

vtech[®]

HANDLEIDING

Mijn Slaapwekker Vriendje



© 2016 VTech
Alle rechten voorbehouden
Printed in China
91-003193-009 ^{NL}

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.


Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Mijn Slaapwekker Vriendje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Een vaste, dagelijkse routine met **Mijn Slaapwekker Vriendje** van **VTech®**! Dit katje begeleidt je dagelijks bij het opstaan en slapen gaan met behulp van een wekker en het lichtje dat van kleur verandert. Stel verschillende meldingen in wanneer het bijvoorbeeld tijd is om te eten, te spelen of in bad te gaan. Druk op de klok-toets om te horen hoe laat het is en druk op de muziek-toets om naar rustgevende en vrolijke melodietjes te luisteren. Speel grappige en uitdagende spelletjes overdag en luister naar een slaapliedje voor het slapen gaan.

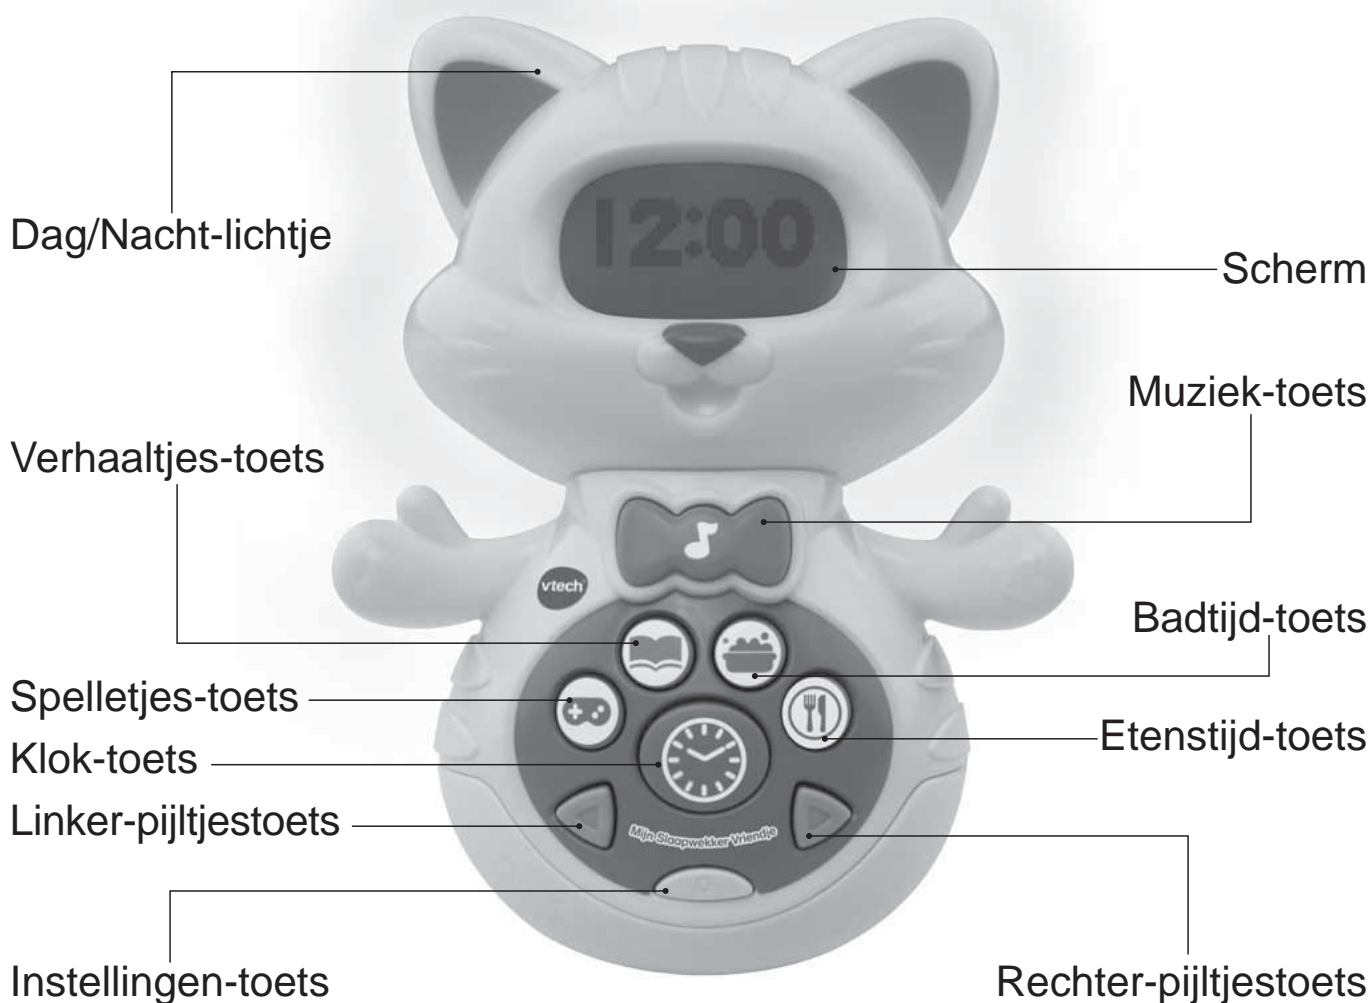

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Mijn Slaapwekker Vriendje
- Eén AC-adapter
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

VERWIJDEREN DEMOLABEL:


Wanneer het product uit de verpakking wordt gehaald, dient u het demolabel te verwijderen om normaal te kunnen spelen.

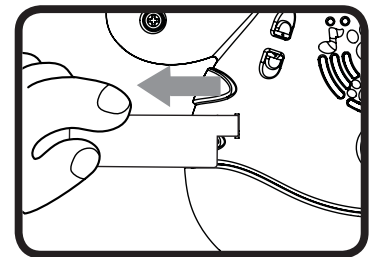

WAARSCHUWING:

Het plakband en het demolabel zijn verpakkingsmaterialen en dienen voor de veiligheid van het kind verwijderd te worden.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

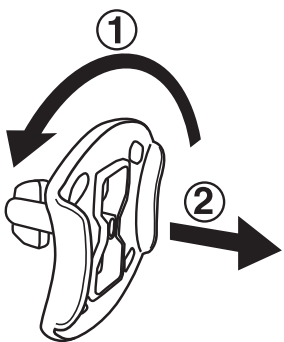


- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

STARTEN

Hoe plaats je de batterijen?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

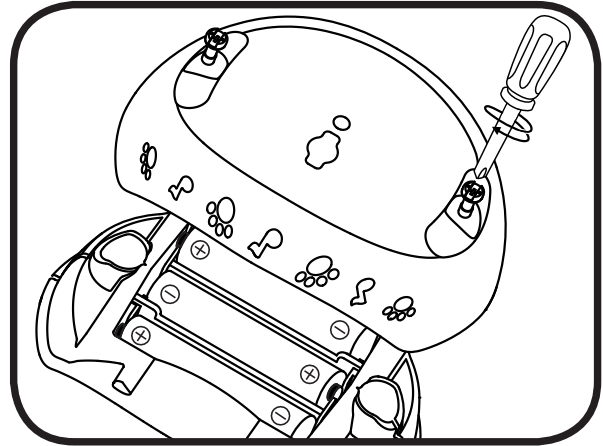

Attentie

Mijn Slaapwekker Vriendje werkt op 3 'AA' (LR6) batterijen of op de 5V/500mA adapter die is bijgesloten (en voldoet aan EN61558).

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+, -) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.









De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

Het aansluiten van de adapter

- Zoek de adapteringang  aan de achterkant van het speelgoed.
- Steek de adapterpin in de adapteringang.
- Steek de adapterstekker in het stopcontact.
- Wanneer het scherm deze afbeeldingen weergeeft    , druk dan op de pijltoetsen   om het Dag-/Nachtlichtje AAN of UIT te zetten.

Opmerking: Bij het gebruik van een adapter zullen de batterijen niet gebruikt worden.

Standaard richtlijnen voor speelgoed met een adapter

- Dit speelgoed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Wij raden het gebruik van de bijgesloten **VTech**[®] adapter (AC/DC 5V/500mA) aan die overeenkomt met EN61558.
- Gebruik alleen de aanbevolen adapter voor het speelgoed.
- De adapter is geen speelgoed.
- Maak aangesloten speelgoed nooit schoon met vocht.
- De adapter moet regelmatig gecontroleerd worden op beschadigingen aan de kabel, stekkers, het omhulsel en andere onderdelen. In geval van schade mag deze adapter niet op het speelgoed worden aangesloten totdat de schade is hersteld.

Instructies voor ouders:

Adapters voor speelgoed dienen niet gebruikt te worden als speelgoed. Het gebruik van een adapter door kinderen dient alleen plaats te vinden onder direct toezicht van een ouder.

Let op:


Als het speelgoed niet meer werkt of het geluid zachter wordt, kan dit aan de adapterverbinding liggen. Haal de adapter gedurende 15 seconden uit het stopcontact. Steek de adapter weer in het stopcontact. Als het probleem zich blijft voordoen, kan de adapter mogelijk defect zijn.

FUNCTIES

Instellingen

Wanneer de tijd nog niet ingesteld is, zal '00:00' knipperend op het scherm weergegeven worden.



Druk gedurende 2 seconden op de **instellingen-toets**  om naar het instellingen-menu te gaan. Druk op de **pijltjestoetsen** om door het menu te scrollen en druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.


1. Klok

- Druk op de pijltjestoetsen om de **tijd** in te stellen. Druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.




2. Opstaan


- Druk op de pijltjestoetsen om de **tijd** in te stellen en druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.

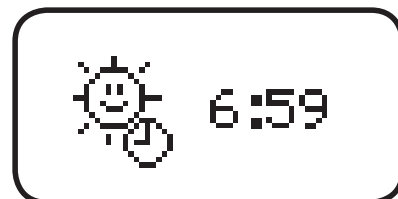

- Druk op de pijltjestoetsen om de **wekker AAN** of **UIT** te zetten. Druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.

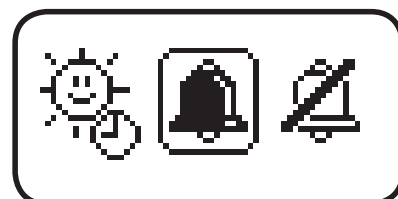




- Druk op de pijltjestoetsen om het **lichtje overdag AAN** of **UIT** te zetten. Druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.

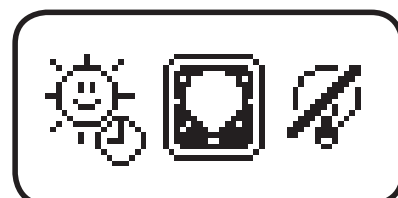

Opmerking: Deze licht-optie is alleen beschikbaar wanneer er een adapter gebruikt wordt.

3. Bedtijd



- Druk op de pijltjestoetsen om de **tijd** in te stellen en druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.
- Druk op de pijltjestoetsen om het **bedtj liedje** wel of niet te laten horen wanneer het bedtijd is. Druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.
- Druk op de pijltjestoetsen om het **nachtlichtje** AAN of UIT te zetten. Druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.
- Druk op de pijltjestoetsen om de **bedtijd-melding** AAN of UIT te zetten. Druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.

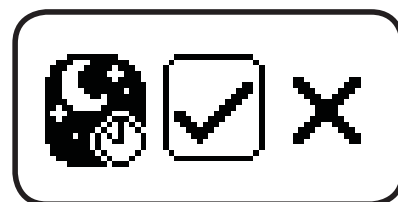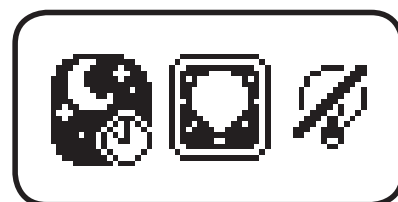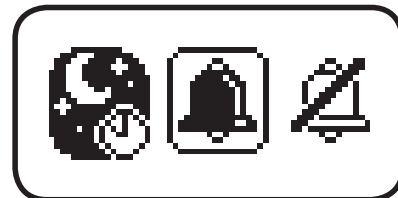


Opmerking: Alle toetsen (behalve de instellingen-toets) zullen vergrendeld zijn tijdens de ingestelde bedtijd om uw kind te helpen begrijpen wanneer het tijd is om te slapen.

4. Dutje


- Druk op de pijltjestoetsen om de **tijd** in te stellen en druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.
- Druk op de pijltjestoetsen om een **rustgevend melodietje** wel of niet te laten horen wanneer het tijd is voor een dutje. Druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.

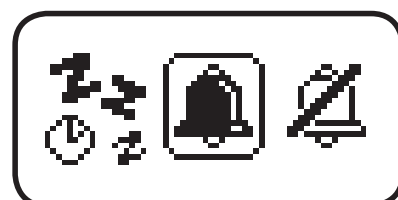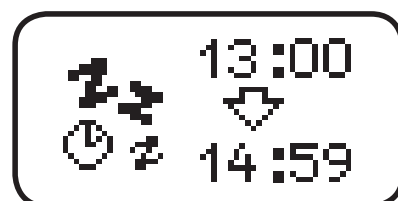

- Druk op de pijltjestoetsen om het **nachtlichtje** AAN of UIT te zetten. Druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.

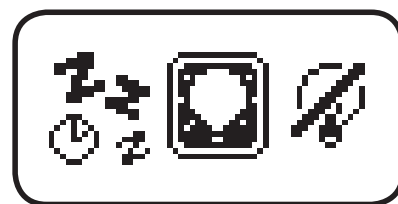



- Druk op de pijltjestoetsen om de **slaap-melding** AAN of UIT te zetten. Druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.

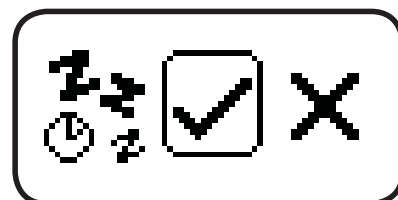

Opmerking: Alle toetsen (behalve de instellingen-toets) zullen vergrendeld zijn tijdens de ingestelde tijd voor het dutje om uw kind te helpen begrijpen wanneer het tijd is om te slapen.


5. Tandendoetsen ('s ochtends)

- Druk op de pijltjestoetsen om de **tijd** in te stellen en druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.
- Druk op de pijltjestoetsen om de **tandendoetsen-melding** AAN of UIT te zetten. Druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.

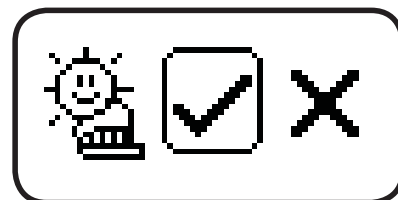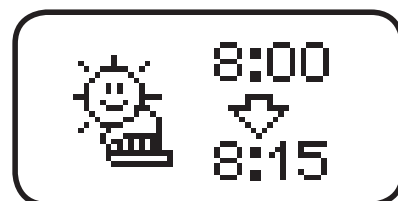



6. Tandendoetsen ('s avonds)

- Druk op de pijltjestoetsen om de **tijd** in te stellen en druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.
- Druk op de pijltjestoetsen om de **tandendoetsen-melding** AAN of UIT te zetten. Druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.

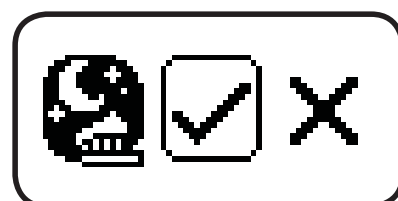



7. Badtijd

- Druk op de pijltjestoetsen om de **tijd** in te stellen en druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.
- Druk op de pijltjestoetsen om de **badtijd-melding** AAN of UIT te zetten. Druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.

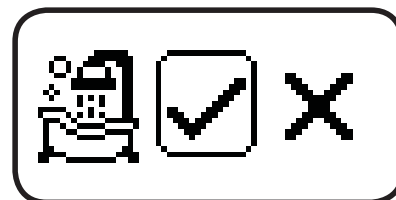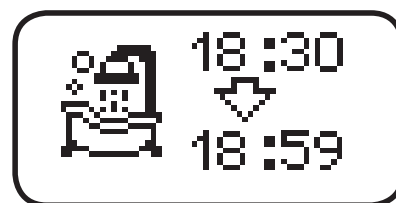

8. Ontbijt

- Druk op de pijltjestoetsen om de **tijd** in te stellen en druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.
- Druk op de pijltjestoetsen om de **ontbijt-melding** AAN of UIT te zetten. Druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.

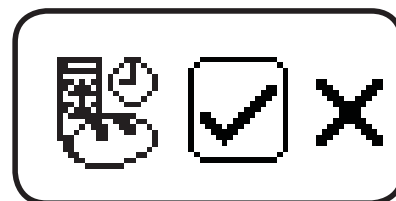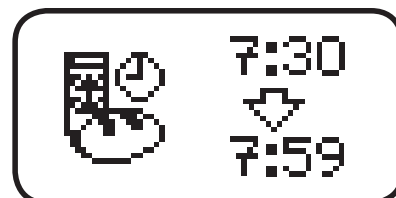



9. Lunch

- Druk op de pijltjestoetsen om de **tijd** in te stellen en druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.
- Druk op de pijltjestoetsen om de **lunch-melding** AAN of UIT te zetten. Druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.





10. Avondeten

- Druk op de pijltjestoetsen om de **tijd** in te stellen en druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.
- Druk op de pijltjestoetsen om de **avondeten-melding** AAN of UIT te zetten. Druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.

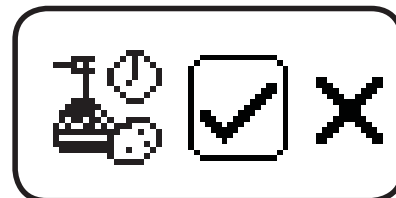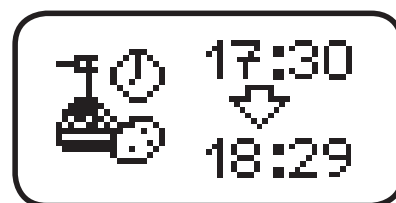

11. Spelen


- Druk op de pijltjestoetsen om de **tijd** in te stellen en druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.
- Druk op de pijltjestoetsen om de **spelen-melding** AAN of UIT te zetten. Druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.

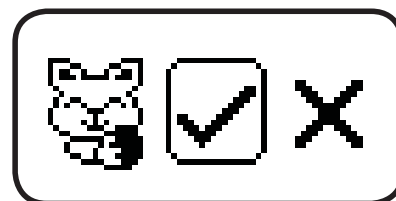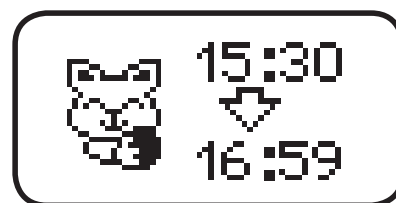

Opmerking: Wanneer er meer dan één activiteit op hetzelfde moment is ingesteld, zal er maar één melding gegeven worden.


12. Volume

- Druk op de pijltjestoetsen om het gewenste **volume** te kiezen en druk op de instellingen-toets om je keuze te bevestigen.

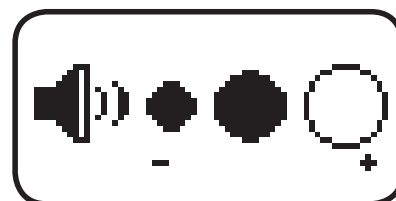

Activiteit-toetsen

Gebruik de **activiteit-toetsen** om een activiteit te kiezen, spelletjes te spelen, naar muziek te luisteren, je instellingen te kiezen of om te horen hoe laat het is.

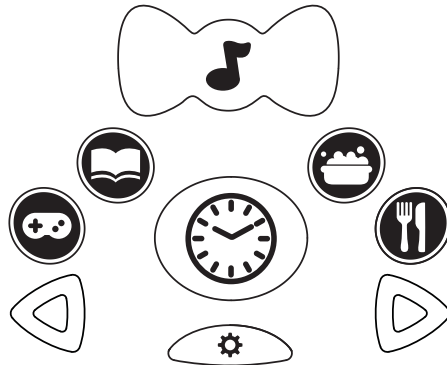

Bewegingssensor

Wiebel **Mijn Slaapwekker Vriendje** om spelletjes te spelen of om naar grappige reacties te luisteren tijdens de speelstand 'Spelletjes'.



Dag/Nacht-lichtje

's Ochtends en overdag zal het lichtje geel kleuren om uw kind duidelijk te maken dat het tijd is om wakker te zijn. Tijdens bedtijd en tijdens het dutje, zal het lichtje blauw kleuren om uw kind duidelijk te maken dat het tijd is om te slapen en in bed te blijven.

Opmerking: Gebruik de adapter om toegang te krijgen tot alle licht-opties.

ACTIVITEITEN

Spelletjes-toets

Druk op de **spelletjes-toets** om spelletjes te spelen.


- Minigame 1: Badtijd
- Minigame 2: Grappige ogen
- Minigame 3: Wat was dat?
- Spel 1: Volg mijn ogen
- Spel 2: Onthoud mijn gezicht



Wanneer het nog geen tijd is om te spelen, kunnen alleen de minigames gespeeld worden.


Badtijd

Wiebel de kat om het scherm schoon te maken.

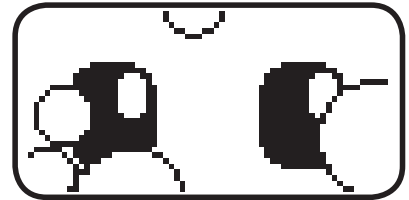


Grappige ogen

Wiebel de kat om de ogen weer op de juiste plek te zetten.

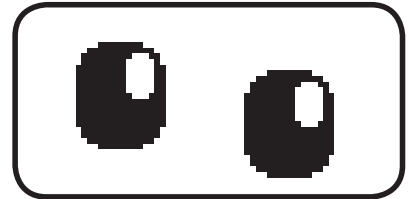


Wat was dat?

Let goed op het voorwerp dat voorbij komt op het scherm. Druk op de pijltjestoetsen om de kat te vertellen welke kant het voorwerp opging.

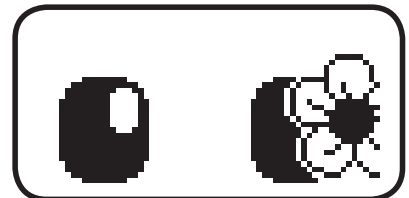

Volg mijn ogen

Kijk goed naar de ogen van de kat en druk op de pijltjestoets die overeenkomt met het oog dat knipoogt.

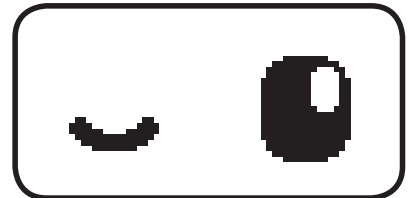

Onthoud mijn gezicht

Let goed op het accessoire dat op het scherm verschijnt. Druk op de pijltjestoetsen om de kat te helpen het accessoire terug te vinden. Laat je keuze 3 seconden op het scherm staan om te antwoorden.



Verhaaltjes-toets


Druk op de **verhaaltjes-toets** om korte verhaaltjes te horen. Druk op de pijltjestoetsen om naar het volgende of vorige verhaaltje te luisteren.



Badtijd-toets

Druk op deze toets wanneer het tijd is om in bad te gaan of om je tanden te poetsen en wiebel de kat om een vrolijk liedje te horen.

Druk op deze toets wanneer het geen tijd is om in bad te gaan of je tanden te poetsen om een spelletje te spelen. Wiebel de kat om het gezicht te wassen of de tanden te poetsen.

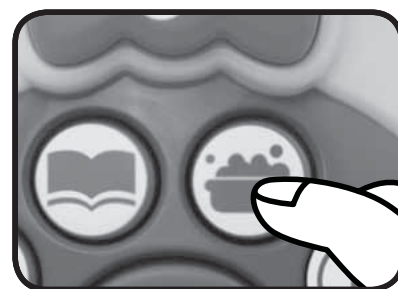

Etenstijd-toets

Druk op deze toets wanneer het tijd is voor het ontbijt, de lunch of het avondeten om grappige zinnnetjes te horen over gezond eten.

Druk op deze toets wanneer het geen tijd is voor het ontbijt, de lunch of het avondeten om een spelletje te spelen. Wiebel de kat of druk op de pijltjestoetsen om de kat eten te geven.




Muziek-toets

Druk op deze toets om naar rustgevende en vrolijke melodietjes te luisteren. Wiebel de kat om het tempo van het melodietje te versnellen. Druk op de pijltjestoetsen om naar het vorige of volgende melodietje te luisteren.



Klok-toets

Druk op deze toets om te horen hoe laat het is en om naar de klok-stand te gaan (standby).

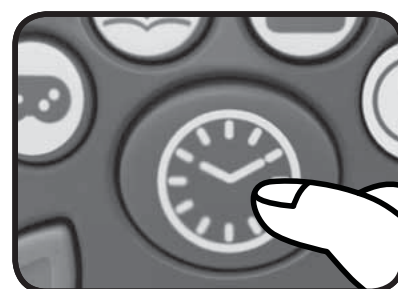

Pijltjestoetsen

Druk op de pijltjestoetsen om keuzes te selecteren en spelletjes te spelen. Druk op deze toetsen tijdens de klok-stand om te zien en te horen hoe laat de dagelijkse (ingestelde) activiteiten plaatsvinden.



MELODIETJES

1. Hickory Dickory Dock
2. Hoedje van papier
3. Brahms
4. Vader Jacob
5. Ode To Joy
6. Rock a Bye Baby
7. In de maneschijn
8. Twinkel, twinkel kleine ster
9. Lavender's Blue
10. Canon in D
11. Clementine
12. Mary had a Little Lamb
13. Drie maal drie is negen
14. Sing a Song of Sixpence
15. This Old Man
16. Poesje mauw
17. Sailing, Sailing
18. Three Little Kittens

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Hallo vriendje,
tijd voor een bad.
Spetterspat, lekker nat.
Was mijn rug en was mijn buik.
Poets nu ook mijn tanden!
Het is zo fijn om schoon te zijn.

Liedje 2

De avond valt, mijn lichtje is blauw.
Kom lieveling, het is bedtijd voor jou.
Is mijn licht geel in de morgen?
Dan staan we op en spelen we weer.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Mijn Slaapwekker Vriendje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Verwijder de batterijen of koppel de adapter los.
2. Wacht een paar minuten en plaats de batterijen terug of koppel de adapter weer aan het speelgoed.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen of een defecte adapter.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw of vervang de adapter.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Mijn Slaapwekker Vriendje

Art.-Nr. # 80-179223

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

