



Naudojimosi instrukcijų knygelė



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete

www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbi informacija	4
Svarbios pastabos apie saugumą	4
Produkto priežiūra	5
Aplinkosaugos informacija	5
Atitikties informacija	6
Papildoma pagalba	6

2 Jūsų įrenginys	7
Pagrindinis įrenginys	7
Nuotolinio valdymo pultas	7
Jungtys	8
Bevielės žemų dažnių garsiakalbis	9

3 Prijungimas	10
Pastatymas	10
“Suporavimas” su žemų dažnių garsiakalbiu	10
Garso iš televizoriaus prijungimas	11
Garso iš kitų įrenginių prijungimas	12
Skaitmeninių įrenginių prijungimas per HDMI	13

4 Naudokitės savo įrenginiu	14
Laikrodžio nustatymas	14
Automatinis budėjimo režimas	14
Garsumo reguliavimas	15
Dolby Atmos®	15
Garso pasirinkimas	16
Garso grojimas per “Bluetooth”	17
“Bluetooth” prijungimas per NFC	18
MP3 grotuvas	18
USB atminties įrenginiai	18
Ekrano ryškumo nustatymas	19
Gamyklinių nustatymų grąžinimas	19

5 Programinės įrangos atnaujinimas	20
Patikrinti programinės įrangos versiją	20
Ekranėlyje bus rodomas programinės įrangos versijos numeris.	20

6 Tvirtinimas prie sienos	21
----------------------------------	-----------

7 Techniniai duomenys	22
------------------------------	-----------

8 Trikčių šalinimas	24
----------------------------	-----------

1 Svarbi informacija

Prieš naudojantis produktu perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu produktas suges dėl to, jog neteisingai naudotės instrukcijomis, garantija produktui negalios.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros iškrovą arba gaisrą!

- Prieš atlikdami ar pakeisdami bet kokius sujungimus įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo elektros maitinimo.
- Neleiskite produktui ar įvairiems jo priedams būti paveiktiems vandens ar lietaus. Šalia produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokių kaip vazų ir pan. Išsiliejus skysčiui ant produkto, nedelsiant atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio. Prieš pradėdant naudoti įrenginį, susisiekite su Philips Klientų Aptarnavimo Centro specialistais, kurie patikrins jūsų produktą prieš tolimesnį naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite produkto, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų skleidžiančių šaltinių, tame tarpe ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Niekuomet jokiais objektais neuždenkite produkto vėdinimo ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.

- Baterijos (baterijų pakuotė arba įdėtos baterijos) negali būti veikiamos padidinto karščio, tokio kaip saulės spinduliai, liepsna ir pan.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Atjungdami maitinimo laidą visuomet traukite už kištuko, o ne už paties laido.
- Naudokite įrenginį tropiniuose ir/ arba vidutiniuose klimatuose.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Įrenginio identifikacinius bei maitinimo duomenis rasite lentelėje, esančioje įrenginio galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš prijungiant produktą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, nurodyta šio įrenginio apačioje arba gale. Niekada nejunkite įrenginio prie skirtingos įtampos elektros šaltinio.

Rizika susižeisti arba sugadinti šį įrenginį!

- Norint montuoti ant sienos, naudokitės tik komplekte pateiktu laikikliu. Pritvirtinkite laikiklį prie sienos, galinčios atlaikyti bendrą įrenginio bei laikiklio svorį. WOOX Innovations neprisiima jokios atsakomybės dėl netinkamo montavimo ant sienos, dėl kurio nutinka nelaimingi atsitikimai, atsiranda sužalojimai bei pažeidimai. Jei turite klausimų, susisiekite su Philips Klientų Aptarnavimo Centro specialistais savo šalyje.
- Niekuomet nestatykite įrenginio ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.

- Jeigu įrenginys yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ir gedimų.

Perkaitimo rizika!

- Niekada nestatykite produkto uždaroje vietoje. Visada palikite laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengia užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nemaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Gali kilti sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Pakeiskite tik tokia pačia arba tokio paties tipo baterija.
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti baterijas!

- Šiame produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams nepasiekiamose vietose! Prarytos baterijos gali sukelti rimtus sužeidimus arba mirtį. Per dvi valandas nuo nuryjimo momento gali atsirasti rimti vidiniai nudegimai.
- Jei įtariate, kad baterija buvo praryta ar ji pateko į kitas kūno vietas, nedelsiant kreipkitės į medikus.

- Kai keičiate baterijas, įsitikinkite, jog senosios ar naujosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų skyrelį.
- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite su gamintoju.



Tai II-os KLASĖS prietaisas su dviguba izoliacija, be įžeminimo.

~

AC įtampa



Naudokitės tik tais maitinimo priedais, kurie yra nurodyti naudojimosi instrukcijoje.

Produkto priežiūra

Produkto valymui naudokite tik mikro pluošto medžiagą.

Aplinkosaugos informacija

Seno įrenginio ir baterijų išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad Jūsų įrenginyje yra baterija, kuri yra apibūdinta Europos Direktyvoje 2013/56/EU ir kuri negali būti išmetama kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų bei įkraunamų baterijų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekuomet nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senais produktais bei įkraunamomis baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Pakeičiamų baterijų išėmimas

Norėdami išimti pakeičiamas baterijas, skaitykite skyrelį apie baterijų įdėjimą.

Papildoma pagalba

Philips teikia papildomą pagalbą internetu. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, adresu www.philips.com/support, kurioje galėsite:

- Parsisiųsti išsamias instrukcijas ir Greitos pradžios gidą
- Peržiūrėti mokomuosius vaizdo įrašus (galimi tik tam tikriems modeliams)
- Rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK)
- Užduoti mums klausimą elektroniniu paštu
- Pasikalbėti internetu su mūsų klientų aptarnavimo vadybininkais

Laikykitės internetinėje svetainėje esančių nuorodų, kad pasirinktumėte norimą kalbą, tuomet įveskite savo produkto modelio numerį.

Arba susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru savo šalyje. Prieš susisiekiant, užsirašykite savo produkto modelio bei serijinį numerį. Šią informaciją galite rasti savo produkto galinėje dalyje arba apačioje.

Atitikties informacija

C € 0560

Šis įrenginys atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trikdžiams.


“Gibson Innovations” pareiškia, jog šis gaminytis atitinka esminius reikalavimus ir kitas nuostatas, numatytas 1999/5/EC Direktyvoje. Europos Bendrijos Atitikimo deklaracijos kopiją PDF formatu galite parsisiųsti iš www.p4c.philips.com.

2 Jūsų įrenginys

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą (pvz., informaciją apie paskutinius programinės įrangos atnaujinimus), užregistruokite savo sistemą www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pagrindinis įrenginys

Šiame skyriuje bus apžvelgtas pagrindinis įrenginys.

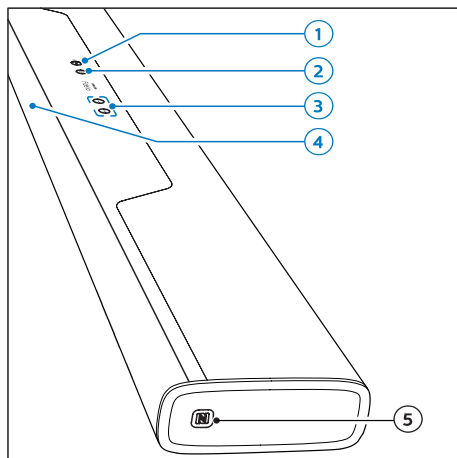

1.

- Įrenginio įjungimas arba išjungimas į budėjimo režimą.
- Kai šis įrenginys yra išjungtas į budėjimo režimą, budėjimo indikatorius degs raudonai.

2.

Pasirinkite savo sistemos įvesties šaltinį.

3. +/- (Garsumas)

Garsumo lygio padidinimui arba sumažinimui.


4. Valdymo skydelio ekranėlis

5. “NFC” žyma

Prilieskite NFC funkciją turintį įrenginį prie šios žymos, norėdami atlikti “Bluetooth” sujungimą.

Nuotolinio valdymo pultas

Šiame skyriuje bus apžvelgtas nuotolinio valdymo pultas.

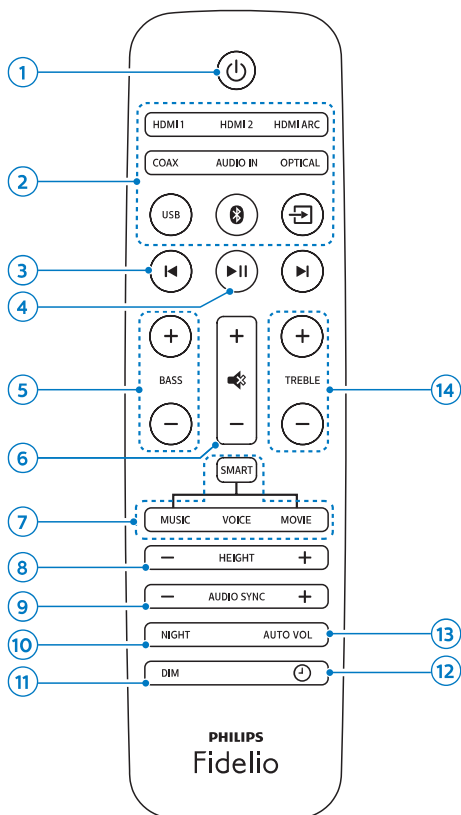

1.

Įrenginio įjungimas arba išjungimas į budėjimo režimą.

2. Šaltinio mygtukai

- **HDMI ARC:** Įvesties šaltiniu pasirinkti HDMI ARC jungtį.
- **HDMI 1:** Įvesties šaltiniu pasirinkti HDMI 1 jungtį.
- **HDMI 2:** Įvesties šaltiniu pasirinkti HDMI 2 jungtį.
- **COAX:** Garso (audio) įvesties šaltiniu pasirinkti bendraašį (coaxial) sujungimą.
- **OPTICAL:** Garso (audio) įvesties šaltiniu pasirinkti optinę jungtį.
- **AUDIO IN:** Garso (audio) įvesties šaltiniu pasirinkti MP3 (3.5mm lizdo) sujungimą.
- **USB:** Įjungti USB režimą.
- **📶:** Įjungti "Bluetooth" režimą.
- **📺:** Pasirinkti įvesties šaltinį šiam įrenginiui.

3. ⏮ / ⏭

Peršokti atgal / į priekį grojant takelius USB arba "Bluetooth" režimuose.

4. ▶||

Groti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą USB arba "Bluetooth" režimuose.

5. BASS +/-

Padidinti arba sumažinti žemus dažnius pagrindiniame įrenginyje.

6. Garsumo lygio reguliavimas

- **+/-:** Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.
- **🔊:** Išjungti garsą arba jį grąžinti.

7. Garso režimų valdymas

- **SMART:** Automatiškai pasirinkti gamyklinį garso režimą geriausiai atitinkantį Jūsų vaizdą ir garsą.
- **MUSIC:** Pasirinkti stereo garso režimą.
- **VOICE:** Pasirinkti balso režimą, kad jį išgrynintumėte.

- **MOVIE:** Pasirinkti erdvinio garso režimą.

8. HEIGHT +/-

Pasirinkti aukščio efekto lygį Dolby Atmos.

9. AUDIO SYNC +/-

Padidinti arba sumažinti garso atidėjimą, kad jis sutaptų su rodomu vaizdu.

10. NIGHT

Įjungti arba išjunkite naktinį režimą.

11. DIM

Pasirinkti šio produkto valdymo skydelio ekranėlio ryškumą.

12. ⌚

Nustatyti laikrodį arba parodyti laikrodį.

13. AUTO VOL


Įjunkite arba išjunkite automatinio garsumo reguliavimo režimą.

14. TREBLE +/-

Padidinti arba sumažinti aukštus dažnius.

Jungtys

Šiame skyriuje bus apžvelgtos įrenginyje esančios jungtys.

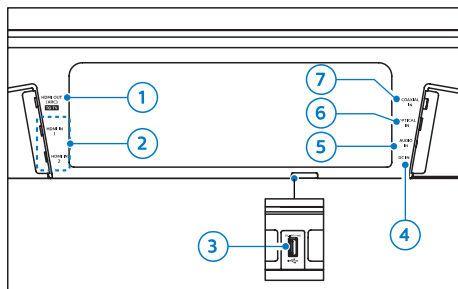

1. HDMI OUT (ARC) - TO TV

Prijunkite prie televizoriuje esančios HDMI įvesties.

2. HDMI IN1 / HDMI IN2

Prijunkite prie skaitmeniniame įrenginyje esančios HDMI išvesties.

3. USB

- Prijunkite USB laikmeną garso medijos grojimui.
- Atnaujinkite šio įrenginio programinę įrangą.

4. DC IN

Prijungimas prie maitinimo.

5. AUDIO IN

Prijunkite prie įrenginio garso (audio) išvesties per AUDIO IN arba AUX šaltinį (nuotolinio valdymo pultu pakartotinai spausdami **AUDIO IN**).

6. OPTICAL IN

Prijunkite prie optinės garso (audio) išvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.

7. COAXIAL IN

Prijunkite prie bendraašės (coaxial) garso išvesties, esančios televizoriuje ar skaitmeniniame įrenginyje.

1. CONNECT (“sujungimas”)

Spauskite, norėdami įjungti žemų dažnių garsiakalbiui sujungimo (“poravimo”) režimą.

2. Žemų dažnių garsiakalbio indikatorius


- Įjungus maitinimą, taip pat įsisižiebs indikatoriaus lemputės.
- Bevielio žemų dažnių garsiakalbio bei pagrindinio įrenginio “poravimo” metu greitai mirksės baltos spalvos indikatoriaus lemputė.
- “Poravimą” atlikus sėkmingai, indikatoriaus lemputė ims nuolat degti ryškiai balta spalva.
- “Poravimą” atlikus nesėkmingai, balta indikatoriaus lemputės lėtai mirksės.
- Kuomet bevielis sujungimas yra nutraukiamas 1 minutei ar ilgiau, indikatoriaus lemputė išsijungs.

3. AC MAINS~

Prijungimui prie maitinimo.

Bevielis žemų dažnių garsiakalbis

Šis įrenginys turi bevielį žemų dažnių garsiakalbį.

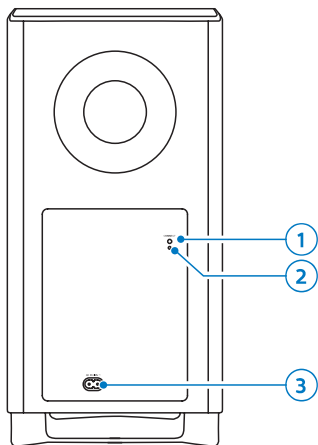

3 Prijungimas

Šis skyrius padės jums prijungti savo sistemą prie televizoriaus bei kitų įrenginių.

Informacija apie pagrindinius įrenginio bei jo priedų sujungimus yra pateikta greitosios pradžios gide.




Pastabos

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti jo maitinimo rodiklius, remkitės lentele, esančia jūsų įrenginio galinėje dalyje arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitinkinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

Pastatymas

Pastatykite žemų dažnių garsiakalbį bent 1 metro atstumu nuo savo sistemos. Taip pat laikykitės 10 centimetrų nuo sienos.

Norėdami gauti geriausią rezultatą, pastatykite savo žemų dažnių garsiakalbį taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

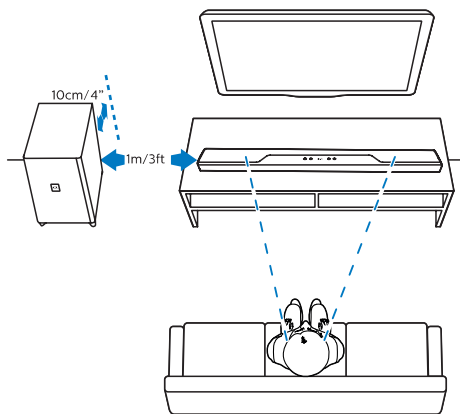

“Suporavimas” su žemų dažnių garsiakalbiu

Ijungus sistemą bei žemų dažnių garsiakalbį, bevielis žemų dažnių garsiakalbis automatiškai pradeda sujungimą (“poravimą”) su sistema.

Jei negirdite jokio garso per bevielį žemų dažnių garsiakalbį, atlikite “poravimą” rankiniu būdu.

- 1 Ijunkite sistemą bei žemų dažnių garsiakalbį.
 - ↳ Jei ryšis su sistema dingsta, garsiakalbio indikatorius lemputė lėtai mirksės balta spalva.
- 2 Norėdami patekti į “poravimo” režimą, spauskite ir palaikykite nuspaudę **CONNECT** (“sujungimas”) mygtuką žemų dažnių garsiakalbyje.
 - ↳ Garsiakalbio indikatorius lemputė greitai mirksės balta spalva.
- 3 Būdami HDMI ARC režime (spauskite **HDMI ARC**) nuotolinio valdymo pulte per šešias sekundes paspauskite du kartus, tuomet **Volume +** viena kartą, tuomet spauskite ir laikykite nuspaudę **BASS +** mygtuką.
 - ↳ “Poravimą” atlikus sėkmingai, indikatorius lemputė ims nuolat degti balta spalva.
 - ↳ “Poravimą” atlikus nesėkmingai, balta indikatorius lemputės lėtai mirksės.
- 4 Jei “poravimas” bus nesėkmingas, pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius.



Pastaba

- Jeigu atsijungimas nuo bevielio tinklo ar susijungimas (“suporavimas”) vyksta ilgiau nei 1 minutę, žemų dažnių garsiakalbis automatiškai išsijungs į budėjimo režimą, LED indikatorius ir žemų dažnių garsiakalbis išsijungs.

Garso iš televizoriaus prijungimas

Prijunkite savo sistemą prie televizoriaus. Klausykites televizijos programų per savo įrenginio garsiakalbius.


1 Pasirinkimas: Prijungimas prie televizoriaus naudojant HDMI (ARC) jungtį

Geriausia garso kokybė

Jūsų sistema yra suderinama su “Audio Return Channel” (ARC) HDMI versija. Jei jūsų televizorius taip pat yra suderinamas su HDMI ARC, televizoriaus garso galėsime girdėti per savo įrenginio garsiakalbius naudodamiesi vos vienu HDMI laidu.

Ko jums prireiks:

- Aukštos spartos HDMI laido
- Jūsų televizorius turi būti suderinamas su HDMI ARC ir HDMI-CEC (skaitykite televizoriaus naudojimo instrukcijas, norėdami sužinoti daugiau detalių).
- Kai kuriuose modeliuose turėsite aktyvuoti išorinio garsiakalbio išvestį televizoriaus nustatymų meniu (skaitykite televizoriaus naudojimo instrukcijas, norėdami sužinoti daugiau detalių).

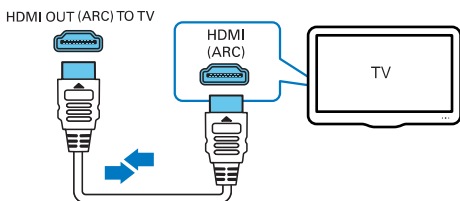

- 1 Naudodamiesi aukštos spartos (High Speed) HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC) – TO TV** lizdą, esantį jūsų sistemoje, su HDMI ARC lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
 - HDMI ARC jungtis televizoriuje gali būti pavadinta kitaip.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie televizoriaus jungtis, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.


- 2 Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją.
 - Iškilus neaiškumams dėl HDMI-CEC jūsų televizoriuje, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis, norėdami įsitikinti, kad HDMI-CEC nustatymai atlikti teisingai arba, jei reikia, susisieki su televizoriaus gamintoju.
- 3 Spauskite **HDMI ARC** šio produkto nuotolinio valdymo pulte, kad aktyvuotumėte HDMI ARC sujungimą.

Pastabos

- Nėra garantuojamas 100% suderinamumas su visais HDMI-CEC įrenginiais.
- Jei jūsų televizorius nesuderinamas su HDMI ARC, prijunkite audio laidus, norėdami TV garso girdėti per sistemą.

2 Pasirinkimas: Prijungimas prie televizoriaus naudojant optinį laidą


Geriausia garso kokybė

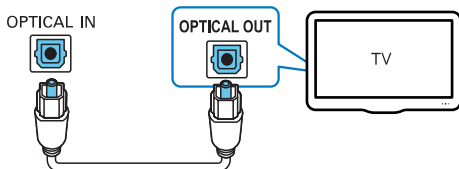

- 1 Optiniu laidu sujunkite šio įrenginio **OPTICAL IN** jungtį su televizoriaus optine išvesties jungtimi.
 - Skaitmeninis optinis išvesties lizdas televizoriuje gali būti pažymėtas kaip **OPTICAL OUT**, **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.
- 2 Spauskite **OPTICAL** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte optinį sujungimą.

3 Pasirinkimas: Prijungimas prie televizoriaus naudojant bendraašį (coaxial) laidą


Geriausia garso kokybė

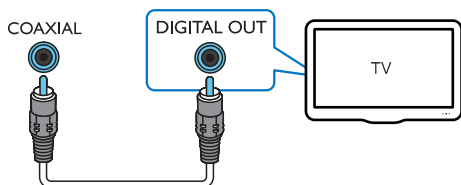

- 1 Bendraašiu (coaxial) laidu sujunkite šio įrenginio **COAXIAL IN** jungtį ir televizoriaus bendraašę (coaxial) išvestį.
 - Skaitmeninė bendraašė išvestis televizoriuje gali būti pažymėta ir kaip **COAXIAL/ DIGITAL OUT** arba **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Spauskite **COAX** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte bendraašį (coaxial) sujungimą.

4 Pasirinkimas: Prijungimas prie televizoriaus naudojant analoginius audio laidus

Įprasta garso kokybė

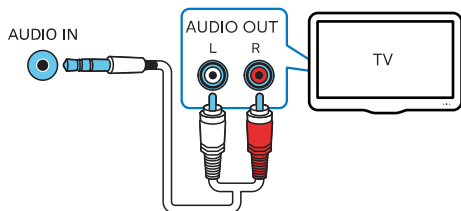

- 1 Analoginiu laidu sujunkite šio įrenginio **AUDIO IN** jungtį (3.5 mm jungtis) su televizoriaus analoginėmis audio išvesties jungtimis (raudona ir balta).
 - Analoginė audio išvesties jungtis televizoriuje gali būti pažymėta kaip **AUDIO OUT**.


- 2 Pakartotinai spauskite **AUDIO IN** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kol ekrane bus parodytas užrašas **AUX**.

Garso iš kitų įrenginių prijungimas

Klausykite kitų įrenginių garso per šios sistemos garsiakalbius.

1 Pasirinkimas: Kito įrenginio prijungimas optiniu laidu


Geriausia garso kokybė

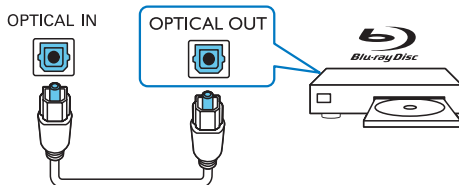

- 1 Optiniu laidu sujunkite šio įrenginio **OPTICAL IN** jungtį su kito įrenginio optine išvesties jungtimi.
 - Skaitmeninis optinis išvesties lizdas kitame įrenginyje gali būti pažymėtas kaip **OPTICAL OUT**, **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.
- 2 Spauskite **OPTICAL** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte optinį sujungimą.

2 Pasirinkimas: Kito įrenginio prijungimas bendraašiu (coaxial) laidu


Geriausia garso kokybė

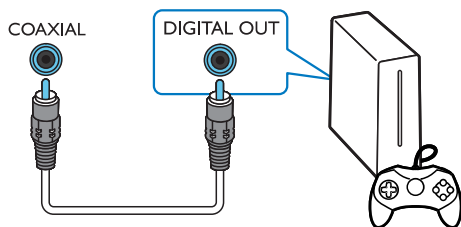

- 1 Bendraašiu (coaxial) laidu sujunkite šio įrenginio **COAXIAL** jungtį ir kito įrenginio bendraašę (coaxial) išvestį.
 - Skaitmeninė bendraašė išvestis kitame įrenginyje gali būti pažymėta ir kaip **COAXIAL/ DIGITAL OUT** arba **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Spauskite **COAX** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte bendraašį (coaxial) sujungimą.

3 Pasirinkimas: Kito įrenginio prijungimas analoginiais audio laidais

Įprasta garso kokybė

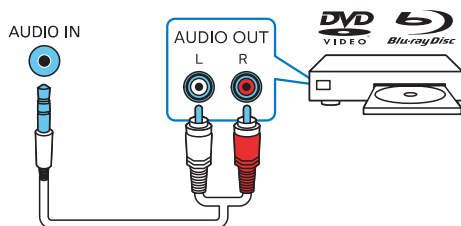

- 1 Analoginiu laidu sujunkite šio įrenginio **AUDIO IN** jungtį (3.5 mm jungtis) su kito įrenginio analoginėmis audio išvesties jungtimis (raudona ir balta).
 - Analoginė audio išvesties jungtis kitame įrenginyje gali būti pažymėta kaip **AUDIO OUT**.

- 2 Pakartotinai spauskite **AUDIO IN** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kol ekrane lyje bus parodytas užrašas **AUX**.

Skaitmeninių įrenginių prijungimas per HDMI

Prie savo įrenginio paprasto HDMI sujungimo pagalba galite prijungti skaitmeninius įrenginius, tokius kaip DVD/ Blu-ray grotuvas, žaidimų konsolė, “set-top” dėžutė ir pan.

Prijungus įrenginius tokiu būdu ir grojant failą ar žaidžiant žaidimą:

- vaizdas automatiškai rodomas TV ekrane;
- garsas automatiškai grojamas per šį įrenginį.

- 1 Naudodamiesi greitaeigiu (High Speed) HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT** lizdą, esantį Jūsų skaitmeniniame įrenginyje, su **HDMI IN 1/2** lizdu, esančiu šiame įrenginyje. Rekomenduojamas greitaeigis (High Speed) HDMI laidas.
- 2 Naudodamiesi greitaeigiu High Speed HDMI laidu, sujunkite šio įrenginio **HDMI OUT (ARC) – TO TV** su televizoriuje esančiu **HDMI** lizdu.
 - ↳ Televizoriuje ir prijungtame įrenginyje įjunkite HDMI-CEC funkciją (jei galima). Daugiau informacijos apie tai rasite televizoriaus ir prijungto įrenginio naudojimosi instrukcijose
- 3 Šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **HDMI 1/2**, norėdami aktyvuoti HDMI IN sujungimą.
 - ↳ Jei televizorius yra nesusuderinamas su HDMI CEC, pasirinkite tinkamą video įvestį savo televizoriuje.

4 Naudokitės savo įrenginiu

Šis skyrius padės jums savo sistemą naudoti medijos iš įvairių šaltinių grojimui.

Prieš pradėdant

- Atlikite visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide arba šiose naudojimosi instrukcijose.
- Savo sistemoje įjunkite kitiems įrenginiams tinkamą šaltinį.

Laikrodžio nustatymas

Laikrodžio nustatymo metu galite pasirinkti budėjimo režimo tipą ("ECO" budėjimo režimas be laikrodžio rodymo arba įprastas budėjimo režimas rodant laikrodį).

- 1 Išjunkite šį įrenginį į budėjimo režimą (spauskite ).
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas "--:--" (arba laikrodis).
- 2 Spauskite ir palaikykite nuspaudę , kad aktyvuotumėte laikrodžio nustatymo režimą.
 - ↳ Ekrane ims mirksėti užrašas "--:--".
- 3 Spauskite **Volume +/-**, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų laikrodžio formatą, tada spauskite , kad patvirtintumėte.
 - Jei pasirinktas 12 valandų formatas, pasirinkite AM arba PM rodymą.
 - ↳ Pradės mirksėti rodomi valandų skaitmenys.
- 4 Spauskite **Volume +/-**, kad nureguliuotumėte valandas, tada spauskite , kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomi minučių skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.

- 5 Spauskite **Volume +/-**, kad nureguliuotumėte minutes, tada spauskite , kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ekrane ims mirksėti užrašas "ECO".
- 6 Spauskite **Volume +/-**, kad pasirinktumėte "ECO" arba "CLOCK", tuomet spauskite , kad patvirtintumėte.
 - ↳ Jei pasirinksite "ECO", budėjimo režime 1 minutę bus rodomas laikrodis ir tuomet ekranėlis išsijungs.
 - ↳ Jei pasirinksite "CLOCK", budėjimo režime laikrodis bus rodomas visuomet.

Laikrodžio rodymas

- 1 "ECO" budėjimo arba veikimo režime spauskite .
 - ↳ "ECO" budėjimo režime laikrodis bus rodomas 1 minutę, tuomet ekranėlis išsijungs.
 - ↳ Veikimo režime laikrodis bus rodomas 5 sekundes, tuomet ekranėlis persijungs ir rods dabartinio šaltinio informaciją.



Pastabos

- Jei atsijungia maitinimas, laikrodžio informacija išliks atmintyje tik 24 valandų.
- Ekstremalios kambario temperatūros gali paveikti laikrodžio tikslumą.

Automatinis budėjimo režimas


Kuomet grojama medija iš prijungto įrenginio, šis įrenginys automatiškai išsijungs į budėjimo režimą, jei per 15 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas arba per prijungtą įrenginį nėra grojamas joks audio/ video įrašas.

Garsumo reguliavimas

- 1 Spauskite **Volume +/-** ir padidinkite arba sumažinkite garsumo lygį.
 - ↳ Norėdami užtildyti garsą, spauskite .
 - ↳ Norėdami sugrąžinti garsą, dar kartą spauskite  arba spauskite **Volume +/-**.

Dolby Atmos®

Be horizontalaus 5 kanalų garso pasiskirstymo, šis įrenginys taip pat turi integruotus su Dolby Atmos suderinamus garsiakalbius, kurie veikia kaip papildomi garso kanalai ir generuoja garso pasiskirstymą virš galvos. Tokiu būdu 3D garsas transliuojamas galingai ir realistiškai.

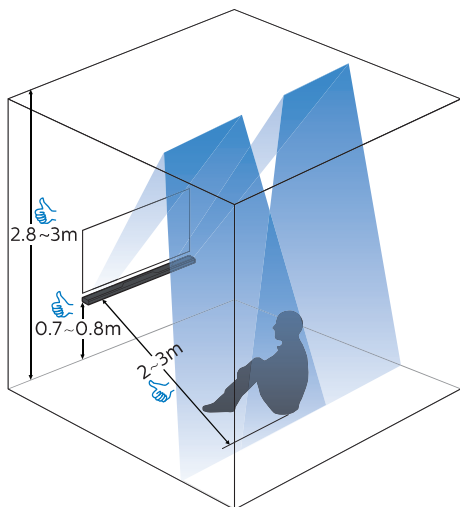

Optimalūs Dolby Atmos garso nustatymai

- Pastatykite šį įrenginį 0.7 – 0.8 m aukštyje.
- Lubų aukštis 2.8 – 3 m.

- Lubos nėra pagamintos iš garsą sugeriančių medžiagų.
- Pageidautina, kad ant lubų nebūtų trukdančių objektų (tokių kaip apšvietimo ar dekoracijų).

Geriausi Dolby Atmos efektai bus pasiekti tokiais dviem būdais.

Su jūsų Blu-ray diskų grotuvu:

- Filmas su Dolby Atmos,
- Jūsų Blu-ray diskų grotuvas su šiuo įrenginiu sujungtas naudojant **HDMI IN 1/2** jungtis.
- Savo Blu-ray diskų grotuvu aktyvuokite “bitstream/raw” audio formatą, kad būtų galima HDMI garo išvestis.

Su jūsų televizoriumi:

- Filmas su Dolby Atmos.
- Jūsų televizorius suderinamas su Dolby Atmos “bitstream/raw” išvestimi.
- Jūsų televizorius su šiuo įrenginiu sujungtas naudojant **HDMI ARC** jungtį.
- Greitaeigis HDMI laidas.



Pastaba

- Norėdami sužinoti daugiau detalių apie tai, kaip sujungti jūsų Blu-ray diskų grotuvą su šiuo įrenginiu naudojant **HDMI IN 1/2** jungtis, skaitykite skyrių “Prijungimas” > “Skaitmeninių įrenginių prijungimas per HDMI” šiose naudojimosi instrukcijose.

Mėgaukitės Dolby Atmos garsu

- 1 Spauskite **HEIGHT +/-**, norėdami pasirinkti erdvinio “surround” garso efekto aukštį, kuris geriausiai atitiktų jūsų skonį ir aplinką.
 - **OFF**: aukščio efektas išjungtas.
 - **HEIGHT LOW**: nedidelis aukščio efektas.

- **HEIGHT MEDIUM:** nedidelis aukščio efektas.
- **HEIGHT HIGH:** didelis aukščio efektas.



Pastaba

- Esant ne HDMI sujungimui (tokiam kaip naudojant USB, „Bluetooth“, OPTICAL arba COAXIAL) generuojami riboti erdvinio „surround“ garso aukščio efektai.

Garso pasirinkimas

Ši skiltis padės jums pasirinkti idealius garso nustatymus filmų peržiūrai ar muzikos klausymui.

Garso režimas

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie geriausiai tinka jūsų filmams ar muzikai.

- Spauskite **MOVIE**, kad pasirinktumėte erdvinio garso patirtį. Idealus nustatymas filmo žiūrėjimui.
- Spauskite **MUSIC**, kad pasirinktumėte dvikanalį (angl. two-channel) arba daugiakanalį (angl. multichannel) stereo garsą. idealus nustatymas klausantis muzikos.
- Spauskite **VOICE**, kad pasirinktumėte garso efektą, kurio pagalba žmogaus balsas tampa aiškesnis ir geriau girdimas.
- Spauskite **SMART**, norėdami, kad pagal jūsų audio įvesties turinį automatiškai būtų pasirenkamas gamyklinis garso režimas (**MOVIE**, **MUSIC** arba **VOICE**), siekiant optimizuoti klausymosi patirtį.

Ekvalaizeris

Jūs galite keisti savo sistemos aukšto dažnio (angl. treble) bei žemo dažnio (angl. bass) garso nustatymus.

- 1 Norėdami pakeisti dažnius, spauskite **TREBLE +/-** arba **BASS +/-**.

Vaizdo ir garso suderinimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra suderinti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

- 1 Norėdami suderinti vaizdą ir garsą, spauskite **AUDIO SYNC +/-**.

“Automatinio garso” funkcija

“Automatinio garso” funkcija padeda išlaikyti vienodą garso lygį, perjungiant skirtingus garso šaltinius.

Ji taip pat pagerina garso dinamiką, pagarsindama tylias scenas ir patylinidama garsias scenas.

- 1 Norėdami įjungti arba išjungti “automatinio garso” funkciją, spauskite **AUTO VOL**.
 - Įjungus “automatinio garso” funkciją, ekranėlyje pasirodo užrašas **ON AUTO VOLUME**.
 - Išjungus “automatinio garso” funkciją, ekranėlyje pasirodo užrašas **OFF AUTO VOLUME**.

Naktinis režimas

Norėdami klausytis tyliai, naudodamiesi nakties režimu sumažinsite garsių garsų lygį. Naktinis režimas veiks tik su “Dolby Digital” garso takeliais.

- 1 Norėdami įjungti arba išjungti naktinį režimą, spauskite **NIGHT** mygtuką.
 - Kai naktinis režimas įjungtas, ekranėlyje pasirodo užrašas **ON NIGHT**.

- Kai naktinis režimas išjungtas, ekrane pasirodo užrašas **OFF NIGHT**.

Pastaba

- Aktyvavus „automatinio garso“ funkciją, naktinis režimas (jei aktyvuojamas) neveiks, ir atvirkščiai.

Garso grojimas per „Bluetooth“

„Bluetooth“ pagalba sujunkite savo sistemą su kitu „Bluetooth“ įrenginiu (pvz. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefonu ar nešiojamuoju kompiuteriu). Sujungę įrenginius, jūs galėsite groti šiuose įrenginiuose esančius garso takelius per šios sistemos garsiakalbius.

Ko Jums prireiks:

- Įrenginio su „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija. Jis turi būti suderinamas su „Bluetooth“ profiliu A2DP bei „Bluetooth“ versija 3.0.
- Toks sujungimas veiks apytiksliai 10 metrų atstumu tarp šios sistemos ir „Bluetooth“ prietaiso.

- 1 Spauskite  savo nuotolinio valdymo pulte ir taip įjunkite savo įrenginį į „Bluetooth“ režimą.
↳ Ekrane pasirodys užrašas **BT** ir ims lėtai mirksėti.
- 2 „Bluetooth“ prietaise įjunkite „Bluetooth“ funkciją, atlikite paiešką ir pasirinkite **Fidelio B8** įrenginį. Pradėkite sujungimą (skaitykite per „Bluetooth“ prijungiamo prietaiso naudojimosi instrukcijas ir sužinokite, kaip jame įjungti „Bluetooth“).
↳ Sujungimo metu ekrane mirksės užrašas **BT**.

- 3 Palaukite, kol savo sistemoje išgirsite pyptelėjimą.
↳ Jei „Bluetooth“ sujungimas baigtas sėkmingai, užrašas **BT** ekrane degs nemirksėdamas.
↳ Jei „Bluetooth“ sujungimas baigtas nesėkmingai, užrašas **BT** ekrane vėl lėtai mirksės.
- 4 Per „Bluetooth“ prijungtame įrenginyje pasirinkite garso takelius ir pradėkite grojimą.
 - Jei grojimo metu turėsite priimti skambutį, muzikos grojimas bus laikinai sustabdytas.
 - Jei per „Bluetooth“ prijungtas įrenginys suderinamas su AVRCP profiliu, nuotolinio valdymo pulte galite spausti  / , kad peršokti per takelius, arba , kad laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.
- 5 Norėdami išjungti „Bluetooth“ režimo nustatymą, pasirinkite kitą šaltinį.
 - Grįžus atgal į „Bluetooth“ režimą, „Bluetooth“ sujungimas lieka aktyvus.

Pastabos

- Muzikos transliavimą gali sutrikdyti įvairios kliūtys tarp jūsų sistemos ir įrenginio (pvz. sienos, metaliniai daiktai, dėklai arba kiti panašiam dažnyje veikiantys įrenginiai).
- Jei norite sujungti savo sistemą su kitu įrenginiu, nuotolinio valdymo pulte spauskite ir laikykite nuspaudę  mygtuką, kad atjungtumėte šiuo metu prijungtą „Bluetooth“ įrenginį.

“Bluetooth” prijungimas per NFC

NFC (Near Field Communication) yra technologija, kuri įjungia trumpo nuotolio bevielę komunikaciją tarp su NFC suderinamų įrenginių, tokių kaip mobilieji telefonai.

Ko Jums prireiks:

- “Bluetooth” įrenginio su NFC funkcija.
- Sujungimui (“suporavimui”), spustelėkite ant šio produkto **NFC** žymos, esančios ant šio įrenginio.

- 1 Įjunkite NFC savo “Bluetooth” įrenginyje (norėdami detalesnės informacijos, skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas).
- 2 Spustelėkite ant pagrindinio įrenginio **NFC** žymos, esančios ant prijungiamo NFC įrenginio, kol išgirsite šios sistemos pytelėjimą.
 - ↳ Jei “Bluetooth” sujungimas baigtas sėkmingai, ekrane pasirodys užrašas **BT**.
 - ↳ Jei “Bluetooth” sujungimas baigtas nesėkmingai, užrašas **BT** ekrane mirksės.
- 3 Pasirinkite ir pradėkite groti garso failus bei muziką, esančią Jūsų NFC įrenginyje.
 - Norėdami nutraukti sujungimą, vėl spustelėkite ant pagrindinio įrenginio NFC žymos, esančios ant prijungiamo NFC įrenginio.

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus garso failus.

Ko Jums prireiks:

- MP3 grotuvo.
 - 3.5 mm stereo audio laido.
- 1 Naudodami 3.5 mm stereo audio laidą, prijunkite MP3 grotuvą prie **AUDIO IN** jungties, esančios jūsų sistemoje.
 - 2 Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **AUDIO IN** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas **AUDIO IN**.
 - 3 Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti audio failus ir muziką.

USB atminties įrenginiai

Mėgaukitės garsu, grojamu iš savo USB atminties įrenginio, tokio kaip MP3 grotuvas, USB laikmena ar pan.

Ko Jums prireiks:

- USB atminties įrenginio suformatuoto FAT16 arba FAT32 failų sistemoms ir suderinamo su “Mass Storage Class”.
 - MP3 failo esančio USB įrenginyje.
- 1 Prijunkite USB atminties įrenginį prie šios sistemos.
 - 2 Nuotolinio valdymo pulte spauskite **USB**.
 - 3 Norėdami valdyti grojimą, naudokitės nuotolinio valdymo pultu.
 - Spauskite **▶||**, norėdami pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.

- Spauskite ◀ / ▶, norėdami “peršokti” prie buvusio arba tolimesnio takelio.
- USB grojimo metu spauskite **USB** mygtuką, norėdami pasirinkti vieną iš toliau aprašytų grojimo režimų.
 - **ALL RPT**: pakartotinai groti visus kataloge esančius takelius.
 - **OFF RPT**: pakartotino grojimo režimas išjungtas.



Pastabos

- Suderinamas su USB atminties įrenginiais iki 32 GB.
- Šis įrenginys gali būti nesuderinamas su kai kuriais USB įrenginiais.
- Jei naudojate USB prailginimo laidą, USB HUB ar USB šakotuvą, USB atminties įrenginys gali būti neatpažintas.
- Skaitmeninių kamerų PTP ir MTP protokolai yra nesuderinami.
- Neatjunginėkite USB įrenginio tuo metu, kai jis yra “nuskaitomas”.
- DRM apsaugoti muzikiniai failai (MP3) yra nesuderinami.
- Suderinama USB jungtis: 5V $\equiv$, 500A.

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Jei šis įrenginys nereaguoja, galite grąžinti savo įrenginio nustatymus į gamyklinius.

- 1 HDMI ARC režime (spauskite **HDMI ARC**) nuotolinio valdymo pulte per šešias sekundes spauskite  du kartus, tuomet viena kartą spauskite **Volume** - ir laikykite nuspaudę **BASS** - mygtuką.
 - ↳ Įvykus gamyklinių nustatymų grąžinimui, įrenginys automatiškai išsijungs ir įsijungs.

Ekrano ryškumo nustatymas

Galite pakartotinai spausti **DIM** mygtuką, norėdami šio įrenginio ekranėliui nustatyti skirtingą ryškumo lygį.

Jei pasirinksite **AUTO OFF**, LED žinutė išsijungs po 10 sekundžių neaktyvumo.

5 Programinės įrangos atnaujinimas

Reguliariai atnaujindami savo įrenginio programinę įrangą galėsite naudotis visomis geriausiomis funkcijomis ir paslaugomis.

Patikrinti programinės įrangos versiją

HDMI ARC režime (spauskite **HDMI ARC**) nuotolinio valdymo pulte per šešias sekundes spauskite  du kartus, tuomet vieną kartą spauskite **Volume** - ir laikykite nuspaudę **BASS** - mygtuką.

Ekranėlyje bus rodomas programinės įrangos versijos numeris.

Atnaujinti programinę įrangą naudojant USB įrenginį

Įspėjimas

- Neišjunkite energijos ir neištraukite USB atminties įrenginio, kuomet yra vykdomas programinės įrangos atnaujinimas, nes taip galite sugadinti šį grotuvą.

- 1 Patikrinkite, ar naudojate naujausią programinės įrangos versiją: www.philips.com/support.
 - Ieškokite savo modelio ir spauskite ant "Programinė įranga ir tvarkyklės" ("Software and drivers").

- 2 Parsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį.
 - (1) Išsarchyvuokite parsisiųstą failą, jei jis archyvuotas, ir įsitikinkite, kad išsarchyvuotas katalogas yra pavadinimu "UPG".
 - (2) Perkelkite "UPG" katalogą į pagrindinį katalogą.
- 3 Prijunkite USB atminties įrenginį prie šio produkto **USB** jungties.
- 4 Šiame įrenginyje įjunkite HDMI ARC šaltinį (spauskite **HDMI ARC**).
- 5 Nuotolinio valdymo pulte per 6 sekundes spauskite  du kartus, tuomet vieną kartą spauskite **Volume +** ir laikykite nuspaudę **MOVIE** mygtuką.
 - ↳ Ekranėlyje bus rodomas užrašas "UPGRADE" (atnaujinimas).
 - ↳ Jei nėra prijungtas USB įrenginys arba randamas netinkamas atnaujinimo failas, ekranėlyje bus rodomas užrašas "ERROR" (klaida).
- 6 Palaukite, kol atnaujinimas bus baigtas.
 - ↳ Jei programinės įrangos atnaujinimas pavyksta, šis įrenginys automatiškai išsijungs ir įsijungs.

Pastaba

- Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti apie 8 minutes.

6 Tvirtinimas prie sienos




Pastabos

- Prieš atliekant tvirtinimą prie sienos įsitikinkite, kad ji pajėgi atlaikyti bendrą šio įrenginio svorį.
- Norint montuoti prie sienos, šis produktas turi būti saugiai pritvirtinamas prie sienos pagal tvirtinimo instrukcijas. Neteisingas tvirtinimas prie sienos gali sukelti nelaimę, traumą ar kitokią žalą. Jeigu turite klausimų, susisiekite su Klientų Aptarnavimo Centru savo šalyje.

Varžto ilgis/skersmuo

Įsitikinkite, jog Jūsų varžtų ilgis ir skersmuo yra tinkamas montavimui prie atitinkamos sienos.

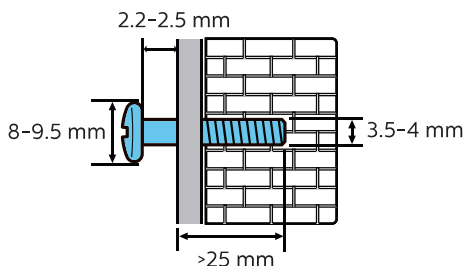

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio įrenginio montavimą prie sienos, žiūrėkite iliustracijas greitos pradžios gide.

- 1) Naudokite komplekte pateiktą popierinį šabloną, kad sienoje pažymėtumėte dvi skylės. Į skylės įtvirtinkite du tinkamus varžtus.
- 2) Prie šio įrenginio pritvirtinkite du komplekte pateiktus sienos rėmelius.
- 3) Pakabinkite šį įrenginį ant sienos.

7 Techniniai duomenys



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 400W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Dažnis: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
- Signalų/ triukšmo santykis: 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Įvesties jautrumas:
 - AUX 1900 mV
 - AUDIO IN: 900 mV

Garsas (Audio)

- S/PDIF Skaitmeninė garso (audio) įvestis:
 - Bendraašė (Coaxial): IEC 60958-3
 - Optinė: TOSLINK

USB

- Suderinamumas: Aukštos spartos (Hi-Speed) USB (2.0)
- Klasės suderinamumas: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistemos: FAT16, FAT32
- Suderinamas su MP3 failų formatu

“Bluetooth” funkcija

- “Bluetooth” profiliai: A2DP, AVRCP
- “Bluetooth” versija: “Bluetooth 3.0

Pagrindinis įrenginys

- Maitinimo šaltinis:
 - Modelis (Philips AC maitinimo adapteris): DYS902-190473W
 - Įvestis: 100-240 V~, 50/60 Hz 1.5 A
 - Išvestis: 19 V $\overline{=}$, 4.73 A
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime be laikrodžio rodymo: ≤ 0.5 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime su laikrodžio rodymu: ≤ 1 W
- Matmenys (P x A x G): 1058 x 52 x 120mm
- Svoris: 3.65 kg
- **Integruoti garsiakalbiai**
 - 6 x “silk tweeter” (1", 3 omai)
 - 2 x “silk tweeter” (0.8", 8 omai)
 - 4 x “racetrack woofer speaker” (3.5" x 1", 16 omų)
 - Centrinis kanalas: 2 x “racetrack fullrange speaker” (3.5" x 1", 16 omų)
 - Priekinis/ surround kanalas: 4 x “racetrack woofer speaker” (3.5" x 1", 8 omai)

Žemų dažnių garsiakalbis

- Maitinimo šaltinis: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 60 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.5 W
- Varža: 3 omai
- Garsiakalbio valdikliai: 1 x 8" “subwoofer”
- Matmenys (P x A x G): 240 x 510 x 302 mm
- Svoris: 8.9 kg

Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Maitinimo valdymas budėjimo metu

- Jei įrenginys yra neaktyvus 15 minučių, jis automatiškai išsijungs į budėjimo arba tinklo budėjimo režimą.
- Budėjimo arba tinklo budėjimo režimuose elektros energijos suvartojimas yra mažiau nei 0.5 W.
- Norėdami išjungti “Bluetooth” sujungimą, nuotolinio valdymo pulte spauskite ir laikykite nuspaudę “Bluetooth” mygtuką.
- Norėdami aktyvuoti “Bluetooth” sujungimą, įjunkite “Bluetooth” režimą savo prijungiamame įrenginyje arba aktyvuokite “Bluetooth” sujungimą naudodamiesi NFC žyma (jei funkcija galima).

8 Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia, prieš nešdami įrenginį taisyti, patikrinkite žemiau aprašytus punktus. Jeigu, laikantis šių patarimų, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia sistemos mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Garsas

Nėra garso iš sistemos garsiakalbių.

- Prijunkite šios sistemos audio laidą sistemą prie televizoriaus ar kitų įrenginių. Atskiros audio sujungimo Jums nereiks, jeigu:
 - Įrenginys ir televizorius yra sujungti **HDMI ARC** sujungimu
 - Arba, jeigu įrenginys yra prijungtas prie šio įrenginio **HDMI IN** jungties.
- Grąžinkite savo sistemai gamyklinius nustatymus.

- Nuotolinio valdymo pulte pasirinkite tinkamą garso (audio) įvesties šaltinį.
- Įsitikinkite, jog sistemos garsas nėra užtildytas.

Nėra garso iš bevielio žemų dažnių garsiakalbio.

- Bevieliu būdu prijunkite šios sistemos žemų dažnių garsiakalbį.

Netikslus garsas arba girdimas aidas.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garsas yra išjungtas, jeigu leidžiate televizoriaus garso per šią sistemą.

Garsas ir vaizdas nėra suderinti (synchronizuoti).

- Spauskite **AUDIO SYNC +/-** mygtuką ir suderinkite (synchronizuokite) garso su vaizdu.

Ekране yra rodoma klaidos (“error”) žinutė.

- Kai yra rodoma klaidos (“ERROR”) žinutė, tai rodo, jog įvesties garso formatas yra nesuderinamas.
- Kai mirksi užrašas “ARC”, tai rodo, jog prijungtas televizorius nėra suderinamas su HDMI ARC arba yra aptiktas nesuderinamas garso formatas.

“Bluetooth” funkcija

Įrenginys negali prisijungti prie sistemos.

- Įrenginys nėra suderinamas su atitinkamais sistemai reikalingais profiliais.
- Neįjungę “Bluetooth” funkcijos prijungiamame įrenginyje. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip įjungti funkciją, skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimosi instrukcijas.

- Įrenginys yra neteisingai prijungtas. Tinkamai prijunkite įrenginį.
- Sistema jau yra sujungta su kitu “Bluetooth” įrenginiu. Atjunkite prijungtąjį įrenginį ir pabandykite dar kartą.

Prasta per “Bluetooth” prijungto įrenginio grojamo garso kokybė.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau sistemos arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir sistemos.

Per “Bluetooth” prijungtas įrenginys nuolat prisijungia ir atsijungia.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau sistemos arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir sistemos.
- Per “Bluetooth” prijungtame įrenginyje išjunkite bevielio tinklo funkciją, kad išvengti trukdžių.
- Kai kuriuose įrenginiuose “Bluetooth” funkcija yra išjungiamą automatiškai baterijos taupymo tikslu. Tai nereiškia, kad yra sistemos gedimas.

NFC

Įrenginys negali susijungti su sistema per NFC.

- Įsitikinkite, kad įrenginys yra suderinamas su NFC funkcija.
- Įsitikinkite, kad NFC yra įjungta įrenginyje (norėdami sužinoti daugiau, skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas).
- Norėdami atlikti sujungimą (“suporavimą”), spustelėkite ant šio produkto NFC žymos, esančios ant šios sistemos.

Dolby Atmos

Nepasiekiami įstabūs Dolby Atmos efektai.

- Esant ne HDMI sujungimui (tokiam kaip naudojant USB, “Bluetooth”, OPTICAL arba COAXIAL) generuojami riboti erdvinio “surround” garso aukščio efektai. Skaitykite skyrių “Dolby Atmos” apie tai, kaip pasiekti geriausius Dolby Atmos funkcijos efektus.



Pagaminta pagal licenciją iš “Dolby Laboratories”. “Dolby”, “Dolby Atmos” bei dvigubos-D simbolis yra “Dolby Laboratories” priklausantys prekiniai ženklai.



Informaciją apie DTS patentus galite rasti: <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal licenciją iš “DTS Licensing Limited”. “DTS”, “Simbolis” ir “DTS” bei “Simbolis” kartu yra registruoti prekiniai ženklai, o “DTS Digital Surround” yra DTS, Inc. priklausantis prekinis ženklas. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



Terminai “HDMI” bei “High-Definition Multimedia Interface”, o taip pat “HDMI” logotipas yra “HDMI Licensing LLC” registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitose šalyse.



“Bluetooth”[®] žodinis ženklas bei logotipas yra “Bluetooth SIG, Inc.” priklausantys prekiniai ženklai. “Gibson Innovations Limited” šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją. Kiti prekiniai ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.



“N” žyma yra “NFC Forum, Inc.” prekinis ženklas arba registruotas prekinis ženklas JAV ir kitose šalyse.



“Qualcomm aptX” yra “Qualcomm Technologies International, Ltd.” produktas. “Qualcomm” yra “Qualcomm Incorporated” prekinis ženklas, registruotas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse, naudojamas su leidimu. aptX yra “Qualcomm Technologies International, Ltd.” prekinis ženklas, registruotas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse, naudojamas su leidimu.




Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Philips prekinis ženklas ir Philips Skydo Emblema yra "Koninklijke Philips N.V." registruoti prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

© 2016 "Gibson Innovations Limited". Visos teisės saugomos.

**Šis produktas buvo pagamintas ir yra parduodamas "Gibson Innovations Ltd." atsakomybėje.
"Gibson Innovations Ltd." garantuoja už šį produktą.**

B8_12_UM_V1.0

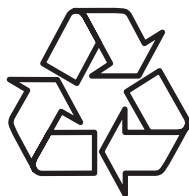

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius
galite sužinoti pasauliniame Interneto
tinkle. Svetainės adresas:

<http://www.philips.com>