



VivoMini VC65-sarja

Käyttöopas



F111054

Tarkistettu ja korjattu painos V1

Marraskuu 2015

Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n ("ASUS") erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSEDELLYYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä takuusiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat tässä takuusiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLIUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa <http://support.asus.com>

Sisältö

Tietoja tästä käyttöoppaasta.....	4
Tämän käyttöoppaan merkintätavat.....	4
Typografia	4
Pakkauksen sisältö.....	5

VivoMini:n esittely

Ominaisuudet.....	8
Etu	8
Vasen puoli.....	9
Oikea puoli.....	9
Taka	10

VivoMini:n käyttö

Näin pääset alkuun	14
Liitä verkkolaite VivoMini-tietokoneeseen	14
Liitä näyttöpaneeli VivoMini-tietokoneeseen	15
Liitä USB-kaapeli näppäimistöstä tai hiirestä	17
Käynnistä VivoMini.....	18
VivoMini:n kytkeminen pois päältä	19
VivoMini:n asettaminen lepotilaan.....	19
Siirtyminen BIOS-asetukseen.....	19
Nopea siirtyminen BIOS-asetukseen	20

VivoMinin päivittäminen

2,5" kiintolevyaseman/SSD-aseman asentaminen	22
Muistimoduulien päivittäminen	27

Liitteet

Turvallisuustietoja	32
Järjestelmän asettaminen	32
Varovaisuus käytettäessä	32
Säädösilmoitukset.....	34
ASUS-yhteystiedot.....	40

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tämä käyttöopas tarjoaa tietoja tietokoneesi laitteiston ja ohjelmiston ominaisuuksista järjestettyinä lukuihin seuraavasti:

Luku 1: VivoMini:n esittely

Tässä luvussa kuvataan VivoMini:n laitteiston osat.

Luku 2: VivoMini:n käyttö

Tässä luvussa annetaan ohjeet, kuinka VivoMini:tä käytetään.

Luku 3: Muistin päivitys

Tässä kappaleessa annetaan tiedot, kuinka päivitetään VivoMinin muistimoduulit ja kiintolevyasema/SSD-asema.

Liitteet

Tämä osa sisältää tietokoneen huomautukset ja turvallisuusilmoitukset.

Tämän käyttöoppaan merkintätavat

Tämän käyttöoppaan tärkeiden tietojen korostamiseksi osa tekstistä on esitetty seuraavasti:

TÄRKEÄÄ! Tämä viesti sisältää tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa tehtävän suorittamiseksi.

HUOMAUTUS: Tämä viesti sisältää lisätietoja ja vihjeitä, jotka helpottavat tehtävien suorittamista.

VAROITUS! Tämä viestin sisältää tärkeitä tietoja, joita tulee noudattaa turvallisuuden ylläpitämiseksi tiettyjä tehtäviä suoritettaessa tai kannettavan tietokoneesi tietojen ja komponenttien vahingoittumisen estämiseksi.

Typografia

Lihavoitu


Ilmaisee valikon tai kohteen, joka on valittava.

Kursivoitu

Tämä ilmaisee käyttöoppaan osat, joista voit katsoa lisätietoja.

Pakkauksen sisältö

Oma VivoMini-pakettisi sisältää seuraavat kohteet:

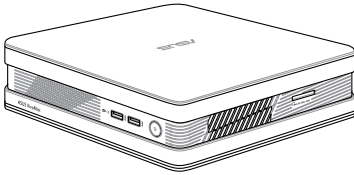

VivoMini




Tekniset asiakirjat




Näppäimistö (valinnainen)**



Hiiri (valinnainen)**



Virtakaapeli*



Ohjain-DVD-levy**

HUOMAUTUKSIA:

- *Todelliset tuotteen tekniset tiedot ja pakkauksen sisällöt voivat vaihdella VivoMini:n mallin, maan tai alueen mukaan.
 - **Näiden kohteiden saatavuus ja määrä vaihtelee VivoMini-pakettien mukaan.
 - Jos laitteeseen tai sen osiin tulee takuuaikana vika tai toimintahäiriö normaalissa ja oikeassa käytössä, toimita takuukortti viallisen laitteen mukana ASUS-huoltokeskukseen viallisten osien vaihtamiseksi.
-


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

1

VivoMini:n esittely

Ominaisuudet

Etu

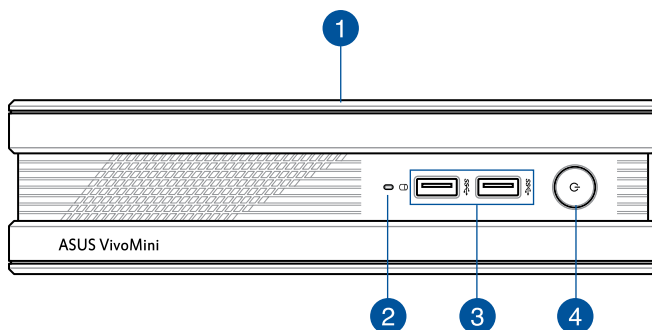

1

Yläkansi

Irrotettava yläkansi tarjoaa pääsyn kiintolevyasemaan ja muistimoduuleihin.

TÄRKEÄÄ: Kytke VivoMini:stä virta pois päältä ja irrota virtakaapeli ennen yläkannen irrottamista.

2

Aseman toiminnan merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy, kun VivoMini käyttää sisäisiä tallennusasemia.

3

SS USB 3.0 -portti

USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) portit mahdollistavat jopa 5Gbit/s siirtonopeuden ja ovat taaksepäin yhteensopivia USB2.0:n kanssa.


4



Virtapainike

VivoMini kytketään päälle tai pois päältä virtapainiketta painamalla. Voit myös kytkeä VivoMini:n virtapainikkeella lepotilaan.

Vasen puoli

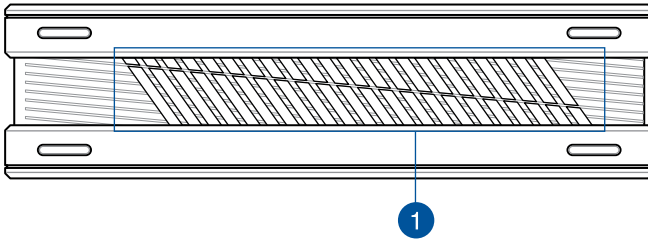


1

Tuuletusaukot

Tuuletusaukot päästävät ilmaa VivoMini koteloon.

TÄRKEÄÄ: Optimaalisen ilmavirran saamiseksi varmista, ettei tuuletusaukkojen edessä ole esteitä.

Oikea puoli

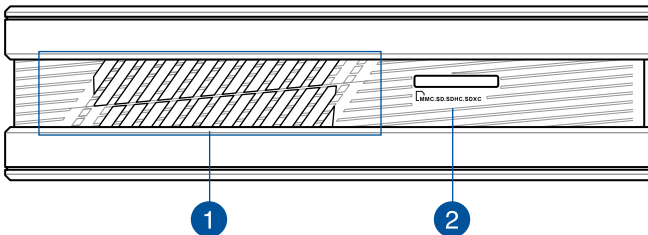

1

Tuuletusaukot

Tuuletusaukot mahdollistavat ilman poistumisen VivoMini kotelosta.

TÄRKEÄÄ: Optimaalista lämmönhaihdutusta ja tuuletusta varten varmista, ettei tuuletusaukkojen edessä ole esteitä.


2



Muistikortin lukija

Tämä sisäinen muistikortinlukija tukee MMC-, SD-, SDHC- ja SDXC-korttimuotoja.

Taka

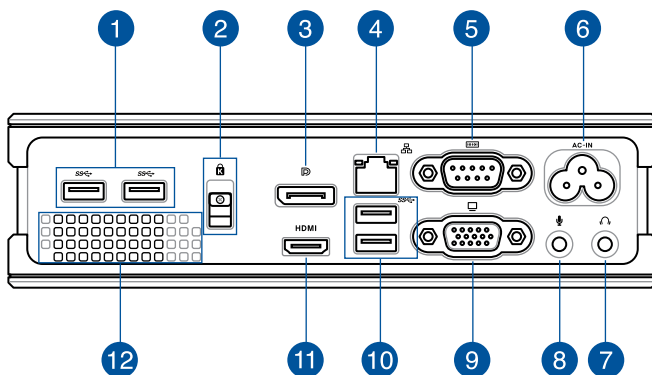

1 **USB 3.0 -portti**

USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) portit mahdollistavat jopa 5Gbit/s siirtonopeuden ja ovat taaksepäin yhteensopivia USB2.0:n kanssa.

HUOMAUTUS: Määrätyissä malleissa nämä portit ovat USB 2.0 -portteja.

2 **Yläkannen lukitussalpa ja Kensington-turvakolo**

Yläkannen lukkosalpa kiinnittää VivoMini:n yläkannen.

Kensington-turvakolon avulla VivoMini:n voi kiinnittää Kensington®-turvallisuuustuotteilla.

3 **DisplayPort**

DisplayPort lähettää korkean suorituskyvyn digitaalista lähtöä VivoMinistä näyttölaitteeseen, kuten nestekidenäyttö-TV tai teräväpiirtomonitori.

- 4  **LAN-portti**
Kahdeksannastainen RJ-45 LAN -portti tukee vakio-Ethernet-kaapelia lähiverkkoyhteyttä varten.
- 5  **Sarja (COM) -liitäntä**
9-nastainen sarja (COM) -liitäntä tarjoaa mahdollisuuden liittää sarjaportillisia laitteita, kuten hiiri, modeemi tai tulostin.
- 6 **AC-IN**  **Virta (AC) -tuloportti**
Liitä virtajohto tähän porttiin VivoMinin virransyöttöä varten.
- 7  **Kuulokeliitin**
Tämä portti mahdollistaa vahvistettujen kaiuttimien tai kuulokkeiden liittämisen.
- 8  **Mikrofoniliitäntä**
Mikrofoniliitäntä on suunniteltu liittämään mikrofoni käytettäväksi videokokouksissa, sanelussa tai yksinkertaisissa ääninauhoituksissa.
- 9  **VGA-portti**
Tämä portti mahdollistaa VivoMinin liittämisen ulkoiseen näyttöön.
- 10  **USB 3.0 -portti**
USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) portit mahdollistavat jopa 5Gbit/s siirtonopeuden ja ovat taaksepäin yhteensopivia USB2.0:n kanssa.
- 11 **HDMI**  **HDMI-portti**
HDMI (High Definition Multimedia Interface) -portti tukee Full-HD-laitteita, kuten LCD TV:tä tai monitoria ja sallii katsomisen suuremmalta ulkoiselta näytöltä.

Tuuletusaukot

Tuuletusaukot päästävät ilmaa VivoMini koteloon.

TÄRKEÄÄ: Optimaalisen ilmavirran saamiseksi varmista, ettei tuuletusaukkojen edessä ole esteitä.

VivoMini:n käyttö


2

Näin pääset alkuun

Liitä verkkolaite VivoMini-tietokoneeseen

Verkkolaitteen liittäminen VivoMini-tietokoneeseen:

- A. Liitä AC-virtajohto AC-IN-porttiin.
- B. Liitä verkkolaite 100 V - 240 V -virtalähteeseen.

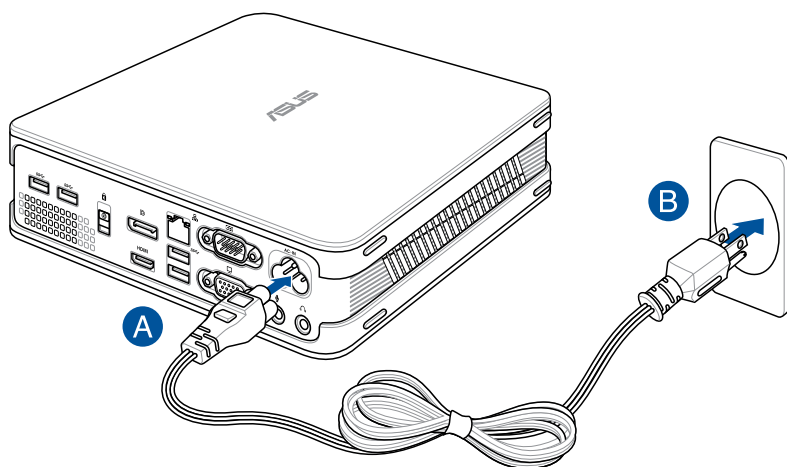

VAROITUS!

- On vahvasti suositeltavaa käyttää vain VivoMini:n toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta ja kaapelia.
 - On vahvasti suositeltavaa käyttää maadoitettua pistorasiaa, kun käytät VivoMini:tä.
 - Pistorasian on oltava helposti tavoitettavissa ja lähellä VivoMini.
 - Irrottaaksesi VivoMini verkkovirrasta, irrota se virtapistokkeesta.
 - Verkkolaitetiedot:
 - Luokitus: 100~240V~, 50-60Hz, 1.5A
-

Liitä näyttöpaneeli VivoMini-tietokoneeseen

Voit liittää näyttöpaneelin tai projektorin VivoMini-tietokoneeseen, jossa on seuraavat liitännät:


- HDMI-liitäntä
- DisplayPort-liitin
- VGA-liitin
- DVI-liitäntä (käytössä HDMI/DisplayPort/VGA - DVI -sovittimen kanssa)

HUOMAUTUS: HDMI - DVI -, DisplayPort - DVI - tai VGA - DVI -sovitin myydään erikseen.


Näyttöpaneelin liittäminen VivoMini-tietokoneeseen:

Liitä näyttökaapeli joko HDMI-, DisplayPort- tai VGA-porttiin.


Liitä näyttö HDMI-portin kautta

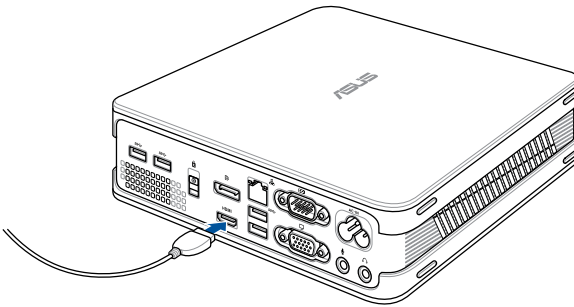

Näytön liittäminen DisplayPort

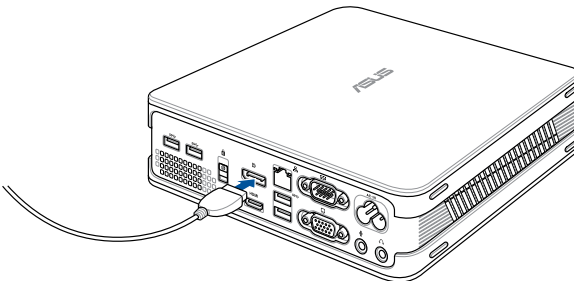

Liitä näyttö VGA-portin kautta

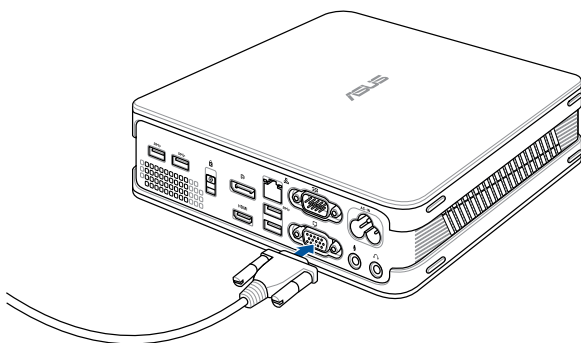


Liitä USB-kaapeli näppäimistöstä tai hiirestä

Voit yleisesti liittää USB-näppäimistön ja hiiren VivoMini-tietokoneeseen. Voit myös liittää USB-käyttöavaimen langatonta näppäimistöä ja hiirtä varten.

Näppäimistön ja hiiren liittäminen VivoMini-tietokoneeseen:


Liitä USB-kaapeli näppäimistöstä ja hiirestä mihin tahansa VivoMini:n USB -porttiin.

Liitä näppäimistö tai hiiri USB -portin kautta

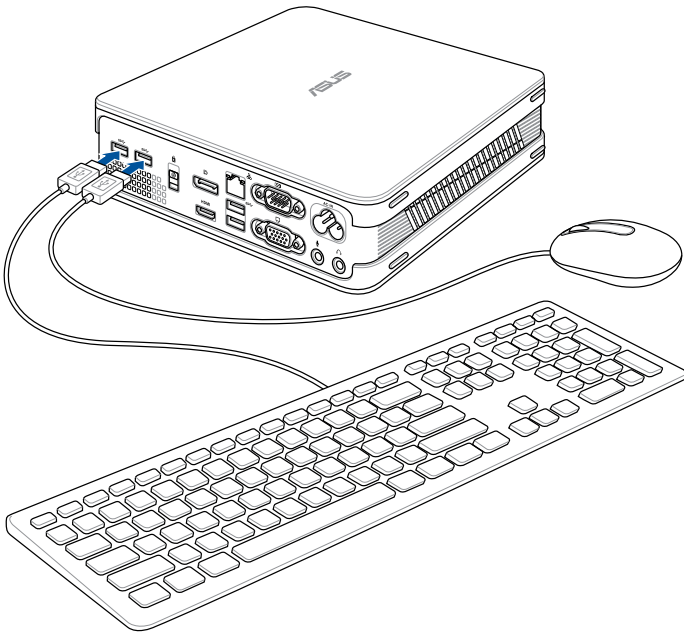

Käynnistä VivoMini

Paina virtapainiketta VivoMini:n kytkemiseksi päälle.

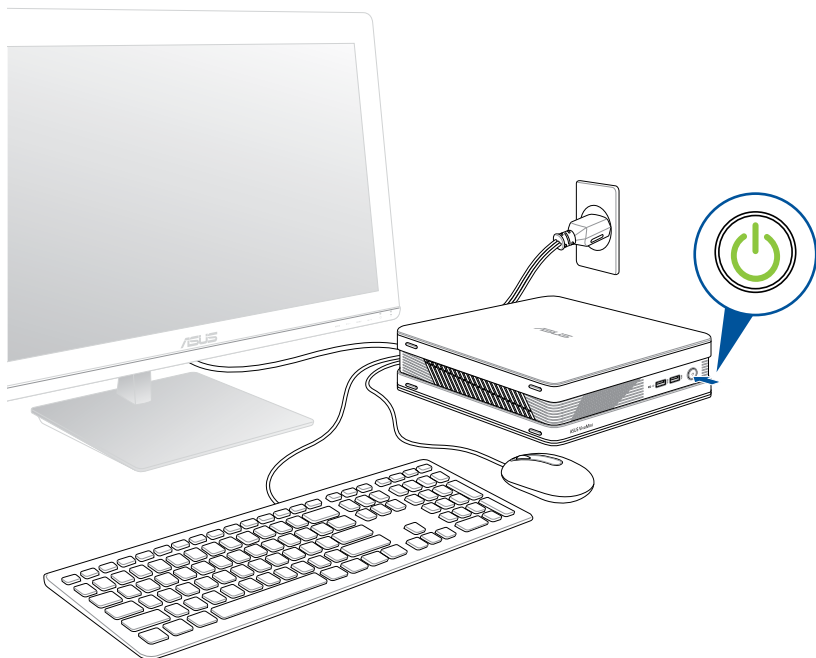

VivoMini:n kytkeminen pois päältä

Jos VivoMini ei vastaa, pidä virtapainiketta painettuna vähintään neljä (4) sekuntia, kunnes VivoMini sammuu.

VivoMini:n asettaminen lepotilaan

Aseta VivoMini lepotilaan painamalla kerran virtapainiketta.

Siirtyminen BIOS-asetukseen

BIOS (Basic Input and Output System) -asetuksiin tallennetaan järjestelmän laitteistoasetukset, joita tarvitaan VivoMini:n järjestelmän käynnistyksessä.

Normaalitilanteessa käytetään oletus-BIOS-asetuksia optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Muuta oletus-BIOS-asetuksia ainoastaan seuraavissa tilanteissa:

- Järjestelmän käynnistyksen aikana näyttöön tulee virheviesti, jossa pyydetään käynnistämään BIOS-asetus.
- Olet asentanut uuden järjestelmäkomponentin, joka vaatii myös BIOS-asetusten muuttamisen tai päivittämisen.

VAROITUS! Väärät BIOS-asetukset voivat johtaa järjestelmän epävakauteen tai käynnistyksen epäonnistumiseen. On vahvasti suositeltavaa, että muutat BIOS-asetuksia vain koulutetun huoltohenkilöstön avustuksella.

Nopea siirtyminen BIOS-asetukseen

Nopea siirtyminen BIOS-asetukseen:

- Paina VivoMini:n virtapainiketta vähintään neljä (4) sekuntia sammuttaaksesi tietokoneen, ja paina sitten virtapainiketta uudelleen käynnistääksesi VivoMini:n ja paina POST-tilassa <F2> tai -näppäintä.
- Kun PC-tietokone on sammunut, irrota virtajohto VivoMini:n virtaliitännästä. Liitä virtajohto takaisin ja paina virtapainiketta käynnistääksesi VivoMini:n. Paina POST-tilassa <F2> tai -näppäintä.

HUOMAUTUS: POST (Power-On Self Test) on sarja ohjelmiston ohjaamia diagnostiikkatestejä, jotka suoritetaan pöytätietokoneen käynnistyksen aikana.


3

VivoMinin päivittäminen


2,5" kiintolevyaseman/SSD-aseman asentaminen

Kiintolevyasemien/SSD-asemien asentaminen tai päivittäminen:


1. Kytke VivoMini pois päältä ja irrota kaikki kaapelit ja lisävarusteet.
2. Aseta VivoMini tasaiselle, vakaalle pinnalle yläpuoli ylöspäin.
3. Irrota ruuvi yläkannen lukkosalavasta ja työnnä salpa alas (A ja B), liu'uta sitten yläkantta kohti VivoMinin (C) takaosaa, kunnes se irtaa rungosta.
4. Nosta ja irrota yläkansi (D) ja aseta se sivuun.

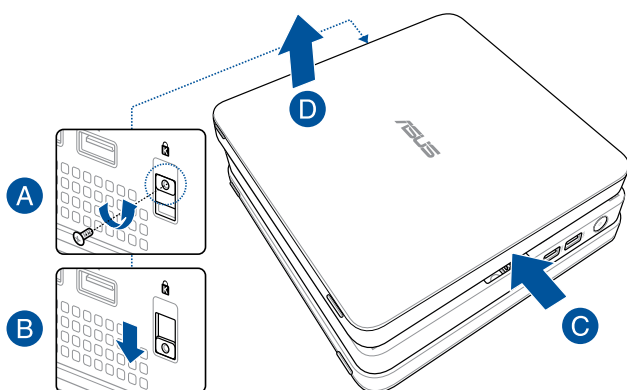


5. Irrota (4) ruuvia HDD/SSD-kannattimesta.

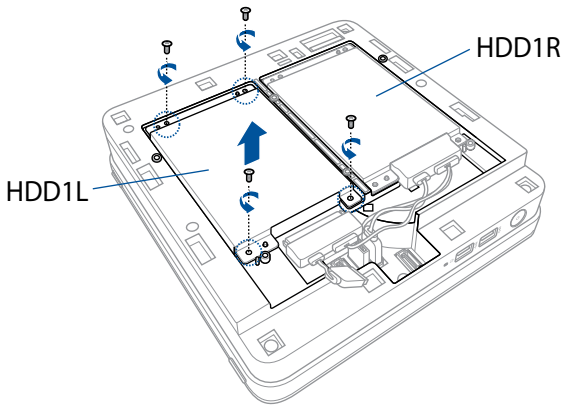

6. (valinnainen) Päivittääksesi HDD:n/SSD:n, irrota ensin neljä (4) ruuvia kannattimesta ja irrota sitten kannatin.

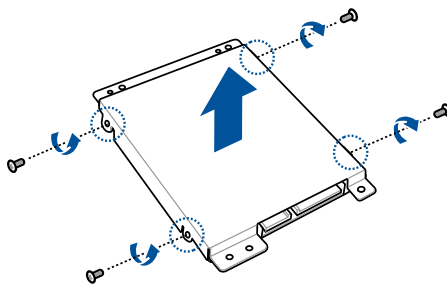



7. Asentaaksesi uuden HDD:n/SSD:n, kiinnitä HDD/SSD kannattimeen neljällä (4) ruuvilla.

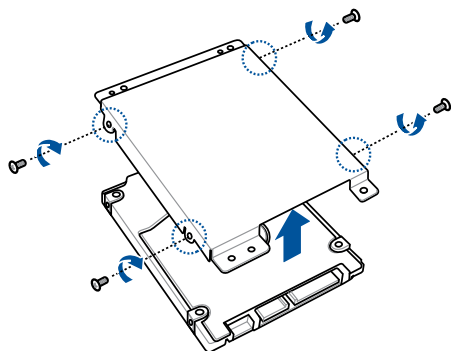


HUOMAUTUS:

- Varmista, että irrotat pidikkeen kannattimesta, kun asennat HDD:n/SSD:n HDD1R-kannattimeen.
- Pidikkeen saatavuus voi vaihdella mallityypin, maan tai alueen mukaan.

8. Liitä kaapeli VivoMinin HDD1L-, HDD1R- ja PWR1-liittimiin.

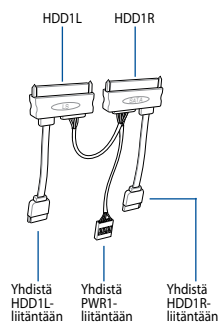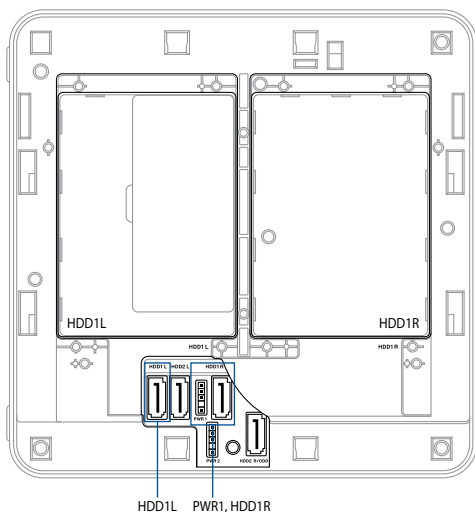


9. Liitä kaapeli HDD/SSD-asemaan, kohdista sitten kannatin VivoMinin HDD/SSD-lokeroon ja kiinnitä kannatin aiemmin irrotetuilla ruuveilla.

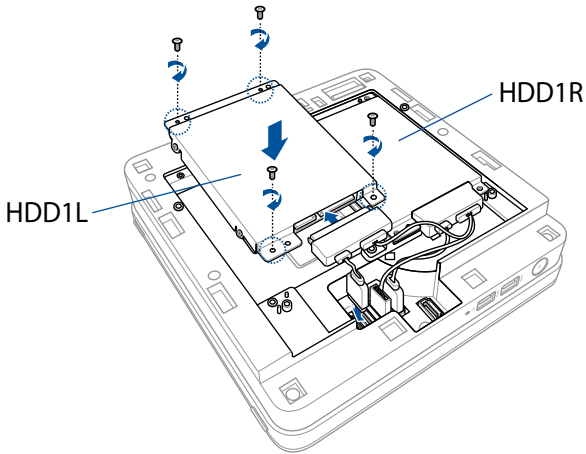

HUOMAUTUS: Varmista, että järjestät kaapelit siististi estääksesi VivoMinin vahingoittumisen ja varmistaaksesi, että yläkannen voi asettaa oikein takaisin.

10. Aseta VivoMinin yläkansi (A) takaisin paikalleen ja liu'uta sitä kohti VivoMinin etuosaa kiinnittääksesi sen uudelleen (B), paina sitten salpa ylös ja kiinnitä se ruuvilla (C ja D).

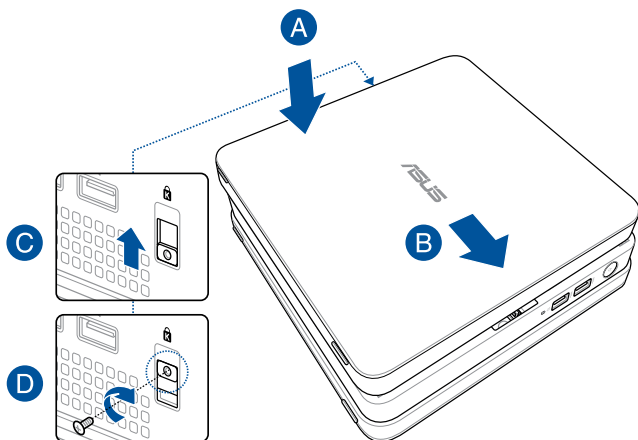


Muistimoduulien päivittäminen

VivoMini:ssä on kaksi SO-DIMM-muistipaikkaa, joihin voi asentaa kaksi 2 Gt:n, 4 Gt:n tai 8 Gt:n puskuroimatonta ja ei-ECC 1.35V DDR3L 204-nastaista SO-DIMM -muistia 16 Gt:n enimmäismuistia varten.

TÄRKEÄÄ! Katso osoitteesta <http://www.asus.com> luettelo yhteensopivista DIMM-moduuleista. Voit asentaa 1.35V DDR3L SO-DIMM vain VivoMini:n DIMM-paikkoihin.


Muistimoduulien asentaminen tai päivittäminen:

1. Toimi 2,5" Kiintolevyaseman/SSD-aseman asentaminen -osan vaiheiden 1–4 mukaisesti irrottaaksesi VivoMinin yläkannen.
2. Irrota neljä ruuvia HDD1L-kannattimesta ja irrota kannatin.

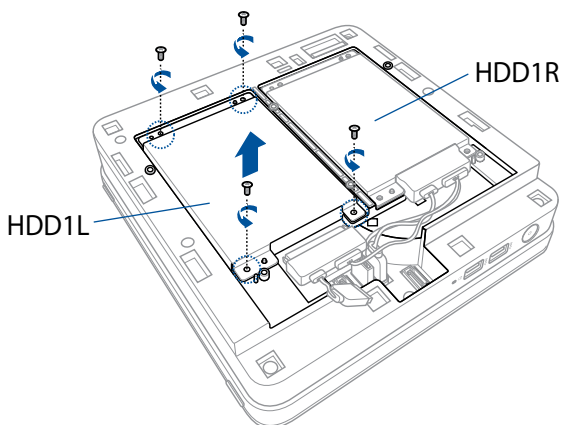


3. Vipua SO-DIMM-paikan kansi auki ja aseta se sivuun.

HUOMAUTUS: Jos haluat irrottaa SO-DIMM-paikan kannen, käytä litteäpäistä ruuvitalttaa.

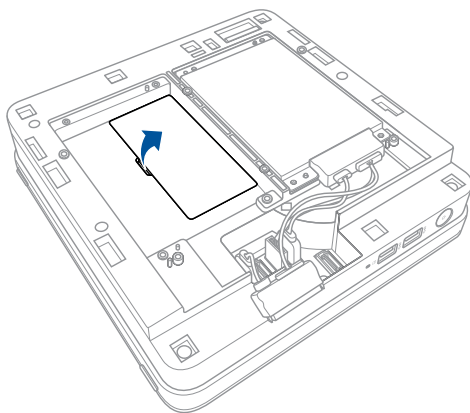


4. Kohdista ja liitä muistimoduuli paikkaan (A) ja paina sitä alas (B) niin, että se asettuu tiukasti paikalleen. Toista samat vaiheet asentaessasi muita muistimoduuleita.


TÄRKEÄÄ! Asenna aina ensin alapaikkaan.

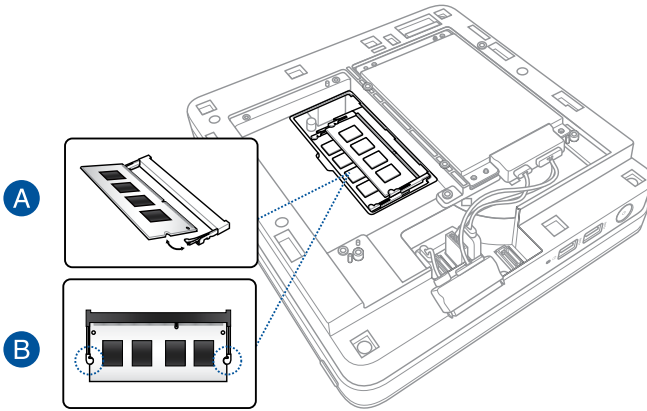

5. Aseta SO-DIMM-paikan kansi takaisin paikalleen.

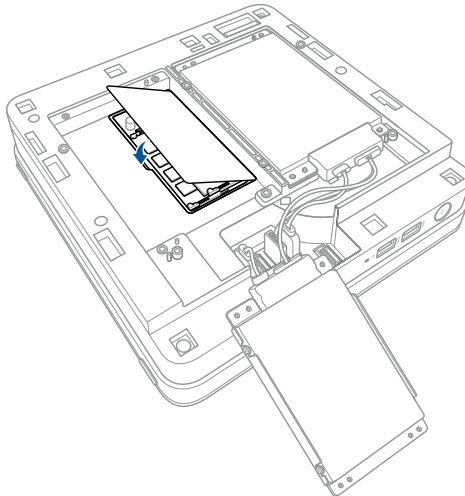

6. Kohdista HDD1L-kannatin ja kiinnitä se aiemmin irrotetuilla ruuveilla.

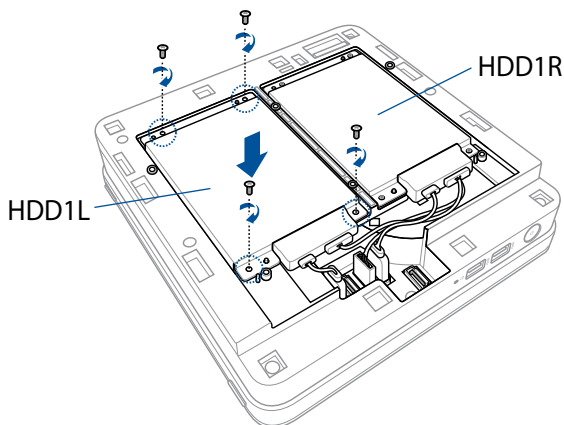

HUOMAUTUS: Varmista, että järjestät kaapelit siististi estääksesi VivoMinin vahingoittumisen ja varmistaaksesi, että yläkannen voi asettaa oikein takaisin.

7. Toimi 2,5" Kiintolevyaseman/SSD-aseman asentaminen -osan vaiheen 10 mukaisesti asettaaksesi VivoMinin yläkannen takaisin paikalleen.

Liitteet

Turvallisuustietoja

VivoMini on suunniteltu ja testattu vastaamaan tietoteknisten laitteiden uusimpia turvallisuusstandardeja. Jos haluat kuitenkin varmistua turvallisuudesta, on tärkeää, että luet seuraavat turvallisuusohjeet.

Järjestelmän asettaminen

- Lue ja noudata kaikkia asiakirjojen ohjeita ennen kuin käytät järjestelmään.
- Älä käytä tätä laitetta lähellä vettä tai lämmönlähdettä.
- Aseta järjestelmä vakaalle pinnalle.
- Kotelon raot ovat tuuletusta varten. Älä tuki tai peitä näitä aukkoja. Varmista, että jätät järjestelmän ympärille riittävästi tilaa tuuletusta varten. Älä koskaan aseta mitään esineitä tuuletusaukkoihin.
- Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa ympäristölämpötila on välillä 0°C (32°F) ja 35°C (95°F).
- Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että jatkojohtoon liitettyjen laitteiden kokonaisampeeriarvo ei ylitä johdon ampeeriarvoa.

Varovaisuus käytettäessä

- Älä tallo virtajohtoa äläkä pidä mitään sen päällä.
- Älä kaada vettä tai muita nesteitä järjestelmän päälle.
- Kun järjestelmä on sammutettu, vähäinen sähkövirta on edelleen päällä. Irrota aina virtajohto pistorasiasta ennen järjestelmän sammuttamista.
- Jos tuotteessa ilmenee seuraavia teknisiä ongelmia, irrota virtajohto ja ota yhteys pätevään sähköteknikkoon tai jälleenmyyjään.
 - Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
 - Nestettä on kaatunut järjestelmään.
 - Järjestelmä ei toimi oikein vaikka noudatat käyttöohjeita.
 - Järjestelmä on pudotettu tai kotelo on vahingoittunut.
 - Järjestelmän suorituskyky muuttuu.

Litium-ioni-paristovaroitus

VAROITUS: On olemassa räjähdysvaara, jos paristo on vaihdettu väärin. Korvaa vain samalla tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla tyyppillä. Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden mukaisesti.

ÄLÄ PURA LAITETTA

Takuu ei koske tuotetta, jonka käyttäjä on purkanut



ÄLÄ heitä VivoMini kunnalliseen jätesäiliöön. Tämä tuote on suunniteltu siten, että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallijätteen mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.

Säädösilmoitukset

REACH

Yhdenmukaisesti REACH'in (Kemikalien rekisteröinti, kehitys, valtuutus, ja rajoitus) säädöksellisen puitteiden mukaan, julkaisimme tuotteissamme olevat kemialliset aineet ASUS REACH -websivustolla osoitteessa <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut

ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat johtuvat sitoutumisestamme korkeimpiin ympäristömme suojelun standardeihin. Tarjottaessa ratkaisuja uskomme asiakkaidemme kykenevän vastuullisesti kierrättävän tuotteitamme, akkuja ja muita osia sekä pakkausmateriaaleja. Mene osoitteeseen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> hakemaan yksityiskohtaisia tietoja kierrätyksestä eri alueilla.

Pinnoitehuomautus

TÄRKEÄÄ! Sähköeristyksen ja sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi kannettavan tietokoneen runko on päällystetty eristävästi lukuun ottamatta sivuja, joilla IO-portit sijaitsevat.

FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
- Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaallilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, ettei häirintää esiintyisi tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häirintää radio- tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemällä laite pois päältä ja päälle, silloin

käyttäjää suositellaan kokeilemaan häirinnän poistamista seuraavilla toimenpiteillä:

- Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.
- Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.
- Liitä laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.

VAARA: Kaikki muutokset tai muunnelmat, joita ei ole nimenomaisesti hyväksytty vastuullisen osapuolen toimesta yhdenmukaiseksi, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden tämän laitteen käyttämiseen.

RF-altistuksen varoitus

Tämä laitteisto täytyy asentaa ja sitä täytyy käyttää toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi tätä lähetintä varten käytetyt antennit täytyy asentaa vähintään 20 cm:n päähän kaikista henkilöistä, eivätkä ne saa olla käytössä yhdessä tai samanaikaisesti minkään muun antennin tai lähettimen kanssa. Loppukäyttäjille ja asentajille täytyy toimittaa antennin mukana asennusohjeet ja lähettimen käyttöolosuhteet tyydyttävää RF-altistuksen yhdenmukaisuutta varten.

Vaativuustienmukaisuusvakuutus (R&TTE-direktiivi 1999/5/EY)

Seuraavat asiat on suoritettu ja niitä pidetään oleellisina ja riittävinä:

- Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]
- Suojavaatimukset terveyttä ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]
- Sähköturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]
- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article 3.1b]
- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Radiospektrin tehokas käyttö kuten artikkelissa [Article 3.2]
- Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]

Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna tehona sisällä ovat:

- 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100 mW taajuuksille väliltä 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

HUOMAUTUS: Kanavat 10 – 13 käyttävät yksin kaistaa 2446,6 MHz – 2483,5 MHz.

Ulkokäyttöön on muutama mahdollisuus: Yksityisellä alueella tai julkisten henkilöiden yksityisellä alueella käyttö vaatii etukäteisvaltuutuksen puolustusministeriöltä, ja valtuutettu maksimiteho on 100 mW kaistalla 2446,5 – 2483,5 MHz. Käyttö ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

- Valtuutettu maksimiteho sisällä on 100 mW
- Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka käyttävät kaistaa 2400 – 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100 mW sisällä ja alle 100 mW ulkona:

01	Ain	02	Aisne	03	Allier
05	Hautes Alpes	08	Ardennes	09	Ariège
11	Aude	12	Aveyron	16	Charente
24	Dordogne	25	Doubs	26	Drôme
32	Gers	36	Indre	37	Indre et Loire
41	Loir et Cher	45	Loiret	50	Manche
55	Meuse	58	Nièvre	59	Nord
60	Oise	61	Orne	63	Puy du Dôme
64	Pyrénées Atlantique	66	Pyrénées Orientales	67	Bas Rhin
70	Haute Saône	71	Saône et Loire	75	Paris
82	Tarn et Garonne	84	Vaucluse	88	Vosges
89	Yonne	90	Territoire de Belfort	94	Val de Marne

Tämä vaatimus muuttuu todennäköisesti ajan myötä ja antaa käyttää langatonta verkkokorttia useammilla Ranskan alueilla. Tarkista viimeisimmät tiedot ART:lta (www.art-telecom.fr)

HUOMAUTUS: Langaton verkkokortti lähettää alle 100 mW, mutta yli 10 mW.

CE-merkkivaroitus



CE-merkintä laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/Bluetooth-toimintoa

Tämän laitteen toimitettu versio täyttää EY-direktiivit 2004/108/EY (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EY (pienjännitedirektiivi).



CE-merkintä laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth

Tämä laite täyttää Euroopan parlamentin ja komission direktiivin 1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja telepäätelaitteista ja keskinäisestä yhdenmukaisuudesta.

Langaton käyttökanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka	2.412-2.462 GHz	Ch01 - CH11
Japani	2.412-2.484 GHz	Ch01 - Ch14
Eurooppa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 - Ch13

ENERGY STAR –yhteensopiva tuote



ENERGY STAR on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston ja Yhdysvaltojen energiaministeriön kanssa toimiva yhteistyöohjelma, joka auttaa meitä kaikkia säästämään rahaa ja suojelemaan ympäristöä energiatehokkailla tuotteilla ja käytännöillä.

Kaikki ASUS-tuotteet, joissa on ENERGY STAR-logo ovat yhteensopivia ENERGY STAR -standardin kanssa, ja niissä on virranhallintatoiminto oletuksena päällä. Monitori ja tietokone menevät automaattisesti unitilaan kymmenen ja kolmenkymmenen minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Tietokone herätetään napsauttamalla hiirellä tai painamalla jotakin näppäimistön näppäintä.

Katso lisätietoja virranhallinnasta ja sen hyödyistä ympäristölle osoitteesta <http://www.energystar.gov/powermanagement>. Katso lisäksi yksityiskohtaisia tietoja ENERGY STAR -yhteistyöohjelmasta osoitteesta <http://www.energystar.gov>.

HUOMAUTUS: Energy Star EI ole tuettu Freedos- ja Linux-pohjaisissa tuotteissa.

ASUS-yhteystiedot

ASUSTeK COMPUTER INC.

Osoite 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Puhelin +886-2-2894-3447
Faksi +886-2-2890-7798
Sähköposti info@asus.com.tw
Verkkosivut <http://www.asus.com>

Tekninen tuki

Puhelin +86-21-38429911
Faksi +86-21-58668722, ulk. 9101#
Verkkotuki <http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerikka)

Osoite 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Puhelin +1-510-739-3777
Faksi +1-510-608-4555
Verkkosivut <http://usa.asus.com>

Tekninen tuki

Tukifaksi +1-812-284-0883
Yleinen tuki +1-812-282-2787
Verkkotuki <https://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itävalta)

Osoite Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faksi +49-2102-959931
Verkkosivut <http://www.asus.com/de>
Online-yhteystiedot <http://eu-rma.asus.com/sales>

Tekninen tuki

Puhelin +49-2102-5789555
Tukifaksi +49-2102-959911
Verkkotuki <http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

Valmistaja:	ASUSTeK Computer Inc.	
	Puhelin:	+886-2-2894-3447
	Osoite:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Valtuutettu edustaja Euroopassa	ASUSTeK Computer GmbH	
	Osoite:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Declaración de conformidad EC

Nosotros, los abajo firmantes.

Fabricante:	ASUSTek COMPUTER INC.
Dirección:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado en Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Dirección, ciudad:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
País:	ALEMANIA

declara los siguientes aparatos:

Nombre del product :	VivoMini
Nombre del modelo :	VC65R

conforme a los requisitos esenciales de las siguientes directivas:

☒ Directiva 2004/108/EC-EMC	☒ EN 55022:2010+AC:2011, Class B	☒ EN 55024:2010
☒ EN 55022:2010+AC:2011, Class B	☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 61000-3-3:2013
☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 55013:2011+A1:2013-AC:2016	☐ EN 55020:2007+A1:2011
☒ EN 55013:2011+A1:2013-AC:2016		

Directiva 1999/5/EC-R&TTE

[illegible]☒ Directiva 2014/35/EU-LVD

☐ EN 60950-1 / A12:2011 ☒ EN 60950-1:2006 / A2:2013	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

☒ Directiva 2009/125/EC-ERP

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 617/2013

☒ **Directiva 2011/65/EU-RoHS**

☒ PRELIMINARY REPORT
☒ **Marca CE**
☒ **Product Class 2**

Ver 150308



(marca de conformidad EC)

Posición : **CEO**
Nombre : **Jerry Shen**



Fecha de declaración: 09/12/2015

Año de inicio del establecimiento de la marca CE: 2015 **Firma:**

Year to begin affixing CE marking: 2015

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGS
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	VivoMini
Model name :	VC65R

conform with the essential requirements of the following directives:

☒	EN 50202:2010-AC:2011, Class B	☒	EN 55024:2010
☒	EN 61000-3-2:2014	☒	EN 61000-3-3:2013
☒	EN 55024:2002-14:2001-15:2005	☒	EN 55024:2002-14:2001-15:2005
☒	EN 55024:2002-14:2001-15:2005	☒	EN 55024:2002-14:2001-15:2005

☒ 1000/E/EC BETTE DISCOUNT[illegible]

☒ EN 62311:2008

☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60065:2002 / A12: 2011
---	--

☒ EN 60900-1:2000 / A2: 2014

☒ 2009/125/EC ErP Directive	☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
---	---	--

Regulation (EC) No. 642/2009

☒ 2011/65/EU-RoHS Directive

☒ CE marking

Ver. 150328

1121



(EC conformity marking)

Position : CEO
Name : Jerry Shen

[Signature]

Year to begin affixing CE marking: 2015

EC Declaration of Conformitate



Noi, subsemnatii,

Fabricator:	ASUSTEK COMPUTER INC.
Reprezentant autorizat în Europa:	4F No. 150, LITE Rd. PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Reprezentant autorizat în Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa: Oras:	Strada HARKORT Nr. 21-23, RATINGEN 40880
Tara:	Germania

declaram că următorul aparat:

Nume produs:	VivoMini
Nume model:	VC6SR

este conform cu cerințele esențiale ale următoarelor directive:

☒ <u>SD</u> Directiva 2004/108/EC-EMC	☒ EN 55022:2010/A2:2011, Clasa B
☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 61000-3-3:2013
☒ EN 55013:2007/HK:2009-A2:2006	☒ EN 55020:2007-A1:2011

SD Directiva 1999/5/EC-CE-ATE

☒ EN 300 440-1 V1.6 (12010-08)	☒ EN 301 485-1 V1.9 (2011-09)
☒ EN 300 440-2 V1.4 (12010-08)	☒ EN 301 485-3 V1.4 (12012-08)
☒ EN 300 440-3 V1.4 (12010-08)	☒ EN 301 485-4 V1.4 (12009-09)
☒ EN 301 908-1 V5.2 (12011-06)	☒ EN 301 485-5 V1.4 (12007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2 (12011-07)	☒ EN 301 485-6 V1.4 (12007-11)
☒ EN 301 908-3 V1.2 (12012-09)	☒ EN 301 485-7 V2.2 (12012-09)
☒ EN 302 554-1 V1.1 (12009-01)	☒ EN 302 328-1 V1.2 (2007-09)
☒ EN 302 554-2 V1.1 (12009-01)	☒ EN 302 328-2 V1.2 (2007-09)
☒ EN 302 623 V1.1 (12009-01)	☒ EN 302 328-3 V1.3 (12007-09)
☒ EN 60950:2001	☒ EN 302 329-1 V1.1 (12006-07)
☒ EN 301 397-2 V1.4 (12006-11)	☒ EN 302 291-1 V1.1 (12006-07)
☒ EN 50365:2002	☒ EN 302 291-2 V1.1 (12006-07)
☒ EN 62311:2008	☒ EN 50365:2002
☒ EN 50365:2002	☒ EN 50365:2002

SD Directiva 2011/65/EU-ROHS

☒ EN 60950-1:2006 / A12: 2011	☐ EN 60965:2002 / A12: 2011
☒ EN 60950-1:2006 / A2: 2013	☐ EN 60950-1:2006 / A2: 2013

SD Directiva 2009/125/EC-EP

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 279/2009
☒ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EU) No. 617/2013

SD Directiva 2011/65/EU-ROHSSD Inseamnați CE

(Inseamnați de conformitate EC)

Poziția: CEO

Nume: Jerry Shen

Semnatura: _____

Data declarației: 09/12/2015

Anul aplicării Inseamnăți CE: 2015

EC Declaration of Conformidade



Nós, os abaixo assinados,

Fabricante:	ASUSTEK COMPUTER INC.
Morada:	4F No. 150, LITE Rd. PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado na Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Morada, Cidade:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
País:	GERMANY

declaramos que o seguinte produto:

Nome do Produto :	VivoMini
Modelo :	VC6SR

se encontra em conformidade com as exigências essenciais das seguintes diretivas:

☒ <u>SD</u> 2004/108/EC-EMC Directiva	☒ EN 55022:2010/A2:2011, Clasa B
☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 61000-3-3:2013
☒ EN 55013:2007/HK:2009-A2:2006	☒ EN 55020:2007-A1:2011

SD 1999/5/EC-ATE Directiva

☒ EN 300 440-1 V1.6 (12010-08)	☒ EN 301 485-1 V1.9 (2011-09)
☒ EN 300 440-2 V1.4 (12010-08)	☒ EN 301 485-3 V1.4 (12012-08)
☒ EN 300 440-3 V1.4 (12010-08)	☒ EN 301 485-4 V1.4 (12009-09)
☒ EN 301 908-1 V5.2 (12011-06)	☒ EN 301 485-5 V1.4 (12007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2 (12011-07)	☒ EN 301 485-6 V1.4 (12007-11)
☒ EN 301 908-3 V1.2 (12012-09)	☒ EN 301 485-7 V2.2 (12012-09)
☒ EN 302 554-1 V1.1 (12009-01)	☒ EN 302 328-1 V1.2 (2007-09)
☒ EN 302 554-2 V1.1 (12009-01)	☒ EN 302 328-2 V1.2 (2007-09)
☒ EN 302 623 V1.1 (12009-01)	☒ EN 302 328-3 V1.3 (12007-09)
☒ EN 60950:2001	☒ EN 302 329-1 V1.1 (12006-07)
☒ EN 301 397-2 V1.4 (12006-11)	☒ EN 302 291-1 V1.1 (12006-07)
☒ EN 50365:2002	☒ EN 302 291-2 V1.1 (12006-07)
☒ EN 62311:2008	☒ EN 50365:2002
☒ EN 50365:2002	☒ EN 50365:2002

SD 2011/65/EU-ROHS Directiva

☒ EN 60950-1:2006 / A12: 2011	☐ EN 60965:2002 / A12: 2011
☒ EN 60950-1:2006 / A2: 2013	☐ EN 60950-1:2006 / A2: 2013

SD 2009/125/EC-EP Directiva

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 279/2009
☒ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EU) No. 617/2013

SD 2011/65/EU-ROHS DirectivaSD Marca de CE

(Marca de Conformidade EC)

Posição: CEO

Nome: Jerry Shen

Assinatura: _____

Data da declaração: 09/12/2015

Ano para começar a aposição da marca CE: 2015

Ver: 10230

Ver: 10336

EC Uygunluk Beyanı

Biz, bu imza altındakiler

Üretici:	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres:	4F, No. 150, Li-Ts Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ayrıca da ki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

Asağıdaki ürünün

Ürün adı :	VivoMini
Model adı :	VC55R

Aşağıdaki direktiflerin gereksinimlerine uyduğunu deklare ederiz:

☒ 2004/108/EC-EMC Direktiiv
 ☒ EN 55022:2010+AC:2011
 ☒ EN 55024:2010

☒ EN 61000-3-2:2014
 ☒ EN 61000-3-3:2013
 ☐ EN 55020:2007+A1:2011

☒ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2008

☒ 1999/5/EC-R&TTE Direktifi

[illegible]☒ 2014/35/EU-LVD Direktifi

☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011 ☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	☐ EN 60665 2002 / A12: 2011
--	--

2009/125/EC-ErP Direktifi

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008 ☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 278/2009 ☒ Regulation (EU) No. 617/2013
--	--

2011/65/EU-ROHS Direktifi

☒ CE is areti

(EC uyqunluk isareti)

Pozisyon : CEO
Isim : Jerry Shen

Pozisyon : CEO
Isim : Jerry Shen

Deklarasyon Tarihi: 09/12/2015
CE İşaretinin Eklendiği Yıl: 2015

Imza :

EC Declaratie de Conformitate

Noi, subsemnații,

Produsător:	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresă:	Strada PEITOU Nr 150, Li-Te etaj 4, TAIPEI 112, TAIWAN
Reprezentant autorizat în Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresă, Oraș:	Strada HARKORT Nr 21/23, RATINGEN 40880 Germania

declar

declaram că următorul aparat:

Nume produs:	VivoMini
Nume model:	VC55R

este conform cu cerințele esențiale ale următoarelor directive:

☒ Directive 2004/10/EC-EMC	☒ EN 55022:2010+A2:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 61000-3-3:2013	☒ EN 55020:2007+A1:2011
☒ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐	☐

☒ **Directiva 1999/5/EC-R&TTE**

[illegible]☒ Directive 2014/35/EU-LVD

☐ EN 60950-1 : 2006 / A12: 2011 ☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	☐ EN 60665:2002 / A12: 2011
---	--

☒ Directiva 2009/125/EC:ErP

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008 ☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 278/2009 ☒ Regulation (EU) No. 617/2013
--	--

☒ Directive 2011/65/EU RoHS

(Însemnul de conformitate EC)

Poziția:	CEO
Nume:	Jerry Shen

Poziția:	CEO
Nume:	Jerry Shen

Semnătura:

Data declarației: 09/12/2015
Anul aplicării însemnului CE: 2015

Anul aplicării înseamnă anul CE: 2015

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: Asus Computer International
Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.

Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : VivoMini

Model Number : VC65R

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : Steve Chang/President

Signature :

A handwritten signature in blue ink that reads 'Steve Chang'. The signature is written in a cursive, flowing style.

Date : Dec. 09, 2015