

PHILIPS

Tragbarer
Lautsprecher

BT7700

Bedienungsanleitung



Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support

Inhalt

1 Wichtig	1
Sicherheit	1
Hinweis	1
2 Ihr Bluetooth-Lautsprecher	3
Einführung	3
Lieferumfang	3
Überblick über den Lautsprecher	4
3 Erste Schritte	4
Laden des integrierten Akkus	4
Ein-/Ausschalten	5
4 Verwenden von Bluetooth-Geräten	6
Verbinden eines Bluetooth-Geräts	6
Gleichzeitiges Verbinden von zwei Bluetooth-Geräten	6
Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät	7
Trennen von verbundenen Geräten	7
Erneutes Verbinden eines Geräts	7
Löschen der Kopplungsinformationen	7
Steuern von Anrufen	8
5 Weitere Funktionen	8
Wiedergabe von einem externen Gerät	8
Aufladen des Geräts	9
Einstellen der Lautstärke	9
6 Technische Daten	10
7 Fehlerbehebung	11
Allgemein	11
Informationen zu Bluetooth-Geräten	11

1 Wichtig

Sicherheit



Achtung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Lautsprechers.
 - Stellen Sie diesen Lautsprecher niemals auf andere elektrische Geräte.
 - Setzen Sie diesen Lautsprecher nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
-
- Stellen Sie sicher, dass genug freier Platz um den Lautsprecher zur Verfügung steht, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
 - Reinigen Sie das Produkt nach der Verwendung in feuchter Umgebung sofort mit einem weichen, trockenen Tuch.
 - Die Batterie darf keinen hohen Temperaturen wie direktem Sonnenlicht, Feuer usw. ausgesetzt werden.
 - Auf den Lautsprecher dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. brennende Kerzen).



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich links am Lautsprecher.

Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Gibson Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Prüfzeichen

CE 0890

Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.

Umweltschutz

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen Akku enthält, für den die Europäische Richtlinie 2013/56/EG gilt. Entsorgen Sie ihn niemals über den normalen Hausmüll. Es wird dringend empfohlen, das Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center zu bringen, um den Akku von einem Fachmann entfernen zu lassen.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten sowie Akkus. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten und Akkus hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



Vorsicht

- Durch Entnahme des integrierten Akkus verwirkt die Garantie. Außerdem kann das Produkt dadurch beschädigt werden.

Bringen Sie Ihr Produkt immer zu einem Fachmann, um die integrierte Batterie zu ersetzen.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Akkus und Altgeräten.

Markenhinweis



Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Gibson Innovations Limited erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

2 Ihr Bluetooth-Lautsprecher

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung


Dieser Lautsprecher hat den Spritzwassertest (IPX4) bestanden und kann in der Nähe von Wasser verwendet werden.

Mit diesem Lautsprecher können Sie Folgendes tun:

- Audioinhalte von Bluetooth-fähigen Geräten oder anderen externen Audiogeräten anhören; und
- Ihre externen Geräte aufladen.


Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

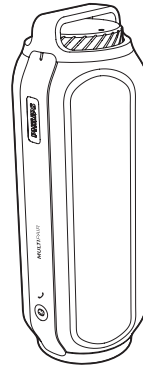

- Lautsprecher
- USB-Ladekabel
- Gedruckte Materialien

Überblick über den Lautsprecher

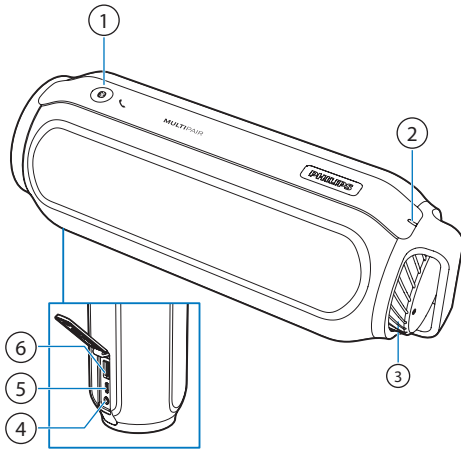

- ①
 - Öffnen des Bluetooth-Kopplungsmodus
 - Nehmen Sie nach Herstellung der Bluetooth-Verbindung einen eingehenden Anruf an.
 - Löschen der Bluetooth-Kopplungsinformationen
- ② **LED-Anzeige**
 - Zeigt Akku- oder Bluetooth-Verbindungsstatus an
- ③ **Lautstärkeregler ()**
 - Ein-/Ausschalten des Lautspeakers
 - Einstellen der Lautstärke
- ④ **AUDIO IN (Audio-Eingang)**
 - Anschließen eines externen Audiogeräts
- ⑤ **Gleichspannungseingang**
 - Aufladen des integrierten Akkus
- ⑥ **AUFLADEN (5 V $\Rightarrow$ 2,1 A)**
 - Aufladen des externen Geräts

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Laden des integrierten Akkus


Der Lautsprecher wird über den integrierten Akku betrieben.

Hinweis

- Es dauert ungefähr 4 Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist (wir empfehlen die Verwendung eines Netzadapters mit 5 V (2,1 A)). Wenn der Ladestrom weniger als 2 A beträgt, kann sich die Ladezeit verlängern.
- Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
- Die LED-Anzeige blinkt rot, wenn der Akkuladestand niedrig ist.

So laden Sie den integrierten Akku auf:

- Schließen Sie den Lautsprecher mithilfe des Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Stromversorgung an.

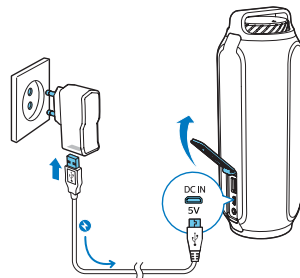

Systemstatus	Akku-Ladezustand	LED-Status
Ein	Akku fast leer	Blinkt 10 Minuten lang rot und wird dann blau.
Ein	Wird aufgeladen	Leuchtet 5 Sekunden lang durchgehend rot und wird dann blau.
Aus	Wird aufgeladen	Rot leuchtend
Aus	Vollständig aufgeladen	Ausschalten

- ↳ Wenn der Lautsprecher ausgeschaltet ist, leuchtet die blaue LED-Anzeige nicht.


Wechseln in den Standby-Modus

Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn 15 Minuten lang keine Aktivität erfolgt.

Hinweis

- Um den Lautsprecher aus dem Standby-Modus wieder zu aktivieren, drücken Sie auf der Oberseite des Lautsprechers auf .

Ein-/Ausschalten

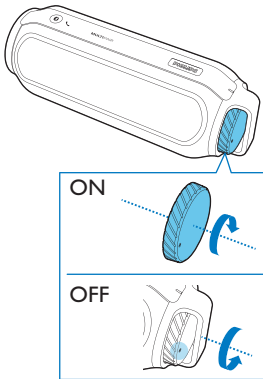

Um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten, drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.

- ↳ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, blinkt die blaue LED-Anzeige.

4 Verwenden von Bluetooth-Geräten

Mit diesem Lautsprecher können Sie Audioinhalte von Bluetooth-fähigen Geräten hören und eingehende Anrufe über Bluetooth steuern.

Verbinden eines Bluetooth-Geräts



Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert und das Gerät für alle anderen Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und dem Bluetooth-Gerät können die Reichweite reduzieren.
- Halten Sie es fern von anderen elektronischen Geräten, die Störungen verursachen könnten.
- Die Reichweite zwischen diesem Lautsprecher und einem Bluetooth-Gerät beträgt ca. 10 Meter.

- 1 Schalten Sie den Lautsprecher ein.
↳ Die blaue LED-Anzeige blinkt.
- 2 Aktivieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät Bluetooth, und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten zur Kopplung (siehe Bedienungsanleitung des Geräts).
- 3 Wählen Sie zum Koppeln [Philips BT7700] auf Ihrem Gerät aus. Falls notwendig, geben Sie "0000" als Passwort für die Kopplung ein.
↳ Nach erfolgreicher Verbindung gibt der Lautsprecher zwei Signaltöne aus, und die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft blau.

Gleichzeitiges Verbinden von zwei Bluetooth-Geräten

Sie können maximal zwei Bluetooth-fähige Geräte mit diesem Lautsprecher gleichzeitig aktiv koppeln und verbinden.

- Wenn der Lautsprecher bereits mit einem Gerät gekoppelt ist, halten Sie für zwei Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu starten.
↳ Die Bluetooth-Anzeige blinkt schnell blau.
↳ Der Lautsprecher ist bereit für die Kopplung mit einem weiteren Bluetooth-Gerät.
↳ Das vorherige Gerät ist noch immer mit dem Lautsprecher verbunden.
- Wenn der Lautsprecher mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden ist und die Audiowiedergabe nur über ein Gerät erfolgt, halten Sie zwei Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu starten.
↳ Die Verbindung zum inaktiven Gerät wird getrennt.
↳ Der Lautsprecher ist bereit für die Kopplung mit einem weiteren Bluetooth-Gerät.
- Wenn der Lautsprecher mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden ist und über keines der Geräte eine Audiowiedergabe erfolgt, halten Sie zwei Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu starten.
↳ Das erste verbundene Gerät wird getrennt.
↳ Der Lautsprecher ist bereit für die Kopplung mit einem weiteren Bluetooth-Gerät.

LED-Anzeige	Beschreibung
Blinkt schnell blau	Bereit zur Kopplung:
Blinkt langsam blau	Verbinden Sie das Gerät erneut
Dauerhaft blau	Verbunden

Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät

Hinweis

- Die Musikkwiedergabe wird angehalten, wenn ein Anruf eingeht, und wieder fortgesetzt, wenn der Anruf beendet wurde.

Geben Sie nach erfolgreicher Bluetooth-Kopplung Audioinhalte auf einem verbundenen Gerät wieder.

- ↳ Die Audioinhalte werden von Ihrem Bluetooth-Gerät auf den Lautsprecher übertragen.

Trennen von verbundenen Geräten

- Schalten Sie den Lautsprecher aus;
- Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät; oder
- Positionieren Sie das Gerät außerhalb der Kommunikationsreichweite.

Erneutes Verbinden eines Geräts

- Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, versucht er automatisch, eine erneute Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät herzustellen;
- Andernfalls wählen Sie **[Philips BT7700]** auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus, um erneut eine Verbindung herzustellen.

Löschen der Kopplungsinformationen

Halten Sie  10 Sekunden lang gedrückt.

Steuern von Anrufen

Nach der Bluetooth-Verbindung können Sie eingehende Anrufe über diesen Lautsprecher steuern.

Taste	Funktion
	Drücken, um einen eingehenden Anruf anzunehmen
	Zwei Sekunden lang gedrückt halten, um einen eingehenden Anruf abzulehnen
	Während eines Anrufs drücken, um den Anruf zu beenden
	Während eines Anrufs zwei Sekunden lang gedrückt halten, um den Anruf auf Ihr Mobilgerät zu übertragen


5 Weitere Funktionen

Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Lautsprecher können Sie auch Audioinhalte von einem externen Gerät, z. B. einem MP3-Player, anhören.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Musikwiedergabe über Bluetooth angehalten wurde.

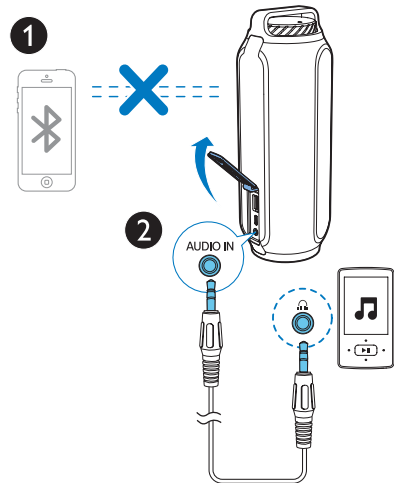

- 1 Öffnen Sie die Schutzhülle auf der Unterseite des Lautsprechers.
- 2 Verbinden Sie ein Audioeingangskabel (nicht enthalten) mit einem 3,5 mm Stecker an beiden Enden mit:
 - der **AUDIO-IN**-Buchse am Lautsprecher, und
 - der Kopfhörerbuchse am externen Audiogerät.

- 3 Spielen Sie Audioinhalte über das externe Gerät ab (lesen Sie die entsprechende Bedienungsanleitung).



Tipp

- Wenn Sie mit der Übertragung von Musik von einem verbundenen Bluetooth-Gerät beginnen, schaltet der Lautsprecher automatisch zur Bluetooth-Quelle.


Einstellen der Lautstärke

Drehen Sie während der Wiedergabe den Regler, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Aufladen des Geräts

Mit diesem Lautsprecher können Sie Ihre externen Geräte, z. B. Ihr Mobiltelefon, Ihren MP3-Player oder andere Mobilgeräte, aufladen.

- 1 Verbinden Sie den Lautsprecher über das USB-Kabel mit Ihrem Gerät.

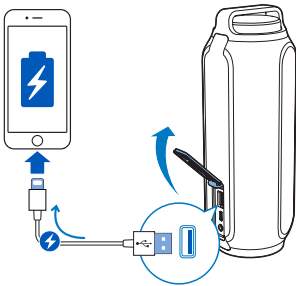

- 2 Schalten Sie den Lautsprecher ein.
↳ Sobald das Gerät erkannt wurde, wird es aufgeladen.



Hinweis

- Wenn der Akkustand niedrig oder der Lautsprecher mit dem Netzteil verbunden ist, wird der Ladevorgang jedoch abgebrochen.

6 Technische Daten

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Abmessungen

- Hauptgerät
(B x H x T) 81 x 214 x 76 mm

Gewicht

- Hauptgerät 0,7 kg

Ausgangsleistung (Verstärker)	2 x 7,5W RMS ≤ 1 % Klirrfaktor (THD)
Akustik- Frequenzgang	63 - 20.000 Hz, +/- 3 dB
Lautsprechertreiber	2 x 1,75" Full Range, 4 Ω
Bassverstärkung	2 x passive Bassstrahler
Bluetooth Version	V4.1
Bluetooth-fähige Profile	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth- Frequenzband/ Ausgangsleistung	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM- Band/≤ 4 dBm (Klasse 2)
AUX-Eingangspegel	650mV RMS
Wasserfestigkeit	IPX4
Integrierter Akku	Lithium-Ionen- Akku (3,7 V, 6.000 mAh)
Wiedergabezeit im Akkubetrieb	ca. 12 Stunden
Ladezeit	4 Stunden (mit 2,1 A Nennstrom)
Aufladen über USB	über DC IN - Buchse
Power Bank- Ausgangsleistung	5 V/max. 2,1 A

7 Fehlerbehebung



Achtung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Allgemein

Keine Stromversorgung

- Laden Sie den Lautsprecher auf.

Kein Ton

- Passen Sie Lautstärke auf diesem Produkt an.
- Stellen Sie Lautstärke auf dem verbundenen Gerät ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Musikwiedergabe über Bluetooth angehalten wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Bluetooth-Gerät innerhalb der Reichweite befindet.

Fehler beim Laden des externen Geräts.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ordnungsgemäß mit dem Lautsprecher verbunden ist.
- Wenn der Akkustand niedrig ist, wird der Ladevorgang abgebrochen.

- Wenn der Lautsprecher zum Laden an das Stromnetz angeschlossen ist, können Sie Ihr Gerät nicht aufladen.

Die LED-Anzeige blinkt 5 Mal rot und leuchtet dann durchgehend rot. Der Lautsprecher reagiert nicht auf das Drücken einer beliebigen Taste.

- Der Lautsprecher befindet sich im Demo-Modus. Halten Sie  20 Sekunden lang gedrückt, um diesen Modus zu verlassen.

Informationen zu Bluetooth-Geräten

Nach Herstellung einer Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät ist die Audioqualität schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an diesem Produkt, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.

[Philips BT7700] wurde auf Ihrem Gerät für die Kopplung nicht gefunden.

- Halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln, und versuchen Sie es dann erneut.

Eine Verbindung mit dem Gerät ist nicht möglich.

- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Anweisungen zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
- Dieses Produkt ist bereits mit zwei anderen Bluetooth-fähigen Geräten verbunden. Halten Sie  2 Sekunden lang gedrückt, und versuchen Sie es dann erneut.

Das gekoppelte Gerät unterbricht immer wieder die Verbindung und stellt sie anschließend wieder her.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an diesem Produkt, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.
- Bei einigen Geräten wird die Bluetooth-Verbindung möglicherweise im Rahmen einer Energiesparfunktion automatisch deaktiviert. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Produkts.



2016 © Gibson Innovations Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Produkt wurde von Gibson Innovations Ltd. hergestellt und wird unter der Verantwortung dieses Unternehmens vertrieben. Gibson Innovations Ltd. ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.
Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.

BT7700_00_UM_V1.0

