

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

POS901F series

Rokasgrāmata

55POS901F

PHILIPS

Saturs

| | | |
|---|-----------|--|
| 1 Jaunumi | 4 | |
| 1.1 Sākuma ekrāns un kanāli | 4 | |
| 1.2 Lietotnes un Philips TV kolekcija | 4 | |
| 2 Uzstādīšana | 5 | |
| 2.1 Izlasiet drošības instrukcijas | 5 | |
| 2.2 Televizora statīvs un stiprinājums pie sienas | 5 | |
| 2.3 Padomi par vietas izvēli | 5 | |
| 2.4 Strāvas vads | 5 | |
| 2.5 Antenas kabelis | 6 | |
| 2.6 Satelīta antena | 6 | |
| 3 Tālvadības pults | 8 | |
| 3.1 Taustiņu pārskats | 8 | |
| 3.2 Tālvadības pults savienošana pāri | 9 | |
| 3.3 Meklēšana ar balsi | 9 | |
| 3.4 Skārienpaliktnis | 10 | |
| 3.5 Tastatūra | 10 | |
| 3.6 Tālvadības pults sensors | 11 | |
| 3.7 Baterijas | 11 | |
| 3.8 Tīrīšana | 12 | |
| 4 Ieslēgšana un izslēgšana | 13 | |
| 4.1 Ieslēgšana vai gaidstāve | 13 | |
| 4.2 Televizora taustiņi | 13 | |
| 5 Kanāli | 14 | |
| 5.1 Satelīta instalēšana | 14 | |
| 5.2 Antenas/kabeļa instalēšana | 16 | |
| 5.3 Kanālu saraksta kopēšana | 19 | |
| 5.4 Par kanāliem | 19 | |
| 5.5 Filtrēt kanālu sarakstu | 25 | |
| 6 Ierīču pievienošana | 26 | |
| 6.1 Par savienojumiem | 26 | |
| 6.2 HDMI porti | 26 | |
| 6.3 Audio izvade — optiskā | 27 | |
| 6.4 CAM ar viedkartī - CI+ | 27 | |
| 6.5 Uztvērējs - televizora pierīce | 29 | |
| 6.6 Mājas kinozāles sistēma - HTS | 29 | |
| 6.7 Viedtāruņi un planšetdatori | 30 | |
| 6.8 Blu-ray disku atskanotājs | 31 | |
| 6.9 DVD atskanotājs | 31 | |
| 6.10 Bluetooth - skaļruņi un spēļu vadāmierīces | 31 | |
| 6.11 Austiņas | 32 | |
| 6.12 Spēļu konsole | 32 | |
| 6.13 Spēļu vadāmierīce | 32 | |
| 6.14 USB cietais disks | 33 | |
| 6.15 USB tastatūra | 34 | |
| 6.16 USB zibatmiņas disks | 34 | |
| 6.17 Fotokamera | 35 | |
| 6.18 Videokamera | 35 | |
| 6.19 Dators | 35 | |
| 7 Android TV savienošana | 37 | |
| 7.1 Tīkls un internets | 37 | |
| 7.2 Google konts | 39 | |
| 7.3 Philips TV kolekcijas lietotne | 40 | |
| 7.4 Android iestatījumi | 41 | |
| 7.5 Sākuma ekrāns | 41 | |
| 8 Aplikācijas | 43 | |
| 8.1 Par aplikācijām | 43 | |
| 8.2 Google Play | 43 | |
| 8.3 Aplikācijas startēšana vai apturēšana | 44 | |
| 8.4 Aplikāciju bloķēšana | 44 | |
| 8.5 Tastatūras ievades metodes | 46 | |
| 8.6 Atmiņa | 46 | |
| 9 Internets | 47 | |
| 9.1 Interneta pārlūkošana | 47 | |
| 9.2 Interneta opcijas | 47 | |
| 10 TV izvēlne | 48 | |
| 10.1 Par TV izvēlni | 48 | |
| 10.2 TV izvēlnes atvēršana | 48 | |
| 11 Avoti | 49 | |
| 11.1 Pārslēgšana uz ierīci | 49 | |
| 11.2 TV ievades opcijas | 49 | |
| 11.3 Ierīces nosaukums un tips | 49 | |
| 11.4 Dators | 49 | |
| 12 Iestatījumi | 51 | |
| 12.1 Bieži lietotie iestatījumi | 51 | |
| 12.2 Attēls | 51 | |
| 12.3 Skaņa | 57 | |
| 12.4 Ambilight iestatījumi | 59 | |
| 12.5 Eko iestatījumi | 62 | |
| 12.6 Vispārīgie iestatījumi | 63 | |
| 12.7 Pulkstenis, reģions un valoda | 65 | |
| 12.8 Universālā piekļuve | 68 | |
| 12.9 Bloķētājs bērnu aizsardzībai | 69 | |
| 13 Video, fotoattēli un mūzika | 70 | |
| 13.1 No USB savienojuma | 70 | |
| 13.2 No datora vai NAS | 70 | |
| 13.3 No mākoņa krātuves pakalpojuma | 70 | |
| 13.4 Izvēlne Izlase, Populārākie, Pēdējie | 70 | |
| 13.5 Videoklipu atskanošana | 71 | |
| 13.6 Fotoattēlu skatīšana | 71 | |
| 13.7 Mūzikas atskanošana | 71 | |
| 14 TV celvedis | 73 | |
| 14.1 Nepiec. aprīkojums | 73 | |
| 14.2 TV celveža dati | 73 | |
| 14.3 TV celveža izmantošana | 73 | |
| 15 Ierakstīšana un Pause TV | 75 | |
| 15.1 Ierakstīšana | 75 | |
| 15.2 Pause TV | 76 | |
| 16 Viedtāruņi un planšetdatori | 78 | |
| 16.1 Aplikācija TV Remote App | 78 | |
| 16.2 Google Cast | 78 | |
| 16.3 AirPlay | 78 | |
| 16.4 MHL | 78 | |
| 17 Spēles | 79 | |
| 17.1 Nepiec. aprīkojums | 79 | |
| 17.2 Spēles spēlēšana | 79 | |
| 18 Ambilight | 80 | |
| 18.1 Ambilight stils | 80 | |
| 18.2 Ambilight izslēgšana | 80 | |
| 18.3 Ambilight iestatījumi | 80 | |
| 18.4 Režīms Lounge Light | 81 | |
| 19 Populārākie | 82 | |
| 19.1 Par funkciju Populārākie | 82 | |
| 19.2 Pašlaik televīzijā | 82 | |
| 19.3 TV pēc pieprasījuma | 82 | |
| 19.4 Video pēc piepras. | 82 | |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 20 | Netflix | 84 |
| 21 | Multi View | 85 |
| 21.1 | TV un TV | 85 |
| 21.2 | Teleteksts un televīzija | 85 |
| 21.3 | HDMI un TV | 85 |
| 21.4 | Nettv un TV | 85 |
| 21.5 | Nettv un HDMI | 85 |
| 22 | Programmatūra | 86 |
| 22.1 | Atjaun.progr. | 86 |
| 22.2 | Programmatūras versija | 86 |
| 22.3 | Automātiska programmatūras atjaunināšana | |
| 87 | | |
| 22.4 | Atklātā pirmkoda programmatūra | 87 |
| 22.5 | Atklātā pirmkoda licence | 87 |
| 22.6 | Paziņojumi | 87 |
| 23 | Specifikācijas | 88 |
| 23.1 | Vide | 88 |
| 23.2 | Energīja | 88 |
| 23.3 | Operētājsistēma | 88 |
| 23.4 | Uztveršana | 88 |
| 23.5 | Displeja tips | 89 |
| 23.6 | Displeja ievades izšķirtspēja | 89 |
| 23.7 | Izmēri un svars | 89 |
| 23.8 | Savienojamība | 89 |
| 23.9 | Multivide | 89 |
| 24 | Palīdzība un atbalsts | 91 |
| 24.1 | Televizora reģistrēšana | 91 |
| 24.2 | Palīdzības izmantošana | 91 |
| 24.3 | Traucējummeklēšana | 91 |
| 24.4 | Palīdzība tiešsaistē | 93 |
| 24.5 | Atbalsts un remonts | 94 |
| 25 | Drošība un apkope | 95 |
| 25.1 | Drošība | 95 |
| 25.2 | Ekrāna apkope | 96 |
| 26 | Lietošanas nosacījumi | 97 |
| 26.1 | Lietošanas noteikumi - televizors | 97 |
| 26.2 | Lietošanas noteikumi - Philips TV kolekcija | 97 |
| 27 | Autortiesības | 98 |
| 27.1 | MHL | 98 |
| 27.2 | HDMI | 98 |
| 27.3 | Dolby Digital Plus | 98 |
| 27.4 | DTS Premium Sound™ | 98 |
| 27.5 | Microsoft | 98 |
| 27.6 | Wi-Fi Alliance | 98 |
| 27.7 | Kensington | 98 |
| 27.8 | Citas preču zīmes | 99 |
| 28 | Atruna par trešo pušu piedāvātajiem pakalpojumiem un/vai programmatūru | |
| 100 | | |
| | Alfabētiskais rādītājs | 101 |


Jaunumi

1.1

Sākuma ekrāns un kanāli

Jaunā sākuma ekrāna palaišanas programma

Nospiediet tālvadības pults pogu  HOME, lai piekļūtu Android sākuma ekrānam. Šajā ekrānā varat izlemt, ko skatīties, pārlūkojot izklaides satura opcijas no lietotnes un tiešraides TV. Sākuma ekrānā ir kanāli, lai jūs varētu piekļūt lieliskam savu iecienīto lietotņu saturam. Varat pievienot arī papildu kanālus vai atrast jaunas lietotnes, lai piekļūtu citam saturam.

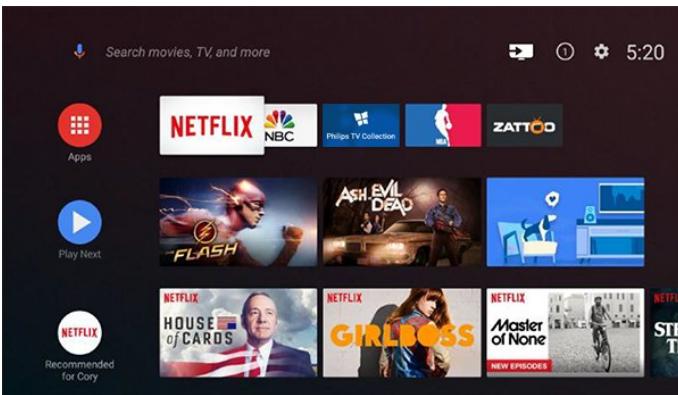

“Play Next” kanāls

Izmantojot sākuma ekrāna kanālu Play Next (Atskanot nākamo), vienmēr zināsiet, ko turpināt skatīties. Sāciet skatīšanos no iepriekšējās vietas un saņemiet paziņojumus par jaunām epizodēm kanālā Play Next (Atskanot nākamo). Filmā vai TV pārraidē nospiediet un turiet atlašanas pogu, lai filmu vai TV pārraidi pievienotu tieši kanālam Play Next (Atskanot nākamo).

Piekļuve iestatījumiem sākuma ekrānā

Izvēlnei Visi iestatījumi var piekļūt, noklikšķinot uz ikonas augšējā labajā stūrī. Philips TV izvēlnē atrodas arī izvēlne Bieži izmantotie iestatījumi un biežāk izmantoto izvēlni vienumi, kurus var aktivizēt ar tālvadības pulti.

Sistēmas josla sākuma ekrānā

Sākuma ekrāna sistēmas joslā ir šādas funkcijas.


- Meklēšanas poga: lai sāktu Google meklēšanu ar balss vai teksta ievadi.
- Ievades avots: lai palaistu ievades avotu sarakstu un pārslēgtos uz jebkuru pievienoto ierīci.
- Paziņojumi: lai sūtītu jums paziņojumus par Smart TV sistēmu.
- Iestatījumi: lai piekļūtu izvēlnei Visi iestatījumi un pielāgotu TV iestatījumus.
- Pulkstenis: lai norādītu sistēmas pulksteni.

1.2

Lietotnes un Philips TV kolekcija


Izlases lietotnes pirmajā rindā

Vairāk lietotnu atrodas lietotņu lapā, kuru var atvērt, noklikšķinot uz lietotņu ikonas iecienīto lietotņu kreisajā malā. No lietotņu lapas varat pievienot arī savas iecienītās lietotnes.

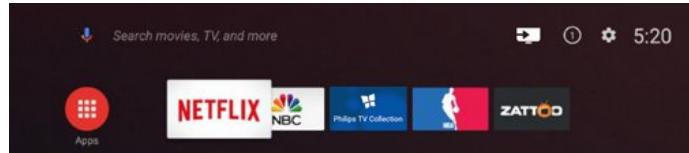

Philips TV kolekcija

Visas Premium lietotnes ir pieejamas Philips TV kolekcijas lietotnē. Palaidiet to, izmantojot reklāmkarogu iecienīto lietotņu rindā. Philips TV kolekcijas lietotnē iekļauti arī jaunu lietotņu ieteikumi un cita informācija.

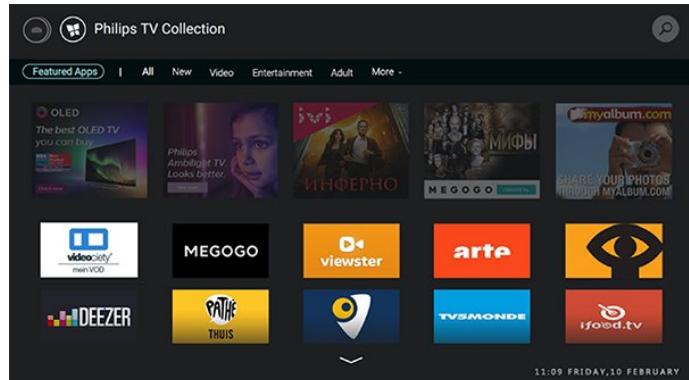

Uzstādīšana

2.1

Izlasiet drošības instrukcijas

Izlasiet drošības instrukcijas, pirms izmantot televizoru.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** atlasiet **Atslēgvārdi** un atrodiet **Drošības instrukcijas**.

2.2

Televizora statīvs un stiprinājums pie sienas

Televizora statīvs


Norādījumus par televizora statīva uzstādīšanu skatiet komplektā esošajā īsajā lietošanas pamācībā. Ja šī pamācība ir pazaudēta, varat to lejupielādēt no vietnes www.philips.com.

Lai meklētu īso lietošanas pamācību lejupielādei, izmantojiet televizora modeļa numuru.

Stiprinājums pie sienas

Šis televizors ir arī sagatavots VESA standartiem attilstošai sienas stiprinājuma skavai (nopērkama atsevišķi).

Iegādājoties pie sienas stiprināmu TV, izmantojiet tālāk norādīto VESA kodu...

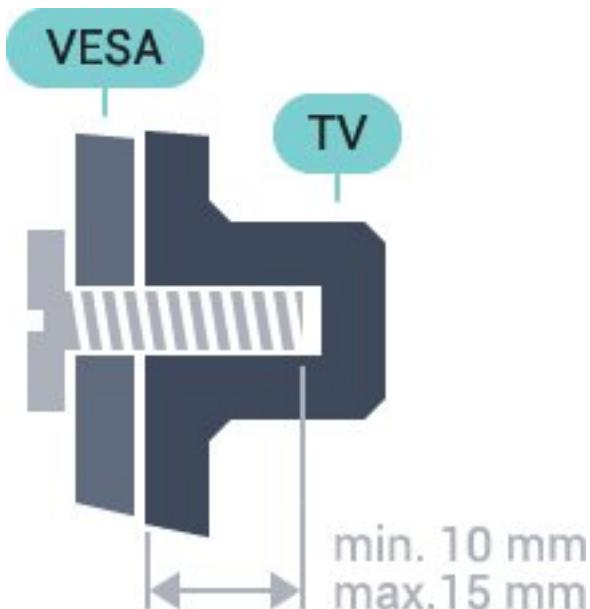

• 55POS901F
VESA MIS-F 400x400, M6

Sagatavošana

Vispirms izņemiet 4 plastmasas skrūvju vāciņus no vītnotajām iedobēm TV aizmugurē.

Pārliecinieties, ka metāla skrūves TV stiprināšanai ar VESA saderīgā stiprinājumā sniedzas aptuveni 10 mm TV vītnotajās iedobēs.

Ievērībai


Lai televizoru piestiprinātu pie sienas, vajadzīgas īpašas iemaņas, tādēļ šo darbu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. Stiprinot televizoru pie sienas, jāievēro televizora svaram attilstoši drošības standarti. Pirms TV novietošanas izlasiet arī drošības būdinājumus.

TP Vision Europe B.V. neuzņemas atbildību par neatilstoši veiktu stiprināšanu, kā rezultātā noticis negadījums vai gūta trauma.

2.3

Padomi par vietas izvēli


- Novietojiet televizoru vietā, kur saules stari nespīd tieši ekrānā.
- Novietojiet televizoru līdz 15 cm attālumā no sienas.
- Ideālo televizora skatīšanās attālumu nosaka, ekrāna diagonāles garumu reizinot ar trīs. Sēžot acīm jābūt vienā augstumā ar ekrāna centru.

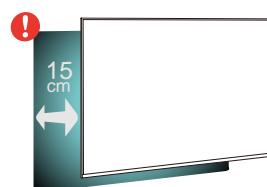

2.4

Strāvas vads

- Ievietojiet strāvas vadu savienotājā POWER (Strāva) televizora aizmugurē.
- Pārliecinieties, vai strāvas vads ir droši pievienots savienotājam.
- Pārliecinieties, vai sienas kontaktligzdai pievienotā strāvas vada kontaktdakša ir visu laiku ērti pieejama.
- Atvienojot strāvas padeves vadu, vienmēr velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

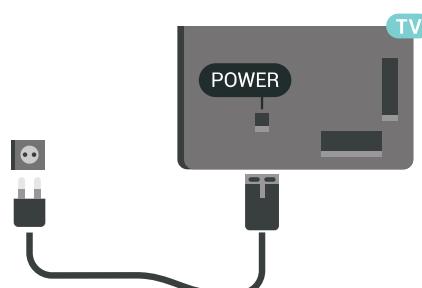

Lai gan šis televizors gaidstāves režīmā patērē maz elektības, ja paredzat, ka televizoru nelietosiet ilgāku laiku, atvienojiet strāvas vadu, lai taupītu elektroenerģiju.



2.5

Antenas kabelis

Cieši ievietojet antenas spraudni ligzdā ANTENNA (Antena) televizora aizmugurē.

Televizoram var pievienot savu antenu vai savienot to ar antenas signālu no antenas sadales sistēmas. Izmantojiet IEC koaksiālā 75 omu RF kabeļa antenas savienotāju.

Izmantojiet šo antenas savienojumu DVB-T un DVB-C ieejas signāliem.

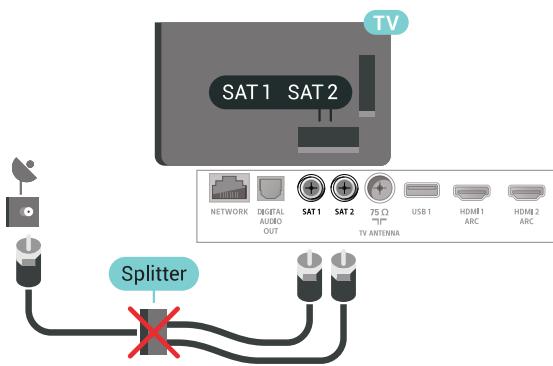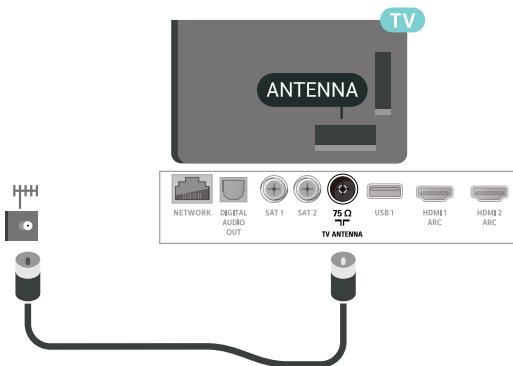

Viens uztvērējs

Lai vienlaikus skatītos satelītkanālu un ierakstītu citu kanālu, pievienojet 2 identiskus kabeļus no satelīta šķīvja pie televizora. Ja jums pieejams tikai 1 kabelis, varat skatīties tikai to kanālu, no kura veicat ierakstīšanu.

Pievienojiet kabeli no satelīta šķīvja tieši pie SAT 1 savienojuma. Izmantojiet koaksiālā kabeļa stiprinājumu, lai pievienotu satelīta antenas šķīvi. Pārliecinieties, ka satelīta šķīvis ir perfekti noregulēts, pirms sākat uzstādīšanu.

Satelīta uzstādīšanas laikā atlasi Viens uztvērējs.

2.6


Satelīta antena

Speciālistu palīdzība

Apsveriet iespēju lūgt palīdzību speciālistam satelīta antenas sistēmas iestatīšanā. Nezināmi iestatījumi vai vietējie apstākļi satelīta uztveršanā var padarīt sarežģītu jūsu satelītsistēmas iestatīšanu. Nepareiza uzstādīšana var radīt televizoram elektriskus bojājumus.

Brīdinājums!

Ja jūsu satelīta antenai ir Universal LNB iestatījums, neizmantojiet koaksiālos kabeļu dalītājus, ja vien neizmantojat Unicable iestatījumu.

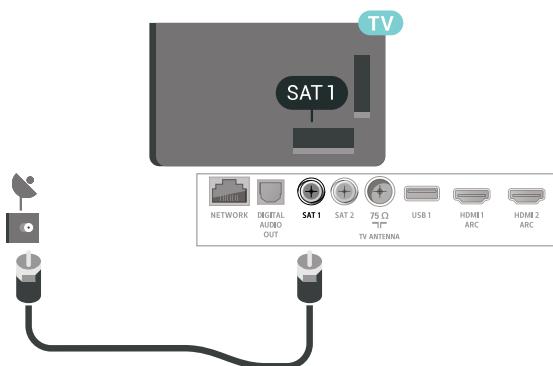


Divi uztvērēji

Lai vienlaikus skatītos satelītkanālu un ierakstītu citu kanālu, pievienojet 2 identiskus kabeļus no satelīta šķīvja pie televizora.

Pievienojiet kabeli no satelīta šķīvja tieši pie SAT 1 savienojuma, un otru kabeli pievienojet pie SAT 2. Izmantojiet koaksiālā kabeļa stiprinājumu, lai pievienotu satelīta antenas šķīvi. Pārliecinieties, ka satelīta šķīvis ir perfekti noregulēts, pirms sākat

uzstādīšanu.


Satelīta uzstādīšanas laikā atlasiet **Divi uztvērēji**.

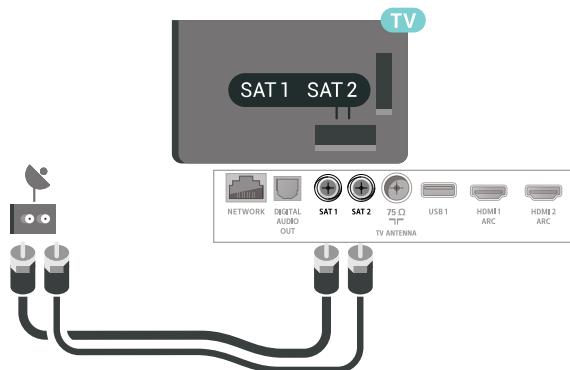

Unicable vai MDU

Ja izmantojat Unicable sistēmu, pievienojiet kabeli pie **SAT 1** savienojuma. Izmantojiet koaksiālā kabeļa stiprinājumu, lai pievienotu satelītantenās šķīvi, un izmantojiet tikai ar Unicable saderīgus kabeļu dalītājus. Pārliecinieties, ka satelīta šķīvis ir perfekti noregulēts, pirms sākat uzstādīšanu.

Satelīta uzstādīšanas laikā atlasiet **Divi uztvērēji** un pēc tam atlasiet **Unicable**.

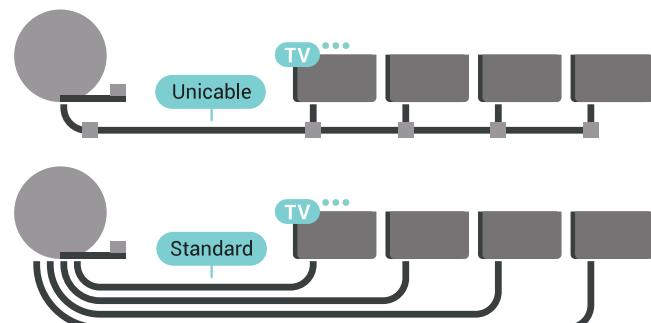


Tālvadības pults

3.1

Taustiņu pārskats

Augšdaļa

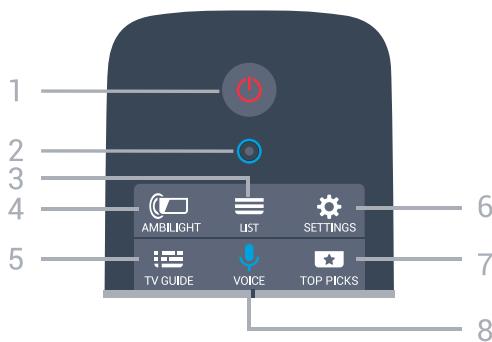

1 - Gaidstāve / lesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - LIST (Saraksts)

Lai atvērtu vai aizvērtu kanālu sarakstu.

4 - AMBILIGHT

Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem.

5 - TV GUIDE (TV ceļv.)

Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

6 - SETTINGS (Iestatījumi)

Lai atvērtu izvēlni Bieži izmantotie iestatījumi.

7 - TOP PICKS (Populārākie)


Lai atvērtu izvēlni ar ieteiktajām pārraidēm, video pēc pieprasījuma (nomas video) vai tiešsaistes TV (Catch Up TV).

Ja pieejams.

8 - VOICE (Balss)

Lai sāktu meklēšanu ar balsi.

Vidus

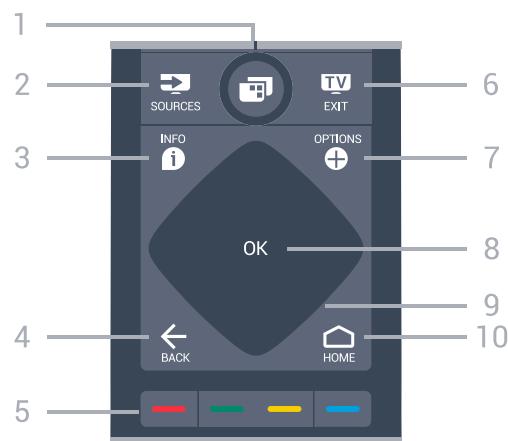

1 - TV izvēlne

Lai atvērtu TV izvēlni ar standarta TV funkcijām.

2 - SOURCES (Avoti)

Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.

3 - INFO (Informācija)

Lai atvērtu vai aizvērtu informāciju par pārraidi.

4 - BACK (Atpakaļ)

Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu.

Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Lai atgrieztos iepriekšējā lietotnes/interneta lapā.

5 - Krāsu taustiņi

Tieša opciju izvēle.

6 - - EXIT

(Iziet)Lai pārslēgtu atpakaļ uz TV skatīšanos. Lai

aizvērtu interaktīvu TV aplikāciju.

7 - OPTIONS (Opcijas)

Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

8 - OK (Labi) taustiņš

Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu.


9 - Bultiņas/navigācijas taustiņi

Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

10 - HOME (Sākums)

Lai atvērtu sākuma izvēlni.

Apakšdaļa

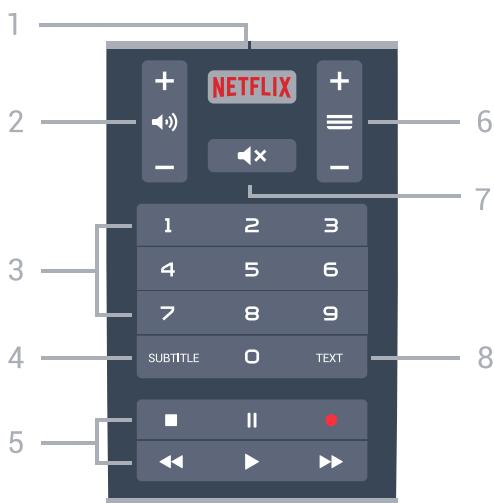

1 - Netflix

Lai tieši atvērtu Netflix lietotni. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

2 - Skaļums

Lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi

Lai tieši atlasītu kanālu.

4 - SUBTITLE (Subtitri)

Lai ieslēgtu, izslēgtu vai automātiski rādītu subtitrus.

5 - Atskaņošana un ierakstīšana

- Atskaņot ►, lai atskaņotu.
- Pauze ▶, lai pauzētu atskaņošanu
- Pārtraukt ■, lai pārtrauktu atskaņošanu
- Attīt ◀◀, lai attītu
- Ātri patīt ►►, lai ātri pārvietotos uz priekšu
- Ierakstīt ●, lai sāktu ierakstīšanu

6 - Kanāls

Lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadalā. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo sadaļu diskā.

7 - Izsl. skaņu

Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

8 - TEXT (Teksts)

Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

3.2

Tālvadības pults savienošana pārī

Lai tālvadības pults sazinātos ar televizoru, abas ierīces jāsavieno pārī.

Savienošana pārī

Kad sākāt sākotnējo televizora iestatīšanu, televizorā tika parādīts aicinājums nospiest taustiņu OK (Labi); kad to izdarījāt, tika veikta savienošana pārī. Ja

televizors nereagē ne uz vienu tālvadības taustiņu, savienošana pārī bija neveiksmīga.

Atkārtota savienošana

Ja savienojums ar tālvadības pulsi tika zaudēts, varat vēlreiz savienot pārī televizoru ar pulsi.

Lai sāktu savienošanu pārī...

- 1 - Televizora aizmugurē, stāvot pretī televizoram pa labi, 3 sekundes nospiediet pulsi ieslēgšanas pogu ☰. Parādīsies ziņojums, ka televizors ir gatavs savienošanai.
- 2 - Nospiediet krāsainos taustiņus — (sarkans) un — (zils) vienlaikus 1 sekundi. Parādās ziņojums, ka savienošana pārī bija veiksmīga.

3.3

Meklēšana ar balsi

Varat meklēt videoklipus, mūziku vai citus vienumus internetā, vienkārši izmantojot balsi. Varat runāt tālvadības pulsu mikrofonā. Vai arī varat izmantot tālvadības pulsu tastatūru, lai ievadītu tekstu.

Lai lietotu balss vadību...

- 1 - Nospiediet 🎤 VOICE (Balss vadība). Tālvadības pulsi iedegas zilā gaismā, un atveras meklēšanas lauks. Kamēr 🎤 ikona ekrānā ir sarkana, mikrofons ir aktīvs.

- 2 - Skaidri pasakiet, ko meklējat. Varat runāt 10 sekundes, pirms mikrofons izslēdzas. Var būt nepieciešams laiks, līdz parādīsies rezultāti.

- 3 - Meklēšanas rezultātu sarakstā varat atlasīt vajadzīgo vienumu.

- 4 - Lai nepieciešamības gadījumā aizvērtu meklēšanas rezultātu sarakstu, nospiediet ← BACK (Atpakaļ).

Lai meklēšanā izmantotu tālvadības pulsu tastatūru...

- 1 - Nospiediet 🎤 VOICE (Balss vadība), lai atvērtu meklēšanas lauku.

- 2 - Nospiediet > (pa labi), lai izceltu teksta lauku.

- 3 - Pagrieziet tālvadības pulsu tastatūru uz augšu un ierakstiet meklējamo vārdu.

- 4 - Nospiediet ← BACK (Atpakaļ), lai paslēptu ekrāntastatūru.

- 5 - Meklēšanas rezultātu sarakstā varat atlasīt vajadzīgo vienumu.

- 6 - Lai nepieciešamības gadījumā aizvērtu meklēšanas rezultātu sarakstu, nospiediet ← BACK (Atpakaļ).

Skatiet arī vietni www.support.google.com/androidtv

Balss vadības iestatījumi

Varat iestatīt vēlamo valodu, ko lietosit ar balsi.

Lai iestatītu valodu meklēšanai ar balsi...

- Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- Atlasiet Android iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- Atlasiet Preferences > Runa un nospiediet OK (Labi).
- Atlasiet vēlamo valodu un nospiediet OK (Labi).
- Nospiediet BACK (Atpakaļ), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet EXIT (Iziet), lai aizvērtu izvēlni.

3.4

Skārienpaliktnis

Tālvadības pultī esošo navigācijas taustiņu – taustiņu uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi – rombveida laukums ir arī mazs skārienpaliktnis. Šo skārienpaliktni var izmantot, lai ar pirkstu vilktu cauri gariem sarakstiem vai izietu cauri sarakstam soli pa solim.

Kā lietot skārienpaliktni...


- Atveriet jebkāda veida TV izvēlni ar sarakstu, piem., sākuma izvēlni vai kanālu sarakstu.
- Ar īkšķi velciet pār skārienpaliktni tajā virzienā, kurā vēlaties ritināt sarakstu. Augšup vai lejup, vai no kreisās pušes uz labo. Ja pārvelkat ar īkšķi pār skārienpaliktni, izcēlums pārvietosies par 1 soli. Ja velkat ar īkšķi un tad turat to uz skārienpaliktna (nav jāspiež), izcēlums ritināsies cauri sarakstam, līdz īkšķis no skārienpaliktna tiks atcelts.

Atveltiet kādu laiku, lai iemācītos šo kustību ar īkšķi vai kustības un apturēšanas žestu. Tas patiešām ir noderīgi, pārskatot garus sarakstus.

Skārienpaliktna funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana

Lai skārienpaliktni deaktivizētu tālvadības pultī...

- Secīgi nospiediet tālvadības pults ciparu taustiņus 8, 6, 8, 7, un skāņas izslēgšanas taustiņu.

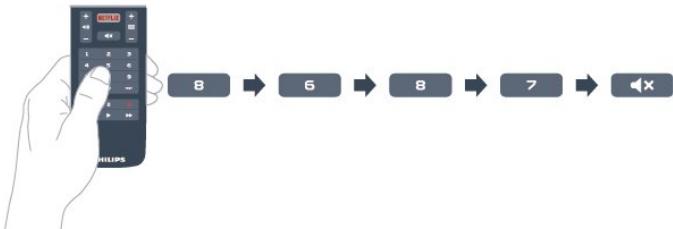

- Ja tālvadības pults LED indikators deg zilā krāsā, tālvadības pults skārienpaliktna funkcija ir sekmīgi izslēgta.



- Lai atkārtoti aktivizētu skārienpaliktna funkciju, atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības.

Piezīme. Šis iestatījums (aktivizēt/deaktivizēt) tiks saglabāts tālvadības pultī, pat nomainot tās baterijas.


3.5

Tastatūra

Pārskats

Qwerty un Azerty

Qwerty/Azerty tastatūras pārskats.*

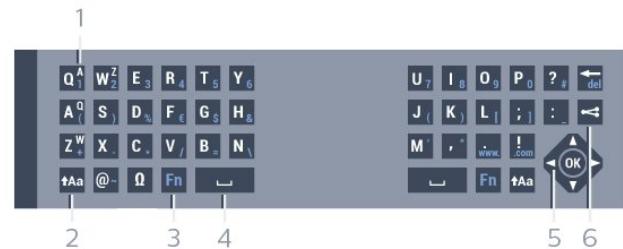

1 - Azerty rakstzīme

Rakstzīmes novietojums, ja iestatītais tastatūras izkārtojums ir Azerty.

2 - ↑Aa Shift

Lai rakstītu lielos burtus.

3 - Fn taustiņš

Lai ierakstītu ciparu vai interpunkcijas rakstzīmi.

4 - ← Atstarpe

5 - Navigācija un OK (Labi)

6 - ↲ Kopīgot šo

Lai kopīgotu tiešsaistē pašreiz skatīto saturu.

* Jūsu tālvadības pultī ir Qwerty / Azerty vai Qwerty / kirilicas tastatūra atkarībā no reģiona.

Qwerty un kirilica

Qwerty/kirilicas tastatūras pārskats.*

1 - Kirilicas rakstzīmes

Rakstzīmes ir pieejamas, kad tastatūra ir pārslēgta kirilicas režīmā.

2 - ☎ Kirilicas tastatūras pārslēgšana

Lai pārslēgtu tastatūru uz kirilicas rakstzīmēm vai

atpakaļ uz Qwerty.

3 - Aa Shift

Lai rakstītu lielos burtus.

4 - Fn taustiņš

Lai ierakstītu ciparu vai interpunkcijas rakstzīmi.

5 - Atstarpe

6 - Kopīgot šo

Lai kopīgotu tiešsaistē pašreiz skatīto saturu.

7 - Navigācija un OK (Labi)

* Jūsu tālvadības pultī ir Qwerty/Azerty vai Qwerty/kirilicas tastatūra atkarībā no reģiona.

Teksta rakstīšana

Izmantojot tālvadības pults aizmugurē esošo tastatūru, varat rakstīt tekstu jebkurā teksta laukā ekrānā.

Lai rakstītu tekstu...

1 - Atlasiet teksta lauku, ja tas vēl nav atlasīts.

2 - Pagrieziet tālvadības pults tastatūru uz augšu, lai aktivizētu tastatūras taustiņus. Turiet tālvadības pulti ar divām rokām un rakstiet ar abiem īkšķiem.

3 - Lai paslēptu ekrāntastatūru, nospiediet BACK (Atpakaļ).

Nospiediet OK (Labi), lai apstiprinātu tekstu.

Ekrāntastatūra

Ja izmantojat ekrāntastatūru, lai ievadītu tekstu, varat konfigurēt tastatūras izkārtojumu uz sev ierasto.

Lai atvērtu šos iestatījumus...

Nospiediet HOME (Sākums), atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

5 - Atlasiet Android iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

6 - Atlasiet Preferences > Tastatūra un nospiediet OK (Labi).

7 - Atlasiet Konfigurēt > Valoda un nospiediet OK (Labi). Šeit varat iestatīt valodas tastatūras izkārtojumu.

8 - Nospiediet BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni un pārietu vienu soli atpakaļ.

• Labākais attālums tālvadības pults izmantošanai ir mazāk par 5 m no televizora.

• Izmantojot tālvadības pults tastatūru, turiet tālvadības pulti leņķi, kas mazāks par 50 grādiem.

• Neblokējiet tālvadības pults IR starojumu.

Qwerty, Azerty un kirilicas tastatūra

Tālvadības pults tastatūras standarta izkārtojums ir Qwerty.

Azerty tastatūra

Atkarībā no reģiona tālvadības pults tastatūra var būt iestatīta kā Azerty. Azerty rakstzīmes ir norādītas attiecīgo taustiņu augšējā labajā pusē.

Lai iestatītu tastatūras izkārtojumu kā Azerty...

1 - Nospiediet atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet Reģions un valoda un nospiediet (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atlasiet Tālvadības pults tastatūra un nospiediet OK (Labi).

4 - Atlasiet AZERTY vai QWERTY un nospiediet OK (Labi).

5 - Nospiediet (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Kirilicas tastatūra

Atkarībā no reģiona tālvadības pults tastatūra var būt iestatīta uz kirilicas rakstzīmēm.

Kirilicas rakstzīmes ir norādītas tastatūras taustiņu augšējā labajā pusē.

Lai rakstītu ar kirilicas rakstzīmēm...

1 - Nospiediet uz tālvadības pults.

2 - Vēlreiz nospiediet , lai pārslēgtu atpakaļ uz Qwerty.

3.6

Tālvadības pults sensors

Televizora tālvadības pultī tiek izmantots Bluetooth, lai televizoram sūtītu komandas. Pateicoties Bluetooth, tālvadības pults nav jāpavērš televizora virzienā.

Taču televizors var saņemt arī komandas no tālvadības pulta, kurā komandu sūtīšanai tiek izmantoti infrasarkanie stari. Ja izmantojat šādu tālvadības pulti, vienmēr pavērsiet to pret infrasarkano staru sensoru televizora priekšpusē.

3.7

Baterijas

Televizors pazīnos, kad tālvadības pults bateriju uzlādes līmenis kļūs zems.

Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījumu tālvadības pults tastatūras pusē.

1 - Izmantojiet nelielu monētu vai citu nelielu, neasu priekšmetu un nospiediet kvadrātveida podziņu, lai

atvērtu bateriju vāciņu.

2 - Virziet bateriju metāla atsperes virzienā un izvelciet ārā tās otru galu.

3 - Nomainiet vecās baterijas ar 2 AA-LR6-1,5 V tipa sārma baterijām. Pārliecinieties, vai ir pareizi savietoti bateriju + un - poli.

4 - Uzlieciet bateriju vāciņu un pastumiet uz leju, līdz tas noklikšķ.

Ja tālvadības pulti neizmantojat ilgāku laiku, izņemiet baterijas.

Droši atbrīvojieties no vecajām baterijām atbilstoši norādījumiem.

Papildinformāciju skatiet sadaļā **Palīdzība**, atlasot **Atslēgvārdi** un meklējot **Lietošanas beigas**.

3.8

Tīrišana

Tālvadības pults ir apstrādāta ar skrāpējumizturīgu pārkājumu.

Tālvadības pults tīrišanai izmantojiet mīkstu, mitru drāniņu. Nekādā gadījumā tālvadības pults tīrišanai neizmantojiet tādas vielas kā spiritu, ķimikālijas vai sadzīves tīrišanas līdzekļus.

Ieslēgšana un izslēgšana

4.1

Ieslēgšana vai gaidstāve

Pārliecinieties, ka televizors ir pievienots strāvai. Pievienojiet piegādāto strāvas vadu AC in savienotājam televizora aizmugurē. Ielegas indikatora lampiņa televizora apakšā.

Ieslēgšana

Nospiediet tālvadības pults pogu , lai ieslēgtu televizoru. Vai arī nospiediet  HOME (Sākums). Varat arī nospiest mazo kurisorsviras taustiņu televizora aizmugurē, lai ieslēgtu televizoru, ja nevarat atrast tālvadības pulti vai tās baterijas ir tukšas.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Lai pārslēgtu televizoru gaidstāves režīmā, nospiediet tālvadības pults taustiņu . Varat arī nospiest mazo kurursorviras taustiņu televizora aizmugurē.



Gaidstāves režīmā televizors joprojām ir pieslēgts elektrotīklam, taču patēriņot maz energijas.

Lai pilnībā izslēgtu TV, atvienojiet kontaktdakšu. Atvienojot strāvas padevi, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada. Nodrošiniet, lai vienmēr būtu pilnīga pieķluve kontaktdakšai, strāvas vadam un kontaktligzdai.

4.2

Televizora taustiņi

Ja esat pazaudējis tālvadības pulti vai tās baterijas ir tukšas, joprojām varat veikt dažas galvenās televizora darbības.

Lai atvērtu galveno izvēlni...

- 1 - Kad televizors ir ieslēgts, nospiediet kurursorsviras taustiņu televizora aizmugurē, lai atvērtu galveno izvēlni.
- 2 - Nospiediet bulttaustiņu pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu  Volume (Skaļums),  Channel (Kanāls) vai  Sources (Avoti). Atlasiet  Demo (Demonstrācija), lai palaistu demonstrācijas filmu.
- 3 - Nospiediet bultni uz leju vai uz augšu, lai regulētu skaļumu vai pārslēgtu uz nākamo vai

iepriekšējo kanālu. Nospiediet bultni uz augšu vai uz leju, lai ritinātu cauri avotu sarakstam, tostarp uztvērēja izvēlei. Nospiediet kurursorsviras taustiņu, lai sāktu demonstrācijas filmu.

4 - Izvēlne automātiski pazudīs.

Lai ieslēgtu televizoru gaidstāves režīmā, atlasiet  un nospiediet kurursorsviras taustiņu.



Kanāli

5.1

Satelīta instalēšana

Par satelītu instalēšanu

Līdz 4 satelītiem

Šajā televizorā varat noskaņot maksimāli 4 satelītus (4 LNB). Atlasiet precīzu satelītu skaitu, ko vēlaties noskaņot uzstādīšanas sākumā. Tādējādi noskaņošana notiks ātrāk.

Unicable

Varat izmantot Unicable sistēmu, lai savienotu antenu ar televizoru. Varat atlasīt Unicable 1 vai 2 satelītiem instalēšanas sākumā.

Instalēšanas sākšana

Pārliecinieties, ka satelīta šķīvis ir pareizi pievienots un perfekti noregulēts, pirms sākat instalēšanu.

Lai sāktu satelīta instalēšanu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
 - 2 - Atlasiet Kanāli > Satelīta instalēšana. Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams.
 - 3 - Atlasiet Meklēt satelītu.
 - 4 - Atlasiet Viens uztvērējs vai Divi uztvērēji.
 - 5 - Atlasiet Meklēt. Televizors meklēs satelītus.
 - 6 - Atlasiet Uzstādīt. TV parāda pašreizējās satelīta instalācijas iestatījumus.
- Ja vēlaties mainīt šos iestatījumus, atlasiet **Iestatījumi**.
- Ja iestatījumus nevēlaties mainīt, atlasiet **Meklēt**. Pārejiet uz 5. darbību.

7 - Sadalā Sistēmas instalēšana atlasiет satelītu skaitu, ko vēlaties instalēt, vai atlasiет vienu no Unicable sistēmām. Atlasot Unicable, varat izvēlēties lietotāja joslu numurus un ievadīt lietotāju joslu frekvences katram uztvērējam. Dažās valstīs varat pielāgot dažus eksperta līmena iestatījumus katram LNB sadalā Papildu iestatījumi.

8 - Televizors meklēs pieejamos satelītus atkarībā no jūsu antenas novietojuma. Tas var aizņemt dažas minūtes. Ja satelīts ir atrasts, ekrānā tiek parādīts tā nosaukums un uztveršanas signāla stiprums.

9 - Kad televizors ir atradis nepieciešamos satelītus, atlasiет Uzstādīt.

10 - Ja satelīts piedāvā kanālu pakas, televizorā būs redzamas šim satelītam pieejamās pakas. Atlasiet nepieciešamo paku.

11 - Lai saglabātu satelītu iestatījumus un instalētos

kanālus un radio stacijas, atlasiet **Pabeigs**.

Satelīta instalēšanas iestatījumi

Satelīta instalēšanas iestatījumi ir iestatīti atbilstoši jūsu valstij. Šie iestatījumi nosaka, kā televizors meklē un instalē satelītus un tā kanālus. Vienmēr varat mainīt šos iestatījumus.

Lai mainītu satelīta instalēšanas iestatījumus...

- 1 - Sāciet satelīta instalēšanu.
- 2 - Ekrānā, kur varat sākt satelītu meklēšanu, atlasiет **Iestatījumi** un nospiediet **OK (Labi)**.
- 3 - Atlasiet satelītu skaitu, ko vēlaties instalēt, vai atlasiет vienu no Unicable sistēmām. Atlasot Unicable, varat izvēlēties lietotāja joslu numurus un ievadīt lietotāju joslu frekvences katram uztvērējam.
- 4 - Kad esat pabeidzis, atlasiет **Tālāk** un nospiediet **OK (Labi)**.
- 5 - Iestatījumu izvēlnē nospiediet **OK (Labi)**, lai atgrieztos sākuma ekrānā un meklētu satelītus.

Retranslatora noregulēšana un LNB

Dažās valstīs varat pielāgot eksperta līmena iestatījumus retranslatora noregulēšanai un LNB. Izmantojet vai mainiet šos iestatījumus tikai tad, ja neizdodas parastā instalēšana. Ja jums ir nestandarda satelīta aprīkojums, varat izmantot šos iestatījumus, lai apietu standarta iestatījumus. Daži pakalpojumu sniedzēji var nodrošināt jums dažas retranslatora vai LNB vērtības, ko varat ievadīt šeit.

Satelīta CAM moduļi

Ja izmantojat CAM - nosacītās piekļuves moduli ar viedkarti -, lai skatītos satelīttelevīzijas kanālus, ieteicams veikt satelītu instalēšanu ar televizorā ievietotu CAM moduli.

Lielākā daļa CAM moduļu tiek izmantota kanālu atkodēšanai.

Jaunākās paaudzes CAM moduļi (CI+ 1.3 ar operatora profili) var paši instalēt visus satelīttelevīzijas kanālus jūsu televizorā. CAM parādīs aicinājumu instalēt satelītus un kanālus. Šie CAM moduļi instalē un atkodē kanālus, kā arī veic regulāru kanālu atjaunināšanu.

Kanālu pakas

Satelīttelevīzijas operators var piedāvāt kanālu pakas, kurās apvienoti bezmaksas kanāli (Free-To-Air) un piedāvāts valstij atbilstošs kanālu izkārtojums. Dažiem satelītiem pieejamas abonēšanas pakas – maksas kanālu kolekcija.

Unicable uzstādīšana

Unicable sistēma

Varat izmantot viena kabeļa sistēmu, MDU vai Unicable sistēmu, lai savienotu antenu ar televizoru. Viena kabeļa sistēmā tiek izmantots viens kabelis, lai savienotu satelītu ar visiem sistēmā esošajiem satelīttelevīzijas uztvērējiem. Viena kabeļa sistēma parasti tiek izmantota daudzdzīvokļu ēkās. Ja izmantojat Unicable sistēmu, televizorā tiks parādīts aicinājums instalēšanas laikā piešķirt lietotāja joslas numuru un atbilstošu frekvenci. Šajā televizorā varat uzstādīt 1 vai 2 satelītus, izmantojot Unicable.

Ja pēc Unicable instalēšanas trūkst dažu kanālu, iespējams, tajā pašā laikā Unicable sistēma tika veikta cita instalēšana. Veiciet instalēšanu vēlreiz, lai instalētu trūkstošos kanālus.

Lietot.joslas numurs

Unicable sistēmā katram pievienotajam satelīttelevīzijas uztvērējam jābūt numurētam (piem., 0, 1, 2 vai 3 u.t.t.).

Pieejamās lietotāju joslas un to numuri ir pieejami uz Unicable slēdžu kārbas. Lietotāja josla dažreiz tiek saīsināta kā UB (User Band). Pieejamas Unicable slēdžu kārbas ar 4 vai 8 lietotāju joslām. Ja iestatījumos atlasāt Unicable, televizorā tiks parādīts aicinājums piešķirt unikālu lietotāja joslas numuru katram iebūvētajam satelīttelevīzijas uztvērējam. Satelīttelevīzijas uztvērējam nevar būt tas pats joslas numurs, kas ir citam satelīttelevīzijas uztvērējam Unicable sistēmā.

Lietot.joslas frekvence

Papildus unikālam lietotāja joslas numuram iebūvētajam satelīttelevīzijas uztvērējam nepieciešama atlasītās lietotāja joslas numura frekvence. Šīs frekvences parasti tiek parādītas blakus lietotāja joslas numuram uz Unicable slēdžu kārbas.

Manuāla kanāla atjaunināšana

Vienmēr varat sākt kanāla atjaunināšanu pats.

Lai sāktu manuālu kanāla atjaunināšanu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Kanāli > Satelīta instalēšana.
- 3 - Atlasiet Meklēt satelītu.
- 4 - Atlasiet Atjaunināt kanālus. Televizors sāks atjaunināšanu. Atjaunināšana var ilgt dažas minūtes.
- 5 - Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Atjaunināšana var ilgt dažas minūtes.
- 6 - Atlasiet Pabeigt un nospiediet OK (Labi).

Satelīta pievienošana

Varat pievienot papildu satelītu savai pašreizējai satelītu instalācijai. Instalētie satelīti un to kanāli netiek mainīti. Daži satelīttelevīzijas operatori neatļauj satelītu pievienošanu.

Papildu satelīts jāuzskata par papildinājumu, tas nav jūsu galvenā satelīta abonements vai galvenais satelīts, kura satelītu paku izmantojat. Parasti tiek pievienots 4. satelīts, kad jau uzstādīti 3 satelīti. Ja uzstādīti 4 satelīti, varat apsvērt vispirms noņemt vienu satelītu, lai varētu pievienot jaunu satelītu

Iestatīšana

Ja pašreiz ir uzstādīts tikai 1 vai 2 satelīti, pašreizējā uzstādījuma iestatījumi, iespējams, neatļauj papildu satelītu pievienošanu. Ja jāmaina uzstādījuma iestatījumi, jums atkārtoti jāveic satelītu uzstādīšana. Ja nepieciešama iestatījumu maiņa, nevarat izmantot opciju **Pievienot satelītu**.

Lai pievienotu satelītu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Kanāli > Satelīta instalēšana.
- 3 - Atlasiet Meklēt satelītu.
- 4 - Atlasiet Pievienojiet satelītu. Redzami pašreizējie satelīti.
- 5 - Atlasiet Meklēt. Televizors meklēs jaunus satelītus.
- 6 - Ja televizors ir atradis vienu vai vairākus satelītus, atlasiet Instalēt. Televizorā tiek instalēti atrasto satelītu kanāli.
- 7 - Atlasiet Pabeigt un nospiediet OK (Labi), lai saglabātu kanālus un radiostacijas.

Satelīta noņemšana

Varat noņemt vienu vai vairākus satelītus no pašreizējās satelītu instalācijas. Jūs noņemat satelītu un tā kanālus. Tomēr daži satelīttelevīzijas operatori neatļauj satelīta noņemšanu.

Lai noņemtu satelītus...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Kanāli > Satelīta instalēšana.
- 3 - Atlasiet Meklēt satelītu.
- 4 - Atlasiet Noņemiet satelītu. Redzami pašreizējie satelīti.
- 5 - Atlasiet satelītu un nospiediet OK (Labi), lai tos atzīmētu noņemšanai vai noņemtu atzīmi.
- 6 - Nospiediet (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Manuāla instalēšana

Manuāla instalēšana paredzēta priedzējušiem lietotājiem.

Varat izmantot manuālo instalēšanu, lai ātri pievienotu jaunus kanālus no satelītu retranslatora. Jums jāzina retranslatora frekvence un polarizācija. Televizors instalēs visus šī retranslatora kanālus. Ja retranslators bija instalēts iepriekš, visi tā kanāli – iepriekšēji un jaunie – tiks pārvietoti kanālu saraksta beigās Visi.

Ja jums jāmaina satelītu skaits, manuālo uzstādīšanu nevarat izmantot. Ja tas nepieciešams, jāveic pilnīga instalēšana, izmantojot opciju Instalēt satelītus.

Lai instalētu retranslatoru...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Kanāli > Satelīta instalēšana.
- 3 - Atlasiet Manuāla instalēšana un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 4 - Ja instalēts vairāk nekā 1 satelīts, atlasiet LNB, kuram vēlaties pievienot kanālus.
- 5 - Iestatiet vēlamo iestatījuma Polarizācija vērtību. Ja Simbolu vērt. režīms ir Manuāli, varat manuāli ievadīt pārraides ātrumu laukā Pārraides ātrums.
- 6 - Nospiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai noregulētu frekvenci, un atlasiet Pabeigts.
- 7 - Atlasiet Meklēt un nospiediet OK (Labi). Signāla stiprums ir redzams ekrānā.
- 8 - Ja vēlaties saglabāt jauna retranslatora kanālus, atlasiet Saglabāt un nospiediet OK (Labi).
- 9 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Retranslatora noregulēšana un LNB

Dažās valstīs varat pielāgot eksperta līmeņa iestatījumus retranslatora noregulēšanai un LNB. Izmantojiet vai mainiet šos iestatījumus tikai tad, ja neizdodas parastā instalēšana. Ja jums ir nestandarda satelīta aprīkojums, varat izmantot šos iestatījumus, lai apieku standarta iestatījumus. Daži pakalpojumu sniedzēji var nodrošināt jums dažas retranslatora vai LNB vērtības, ko varat ievadīt šeit.

Strāvas padeve uz LNB

Pēc noklusējuma LNB strāvas padeve ir ieslēgta.

22 kHz signāls

Pēc noklusējuma signāls ir iestatīts kā automātisks.

Zema LO frekvence / augsta LO frekvence

Lokālā oscilatora frekvences ir iestatītas uz standarta vērtībām. Noregulējiet vērtības tikai papildu aprīkojuma gadījumā, kuram nepieciešamas citas vērtības.

Problēmas

Televizors nevar atrast vēlamos satelītus vai uzstāda to pašu satelītu divreiz

- Pārliecinieties, vai instalēšanas sākumā sadaļā iestatījumi ir iestatīts pareizais satelītu skaits. Varat iestatīt televizoru meklēt vienu, divus vai 3/4 satelītus.

Dubults LNB nevar atrast otru satelītu

- Ja televizors atrod vienu satelītu, bet nevar atrast otru, pagrieziet antenu par dažiem grādiem. Pozicionējiet antenu, lai iegūtu spēcīgāko signālu no pirmā satelīta. Ekrānā skatiet pirmā satelīta signāla stipruma indikatoru. Kad pirmais satelīts ir iestatīts ar maksimālo signāla stiprumu, atlasiet Meklēt vēlreiz, lai atrastu otru satelītu.

- Pārliecinieties, vai ir iestatīts Divi satelīti.

Instalēšanas iestatījumu maiņa neatrisināja problēmu

- Visi iestatījumi, satelīti un kanāli tiek saglabāti tikai instalēšanas beigās, kad esat pabeidzis.

Visi satelīttelevīzijas kanāli ir pazuduši

- Ja izmantojat Unicable sistēmu, pārliecinieties, vai esat piešķīris divus unikālus lietotāja joslas numurus abiem iebūvētajiem satelītuztvērējam Unicable iestatījumos. Iespējams, ka otrs satelītuztvērējs jūsu Unicable sistēmā izmanto to pašu lietotāja joslas numuru.

Daži satelīttelevīzijas kanāli šķiet ir pazuduši no kanālu saraksta

- Ja daži kanāli šķiet pazuduši vai novietoti nepareizi, raidorganizācija, iespējams, ir mainījusi šo kanālu retranslatora atrašanās vietu. Lai atjaunotu kanālu pozīcijas kanālu sarakstā, varat mēģināt atjaunināt kanālu paku.

Nevaru noņemt satelītu

- Abonēšanas pakas neatļauj noņemt satelītu. Lai noņemtu satelītu, vēlreiz jāveic pilnīga uzstādīšana un jāatlasa cita paka.

Dažreiz signāla kvalitāte ir slikta

- Pārbaudiet, vai satelīta antenas šķīvis ir stingri nostiprināts. Spēcīgs vējš var šūpot šķīvi.
- Sniegs un lietus var traucēt uztveršanu.

Antenas/kabeļa instalēšana

Atjaunināt vai pārinstalēt

Atjaunināt digitālos kanālus

Vienmēr varat sākt kanāla atjaunināšanu pats.

Lai sāktu manuālu kanāla atjaunināšanu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Kanāli > Antenas/kabeļa uzstādīšana.
- 3 - Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams.
- 4 - Atlasiet Meklēt kanālus.
- 5 - Atlasiet Sākt.
- 6 - Atlasiet Atjaunināt digitālos kanālus.
- 7 - Nospiediet OK, lai atjauninātu digitālos kanālus. Tas var aizņemt dažas minūtes.
- 8 - Nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Ātra pārinstalēšana

Atlasiet Ātri pārinstalēt, lai vēlreiz instalētu visus kanālus ar noklusējuma iestatījumiem.

Lai sāktu ātro pārinstalēšanu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Kanāli > Antenas/kabeļa uzstādīšana.
- 3 - Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams.
- 4 - Atlasiet Meklēt kanālus.
- 5 - Atlasiet Sākt.
- 6 - Atlasiet Ātri pārinstalēt.
- 7 - Nospiediet OK, lai atjauninātu digitālos kanālus. Tas var aizņemt dažas minūtes.
- 8 - Nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Uzlabota pārinstalēšana

Varat pārinstalēt visus kanālus un nemainīt pārējos televizora iestatījumus.

Ja ir iestatīts PIN kods, pirms atkārtotas kanālu noskaņošanas jāievada tās kods.

Lai pārinstalētu kanālus...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Kanāli > Antenas/kabeļa uzstādīšana.
- 3 - Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams.
- 4 - Atlasiet Meklēt kanālus.
- 5 - Atlasiet Sākt un nospiediet OK (Labi).
- 6 - Atlasiet Uzlabota pārinstalēšana un nospiediet OK (Labi).
- 7 - Atlasiet valsti, kurā atrodaities, un nospiediet OK

(Labi).

- 8 - Atlasiet vēlamo instalēšanas tipu, Antena (DVB-T) vai Kabelis (DVB-C), un nospiediet OK (Labi).
- 9 - Atlasiet vēlamo kanālu tipu, Digitālie un analogie kanāli vai Tikai digitālie kanāli un nospiediet OK (Labi).
- 10 - Nospiediet OK, lai atjauninātu digitālos kanālus. Tas var aizņemt dažas minūtes.
- 11 - Nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Automātiska kanālu atjaunināšana

Ja uztverat digitālos kanālus, varat iestatīt televizoru, lai automātiski atjauninātu šos kanālus sarakstā.

Reizi dienā pulksten 6.00 televizors atjaunina kanālus un saglabā jaunos kanālus. Jaunie kanāli tiek glabāti kanālu sarakstā un ir atzīmēti ar . Kanāli bez signāla tiek noņemti. Lai automātiski atjauninātu kanālus, televizoram jābūt gaidstāves režīmā. Varat izslēgt automātisku kanālu atjaunināšanu.

Lai izslēgtu automātisku atjaunināšanu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Kanāli > Antenas/kabeļa uzstādīšana.
- 3 - Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams.
- 4 - Atlasiet Automātiska kanālu atjaun..
- 5 - Atlasiet Izslēgts.
- 6 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārieta vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Ja ir atrasti jauni kanāli vai arī kanāli ir atjaunināti vai noņemti, ieslēgšanas laikā televizorā tiek parādīts ziņojums. Lai novērstu šī ziņojuma rādišanu pēc katras kanāla atjaunināšanas, varat to izslēgt.

Lai izslēgtu ziņojumu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Kanāli > Antenas/kabeļa uzstādīšana.
- 3 - Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams.
- 4 - Atlasiet Kanāla atjaunināšanas ziņojums.
- 5 - Atlasiet Izslēgts.
- 6 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārieta vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Dažās valstīs automātiskā kanālu atjaunināšana tiek veikta, kad skatāties televizoru, vai jebkurā brīdī, kad televizors ir gaidstāves režīmā.

DVB-T vai DVB-C

DVB iestatījumi

Tīkla frekvences režīms

Ja plānojat izmantot metodi **Ātrā skenēšana** sadaļā **Frekvenču skenēšana**, lai meklētu kanālus, atlaist **Automātiski**. Televizors izmantos vienu no iepriekš noteiktajām tīkla frekvencēm (vai HC - homing channel), ko izmanto lielākā daļa kabeļtelevīzijas operatoru jūsu valstī.

Ja jums norādīta konkrēta tīkla frekvences vērtība kanālu meklēšanai, atlaist **Manuāls**.

Tīkla frekvence

Ja pārraides tīkla frekvences režīms ir iestatīts kā **Manuāli**, varat šeit ievadīt tīkla frekvences vērtību, ko norādījis kabeļtelevīzijas operators. Lai ievadītu šo vērtību, izmantojiet ciparu taustiņus.

Frekvences skenēšana

Atlaist kanālu meklēšanas metodi. Varat atlaist **ātrās skenēšanas** metodi un izmantot iepriekš noteiktos iestatījumus, ko izmanto lielākā daļa kabeļtelevīzijas operatoru jūsu valstī.

Ja šīs izvēles rezultātā netiek noskaņots neviens kanāls vai trūkst dažu kanālu, varat atlaist izvērsto pilnās skenēšanas metodi. Šī metode aizņems vairāk laika, lai meklētu un noskaņotu kanālus.

Frekvenču soļa lielums

Televizors meklē kanālus ar **8 MHz** soli.

Ja šīs darbības rezultātā netiek noskaņots neviens kanāls vai trūkst dažu kanālu, varat meklēt ar mazāku soli **1 MHz** lielumā. 1 MHz soļu izmantošana aizņems vairāk laika, lai meklētu un noskaņotu kanālus.

Digitālie kanāli

Ja esat informēts, ka jūsu kabeļtelevīzijas operators nepiedāvā digitālos kanālus, varat izlaist digitālo kanālu meklēšanu.

Analogie kanāli

Ja esat informēts, ka jūsu kabeļtelevīzijas operators nepiedāvā analogos kanālus, varat izlaist analogo kanālu meklēšanu.

Bezmaksas/kodētie

Ja jums ir abonements un CAM – nosacītās piekļuves modulis maksas televīzijas pakalpojumiem, atlaist **Bezmaksas + kodēts**. Ja neesat abonējis maksas televīzijas kanālus vai pakalpojumus, varat atlaist **Tikai bezmaksas kanāli**.

Uztveršanas kvalitāte

Varat pārbaudīt kanāla kvalitāti un signāla stiprumu. Ja jums ir pašam sava antena, varat to pārvietot, lai mēģinātu uzlabot uztveršanu.

Lai pārbaudītu digitālā kanāla uztveršanas kvalitāti...

- 1 - Noskaņojiet uz kanālu.
- 2 - Nospiediet , atlaist **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlaist **Kanāli > Antenas/kabeļa uzstādīšana**. Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams.
- 4 - Atlaist **Digitālais: Uztveršanas pārbaude**.
- 5 - Atlaist **Meklēt**. Šim kanālam tiek parādīta digitālā frekvence.
- 6 - Vēlreiz atlaist **Meklēt** un nospiediet **OK** (Labi), lai pārbaudītu šīs frekvences signāla kvalitāti. Pārbaudes rezultāts ir redzams ekrānā. Varat mainīt antenas novietojumu vai pārbaudīt savienojumus, lai uzlabotu uztveršanu.
- 7 - Varat arī pats mainīt frekvenci. Pa vienam atlaist frekvences numuru un izmantojiet taustiņus  (uz augšu) vai (uz leju), lai mainītu vērtību. Atlaist **Meklēt** un nospiediet **OK** (Labi), lai vēlreiz pārbaudītu uztveršanu.
- 8 - Nospiediet (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Manuāla instalēšana

Analogās televīzijas kanālus var manuāli noskaņot pa vienam.

Lai manuāli instalētu analogos kanālus...

- 1 - Nospiediet , atlaist **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlaist **Kanāli > Antenas/kabeļa uzstādīšana**. Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams.
- 3 - Atlaist **Analogais: Manuāla instalēšana**.

• Sistēma

Lai iestatītu televizora sistēmu, atlaist **Sistēma**. Izvēlieties savu valsti vai pasaules daļu, kurā pašlaik atrodāties un nospiediet **OK** (Labi).

• Meklēt kanālu

Lai atrastu kanālu, atlaist **Meklēt kanālu**. Varat patstāvīgi ievadīt frekvenci, lai atrastu kanālu, vai ļaut televizoram meklēt kanālu. Nospiediet (pa labi), lai atlaist **Meklēt**, lai automātiski meklētu kanālu. Atrastais kanāls ir redzams ekrānā, un, ja

uztveršana ir slikta, vēlreiz nospiediet Meklēt. Ja vēlaties saglabāt kanālu, atlaist Pabeigs un nospiediet OK (Labi).

• Saglabāt

Kanālu varat saglabāt ar pašreizējo vai ar jaunu kanāla numuru.

Atlaist Saglabāt pašreizējo kanālu vai Saglabāt kā jaunu kanālu. Īslaicīgi redzams jaunā kanāla numurs.

Šīs darbības varat atkārtot, līdz ir atrasti visi pieejamie analogās televīzijas kanāli.

5.3

Kanālu saraksta kopēšana

Kanālu saraksta kopēšana

Lai kopētu kanālu sarakstu...

1 - Ieslēdziet televizoru. Šajā televizorā jābūt instalētiem kanāliem.

2 - Ievietojiet USB zibatmiņas disku.

3 - Nospiediet , atlaist Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

4 - Atlaist Kanāli > Kanālu saraksta kopēšana.

5 - Atlaist Kopēt USB atmiņas ierīcē. Iespējams, būs jāievada bērnu slēdzenes PIN kods, lai kopētu kanālu sarakstu.

6 - Pēc kopēšanas izņemiet USB atmiņas ierīci.

7 - Nospiediet (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Tagad nokopēto kanālu sarakstu varat augšupielādēt citā Philips televizorā.

Kanālu saraksta versija

Pārbaudiet pašreizējo kanālu saraksta versiju...

1 - Nospiediet , atlaist Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlaist Kanāli un nospiediet (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atlaist Kanālu saraksta kopēšana un atlaist Pašreizējā versija, pēc tam nospiediet OK (Labi).

4 - Nospiediet (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Kanālu saraksta augšupielāde

Televizoros, kuros nav instalēti kanāli

Atkarībā no tā, vai televizorā jau ir vai vēl nav instalēti kanāli, jāizmanto atšķirīgs kanālu saraksta augšupielādes veids.

Kopēšana televizorā, kas vēl nav noskaņots

1 - Pievienojiet kontaktdakšu, lai sāktu instalēšanu, un atlaist valodu un valsti. Varat izlaist opciju Meklēt kanālus. Pabeidziet instalēšanu.

2 - Pievienojiet USB zibatmiņas disku, kurā ir otra televizora kanālu saraksts.

3 - Lai sāktu kanālu saraksta augšupielādi, nospiediet , atlaist Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

4 - Atlaist Kanāli > Kanālu saraksta kopēšana > Kopēt televizorā. Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams.

5 - Ja kanālu saraksta kopēšana televizorā ir pabeigta sekmīgi, televizors to paziņo. Atvienojiet USB zibatmiņas disku.

Televizoros, kuros instalēti kanāli

Atkarībā no tā, vai televizorā jau ir vai vēl nav instalēti kanāli, jāizmanto atšķirīgs kanālu saraksta augšupielādes veids.

Televizorā, kas jau ir noskaņots

1 - Pārbaudiet televizora valsts iestatījumu. (Lai pārbaudītu šo iestatījumu, skatiet nodoļu Visu kanālu pārinstalēšana. Sāciet šo procedūru, līdz esat nokļuvis līdz valsts iestatījumam. Nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai atceltu instalēšanu.)

Ja valsts ir pareiza, turpiniet ar 2. darbību.

Ja valsts nav pareiza, instalēšana jāsāk vēlreiz. Skatiet nodoļu Visu kanālu pārinstalēšana un sāciet instalēšanu. Atlaist pareizo valsti un izlaidiet kanālu meklēšanu. Pabeidziet instalēšanu. Kad esat pabeidzis, turpiniet ar 2. darbību.

2 - Pievienojiet USB zibatmiņas disku, kurā ir otra televizora kanālu saraksts.

3 - Lai sāktu kanālu saraksta augšupielādi, nospiediet , atlaist Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

4 - Atlaist Kanāli > Kanālu saraksta kopēšana > Kopēt televizorā. Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams.

5 - Ja kanālu saraksta kopēšana televizorā ir pabeigta sekmīgi, televizors to paziņo. Atvienojiet USB zibatmiņas disku.

5.4

Par kanāliem

Kanālu saraksti

Par kanālu sarakstiem

Pēc kanālu instalēšanas visi kanāli redzami kanālu sarakstā. Kanāli ir redzami ar nosaukumu un logotipu, ja šī informācija ir pieejama.

Katram uztvērēja tipam (Antena/kabelis (DVB-T/C) vai Satelīts (DVB-S) pieejams kanālu saraksts ar

instalētajiem kanāliem. Varat filtrēt šo sarakstu, lai redzētu tikai televīzijas vai tikai radio kanālus. Vai, ja instalēti vairāki satelīti, varat filtrēt kanālus pēc satelīta.

Kad ir atlasīts kanālu saraksts, nospiediet bultiņas (uz augšu) vai (uz leju), lai atlasītu kanālu, pēc tam nospiediet **OK** (Labi), lai skatītos atlasīto kanālu. Jūs varat noskaņot kanālus šajā sarakstā, izmantojot taustiņus + vai -.

Kanālu ikonas

Pēc kanālu saraksta automātiskas atjaunināšanas jaunie kanāli tiks atzīmēti ar

(zvaigzne). Blokējot kanālu, tas tiks atzīmēts ar

(slēdzene).

3 vispopulārākie kanāli, kurus šobrīd skatās citi, ir

atzīmēti ar 1, 2 vai 3.

Radio stacijas

Ja ir pieejama digitālā apraide, digitālās radiostacijas tiek iestatītas instalēšanas laikā. Lai televizoru pārslēgtu uz radio kanālu, rīkojieties tāpat, kā pārslēdzot uz televīzijas kanālu. Kabeļtelevīzijas (DVB-C) kanālu noskaņošanas laikā radiostacijas parasti tiek izvietotas, sākot no kanāla numura 1001 uz augšu.

Šis televizors var uztvert digitālās televīzijas standarta DVB . Televizors, iespējams, nedarbosies pareizi, izmantojot atsevišķu digitālās televīzijas operatoru pakalpojumus, ja ir pilna neatbilstība standarta prasībām.

Kanālu saraksta atvēršana

Blakus visu kanālu sarakstam katram uztvērējam (Antena/kabelis vai Satelīts) varat atlasīt filtrētu sarakstu vai atlasīt vienu no izveidotajiem izlases sarakstiem.

Lai atvērtu pašreizējo kanālu sarakstu...

- 1 - Nospiediet , lai pārslēgtu uz televīziju.
- 2 - Nospiediet LIST (Saraksts)* vai **OK** (Labi), lai atvērtu pašreizējo kanālu sarakstu.
- 3 - Nospiediet BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu kanālu sarakstu.

Lai atlasītu vienu no kanālu sarakstiem...

- 1 - Ekrānā atveriet kanālu sarakstu.
- 2 - Vai arī varat atlasīt saraksta nosaukumu kanālu saraksta augšpusē un nospiest **OK** (Labi), lai atvērtu sarakstu izvēlni.
- 3 - Saraksta izvēlnē atlasīt vienu no pieejamajiem kanālu sarakstiem un nospiediet **OK** (Labi).

Padoms

Izvēlnē Avoti iespējams viegli pārslēgties starp diviem uztvērējiem.

Nospiediet SOURCES (Avoti) un atlasīt Skatīties TV, lai pārslēgtu uz antenas/kabeļa televīzijas uztvērēju. Atlasīt Skatīties satelītel., lai

pārslēgtos uz satelīttelevīzijas uztvērēju. TV vienmēr atvērs atlasītā uztvērēja pēdējo atlasīto kanālu sarakstu.

* Ja taustiņš LIST (Saraksts) ir pieejams tālvadības pultī

Kanāla meklēšana

Varat meklēt kanālu, lai atrastu to garā kanālu sarakstā.

Televizors var meklēt kanālu vienā no 3 galvenajiem kanālu sarakstiem - antenas, kabeļtelevīzijas vai satelīttelevīzijas kanālu sarakstā.

Lai meklētu kanālu...

- 1 - Nospiediet .
- 2 - Nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu pašreizējo kanālu sarakstu.
- 3 - Augšējā labajā stūri atlasīt un nospiediet **OK**.
- 4 - Atlasīt Meklēt kanālu un nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu teksta lauku. Varat izmantot tālvadības tastatūru (ja pieejama) vai ekrāntastatūru, lai ievadītu tekstu.
- 5 - Ievadiet numuru, nosaukumu vai daļu no nosaukuma un atlasīt Lietot, pēc tam nospiediet **OK** (Labi). Televizors meklēs atbilstošos kanālu nosaukumus jūsu atlasītajā kanālā.

Meklēšanas rezultāti ir norādīti kanālu sarakstā, skatiet saraksta nosaukumu augšpusē. Meklēšanas rezultāti pazūd, kad atlasāt citu kanālu sarakstu vai aizverat sarakstu ar meklēšanas rezultātiem.

Kanālu skatīšanās

Kanāla noskaņošana

Lai skatītos televīzijas kanālus, nospiediet .

Televizorā tiek ieslēgts pēdējais skatītais TV kanāls.

Kanālu pārslēgšana

Lai pārslēgtu kanālus, nospiediet + vai -. Ja zināt kanāla numuru, ievadiet to ar ciparu taustiņiem. Kad esat ievadījis numuru, nospiediet **OK** (Labi), lai uzreiz pārslēgtu kanālu.

Ja no interneta ir pieejama informācija, televizorā redzams pašreizējās pārraides nosaukums un informācija, pēc tam seko nākamās pārraides nosaukums un informācija.

Iepriekšējais kanāls

Lai pārslēgtu atpakaļ uz iepriekšējo kanālu, nospiediet BACK (Atpakaļ).

Varat arī pārslēgt kanālus no kanālu saraksta.

Kanāla bloķēšana

Kanāla bloķēšana un atbloķēšana

Lai neļautu bērniem skatīties kanālu, varat bloķēt kanālu. Lai skatītos bloķētu kanālu, jāievada 4 ciparu bērnu slēdzenes PIN kods. Nevarat bloķēt pārraides no pievienotām ierīcēm.

Lai bloķētu kanālu...

- 1 - Nospiediet .
- 2 - Nospiediet OK (Labi), lai atvērtu kanālu sarakstu. Ja nepieciešams, mainiet kanālu sarakstu.
- 3 - Augšējā labajā stūrī atlasiet  un nospiediet OK.
- 4 - Atlasiet Bloķēt/atbloķēt un nospiediet OK (Labi).
- 5 - Ievadiet savu 4 ciparu PIN kodu, ja televizors to pieprasī.
- 6 - Atlasiet kanālu, ko vēlaties bloķēt, un nospiediet OK (Labi). Bloķētais kanāls ir atzīmēts ar .
- 7 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārieta vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Lai atbloķētu kanālu...

- 1 - Nospiediet .
- 2 - Nospiediet OK (Labi), lai atvērtu kanālu sarakstu. Ja nepieciešams, mainiet kanālu sarakstu.
- 3 - Augšējā labajā stūrī atlasiet  un nospiediet OK.
- 4 - Atlasiet Bloķēt/atbloķēt un nospiediet OK (Labi).
- 5 - Ievadiet savu 4 ciparu PIN kodu, ja televizors to pieprasī.
- 6 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārieta vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Ja bloķējat vai atbloķējat kanālus sarakstā, jums jāievada PIN kods tikai vienreiz, līdz aizverat kanālu sarakstu.

Vecuma ierobežojums

Lai bērniem neļautu skatīties vecumam neatbilstošu pārraidi, varat izmantot vecuma ierobežojumu.

Digitālajos kanālos pārraidēm ir noteikti vecuma ierobežojumi. Ja pārraides vecuma ierobežojums atbilst vai ir augstāks nekā jūsu iestatītais vecuma ierobežojums, pārraide tiks bloķēta. Lai skatītos bloķētu programmu, vispirms jāievada vecuma ierobežojuma kods.

Lai iestatītu vecuma ierobežojumu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Bērnu slēdzene > Vecuma ierobežojums.
- 3 - Ievadiet 4 ciparu bērnu slēdzenes kodu. Ja vēl neesat iestatījis kodu, atlasiet Iestatīt kodu sadaļā Bloķēt bērniem. Ievadiet 4 ciparu bērnu slēdzenes

kodu un apstipriniet. Tagad varat iestatīt vecuma ierobežojumu.

4 - Atpakaļ sadaļā Vecuma ierobežoj. atlasiet vecumu.

5 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Lai izslēgtu vecuma ierobežojumu, atlasiet Nav. Tomēr dažās valstīs ir jāiestata vecuma ierobežojums.

Dažām raidorganizācijām/operatoriem televizors bloķē tikai pārraides ar augstāku ierobežojumu. Vecuma ierobežojums ir iestatīts visiem kanāliem.

Kanāla opcijas

Opciju atvēršana

Kanāla skatīšanās laikā varat iestatīt vairākas opcijas.

Atkarībā no skatītā kanāla veida vai atkarībā no televizora iestatījumiem, pieejamas dažas opcijas.

Lai atvērtu opciju izvēlni...

- 1 - Kanāla skatīšanās laikā nospiediet + OPTIONS (Opcijas) >  Izvēlētie iestatīj.
- 2 - Lai aizvērtu, vēlreiz nospiediet + OPTIONS (Opcijas).

Pārdēvēt kanālu

Kanāla skatīšanās laikā kanālu var pārdēvēt.

Lai pārdēvētu kanālu...

- 1 - Kanāla skatīšanās laikā nospiediet + OPTIONS (Opcijas).
- 2 - Atlasiet  Izvēlētie iestatīj. > Pārdēvēt kanālu.
- 3 - Izmantojet tastatūru tālvadības pulsts aizmugurē, lai dzēstu pašreizējo nosaukumu, un ievadiet jaunu nosaukumu.

Kopējs interfeiss

Ja uzstādījāt CAM vienā no kopējā interfeisa slotiem, varat skatīt CAM un operatora informāciju vai iestatīt dažus CAM iestatījumus.

Lai skatītu CAM informāciju...

- 1 - Nospiediet  SOURCES (Avoti).
- 2 - Atlasiet kanāla tipu, kam izmantojat CAM, Skatīties TV vai Skatīties satelīttel..
- 3 - Nospiediet + OPTIONS (Opcijas) and atlasiet  Izvēlētie iestatīj. > Kopējs interfeiss.
- 4 - Atlasiet atbilstošo kopējā interfeisa slotu un nospiediet  (pa labi).
- 5 - Atlasiet CAM moduļa TV operatoru un nospiediet OK (Labi). TV operators nodrošina šādus ekrānus.

HbbTV šajā kanālā

Ja vēlaties novērst piekļuvi HbbTV lapām noteiktā kanālā, varat bloķēt HbbTV lapas tikai šim kanālam.

1 - Noskaņojiet uz kanālu, kurā vēlaties bloķēt HbbTV lapas.

2 - Nospiediet **+** OPTIONS (Opcijas) un atlasiet Preferences > HbbTV šajā kanālā un nospiediet **>** (pa labi).

3 - Atlasiet Izslēgts un nospiediet OK (Labi).

4 - Nospiediet **<** (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet **< BACK** (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Lai televizorā pilnībā bloķētu HbbTV...

1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet Vispārīgi iestatījumi > Detalizēti > HbbTV.

3 - Atlasiet Izslēgts un nospiediet OK (Labi).

4 - Nospiediet **<** (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet **< BACK** (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Kanāla informācija

Varat skatīt konkrēta kanāla tehniskos raksturlielumus, piemēram, digitāls vai skaņas veids u.c.

Lai skatītu kanāla tehnisko informāciju...

1 - Noskaņojiet uz kanālu.

2 - Nospiediet **+** OPTIONS (Opcijas), atlasiet  Izvēlētie iestatīj. un nospiediet OK (Labi).

3 - Atlasiet Kanāla informācija un nospiediet OK (Labi).

4 - Lai aizvērtu šo ekrānu, nospiediet OK (Labi).

Raidījuma informācija

Raidījuma informācijas skatīšana

Lai parādītu izvēlētā raidījuma informāciju...

1 - Noskaņojiet uz kanālu.

2 - Nospiediet **+** OPTIONS (Opcijas), atlasiet  Preferences un nospiediet OK (Labi).

3 - Atlasiet Pārraides informācija un nospiediet OK (Labi), lai skatītu informāciju pārraidi.

4 - Nospiediet **< BACK** (Atpakaļ), lai aizvērtu.

Mono / stereo

Varat pārslēgt analoga kanāla skaņu uz mono vai stereo.

Lai pārslēgtu uz mono vai stereo...

1 - Noskaņojiet uz analogu kanālu.

2 - Nospiediet **+** OPTIONS (Opcijas) un atlasiet  Izvēlētie iestatīj. > Mono/stereo un nospiediet **>** (pa labi).

3 - Atlasiet Mono vai Stereo un nospiediet OK (Labi).

4 - Nospiediet **<** (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet **< BACK** (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Video atlase

Digitālās televīzijas kanāli var piedāvāt vairākus video signālus (daudzplūsmu apraide), tā paša notikuma citus kameras skatpunktus vai lenķus vai dažādas programmas vienā TV kanālā. Ja šādi TV kanāli ir pieejami, televizors parāda ziņojumu.

Dual I-II

Šī opcija ir pieejama, ja audio signāls satur divas audio valodas, bet nav norādīta viena vai abas valodas.

Kartēt kanālu

Ja sākumā nav norādīta informācija par pārraidi, varat kartēt kanālu, lai iegūtu vairāk informācijas par pārraidi.

1 - Nospiediet  TV GUIDE (TV ceļvedis) un izmantojiet navigācijas taustiņus, lai vidū atlasītu  un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet TV ceļv. > No interneta un nospiediet OK (Labi).

3 - TV ceļvedī atlasiet vienu kanālu, pēc tam nospiediet OK (Labi), lai šo kanālu skatītos.

4 - Kanāla skatīšanās laikā nospiediet **+** OPTIONS (Opcijas).

5 - Atlasiet  Preferences > Kartēt kanālu.

6 - Atlasiet sarakstā vienu elementu un nospiediet OK (Labi).

7 - Atlasiet Kartēt kanālu.

8 - Kad šī darbība tiks paveikta, programmā tiks parādīta kartētā kanāla informācija.

Logotipa mainīšana

Ja sākumā nav norādīta programmas informācija, varat iegūt vairāk informācijas par programmu, veicot šādas darbības.

1 - Nospiediet  TV GUIDE (TV ceļvedis) un izmantojiet navigācijas taustiņus, lai vidū atlasītu  un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet TV ceļv. > No raidorganizācijas un nospiediet OK (Labi).

3 - TV ceļvedī atlasiet vienu kanālu, pēc tam nospiediet OK (Labi), lai šo kanālu skatītos.

4 - Kanāla skatīšanās laikā nospiediet **+ OPTIONS** (Opcijas).

5 - Atlasiet  Preferences > Mainīt logotipu.

6 - Atlasiet vienu elementu sarakstā un nospiediet OK (Labi).

7 - Atlasiet Mainīt logotipu.

8 - Kad šī darbība tiks paveikta, programmā tiks parādīta kartētā kanāla informācija.

Izlases kanāli

Par izlases kanāliem

Izlases kanālu sarakstā varat apkopot savus iecienītos kanālus.

Varat izveidot 8 sarakstus ar izlases kanāliem vieglai kanālu pārslēgšanai. Varat atsevišķi nodēvēt katru izlases sarakstu. Tikai izlases sarakstā varat pārkārtot kanālus.

Kad ir atlasīts kanālu saraksts, nospiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai atlasītu kanālu, pēc tam nospiediet OK (Labi), lai skatītos atlasito kanālu. Jūs varat noskaņot kanālus šajā sarakstā, izmantojot taustiņus  + vai .

Izlases saraksta izveide

Lai izveidotu izlases kanālu sarakstu no kopējā kanālu saraksta...

1 - Nospiediet , lai pārslēgtu uz televīziju.

2 - Nospiediet  LIST (Saraksts) (ja pieejams) vai OK (Labi), lai atvērtu pašreizējo kanālu sarakstu.

3 - Augšējā labajā stūri atlasiet  un nospiediet OK.

4 - Atlasiet Izveidot izlases sarakstu un nospiediet OK (Labi).

5 - Sarakstā pa kreisi atlasiet kanālu, kuru vēlaties pievienot izlasei, un nospiediet **+ OPTIONS** (Opcijas). Kanāli parādās sarakstā pa labi jūsu pievienotajā secībā. Lai atsauktu, atlasiet kanālu sarakstā pa kreisi un vēlreiz nospiediet **+ OPTIONS** (Opcijas). Varat arī izvēlēties dažādus kanālus, nospiežot  (uz leju), lai no pievienojamā diapazona atlasītu pēdējo kanālu, un pēc tam nospiediet OK (Labi).

6 - Lai pabeigtu kanālu pievienošanu, nospiediet  BACK (Atpakaļ).

7 - Televizorā parādīsies aicinājums pārdēvēt izlases sarakstu. Varat izmantot ekrāntastatūru vai nospiest  BACK (Atpakaļ), lai paslēptu ekrāntastatūru; pēc tam izmantojiet tastatūru tālvadības pulsts aizmugurē (ja pieejama), lai ievadītu jaunu nosaukumu.

Ja kanālu saraksts ir garš, varat arī atlasīt jebkuru kanālu, pēc tam nospiest **+ OPTIONS** (Opcijas), lai atvērtu opciju izvēlni, pēc tam atlasīt Izveidot izlases sarakstu un nospiest OK (Labi).

Lai izveidotu jaunu izlases kanālu sarakstu, kopējot pašreizējo izlases kanālu sarakstu...

1 - Nospiediet , lai pārslēgtu uz televīziju.

2 - Nospiediet  LIST (Saraksts) (ja pieejams) vai OK (Labi), lai atvērtu pašreizējo kanālu sarakstu.

3 - Augšējā labajā stūri atlasiet  un nospiediet OK.

4 - Atlasiet Dublēt izlases sarakstu un nospiediet OK (Labi).

5 - Sarakstā pa kreisi atlasiet kanālu, kuru vēlaties pievienot izlasei, un nospiediet **+ OPTIONS** (Opcijas). Kanāli parādās sarakstā pa labi jūsu pievienotajā secībā. Lai atsauktu, atlasiet kanālu sarakstā pa kreisi un vēlreiz nospiediet **+ OPTIONS** (Opcijas). Varat arī izvēlēties dažādus kanālus, nospiežot  (uz leju), lai no pievienojamā diapazona atlasītu pēdējo kanālu, un pēc tam nospiediet OK (Labi).

6 - Lai pabeigtu kanālu pievienošanu, nospiediet  BACK (Atpakaļ).

7 - Televizorā parādīsies aicinājums pārdēvēt izlases sarakstu. Varat izmantot ekrāntastatūru vai nospiest  BACK (Atpakaļ), lai paslēptu ekrāntastatūru; pēc tam izmantojiet tastatūru tālvadības pulsts aizmugurē (ja pieejama), lai ievadītu jaunu nosaukumu.

Varat pievienot kanālu diapazonu vienā reizē vai sākt izlases sarakstu, dublējot kanālu sarakstu ar visiem kanāliem un nonemot nevajadzīgos kanālus.

Kanālu diapazona pievienošana

Lai pievienotu secīgu kanālu diapazonu izlases sarakstam vienā reizē, varat izmantot **Atlasīt diapazonu**.

Lai pievienotu kanālu diapazonu...

1 - Nospiediet  SOURCE (Avots).

2 - Atlasiet Iecienīti.

3 - Atveriet izlases sarakstu, kurā vēlaties pievienot kanālu diapazonu.

4 - Augšējā labajā stūri atlasiet  un nospiediet OK.

5 - Atlasiet Redīģēt izlases sarakstu un nospiediet OK (Labi).

6 - Sarakstā pa kreisi atlasiet pirmo kanālu no diapazona, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet OK (Labi).

7 - Nospiediet  (uz leju), lai no pievienojamā diapazona atlasītu pēdējo kanālu, un pēc tam nospiediet OK (Labi).

8 - Atlasiet Pievienot un nospiediet OK (Labi). Kanāli atzīmēti kreisajā pusē.

Izlases saraksta pārdēvēšana

Varat tikai pārdēvēt izlases sarakstu.

Lai pārdēvētu izlases sarakstu...

- 1 - Nospiediet  SOURCE (Avots).
- 2 - Atlasiet Iecienīti.
- 3 - Augšējā labajā stūrī atlasiet :: un nospiediet OK.
- 4 - Atlasiet Pārdēvēt izlases sarakstu un nospiediet OK (Labi).
- 5 - Izmantojet ekrāntastatūru vai nospiediet ← BACK (Atpakaļ), lai paslēptu ekrāntastatūru; pēc tam izmantojet tastatūru tālvadības pulsts aizmugurē (ja pieejama), lai ievadītu jaunu nosaukumu.
- 6 - Kad esat pabeidzis, apgrieziet tālvadības pulsti, atlasiet Aizvērt un nospiediet OK (Labi).
- 7 - Nospiediet ← BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu kanālu sarakstu.

Izlases saraksta noņemšana

Izlases sarakstu iespējams tikai noņemt.

Lai noņemtu izlases sarakstu...

- 1 - Nospiediet  SOURCE (Avots).
- 2 - Atlasiet Iecienīti.
- 3 - Augšējā labajā stūrī atlasiet :: un nospiediet OK.
- 4 - Atlasiet Noņemt izlases sarakstu un nospiediet OK (Labi).

Kanālu pārkārtošana

Tikai izlases sarakstā varat mainīt kanālu secību (pārkārtot).

Lai mainītu kanālu secību...

- 1 - Nospiediet  SOURCES (Avoti) un atlasiet Favorīti.
- 2 - Atveriet izlases sarakstu, kuru vēlaties pārkārtot.
- 3 - Augšējā labajā stūrī atlasiet :: un nospiediet OK.
- 4 - Atlasiet Pārkārtot kanālus un nospiediet OK (Labi).
- 5 - Izlases sarakstā atlasiet kanālu, kuru vēlaties pārkārtot, un nospiediet OK (Labi). (Kanāls tiks atzīmēts ar pelēku lodziņu.)
- 6 - Ar taustiņiem ^ (uz augšu) vai ↓ (uz leju) pārvietojiet kanālu uz vēlamo pozīciju.
- 7 - Nospiediet OK (Labi), lai apstiprinātu jauno atrašanās vietu.
- 8 - Varat pārkārtot kanālus ar to pašu metodi, līdz aizverat izlases sarakstu ar taustiņu ← BACK (Atpakaļ).

Teksts / Teleteksts

Teleteksta lapas

Lai atvērtu sadaļu Teksts/Teleteksts, TV kanālu skatīšanās laikā nospiediet TEXT (Teksts).

Lai aizvērtu teksta sadaļu, vēlreiz nospiediet TEXT (Teksts).

Teleteksta lapas atlasīšana

Lai atlasītu lapu ...

- 1 - Izmantojet ciparu taustiņus, ievadiet lapas numuru.
- 2 - Izmantojet bultiņu taustiņus, lai navigētu.
- 3 - Lai atlasītu lapas apakšā esošo vienumu ar krāsas kodējumu, nospiediet krāsu taustiņu.

Teleteksta apakšlapas

Vienai teleteksta lapai var būt vairākas apakšlapas. Apakšlapu numuri ir norādīti joslā blakus galvenās lapas numuram.

Lai atlasītu apakšlapu, nospiediet < vai >.

T.O.P. Teksta lapas

Dažas raidorganizācijas piedāvā T.O.P. Teksts.

Lai atvērtu T.O.P. teleteksta lapas, nospiediet + OPTIONS (Opcijas) un atlasiet T.O.P. pārskats .

Izlases lapas

Televizors izveido sarakstu ar pēdējām 10 atvērtajām teleteksta lapām. Varat viegli atvērt tās atkārtoti izlases teleteksta lapu kolonnā.

- 1 - Teksta lapā atlasiet ❤ (sirds) ekrāna augšējā kreisās puses stūrī, lai rādītu izlašu lapu kolonnu.
- 2 - Nospiediet ↓ (uz leju) vai ↑ (uz augšu), lai izvēlētos lapas numuru, un nospiediet OK (Labi), lai atvērtu lapu.

Sarakstu var notīrīt, izmantojot opciju Dzēst izlases lapas.

Teleteksta meklēšana

Varat atlasīt vārdu un skenēt teletekstu, lai atrastu visus gadījumus, kad šis vārds atkārtojas.

- 1 - Atveriet teleteksta lapu un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Ar bultiņu taustiņiem atlasiet vārdu vai skaitli.
- 3 - Vēlreiz nospiediet OK (Labi), lai uzreiz pārietu uz nākamo šī vārda vai skaitla atrašanās vietu.
- 4 - Vēlreiz nospiediet OK (Labi), lai pārietu uz nākamo gadījumu.
- 5 - Lai pārtrauktu meklēšanu, nospiediet ^ (uz augšu), līdz nekas nav atlasīts.

Pievienotas ierīces teleteksts

Dažas ierīces, kas uztver TV kanālus, var nodrošināt arī teksta opciju.

Lai pievienotā ierīcē atvērtu sadaļu Teksts ...

- 1 - Nospiediet  SOURCES (Avoti) , atlasiet ierīci un nospiediet OK (Labi).

- 2 - Skatoties kanālu no ierīces, nospiediet **+** OPTIONS (Opcijas), atlasiet Rādīt ierīces taustiņus, atlasiet taustinu  un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Nospiediet **← BACK** (Atpakaļ), lai slēptu ierīces taustiņus.
- 4 - Lai aizvērtu tekstu, vēlreiz nospiediet **← BACK** (Atpakaļ).

Digitālais teksts (tikai Apvienotajā Karalistē)

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas savos digitālās televīzijas kanālos piedāvā īpašu digitālo teletekstu vai interaktīvo televīziju. Tas ietver parastu tekstu, izmantojot ciparu, krāsu un bultiņu taustiņus, lai atlasītu un navigētu.

Lai aizvērtu digitālo teletekstu, nospiediet **← BACK** (Atpakaļ).

* Teletekstam iespējams pieklūt tikai tad, kad kanāli ir instalēti tieši televizora iekšējā uztvērējā un ierīce ir televizora režīmā. Ja tiek izmantota televizora pierīce, teleteksts televizorā nav pieejams. Šādā gadījumā var izmantot pierīces teletekstu.

Teleteksta opcijas

Sadalā Teksts/teleteksts nospiediet **+** OPTIONS (Opcijas), lai atlasītu...

- Apturēt lapu
Lai apturētu apakšlapu automātisko rotāciju.
- Duāls ekrāns/Pilns ekrāns
Lai attēlotu TV kanālu un teletekstu blakus vienu otram.
- T.O.P. pārskats
Lai atvērtu T.O.P. teletekstu.
- Palielināt
Lai palielinātu teleteksta lapu ērtai lasīšanai.
- Atklāt
Lai parādītu slēpto informāciju lapā.
- Rotēt apakšlapas
Lai cikliski mainītu apakšlapas, ja tās ir pieejamas.
- Slēpt/rādīt izlases lapas
Lai slēptu vai rādītu izlases lapu sarakstu.
- Dzēst izlases lapas
Lai dzēstu izlases lapu sarakstu.
- Valoda
Lai pārslēgtu rakstzīmju grupu, ko izmanto teleteksta attēlošanai.
- Teleteksts 2.5
Lai aktivizētu teletekstu 2.5 ar lielāku skaitu krāsu un labāku grafiku.

Teleteksta iestatīšana

Teleteksta valoda

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas piedāvā teletekstu vairākās valodās.

Lai iestatītu galveno un papildu teksta valodu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Régiuns un valoda un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Valoda > Galvenais teleteksts vai Papildu teleteksts .
- 4 - Atlasiet vēlamās teleteksta valodas.
- 5 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Teleteksts 2.5

Ja pieejams, Teleteksts 2.5 nodrošina vairāk krāsu un kvalitatīvāku grafiku. Teleteksts 2.5 tiek aktivizēts kā standarta rūpīcas iestatījums.

Lai izslēgtu teletekstu 2.5...

- 1 - Nospiediet TEXT (Teleteksts).
- 2 - Kad sadaļa Teksts/teleteksts ir atvērta ekrānā, nospiediet **+**OPTIONS (Opcijas).
- 3 - Atlasiet Teleteksts 2.5 > Izslēgts un nospiediet OK (Labi).
- 4 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

5.5

Filtrēt kanālu sarakstu

Varat filtrēt sarakstu ar visiem kanāliem. Varat iestatīt kanālu sarakstu, lai rādītu tikai TV kanālus vai tikai radio stacijas. Antenas/kabeļa kanāliem varat iestatīt sarakstu, lai rādītu bezmaksas vai kodētos kanālus. Ja uzstādīti vairāki satelīti, varat filtrēt satelītkanālu sarakstu pēc satelīta.

Lai iestatītu filtru sarakstā ar visiem kanāliem...

- 1 - Nospiediet .
- 2 - Nospiediet OK (Labi), lai atvērtu pašreizējo kanālu sarakstu.
- 3 - Atveriet ekrānā kanālu sarakstu un atlasiet saraksta nosaukumu kanālu saraksta augšpusē un nospiediet OK (Labi), lai atvērtu sarakstu izvēlni.
- 4 - Sarakstu izvēlnē atlasiet filtrējamo sarakstu.
- 5 - Nospiediet **<** (pa kreisi), lai pārietu atpakaļ vienu soli, vai nospiediet **←**, lai aizvērtu izvēlni.

Ierīču pievienošana

Par savienojumiem

Savienojuma ceļvedis

Savienojot ierīci ar televizoru, vienmēr izmantojiet kvalitatīvāko pieejamo savienojumu. Izmantojiet arī kvalitatīvus vadus, lai nodrošinātu labu attēla un skaņas pārraidi.


Pievienojot ierīci, televizors atpazīst tās tipu un piešķir katrai ierīcei atbilstoša tipa nosaukumu. Ja vēlaties, varat mainīt tipa nosaukumu. Ja ir iestatīts atbilstošs ierīces tipa nosaukums, televizors automātiski pārslēdzas uz ideāli piemērotiem televizora iestatījumiem, pārslēdzoties uz šo ierīci avotu izvēlnē.

Ja jums nepieciešama palīdzība, lai savienotu vairākas ierīces ar televizoru, varat skatīt Philips TV saslēgšanas pamācību. Pamācībā sniegtā informācija par to, kā savienot ierīces un kurus vadus izmantot.

Atveriet vietni www.connectivityguide.philips.com

Antenas ports

Ja jums ir televizora pierīce (digitālais uztvērējs) vai rakstītājs, savienojiet antenas vadus tā, lai antenas signāls ietu caur televizora pierīci un/vai rakstītāju un tikai pēc tam nokļūtu televizorā. Tādējādi antena un televizora pierīce uz rakstītāju var nosūtīt iespējamos papildu kanālus, lai tos ierakstītu.

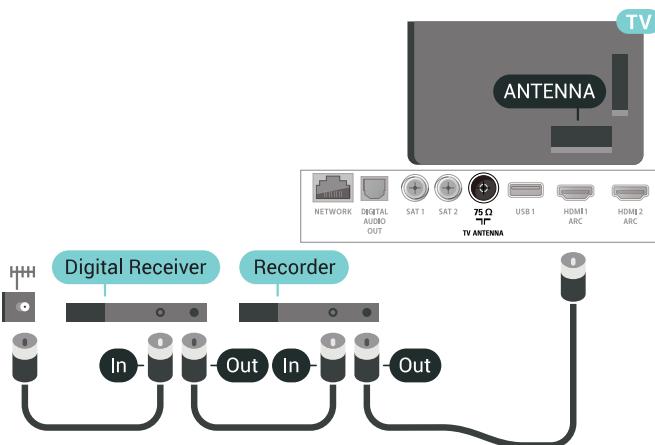


HDMI porti

HDMI kvalitāte

HDMI savienojums nodrošina vislabāko attēla un skaņas kvalitāti. Vienā HDMI vadā ir apvienoti video un audio signāli. Izmantojiet HDMI vadu TV signālam.

Lai iegūtu visaugstākās kvalitātes signāla pārraidi, izmantojiet ātrdarbīgu HDMI vadu, kas nav garāks par 5 m.

Ja ar HDMI pievienotā ierīce nedarbojas pareizi, pārbaudiet, vai cits HDMI Ultra HD iestatījums var novērst šo problēmu. Lai iegūtu papildinformāciju, sadalā Palīdzība atlasiet Atslēgvārdi un atrodiet HDMI Ultra HD.

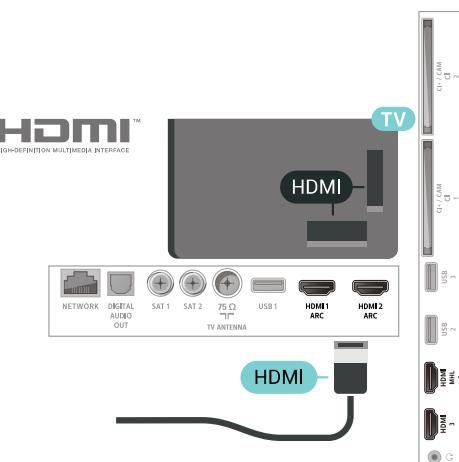

Kopēšanas aizsardzība

HDMI kabeļi atbalsta HDCP 2.2 (aizsardzība pret platjoslas digitālā saturu kopēšanu). HDCP ir kopēšanas aizsardzības signāls, kas neļauj kopēt DVD diska vai Blu-ray diska saturu. To sauc arī par DRM (digitālā saturu tiesību pārvaldību).

HDMI ARC

Visi televizora HDMI savienojumi atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel – audio atgriezes kanāls).

Ja arī ierīcei (parasti mājas kinozāles sistēmai) (HTS) ir HDMI ARC savienojums, pieslēdziet to pie jebkura HDMI savienojuma šajā televizorā. Izmantojot HDMI ARC savienojumu, nav jāpievieno papildu audio vads, kas sūta televizora skaņas signālu uz mājas kinozāles sistēmu. HDMI ARC savienojumā ir apvienoti abi signāli.

Lai pievienotu mājas kino sistēmu, varat izmantot jebkuru šī televizora HDMI savienojumu, taču ARC ir pieejams vienlaikus tikai 1 ierīcei/savienojumam.

HDMI MHL

Ar HDMI MHL varat pārsūtīt visu Android viedtālruņa vai planšetdatora saturu uz televizora ekrānu.

HDMI 4 savienojums šajā televizorā ietver MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link).

Šis vadu savienojums nodrošina izcilu stabilitāti un platjoslas savienojumu, zems latentums, bez bezvadu tīkla traucējumiem un ar labas kvalitātes skaņas reprodukciju. Turklat MHL savienojums uzlādēs jūsu viedtālruņa vai planšetdatora akumulatoru. Jūsu mobilā ierīce netiks uzlādēta, kad televizors ir gaidstāves režīmā.


Uzziniet, kurš pasīvais MHL vads ir piemērots jūsu mobilajai ierīcei. Precīzāk, uzziniet, kurš savienotājs tips atbilst jūsu viedtālrunim vai planšetdatoram, jo televizoram ir HDMI savienotājs.

MHL, Mobile High-Definition Link un MHL logotips ir MHL, LLC reģistrētas preču zīmes.



HDMI CEC - EasyLink

HDMI savienojums nodrošina vislabāko attēlu un skaņas kvalitāti. Vienā HDMI vadā ir apvienoti video un audio signāli. Izmantojiet HDMI vadu augstas izšķirtspējas (HD) TV signāla iegūšanai. Lai iegūtu visaugstākās kvalitātes signāla pārraidi, izmantojiet ātrdarbīgu HDMI vadu, kas nav garāks par 5 m.

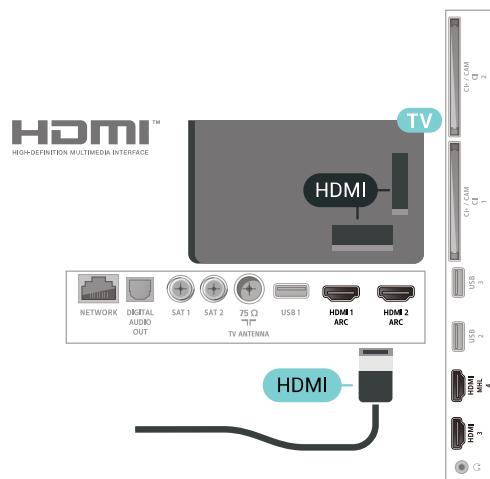

EasyLink HDMI CEC

Ja ierīces ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu, un atbalsta funkciju EasyLink, varat tās vadīt ar televizora tālvadības pulsi. Funkcijai EasyLink HDMI CEC jābūt ieslēgtai televizorā un pievienotajā ierīcē.

Izmantojot funkciju EasyLink, varat kontrolēt

pievienotu ierīci ar televizora tālvadības pulsi. EasyLink izmanto HDMI CEC, lai sazinātos ar pievienotajām ierīcēm. Ierīcēm jāatbalsta HDMI CEC un jābūt pievienotām, izmantojot HDMI savienojumu.

EasyLink iestatīšana

Televizors tiek piegādāts ar jau ieslēgtu funkciju EasyLink. Pārliecinieties, vai pievienotajām EasyLink ierīcēm visi HDMI CEC iestatījumi ir veikti pareizi. Funkcija EasyLink var nedarboties ar citu zīmolu ierīcēm.

HDMI CEC citu zīmolu produktos

HDMI CEC funkcijai dažādu zīmolu produktos ir atšķirīgi nosaukumi. Daži piemēri: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink un Viera Link. Ne visu zīmolu produkti ir pilnīgi saderīgi ar EasyLink.

Piemērā minētie HDMI CEC zīmolu nosaukumi pieder attiecīgajiem īpašniekiem.

Kopēšanas aizsardzība


DVI un HDMI vadi atbalsta HDCP (aizsardzību pret platjoslas digitālā satura kopēšanu). HDCP ir kopēšanas aizsardzības signāls, kas neļauj kopēt DVD diska vai Blu-ray diska saturu. To sauc arī par DRM (digitālā satura tiesību pārvaldību).

6.3

Audio izvade — optiskā

Audio izvade — optiskā ir augstas kvalitātes skaņas savienojums.

Šis optiskais savienojums var nodrošināt 5.1 audio kanālus. Ja jūsu audio ierīcei (parasti mājas kinozāles sistēmai (HTS)) nav HDMI ARC savienojuma, varat pievienot šo skaņas vadu mājas kinozāles sistēmas optiskajam audio ievades savienojumam. Šis audio vads pārraidīs televizora skaņu uz mājas kino zāles sistēmu.

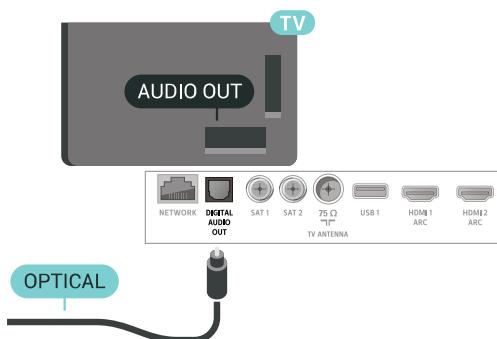

CAM ar viedkarti - CI+

Par CI+

Piezīme. Netiek atbalstīts Āzijas, Klusā Okeāna, Tuvo Austrumu un Āfrikas valstīs.

CI+

Šis televizors ir sagatavots CI+ nosacītās piekļuves modula izmantošanai.

Izmantojot CI+, varat skatīties maksas HD programmas, piemēram, filmas un sporta pārraides, ko jūsu reģionā piedāvā digitālās televīzijas operatori. Šīs pārraides šifrē un atšifrē TV operators iepriekšapmaksātā CI+ modulī.

Digitālās TV operatori nodrošina CI+ moduli (CAM – nosacītās piekļuves modulis) un viedkarti maksas Premium programmu abonentiem. Šīm programmām ir augsts aizsardzības līmenis pret kopēšanu.

Lai iegūtu papildinformāciju par nosacījumiem, sazinieties ar vietējo digitālās televīzijas operatoru.




Viena viedkarte

Digitālās televīzijas operatori nodrošina šo CI+ moduli (CAM – nosacītās piekļuves modulis) un viedkarti maksas programmu abonentiem

Ievietojiet viedkarti CAM modulī. Laijet no operatora saņemto instrukciju.

Lai ievietotu CAM televizorā...

- 1 - Apskatiet CAM, lai noskaidrotu pareizu tā ievietošanas paņēmienu. Nepareizi ievietojot CAM, varat sabojāt CAM un televizoru.
- 2 - Skatoties uz televizora aizmuguri ar CAM priekšpusi pavērstu pret sevi, uzmanīgi ievietojiet CAM slotā **COMMON INTERFACE 1** (Kopējs interfeiss 1).
- 3 - Uzmanīgi ievietojiet CAM līdz galam. Atstājiet to slotā pastāvīgi.

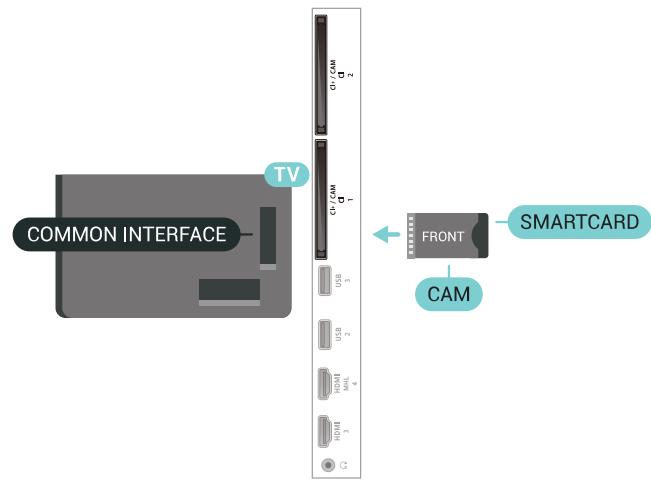

Pēc televizora ieslēgšanas var būt nepieciešamas dažas minūtes pirms CAM aktivizēšanas. Ja CAM ir ievietots un samaksāta abonentmaksi (abonēšanas metodes var atšķirties), varat skatīties kodētos kanālus, ko atbalsta CAM viedkarte.

CAM un viedkarte ekskluzīvi paredzēta tieši jūsu televizoram. Ja izņemat CAM, vairs nevarēsiet skatīties CAM atbalstītos kodētos kanālus.

Divas viedkartes

Daži digitālās televīzijas operatori var nodrošināt otru CI+ moduli (CAM) un viedkarti. Otrs CAM un viedkarte ir nepieciešama, ja vēlaties skatīties vienu kanālu, vienlaikus ierakstot citu kanālu no tā paša TV operatora.

Ja ar katu karti varat skatīties identisku kanālu skaitu, abām kartēm ir vienādas skatīšanās tiesības. Ja ar vienu no kartēm varat skatīties mazāku kanālu skaitu, kartēm nav identiskas skatīšanās tiesības.

Ja jūsu viedkartēm ir identiskas skatīšanās tiesības, nav nozīmes, kuru karte ievietojat kurā slotā. Ja vienai no kartēm ir lielākas skatīšanās tiesības nekā otrai, ievietojiet karti ar lielākajām skatīšanās tiesībām slotā **COMMON INTERFACE 1**. Karti ar mazāko tiesību apjomu ievietojiet slotā **COMMON INTERFACE 2**.

Ievietojiet viedkartes CAM moduļos. Laijet no operatora saņemto instrukciju.

Lai ievietotu CAM televizorā...

- 1 - Apskatiet CAM, lai noskaidrotu pareizu tā ievietošanas paņēmienu. Nepareizi ievietojot CAM, varat sabojāt CAM un televizoru.
- 2 - Skatoties uz televizora aizmuguri ar CAM priekšpusi pavērstu pret sevi, uzmanīgi ievietojiet CAM slotā.
- 3 - Uzmanīgi ievietojiet CAM līdz galam. Atstājiet to slotā pastāvīgi.

Pēc televizora ieslēgšanas var būt nepieciešamas dažas minūtes pirms CAM aktivizēšanas. Ja CAM ir ievietots un samaksāta abonentmaksi (abonēšanas

metodes var atšķirties), varat skatīties kodētos kanālus, ko atbalsta CAM viedkarte.

CAM un viedkarte ekskluzīvi paredzēta tieši jūsu televizoram. Ja izņemat CAM, vairs nevarēsiet skatīties CAM atbalstītos kodētos kanālus.

Paroles un PIN kodi

Dažiem CAM moduļiem jāievada PIN kods, lai skatītos kanālus. Kad iestatāt PIN kodu CAM modulim, ieteicams izmantot to pašu kodu, ko izmantojat, lai atbloķētu televizoru.

Lai iestatītu PIN kodu CAM modulim...


- 1 - Nospiediet **SOURCES** (Avoti).
- 2 - Atlasiel kanāla tipu, kam izmantojat **CAM Skatīties TV**.
- 3 - Nospiediet **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiel **Kopējais interfeiss**.
- 4 - Atlasiel **CAM TV** operatoru. **TV operators** nodrošina šādus ekrānus. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai atrastu PIN koda iestatījumu.

6.5


Uztvērējs - televizora pierīce

Kabeļtelevīzija

Lai savienotu antenu ar televizora pierīci (digitālās televīzijas uztvērēju) un televizoru, izmantojiet 2 antenas vadus.

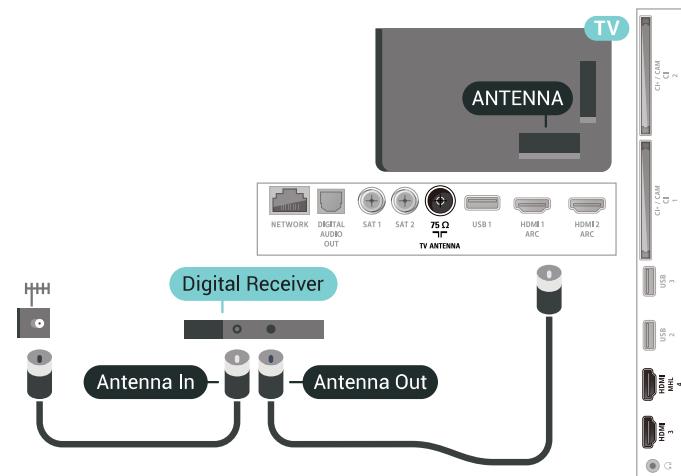

Papildus antenas savienojumiem izmantojiet arī HDMI vadu, lai savienotu televizora pierīci ar televizoru.

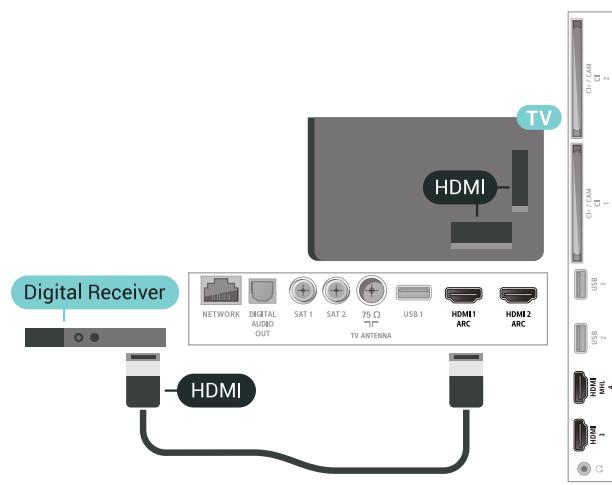


Izslēgšanas taimeris

Ja izmantojat tikai televizora pierīces tālvadības pulti, izslēdziet šo automātisko taimeri. Izslēdziet šo taimeri, lai televizors netiktu automātiski izslēgts, ja 4 stundu laikā nav nospiests neviens televizora tālvadības pults taustiņš.

Satelītuztvērējs

Savienojiet satelīta antenas vadu ar satelīttelevīzijas uztvērēju.

Papildus antenas savienojumiem izmantojiet arī HDMI vadu, lai savienotu ierīci ar televizoru.

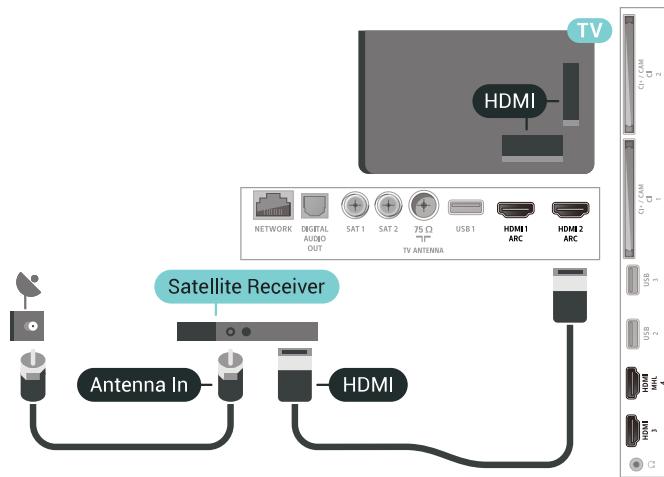

Izslēgšanas taimeris

Ja izmantojat tikai televizora pierīces tālvadības pulti, izslēdziet šo automātisko taimeri. Izslēdziet šo taimeri, lai televizors netiktu automātiski izslēgts, ja 4 stundu laikā nav nospiests neviens televizora tālvadības pults taustiņš.


Mājas kinozāles sistēma – HTS

Savienojums ar HDMI ARC

Lai savienotu mājas kino sistēmu ar televizoru, izmantojiet HDMI vadu. Varat pievienot Philips Soundbar vai mājas kino sistēmu ar iebūvētu disku atskanotāju.

HDMI ARC

Ja jūsu mājas kino sistēmai ir HDMI ARC savienojums, varat to pievienot jebkurai televizora HDMI ligzdai. Ja izmantojat HDMI ARC, nav jāpievieno papildu audio vads. HDMI ARC savienojumā ir apvienoti abi signāli. Visi televizora HDMI savienojumi atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel – audio atgriezes kanāls) signālu. Taču pēc tam, kad ir pievienota mājas kinozāles sistēma, televizors var nosūtīt ARC signālu tikai uz šo HDMI savienojumu.

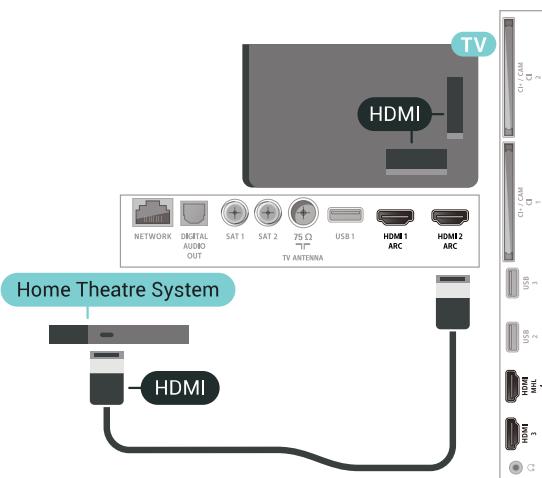


Audio un video signāla sinhronizēšana

Ja skaņa neatbilst videoattēlam ekrānā, lielākajā daļā mājas kinozāles sistēmu ar disku atskanotāju varat iestatīt aizkavi, lai saskaņotu skaņu un attēlu.

Savienojums ar HDMI

Lai savienotu mājas kino sistēmu ar televizoru, izmantojiet HDMI vadu. Varat pievienot Philips Soundbar vai mājas kino sistēmu ar iebūvētu disku atskanotāju.

Ja mājas kinozāles sistēmai nav HDMI ARC savienojuma, pievienojiet optisko audio vadu (Toslink), lai pārsūtītu televizora skaņu uz mājas kinozāles sistēmu.

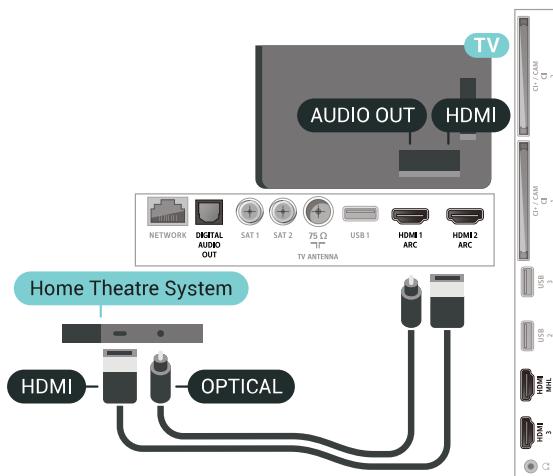

Audio un video signāla sinhronizēšana

Ja skaņa neatbilst videoattēlam ekrānā, lielākajā daļā mājas kinozāles sistēmu ar disku atskanotāju varat iestatīt aizkavi, lai saskaņotu skaņu un attēlu.

Problēmas ar HTS skaņu

Skaņa ar skaļu troksni

Ja skatāties video no pievienota USB zibatmiņas diska vai pievienota datora, skaņa no mājas kinozāles sistēmas var būt izkroplota. Šis troksnis rodas, ja audio vai video failam ir DTS skaņa, taču mājas kinozāles sistēmai nav DTS skaņas apstrādes. Varat to novērst, iestatot televizora iestatījumu Audio izvades formāts kā Stereo (nesaspiests).

Nospiediet , lai atvērtu Visi iestatījumi > Skaņa > Detalizēti > Audio izvades formāts.

Nav skaņas

Ja nedzirdat skaņu no televizora savā mājas kinozāles sistēmā, pārbaudiet, vai esat pievienojis HDMI kabeli mājas kinozāles sistēmas HDMI ARC savienojumam. Visi televizora HDMI savienojumi ir HDMI ARC savienojumi.

6.7

Viedtālruņi un planšetdatori

Lai savienotu viedtālruni vai planšetdatoru ar televizoru, varat izmantot bezvadu vai vadu savienojumu.

Bezvadu

Bezvadu savienojumam savā viedtālrunī vai planšetdatorā lejupielādējiet aplikāciju Philips TV Remote App no sava iecienītā aplikāciju veikala.

Vadu


Vadu savienojumam izmantojiet HDMI 4 MHL

savienojumu televizora aizmugurē. Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** atlasiet **Atslēgvārdi** un atrodiet **HDMI MHL**.

6.8

Blu-ray disku atskanotājs

Lai savienotu Blu-ray disku atskanotāju ar televizoru, izmantojiet ātrdarbīgu HDMI vadu.

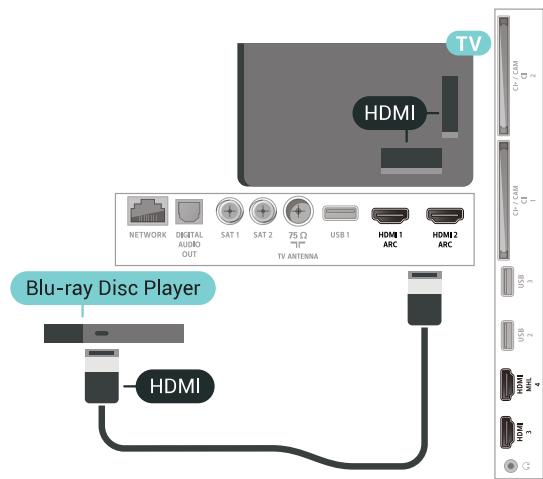


Ja Blu-ray disku atskanotājs atbalsta EasyLink HDMI CEC, varat vadīt atskanotāju ar televizora tālvadības pulti.

6.9

DVD atskanotājs

Lai savienotu DVD atskanotāju ar televizoru, izmantojiet HDMI vadu.

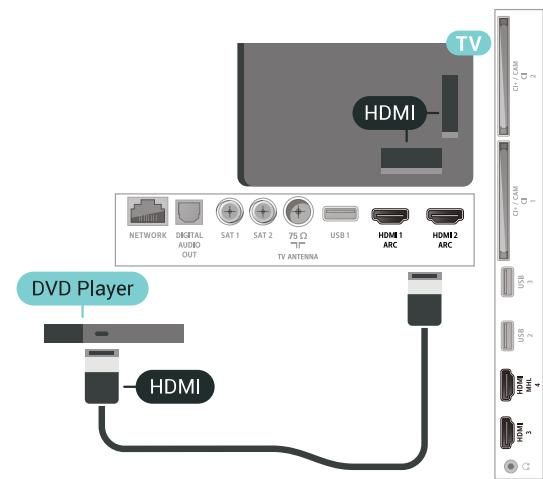

Ja DVD atskanotājs ir savienots, izmantojot HDMI vadu, un atbalsta EasyLink CEC, varat to vadīt ar televizora tālvadības pulti.

6.10

Bluetooth - skaļruni un spēlu vadāmierīces

Nepiec. aprīkojums

Varat pievienot šim televizoram bezvadu ierīci, izmantojot Bluetooth® – bezvadu skaļruni, basu skaļruni, SoundBar skaļruni vai austīņas. Varat arī pievienot bezvadu spēlu vadāmierīci, izmantojot Bluetooth LE.

Lai atskanotu televizora skaņu bezvadu skaļrunī, jāsavieno pāri bezvadu skaļrunis ar televizoru. Varat savienot pāri dažus bezvadu skaļrunus un maksimāli 4 Bluetooth LE (zema energijas patēriņa) ierīces. Televizors vienlaikus var atskanot skaņu tikai no viena skaļruna. Ja pievienojet basu skaļruni, skaņa tiek atskanota no televizora un basu skaļruna. Ja pievienojet SoundBar skaļruni, skaņa tiek atskanota tikai no SoundBar.

Uzmanību – audio un video sinhronizācija

Daudzām Bluetooth skaļrunu sistēmām ir augsts tā dēvētā "latentuma" līmenis. Augsts latentuma līmenis nozīmē, ka audio aizkavējas pēc video, radot nesinhronizētas lūpu kustības. Pirms iegādāties bezvadu Bluetooth skaļrunu sistēmu, iegūstiet informāciju par jaunākajiem modeļiem un atrodiet ierīci ar zemu latentuma rādījumu. Lūdzu padomu savam izplatītājam.

Ierīces pievienošana

Novietojiet bezvadu skaļruni 5 metru attālumā no televizora. Izlasiet ierīces lietošanas rokasgrāmatu, lai uzzinātu konkrētu informāciju par savienošanu pāri un bezvadu diapazonu. Pārliecinieties, vai Bluetooth iestatījums televizorā ir ieslēgts.

Kad bezvadu spēlu vadāmierīce ir pievienota, varat to izmantot. Kad bezvadu skaļrunis ir pievienots, varat to izvēlēties, lai atskanotu televizora skaņu. Kad ierīce ir pievienota, tā vairs nav jāsavieno pāri, ja vien neesat noņēmis ierīci.

Lai savienotu pāri bezvadu skaļruni un televizoru...

- 1 - Ieslēdziet bezvadu skaļruni un novietojiet to televizora uztv. diapazonā.
- 2 - Nospiediet , atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Bezvadu un tīkli** un nospiediet (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 4 - Atlasiet **Bluetooth > Meklēt Bluetooth ierīci**.
- 5 - Atlasiet **Sākt** un nospiediet **OK** (Labi). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ierīce tiks savienota pāri ar televizoru, un televizors saglabās savienojumu. Ja maksimālais pāri savienoto ierīču skaits jau

sasniegts, jums, iespējams, vispirms jāatvieno kāds šāds ierīču pāris.

6 - Atlasiet ierīces veidu (austiņas, basu skaļrunis, ...).

7 - Nospiediet **◀** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

* Jūsu TV neatbalsta Bluetooth basu skaļruni un Bluetooth skaļrunus, ja tie nav saderīgi ar Bluetooth LE.

** HDMI savienojums nepieciešams skandai, skaļrunim un citām audio ierīcēm, ja tās nav saderīgas ar Bluetooth LE.

Ierīces izvēle

Kad bezvadu Bluetooth skaļrunis ir pievienots, varat to izvēlēties, lai atskanotu televizora skaņu.

Lai atlasītu skaļruni televizora skaņas atskanēšanai...

1 - Nospiediet **⚙**, atlasiet **Skaļruņi** un nospiediet **OK** (Labī).

2 - Atlasiet vēlamo skaļruņu sistēmu.

3 - Nospiediet **◀** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Ierīces noņemšana

Varat pievienot vai atvienot bezvadu Bluetooth ierīci. Kad Bluetooth ierīce ir pievienota, varat izmantot spēlu vadāmierīci vai klausīties televizora skaņu no bezvadu skaļruna. Varat arī noņemt bezvadu Bluetooth ierīci. Ja noņemat Bluetooth ierīci, tā tiks atvienota.

Lai noņemtu vai atvienotu bezvadu ierīci...

1 - Nospiediet **⚙**, atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labī).

2 - Atlasiet **Bezvadu un tīkli**.

3 - Atlasiet **Bluetooth > Nonēmt ierīci**.

4 - Sarakstā atlasiet bezvadu ierīci.

5 - Atlasiet **Atvienot** vai **Nonēmt**.

6 - Atlasiet **OK** (Labī).

7 - Nospiediet **◀** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

6.11

Austiņas


Varat pievienot austiņas **¶** portam televizora aizmugurē. Savienojums ir 3,5 mm minispraudnis. Austiņu skaļumu varat noregulēt atsevišķi.

Lai noregulētu skaļumu...

1 - Nospiediet **⚙**, atlasiet **Austiņu skaļums**.

2 - Spiediet bultiņas **▲** (uz augšu) vai **▼** (uz leju), lai noregulētu vērtību.

3 - Nospiediet **◀** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

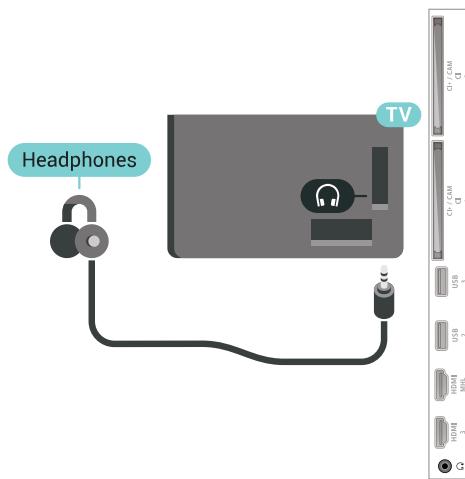


6.12

Spēļu konsole

HDMI

Lai iegūtu vislabāko kvalitāti, pievienojiet konsoli televizoram, izmantojot ātrdarbību HDMI vadu

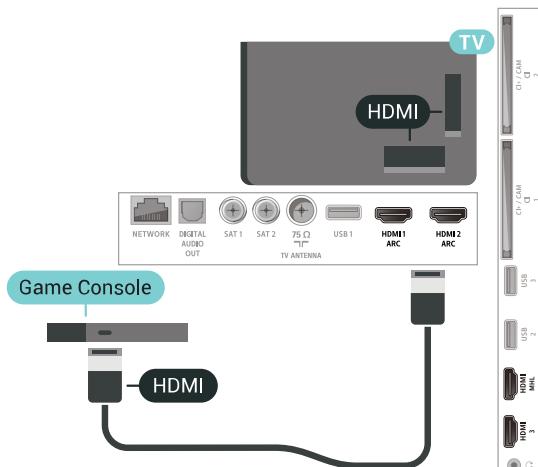

Vislabākais iestatījums

Pirms sākt spēlēt spēli pievienotajā spēļu konsolē, ieteicams iestatīt televizoru ideālajā iestatījumā **Spēle**.

Lai iestatītu perfektu televizora iestatījumu...

1 - Nospiediet **⚙**, atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labī).

2 - Atlasiet **Attēls** un nospiediet **▶** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atlasiet **Attēla stils > Spēle**.

4 - Nospiediet **◀** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Spēļu vadāmierīce

Spēļu vadāmierīces pievienošana

Lai spēlētu spēles no interneta šajā televizorā, varat pievienot atsevišķu bezvadu spēļu vadāmierīču klāstu. Varat izmantot spēļu vadāmierīces ar USB nano uztvērēju vai Bluetooth.

Lai pievienotu spēļu vadāmierīci ar USB nano uztvērēju...

1 - Pievienojiet mazo nano uztvērēju vienā no USB slotiem televizora sānos. Bezvadu nano uztvērējs tiek piegādāts ar spēļu vadāmierīci.

2 - Ja spēļu vadāmierīce ir ieslēgta, varat to izmantot.

Varat pievienot otru spēļu vadāmierīci otrā USB slotā televizora sānos.

Problēmas

Lai novērstu iespējamus traucējumus no citām bezvadu ierīcēm...

- Izmantojiet USB pagarinātāja vadu un pārvietojiet nano uztvērēju aptuveni 1 metra attālumā no televizora.
- Vai arī varat izmantot USB centrmezglu, kas pievienots televizoram, un pievienot nano uztvērējus USB centrmezglā.

USB cietais disks

Nepiec. aprīkojums

Ja televizoram ir pievienots USB cietais disks, varat pauzēt vai ierakstīt digitālas TV apraides (DVB vai līdzīgas apraides).

Minimālā diska ietilpība

• Pauzēšana

Lai pauzētu apraidi, nepieciešams ar USB 2.0 saderīgs cietais disks ar vismaz 4 GB ietilpību.

• Ierakstīšana

Lai pauzētu un ierakstītu apraidi, nepieciešama vismaz 250 GB diska ietilpība.

Noskaņošana

Lai pauzētu vai ierakstītu pārraidi, vispirms jāpievieno un jāformētē USB cietais disks. Formatēšanas laikā tiks izdzēsti visi faili no USB cietā diska.


1 - Pievienojiet USB cietai diskai vienam no televizora USB savienojumiem. Formatēšanas laikā citiem USB portiem nepievienojiet citu USB ierīci.

2 - Ieslēdziet USB cietai diskai un televizoru.

3 - Kad televizorā ir ieslēgts digitālās televīzijas kanāls, nospiediet **II** (Pauze). Kad mēģināsiet pauzēt pārraidi, tiks sākta formatēšana.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad USB cietais disks ir formatēts, atstājiet to pievienotu visu laiku.

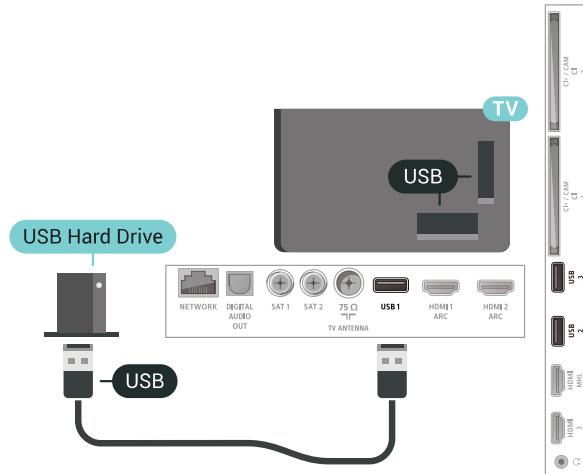

Brīdinājums!

USB cietais disks tiek formatēts tikai šim televizoram, jūs nevarat izmantot saglabātos ierakstus citā televizorā vai datorā. Nekopējiet un nemainiet ierakstu failus USB cietajā diskā, izmantojot datora lietojumprogrammas. Tādējādi tiks sabojāti ieraksti. Formatējot citu USB cietai diskai, tā saturs tiks zaudēts. Lai izmantotu jūsu televizorā instalēto USB cietai diskai kopā ar datoru, tas ir jāformatē.

Formatēšana

Lai pauzētu vai ierakstītu apraidi vai saglabātu aplikācijas, vispirms jāpievieno un jāformētē USB cietais disks. Formatēšanas laikā tiks izdzēsti visi faili no USB cietā diska. Ja vēlaties ierakstīt apraides ar TV celveža datiem no interneta, pirms uzstādīt USB cietai diskai, jūsu televizorā jābūt iestatītam interneta pieslēgumam.


Brīdinājums!

USB cietais disks tiek formatēts tikai šim televizoram, jūs nevarat izmantot saglabātos ierakstus citā televizorā vai datorā. Nekopējiet un nemainiet ierakstu failus USB cietajā diskā, izmantojot datora

lietojumprogrammas. Tādējādi tiks sabojāti ieraksti. Formatējot citu USB cieto disku, tā saturs tiks zaudēts. Lai izmantotu jūsu televizorā instalēto USB cieto disku kopā ar datoru, tas ir jāformatē.

Lai formatētu USB cieto disku...

- 1 - Pievienojet USB cieto disku vienam no televizora USB savienojumiem. Formatēšanas laikā citiem USB portiem nepievienojet citu USB ierīci.
- 2 - Ieslēdziet USB cieto disku un televizoru.
- 3 - Kad televizorā ir ieslēgts digitālās televīzijas kanāls, nospiediet **II** (Pauze). Kad mēģināsiet pauzēt pārraidi, tiks sākta formatēšana. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 4 - Televizorā parādīsies jautājums, vai vēlaties izmantot USB cieto disku aplikāciju glabāšanai; atbildiet apstiprinoši, ja vēlaties.
- 5 - Kad USB cietais disks ir formatēts, atstājiet to pievienotu visu laiku.

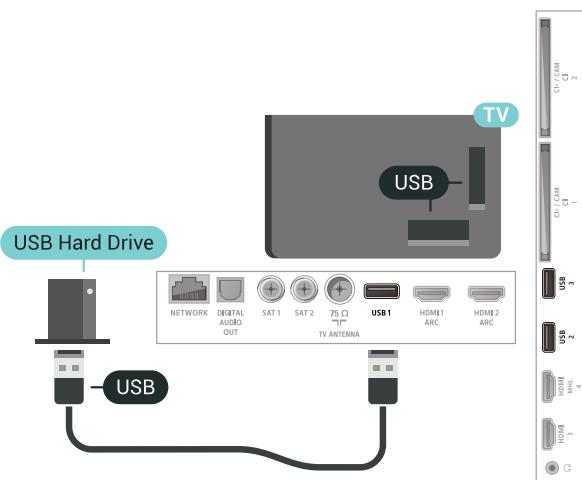

6.15

USB tastatūra

Pievienot

Pievienojet USB tastatūru (USB-HID tipa), lai ievadītu televizorā tekstu.

Savienošanai izmantojet vienu no USB savienojumiem.



Konfigurēšana

Tastatūras iestatīšana

Lai iestatītu USB tastatūru, ieslēdziet televizoru un pievienojet USB tastatūru vienam no televizora USB savienojumiem. Kad televizors pirmo reizi nosaka pievienoto tastatūru, varat atlasīt tastatūras izkārtojumu un pārbaudīt atlasi. Ja vispirms izvēlates kirilicas vai grieķu tastatūras izkārtojumu, varat izvēlēties sekundāro latīnu tastatūras izkārtojumu.

Lai mainītu tastatūras izkārtojumu pēc tastatūras izvēles...

- 1 - Nospiediet **⚙**, atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Vispārigi iestatījumi** un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Lai sāktu tastatūras iestatīšanu, atlasiet **USB tastatūras iestatījumi**.

Īpašie taustiņi

Teksta ievades taustiņi

- levades taustiņš = OK
- Atpakaļatkāpe = dzēst rakstzīmi pirms kursora
- Bultīnu taustiņi = navigēt teksta laukā
- Lai pārslēgtu tastatūras izkārtojumus, ja ir iestatīts sekundārais izkārtojums, vienlaikus nospiediet taustiņus **Ctrl + Atstarpe**.

Aplikāciju un interneta lapu taustiņi


- Tab un Shift + Tab = nākamais un iepriekšējais
- Home = ritināt līdz lapas augšpusēi
- End = ritināt līdz lapas apakšai
- Page Up = pārlēkt vienu lapu uz augšu
- Page Down = pārlēkt vienu lapu uz leju
- + = tuvināt par vienu pakāpi
- - = tālināt par vienu pakāpi
- * = ietilpināt tīmekļa lapu ekrāna platumā

6.16

USB zibatmiņas disks

Varat skatīties fotoattēlus vai atskanot mūziku un video no pievienota USB zibatmiņas diska.

Ievietojiet USB zibatmiņas disku vienā no televizora USB savienojumiem, kad televizors ir ieslēgts.

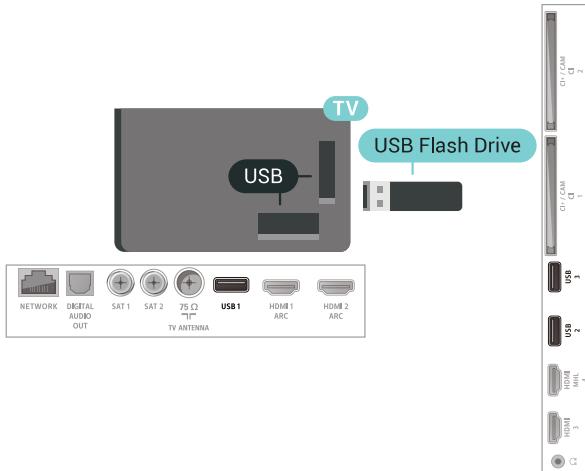

TV nosaka zibatmiņas disku un atver sarakstu ar tā saturu.

Ja saturs saraksts netiek parādīts automātiski, nospiediet **SOURCES** (Avoti) un atlasiet **USB**.

Lai pārtrauktu skatīt USB zibatmiņas diskas saturu, nospiediet **EXIT** (Iziet) vai atlasiet citu darbību. Lai atvienotu USB zibatmiņas disku, to var izņemt jebkurā laikā.

Lai iegūtu papildinformāciju par saturs skatīšanos vai atskānošanu no USB zibatmiņas diskas, sadaļā **Palīdzība** atlasiet **Atslēgvārdi** un atrodiet Fotoattēli, video un mūzika.

6.17

Fotokamera

Lai skatītu digitālajā fotokamerā saglabātos fotoattēlus, varat tieši savienot kameru ar televizoru.

Savienojumam izmantojiet vienu no televizora **USB** savienojumiem. Pēc savienojuma izveides ieslēdziet kameru.

Jāsakās saraksts netiek parādīts automātiski, nospiediet **SOURCES** (Avoti) un atlasiet **USB**. Jūsu kamera, iespējams, tiks iestatīta, lai pārsūtītu tās saturu, izmantojot PTP (Picture Transfer Protocol — attēlu pārsūtišanas protokols). Skatiet digitālās fotokameras lietotāja rokasgrāmatu.


Lai iegūtu informāciju par fotoattēlu skatīšanos, sadaļā **Palīdzība** atlasiet **Atslēgvārdi** un atrodiet Fotoattēli, video un mūzika.

6.18

Videokamera

HDMI

Lai iegūtu vislabāko kvalitāti, savienojiet videokameru ar televizoru, izmantojot HDMI vadu.

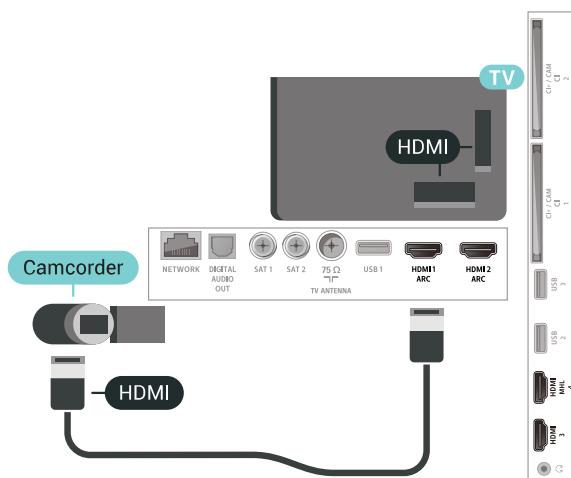

6.19


Dators

Pievienot

Televizoram var pievienot datoru un izmantot televizoru kā datora monitoru.

Ar HDMI

Lai pievienotu datoru televizoram, izmantojiet HDMI vadu.

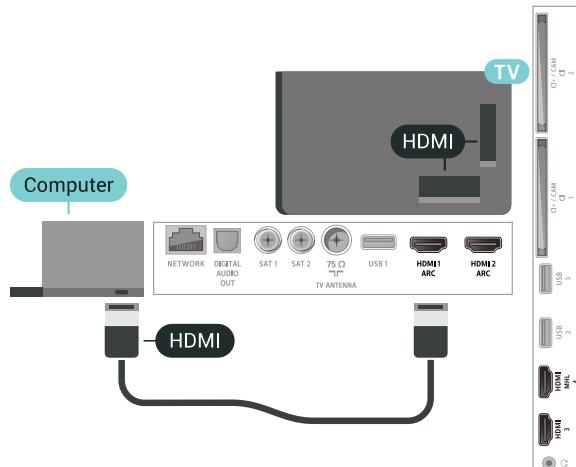

Perfekts iestatījums

Ja pievienojat datoru, ieteicams piešķirt datora izmantotajam savienojumam pareizo ierīces veida nosaukumu avota izvēlnē. Ja pārslēdzat uz **Dators** avota izvēlnē, televizors automātiski tiek iestatīts uz perfektu datora iestatījumu.

Lai iestatītu perfektu televizora iestatījumu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Attēls** un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet **Uzlabots > Dators**.
- 4 - Atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.
- 5 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Android TV savienošana

7.1

Tīkls un internets

Mājas tīkls

Lai izmantotu visas Philips Android TV iespējas, televizoram jābūt savienotam ar internetu.

Savienojiet televizoru ar mājas tīklu, izmantojot ātrdarbīgu interneta pieslēgumu. Varat savienot savu televizoru bezvadu vai vadu tīklā ar tīkla maršrutētāju.

Izv.savienojumu ar tīklu

Bezvadu savienojums

Nepiec. aprīkojums

Lai bezvadu tīklā savienotu televizoru ar internetu, nepieciešams Wi-Fi maršrutētājs ar interneta savienojumu.

Izmantojiet liela ātruma (platjoslas) interneta savienojumu.



Lai izveidotu bezvadu savienojumu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Bezvadu un tīkli un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Vadu vai Wi-Fi > Izv. savienojumu ar tīklu.
- 4 - Atlasiet Bezvadu.
- 5 - Atrasto tīklu sarakstā atlasiet savu bezvadu tīklu. Ja jūsu tīkla nav sarakstā, jo tīkla nosaukums ir paslēpts (ir izslēgta maršrutētāja SSID apraide), atlasiet Pievienot jaunu tīklu, lai pats ievadītu tīkla nosaukumu.
- 6 - Atkarībā no maršrutētāja veida ievadiet savu šifrēšanas atslēgu - WEP, WPA vai WPA2. Ja šī tīkla šifrēšanas atslēgu jau esat ievadījis, atlasiet Labi, lai nekavējoties izveidotu savienojumu.

7 - Ja savienojums izveidots veiksmīgi, tiks parādīts ziņojums.

Wi-Fi iesl./izsl.

Pārliecinieties, ka Wi-Fi ir ieslēgts, pirms mēģināt izveidot savienojumu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Bezvadu un tīkli un nospiediet > (pa labi).
- 3 - Atlasiet Vadu vai Wi-Fi > Wi-Fi iesl./izsl.
- 4 - Ja tas ir izslēgts, atlasiet Ieslēgts un nospiediet O.

WPS

Ja jūsu maršrutētājam ir WPS, varat tieši izveidot savienojumu ar maršrutētāju bez tīkla meklēšanas. Ja jūsu bezvadu tīklā ir ierīces, kas izmanto WEP drošības šifrēšanas sistēmu, nevarat izmantot WPS.

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Bezvadu un tīkli un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Vadu vai Wi-Fi > Izv. savienojumu ar tīklu.
- 4 - Select WPS.
- 5 - Pieejiet pie maršrutētāja, nospiediet WPS pogu un 2 minūšu laikā atgriezieties pie televizora.
- 6 - Atlasiet Savienot, lai izveidotu savienojumu.
- 7 - Ja savienojums izveidots veiksmīgi, tiks parādīts ziņojums.

WPS ar PIN kodu

Ja jūsu maršrutētājam ir WPS ar PIN kodu, varat tieši izveidot savienojumu ar maršrutētāju bez tīkla meklēšanas. Ja jūsu bezvadu tīklā ir ierīces, kas izmanto WEP drošības šifrēšanas sistēmu, nevarat izmantot WPS.

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Bezvadu un tīkli un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Vadu vai Wi-Fi > Izv. savienojumu ar tīklu.
- 4 - Noklikšķiniet uz WPS ar PIN kodu.
- 5 - Pierakstiet ekrānā redzamo 8 ciparu PIN kodu un ievadiet to maršrutētāja programmatūrā savā datorā. Lasiet maršrutētāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kur maršrutētāja programmatūrā ievadīt PIN kodu.
- 6 - Atlasiet Savienot, lai izveidotu savienojumu.
- 7 - Ja savienojums izveidots veiksmīgi, tiks parādīts ziņojums.

Problēmas

Bezvadu savienojuma tīkls nav atrasts vai darbojas ar traucējumiem

- Mikroviļņu krāsnis, DECT bezvadu tālruņi un citas tuvumā esošas Wi-Fi 802.11b/g/n ierīces var radīt traucējumus bezvadu tīklā.
- Pārliecinieties, vai ugunsmūri jūsu tīklā ļauj piekļūt televizora bezvadu savienojumam.
- Ja mājas bezvadu tīkls nedarbojas pareizi, mēģiniet uzstādīt vadu tīklu.

Nedorbojas internets

- Ja savienojums ar maršrutētāju ir izveidots pareizi, pārbaudiet maršrutētāja savienojumu ar internetu.

Datora un interneta savienojums ir lēns

- Sk. bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatā pieejamo informāciju par darbības rādiusu, datu pārsūtīšanas ātrumu un citiem ar signāla kvalitāti saistītajiem faktoriem.
- Savienojiet maršrutētāju ar ātrdarbīgu interneta pieslēgumu.


DHCP

- Ja savienojums neizdodas, varat pārbaudīt maršrutētāja iestatījumu DHCP (Dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokols). DHCP jābūt ieslēgtam.

Vadu savienojums

Nepiec. aprīkojums

Lai televizoru savienotu ar internetu, nepieciešams tīkla maršrutētājs ar interneta savienojumu. Izmantojiet liela ātruma (platjoslas) interneta savienojumu.

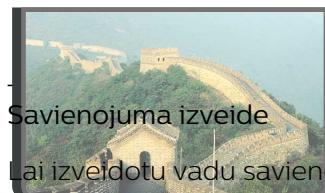

Savienojuma izveide

Lai izveidotu vadu savienojumu...

- 1 - Savienojiet maršrutētāju ar televizoru, izmantojot tīkla vadu (Ethernet vadu*)
- 2 - Rārliecinieties, ka maršrutētājs ieslēgts.
- 3 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un noslēdziet NETWORK OK (Labi).
- 4 - Atlasiet Bezwadu un tīkli un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 5 - Atlasiet Vadu vai Wi-Fi > Izv. savienojumu ar

tīklu.

- 6 - Atslasiet Vadu. Televizors nepārtraukti meklē tīkla savienojumu.

- 7 - Ja savienojums izveidots veiksmīgi, tiks parādīts ziņojums.

Ja neizdodas izveidot savienojumu, varat pārbaudīt maršrutētāja DHCP iestatījumu. DHCP jābūt ieslēgtam.

**Lai izpildītu noteikumus par elektromagnētisko saderību, izmantojet ekranētu 5E kategorijas FTP tīkla Ethernet vadu.

Tīkla iestatījumi

Skatīt tīkla iestatījumus

Šeit redzami visi pašreizējie tīkla iestatījumi: IP un MAC adrese, signāla stiprums, ātrums, šifrešanas metode u. c. iestatījumi.

Lai skatītu pašreizējos tīkla iestatījumus...

- 1 - Nospiediet , atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Bezwadu un tīkli un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atslasiet Vadu vai Wi-Fi > Skatīt tīkla iestatījumus.
- 4 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Tīkla konfigurācija

Ja esat pieredzējis lietotājs un vēlaties iestatīt tīklu ar statisko IP adresēšanu, atslasiet televizorā iestatījumu Statiskā IP.

Lai iestatītu televizoru uz statisko IP...

- 1 - Nospiediet , atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Bezwadu un tīkli un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atslasiet Vadu vai Wi-Fi > Tīkla konfigurācija un nospiediet OK (Labi).
- 4 - Atslasiet Statiska IP un nospiediet OK (Labi), lai iespējotu Statiskā IP konfigurāciju.
- 5 - Atslasiet Statiskā IP konfigurācija un konfigurējiet savienojumu.
- 6 - Varat norādīt numuru iestatījumam IP adrese, Tīkla maska, Vārteja, DNS 1 vai DNS 2.
- 7 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Ieslēgt ar Wi-Fi (WoWLAN)

Varat ieslēgt šo televizoru no sava viedtālruņa vai planšetdatora, ja televizors ir gaidstāves režīmā. Iestatījumam ieslēgt ar Wi-Fi (WoWLAN) jābūt

ieslēgtam.

Lai ieslēgtu WoWLAN...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Bezvadu un tīkli un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Vadu vai Wi-Fi > Ieslēgt ar Wi-Fi (WoWLAN).
- 4 - Atlasiet Ieslēgts.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Ieslēgšana ar Wi-Fi savienojumu

Varat ieslēgt vai izslēgt Wi-Fi savienojumu savā televizorā.

Lai ieslēgtu Wi-Fi...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Bezvadu un tīkli un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Vadu vai Wi-Fi > Wi-Fi iesl./izsl.
- 4 - Atlasiet Ieslēgts.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Ciparu multivides renderētājs — DMR (Digital Media Renderer)

Ja multivides faili netiek atskanoti televizorā, pārliecinieties, vai ieslēgts ciparu multivides renderētājs. Kā rūpničas iestatījums DMR ir ieslēgts.

Lai ieslēgtu DMR...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Bezvadu un tīkli un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Vadu vai Wi-Fi > Digital Media Renderer - DMR.
- 4 - Atlasiet Ieslēgts.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Wi-Fi Smart Screen

Lai skatītos digitālās televīzijas kanālus viedtālrunī vai planšetdatorā, izmantojot Philips TV Remote App, jāieslēdz Wi-Fi Smart Screen. Daži kodētie kanāli var nebūt pieejami jūsu mobilajā ierīcē.

Lai ieslēgtu Wi-Fi Smart Screen...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Bezvadu un tīkli un nospiediet > (pa

labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atlasiet Vadu vai Wi-Fi > Wi-Fi Smart Screen.

4 - Atlasiet Ieslēgts.

5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

TV tīkla nosaukums

Ja mājas tīklā ir vairāki televizori, varat pārdēvēt šo televizoru.

Lai mainītu televizora nosaukumu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Bezvadu un tīkli un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Vadu vai Wi-Fi TV tīkla nosaukums.
- 4 - Ievadiet nosaukumu ar tālvadības pulsts tastatūru.
- 5 - Lai pabeigtu, atlasiet ✓.
- 6 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Notīrīt interneta atmiņu

Izmantojot opciju Notīrīt interneta atmiņu, tiek notīrīta Philips servera reģistrācija un vecuma ierobežojuma iestatījumi, video veikala aplikāciju pieteikšanās informācija, visas Philips lietotņu izlases, interneta grāmatzīmes un vēsture. Interaktīvās MHEG aplikācijas televizorā var būt saglabājušas sīkfailus. Arī šie faili tiek izdzēsti.

Lai notīrītu interneta atmiņu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Bezvadu un tīkli un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Vadu vai Wi-Fi > Notīrīt interneta atmiņu.
- 4 - Atlasiet OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Failu koplietošana

Televizoru var savienot ar citām ierīcēm bezvadu tīklā, piemēram, ar datoru vai viedtālruni. Varat izmantot datoru ar Microsoft Windows vai Apple OS X.

Šajā televizorā varat atvērt datorā saglabātos fotoattēlus, mūziku un videoklipus. Izmantojiet jebkādu nesenāko DLNA sertificētu multivides servera programmatūru.

Google kunds

Pierakstīties

Lai izmantotu visas Philips Android TV iespējas, varat pierakstīties Google ar savu Google kontu.

Pēc pierakšanās varēsiet spēlēt iecienītās spēles tālrūnī, planšetdatorā un televizorā. Jūs iegūsiet arī pielāgotus video un mūzikas ieteikumus sava televizora sākuma ekrānā, kā arī piekļūt YouTube, Google Play un citiem aplikācijām.

Pierakstīties

Izmantojiet esošo Google kontu, lai pierakstītos Google savā televizorā. Google kontu veido e-pasta adrese un parole. Ja jums vēl nav Google konta, izmantojiet datoru vai planšetdatoru, lai to izveidotu (accounts.google.com). Lai spēlētu spēles Google Play, jums nepieciešams Google+ profils. Ja neesat pierakstīties sākotnējās TV uzstādīšanas laikā, vienmēr varat pierakstīties vēlāk.

Lai pierakstītos pēc TV uzstādīšanas...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlaistiet Android iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Nospiediet  (uz leju) un atlasiet Personisks > Pievienot kontu un nospiediet OK (Labi).
- 4 - Nospiediet OK (Labi) sadaļā SIGN IN (Pierakstīšanās).
- 5 - Izmantojiet tālvadības pulsts tastatūru, ievadiet savu e-pasta adresi un nospiediet mazo taustiņu OK (Labi) tastatūras labajā pusē.
- 6 - Ievadiet savu paroli un nospiediet to pašu mazo taustiņu OK (Labi), lai pierakstītos.
- 7 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Android iestatījumi

Varat iestatīt vai skatīt vairākus Android specifiskus iestatījumus vai informāciju. Varat atrast savā televizorā instalēto aplikāciju sarakstu un uzzināt tām nepieciešamo vietu atmiņā. Varat iestatīt valodu, ko vēlaties izmantot, veicot meklēšanu ar balsi. Varat konfigurēt ekrāntastatūru, lai atlautu aplikācijām izmantot savu atrašanās vietu. Aplūkojiet dažādus Android iestatījumus. Varat atvērt vietni www.support.google.com/androidtv, lai iegūtu papildinformāciju par šiem iestatījumiem.

Lai atvērtu šos iestatījumus...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlaistiet Android iestatījumi.

3 - Aplūkojiet dažādus Android iestatījumus.

4 - Nospiediet  BACK (Atpakal), ja nepieciešams, lai aizvērtu izvēlni.

Philips TV kolekcijas lietotne

Ieteikto lietotņu (Featured) lapa

Visas jūsu Premium lietotnes ir pieejamas Philips TV Collection lietotnē sadaļā ieteiktās lietotnes (Featured). Palaidiet to, izmantojot reklāmkarogu iecienīto lietotņu kanālā.

Philips TV kolekcijas lietotnes ir radītas īpaši televizoram. Philips TV kolekcijas lietotņu lejupielāde un instalēšana ir bez maksas. Philips TV kolekcijas lietotnes var atšķirties dažādās valstīs vai reģionos. Philips TV kolekcijā iekļauti arī jaunu lietotņu ieteikumi un cita informācija.

Dažas Philips TV kolekcijas lietotnes ir iepriekš instalētas televizorā. Lai instalētu citas lietotnes no Philips TV kolekcijas, jums būs jāpiekīrt lietošanas noteikumiem. Varat iestatīt konfidencialitātes iestatījumus atbilstoši savām preferencēm.

Lai instalētu lietotni no Philips TV kolekcijas...

- 1 - Nospiediet  HOME (Sākums).
- 2 - Atlaistiet  Philips TV kolekcija un nospiediet OK (Labi). Tiks atvērta ieteikto lietotņu sadaļa Featured.
- 3 - Atlaistiet cilni Viss un nospiediet OK (Labi). Tiks parādītas visas lietotājam pieejamās lietotnes, tostarp instalētās.
- 4 - Pārlūkojiet lietotnes, atlaistiet instalējamās lietotnes ikonu un nospiediet OK (Labi). Tiks atvērta lietotnes informācijas lapa.
- 5 - Lai instalētu lietotni, nospiediet pogu Pievienot un OK (Labi).

Instalētā lietotne atrodas lietotņu lapā, kuru var atvērt, Android sākuma ekrānā nospiežot lietotņu ikonu iecienīto lietotņu kreisajā malā.

Lietošanas nosacījumi

Lai instalētu un izmantotu Philips TV kolekcijas lietotnes, jums jāpiekīrt lietošanas noteikumiem. Ja nepiekīrat šiem noteikumiem sākotnējās TV uzstādīšanas laikā, vienmēr varat tiek piekrist vēlāk. Brīdī, kad piekīrat lietošanas noteikumiem, dažas lietotnes kļūs pieejamas nekavējoties, un jūs varat pārlūkot Philips TV kolekciju, lai instalētu citas lietotnes.

Lai piekristu lietošanas noteikumiem pēc televizora uzstādīšanas...

-
- 1 - Nospiediet  HOME (Sākums), atlaistet  Philips TV kolekcija un nospiediet OK (Labi). Vēlreiz nospiediet taustītu Opcijas, lai aizvērtu opciju izvēlni.
 - 2 - Varat atlaist Lietošan. nosacīj., pēc tam nospiediet OK (Labi), lai lasītu.
 - 3 - Atlaist Pieņemt un nospiediet OK (Labi). Šo izvēli nevarat atsaukt.
 - 4 - Nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Privātuma iestatījumi

Varat iestatīt dažus privātuma iestatījumus Philips TV kolekcijas lietotnēm.

- Varat atļaut tehniskās statistikas nosūtīšanu uzņēmumam Philips.
- Varat atļaut personiskos ieteikumus.
- Varat atļaut sīkfailus.
- Varat ieslēgt bērnu bloķēšanu aplikācijām ar novērtējumu 18+.

Lai iestatītu Philips TV kolekcijas privātuma iestatījumus...

- 1 - Nospiediet  HOME (Sākums), atlaistet  Philips TV kolekcija un nospiediet OK (Labi). Vēlreiz nospiediet taustītu Opcijas, lai aizvērtu opciju izvēlni.
- 2 - Varat atlaist Privātuma politika, pēc tam nospiediet OK (Labi).
- 3 - Atlaist katru iestatījumu un nospiediet OK (Labi), lai to atļautu vai neatļautu. Varat iepazīties ar detalizētu informāciju par katru iestatījumu.
- 4 - Nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

7.4

Android iestatījumi

Varat iestatīt vai skatīt vairākus Android specifiskus iestatījumus vai informāciju. Varat atrast savā televizorā instalēto aplikāciju sarakstu un uzzināt tām nepieciešamo vietu atmiņā. Varat iestatīt valodu, ko vēlaties izmantot, veicot meklēšanu ar balsi. Varat konfigurēt ekrāntastatūru, lai atļautu aplikācijām izmantot savu atrašanās vietu. Aplūkojiet dažādus Android iestatījumus. Varat atvērt vietni www.support.google.com/androidtv, lai iegūtu papildinformāciju par šiem iestatījumiem.

Lai atvērtu šos iestatījumus...

- 1 - Nospiediet  , atlaistet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlaist Android iestatījumi.
- 3 - Aplūkojiet dažādus Android iestatījumus.
- 4 - Nospiediet  BACK (Atpakaļ), ja nepieciešams, lai aizvērtu izvēlni.

7.5

Sākuma ekrāns

Par sākuma ekrānu

Lai izmantotu Android televizora priekšrocības, pieslēdziet televizoru pie interneta.

Tāpat kā jūsu Android viedtālrunī vai planšetdatorā, sākuma ekrāns ir televizora centrs. Sākuma ekrānā varat izlemt, ko skatīties, pārlūkojot izklaides satura opcijas no lietotnes un tiešraides TV. Sākuma ekrānā ir kanāli, lai jūs varētu piekļūt lieliskam savu iecienīto lietotņu saturam. Varat pievienot arī papildu kanālus vai atrast jaunas lietotnes, lai piekļūtu citam saturam.

Sākuma ekrāns ir sakārtots kanālos...

Aplikācijas

Iecienītās lietotnes atrodas pirmajā rindā. Šajā rindā pieejamas arī lietotnes televizoram, piemēram, Philips TV kolekcija, TV skatīšanās, TV ceļvedis, Multivide un citas. Vairāk lietotņu atrodas lietotņu lapā, kuru var atvērt, noklikšķinot uz lietotņu ikonas iecienīto lietotņu kreisajā malā. No lietotņu lapas varat pievienot arī savas iecienītās lietotnes.

Lietotņu lapā atrodas visas instalētās lietotnes, kas piegādātas kopā ar TV, kā arī lietotnes, kuras lietotājs patstāvīgi var instalēt no Philips TV kolekcijas vai Google Play™ veikala .

“Play Next” kanāls

Izmantojot sākuma ekrāna kanālu Play Next (Atskanot nākamo), vienmēr zināsiet, ko turpināt skatīties. Sāciet skatīšanos no iepriekšējās vietas un saņemiet pazinojumus par jaunām epizodēm kanālā Play Next (Atskanot nākamo). Filmā vai TV pārraidē nospiediet un turiet atlaistās pogu, lai filmu vai TV pārraidi pievienotu tieši kanālam Play Next (Atskanot nākamo).

Google Play filmas un TV kanāls

Nomājiet filmas vai TV pārraides šajā kanālā no Google Play filmas un TV.

Palīdzības kanāls

Šajā kanālā ir norādījumu pamācības videoklipi, lai jūs zinātu, kā izņemt no iepakojuma, savienot ārējās ierīces, instalēt kanālus utt.

YouTube kanāls

Šajā kanālā ir ieteiktie, abonementa vai populārākie YouTube videoklipi.

Kanālu pielāgošana

Noklikšķiniet uz pogas CUSTOMIZE CHANNELS (Pievienot kanālus), lai sākuma ekrānā pievienotu un noņemtu kanālus.

Sākuma ekrāna atvēršana

Lai atvērtu sākuma ekrānu un atvērtu elementu...

- 1 - Nospiediet  HOME (Sākums).
- 2 - Atlasiet vienumu un nospiediet  OK (Labi), lai to atvērtu vai startētu.
- 3 - Nospiediet un turiet  BACK (Atpakaļ) vai nospiediet  HOME (Sākums), lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Atverot sākuma ekrānu, fona lietojumprogrammas/satura atskaņošana tiks apturēta. Lai atsāktu atskaņošanu, jums sākuma ekrānā jāatlasa lietojumprogramma vai saturs.

Aplikācijas

8.1

Par aplikācijām

Iecienītās lietotnes pieejamas sākuma ekrāna rindā Lietotnes.

Līdzīgi aplikācijām viedtālrunī vai planšetdatorā, arī televizorā esošās aplikācijas nodrošina specifiskas funkcijas televizora lietotājiem. Tādas aplikācijas kā YouTube, spēles vai laika prognoze (tostarp). Varat izmantot interneta pārlūkprogrammu, lai pārlūkotu internetu.

Lietotnes var būt nodrošinātas gan no Philips TV kolekcijas, gan Google Play™ veikala. Lai sāktu darbu, jūsu televizorā jau ir instalētas dažas praktiskas aplikācijas.

Lai instalētu lietotnes no Philips TV kolekcijas vai Google Play™ veikala, televizoram ir jābūt interneta pieslēgumam. Lai izmantotu lietotnes no Philips TV kolekcijas, jums jāpiekrīt lietošanas noteikumiem. Pierakstieties ar Google kontu, lai izmantotu Google Play lietotnes un Google™ Play veikalu.

8.2

Google Play

Movies and TV

Izmantojot Google Play filmas un TV, varat iznomāt vai iegādāties filmas un TV pārraides, ko skatīties televizorā.

Nepiec. aprīkojums

- Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam
- Jums jāpierakstās televizorā no Google konta
- Pievienojet kreditkarti Google kontam, lai iegādātos filmas un Tv pārraides

Lai iznomātu vai iegādātos filmu vai TV pārraidi...

- 1 - Nospiediet □ HOME (Sākums).
- 2 - Atlasiet Google Play filmas un TV.
- 3 - Atlasiet filmu vai TV pārraidi un nospiediet OK (Labi).
- 4 - Atlasiet vēlamo pirkumu un nospiediet OK (Labi).
Tiks veikta pirkuma procedūra.

Lai skatītos iznomātu vai iegādātu filmu vai TV pārraidi...

- 1 - Nospiediet □ HOME (Sākums).
- 2 - Atlasiet Google Play filmas un TV.
- 3 - Atlasiet filmu vai TV pārraidi no savas bibliotēkas aplikācijā, atlasiet nosaukumu un nospiediet OK (Labi).

4 - Varat izmantot tālvadības pulsts taustīnus ■ (apturēt), ▶ (pauze), ◀ (attīt) vai ▷ (ātri patīt).

5 - Lai apturētu aplikāciju Movies & TV, vairākkārt nospiediet ← BACK (Atpakaļ) vai nospiediet TV EXIT (Iziet).

Ja lietotne neatrodas sākuma ekrānā, to var pievienot, izmantojot lietotņu lapu vai iecienīto lietotņu rindas elementu Pievienot lietotni izlasei. Daži Google Play produkti un funkcijas nav pieejami visās valstīs.

Papildinformācija pieejama vietnē support.google.com/androidtv

Mūzika

Izmantojot Google Play Music, varat atskanot savu iecienīto mūziku televizorā.

Izmantojot Google Play Music, varat iegādāties jaunu mūziku savā datorā vai mobilajā ierīcē. Vai arī savā televizorā varat reģistrēties pilnas pieķuves Google Play Music abonementam. Tāpat arī varat atskanot jau esošo mūziku, kas tiek glabāta datorā.

Nepiec. aprīkojums

- Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam
- Jums jāpierakstās televizorā no Google konta
- Pievienojet kreditkarti savam Google kontam, lai iegādātos mūzikas abonementu

Lai sāktu Google Play Music...

- 1 - Nospiediet □ HOME (Sākums).
- 2 - Atlasiet Google Play Music.
- 3 - Atlasiet vēlamo mūziku un nospiediet OK (Labi).
- 4 - Lai apturētu aplikāciju Music, vairākkārt nospiediet ← BACK (Atpakaļ) vai nospiediet TV EXIT (Iziet).

Ja lietotne neatrodas sākuma ekrānā, to var pievienot, izmantojot lietotņu lapu vai iecienīto lietotņu rindas elementu Pievienot lietotni izlasei. Daži Google Play produkti un funkcijas nav pieejami visās valstīs.

Papildinformācija pieejama vietnē support.google.com/androidtv

Spēles

Izmantojot Google Play Games, varat spēlēt spēles televizorā. Tiešsaistē vai bezsaistē.

Varat redzēt, ko jūsu draugi pašreiz spēlē, vai pievienoties spēlei un sacensties. Varat reģistrēt savus sasniegumus vai turpināt no iepriekšējās vietas.

Nepiec. aprīkojums

- Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam
- Jums jāpierakstās televizorā no Google konta
- Pievienojet kreditkarti Google kontam, lai iegādātos jaunas spēles

Startējiet aplikāciju Google Play Games, lai atlaistu un instalētu jaunas spēļu aplikācijas savā televizorā. Dažas spēles ir bez maksas. Ja konkrētajai spēlei nepieciešama spēļu vadāmierīce, parādās ziņojums.

Lai sāktu vai apturētu Google Play Game...

- 1 - Nospiediet  HOME (Sākums).
- 2 - Atlaist Google Play Games.
- 3 - Atlaist spēli spēlēšanai vai atlaist jaunu spēli instalēšanai un nospiediet OK (Labi).
- 4 - Kad esat pabeidzis, vairākkārt nospiediet  BACK (Atpakaļ) vai nospiediet  EXIT (Iziet), vai apturiet aplikāciju ar tās atvēlēto apturēšanas pogu.

Ja lietotne neatrodas sākuma ekrānā, to var pievienot, izmantojot lietotņu lapu vai iecienīto lietotņu rindas elementu Pievienot lietotni izlasei. Daži Google Play produkti un funkcijas nav pieejami visās valstīs.

Papildinformācija pieejama vietnē support.google.com/androidtv

Google Play Store

No vietnes Google Play™ veikals varat lejupielādēt un instalēt jaunas lietotnes. Dažas aplikācijas ir bez maksas.

Nepiec. aprīkojums

- Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam
- Jums jāpierakstās televizorā no Google konta
- Pievienojet kredītkarti Google kontam, lai iegādātos aplikācijas

Lai instalētu jaunu aplikāciju...

- 1 - Nospiediet  HOME (Sākums).
- 2 - Atlaist Google Play veikals un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Atlaist aplikāciju, ko vēlaties instalēt, un nospiediet OK (Labi).
- 4 - Lai aizvērtu Google Play Store, vairākkārt nospiediet  BACK (Atpakaļ) vai nospiediet  EXIT (Iziet).

Vecāku kontrole

Vietnē Google Play™ veikals varat paslēpt lietotnes atkarībā no lietotāju/pircēju vecuma. Jums jāievada PIN kods, lai atlaistu vai mainītu vecuma līmeni.

Lai iestatītu vecāku kontroli...

- 1 - Nospiediet  HOME (Sākums).
- 2 - Atlaist Google Play veikals un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Atlaist Iestatījumi > Vecāku kontrole.
- 4 - Atlaist vēlamo vecuma līmeni.
- 5 - Pēc pieprasījuma ievadiet PIN kodu.
- 6 - Lai aizvērtu Google Play Store, vairākkārt nospiediet  BACK (Atpakaļ) vai nospiediet  EXIT (Iziet).

Ja lietotne neatrodas sākuma ekrānā, to var pievienot, izmantojot lietotņu lapu vai iecienīto lietotņu rindas elementu Pievienot lietotni izlasei. Daži Google Play produkti un funkcijas nav pieejami visās valstīs.

Papildinformācija pieejama vietnē support.google.com/androidtv

Apmaksā

Lai veiktu apmaksu vietnē Google Play no televizora, pievienojet maksājuma veidu - kredītkarte (ārpus ASV) - savam Google kontam. Kad iegādājaties filmu vai TV pārraidi, maksa tiks piemērota šai kredītkartei.

Lai pievienotu kredītkarti ...

- 1 - Savā datorā atveriet vietni accounts.google.com un pierakstieties ar Google kontu, ko izmantosiet Google Play televizorā.
- 2 - Atveriet vietni wallet.google.com, lai pievienotu karti savam Google kontam.
- 3 - Ievadiet kredītkartes datus un pieņemiet noteikumus un nosacījumus.

8.3

Aplikācijas startēšana vai apturēšana

Varat startēt lietotni no sākuma ekrāna.

Lai startētu aplikāciju...

- 1 - Nospiediet  HOME (Sākums).
- 2 - Ritiniet uz leju līdz iecienīto lietotņu rindai, atlaist vēlamo lietotni un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Lai apturētu aplikāciju, nospiediet  BACK (Atpakaļ) vai nospiediet  EXIT (Iziet), vai apturiet aplikāciju ar atvēlētu apturēšanas pogu

Atverot sākuma ekrānu, fona lietojumprogrammas/satura atskanošana tiks apturēta. Lai atsāktu atskanošanu, jums sākuma ekrānā jāatlasa lietojumprogramma vai saturs.

8.4

Aplikāciju bloķēšana

Par aplikāciju bloķēšanu

Varat bloķēt bērniem nepiemērotas aplikācijas. Varat bloķēt lietotnes ar vērtējumu 18+ no Philips TV kolekcijas vai iestatīt ierobežotu profilu sākuma izvēlnē.

18+

18+ aplikāciju bloķētājs pieprasīs PIN kodu, mēģinot

startēt ar 18+ novērtētu aplikāciju. Šis bloķētājs darbojas tikai ar 18+ novērtētām lietotnēm Philips TV kolekcijā.

Ierobežots profils

Varat iestatīt ierobežotu profilu sākuma izvēlnei, kur pieejamas tikai jūsu atļautās aplikācijas. Jums jāievada PIN kods, lai iestatītu un pārslēgtu uz ierobežoto profilu.

Google Play Store – Vecuma ierobežojums

Vietnē Google Play™ veikals varat paslēpt lietotnes atkarībā no lietotāju/pircēju vecuma. Jums jāievada PIN kods, lai atlasītu vai mainītu vecuma līmeni. Vecuma ierobežojums noteiks, kādas aplikācijas ir pieejamas instalēšanai.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** atlasiet **Atslēgvārdi** un atrodiet **Google Play Store**.

Blokējiet aplikācijas ar vērtējumu 18+

Varat blokēt ar 18+ novērtētas lietotnes Philips TV kolekcijā. Šis iestatījums kontrolē 18+ iestatījumu Philips TV kolekcijas privātuma iestatījumos.

Lai blokētu ar 18+ novērtētas aplikācijas...

- 1 - Nospiediet , atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK (Labi)**.
- 2 - Atlasiet **Blokēt bērniem Lietotnes bloķēšana**.
- 3 - Atlasiet **Ieslēgts**.
- 4 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Ierobežots profils

Par ierobežoto profilu

Varat ierobežot noteiktu aplikāciju izmantošanu, pārslēdzot televizoru uz ierobežotu profilu. Sākuma izvēlnē būs redzamas tikai jūsu atļautās aplikācijas. Jums nepieciešams PIN kods, lai izslēgtu ierobežoto profilu.

Kad televizors ir pārslēgts uz ierobežoto profilu, nevarat...

- Atrast vai atvērt aplikācijas, kas atzīmētas kā neatļautas
- Piekļūt Google Play™ veikalām
- Veikt pirkumus no Google Play Movies & TV un Google Play Games
- Izmantot trešo pušu aplikācijas, kas neizmanto Google pierakstīšanos

Kad televizors ir pārslēgts uz ierobežoto profilu, varat...

- Skatīties saturu, kas jau iznomāts vai iegādāts no Google Play Movies & TV

• Spēlēt spēles, kas jau iegādātas un instalētas no Google Play Games

• Piekļūt šādiem iestatījumiem: Wi-Fi tīkls, runa un pieejamība

• Pievienot Bluetooth piederumus

Joprojām būsiet pieteicies Google kontā. Ierobežota profila izmantošana nemaina Google kontu.

Iestatīšana

Lai iestatītu ierobežoto profilu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK (Labi)**.
- 2 - Atlasiet **Android iestatījumi** un nospiediet **OK (Labi)**.
- 3 - Nospiediet  (uz leju) un atlasiet **Personisks > Drošība un ierobežojumi** un nospiediet **OK (Labi)**.
- 4 - Atlasiet **Ierobežots profils** un nospiediet **OK (Labi)**.
- 5 - Atlasiet **Iestatījumi** un nospiediet **OK (Labi)**.
- 6 - Ievadiet PIN kodu, izmantojot tālvadības pulti.
- 7 - Atlasiet **Atļautās aplikācijas** un nospiediet **OK (Labi)**.
- 8 - Pieejamo aplikāciju sarakstā atlasiet aplikāciju un nospiediet **OK (Labi)**, lai atļautu vai neatļautu šo aplikāciju.
- 9 - Nospiediet  **BACK (Atpakaļ)**, lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  **EXIT (Iziet)**, lai aizvērtu izvēlni.

Tagad varat atvērt ierobežoto profilu.

Izmantojot PIN kodu, vienmēr varat mainīt PIN kodu vai redigēt atļauto vai neatļauto aplikāciju sarakstu.

Ievadīt

Lai atvērtu (pārslēgtu uz) ierobežoto profilu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK (Labi)**.
- 2 - Atlasiet **Android iestatījumi** un nospiediet **OK (Labi)**.
- 3 - Nospiediet  (uz leju) un atlasiet **Personisks > Drošība un ierobežojumi** un nospiediet **OK (Labi)**.
- 4 - Atlasiet **Atvērt ierobežoto profilu** un nospiediet **OK (Labi)**.
- 5 - Ievadiet PIN kodu, izmantojot tālvadības pulti.
- 6 - Nospiediet  **BACK (Atpakaļ)**, lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  **EXIT (Iziet)**, lai aizvērtu izvēlni.

Varat redzēt, ja esat atvēris ierobežoto profilu, jo sākuma ekrānā parādās ikona. Ritiniet uz leju līdz  **Iestatījumi** un ritiniet līdz galam pa labi.

Dzēst

Lai dzēstu ierobežoto profilu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Android iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Nospiediet  (uz leju) un atlasiet Personisks > Drošība un ierobežojumi un nospiediet OK (Labi).
- 4 - Atlasiet Dzēst ierobežoto profilu un nospiediet OK (Labi).
- 5 - Ievadiet PIN kodu. Televizors dzēsīs ierobežoto profilu.

8.5

Tastatūras ievades metodes

Ja apturat aplikāciju un atgriežaties sākuma izvēlnē, aplikācija patiesībā netiek apturēta. Aplikācija joprojām darbojas fonā, lai būtu pieejama, kad to atkal startēsiet. Lai nodrošinātu vienmērīgu darbību, lielākajai daļai aplikāciju jāsaglabā dati televizora kešatmiņā. Ieteicams pilnībā apturēt aplikāciju vai notīrīt konkrētas aplikācijas kešatmiņas datus, lai optimizētu kopējo aplikāciju veikspēju un samazinātu Android TV atmiņas lietojumu. Tāpat ieteicams atinstalēt aplikācijas, kuras vairs neizmantojat.

Lai atvērtu lejupielādēto un sistēmas aplikāciju sarakstu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Android iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Atlasiet Ierīce > Aplikācijas un nospiediet OK (Labi).
- 4 - Atlasiet aplikāciju un nospiediet OK (Labi). Ja aplikācija joprojām darbojas, varat to apturēt vai notīrīt kešatmiņas datus. Varat atinstalēt lejupielādētās aplikācijas.
- 5 - Nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  EXIT (Iziet), lai aizvērtu izvēlni.

Ja izmantojat USB cieto disku, lai glabātu aplikācijas, varat pārvietot aplikāciju no USB cietā diska uz TV atmiņu un otrādi.

Lai uzzināt, cik daudz atmiņas izmantojat...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Android iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Atlasiet Ierīce > Atmiņa un atiestatīšana un nospiediet OK (Labi).
- 4 - Aplūkojiet televizora atmiņas lietojumu.
- 5 - Nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  EXIT (Iziet), lai aizvērtu izvēlni.

USB cietais disks

Ja pievienojat USB cietai disku, varat izmantot disku, lai palielinātu televizora atmiņu un glabātu vairāk aplikāciju. Televizors vispirms mēģinās saglabāt jaunās aplikācijas USB cietajā diskā. Dažas aplikācijas nevar saglabāt USB cietajā diskā.

Krātuves vietas atbrīvošana

Kad TV rāda paziņojumu "Storage space is low..." (Krātuves vieta ir pilna), atveriet  HOME (Sākums) > Iestatījumi > Pārvaldīt lietotnes, lai atbrīvotu krātuves vietu, nonemot lietotnes vai uzglabājot lietotnes ārējā krātuvē.

8.6

Atmiņa

Varat redzēt, cik daudz vietas atmiņā – iekšējā TV atmiņā – jūs izmantojat aplikācijām, videoklipiem, mūzikai u.c. Varat redzēt, cik daudz brīvas vietas pieejams jaunu aplikāciju instalēšanai. Pārbaudiet atminu, ja aplikācijas sāk darboties lēni vai rodas problēmas.

Internets

9.1

Interneta pārlūkošana

Varat pārlūkot internetu savā televizorā. Varat skatīt jebkuru interneta tīmekļa vietni, taču lielākā daļa nav paredzētas televizora ekrānam.

- Daži spraudņi (piemēram, lai skatītos lapas vai video) televizorā nav pieejami.
- Nevarat nosūtīt vai lejupielādēt failus.
- Interneta lapas tiek attēlotas pa vienai lapai pilnekrāna režīmā.

Lai startētu interneta pārlūkprogrammu...

- 1 - Nospiediet  HOME (Sākums).
- 2 - Atlasiet Lietotnes > Interneta pārlūkprogramma un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Ievadiet interneta adresi un atlasiet , nospiediet OK (Labi).
- 4 - Lai aizvērtu internetu, nospiediet  HOME (Sākums) vai  EXIT (Iziet).

* Piezīme. Ja interneta pārlūkprogramma neatrodas jūsu iecienīto lietotņu rindā, lai pievienotu lietotni, kanāla beigās nospiediet + ikonu.

9.2

Interneta opcijas

Internetam ir pieejamas dažas papildu opcijas.

Lai atvērtu papildu opcijas...

- 1 - Atvērtā tīmekļa vietnē nospiediet  OPTIONS (Opcijas).
- 2 - Atlasiet vienu no vienumiem un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Ievadiet adresi

Lai ievadītu jaunu interneta adresi.

Rādīt izlasi

Lai skatītu lapas, ko atzīmējāt kā izlasi.

Vēlreiz ielādēt lapu

Lai vēlreiz ielādētu interneta lapu.

Tālummainīt lapu

Izmantojiet slīdjoslu, lai iestatītu tālummaiņas procentuālo vērtību.

Informācija par drošību

Lai skatītu pašreizējās lapas drošības līmeni.

Atzīmēt kā izlasi

Lai atzīmētu pašreizējo lapu kā izlasi.

Subtitri

Lai atlasītu subtitrus, ja pieejami.

TV izvēlne

10.1

Par TV izvēlni

Ja televizors nevar izveidot savienojumu ar internetu, varat izmantot **TV izvēlni** kā savu sākuma izvēlni.

TV izvēlnē būs pieejama katra televizora funkcija.

10.2

TV izvēlnes atvēršana

Lai atvērtu TV izvēlni un atvērtu elementu...

- 1 - Nospiediet , lai atvērtu TV izvēlni.
- 2 - Atslasiet vienumu un nospiediet **OK** (Labi), lai to atvērtu vai startētu.
- 3 - Nospiediet  **BACK** (Atpakaļ), lai aizvērtu TV izvēlni, neko nestartējot.

Avoti

11.1

Pārslēgšana uz ierīci

Avotu sarakstā varat pārslēgt uz jebkuru no pievienotajām ierīcēm. Varat pārslēgt uz uztvērēju, lai skatītos televīziju, atvērt pievienota USB zibatmiņas diska saturu vai skatīt ierakstus, kas veikti pievienotā USB cietajā diskā. Varat pārslēgt uz pievienotajām ierīcēm, lai skatītos pārraidi, digitālo uztvērēju vai Blu-ray disku atskanotāju.

Lai pārslēgtu uz pievienotu ierīci ...

- 1 - Nospiediet  SOURCES (Avoti), lai atvērtu avotu izvēlni.
- 2 - Atlasiet vienu elementu avotu sarakstā un nospiediet OK (Labi). Televizorā būs redzama šīs ierīces pārraide vai saturs.
- 3 - Vēlreiz nospiediet  SOURCES (Avoti), lai aizvērtu izvēlni.

Atskānošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu

Kad TV atrodas gaidstāves režīmā, ar TV tālvadības pulsi varat ieslēgt disku atskanotāju.

Lai ieslēgtu gan disku atskanotāju, gan TV no gaidstāves režīma un uzreiz sāktu diska atskānošanu, TV tālvadības pultū nospiediet ► (atskaņot). Ierīcei jābūt pievienotai, izmantojot HDMI vadu, un gan ierīcē, gan televizorā jābūt ieslēgtai funkcijai HDMI CEC.

11.2

TV ievades opcijas

Dažas TV ievades ierīces nodrošina īpašus iestatījumus.

Lai iestatītu opcijas noteiktai TV ievadei...

- 1 - Nospiediet  SOURCES (Avoti).
- 2 - Sarakstā atlasiet TV ievadi un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas). Šeit varat iestatīt opcijas atlasītajai TV ievadei.
- 4 - Vēlreiz nospiediet  OPTIONS (Opcijas), lai aizvērtu opciju izvēlni.

Iespējamās opcijas...

Vadības pogas

Izmantojot šo opciju, varat kontrolēt pievienotu ierīci ar televizora tālvadības pulsi. Ierīcei jābūt pievienotai, izmantojot HDMI vadu, un gan ierīcē, gan televizorā jābūt ieslēgtai funkcijai HDMI CEC.

Ierīces informācija

Atveriet šo opciju, lai skatītu informāciju par pievienoto ierīci.

11.3

Ierīces nosaukums un tips

Kad televizoram pievienojat jaunu ierīci un televizors nosaka ierīci, varat piešķirt ikonu, kas atbilst ierīces tipam. Ja pievienojat ierīci, izmantojot HDMI vadu un HDMI CEC, televizors automātiski nosaka ierīces tipu un piešķir attiecīgo ikonu.

Ierīces tips nosaka attēla un skaņas stilu, izšķirtspēju, noteiktus iestatījumus vai atrašanās vietu avotu izvēlnē. Jums nav jāuztraucas par perfektiem iestatījumiem.

Pārdēvēt vai mainīt tipu

Vienmēr varat mainīt nosaukumu vai mainīt pievienotās ierīces tipu. Meklējet  ikonu pa labi no ierīces nosaukuma izvēlnē Avoti. Dažiem TV ievades avotiem nevar mainīt nosaukumu.

Lai mainītu ierīces tipu...

- 1 - Atlasiet ierīci avotu izvēlnē.
 - 2 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas).
 - 3 - Nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai paslēptu ekrāntastatūru.
 - 4 - Nospiediet  (uz leju), lai atrastu visus pieejamos ierīču tipus. Atlasiet vēlamo tipu un nospiediet OK (Labi).
 - 5 - Ja vēlaties atiestatīt ierīces tipu uz sākotnējo savienotāja tipu, atlasiet Atiestatīt un nospiediet OK (Labi).
 - 6 - Atlasiet Aizvērt un nospiediet OK (Labi), lai aizvērtu šo izvēlni.
- Lai mainītu ierīces nosaukumu...**
- 1 - Atlasiet ierīci avotu izvēlnē.
 - 2 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas).
 - 3 - Nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai paslēptu ekrāntastatūru.
 - 4 - Izmantojiet tastatūru tālvadības pulsts aizmugurē, lai dzēstu pašreizējo nosaukumu, un ievadiet jaunu nosaukumu.
 - 5 - Ja vēlaties atiestatīt ierīces nosaukumu uz sākotnējo savienotāja nosaukumu, atlasiet Atiestatīt un nospiediet OK (Labi).
 - 6 - Atlasiet Aizvērt un nospiediet OK (Labi), lai aizvērtu šo izvēlni.

Dators

Ja pievienojat datoru, ieteicams piešķirt datora izmantotajam savienojumam pareizo ierīces veida nosaukumu avota izvēlnē. Ja pārslēdzat uz **Dators** avota izvēlnē, televizors automātiski tiek iestatīts uz perfektu datora iestatījumu.

Lai iestatītu perfektu televizora iestatījumu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Attēls** un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet **Uzlabots > Dators**.
- 4 - Atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.
- 5 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Iestatījumi

12.1

Bieži lietotie iestatījumi

Bieži lietotie iestatījumi ir apvienoti izvēlnē **Bieži lietotie iestatījumi**.

Lai atvērtu izvēlni...

- 1 - Nospiediet .
- 2 - Atlasiet iestatījumu, ko vēlaties pielāgot, un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Ja nevēlaties neko mainīt, nospiediet  BACK (Atpakaļ).

12.2

Attēls

Attēla stils

Stila izvēle

Lai ērti pielāgotu attēlu, varat atlasīt iepriekš iestatītu attēla stilu.

- 1 - TV kanāla skatīšanās laikā nospiediet .
- 2 - Atlasiet Attēla stils un atlasiet vienu no stiliem sarakstā.
- 3 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Pieejamie stili ir...

- Personīgi - attēla iestatījumi, ko veicāt pirmās iestatīšanas laikā.
- Spilgts - ideāli piemēroti izmantošanai dienas apgaismojuma apstākļos
- Dabisks - dabiska attēla iestatījumi
- Standarta - optimāls energijas patēriņš - rūpnīcas iestatījums
- Filma - ideāli iestatījumi, lai skatītos filmas
- Foto - ideāli iestatījumi, lai skatītos fotoattēlus
- Spēle - ideāli iestatījumi, lai spēlētu spēles
- ISF diena - ISF kalibrēšana
- ISF nakts - ISF kalibrēšana

HDR satura stili...

- HDR Personisks
- HDR Spilgts
- HDR Dabisks
- HDR Stadarts
- HDR Filma
- HDR Foto
- ISF Diena
- ISF Nakts
- HDR Spēle

Stila pielāgošana

Visi jūsu pielāgotie attēla iestatījumi, piemēram, krāsa vai kontrasts, tiek glabāti pašreiz atlasītajā attēla stilā. Varat pielāgot katru stilu.

Tikai stilā Personīgi varat saglabāt iestatījumus katram avotam izvēlnē Avoti.

Stila atjaunošana

Kad attēla stils ir atlasīts, varat pielāgot jebkuru attēla iestatījumu sadaļā Visi iestatījumi > Attēls...

Izvēlētais stils saglabās jūsu veiktās izmaiņas. Ieteicams pielāgot attēla iestatījumus tikai stilā Personīgi. Attēla stilā Personīgi iespējams saglabāt iestatījumus katram avotam izvēlnē Avoti.

Lai atjaunotu stila sākotnējos iestatījumus...

- 1 - TV kanāla skatīšanās laikā nospiediet .
- 2 - Atlasiet Attēla stils un atlasiet attēla stilu, ko vēlaties atjaunot.
- 3 - Nospiediet krāsaino taustiņu  Atjaunot stilu un atlasiet OK (Labi). Stils ir atjaunots.
- 4 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Mājas vai veikals

Ja attēla stils tiek pārslēgts uz Dzīvīgs ikreiz, kad ieslēdzat televizoru, kā televizora atrašanās vieta ir norādīts Veikals. Šis iestatījums ir paredzēts televizora demonstrēšanai veikalā.

Lai iestatītu televizoru lietošanai mājās...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Vispārīgi iestatījumi un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Atrašanās vieta > Mājas.
- 4 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Attēla iestatījumi

Krāsa

Ar iestatījumu Krāsa varat noregulēt attēla krāsu piesātinājumu.

Lai noregulētu krāsu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Attēls un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Krāsa un nospiediet  (pa labi).
- 4 - Spiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai noregulētu vērtību.

5 – Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Kontrasts

Izmantojot opciju Kontrasts, varat noregulēt attēla kontrastu.

Lai noregulētu kontrastu...

- 1 – Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 – Atlasiet Attēls un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 – Atlasiet Kontrasts un nospiediet > (pa labi).
- 4 – Spiediet bultiņas ▲ (uz augšu) vai ▼ (uz leju), lai noregulētu vērtību.
- 5 – Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Asums

Izmantojot iestatījumu Asums, varat noregulēt attēla asuma līmeni precīzā detalizācijā.

Lai noregulētu asumu...

- 1 – Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 – Atlasiet Attēls un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 – Atlasiet Asums un nospiediet > (pa labi).
- 4 – Spiediet bultiņas ▲ (uz augšu) vai ▼ (uz leju), lai noregulētu vērtību.
- 5 – Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Spilgtums

Izmantojot iestatījumu Spilgtums, varat iestatīt attēla signāla spilgtuma līmeni.

Lai noregulētu asumu...

- 1 – Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 – Atlasiet Attēls un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 – Atlasiet Spilgtums un nospiediet > (pa labi).
- 4 – Spiediet bultiņas ▲ (uz augšu) vai ▼ (uz leju), lai noregulētu vērtību.
- 5 – Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Uzlaboti attēla iestatījumi

Dators

Ja pievienojat datoru, ieteicams piešķirt datora izmantotajam savienojumam pareizo ierīces veida nosaukumu avota izvēlnē. Ja pārslēdzat uz Dators avota izvēlnē, televizors automātiski tiek iestatīts uz perfektu datora iestatījumu.

Lai iestatītu perfektu televizora iestatījumu...

- 1 – Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 – Atlasiet Attēls un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 – Atlasiet Uzlabots > Dators.
- 4 – Atlasiet Ieslēgts vai Izslēgts.
- 5 – Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Krāsu iestatījumi

Krāsas pastiprināšana

Izmantojot opciju Krāsu pastiprināšana, varat uzlabot krāsu intensitāti un detaļas spilgtās krāsās.

Lai noregulētu līmeni...

- 1 – Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 – Atlasiet Attēls un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 – Atlasiet Uzlabots > Krāsa > Krāsas pastiprināšana.
- 4 –
 - Atlasiet Maksimums, Vidēji, Minimums vai Izslēgts.
- 5 – Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Krāsas temperatūra

Izmantojot iestatījumu Krāsas temperatūra, varat iestatīt attēlu uz iepriekš iestatītu krāsas temperatūru vai atlasīt Pielāgots, lai pats iestatītu temperatūras iestatījumu ar iestatījumu Pielāgota krāsas temperatūra. Iestatījumi Krāsas temperatūra un Pielāgota krāsas temperatūra ir paredzēti pieredzējušiem lietotājiem.

Lai atlasītu iestatījumu...

- 1 – Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 – Atlasiet Attēls un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 – Atlasiet Uzlabots > Krāsa > Krāsu temperatūra.
- 4 – Atlasiet Normāla, Silta vai Vēsa. Vai arī atlasiet

Pielāgots, ja vēlaties patstāvīgi pielāgot krāsas temperatūru.

5 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Pielāgota krāsas temperatūra

Izmantojot iestatījumu Pielāgota krāsas temperatūra, varat pats iestatīt krāsas temperatūru. Lai iestatītu pielāgotu krāsas temperatūru, vispirms atlasiet Pielāgots iestatījumā Krāsas temperatūra, lai padarītu pieejamu pielāgotas krāsas temperatūras izvēlni. Pielāgota krāsas temperatūra ir pieredzējušiem lietotājiem paredzēts iestatījums.

Lai iestatītu pielāgotu krāsas temperatūru...

- 1 - Nospiediet **&**, atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Attēls un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Uzlabots > Krāsa > Pielāgota krāsas temperatūra.
- 4 - Spiediet bultiņas **▲** (uz augšu) vai **▼** (uz leju), lai noregulētu vērtību. WP ir baltais punkts, bet BL ir melnās krāsas līmenis. Šajā izvēlnē varat arī atlasīt vienu no iepriekšējiem iestatījumiem.
- 5 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Krāsu kontroles iestatījumi

ISF krāsu kontrole

Izmantojot iestatījumu ISF krāsu kontrole, ISF speciālists var kalibrēt televizora krāsu atveidojumu. Krāsu kontrole ir ISF speciālistu iestatījums.

ISF® kalibrācija ļauj maksimāli efektīvi izmantot televizora displeju. Varat lūgt, lai ISF kalibrācijas speciālists ierastos jūsu mājās un iestatītu televizorā optimālus attēla iestatījumus. Papildus eksperts var iestatīt Ambilight ISF kalibrāciju.

Informāciju par ISF kalibrēšanu jautājiet savam izplatītājam.

Kalibrācijas priekšrocības ir...

- labāka attēla skaidrība un asums
- labāka detalizācija gaišās un tumšās vietās
- piesātinātāka un tumšāka melnā krāsa
- tīrākas un kvalitatīvākas krāsas
- samazināts energijas patēriņš

ISF kalibrācijas eksperts saglabā un bloķē ISF iestatījumus kā 2 attēlu stilus.

Kad ISF kalibrācija ir pabeigta, nospiediet **&** un atlasiet Attēla stils, un atlasiet ISF diena vai ISF nakts. Atlasiet ISF diena, lai skatītos televizoru spilgtā gaismā, vai ISF nakts, lai skatītos tumsā.

Nokrāsa

Lai noregulētu nokrāsas vērtību...

- 1 - Nospiediet **&**, atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Attēls un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Uzlabots > Krāsa > Krāsu kontrole.
- 4 - Atlasiet Hue un nospiediet **>** (pa labi).
- 5 - Spiediet bultiņas **▲** (uz augšu) vai **▼** (uz leju), lai noregulētu vērtību.
- 6 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Piesātinājums

Lai noregulētu piesātinājuma vērtību...

- 1 - Nospiediet **&**, atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Attēls un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Uzlabots > Krāsa > Krāsu kontrole.
- 4 - Atlasiet Piesātinājums un nospiediet **>** (pa labi).
- 5 - Spiediet bultiņas **▲** (uz augšu) vai **▼** (uz leju), lai noregulētu vērtību.
- 6 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Atiestatīt visu

Izmantojot Atiestatīt visu, varat atiestatīti visas vērtības uz noklusējumu.

Lai atiestatītu visas vērtības izvēlnē Krāsu kontrole...

- 1 - Nospiediet **&**, atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Attēls un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Uzlabots > Krāsa > Krāsu kontrole.
- 4 - Atlasiet Atiestatīt visu.
- 5 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Tikai ISF RGB režīms

Tikai RGB režīms ir ISF ekspertu iestatījums, lai pārslēgtu RGB krāsas. Lai noregulētu vērtības tikai RGB režīma izvēlnē, vispirms iestatiet ISF diena vai ISF nakts attēla stila izvēlnē.

Lai noregulētu iestatījuma Tikai RGB režīms vērtību...

- 1 - Nospiediet **&**, atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Attēls un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

-
- 3 - Atslasiet Uzlabots > Krāsa > Tikai RGB režīms.
 - 4 - Atslasiet Sarkana, Zaļa, Zila vai Izslēgts, lai izslēgtu RGB režīmu.
 - 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Kontrasta iestatījumi

Kontrasta režīmi

Izmantojot opciju Kontrasta režīms, varat iestatīt līmeni, kuru sasniedzot, var samazināt elektroenerģijas patēriņu, mazinot ekrāna spilgtumu. Izvēlieties optimālu elektroenerģijas patēriņu vai optimālu attēla piesātinājumu.

Lai noregulētu līmeni...

- 1 - Nospiediet , atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Attēls un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atslasiet Uzlabots > Kontrasts > Kontrasta režīmi.
- 4 - Atslasiet Standarts, Labāk.strāv. avots, Labākais attēls.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

HDR mērogošana

Izmantojot HDR mērogošanu, varat uzlabot attēla spilgtumu un kontrastu. Attēls ir daudz spilgtāks un tam ir augstāks kontrasta līmenis starp gaišajām un tumšajām daļām. HDR mērogošana nodrošina piesātinātas un spilgtas krāsas. Varat ieslēgt vai izslēgt HDR mērogošanu.

Ja skatāties HDR pārraides (pārraides, kas ierakstītas HDR kvalitātē), nav jāveic mērogošana uz HDR un iestatījums HDR Mērogošana nav pieejams. Televizors var atskanot HDR pārraides no HDMI savienojuma, no interneta avota vai pievienotas USB atmiņas ierīces.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu HDR mērogošanu...

- 1 - Nospiediet , atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Attēls un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atslasiet Uzlabots > Kontrasts > HDR mērogošana.
- 4 - Atslasiet Ieslēgts vai Izslēgts.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Perfekts kontrasts

Izmantojot opciju Perfekts kontrasts, varat iestatīt līmeni, kuru sasniedzot, televizors automātiski uzlabo detaļas attēla tumšajās, vidēji apgaismotajās un gaišajās daļās.

Lai noregulētu līmeni...

- 1 - Nospiediet , atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Attēls un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atslasiet Uzlabots > Kontrasts > Ideāls kontrasts.
- 4 - Atslasiet Maksimums, Vidēji, Minimums vai Izslēgts.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Video kontrasts

Izmantojot iestatījumu Video kontrasts, varat samazināt video kontrasta diapazonu.

Lai noregulētu līmeni...

- 1 - Nospiediet , atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Attēls un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atslasiet Uzlabots > Kontrasts > Video kontrasts.
- 4 - Spiediet bultiņas ▲ (uz augšu) vai ▼ (uz leju), lai noregulētu vērtību.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Gaismas sensors

Opcija Gaismas sensors automātiski noregulē attēla iestatījumus atbilstoši telpas apgaismojumam. Varat ieslēgt vai izslēgt gaismas sensoru.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu...

- 1 - Nospiediet , atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Attēls un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atslasiet Uzlabots > Kontrasts > Gaismas sensors.
- 4 - Atslasiet Ieslēgts vai Izslēgts.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Kontrasts, gamma

Izmantojot opciju **Gamma**, varat iestatīt nelineāru iestatījumu attēla spilgtumam un kontrastam. Gamma ir iestatījums, kas paredzēts pieredzējušiem lietotājiem.

Lai noregulētu līmeni...

- 1 - Nospiediet , atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Attēls** un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet **Uzlabots > Kontrasts > Gamma**.
- 4 - Spiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai noregulētu vērtību.
- 5 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Asuma iestatījumi

Ultra Resolution

Izmantojot opciju **Ultra Resolution**, varat ieslēgt augstu asuma līmeni līniju malām un kontūrām.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Attēls** un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet **Uzlabots > Asums > Ultra Resolution**.
- 4 - Atlasiet **Izslēgts** vai **Izslēgts**.
- 5 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Trokšņu mazināšana

Izmantojot opciju **Trokšņu mazināšana**, varat atfiltrēt un samazināt attēla trokšņu līmeni.

Lai pielāgotu trokšņu mazināšanu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Attēls** un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet **Uzlabots > Asums > Trokšņu mazināšana**.
- 4 - Atlasiet **Maksimums, Vidēji, Minimums** vai **Izslēgts**.
- 5 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

MPEG defektu samazināšana

Izmantojot opciju **MPEG defektu samazināšana**, varat izlīdzināt attēlā esošās digitālās pārejas. MPEG defekti parasti redzami attēlos kā nelieli kvadrātiņi vai deformētas malas.

Lai samazinātu MPEG defektus...

- 1 - Nospiediet , atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Attēls** un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet **Uzlabots > Asums > MPEG artefakta samazināšana**.
- 4 - Atlasiet **Maksimums, Vidēji, Minimums** vai **Izslēgts**.
- 5 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Kustības iestatījumi

Perfect Natural Motion

Izmantojot opciju **Perfect Natural Motion**, varat samazināt kustību vibrāciju, kas redzama filmās. Perfect Natural Motion padara kustību vienmērīgu un plūstošu.

Lai noregulētu kustību vibrāciju...

- 1 - Nospiediet , atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Attēls** un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet **Uzlabots > Kustība > Perfect Natural Motion**.
- 4 - Atlasiet **Maksimums, Vidēji, Minimums** vai **Izslēgts**.
- 5 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Perfect Clear Motion

Izmantojot funkciju **Perfect Clear Motion**, varat iegūt izcilu kustības asumu, labāku melnās krāsas līmeni, lielāku kontrastu bez īrbešanas, tīru attēlu un lielāku skatīšanās leņķi.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Attēls** un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet **Uzlabots > Kustība > Perfect Clear Motion**.
- 4 - Atlasiet **Izslēgts** vai **Izslēgts**.
- 5 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams,

vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Notīrīt aizturēto attēlu

Nekustīgs attēls pēc ilgāka laika perioda var izraisīt attēla "pielipšanu". Šāda parādība ir normāla OLED panelim. Nerādiet nekustīgu attēlu TV ekrānā ilgu laika periodu.

Ekrānsaudzētājs

Lai samazinātu aizturētu attēlu rašanās iespēju TV ekrānā, šādos gadījumos tiks aktivizēts ekrānsaudzētājs (kustīgs PHILIPS logotips).

- kad ekrānā ilgāk nekā 2 minūtes tiek rādīti statiski izvēlnes elementi.
- kad ekrānā ilgāk nekā 2 minūtes tiek rādīti statiski lietotnes elementi.
- kad ilgāk nekā 2 minūtes tiek rādīts teleteksts.

Ekrānsaudzētājs netiks aktivizēts šādos gadījumos.

- atskanošanas pauzēšana ārējā avotā (piem., HDMI), jo TV nerāda statiskus izvēlnes elementus.

Kad ekrānsaudzētājs ir aktīvs, to var aizvērt, nospiežot jebkuru tālvadības pults pogu. Citas darbības, piemēram, USB spraudņa ievietošana vai satura raidīšana, tiks izpildīta fonā, bet šīs darbības nepārtrauks ekrānsaudzētāja režīmu.

Notīrīt aizturēto attēlu

Ja TV ekrānā ir aizturēti attēli, šādu attēlu aizturēšanu var novērst, aktivizējot šo funkciju.

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Attēls un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Uzlabots > Notīrīt aizturēto attēlu.
- 4 - Atlasiet Apstiprināt.

Televizors tiks izslēgts līdz procesa izpildes beigām. Ja veicat ierakstu, process tiek pauzēts un atsākts, līdz ierakstīšana ir pabeigta. Tas var ilgt vairāk nekā 1 stundu.

Ja ieslēdzat televizoru šī procesa laikā, tas tiek apturēts un atsākts automātiski, kad televizors vēlāk pārslēdzas uz gaidstāvi.

Procesa laikā ekrānā, iespējams, parādās balta līnija. Tā ir normāla parādība, notīrot aizturētu attēlu.

Attēla formāts

Pamata

Ja attēls neaizpilda visu ekrānu un attēla augšpusē, apakšā vai sānos redzamas melnas malas, varat pielāgot attēlu, lai tas pilnībā ietilptu ekrānā.

Lai atlasītu vienu no pamata iestatījumiem ekrāna

aizpildīšanai...

- 1 - Skatoties TV kanālu, nospiediet  (ja tālvadības pultī pieejams) vai nospiediet .
- 2 - Atlasiet Attēla formāts > Aizpildīt ekrānu, Ietilpināt ekrānā vai Platekrāns.
- 3 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.
- Aizpildīt ekrānu – automātiski palielina attēlu, lai aizpildītu ekrānu. Attēla kropļojums ir minimāls, subtitri ir redzami. Nav piemērots, ja ievades signāla avots ir dators. Dažu īpašo attēla formātu gadījumā joprojām var būt redzamas melnas malas.
- Ietilpināt ekrānā – automātiski palielina attēlu, lai bez attēla kropļojuma maksimāli aizpildītu ekrānu. Var būt redzamas melnas malas. Nav piemērots, ja ievades signāla avots ir dators.
- Platekrāns – automātiski tālummaina attēlu uz platekrānu.

Uzlabots

Ja ar diviem pamata iestatījumiem nepietiek, lai formatēto vēlamo attēlu, varat izmantot detalizētu iestatījumus. Izmantojot detalizētos iestatījumus, varat manuāli formatēt attēlu ekrānā.

Varat tālummainīt, izstiept un pārbīdīt attēlu, līdz redzat vēlamo, piem., trūkstošus subtitrus vai teksta reklāmkarogus. Ja formatējat attēlu noteiktam avotam – piemēram, pievienotai spēļu konsolei, – varat atkal izmantot šo iestatījumu nākamajā spēļu konsoles lietošanas laikā. Televizors saglabā pēdējo iestatījumu katram savienojumam.

Lai manuāli formatētu attēlu...

- 1 - Skatoties TV kanālu, nospiediet  (ja tālvadības pultī pieejams) vai nospiediet .
- 2 - Atlasiet Uzlabots un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Izmantojiet Mainīt, Tālumm., Izstiept vai Origināls, lai noregulētu attēlu.
- 4 - Vai arī atlasiet Pēdējais iestatījums un nospiediet OK (Labi), lai pārslēgtu uz iepriekš saglabātu formātu.
- 5 - Vai atlasiet Atsaukt, lai atgrieztu attēla iestatījumus, kas bija spēkā, kad atvērāt sadaļu Attēla formāts.
- Mainīt – noklikšķiniet uz bultiņām, lai pārbīdītu attēlu. Varat pārbīdīt attēlu tikai tad, ja tas ir pietuvināts.
- Tālumm. – noklikšķiniet uz bultiņām, lai tuvinātu.
- Izstiept – noklikšķiniet uz bultiņām, lai izstieptu attēlu vertikāli vai horizontāli.
- Atsaukt – noklikšķiniet, lai atgrieztu sākotnējo attēla formātu.
- Origināls – parāda ienākošā attēla sākotnējo formātu. Šis ir 1:1 pikselis pret pikseli formāts. Ideāls režīms, ja ievades signāla avots ir HD vai dators.

Ātrais attēla iestatījums

Sākotnējās iestatīšanas laikā dažus attēla iestatījumus veicāt ar vienkāršām darbībām. Varat atkārtot šīs darbības ar ātro attēla iestatījumu. Lai veiktu šīs darbības, pārbaudiet, vai televizoru var noskaņot uz TV kanālu vai skatīties tajā pārraidi no pievienotas ierīces.

Lai iestatītu attēlu, veicot dažas vienkāršas darbības...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Attēls un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Ātrais attēla iestatījums.
- 4 - Atlasiet Sākt. Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai atlasītu savu izvēli.
- 5 - Beigās atlasiet Pabeigt.
- 6 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

12.3

Skaņa

Skaņas stils

Stila izvēle

Lai ērti pielāgotu skaņu, varat atlasīt iepriekš iestatītus iestatījumus, izmantojot opciju Skaņas stils.

- 1 - TV kanāla skatīšanās laikā nospiediet .
- 2 - Atlasiet Skaņa un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Skaņas stils un atlasiet vienu no stiliem sarakstā.
- 4 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Pieejamie stili ir...

- Personīgi – skaņas preferences, ko veicāt pirmās iestatīšanas laikā.
- Origināls – visneitrālākais skaņas iestatījums
- Filma – ideāli iestatījumi, lai skatītos filmas
- Mūzika – lieliski piemērots mūzikas klausīšanai
- Spēle – ideāli iestatījumi, lai spēlētu spēles
- Ziņas – ideāli cilvēka balsij piemēroti iestatījumi

Stila atjaunošana

Kad attēla stils ir atlasīts, varat pielāgot jebkuru attēla iestatījumu sadaļā **Uzstādīšana > Skaņa...**

Izvēlētais stils saglabās jūsu veiktās izmaiņas. Ieteicams pielāgot skaņas iestatījumus tikai stilā Personīgi. Skaņas stilā Personīgi iespējams saglabāt iestatījumus katram avotam izvēlnē Avoti.

Lai atjaunotu stila sākotnējos iestatījumus...

- 1 - TV kanāla skatīšanās laikā nospiediet .
- 2 - Atlasiet Skaņa un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Skaņas stils un atlasiet skaņas stilu, ko vēlaties atjaunot.
- 4 - Atlasiet Atjaunot stilu. Stils ir atjaunots.
- 5 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Skaņas iestatījumi

Bass

Izmantojot iestatījumu Bass, varat noregulēt skaņas zemo tonu līmeni.

Lai noregulētu līmeni...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Skaņa un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Bass un nospiediet  (pa labi).
- 4 - Spiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai noregulētu vērtību.
- 5 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Spalgums

Izmantojot iestatījumu Augstākās frekvences, varat noregulēt skaņas augsto tonu līmeni.

Lai noregulētu līmeni...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Skaņa un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Augstākās frekvences un nospiediet  (pa labi).
- 4 - Spiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai noregulētu vērtību.
- 5 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Austiņu skaļums

Izmantojot iestatījumu Austiņu skaļums, varat atsevišķi iestatīt pievienotu austiņu skaļumu.

Lai noregulētu skaļumu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Skaņa un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Austiņu skaļums.

4 - Spiediet bultiņas (uz augšu) vai (uz leju), lai noregulētu vērtību.

5 - Nospiediet (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Basu skaļruna skaļums

Ja pievienojat bezvadu Bluetooth basu skaļruni, varat mazliet palielināt vai samazināt basu skaļruna skaļumu.

Lai mazliet noregulētu skaļumu...

1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet Skaņa un nospiediet (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atlasiet Basu skaļruna skaļums.

4 - Spiediet bultiņas (uz augšu) vai (uz leju), lai ieregulētu vērtību.

5 - Nospiediet (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Telpisks režīms

Izmantojot iestatījumu Telpisks režīms, varat iestatīt televizora skaļrunu skaņas efektu.

Lai iestatītu telpiskā skanējuma režīmu...

1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet Skaņa un nospiediet (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atlasiet Telpisks režīms.

4 - Atlasiet Stereo vai Incredible surround.

5 - Nospiediet (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Televizora novietojums

Veicot sākotnējo uzstādīšanu, šis iestatījums tika iestatīts kā Uz TV statīva vai Pie sienas. Ja kopš tā laika televizora novietojums ir mainīts, attiecīgi pielāgojiet šo iestatījumu, lai nodrošinātu optimālu skaņu.

1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet Skaņa un nospiediet (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Izvēlieties TV novietojumu.

4 - Atlasiet Uz TV statīva vai Pie sienas.

5 - Nospiediet (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Uzlaboti skaņas iestatījumi

Autom. skaļuma izlīdzināšana

Izmantojot opciju Autom. skaļuma izlīdzināšana, varat iestatīt televizoru automātiski izlīdzināt skaļuma atšķirības. Parasti tas notiek, kad sākas reklāmas vai tiek pārslēgti kanāli.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu...

1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet Skaņa un nospiediet (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atlasiet Detalizēti un nospiediet (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

4 - Atlasiet Autom. skaļuma izlīdzināšana un nospiediet (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

5 - Atlasiet Ieslēgts vai Izslēgts.

6 - Nospiediet (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Clear Sound

Izmantojot opciju Clear Sound, varat uzlabot runas skaņu. Ideāli piemērota ziņu programmām. Varat ieslēgt vai izslēgt runas uzlabošanu.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu...

1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet Skaņa un nospiediet (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atlasiet Uzlabots > Clear Sound.

4 - Atlasiet Ieslēgts vai Izslēgts.

5 - Nospiediet (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Audio izvades formāts

Ja jums ir mājas kinozāles sistēma (HTS) ar daudzkanālu skaņas apstrādes iespējām, piemēram, Dolby Digital, DTS® vai līdzīgi, iestatiet audiosignāla izvades formātu kā Daudzkanālu. Izmantojot daudzkanālu iestatījumu, televizors var nosūtīt saspilstu daudzkanālu skaņas signālu no televīzijas kanāla vai pie mājas kinozāles sistēmas pievienota atskanotāja. Ja jūsu mājas kinozāles sistēmai nav daudzkanālu skaņas apstrādes iespēju, atlasiet Stereo.

Lai iestatītu audio izvades formātu...

1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet Skaņa un nospiediet (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atlasiet Uzlabots > Audio izvades formāts.

4 - Atlasiet Daudzkanālu vai Stereo.

5 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Audio izvades izlīdzināšana

Izmantojiet audio izvades izlīdzināšanas iestatījumu, lai izlīdzinātu televizora un mājas kinozāles sistēmas skaļuma līmeni, kad pārslēdzat skaņu no vienas ierīces uz otru. Atšķirības skaļumā var radīt atšķirīgas skaņas apstrādes sistēmas.

Lai izlīdzinātu skaļuma atšķirības...

- 1 - Nospiediet **⚙**, atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Skaņa** un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet **Uzlabots > Audio izvades izlīdzināšana**.
- 4 - Ja skaļuma atšķirība ir liela, atlasiet **Vairāk**. Ja skaļuma atšķirība ir neliela, atlasiet **Mazāk**.
- 5 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Audio izvades izlīdzināšana ietekmē gan optiskās audio izvades, gan HDMI ARC skaņas signālus.

Audiosignāla izvades aizkave

Ja savā mājas kinozāles sistēmā iestatāt audio sinhronizācijas aizkavi, lai sinhronizētu skaņu ar attēlu, televizorā jāizslēdz audio izvades aizkave.

Lai izslēgtu audiosignāla izvades aizkavi...

- 1 - Nospiediet **⚙**, atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Skaņa** un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet **Uzlabots > Audiosignāla izvades aizkave**.
- 4 - Atlasiet **Izslēgts**.
- 5 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Audiosignāla izvades nobīde

Ja nevarat iestatīt aizkavi mājas kino sistēmā, varat to iestatīt televizorā, izmantojot skaņas izvades nobīdi.

Lai sinhronizētu televizora skaņu...

- 1 - Nospiediet **⚙**, atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Skaņa** un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet **Uzlabots > Audiosignāla izvades nobīde**.
- 4 - Ar slīdjoslu iestatiet skaņas nobīdi.
- 5 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Skaļruņi

Skaļruņu izvēle

Šajā izvēlnē televizora skaļruņus var ieslēgt un izslēgt. Ja pievienojat mājas kinozāles sistēmu vai bezvadu Bluetooth skaļruni, varat atlasīt, kura ierīce atskanos televizora skaņu. Šajā sarakstā ir norādītas visas pieejamās skaļruņu sistēmas.

Ja audio ierīcei (piem., mājas kinozāles sistēmai) lietojat HDMI CEC savienojumu, varat atlasīt EasyLink autom. start. Televizors ieslēgs audio ierīci, nosūtīs televizora skaņas signālu uz ierīci un izslēgs televizora skaļruņus.

Lai iestatītu TV skaļruņus...

- 1 - Nospiediet **⚙**, atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Skaņa** un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet **Detalizēti** un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 4 - Atlasiet **Skaļruņi** un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 5 - Atlasiet **Ieslēgts**, **Izslēgts** vai **EasyLink autom. sākšana**.
- 6 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

12.4

Ambilight iestatījumi

Ambilight stils

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** atlasiet **Atslēgvārdi** un atrodiet **Ambilight stils**.

Ambilight iestatījumi

Ambilight spilgtums

Izmantojot iestatījumu Ambilight spilgtums, varat iestatīt Ambilight spilgtuma līmeni.

Lai noregulētu līmeni...

- 1 - Nospiediet **⚙**, atlasiet **Visi iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Ambilight** un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet **Spilgtums**.
- 4 - Spiediet bultiņas **▲** (uz augšu) vai **▼** (uz leju), lai noregulētu vērtību.
- 5 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Ambilight piesātinājums

Izmantojot iestatījumu Ambilight piesātinājums, varat iestatīt Ambilight krāsas piesātinājuma līmeni.

Lai noregulētu līmeni...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Ambilight un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Piesātinājums.
- 4 - Spiediet bultiņas ^ (uz augšu) vai v (uz leju), lai noregulētu vērtību.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Detalizēti Ambilight iestatījumi

Sienas krāsa

Izmantojot iestatījumu Sienas krāsa, varat neutralizēt krāsotas sienas efektu uz Ambilight krāsām. Atlasiet aiz televizora esošās sienas krāsu, un televizors pielāgos Ambilight krāsas atbilstoši apstākļiem.

Lai atlasītu sienas krāsu ...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Ambilight un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Uzlabots > Sienas krāsa.
- 4 - Krāsu paletē noklikšķiniet uz krāsas, kas atbilst sienas krāsai aiz televizora.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Televizora izslēgšana

Izmantojot iestatījumu Televizora izslēgšana, varat iestatīt, lai Ambilight tiktu izslēgta uzreiz vai nodzistu pakāpeniski pēc televizora izslēgšanas. Pakāpeniska nodzišana dod jums laiku ieslēgt telpas apgaismojumu.

Lai izvēlētos, kā Ambilight tiek izslēgts...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Ambilight un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Uzlabots > Televizora izslēgšana.
- 4 - Atlasiet Pilnīga izgaišana vai Nekavējoties izslēgt.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

ISF noskaņošana

Kad televizoru kalibrē ISF speciālists, iespējams kalibrēt statisku Ambilight krāsu. Varat atlasīt jebkuru krāsu, ko vēlaties kalibrēt. Kad ISF kalibrēšana ir pabeigta, varat atlasīt statisku ISF krāsu.

Lai atlasītu ISF statisku krāsu...

- Nospiediet  (Ambilight) un atlasiet ISF, un nospiediet OK (Labi).

Lai pielāgotu ISF noskaņošanu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Ambilight un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Uzlabots > ISF noskaņošana.
- 4 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Lai atiestatītu ISF noskaņošanu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Ambilight un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Uzlabots > Atiestatīt ISF iestatījumus.
- 4 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Ambilight + hue

Konfigurēšana

1. darbība – tīkls

Šajā pirmajā darbībā televizors tiks sagatavots Philips hue Bridge atrašanai. Televizoram un Philips hue Bridge jāatrodas vienā un tajā pašā tīklā.

Uzstādīšana...

- 1 - Pievienojiet Philips Hue tiltu strāvas padeves kontaktligzdai.
- 2 - Pievienojiet Philips Hue tiltu maršrutētājam, ko lietojat televizoram – savienošanai izmantojet Ethernet kabeli.
- 3 - Ieslēdziet hue spuldzes.

Lai sāktu konfigurēšanu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Ambilight > Ambilight+hue.
- 3 - Atlasiet Konfigurēt.
- 4 - Atlasiet Sākt un nospiediet OK (Labi). Televizors meklēs Philips Hue tiltu. Ja televizors vēl nav pievienots jūsu tīklam, tas vispirms sāks tīkla uzstādīšanu. Ja sarakstā parādās Philips Hue tilts ...

pārejiet pie 2. darbības – Hue tilts.

Lai iegūtu papildinformāciju par televizora pievienošanu mājas tīklam, sadaļā Palīdzība atlasiet Atslēgvārdi un atrodiem Tīkls, bezvadu.

2. darbība – Hue tilts

Nākamajā darbībā jūs savienosiet televizoru ar Philips Hue Bridge.

Televizoru var savienot tikai ar vienu Hue Bridge.

Lai savienotu hue Bridge...

1 - Kad televizors ir savienots ar mājas tīklu, būs redzami pieejamie hue Bridge. Ja televizors vēl nav atradis jūsu Hue Bridge, varat atlaist Skenēt vēlreiz un nospiediet OK (Labi).

Ja televizors ir atradis vienīgo Hue Bridge, atlasiet Hue Bridge nosaukumu un nospiediet OK (Labi).

Ja pieejami vairāki Hue Bridge, atlasiet vēlamo Hue Bridge un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlaist Sākt un nospiediet OK (Labi).

3 - Tagad pārejiet pie Philips hue Bridge un nospiediet savienojuma pogu ierīces vidū. Tādējādi hue Bridge tiks savienota ar televizoru. Izdarīt to 30 sekunžu laikā. Televizorā parādīsies apstiprinājums, ka hue Bridge ir savienota ar televizoru.

4 - Atlaist Labi un nospiediet OK (Labi).

Kad Philips hue Bridge ir savienots ar televizoru, pārejiet uz lapu Hue spuldzes.

3. darbība – Hue spuldzes

Nākamajā darbībā atlaist Philips Hue spuldzes, kam jāseko Ambilight.

Varat atlaist maksimāli 9 Philips Hue spuldzes Ambilight+hue.

Lai atlaistu spuldzes savienojumam Ambilight+hue...

1 - Sarakstā atzīmējiet spuldzes, kam jāseko Ambilight. Lai atzīmētu spuldzi, atlaist spuldzes nosaukumu un nospiediet OK (Labi). Kad atzīmēsiet spuldzi, tā vienu reizi nomirgos.

2 - Kad tas padarīts, atlaist Labi un nospiediet OK (Labi).

4. darbība – spuldžu konfigurēšana

Nākamajā darbībā tiks konfigurēta katra Philips hue spuldze.

Lai konfigurētu katru hue spuldzi...

1 - Atlaist konfigurējamo spuldzi un nospiediet OK (Labi). Atlaistā spuldze mirgo.

2 - Atlaist Sākt un nospiediet OK (Labi).

3 - Vispirms norādīt spuldzes novietojumu attiecībā pret televizoru. Pareizs lenķa iestatījums pārraidīs

atbilstošo Ambilight krāsu uz spuldzi. Atlaist slīdjoslā, lai noregulētu pozīciju.

4 - Pēc tam norādīt attālumu starp spuldzi un televizoru. Jo tālāk no televizora, jo vājāka Ambilight krāsa. Atlaist slīdjoslā, lai noregulētu attālumu.

5 - Beigās iestatiet spuldzes spilgtumu. Atlaist slīdjoslā, lai noregulētu spilgtumu.

6 - Lai pārtrauktu šīs spuldzes konfigurēšanu, atlaist Labi un nospiediet OK (Labi).

7 - Izvēlnē Konfigurēt Ambilight+hue varat izdarīt to pašu ar katru spuldzi.

8 - Kad visas Ambilight+hue spuldzes ir konfigurētas, atlaist Pabeigt un nospiediet OK (Labi).

Ambilight+hue ir gatava lietošanai.

Izslēgšana

Lai izslēgtu Ambilight+hue...

1 - Nospiediet , atlaist Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlaist Ambilight un nospiediet ➤ (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atlaist Ambilight+hue.

4 - Atlaist Izslēgts vai Ieslēgts.

5 - Nospiediet ◀ (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Imersija

Izmantojot funkciju Imersija, varat noregulēt, cik precīzi Hue spuldzes seko Ambilight.

Lai noregulētu Ambilight+hue imersiju...

1 - Nospiediet , atlaist Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlaist Ambilight un nospiediet ➤ (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atlaist Ambilight+hue> Imersija.

4 - Spiediet bultīnas ▲ (uz augšu) vai ▼ (uz leju), lai noregulētu vērtību.

5 - Nospiediet ◀ (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Lounge Light+hue

Ja esat uzstādījis Ambilight+hue, varat iestatīt, lai hue spuldzes sekotu Lounge light, ko rada Ambilight. Philips hue lampas izvērsīs Loung light efektu visā telpā. Hue spuldzes tiek ieslēgtas un automātiski konfigurētas sekot Lounge light pēc Ambilight+hue konfigurēšanas. Ja nevēlaties, lai hue spuldzes sekotu Lounge light, varat izslēgt spuldzes.

Lai izslēgtu hue spuldzes...

1 - Nospiediet , atlaist Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

-
- 2 - Atslasiet Ambilight un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
 - 3 - Atslasiet Ambilight+hue > Lounge Light+hue.
 - 4 - Atslasiet Izslēgts.
 - 5 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Konfigurācijas skatīšana

Izmantojot Skatīt konfigurāciju, varat skatīt pašreizējo Ambilight+hue iestatījumu, tīklu, tiltu un spuldzes.

Lai skatītu Ambilight+hue konfigurāciju...

- 1 - Nospiediet **⚙**, atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Ambilight un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atslasiet Ambilight+hue> Skatīt konfigurāciju.
- 4 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Konfigurācijas atiestatīšana

Lai atiestatītu Ambilight+hue...

- 1 - Nospiediet **⚙**, atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Ambilight un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atslasiet Ambilight+hue> Atiestatīt konfigurāciju. Konfigurācija ir atiestatīta.
- 4 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

12.5

Eko iestatījumi

Enerģijas taupīšana

Eko iestatījumos  apvienoti videi labvēlīgi iestatījumi.

Enerģijas taupīšana

Ja izvēlaties energijas taupīšanu, televizors automātiski pārslēdzas uz standarta attēla stilu, kas ir vislabākais energijas efektivitātes iestatījums attēlam.

Lai iestatītu televizorā energijas taupīšanu...

- 1 - Nospiediet **⚙**, atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Eko iestatījumi un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasot Enerģijas taupīšana, attēla stils tiek automātiski iestatīts kā standarta stils.
- 4 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Ekrāns izslēgts

Ja vēlaties tikai klausīties mūziku, varat izslēgt televizora ekrānu, lai taupītu energiju.

Lai izslēgtu tikai televizora ekrānu...

- 1 - Nospiediet **⚙**, atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Eko iestatījumi un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atslasiet Ekrāns izslēgts. Ekrāns izslēgsies.
- 4 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Lai ekrānu ieslēgtu, nospiediet jebkuru tālvadības pulsts taustiņu.

Gaismas sensors

Lai taupītu elektroenerģiju, kad televizora atrašanās vietā kļūst tumšāks, iebūvētais apkārtējā apgaismojuma sensors samazina televizora ekrāna spilgtumu. Iebūvētais apgaismojuma sensors automātiski pielāgo attēlu un funkciju Ambilight apgaismojumam telpā.

Lai aktivizētu gaismas sensoru...

- 1 - Nospiediet **⚙**, atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Eko iestatījumi un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atslasiet Gaismas sensors. Ikona  ir redzama gaismas sensora priekšā, kad tas ir aktīvs.
- 4 - Nospiediet **<** (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Izslēgšanas taimeris

Ja televizors sanem TV signālu, taču jūs 4 stundu laikā nenospiežat nevienu tālvadības pulsts taustiņu, televizors automātiski izslēdzas, lai taupītu energiju. Turklat, ja televizors nesanem TV signālu vai tālvadības pulsts komandu 10 minūšu laikā, tas automātiski izslēdzas.

Ja televizoru izmantojat kā monitoru vai lietojat digitālo uztvērēju (televizora pierīci – STB), lai skatītos televizoru, un nelietojet televizora tālvadības pulti, ieteicams deaktivizēt automātisko izslēgšanu.

Lai deaktivizētu izslēgšanas taimeri ...

- 1 - Nospiediet **⚙**, atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Eko iestatījumi un nospiediet **>** (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atslasiet Izslēgšanas taimeris.
- 4 - Spiediet bultiņas **▲** (uz augšu) vai **▼** (uz leju), lai noregulētu vērtību. Vērtība **O** deaktivizē

automātisko izslēgšanos.
5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

12.6

Vispārīgie iestatījumi

USB cietais disks

Lai iestatītu un formatētu USB cieto disku...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Vispārīgi iestatījumi un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet USB cietais disks.
- 4 - Atlasiet Sākt, pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Lai iegūtu papildinformāciju par USB cietā diska instalēšanu, sadaļā Palīdzība atlasiet Atslēgvārdi un atrodiet USB cietais disks, instalēšana vai Instalēšana, USB cietais disks.

USB tastatūras iestatījumi

Lai iestatītu USB tastatūru, ieslēdziet televizoru un pievienojiet USB tastatūru vienam no televizora USB savienojumiem. Kad televizors pirmo reizi nosaka pievienoto tastatūru, varat atlasīt tastatūras izkārtojumu un pārbaudīt atlasi. Ja vispirms izvēlaties kirilicas vai grieķu tastatūras izkārtojumu, varat izvēlēties sekundāro latīnu tastatūras izkārtojumu.

Lai mainītu tastatūras izkārtojumu pēc tastatūras izvēles...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Vispārīgi iestatījumi un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Lai sāktu tastatūras iestatīšanu, atlasiet USB tastatūras iestatījumi.

Philips logotipa spilgtums

Varat izslēgt Philips logotipu vai pielāgot tā spilgtumu televizora priekšpusē.

Lai pielāgotu vai izslēgtu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Vispārīgi iestatījumi un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Philips logotipa spilgtums un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

- 4 - Atlasiet Minimums, Vidēji, Maksimums vai Izslēgts, lai izslēgtu logotipa apgaismojumu.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.



Mājas vai veikals

Ja televizors atrodas veikalā, varat to iestatīt, lai tas rādītu veikala akcijas reklāmkarogu. Attēla stils automātiski tiek iestatīts kā Dzīvīgs. Izslēgšanas taimeris ir izslēgts.

Lai iestatītu televizoru uz veikala atrašanās vietu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Vispārīgi iestatījumi un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Atrašanās vieta > Veikals.
- 4 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Ja izmantojat televizoru mājās, iestatiet atrašanās vietu Mājas.

Veikala iestatījums

Ja televizors ir iestatīts režīmā Veikals, varat iestatīt konkrētas demonstrācijas pieejamību lietošanai veikalā.

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Vispārīgi iestatījumi un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Veikala iestatījums un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 4 - Mainiet iestatījumus atbilstoši savai izvēlei.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

EasyLink

EasyLink

Lai pilnībā izslēgtu EasyLink...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Vispārīgi iestatījumi un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atslasiet EasyLink, nospiediet ➤ (pa labi) un vienu soli tālāk atslasiet EasyLink.

4 - Atslasiet Izslēgts.

5 - Nospiediet ◀ (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

EasyLink tālvadība

Lai izslēgtu EasyLink tālvadības pulti...

1 - Nospiediet 🔒, atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atslasiet Vispārīgi iestatījumi un nospiediet ➤ (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atslasiet EasyLink > EasyLink tālvadība.

4 - Atslasiet Izslēgts.

5 - Nospiediet ◀ (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

HDMI Ultra HD

Šis televizors var attēlot Ultra HD signālus. Dažas ierīces, kas pievienotas ar HDMI, neatpazīst televizoru ar Ultra HD un, iespējams, nedarbosies pareizi vai attēlos izkropļotu attēlu vai skaņu. Lai novērstu šādas ierīces nepareizu darbību, varat iestatīt signāla kvalitāti ierīcei piemērotā līmenī. Ja ierīce neizmanto Ultra HD signālus, varat izslēgt Ultra HD šim HDMI savienojumam.

Iestatījums UHD 4:4:4/4:2:2 atļauj UHD YCbCr 4:4:4 / 4:2:2 signālus. Iestatījums UHD 4:2:0 atļauj UHD YCbCr 4:2:0 signālus.

Lai iestatītu signāla kvalitāti...

1 - Nospiediet 🔒, atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atslasiet Vispārīgi iestatījumi un nospiediet ➤ (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atslasiet HDMI Ultra HD.

4 - Atslasiet UHD 4:4:4/4:2:2, UHD 4:2:0 vai UHD izslēgts.

5 - Nospiediet ◀ (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Ja pie HDMI 1 vai HDMI 2 pievienotās ierīces attēls un skaņa ir izkropļoti, pievienojiet ierīci televizora HDMI 3 vai HDMI 4 savienojumam.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā Palīdzība atslasiet Atslēgvārdi un atrodiet Problēmas, HDMI vai Problēmas, HDMI savienojums .

Uzlaboti iestatījumi

TV ceļvedis

TV ceļvedis saņem informāciju (datus) no raidorganizācijām vai interneta. Dažos reģionos un dažiem kanāliem TV ceļveža informācija, iespējams, nav pieejama. Televizors var apkopot TV ceļveža informāciju par televizorā instalētajiem kanāliem. Televizors nevar apkopot informāciju par kanāliem, kas tiek skatīti no digitālā uztvērēja vai dekodera.

Televizors tiek piegādāts ar informāciju, kas iestatīta kā No raidorganizācijas.

Ja TV ceļveža informācija tiek iegūta no interneta, TV ceļvedī var būt redzami ne tikai digitālie, bet arī analogie kanāli. TV ceļveža izvēlne attēlo arī nelielu ekrānu pašreizējā kanālā.

Izmantojot internetu

Ja televizors ir savienots ar internetu, varat iestatīt TV ceļveža informācijas saņemšanu no interneta.

Lai iestatītu TV ceļveža informāciju...

1 - Nospiediet 🔒, atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atslasiet Vispārīgi iestatījumi un nospiediet ➤ (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atslasiet Uzlabots > TV ceļvedis > No interneta.

4 - Nospiediet ◀ (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Kanālu logotipi

Dažās valstīs televizorā var būt redzami kanāli logotipi.

Ja nevēlaties redzēt šos logotipus, varat tos izslēgt.

Lai izslēgtu logotipus...

1 - Nospiediet 🔒, atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atslasiet Vispārīgi iestatījumi un nospiediet ➤ (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atslasiet Detalizēti > Kanālu logotipi un nospiediet ➤ (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

4 - Atslasiet Izslēgts.

5 - Nospiediet ◀ (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

HbbTV

Ja TV kanālā tiek piedāvātas HbbTV lapas, lai skatītu šīs lapas, jums vispirms televizora iestatījumos jāieslēdz HbbTV.

1 - Nospiediet 🔒, atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atslasiet Vispārīgi iestatījumi un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atslasiet Uzlabots > HbbTV.

4 - Atslasiet Ieslēgts vai Izslēgts.

5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Ja vēlaties novērst piekļuvi HbbTV lapām noteiktā kanālā, varat bloķēt HbbTV lapas tikai šim kanālam.

1 - Noskaņojiet uz kanālu, kurā vēlaties bloķēt HbbTV lapas.

2 - Nospiediet + OPTIONS (Opcijas), atslasiet Preferences > HbbTV šajā kanālā.

3 - Atslasiet Izslēgts.

Rūpnīcas iestatījumi

Varat iestatīt televizorā sākotnējos iestatījumus (rūpnīcas iestatījumus).

Lai pārslēgtu atpakaļ uz sākotnējiem iestatījumiem...

1 - Nospiediet , atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atslasiet Vispārīgi iestatījumi un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atslasiet Rūpnīcas iestatījumi.

4 - Atslasiet OK (Labi).

5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Televīzijas kanālu pārinstalēšana

Varat veikti pilnu TV kanālu pārinstalēšanu. Televizors ir pilnībā pārinstalēts.

Lai veiktu pilnu TV kanālu pārinstalēšanu...

1 - Nospiediet , atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atslasiet Vispārīgi iestatījumi un atslasiet Pārinstalēt TV.

3 - Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Instalēšana var ilgt dažas minūtes.

12.7

Pulkstenis, reģions un valoda

TV valoda

Lai mainītu televizora izvēlni un ziņojumu valodu...

1 - Nospiediet , atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atslasiet Reģions un valoda un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atslasiet Valoda > Izvēlnes valoda.

4 - Atslasiet vēlamo valodu un nospiediet OK (Labi).

5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Valodas preferences

Audio valodas iestatījumi

Digitālajos TV kanālos var pārraidīt audio signālu ar vairākām raidījuma valodām. Varat iestatīt vēlamo galveno un papildu audio valodu. Ja ir pieejams audio signāls kādā no šīm valodām, televizorā tiks ieslēgta šī valoda.

Ja nav pieejama neviens izvēlētais audio valoda, varat atslēgt citu audio valodu, kas ir pieejama.

Lai iestatītu galveno un papildu audio valodu...

1 - Nospiediet , atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atslasiet Reģions un valoda un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atslasiet Valodas > Galvenais audiosignāls vai Papildu audiosignāls.

4 - Atslasiet vēlamo valodu.

5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Subtitri

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu subtitrus, nospiediet SUBTITLE (Subtitri).

Subtitrus var ieslēgt, Izslēgt vai lesl. ja skaņa izsl.

Lai automātiski parādītu subtitrus, kad pārraides valoda neatbilst televizorā iestatītajai valodai, atslasiet Automātisks. Šis iestatījums arī automātiski parādīs subtitrus, kad izslēgsit skaņu.

Subtitru valodas iestatījumi

Digitālajos kanālos raidījumam var būt pieejami subtitri vairākās valodās. Varat iestatīt vēlamo galveno un papildu subtitru valodu. Ja ir pieejami subtitri kādā no šīm valodām, televizorā būs redzami jūsu izvēlētie subtitri.

Ja nav pieejama neviens izvēlētais subtitru valoda, varat atslēgt citu subtitru valodu, kas ir pieejama.

Lai iestatītu galveno un papildu subtitru valodu...

1 - Nospiediet , atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).

2 - Atslasiet Reģions un valoda un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atslasiet Valodas > Galvenie subtitri vai Papildu subtitri.

4 - Atslasiet vēlamo valodu.

5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams,

vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Subtitri no teleteksta

Ja noskaņojat uz analogu kanālu, jums būs manuāli jāpadara pieejami subtitri katram kanālam.

- 1 - Ieslēdziet kanālu un nospiediet **TEXT** (Teleteksts), lai atvērtu teletekstu.
- 2 - Ievadiet subtitru lapas numuru, parasti **888**.
- 3 - Lai aizvērtu teletekstu, vēlreiz nospiediet **TEXT** (Teleteksts).

Ja subtitru izvēlnē ir atlasīta opcija **Ieslēgts**, skatoties šo analogo kanālu, tiek rādīti subtitri (ja tie ir pieejami).

Teleteksta valodas

Teleteksta lapas

Lai atvērtu sadaļu **Teksts/Teleteksts**, TV kanālu skatīšanās laikā nospiediet **TEXT** (Teksts).

Lai aizvērtu teksta sadaļu, vēlreiz nospiediet **TEXT** (Teksts).

Teleteksta lapas atlasīšana

Lai atlasītu lapu . . .

- 1 - Izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet lapas numuru.
- 2 - Izmantojet bultiņu taustiņus, lai navigētu.
- 3 - Lai atlasītu lapas apakšā esošo vienumu ar krāsas kodējumu, nospiediet krāsu taustiņu.

Teleteksta apakšlapas

Vienai teleteksta lapai var būt vairākas apakšlapas. Apakšlapu numuri ir norādīti joslā blakus galvenās lapas numuram.

Lai atlasītu apakšlapu, nospiediet **<** vai **>**.

T.O.P. Teksta lapas

Dažas raidorganizācijas piedāvā T.O.P. Teksts.

Lai atvērtu T.O.P. teleteksta lapas, nospiediet **+ OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet T.O.P. pārskats

Izlases lapas

Televizors izveido sarakstu ar pēdējām 10 atvērtajām teleteksta lapām. Varat viegli atvērt tās atkārtoti izlases teleteksta lapu kolonnā.

- 1 - Teleteksta lapā atlasiet zvaigznīti ekrāna augšējā kreisajā stūrī, lai redzētu izlases lapu kolonnu.
- 2 - Nospiediet **▼** (uz leju) vai **▲** (uz augšu), lai izvēlētos lapas numuru, un nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu lapu.

Sarakstu var notīrīt, izmantojot opciju **Dzēst izlases lapas**.

Teleteksta meklēšana

Varat atlasīt vārdu un skenēt teletekstu, lai atrastu visus gadījumus, kad šis vārds atkārtojas.

- 1 - Atveriet teleteksta lapu un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Ar bultiņu taustiņiem atlasiet vārdu vai skaitli.
- 3 - Vēlreiz nospiediet **OK** (Labi), lai uzreiz pārietu uz nākamo šī vārda vai skaitla atrašanās vietu.
- 4 - Vēlreiz nospiediet **OK** (Labi), lai pārietu uz nākamo gadījumu.
- 5 - Lai pārtrauktu meklēšanu, nospiediet **▲** (uz augšu), līdz nekas nav atlasīts.

Pievienotas ierīces teleteksts

Dažas ierīces, kas uztver TV kanālus, var nodrošināt arī teksta opciju.

Lai pievienotā ierīcē atvērtu sadaļu **Teksts** . . .

- 1 - Nospiediet **OK** atlasiet ierīci un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Skatoties kanālu no ierīces, nospiediet **+ OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **Rādīt ierīces taustiņus**, atlasiet taustiņu **OK** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Nospiediet **← BACK** (Atpakal), lai slēptu ierīces taustiņus.
- 4 - Lai aizvērtu tekstu, vēlreiz nospiediet **← BACK** (Atpakal).

Digitālais teksts (tikai Apvienotajā Karalistē)

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas savos digitālās televīzijas kanālos piedāvā īpašu digitālo teletekstu vai interaktīvo televīziju. Tas ietver parastu tekstu, izmantojot ciparu, krāsu un bultiņu taustiņus, lai atlasītu un navigētu.

Lai aizvērtu digitālo teletekstu, nospiediet **← BACK** (Atpakal).

Teleteksta opcijas

Sadaļā **Teksts/teleteksts** nospiediet **+ OPTIONS** (Opcijas), lai atlasītu...

- **Apturēt lapu**
Lai apturētu apakšlapu automātisko rotāciju.
- **Duāls ekrāns/Pilns ekrāns**
Lai attēlotu TV kanālu un teletekstu blakus vienu otram.
- **T.O.P. pārskats**
Lai atvērtu T.O.P. teletekstu.
- **Palielināt**
Lai palielinātu teleteksta lapu ērtai lasīšanai.
- **Atklāt**
Lai parādītu slēpto informāciju lapā.
- **Rotēt apakšlapas**
Lai cikliski mainītu apakšlapas, ja tās ir pieejamas.
- **Valoda**
Lai pārslēgtu rakstzīmju grupu, ko izmanto teleteksta attēlošanai.
- **Teleteksts 2.5**
Lai aktivizētu teletekstu 2.5 ar lielāku skaitu krāsu un labāku grafiku.

Teleteksta iestatīšana

Teleteksta valoda

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas piedāvā teletekstu vairākās valodās.

Lai iestatītu galveno un papildu teksta valodu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Reģions un valoda un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Valoda > Galvenais teleteksts vai Papildu teleteksts .
- 4 - Atlasiet vēlamās teleteksta valodas.
- 5 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Teleteksts 2.5

Ja pieejams, Teleteksts 2.5 nodrošina vairāk krāsu un kvalitatīvāku grafiku. Teleteksts 2.5 tiek aktivizēts kā standarta rūpničas iestatījums.

Lai izslēgtu teletekstu 2.5...

- 1 - Nospiediet TEXT (Teleteksts).
- 2 - Kad sadala Teksts/teleteksts ir atvērta ekrānā, nospiediet +OPTIONS (Opcijas).
- 3 - Atlasiet Teleteksts 2.5 > Izslēgts.
- 4 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Pulkstenis

Datums un laiks

Automātiski

Televizora pulksteņa standarta iestatījums ir Automātiski. Informācija par laiku tiek saņemta no apraidītās UTC – koordinētā universālā laika informācijas.

Ja pulkstenis nedarbojas pareizi, varat iestatīt televizora pulksteni uz Atkarībā no valsts. Dažās valstīs varat atlasīt konkrētu laika joslu vai iestatīt laika nobīdi. Dažās valstīs dažiem tīklu pakalpojumu sniedzējiem pulksteņa iestatījums ir paslēpts, lai novērstu nepareizu pulksteņa iestatījuma attēlojumu.

Lai iestatītu televizora pulksteni...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Reģions un valoda, atlasiet Pulkstenis > Automātiskais pulksteņa režīms.
- 3 - Atlasiet Automāt. vai Atkarīgs no valsts.
- 4 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu atpakaļ vienu soli.

Manuāli

Ja neviens no automātiskajiem iestatījumiem laiku nerāda pareizi, varat iestatīt laiku manuāli.

Tomēr, ja plānojat ierakstus atbilstoši TV celvedim, iesakām nemainīt laiku un datumu manuāli. Dažās valstīs dažiem tīklu pakalpojumu sniedzējiem pulksteņa iestatījums ir paslēpts, lai novērstu nepareizu pulksteņa iestatījuma attēlojumu.

Lai iestatītu televizora pulksteni manuāli (ja opcija pieejama)...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Reģions un valoda, atlasiet Pulkstenis > Automātiskais pulksteņa režīms un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Atlasiet Manuāli un nospiediet OK (Labi).
- 4 - Nospiediet  (pa kreisi) un atlasiet Datums vai Laiks.
- 5 - Spiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai ieregulētu vērtību.
- 6 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu atpakaļ vienu soli.

Laika josla

Dažās valstīs varat atlasīt konkrētas laika joslas, lai televizora pulksteni iestatītu pareizi.

Lai iestatītu laika joslu (ja opcija pieejama)...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Reģions un valoda un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Pulkstenis > Laika josla.
- 4 - Atbilstoši savai valstij varat atlasīt laika zonu vai iestatīt laika nobīdi, lai korigētu televizora pulksteni.
- 5 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Izslēgšanās taimeris

Izmantojot izslēgšanās taimeri, varat iestatīt televizora automātisku pārslēgšanu gaidstāves režīmā pēc noteikta laika.

Lai iestatītu izslēgšanās taimeri...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Reģions un valoda un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Pulkstenis > Izslēgšanas taimeris.
- 4 - Ar slīdjoslu varat iestatīt laiku līdz 180 minūtēm ar 5 minūšu soļiem. Ja iestatītas 0 minūtes, izslēgšanās taimeris ir izslēgts. Vienmēr varat izslēgt televizoru agrāk vai atiestatīt laiku atskaites laikā.
- 5 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams,

vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Tālvadības pults tastatūra

Lai iestatītu tastatūras izkārtojumu kā Azerty...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Reģions un valoda un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Tālvadības pults tastatūra.
- 4 - Atlasiet Azerty vai Qwerty.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

12.8

Universālā piekļuve

Ieslēgšana

Kad ieslēgta universālā piekļuve, televizors ir paredzēts cilvēkiem ar kurlumu, dzirdes traucējumiem, aklumu vai redzes traucējumiem.

Ieslēgšana

Ja uzstādīšanas laikā neieslēdzāt funkciju Universāla piekļuve, to varat izdarīt izvēlnē Universālā piekļuve. Lai pārslēgtu piekļuvi...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Universālā piekļuve un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Universālā piekļuve vienu soli tālāk.
- 4 - Atlasiet Ieslēgts.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Dzirdes traucējumi

Daži digitālās televīzijas kanāli pārraida īpašu skaņas celiņu un subtitrus vājdzirdīgiem vai kurliem cilvēkiem. Kad ieslēgta opcija Vājdzirdīgiem, televizors automātiski pārslēdzas uz pielāgotu audio un subtitriem. Pirms ieslēgt opciju Vājdzirdīgiem, ieslēdziet Universālā piekļuve.

Lai ieslēgtu opciju Vājdzirdīgiem...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Universālā piekļuve un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Vājdzirdīgiem un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 4 - Atlasiet Ieslēgts.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams,

vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Audio komentāri

Ieslēgšana

Digitālie TV kanāli var pārraidīt īpašus audio komentārus, aprakstot ekrānā notiekošās darbības. Lai varētu iestatīt vājredzīgiem paredzēto skaņu un efektus, vispirms jāieslēdz opcija Audio apraksts. Turklat pirms audio apraksta opcijas jāieslēdz Universālā piekļuve iestatīšanas izvēlnē.

Izmantojot opciju Audio apraksts, parastajam audiosignālam tiek pievienoti diktora komentāri. Lai pārslēgtu uz komentāru (ja pieejams)...

Lai ieslēgtu audio aprakstu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Universālā piekļuve un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Audio apraksts un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 4 - Atlasiet Audio apraksts vienu soli tālāk.
- 5 - Atlasiet Ieslēgts.
- 6 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Jaukts skaļums

Varat sajaukt parastā audiosignāla un audio komentāru skaļumu.

Lai jauktu skaļumu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Universālā piekļuve un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Audio apraksts > Jaukts skaļums.
- 4 - Spiediet bultiņas ▲ (uz augšu) vai ▼ (uz leju), lai noregulētu vērtību.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Skaņas efekts

Dažiem audio komentāriem var būt pieejami papildu skaņas efekti, piemēram, stereo vai pamazām rimstoša skaņa.

Lai ieslēgtu skaņas efektus (ja pieejami)...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Universālā piekļuve un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Audio apraksts > Skaņas efekti.

- 4 - Atslasiet ieslēgts.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Runa

Audio komentārus var papildināt arī subtitri, kuros atveidots runātais teksts.

Subtitru ieslēgšana (ja pieejami) . . .

- 1 - Nospiediet , atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Universālā piekļuve un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atslasiet Audio apraksts > Runa.
- 4 - Atslasiet Aprakstošs vai Subtitri.
- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

12.9

Blokētājs bērnu aizsardzībai

Vecuma ierobežojums

Lai iestatītu minimālo vecumu pārraižu skatīšanai...

- 1 - Nospiediet , atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Bloķēt bērniem un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atslasiet Bloķēt bērniem un atslasiet vecumu sarakstā.
- 4 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Aplik.blokēšana

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā Palīdzība atslasiet Atslēgvārdi un atrodiet Aplik. bloķēšana.

Koda iestatīšana / koda maiņa

Bērnu slēdzenes PIN kods tiek izmantots, lai bloķētu vai atbloķētu kanālus vai pārraides.

Lai iestatītu bloķēšanas kodu vai mainītu pašreizējo kodu...

- 1 - Nospiediet , atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Bloķēt bērniem un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atslasiet Iestatīt kodu vai Mainīt kodu.
- 4 - Ievadiet 4 ciparu kodu pēc savas izvēles. Ja kods jau ir iestatīts, ievadiet pašreizējo bērnu slēdzenes kodu un pēc tam divreiz ievadiet jauno kodu.

- 5 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Jaunais kods ir iestatīts.

Vai esat aizmirsis bērnu slēdzenes PIN kodu?

Ja esat aizmirjis PIN kodu, varat apiet pašreizējo kodu un ievadīt jaunu kodu.

- 1 - Nospiediet , atslasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet Bloķēt bērniem un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atslasiet Mainīt kodu.
- 4 - Ievadiet apiešanas kodu 8888.
- 5 - Tagad ievadiet jaunu bērnu slēdzenes PIN kodu un ievadiet to vēlreiz, lai apstiprinātu.
- 6 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Jaunais kods ir iestatīts.

Video, fotoattēli un mūzika

13.1

No USB savienojuma

Televizorā varat skatīt fotoattēlus vai atskanot mūziku un video no pievienota USB zibatmiņas diska vai USB cietā diska.

Kad televizors ir ieslēgts, pievienojet USB zibatmiņas disku vai USB cieto disku vienam no USB portiem. Televizors nosaka ierīci un parāda multivides failu sarakstu.

Ja failu saraksts neparādās automātiski...

- 1 - Nospiediet SOURCES (Avoti), atlasiet USB un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet USB ierīces un nospiediet > (pa labi), lai pārlūkotu failus diskā sakārtotajā mapju struktūrā.
- 3 - Lai apturētu video, fotoattēlu un mūzikas atskanošanu, nospiediet EXIT (Iziet).

Brīdinājums!

Ja mēģināt pauzēt vai ierakstīt raidījumu, kad televizoram ir pievienots USB cietais disks, televizorā tiek parādīts aicinājums formatēt USB cietais diskus. Veicot formatēšanu, USB cietajā diskā tiks izdzēsti visi faili.

13.2

No datora vai NAS

Varat skatīt fotoattēlus vai atskanot mūziku un video no datora vai NAS (Network Attached Storage – Tīklam pievienota krātuve) savā mājas tīklā.

Televizoram un datoram vai NAS jāatrodas vienā mājas tīklā. Datorā vai NAS jāinstalē multivides servera programmatūra. Jūsu multivides serverim jābūt iestatītam koplietot failus ar televizoru.

Televizors attēlo jūsu failus un mapes tādā veidā, kā tās ir organizētas multivides serverī vai strukturētas datorā vai NAS.

Televizors neatbalsta subtitrus video straumēs no datora vai NAS.

Ja multivides serveris atbalsta failu meklēšanu, pieejams meklēšanas lauks.

Lai pārlūkotu un atskanotu failus datorā...

- 1 - Nospiediet SOURCES (Avoti), atlasiet Tīklis un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Kad pievienota SimplyShare ierīce, elements

SimplyShare ierīces tiks aizstāts ar pievienotās ierīces nosaukumu.

- 3 - Varat pārlūkot un atskanot savus failus.
- 4 - Lai apturētu video, fotoattēlu un mūzikas atskanošanu, nospiediet EXIT (Iziet).

13.3

No mākoņa krātuves pakalpojuma

Varat skatīt fotoattēlus vai atskanot mūziku un videoklipus, ko esat augšupielādējis krātuves pakalpojumā tiešsaistes mākonī*.

Izmantojot aplikāciju Mākoņa pārlūks, varat izveidot savienojumu ar mākoņa viesošanas pakalpojumiem. Varat izveidot savu pieteikšanās vārdu un paroli, lai izveidotu savienojumu.

- 1 - Nospiediet HOME (Sākums).
- 2 - Ritiniet uz leju un atlasiet Aplikācijas > Mākoņa pārlūks un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Atslasiet nepieciešamo viesošanas pakalpojumu.
- 4 - Izveidojiet savienojumu un pierakstieties viesošanas pakalpojumā ar savu pieteikšanās vārdu un paroli.
- 5 - Atslasiet fotoattēlus vai videoklipu, ko vēlaties atskanot, un nospiediet OK (Labi).
- 6 - Nospiediet < (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet < BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

* Krātuves pakalpojums, piemēram, Dropbox™.

13.4

Izvēlne Izlase, Populārākie, Pēdējie

Izlases failu skatīšana

- 1 - Nospiediet SOURCES (Avoti), atlasiet USB un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet USB ierīces un atslasiet Izlase.
- 3 - Visus izlases failus varat skatīt sarakstā.

Populārāko failu skatīšana

- 1 - Nospiediet SOURCES (Avoti), atlasiet USB un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet USB ierīces un atslasiet Populārākie.

3 - Nospiediet OK (Labi), lai failus skatītu sarakstā, vai nospiediet + OPTIONS (Opcijas), lai notīrītu populārāko sarakstu.

Pēdējo failu skatīšana

- 1 - Nospiediet SOURCES (Avoti), atlasiet USB un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atslasiet USB ierīces un atslasiet Pēdējie.


3 – Nospiediet OK (Labi), lai failus skatītu sarakstā, vai nospiediet + OPTIONS (Opcijas), lai notīriju pēdējo atskanoto failu sarakstu.

13.5

Videoklipu atskanošana

Vadības josla

Lai parādītu vai paslēptu vadības joslu video atskanošanas laikā, nospiediet **i** INFO* (Informācija).

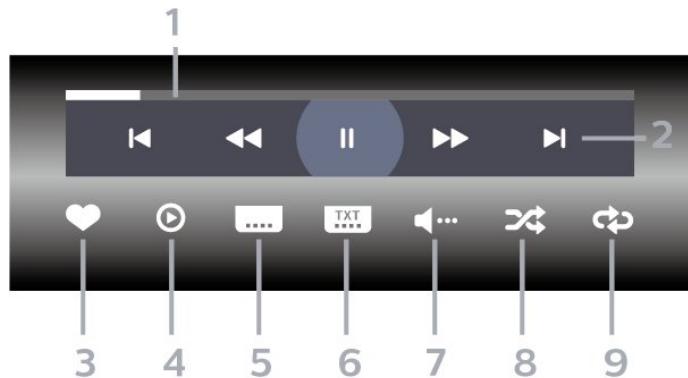

- 1 – Progresa josla
- 2 – Atskanošanas vadības josla
 - **◀:** Pāriet uz iepriekšējo videoklipu mapē
 - **▶:** Pāriet uz nākamo videoklipu mapē
 - ◀◀:** Attīt
 - ▶▶:** Ātri patīt
 - II:** Pauzēt atskanošanu

- 3 – Atzīmēt kā izlasi
- 4 – Atskanot visus videoklipus
- 5 – Subtitri: aktivizējiet Subtitri ieslēgti, Subtitri izslēgti vai iesl. ja skaņa izsl.
- 6 – Subtitru valoda: atlasiet subtitru valodu.
- 7 – Audio valoda: atlasiet audio valodu.
- 8 – Jaukt: atskanot failus nejaušā kārtībā.
- 9 – Atkārtot: atskanō visus šajā mapē esošos videoklipus vienreiz vai nepārtraukti.


* Ja taustiņš **i** INFO (Informācija) ir pieejams tālvadības pultī

13.6

Fotoattēlu skatīšana

Vadības josla

Lai parādītu vai paslēptu vadības joslu slaidrādes atskanošanas laikā, nospiediet **i** INFO* (Informācija).

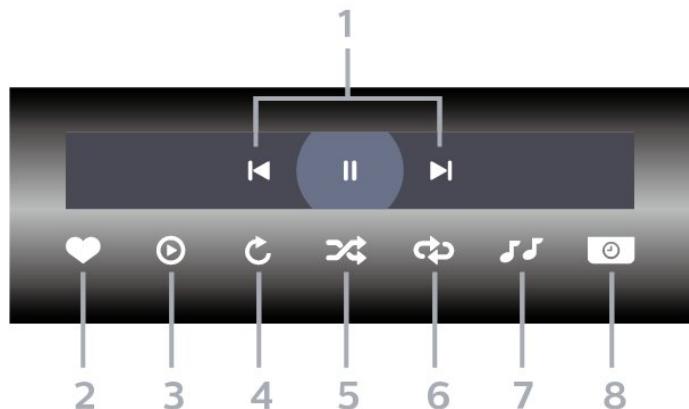


- 1 – Atskanošanas vadības josla
 - **◀:** Pāriet uz iepriekšējo fotoattēlu mapē
 - **▶:** Pāriet uz nākamo fotoattēlu mapē
 - II:** Pauzēt slaidrādes atskanošanu
- 2 – Atzīmēt kā izlasi
- 3 – Sākt slaidrādi
- 4 – Pagriezt fotoattēlu
- 5 – Jaukt: atskanot failus nejaušā kārtībā.
- 6 – Atkārtot: demonstrē visus šajā mapē esošos fotoattēlus vienreiz vai nepārtraukti.
- 7 – Pārtraukt fonā atskanoto mūziku
- 8 – Iestata slaidrādes ātrumu

* Ja taustiņš **i** INFO (Informācija) ir pieejams tālvadības pultī

13.7

Mūzikas atskanošana

Vadības josla

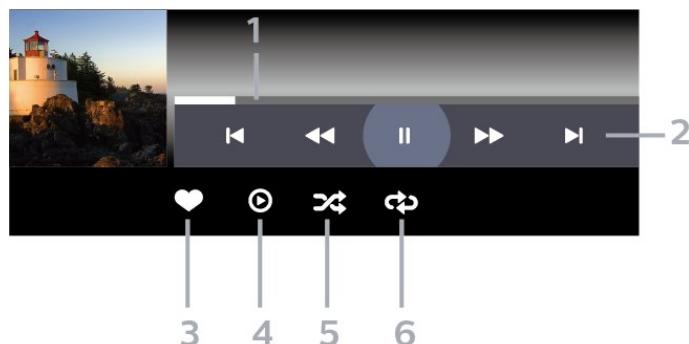

- 1 – Progresa josla
- 2 – Atskanošanas vadības josla
 - **◀:** Pāriet uz iepriekšējo mūzikas failu mapē
 - **▶:** Pāriet uz nākamo mūzikas failu mapē
 - ◀◀:** Attīt
 - ▶▶:** Ātri patīt
 - II:** Pauzēt atskanošanu

- 3 – Atzīmēt kā izlasi
- 4 – Atskanot visu mūziku
- 5 – Jaukt: atskanot failus nejaušā kārtībā.

6 – Atkārtot: atskano visus šajā mapē esošos mūzikas failus vienreiz vai nepārtraukti.

TV ceļvedis

14.1

Nepiec. aprīkojums

Izmantojot TV ceļvedi, varat skatīt TV kanālu pašreizējo un turpmāko raidījumu sarakstu. Atkarībā no TV ceļveža informācijas (datu) avota tiek rādīti digitālie un analogie vai tikai digitālie kanāli. Ne visiem kanāliem ir pieejama TV ceļveža informācija.

Televizors var apkopot TV ceļveža informāciju par televizorā instalētajiem kanāliem. Televizors nevar apkopot TV ceļveža informāciju par kanāliem, kas tiek skatīti no digitālā uztvērēja.

14.2

TV ceļveža dati

TV ceļvedis saņem informāciju (datus) no raidorganizācijām vai interneta. Dažos reģionos un dažiem kanāliem TV ceļveža informācija, iespējams, nav pieejama. Televizors var apkopot TV ceļveža informāciju par televizorā instalētajiem kanāliem. Televizors nevar apkopot informāciju par kanāliem, kas tiek skatīti no digitālā uztvērēja vai dekodera.

Televizors tiek piegādāts ar informāciju, kas iestatīta kā No raidorganizācijas.

Ja TV ceļveža informācija tiek iegūta no interneta, TV ceļvedī var būt redzami ne tikai digitālie, bet arī analogie kanāli. TV ceļveža izvēlne attēlo arī nelielu ekrānu pašreizējā kanālā.

Izmantojot internetu

Ja televizors ir savienots ar internetu, varat iestatīt TV ceļveža informācijas saņemšanu no interneta.

Lai iestatītu TV ceļveža informāciju...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Vispārīgi iestatījumi un nospiediet > (pa labi), lai atvērtu izvēlni.
- 3 - Atlasiet Detalizēti > TV ceļvedis > No interneta un nospiediet OK (Labi).
- 4 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Trūkstoši ieraksti

Ja daži ieraksti ir pazuduši no ierakstu saraksta, TV ceļveža informācija (dati), iespējams, ir mainīta. Ieraksti, kas veikti ar iestatījumu No raidorganizācijas, klūst neredzami sarakstā, ja pārslēdzat iestatījumu uz No interneta vai otrādi. TV var automātiski pārslēgties uz No interneta.

Lai padarītu ierakstus pieejamus ierakstu sarakstā,

pārslēdziet uz iestatījumu, kas tika atlasīts ierakstu veikšanas brīdī.

14.3

TV ceļveža izmantošana

TV ceļveža atvēršana

Lai atvērtu TV ceļvedi, nospiediet  TV GUIDE (TV ceļvedis). TV ceļvedī redzami izvēlētā uztvērēja kanāli.

Lai aizvērtu, vēlreiz nospiediet  TV GUIDE (TV ceļvedis).

Kad pirmoreiz atverat TV ceļvedi, televizors skenē visus TV kanālus, lai iegūtu programmas informāciju. Tas var ilgt dažas minūtes. TV ceļveža dati ir saglabāti televizorā.

Pārslēgšana uz raidījumu

TV ceļvedī varat noskaņot konkrētu programmu.

Lai pārslēgtu programmu (kanālu), atlasiet programmu un nospiediet OK (Labi).

Raidījuma informācijas skatīšana

Lai parādītu izvēlētā raidījuma informāciju...

- 1 - Nospiediet + OPTIONS (Opcijas) un atlasiet Izvēlētie iestatīj.
- 2 - Atlasiet Kanālu iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Nospiediet ← BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu.

Mainīt dienu

TV ceļvedī redzama arī nākamo dienu (maksimāli nākamo 8 dienu) programma.

- 1 - Nospiediet  TV GUIDE (TV ceļvedis).
- 2 - Atlasiet Tūlit un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Atlasiet nepieciešamo dienu.

Atgādinājuma iestatīšana

Varat iestatīt raidījuma atgādinājumu. Raidījuma sākumā jūs brīdinās ziņojums. Varat nekavējoties pārslēgt uz šo kanālu.

TV ceļvedī raidījums ar atgādinājumu ir atzīmēts ar  (pulkstenis).

Lai iestatītu atgādinājumu...

- 1 - Nospiediet  TV GUIDE (TV ceļvedis) un atlasiet raidījumu.
- 2 - Nospiediet + OPTIONS (Opcijas).

3 - Atslasiet Iestatīt atgādināj. un nospiediet OK (Labi).

4 - Nospiediet ← BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Lai notīrītu atgādinājumu...

1 - Nospiediet  TV GUIDE (TV ceļvedis) un atslasiet raidījumu ar atgādinājumu.

2 - Nospiediet + OPTIONS (Opcijas).

3 - Atslasiet Notīrīt atgādināj. un nospiediet OK (Labi).

4 - Nospiediet ← BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Meklēšana pēc žanra

Ja ir pieejama šāda informācija, varat programmā meklēt noteikta žanra raidījumus, piemēram, filmas, sports u. tml.

Lai meklētu raidījumus pēc žanra...

1 - Nospiediet  TV GUIDE (TV ceļvedis).

2 - Izmantojet navigācijas taustiņus, lai vidū atslasiitu , un nospiediet OK (Labi).

3 - Atslasiet Meklēt pēc žanra un nospiediet OK (Labi).

4 - Atslasiet vēlamo žanru un nospiediet OK (Labi). Tieks parādīts atrasto raidījumu saraksts.

5 - Nospiediet ← BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Ieraksta iestatīšana

Varat iestatīt ierakstīšanu TV ceļvedī*.

TV ceļvedī ierakstīšanai iestatīts raidījums ir atzīmēts ar .

Lai ierakstītu raidījumu...

1 - Nospiediet  TV GUIDE (TV ceļvedis) un atslasiet plānotu vai pašlaik demonstrētu raidījumu.

2 - Nospiediet + OPTIONS (Opcijas) un atslasiet Ieraksts.

3 - Nospiediet ← BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

* Papildinformāciju skatiet nodaļā TV raidījumu pauzēšana un ieraksti.

Ierakstīšana un Pause TV

15.1

Ierakstīšana

Nepiec. aprīkojums

Varat ierakstīt digitālās TV apraidi un noskatīties vēlāk.

Lai ierakstītu TV pārraidi, nepieciešams...

- pievienots USB cietais disks, kas formatēts šajā televizorā
- šajā televizorā instalēti digitālās TV kanāli
- kanālu informācijas saņemšana ekrāna TV ceļvedī
- uzticams televizora pulksteņa iestatījums. Ja iestatāt televizora pulksteni manuāli, ierakstīšana var neizdoties.

Nevarat ierakstīt, kad izmantojat Pause TV.

Lai realizētu autortiesību aizsardzību, daži DVB pakalpojumu sniedzēji var piemērot dažādus ierobežojumus, izmantojot DRM (Digital Right Management — Digitālās tiesību pārvaldības) tehnoloģiju. Aizsargātu kanālu pārraidīšanas gadījumā ierakstīšana, ierakstu derīgums vai skatījumu skaits var būt ierobežots. Ierakstīšana var būt pilnībā aizliegta. Ja mēģināt ierakstīt aizsargātu apraidi vai atskanot ierakstu ar beigušos derīgumu, vart parādīties kļūdas ziņojums.

Piezīme.

Ierakstīšanas funkcija ir paredzēta tikai digitālās TV apraidei. Nav iespējams ierakstīt saturu no ārējām ierīcēm (piemēram, HDMI).

Pārraides ierakstīšana

Tūlītēja ierakstīšana

Lai ierakstītu skatīto pārraidi, nospiediet tālvadības pults taustiņu ● (ierakstīt). Ierakstīšana tiks sākta nekavējoties.

Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet ■ (Apturēt).

Kad ir pieejami TV ceļveža dati, jūsu skatītā pārraide tiks ierakstīta no brīža, kad nospiedāt ierakstīšanas taustiņu, līdz pārraides beigām. Ja TV ceļveža dati nav pieejami, ierakstīšana ilgs tikai 30 minūtes. Varat iestatīt ieraksta beigu laiku ierakstu sarakstā.

Ieplānot ierakstu

Varat plānot gaidāmās pārraides ierakstīšanu šai dienai vai vairākas dienas uz priekšu (ne vairāk kā 8 dienas). Televizors izmantos datus no TV ceļveža, lai sāktu un beigtu ierakstīšanu.

Lai ierakstītu raidījumu...

- 1 - Nospiediet  TV GUIDE (TV ceļvedis).
- 2 - izmantojiet navigācijas taustiņus, lai atlasītu Tūlīt, un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Atlasiet Tūlīt, Vēlāk, Rīt vai vajadzīgo dienu un nospiediet OK (Labi) vai  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.
- 4 - Atlasiet ierakstāmo programmu, nospiediet + OPTIONS (Opcijas), atlasiet ● Ierakstīšana un nospiediet OK (Labi). Pārraides ierakstīšana ir ieplānota. Ja plānotie ieraksti pārkājas, automātiski parādīsies brīdinājums. Ja plānojat ierakstīt pārraidi savas prombūtnes laikā, neaizmirstiet atstāt televizoru gaidstāves režīmā ar ieslēgtu USB cieto disku.
- 5 - Nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Ierakstīšanas konflikti

Kad divi ieplānoti ieraksti pārkājas, rodas ierakstīšanas konflikts. Lai novērstu ierakstīšanas konfliktu, varat noregulēt viena vai abu ieplānoto ierakstu sākuma un beigu laikus.

Lai noregulētu ieplānota ieraksta sākuma vai beigu laiku...

- 1 - Nospiediet  SOURCES (Avoti) un atlasiet ● Ieraksti.
- 2 - Ekrāna augšpusē atlasiet  Ieplānots un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Ieplānoto ierakstu un atgādinājumu sarakstā atlasiet Ieraksti un nospiediet OK (Labi), lai redzētu tikai ieplānotus ierakstus.
- 4 - Atlasiet ieplānoto ierakstu, kuram ir konflikts ar citu ieplānoto ierakstu, un nospiediet + OPTIONS (Opcijas).
- 5 - Atlasiet Kor. laiku un nospiediet OK (Labi).
- 6 - Atlasiet sākuma vai beigu laiku un mainiet laiku ar  (uz augšu) vai  (uz leju) taustiņiem. Atlasiet Lietot un nospiediet OK (Labi).
- 7 - Nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Automātiska robeža

Varat iestatīt laika robežu, ko televizors pievienos automātiski katras ieplānotā ieraksta beigās.

Lai iestatītu automātisku beigu laika robežu...

- 1 - Nospiediet  SOURCES (Avoti) un

atlasiet ● Ieraksti.

- 2 - Izmantojiet navigācijas taustījus, lai augšējā labajā stūrī atlasītu ;, un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Atlasiet Autom. robeža un nospiediet OK (Labi).
- 4 - Nospiediet ▲ (uz augšu) vai ▼ (uz leju) un nospiediet OK (Labi), lai iestatītu automātisku laika robežas pievienošanu ierakstam. Varat ierakstam pievienot līdz 45 minūtēm.
- 5 - Nospiediet ← BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Manuāla ierakstīšana

Varat ieplānot ierakstīšanu, kas nav saistīta ar TV pārraidi. Lai patstāvīgi iestatītu uztvērēja tipu, kanālu un sākuma un beigu laiku.

Lai manuāli ieplānotu ierakstīšanu...

- 1 - Nospiediet ➤ SOURCES (Avoti) un atlasiet ● Ieraksti.
- 2 - Ekrāna augšpusē atlasiet ☰ Ieplānots .
- 3 - Izmantojiet navigācijas taustījus, lai augšējā labajā stūrī atlasītu ;, un nospiediet OK (Labi).
- 4 - Atlasiet Grafiks un nospiediet OK (Labi).
- 5 - Atlasiet uztvērēju, no kura vēlaties ierakstīt, un nospiediet OK (Labi).
- 6 - Atlasiet kanālu, no kura vēlaties ierakstīt, un nospiediet OK (Labi).
- 7 - Atlasiet ieraksta dienu un nospiediet OK (Labi).
- 8 - Iestatiet ierakstīšanas sākuma un beigu laiku. Atlasiet pogu un izmantojiet ▲ (uz augšu) vai ▼ (uz leju) taustījus, lai iestatītu stundas un minūtes.
- 9 - Atlasiet Grafiks un nospiediet OK (Labi), lai ieplānotu manuālu ierakstīšanu.

Ieraksts parādīsies ieplānoto ierakstu un atgādinājumu sarakstā.

Ieraksta skatīšanās

Lai skatītos ierakstu...

- 1 - Nospiediet ➤ SOURCES (Avoti) un atlasiet ● Ieraksti.
- 2 - Ierakstu sarakstā atlasiet nepieciešamo ierakstu un nospiediet OK (Labi), lai sāktu skatīties.
- 3 - Varat izmantot taustījus || (pauze), ▶ (atskaņot), ◀◀ (attīt), ▶▶ (ātri patīt) vai ■ (apturēt).
- 4 - Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos, nospiediet TV EXIT (Iziet).

Noņemt vai pārdēvēt ierakstu

Lai pārdēvētu vai noņemtu ierakstu...

- 1 - Nospiediet ➤ SOURCES (Avoti) un atlasiet ● Ieraksti.
- 2 - Ierakstu sarakstā atlasiet vajadzīgo ierakstu un nospiediet ⓘ INFO / + OPTIONS (Informācija/Opcijas).
- 3 - Atlasiet Pārdēvēt, lai mainītu ieraksta nosaukumu, vai atlasiet Nonemt, lai noņemtu šo ierakstu.
- 4 - Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos, nospiediet TV EXIT (Iziet).

15.2

Pause TV

Nepiec. aprīkojums

Varat pauzēt digitālās TV apraides un atsākt skatīšanos vēlāk.

Lai pauzētu TV pārraidi, nepieciešams...

- pievienots USB cietais disks, kas formatēts šajā televizorā
- šajā televizorā instalēti digitālās TV kanāli
- kanālu informācijas saņemšana ekrāna TV ceļvedī

Ja esat pievienojis un formatējis USB cieto disku, televizors saglabā skatīto TV apraidi. Pārslēdzot uz citu kanālu, iepriekšējā kanāla apraide tiek notīrīta. Tāpat arī, pārslēdzot televizoru gaidstāves režīmā, apraide tiek notīrīta.

Nevarat izmantot Pause TV ierakstīšanas laikā.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadalā Palīdzība atlasiet Atslēgvārdi un atrodiet USB cietais disks, instalēšana vai Instalēšana, USB cietais disks.

Pārraides pauzēšana

Lai pauzētu un atsāktu apraidi...

- Lai apturētu (pauzētu) televīzijas pārraidi, nospiediet II (Pauze).
- Lai atsāktu skatīšanos, nospiediet ▶ (Atskaņot).

Kad progresā josla redzama ekrānā, nospiediet ◀◀ (Attīt) vai ▶▶ (Patīt uz priekšu), lai izvēlētos, no kuras vietas vēlaties sākt skatīties pauzēto apraidi. Nospiediet šos taustījus atkārtoti, lai mainītu ātrumu.

Varat pauzēt apraidi maksimāli uz 90 minūtēm.

Lai pārslēgtu atpakaļ uz pašreizējo televīzijas pārraidi, nospiediet ■ (Apturēt).

Atskaņot vēlreiz

Tā kā televizors saglabā skatīto apraidi, lielākoties varat atkārtoti atskaņot apraidi dažas sekundes.

Lai vēlreiz atskaņotu pašreizējo apraidi...

- 1 - Nospiediet **II** (Pauzēt)
- 2 - Nospiediet **<<** (Attīt). Varat atkārtoti nospiest **<<**, lai atlasītu, no kuras vietas vēlaties sākt skatīties pauzēto apraidi. Nospiediet šos taustiņus atkārtoti, lai mainītu ātrumu. Vienā brīdī sasniegssiet apraides atmiņas sākumu vai maksimālo laika periodu.
- 3 - Nospiediet **>** (Atskaņot), lai vēlreiz skatītos apraidi.
- 4 - Nospiediet **■** (Apturēt), lai skatītos apraidi tiešraidē.

Viedtālruņi un planšetdatori

16.1

Aplikācija TV Remote App

Jaunā aplikācija Philips TV Remote App jūsu viedtālrunī vai planšetdatorā ir jūsu jaunais televizora draugs.

Izmantojot TV Remote App, varat pārvaldīt multividi sev visapkārt. Nosūtiet fotoattēlus, mūziku vai videoklipus uz lielo televizora ekrānu vai skatieties jebkuru TV kanālu savā planšetdatorā vai tālrunī. Atrodiet interesējošu pārraidi TV ceļvedī un skatieties tālrunī vai televizorā. Izmantojot TV Remote App, savu tālruni varat lietot kā tālvadības pulciņu.

Lejupielādējiet Philips TV Remote App no sava iecienītā aplikāciju veikalā jau šodien.

Philips TV Remote App ir pieejama iOS un Android un ir bez maksas.

16.2

Google Cast

Nepiec. aprīkojums

Ja aplikācijai jūsu mobilajā ierīcē ir Google Cast, varat pārraidīt savu aplikāciju šajā televizorā. Mobilajā aplikācijā atrodiet Google Cast ikonu. Varat izmantot savu mobilo ierīci, lai kontrolētu saturu televizorā. Google Cast darbojas ar Android un iOS.

Jūsu mobilajai ierīcei jābūt pievienotai tajā pašā Wi-Fi mājas tīklā, kur jūsu televizors.

Aplikācijas ar Google Cast

Jaunas Google Cast aplikācijas kļūst pieejamas katru dienu. Varat to izmēģināt ar YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... vai Big Web Quiz for Chromecast. Skatiet arī google.com/cast

Daži Google Play produkti un funkcijas nav pieejami visās valstīs.

Papildinformācija pieejama vietnē support.google.com/androidtv

Pārraidīšana uz televizoru

Lai pārraidītu aplikāciju televizora ekrānā...

- 1 - Viedtālrunī vai planšetdatorā atveriet aplikāciju, kas atbalsta Google Cast.
- 2 - Pieskarieties pie Google Cast ikonas.
- 3 - Atlasiet televizoru, uz kuru vēlaties pārraidīt.
- 4 - Nospiediet atskanošanas pogu viedtālrunī vai planšetdatorā. Atlasītais saturs tiks atskanots televizorā.

16.3

AirPlay

Lai pievienotu AirPlay funkcionalitāti savam Android TV, varat lejupielādēt un instalēt vienu no vairākām Android aplikācijām, kas to veic. Vairākas no šīm lietotnēm pieejamas Google Play™ veikalā.

16.4

MHL

Šis televizors ir saderīgs ar MHL™.

Ja jūsu mobilā ierīce ir saderīga arī ar MHL, varat savienot mobilo ierīci ar televizoru, izmantojot MHL vadu. Kad MHL vads ir pievienots, varat kopīgot mobilās ierīces saturu televizora ekrānā. Jūsu mobilā ierīce vienlaikus uzlādē tās akumulatoru. MHL savienojums ir ideāli piemērots, lai skatītos filmas vai spēlētu spēles no mobilās ierīces televizorā ilgāku laiku.

Uzlāde

Kad MHL vads ir pievienots, jūsu ierīce tiks uzlādēta, kamēr televizors ir ieslēgts (nevis gaidstāvē).

MHL vads

Nepieciešams pasīvs MHL vads (HDMI-Micro USB), lai savienotu mobilo ierīci ar televizoru. Jums nepieciešams papildu adapteris, lai izveidotu savienojumu ar mobilo ierīci. Lai pievienotu MHL vadu pie televizora, izmantojiet HDMI 4 MHL savienojumu.



MHL, Mobile High-Definition Link un MHL logotips ir MHL, LLC reģistrētas preču zīmes.

Spēles

17.1

Nepiec. aprīkojums

Šajā televizorā varat spēlēt spēles...

- no lietotnēm sākuma izvēlnē
- no Google Play™ veikala sākuma izvēlnē
- No pievienotas spēļu konsoles

Pirms spēlēt spēles, vispirms jālejupielādē spēļu lietotne un tā jāinstalē televizorā. Dažu spēļu spēlēšanai nepieciešama spēļu vadāmierīce.

Lai instalētu spēļu lietotni, televizoram jābūt interneta pieslēgumam. Lai izmantotu lietotnes, jums jāpiekrīt lietošanas noteikumiem. Pierakstieties ar Google kontu, lai izmantotu Google Play lietotnes un Google™ Play veikalu.

17.2

Spēles spēlēšana

No spēļu konsoles

Lai sāktu spēli no spēļu konsoles...

- 1 - Ieslēdziet spēļu konsoli.
- 2 - Nospiediet  SOURCES (Avoti) un atlasiet spēļu konsoli vai savienojuma nosaukumu.
- 3 - Sāciet spēli.
- 4 - Vairākkārt nospiediet  BACK (Atpakaļ) vai nospiediet  EXIT (Iziet), vai apturiet aplikāciju ar atvēlētu apturēšanas pogu.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā Palīdzība atlasiet Atslēgvārdi un atrodiet Spēļu konsole, pievienošana.

Ambilight

18.1

Ambilight stils

Sekošana video

Varat iestatīt Ambilight sekot TV pārraides video vai audio dinamikai. Vai arī varat iestatīt Ambilight, lai rādītu iestatīto krāsas stilu vai izslēgt Ambilight.

Ja atlasāt **Sekot video**, varat atlasīt vienu no stiliem, kas seko attēla dinamikai televizora ekrānā.

Lai iestatītu Ambilight stilu...

- 1 - Nospiediet  AMBILIGHT.
- 2 - Atlasiet Sekot video.
- 3 - Atlasiet vajadzīgo stilu.
- 4 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Pieejamie Sekot video stili ir...

- Standarta - perfekti piemērots, skatoties televizoru ikdienā
- Dabīgs - maksimāli reālistisks attēls vai skaņa
- Impresīvs - perfekts asa sižeta filmām
- Dzīvīgs - ideāli piemērots izmantošanai dienas apgaismojumā
- Spēle - ideāli iestatījumi, lai spēlētu spēles
- Komforts - ideāli iestatījumi klusam vakaram
- Relaks. - ideāli iestatījumi mājīgai sajūtai

Sekošana audio

Varat iestatīt Ambilight sekot TV pārraides video vai audio dinamikai. Vai arī varat iestatīt Ambilight, lai rādītu iestatīto krāsas stilu vai izslēgt Ambilight.

Ja atlasāt **Sekot audio**, varat atlasīt vienu no stiliem, kas seko skaņas dinamikai.

Lai iestatītu Ambilight stilu...

- 1 - Nospiediet  AMBILIGHT.
- 2 - Atlasiet Sekot audio.
- 3 - Atlasiet vajadzīgo stilu.
- 4 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Pieejamie Sekot audio stili ir...

- Lumina - mikse audio dinamiku ar video krāsām
- Colora - balstīts uz audio dinamiku
- Retro - balstīts uz audio dinamiku
- Spectrum - balstīts uz audio dinamiku
- Scanner - balstīts uz audio dinamiku

- Rhytm - balstīts uz audio dinamiku
- Party - visu audio stilu sajaukums, viens pēc otra

Sekošana krāsai

Varat iestatīt Ambilight sekot TV pārraides video vai audio dinamikai. Vai arī varat iestatīt Ambilight, lai rādītu iestatīto krāsas stilu vai izslēgt Ambilight.

Ja atlasāt **Sekot krāsai**, varat atlasīt vienu no iestatītajiem krāsu stiliem.

Lai iestatītu Ambilight stilu...

- 1 - Nospiediet  AMBILIGHT.
- 2 - Atlasiet Sekot krāsai.
- 3 - Atlasiet vajadzīgo stilu.
- 4 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Pieejamie Sekot krāsai stili ir...

- Karsta lava - sarkanās krāsas variācijas
- Dzilūdens - zilās krāsas variācijas
- Brīvā daba - zalās krāsas variācijas
- ISF silti balta - statiska krāsa
- Vēsi balta - statiska krāsa

Sekot aplikācijai

Šī funkcija ir pieejama, ja Ambilight vadībai tiek izmantota aplikācija.

Lai iestatītu Ambilight stilu...

- 1 - Nospiediet  AMBILIGHT.
- 2 - Atlasiet Sekot lietotnei.
- 3 - Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 4 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

18.2

Ambilight izslēgšana

Lai izslēgtu Ambilight...

- 1 - Nospiediet  AMBILIGHT.
- 2 - Atlasiet Izslēgts.
- 3 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Ambilight iestatījumi

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā Palīdzība atlasiet Atslēgvārdi un atrodiet Ambilight, iestatījumi.

Režīms Lounge Light

Izmantojot TV režīmu Lounge Light, varat pārslēgt Ambilight, kad TV ir gaidstāvē. Varat apgaismot savu istabu ar Ambilight.

Ja pēc TV pārslēgšanas gaidstāves režīmā vēlaties ieslēgt Ambilight Lounge Light, izpildiet šādas darbības.

- 1 - Nospiediet  AMBILIGHT.
- 2 - Pēc  AMBILIGHT nospiešanas tiks ieslēgts Ambilight Lounge Light.
- 3 - Ja vēlaties mainīt uz citu gaismas efektu, vēlreiz nospiediet  AMBILIGHT.
- 4 - Lai izslēgtu Ambilight Lounge Light, nospiediet  AMBILIGHT, līdz apgaismojums nodziest. Iespējams, dažas reizes jānospiež  AMBILIGHT.

Populārākie

19.1

Par funkciju Populārākie

Ar funkciju Populārākie jūsu TV iesaka...

- pašreizējās TV pārraides Pašlaik televīzijā
- jaunākos nomas video Video pēc pieprasījuma
- tiešsaistes TV pakalpojumus (Catch Up TV) TV pēc pieprasījuma

Lai izmantotu funkciju Populārākie, savienojiet televizoru ar internetu. Piekrītiet lietošanas noteikumiem. Funkcijas Populārākie informācija un pakalpojumi ir pieejami tikai atsevišķās valstīs.

Lietošanas nosacījumi

Lai atļautu televizoram veikt šos ieteikumus, jums jāpiekrīt lietošanas noteikumiem. Lai iegūtu personalizētus ieteikumus, pamatojoties uz skatīšanās ieradumiem, jums noteikti jāatzīmē izvēles lodziņš Personalizēto ieteikumu pakalpojuma izvēle.

Lai atvērtu lietošanas noteikumus...

- 1 - Nospiediet TOP PICKS (Populārākie).
- 2 - Izmantojet navigācijas taustījus, lai augšējā labajā stūrī atlasītu , atlasiet Lietošan. nosacīj. un nospiediet OK (Labi).

19.2

Pašlaik televīzijā

Par Pašlaik televīzijā

Izmantojot funkciju Pašlaik televīzijā, televizors iesaka populārākās pārraides, ko šobrīd skatīties.

Ieteiktās pārraides tiek izvēlētas no instalētajiem kanāliem. Izvēle tiek veikta no jūsu valsts kanāliem. Turklat varat arī iaut Pašlaik televīzijā veikt personalizētus ieteikumus, pamatojoties uz jūsu regulāri skatītajām pārraidēm.

Lai padarītu pieejamu Pašlaik televīzijā informāciju...

- Pašlaik televīzijā informācijai jābūt pieejamai jūsu valstī.
- Televizorā jābūt instalētiem kanāliem.
- Televizoram jābūt interneta pieslēgumam.
- Televizora pulkstenim jābūt iestatītam režīmā Automātisks vai Atkarībā no valsts.
- Jums jāpiekrīt lietošanas noteikumiem (iespējams, esat jau to izdarījis, pievienojot televizoru internetam.).

Pašlaik televīzijā izmantošana

Lai atvērtu Pašlaik televīzijā...

- 1 - Nospiediet TOP PICKS (Populārākie), lai atvērtu izvēlni Populārākie.
- 2 - Atlasiet Pašlaik televīzijā ekrāna augšdaļā un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Atlasiet Vairāk, lai atvērtu TV ceļvedi.

Kad atverat Pašlaik televīzijā, televizoram, iespējams, būs nepieciešamas dažas sekundes, lai atsvaidzinātu lapas informāciju.

19.3

TV pēc pieprasījuma

Par TV pēc pieprasījuma

Izmantojot TV pēc pieprasījuma sākuma izvēlnē, varat skatīties nokavētās TV pārraides vai iecienītās pārraides sev vēlamajā laikā. Šis pakalpojums tiek dēvēts arī par Catch Up TV, Replay TV vai Online TV. TV pēc pieprasījuma pieejamās programmas var skatīties bez maksas.

Turklāt varat iaut TV pēc pieprasījuma sniegt personalizētus pārraižu ieteikumus, pamatojoties uz TV uzstādījumu un regulāri skatītajām pārraidēm.

Ikona būs redzama ekrāna augšējā joslā tikai tad, ja pakalpojums TV pēc pieprasījuma ir pieejams.

TV pēc pieprasījuma izmantošana

Lai atvērtu TV pēc pieprasījuma...

- 1 - Nospiediet TOP PICKS (Populārākie), lai atvērtu izvēlni Populārākie.
- 2 - Atlasiet TV pēc pieprasījuma ekrāna augšdaļā un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Atlasiet Visas raidorg. un nospiediet OK (Labi). Varat atlasīt noteiktu raidorganizāciju, ja pieejamas vairākas.
- 4 - Nospiediet BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu.

Kad atverat TV pēc pieprasījuma, televizoram, iespējams, būs nepieciešamas dažas sekundes, lai atsvaidzinātu lapas informāciju.

Pēc pārraides sākuma varat izmantot taustījus (Atskanot) un (Pauzēt).

Video pēc pieprasījuma.

Par Video pēc pieprasījuma

Izmantojot  Video pēc pieprasījuma , varat iznomāt filmas no tiešsaistes video veikala.

Turklāt varat ļaut Video pēc pieprasījuma sniegt personalizētus ieteikumus par filmām, pamatojoties uz jūsu valsti, TV uzstādījumiem un regulāri skatītajām pārraidēm.

Ikona  būs redzama ekrāna augšējā joslā tikai tad, ja pakalpojums Video pēc pieprasījuma ir pieejams.

Apmaksa

Iznomājot vai iegādājoties filmu, varat droši norēķināties video veikalā ar kreditkarti. Lielākā daļa video veikalui ir jāizveido pieteikšanās korts, kad pirmoreiz iznomājat filmu.

Interneta trafiks

Straumējot daudzus videoklipus, varat pārsniegt interneta trafika mēneša limitu.

Video pēc pieprasījuma izmantošana

Lai atvērtu Video pēc pieprasījuma...

- 1 - Nospiediet  TOP PICKS (Populārākie), lai atvērtu izvēlni Populārākie.
- 2 - Atslasiet  Video pēc pieprasījuma ekrāna augšdalā un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Atbilstoši savām vēlmēm atlasiet Visi veikali, Ieteicams vai Populārs.
- 4 - Nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu.

Kad atverat Video pēc pieprasījuma, televizoram, iespējams, būs nepieciešamas dažas sekundes, lai atsvaidzinātu lapas informāciju.

Varat atlasīt noteiktu video veikalu, ja pieejami vairāki.

Lai iznomātu filmu...

- 1 - Ieziņējiet filmas plakātu. Pēc dažām sekundēm parādīsies neliela informācija
- 2 - Nospiediet OK (Labi), lai atvērtu filmas lapu video veikalā un izlasītu filmas satura pārstāstu.
- 3 - Apstipriniet savu pasūtījumu.
- 4 - Veiciet maksājumu televizorā.
- 5 - Sāciet skatīties. Varat izmantot taustiņus ► (Atskaņot) un ▶ (Pauze).

Netflix

Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam. Jūsu reģionā Netflix var būt pieejams tikai turpmākajos programmatūras atjauninājumos.

Nospiediet tālvadības pults pogu **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

www.netflix.com

Multi View

21.1

TV un TV

Izmantojot Multi View, varat skatīties otru pārraidi mazā ekrānā.

Lai atvērtu Multi View ekrānu...

- 1 - Nospiediet  Multi View * vai nospiediet , lai atvērtu TV izvēlni.
- 2 - Atlasiet Multi View un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Ekrānā atlasiet Multi View: ieslēgts. Jūsu skatītais kanāls tiek rādīts mazajā ekrānā.

Nosacījumi

- Multi View var redzēt tikai digitālās TV kanālus.
- TV ierakstīšanas laikā Multi View nav pieejams.
- Lai Multi View lietotu ar satelīttelevīzijas kanāliem, satelīta antenai jāpievieno 2 satelīta uztvērēji SAT 1 un SAT 2.
- Ja abos TV kanālos atkodēšanai vajadzīgs CAM, tad, lai lietotu Multi View, jāinstalē 2 CAM.

* Ja taustiņš  Multi View ir pieejams tālvadības pultī

21.2

Teleteksts un televīzija

Varat skatīties televīzijas kanālu mazajā Multi View ekrānā, kamēr skatāties teletekstu.

Lai skatītos televīzijas kanālu vienlaikus ar teletekstu...

- 1 - Nospiediet  Multi View * vai nospiediet , lai atvērtu TV izvēlni.
- 2 - Atlasiet Multi View un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Ekrānā atlasiet Multi View: ieslēgts. Jūsu skatītais kanāls tiek rādīts mazajā ekrānā.

Lai paslēptu mazo ekrānu, ekrānā atlasiet Multi View: izslēgts.

* Ja taustiņš  Multi View ir pieejams tālvadības pultī

21.3

HDMI un TV

Varat skatīties televīzijas kanālu Multi View mazajā ekrānā, kamēr skatāties video no pievienotas HDMI ierīces.

Lai skatītos televīzijas kanālu, kamēr skatāties video no pievienotas HDMI ierīces*...

- 1 - Nospiediet  Multi View * vai

nospiediet , lai atvērtu TV izvēlni.

- 2 - Atlasiet Multi View un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Ekrānā atlasiet Multi View: ieslēgts. Jūsu skatītais kanāls tiek rādīts mazajā ekrānā.

Lai paslēptu mazo ekrānu, ekrānā atlasiet Multi View: izslēgts.

Piezīme. Varat skatīties Multi View režīmā tikai TV kanāla attēlu, kanāla skaņa būs izslēgta.

* Ja taustiņš  Multi View ir pieejams tālvadības pultī

21.4

Nettv un TV

Varat skatīties televīzijas kanālu mazajā Multi View ekrānā, kamēr skatāties Nettv lietotni.

Lai skatītos televīzijas kanālu, kamēr skatāties Nettv lietotni...

- 1 - Nospiediet  Multi View * vai nospiediet , lai atvērtu TV izvēlni.
- 2 - Atlasiet Multi View un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Ekrānā atlasiet Multi View: ieslēgts. Jūsu skatītais kanāls tiek rādīts mazajā ekrānā.
- 4 - Nospiediet  + vai  -, lai pārslēgtu kanālus mazajā ekrānā

Lai paslēptu mazo ekrānu, ekrānā atlasiet Multi View: izslēgts.

Piezīme. Ne katras Nettv lietotne atbalsta Multi View TV kanālā. Ja lietotne neatbalsta Multi View, televizorā būs redzams ziņojums: Multi View nav atbalstīts.

* Ja taustiņš  Multi View ir pieejams tālvadības pultī

21.5

Nettv un HDMI

Varat skatīties Nettv lietotni Multi View mazajā ekrānā, kamēr skatāties video no pievienotas HDMI ierīces.

- 1 - Nospiediet  Multi View * vai nospiediet , lai atvērtu TV izvēlni.
- 2 - Atlasiet Multi View un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Ekrānā atlasiet Multi View: ieslēgts.

Lai paslēptu mazo ekrānu, ekrānā atlasiet Multi View: izslēgts.

Piezīme. Ne katras Nettv lietotne atbalsta Multi View TV kanālā. Ja lietotne neatbalsta Multi View, televizorā būs redzams ziņojums: Multi View nav atbalstīts.

* Ja taustiņš  Multi View ir pieejams tālvadības pultī

Programmatūra

22.1

Atjaun.progr.

Atjaunināšana no interneta

Ja televizors ir pieslēgts internetam, jūs, iespējams, saņemsiet ziņojumu par televizora programmatūras atjaunināšanu. Jums nepieciešams ātrs (platjoslas) interneta pieslēgums. Ja saņemat šo ziņojumu, ieteicams veikt atjaunināšanu.

Kad ziņojums redzams ekrānā, atlasiet Atjaunināt un izpildiet norādījumus ekrānā.

Varat arī patstāvīgi meklēt programmatūras atjauninājumu.

Programmatūras atjaunināšanas laikā nav redzams attēls un televizors izslēdzas un ieslēdzas. Tas var notikt vairākas reizes. Atjaunināšana var ilgt dažas minūtes. Uzgaidiet, līdz televizora attēls atkal parādās. Programmatūras atjaunināšanas laikā nespiediet izslēgšanas slēdzi  uz televizora vai tālvadības pults.

Lai patstāvīgi meklētu programmatūras atjauninājumu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Atjaunināt programmatūru > Meklēt atjauninājumus.
- 3 - Atlasiet Internets.
- 4 - Televizors meklēs atjauninājumu internetā.
- 5 - Ja atjauninājums ir pieejams, varat tūlīt atjaunināt programmatūru.
- 6 - Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Nespiediet taustiņu  uz televizora vai tālvadības pults.
- 7 - Kad atjaunināšana ir pabeigta, televizors atgriežsies pie jūsu skatītā kanāla.

Atjaunināšana no USB

Iespējams, būs jāatjaunina televizora programmatūra.

Jums būs vajadzīgs dators ar ātrdarbīgu interneta pieslēgumu un USB zibatmiņas disks, lai programmatūru augšupielādētu televizorā.

Izmantojiet USB zibatmiņas disku, kurā ir 500 MB brīva atmiņas vieta. Pārliecinieties, vai ierakstīšanas aizsardzība ir izslēgta.

Lai atjauninātu televizora programmatūru...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Atjaunināt programmatūru > Meklēt

atjauninājumus.

3 - Atlasiet USB > Lokālie atjauninājumi un nospiediet OK (Labi).

Televizora identificēšana

1 - Pievienojiet USB zibatmiņas disku vienam no televizora USB savienojumiem.

2 - Atlasiet Sākt un nospiediet OK (Labi). USB zibatmiņas diskā tiks ierakstīts identifikācijas fails.

Programmatūras lejupielāde

1 - Ievietojiet USB zibatmiņas disku savā datorā.

2 - USB zibatmiņas diskā atrodiet failu update.htm un veiciet uz tā dubultklikšķi.

3 - Noklikšķiniet uz Nosūtīt ID.

4 - Ja ir pieejama jauna programmatūra, lejupielādējet .zip failu.

5 - Pēc lejupielādes atpakojet failu un nokopējet failu autorun.upg USB zibatmiņas diskā. Neievietojiet šo failu mapē.

Televizora programmatūras atjaunināšana

1 - Vēlreiz ievietojiet televizorā USB zibatmiņas disku. Atjaunināšana sākas automātiski.

2 - Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Nespiediet taustiņu  uz televizora vai tālvadības pults. Neizņemiet USB zibatmiņas disku.

3 - Kad atjaunināšana ir pabeigta, televizors atgriežsies pie jūsu skatītā kanāla.

Ja atjaunināšanas laikā tiek pārtraukta strāvas padeve, nekādā gadījumā neatvienojiet USB zibatmiņas disku no televizora. Pēc strāvas padeves atjaunošanas atjaunināšana tiks turpināta.

Lai nejauši neveiktu televizora programmatūras atjaunināšanu, izdzēsiet no USB zibatmiņas diska failu autorun.upg.

OAD atjauninājumu meklēšana

Meklējiet OAD (Over-the-air Download) programmatūras atjauninājumu.

Lai meklētu OAD atjauninājumu...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Atjaunināt programmatūru > Meklēt OAD atjauninājumus.
- 3 - Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

* Piezīme. OAD programmatūras atjauninājums ir pieejams tikai atsevišķās valstīs.

22.2

Programmatūras versija

Lai skatītu pašreizejo TV programmatūras versiju...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Atjaunin.programmat. > Programmat.inform. un nospiediet OK (Labi).
- 3 - Redzama versija, izlaides piezīmes un izveides datums. Redzams arī Netflix ESN numurs, ja pieejams.
- 4 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

22.3

Automātiska programmatūras atjaunināšana

Ieslēdziet automātisku programmatūras atjaunināšanu, lai automātiski atjauninātu TV programmatūru. Kad TV nelietojat, iestatiet to gaidstāves režīmā.

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Atjaunin.programmat. > Automāt.programmat. atjaun. un nospiediet Iesl./izsl.
- 3 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

22.4

Atklātā pirmkoda programmatūra

Šim televizoram ir atklātā pirmkoda programmatūra. Ar šo TP Vision Europe B.V. piedāvā pēc pieprasījuma nosūtīt pilnīga atbilstošā atklātā pirmkoda kopiju ar autortiesībām aizsargātā atklātā pirmkoda programmatūras pakotnēm, kas izmantotas šim ražojumam, ja šāds piedāvājums tiek pieprasīts saskaņā ar atbilstošām licencēm.

Šis piedāvājums ir spēkā ne ilgāk kā trīs gadus pēc produkta iegādes jebkurai personai, kura ir saņēmusi šo informāciju.

Lai saņemtu pirmkodu, lūdzu, rakstiet angļu valodā uz

...

open.source@tpvision.com

22.5

Atklātā pirmkoda licence

Par atklātā pirmkoda licenci

Atklātā pirmkoda README fails TP Vision Netherlands B.V. dalām. TV programmatūra, uz ko attiecas atklātā pirmkoda licences.

Šajā dokumentā aprakstīta TP Vision Netherlands B.V. televizorā izmantotā pirmkoda izplatīšana, uz ko attiecas vai nu GNU vispārējā publiskā licence (General Public License — GPL), vai arī GNU mazāk vispārējā publiskā licence (Lesser General Public License — LGPL) vai jebkura cita atklātā pirmkoda licence. Instrukcijas par šīs programmatūras atklātā pirmkoda iegūšanu ir pieejamas lietošanas norādījumos.

TP Vision Netherlands B.V. NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI KONKRĒTAM NOLŪKAM, ATTIECĪBĀ UZ ŠO PROGRAMMATŪRU. TP Vision Netherlands B.V. Nenodrošina atbalstu šai programmatūrai. Iepriekšminētā informācija neietekmē jūsu garantijas un tiesības attiecībā uz iegādātajiem TP Vision Netherlands B.V. produktiem. Tas attiecas tikai uz jums pieejamo pirmkodu.

22.6

Paziņojumi

Varat saņemt paziņojumu par jaunu TV programmatūru, kas pieejama lejupielādei, vai citām ar programmatūru saistītām aktivitātēm.

Lai lasītu šos paziņojumus...

- 1 - Nospiediet , atlasiet Visi iestatījumi un nospiediet OK (Labi).
- 2 - Atlasiet Atjaunin.programmat. > Paziņojumi.
- 3 - Ja parādās paziņojums, varat to lasīt vai atlasīt vienu no pieejamajiem paziņojumiem.
- 4 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Specifikācijas

23.1

Vide

Eiropas enerģijas markējums

Eiropas enerģijas markējums norāda šīs ierīces energoefektivitātes klasi. Jo zaļāka ir ierīces energoefektivitātes klase, jo mazāk enerģijas tā patērē.

Uz markējuma jūs varat redzēt šīs ierīces energoefektivitātes klasi, vidējo strāvas patēriņu ieslēgtā stāvoklī un vidējo energijas patēriņu 1 gada laikā. Šīs ierīces strāvas patēriņa vērtības varat skatīt arī savas valsts Philips vietnē www.philips.com/TVsupport.



Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotos produktus kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto produktu likvidēšana palīdz novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.



Lūdzu, noskaidrojiet vietējo noteikumu prasības attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza to likvidēšana palīdz novērst iespējami negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Product Fiche

55POS901F

- Energoefektivitātes klase : B
- Redzamā ekrāna izmēri : 139 cm / 55 collas
- Strāvas patēriņš iesl. režīmā (W) : 156 W
- Strāvas patēriņš gadā (kWh) * : 228 kWh
- Strāvas patēriņš gaidstāvē (W) **: 0,30 W
- Displeja izšķirtspēja (pikseli) : 3840 x 2160p

* Strāvas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, kas darbojas 4 stundas dienā 365 dienas. Faktiskais strāvas patēriņš ir atkarīgs no televizora izmantošanas biežuma.

** Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pulti un nav aktīva neviena funkcija.

Lietošanas beigas

Veco produktu un bateriju utilizācija

Šī ierīce ir konstruēta un izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvīrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES.

23.2

Enerģija

Produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Detalizētu informāciju par šī produkta specifikācijām skatiet vietnē www.philips.com/TVsupport

Enerģija

- Elektropadeve: Maiņstrāva 220–240V +/-10%
- Apkārtējā temperatūra: No 5°C līdz 35°C
- Strāvas taupīšanas funkcijas: Ekoloģiskais režīms, Attēla izslēgšana (lai klausītos radio), automātiskās izslēgšanās taimeris, Ekoloģisko iestatījumu izvēlne.

Informāciju par strāvas patēriņu skatiet nodaļā Product Fiche.

Enerģijas klase, kas norādīta produkta datu plāksnītē, ir šī produkta energijas patēriņš parastas mājsaimniecības lietošanas laikā (IEC 62087 Izd. Maksimālā energijas klase, kas norādīta iekavās, tiek izmantota elektrodrošībai (IEC 60065 Izd. 7.2).

23.3

Operētājsistēma

Android OS :

Android Oreo 8

Uztveršana

- Antenas ievade: 75 omu koaks. (IEC75)
- Uztvēreja joslas: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T2 (atbalsta HEVC), DVB-C (kabelis) QAM
- Analogā video atskanošana : SECAM, PAL
- Digitālā video atskanošana : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digitālā audio atskanošana (ISO/IEC 13818-3)
- Satelīta ievade : 75 omu F-tips
- Ievades frekvenču diapazons : 950 līdz 2150MHz
- Ievades līmena diapazons : 25 līdz 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, pārraides ātrums: no 2 līdz 45 milj. simboli sekundē, SCPC un MCPC
- LNB : DiSEqC 1.0, 1 līdz 4 LNB atbalsts, polaritātes izvēle: 14/18 V, frekvences izvēle: 22 kHz, Tone burst režīms, LNB maksimālā strāva: 300 mA

Displeja tips

Ekrāna diagonāles garums

- 55POS901F : 139 cm / 55 collas

Displeja izšķirtspēja

- 3840 x 2160p

Displeja ievades izšķirtspēja

Video formāti

Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Datora formāti

Izšķirtspēja (cita starpā)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Izmēri un svars

55POS901F

• bez TV statīva:

Platoms 1228,6 mm - Augstums 751,9 mm - Dziļums 49,4 mm - Svars ±17,42 kg

• ar TV statīvu:

Platoms 1228,6 mm - Augstums 818,43 mm - Dziļums 233,44 mm - Svars ±18,8 kg

Savienojamība

Televizora sānos

- HDMI 3 in - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- HDMI 4 in - MHL - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- USB 2 - USB 2.0
- USB 3 - USB 3.0 (zils)
- 2x kopējais interfeisa slots: CI+/CAM
- Austiņas - 3,5 mm stereo miniliezda

Televizora apakšdaļa

- HDMI 1 in - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- HDMI 2 in - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- USB 1 - USB 2.0
- Digitālā audio izvade - optiskā Toslink
- Antena (75Ω), divi uztvērēji
- 1. satelīta uztvērējs
- 2. satelīta uztvērējs
- Tīkls LAN: RJ45

Multivide

Savienojumi

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (iebūvēts)
- BT2.1 ar EDR un BT4.0 ar BLE

Atbalstītās USB failu sistēmas

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Elektrostatiskā izlāde

- Konteineri: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video kodeki: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1, WMV9
- Audio kodeki: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (ietver MP3), WMA (v2 līdz v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Subtitri:
 - Formāti: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)

- Rakstzīmju kodējumi: UTF-8, Centrāleiropa un Austrumeiropa (Windows-1250), Kirilica (Windows-1251), Grieku (Windows-1253), Turku (Windows-1254), Rietumeiropa (Windows-1252)
- Attēlu kodeki: JPEG, GIF, PNG, BMP
- Ierobežojumi:
 - Maksimālais multivides failam atbalstītais kopējais bitu pārraides ātrums ir 30 Mbps.
 - Maksimālais multivides failam atbalstītais video bitu pārraides ātrums ir 20 Mbps.
 - MPEG-4 AVC (H.264) ir atbalstīts līdz pat High Profile @ L5.1.
 - H.265 (HEVC) ir atbalstīts līdz Main / Main 10 Profile līdz 5.1 līmenim.
 - VC-1 ir atbalstīts līdz pat Advanced Profile @ L3

Atbalstītā ar multivides servera programmatūra (DMS)
• Varat izmantot jebkuru ar DLNA V1.5 sertificēta multivides servera programmatūru (DMS klase).

• Varat izmantot Philips TV Remote aplikāciju (iOS un Android) mobilajās ierīcēs.

Var atšķirties veikspēja atkarībā no mobilās ierīces iespējām un izmantotās programmatūras.

Palīdzība un atbalsts

24.1

Televizora reģistrēšana

Reģistrējiet televizoru un izmantojiet virkni priekšrocību, tostarp pilnu atbalstu (arī lejupielādes), privilegētu piekļuvi informācijai par jaunajiem produktiem, ekskluzīvus piedāvājumus un atlaides, iespēju laimēt balvas un pat piedalīties īpašās aptaujās par jaunajiem produktiem.

Atveriet vietni www.philips.com/TVsupport.

24.2

Palīdzības izmantošana

Šajā televizorā pieejama palīdzība ekrānā .

Palīdzības atvēršana

Nospiediet  Palīdzība
OK

Lai lasītu palīdzību kā grāmatu, atlasiet Grāmata. Lai meklētu atslēgvārdu, atlasiet Atslēgvārds.

Varat arī atvērt sadaļu  Palīdzība televizora izvēlnē.

Lai izpildītu palīdzības norādījumus, vispirms aizveriet palīdzības sadaļu.

Veicot dažas darbības, piemēram, lasot teletekstu, krāsu taustiņiem ir noteiktas funkcijas, un ar tiem nevar atvērt palīdzību.

Televizora palīdzība planšetdatorā, viedtālrunī vai datorā

Lai ērtāk lasītu izvērstas instrukciju nodaļas, varat lejupielādēt televīzijas palīdzību PDF formātā, lai lasītu savā viedtālrunī, planšetdatorā vai datorā. Vai arī no datora varat izdrukāt atbilstošo palīdzības lapu. Lai lejupielādētu palīdzību (lietotāja rokasgrāmata), atveriet vietni www.philips.com/TVsupport

24.3

Traucējummeklēšana

Ieslēgšana un tālvadības pults

Nevar ieslēgt televizoru:

- Atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas. Uzgaidiet vienu minūti, pēc tam pievienojiet atpakaļ.
- Pārliecinieties, ka strāvas vads ir droši pievienots.

Čīkstoša skaņa ieslēgšanas vai izslēgšanas brīdī

leslēdzot, izslēdzot vai iestatot televizoru gaidstāves režīmā, no tā pamatnes atskan čīkstoša skaņa.

Čīkstoša skaņa rodas, kad televizora korpusss izplešas un saraujas, televizoram atdziestot un uzsilstot. Tas neietekmē darbību.

Televizors neatbild uz tālvadības pults komandām

Televizoram nepieciešams laiks, lai ieslēgtos. Šajā laikā televizors neatbild uz tālvadības pults vai televizora pogu izmantošanu. Šī ir normāla darbība. Ja televizors joprojām neatbild uz tālvadības pults komandām, varat pārbaudīt, vai tālvadības pults darbojas, izmantojot mobilā tālruna kameras. Iestatiet tālruni kameras režīmā un notēmējet tālvadības pulsu uz kameras objektīvu. Ja, nospiežot jebkuru tālvadības pults taustiņu, ievērojat infrasarkanās LED mirgoņu kamerā, tālvadības pults darbojas. Jāveic televizora pārbaude.

Ja neievērojat mirgoņu, tālvadības pults, iespējams, ir bojāta, vai tai ir izlādējušās baterijas.

Šo tālvadības pults pārbaudi nevar veikt, ja tālvadības pults ir savienota pāri ar televizoru bezvadu tīklā.

Pēc Philips startēšanas ekrāna attēlošanas televizors pārslēdzas atpakaļ gaidstāves režīmā

Ja gaidstāves režīmā televizoru atvieno no strāvas padeves un pēc tam atkal pievieno, tiek parādīts sākšanas ekrāns un pēc tam televizors atgriežas gaidstāves režīmā. Tā ir normāla parādība. Lai atkal ieslēgtu televizoru no gaidstāves režīma, nospiediet tālvadības pults taustiņu  vai televizora pogu.

Gaidstāves lampiņa turpina mirgot

Atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas. Uzgaidiet 5 minūtes un pieslēdziet atpakaļ. Ja mirgošana turpinās, sazinieties ar Philips TV klientu apkalpošanas centru.

Kanāli

Instalēšanas laikā nav atrasts neviens digitālais kanāls.

Skatiet tehniskās specifikācijas, lai pārliecinātos, ka jūsu televizors atbalsta DVB-T vai DVB-C jūsu valstī. Pārliecinieties, ka visi vadi ir pareizi savienoti un ka izvēlēts pareizais tīkls.

Kanālu sarakstā nav iepriekš instalēto kanālu

Pārliecinieties, ka izvēlēts pareizais kanālu saraksts.

DVB-T2 HEVC kanāls

Skatiet tehniskās specifikācijas, lai pārliecinātos, ka jūsu televizors atbalsta DVB-T2 HEVC jūsu valstī, un atkārtoti uzstādīt DVB-T kanālu.

Attēls

Atlikušais attēls OLED TV

Ilgāku laiku rādot nekustīgu attēlu, TV ekrānā īslaicīgi var būt redzams atlikušais attēls.

OLED TV ir raksturīga attēla aizturēšana, un tas neliecina par televizora bojājumiem. Tādēļ nemiet vērā, ka šādas problēmas dēl izstrādājumu nevar apmainīt vai atgriezt.

Lūdzu, mēģiniet izvairīties no ilgstošas fiksēta attēla rādišanas TV ekrānā.

Lai samazinātu atlikušā attēla efekta rašanās iespējamību TV ekrānā, mēs izstrādājām 2 metodes.

1 - Izmantojot ekrānsaudzētāju – kad TV ekrānā redzamais attēls ir statisks ilgāk nekā 2 minūtes, televizors automātiski aktivizē ekrānsaudzētāju (Philips logotipu). Nospiediet jebkuru tālvadības pults taustiņu, lai atgrieztu iepriekš rādīto attēlu.

2 - Izslēdzot TV – ja TV ekrānā tiek rādīts atlikušais attēls, šo problēmu var novērst, izslēdzot TV ar iesl./izsl. pogu, kas atrodas uz tālvadības pults vai televizora. Pēc televizora izslēgšanas, lūdzu, iestatiet TV gaidstāves režīmā un uzgaidiet, pirms ieslēgt TV, lai atlikušais attēls būtu pilnībā izdzēsts.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** atlatiet **Atslēgvārdi** un atrodot **Notīnīt aizturētu** attēlu.

Nav attēla/izkropļots attēls

- Pārliecinieties, ka antena ir pareizi pievienota televizoram.
- Pārliecinieties, ka pareizā ierīce ir izvēlēta kā displeja avots.
- Pārliecinieties, ka ārējā ierīce vai avots ir pareizi pievienots.

Skaņa ir, bet nav attēla

- Pārliecinieties, ka attēla iestatījumi ir pareizi.

Slikta antenas uztveršana

- Pārliecinieties, ka antena ir pareizi pievienota televizoram.

• Skaļi skaļruņi, nezemētas audio ierīces, neonā gaismas, augstas ēkas un citi lieli objekti var ietekmēt uztveršanas kvalitāti. Ja iespējams, mēģiniet uzlabot uztveršanas kvalitāti, mainot antenas virzienu vai pārvietojot ierīces tālāk no televizora.

• Ja uztveršana ir slikta tikai vienam kanālam, precīzi noskaņojiet šo kanālu.

Slikts attēls no ierīces

- Pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi pievienota.
- Pārliecinieties, ka attēla iestatījumi ir pareizi.

Attēla iestatījumi pēc noteikta laika tiek mainīti

Pārliecinieties, ka Atrašanās vieta ir iestatīta kā Mājas . Varat mainīt un saglabāt iestatījumus šajā režīmā.

Parādās tirdzniecības reklāmkarogs

Pārliecinieties, ka Atrašanās vieta ir iestatīta kā Mājas .

Attēls neiekļaujas ekrānā

Mainiet uz citu attēla formātu.

Attēla formāts turpina mainīties dažādos kanālos. Atlatiet attēla formātu, kas nav automātisks.

Attēla novietojums ir nepareizs

Attēla signāli no dažām ierīcēm, iespējams, neatbilst ekrānam. Pārbaudiet signāla izvadi no izvades ierīces.

Datora attēls nav stabils

Pārliecinieties, ka jūsu datoram ir iestatīta atbalstīta izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte.

Skāna

Nav skaņas vai slikta skaņas kvalitāte

Ja netiek noteikts audio signāls, televizors automātiski izslēdz audio izvadi - tas nenozīmē, ka radusies atteice.

- Pārliecinieties, ka skaņas iestatījumi ir pareizi.
- Pārliecinieties, ka visi vadi ir pareizi savienoti.
- Pārliecinieties, ka skaļums nav izslēgts vai iestatīts kā nulle.
- Pārliecinieties, ka televizora audio izvade ir pievienota mājas kinozāles audio izvadei. Skaņai jāskan no HTS skaļruņiem.
- Dažām ierīcēm var būt manuāli jāiespējo HDMI audio izvade. Ja HDMI audio jau ir iespējota, taču joprojām neskan skaņa, mēģiniet mainīt ierīces digitālo skaņas formātu uz PCM (impulta koda modulācija). Skatiet ierīces pavaddokumentāciju, lai iegūtu norādījumus.

HDMI un USB

HDMI

• Nemiet vērā, ka HDCP (aizsardzība pret platjoslas digitālā saturu kopēšanu) atbalsts var aizkavēt saturu attēlošanu no HDMI ierīces.

• Ja televizors neatpazīst HDMI ierīci un attēls netiek parādīts, pārslēdziet avotu no vienas ierīces uz citu un atpakaļ.

• Ja pie HDMI 1 vai HDMI 2 pievienotās ierīces attēls

un skaņa ir izkropļoti, pievienojiet ierīci televizora HDMI 3 vai HDMI 4 savienojumam.

- Ja ar HDMI pievienotās ierīces attēls un skaņa ir izkropļoti, pārbaudiet, vai cits **HDMI Ultra HD** iestatījums var novērst šo problēmu. Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** atlasiet **Atslēgvārdi** un atrodiet **HDMI Ultra HD**.
- Ja rodas saraustīti skaņas pārtraukumi, pārliecinieties, ka izvades iestatījumi no HDMI ierīces ir pareizi.
- Ja izmantojat HDMI-DVI adapteri vai HDMI-DVI vadu, pārliecinieties, ka papildu audio vads ir pievienots AUDIO IN ieejai (tikai mini spraudnis), ja tāds ir pieejams.

HDMI EasyLink nedarbojas

- Pārliecinieties, ka jūsu HDMI ierīces ir HDMI-CEC saderīgas. EasyLink funkcijas darbojas tikai ar ierīcēm, kas ir saderīgas ar HDMI-CEC.

Nav redzama skaļuma ikona

- Kad ir pievienota HDMI-CEC audioierīce un izmantojat televizora tālvadības pulti, lai noregulētu skaļuma līmeni no ierīces, šāda darbība ir normāla. **Netiek parādīti fotoattēli, video un mūzika no USB ierīces**
- Pārliecinieties, ka USB atmiņas ierīce ir iestatīta kā saderīga ar lielapjoma atmiņas klasi, kā aprakstīts atmiņas ierīces dokumentācijā.
- Pārliecinieties, ka USB atmiņas ierīce ir saderīga ar televizoru.
- Pārliecinieties, ka televizors atbalsta skaņas un attēla failu formātus.

Saraustīta USB failu atskānošana

- USB atmiņas ierīces pārsūtīšanas veikspēja, iespējams, ierobežo datu pārsūtīšanas ātrumu uz televizoru, izraisot sliku atskānošanas kvalitāti.

Wi-Fi

Wi-Fi tīkls nav atrasts vai ir izkropļots

- Mikroviļņu krāsnis, DECT bezvadu tālruņi un citas tuvumā esošas Wi-Fi 802.11b/g/n ierīces var radīt traucējumus bezvadu tīklā.
- Ieteicams izmantot 5 GHz frekvenci (802.11ac) jūsu maršrutētājā, kad televizors ir novietots vietā, kur tuvumā ir daudzi citi bezvadu maršrutētāji (dzīvokļi, u.c.).
- Pārliecinieties, vai ugunsmūri jūsu tīklā ļauj piekļūt televizora bezvadu savienojumam.
- Vienkāršai bezvadu tīkla iestatīšanai neapslēpiet maršrutētāja nosaukumu, izslēdzot SSID apraidi.
- Ja mājas bezvadu tīkls nedarbojas pareizi, varat izmantot vadu tīklu.

Wi-Fi tīkla savienojums ir lēns

- Savienojiet maršrutētāju ar ātrdarbīgu interneta pieslēgumu.
- Ierobežojiet to ierīču skaitu, kuras izmanto to pašu maršrutētāju.

• Sk. bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatā pieejamo informāciju par darbības rādiusu, datu pārsūtīšanas ātrumu un citiem ar signāla kvalitāti saistītajiem faktoriem.

DHCP

- Ja savienojums neizdodas, varat pārbaudīt maršrutētāja iestatījumu DHCP (Dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokols). DHCP jābūt ieslēgtam.

Bluetooth

Nevar izveidot savienojumu pāri

- Pārliecinieties, vai ierīce ir savienošanas režīmā. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Novietojiet maršrutētāju un bezvadu skaļruni pēc iespējas tuvāk televizoram.

• Vietās ar lielu bezvadu tīklu aktivitāti - dzīvokļos ar lielu bezvadu maršrutētāju skaitu - var palēnināt bezvadu savienojumu.

• Mēģinājums savienot pāri vairākas ierīces ar televizoru vienlaikus var neizdoties.

Zudis Bluetooth savienojums

- Novietojiet bezvadu skaļruni 5 metru diapazonā no televizora.

Bluetooth audio un video sinhronizācija

- Pirms iegādāties bezvadu Bluetooth skaļruni, uzziniet par tā audio vai video sinhronizācijas kvalitāti, kas parasti tiek dēvēta par lūpu sinhronizāciju. Visas Bluetooth ierīces nedarbojas pareizi. Lūdzu padomu savam izplatītājam.

Internets

Nedarbojas internets

- Ja savienojums ar maršrutētāju ir izveidots pareizi, pārbaudiet maršrutētāja savienojumu ar internetu.

Nepareiza izvēlnes valoda

Nepareiza izvēlnes valoda

Mainiet atpakaļ uz savu valodu.

- 1 - Nospiediet  HOME (Sākums), lai atgrieztos sākuma ekrānā.
- 2 - Sākuma ekrāna augšdaļā sistēmas joslā atlasiet  ikonu (iestatījumi) un nospiediet  OK (Labi).
- 3 - 5 reizes nospiediet  (uz leju).
- 4 - 3 reizes nospiediet  (pa labi), atlasiet savu valodu un nospiediet OK (Labi).
- 5 - Nospiediet  BACK (Atpakaļ), lai aizvērtu izvēlni.

Palīdzība tiešsaistē

Lai atrisinātu jebkuru ar Philips televizoru saistītu problēmu, varat izmantot mūsu tiešsaistes atbalstu. Tajā varat izvēlēties savu valodu un ievadīt produkta modeļa numuru.

Atveriet vietni www.philips.com/TVsupport.

Atbalsta vietnē varat atrast tālruņa numuru, lai savā valstī sazinātos ar mūsu apkalpošanas centru, kā arī atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem. Dažās valstīs varat tērzēt ar vienu no mūsu līdzstrādniekiem un uzdot jautājumus tieši vai nosūtīt e-pastā. Varat lejupielādēt jauno televizora programmatūru vai rokasgrāmatu lasīšanai savā datorā.

Atbalsts un remonts

Lai saņemtu atbalstu, pa tālruni varat sazināties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Mūsu servisa centra darbinieki veiks remontu, ja nepieciešams.

Tālruņa numuru skatiet televizora komplektā iekļautajā drukātajā dokumentācijā. Vai atveriet mūsu tīmekļa vietni www.philips.com/TVsupport un atlasiet savu valsti, ja nepieciešams.

Televizora modeļa un sērijas numurs

Iespējams, jūs lūgs nosaukt vai ievadīt sava televizora modeļa un sērijas numuru. Šos numurus sak. uz iepakojuma uzlīmes vai televizora aizmugurē vai apakšā esošās datu plāksnītes.

⚠ Brīdinājums

Nemēģiniet patstāvīgi remontēt televizoru. Tādējādi varat gūt traumas, radīt neatgriezeniskus bojājumus televizoram vai anulēt garantiju.

Drošība un apkope

25.1

Drošība

Svarīgi!

Pirms televizora lietošanas izlasiet un izprotiet visus drošības norādījumus. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nebūs spēkā.

Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet televizoru lietus vai ūdens ietekmei. Nekādā gadījumā televizora tuvumā nenovietojiet ar ūdeni pildītus traukus, piemēram, vāzes.
- Ja uz televizora vai tajā nonāk šķidrums, nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves.
- Sazinieties ar Philips TV klientu apkalpošanas centru, lai pirms lietošanas pārbaudītu televizoru.
- Nekādā gadījumā nepakļaujiet televizoru, tālvadības pulci un baterijas pārmērīgam karstumam. Nekādā gadījumā nenovietojiet tos degošu sveču, atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, tostarp tiešos saules staros.
- Nekad neievietojiet televizora ventilācijas atverēs vai citos atvērumos kādus priekšmetus.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada.
- Nelietojiet spēku, darbojoties ar strāvas kontaktligzdām. Valīgas kontaktligzdas var izraisīt dzirksteļošanu vai ugunsgrēku. Sekojiet, lai strāvas vadu nenostieptu, grozot televizora ekrānu.
- Lai atvienotu televizoru no strāvas padeves, jāatvieno televizora strāvas kontaktdakša. Atvienojot strāvas padevi, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada. Nodrošiniet, lai vienmēr būtu pilnīga piekļuve kontaktdakšai, strāvas vadam un kontaktligzdai.

Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks

- Lai celtu un nestu televizoru, kura svars pārsniedz 25 kg, nepieciešami divi cilvēki.
- Ja televizoru novietojat uz statīva, izmantojiet tikai tā komplektācijā iekļauto statīvu. Stingri piestipriniet statīvu televizoram.
- Novietojiet televizoru uz līdzlenas, horizontālās virsmas, kas iztur televizora un statīva svaru.
- Ja televizors tiek stiprināts pie sienas, pārliecinieties,

vai sienas stiprinājums iztur televizora svaru. TP Vision nekādā gadījumā neatbild par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

- Šī izstrādājuma daļas ir izgatavotas no stikla. Rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no savainojumiem un bojājumiem.

Televizora bojājuma risks

Pirms televizora pievienošanas strāvas padeves kontaktligzdai pārbaudiet, vai strāvas spriegums atbilst televizora aizmugurē norādītajai vērtībai. Nekādā gadījumā nepievienojiet televizoru strāvas padeves kontaktligzdai, ja spriegums atšķiras.

Savainojumu gūšanas risks bērniem

Ievērojiet šos drošības brīdinājumus, lai nepielautu televizora apgāšanos un bērnu savainošanas.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārkāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraut.
- Pārliecinieties, ka neviena televizora daļa nepārkaras pāri atbalsta virsmas malām.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm, piemēram, uz grāmatplaukta, nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.
- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, mēģinot aizsniegt televizoru.

Bateriju norīšanas risks

Tālvadības pulci, iespējams, ir ievietotas apaļas plakanās baterijas, kuras mazi bēri var viegli norīt. Vienmēr glabājiet šīs baterijas bērniem nepieejamā vietā!

Pārkaršanas risks

Nekādā gadījumā neuzstādiet televizoru norobežotā telpā. Vienmēr atstājiet ap televizoru vismaz 10 centimetrus platu ventilācijas atstarpi. Sekojiet, lai televizora ventilācijas spraugas nav nosegtas ar aizkariem vai citiem priekšmetiem.

Pērkona negaiss

Pirms pērkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves un antenas. Pērkona negaissa laikā nekad nepieskarieties kādai no televizora daļām, elektrības vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojājumu risks

Izvairieties no austiņu izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.

Zema temperatūra

Ja televizors pārvadāts temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C, pirms televizora pieslēgšanas strāvas padevei izsaiņojiet to un pagaidiet, līdz tā temperatūra sasniedz istabas temperatūru.

Mitruma

Retos gadījumos atkarībā no temperatūras un mitruma televizora priekšējā stikla iekšpusē var veidoties nelies kondensāts (dažiem modeļiem). Lai novērstu kondensāta veidošanos, nepakļaujiet televizoru tiešai saules staru, karstuma vai liela mitruma iedarbībai. Ja kondensāts radies, tas izzudīs pēc televizora pāris stundu darbības. Kondensāts neradīs televizora bojājumus vai nepareizu televizora darbību.

25.2

Ekrāna apkope

- Nekad nepieskarieties ekrānam, nestumiet, neberziet un nesitiet to ar kādu priekšmetu.
- Pirms tīrišanas atvienojiet televizoru no strāvas padeves.
- Tīriet televizoru un tā ietvaru ar mīkstu, mitru drānu un viegli noslaukiet. Nepieskarieties Ambilight diodēm (LED) televizora aizmugurē. Nekad netīriet televizoru ar tādām vielām kā spirts, līkmiskās vielas vai sadzīves tīrišanas līdzekļi.
- Lai nepielātū deformāciju un krāsu izbalēšanu, pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdens lāses.
- Pēc iespējas izvairieties no nekustīgu attēlu demonstrēšanas. Nekustīgi attēli ir tādi, kas ekrānā redzami ilgstošu laikposmu. Nekustīgi attēli ir ekrāna izvēlnes, melnas malas, laika rādījumi u. c. Ja jādemonstrē nekustīgi attēli, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai nepielātū ekrāna bojājumus.

Lietošanas nosacījumi

26.1

Lietošanas noteikumi – televizors

2016 © TP Vision Europe B.V. Visas tiesības paturētas.

Šo produktu tirgū izplata uzņēmums TP Vision Europe B.V. vai kāda no tā filiālēm, kas turpmāk šajā dokumentā tiek dēvēta par TP Vision, un tas ir produkta ražotājs. TP Vision ir galvotājs attiecībā uz produktu, kura komplektācijā atrodama šī brošūra. Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V preču zīmes.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja pazīnojuma. Preču zīmes pieder Koninklijke Philips N.V vai to attiecīgajiem īpašniekiem. TP Vision patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas izstrādājumos bez pienākuma attiecīgi piemērot agrākas piegādes.

Kopā ar televizoru piegādātā drukātā dokumentācija un televizora atmiņā saglabātā vai no Philips tīmekļa vietnes www.philips.com/support lejupielādētā rokasgrāmata ir pietiekama, lai nodrošinātu paredzēto sistēmas izmantošanu.

Šajā rokasgrāmatā ietvertais materiāls tiek uzskatīts par atbilstošu sistēmas izmantošanai paredzētajos nolūkos. Ja izstrādājums vai tā atsevišķi moduļi vai procedūras tiek izmantotas nolūkos, kas nav šeit ietverti, jāsanem derīguma un piemērotības apstiprinājums. TP Vision garantē, ka materiāls pats par sevi nepārkāpj nekādus ASV patentus. Nekādas turpmākas garantijas netiek tieši vai netieši izteiktas. TP Vision neuzņemas atbildību par jebkādām kļūdām šī dokumenta saturā vai jebkādām problēmām, ko radījis šī dokumenta saturs. Kļūdas, par kurām tiks paziņots Philips, tiks izlabotas un publicētas Philips atbalsta tīmekļa vietnē pēc iespējas ātrāk.

Garantijas noteikumi – savainojumu, televizora bojājumu un garantijas spēka zaudēšanas risks! Nekādā gadījumā nemēģiniet labot televizoru pats. Izmantojet televizoru un papildu aksesuārus tikai tā, kā to paredzējis ražotājs. Televizora aizmugurē uzdrukātā brīdinājuma zīme norāda, ka pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenonemiet televizora pārsegu. Apkopes vai remonta jautājumos vienmēr sazinieties ar Philips Klientu atbalsta centru. Tāluņa numuru sak. televizora komplektā iekļautajā drukātajā dokumentācijā. Vai atveriet mūsu tīmekļa vietni www.philips.com/support un atlasiet savu

valsti, ja nepieciešams. Ja veiksiet kādu darbību, kas šajā pamācībā skaidri aizliegta, vai kādus noregulējumus vai montāžas procedūras, kas šajā pamācībā nav ieteiktas vai atļautas, garantija tiks anulēta.

Pikselu īpašības

Šim TV ir liels skaits krāsu pikselu. Lai gan tā efektīvie pikseli ir 99,999% vai vairāk, uz ekrāna pastāvīgi var parādīties melni vai spilgti gaismas punkti (sarkani, zaļi vai zili). Tā ir displeja struktūras īpašība (vispārpieņemtu nozares standartu ietvaros), nevis nepareiza darbība.

CE atbilstība

Ar šo TP Vision Europe B.V. apliecina, ka šis televizors atbilst pamatprasībām un citiem saistītiem punktiem, kas norādīti direktīvās 2014/53/ES (RED), 2009/125/EK (Ekoloģisks izstrādājums), 2010/30/ES (Energoefektivitātes markējums) un 2011/65/EK (RoHS).

Atbilstība EMF

TP Vision ražo un pārdod daudz izstrādājumu, kas paredzēti patērtājiem un kas tāpat kā jebkura elektroniska iekārta spēj izdot un saņemt elektromagnētiskus signālus. Viens no TP Vision vadošajiem uzņēmējdarbības principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības pasākumus, lai mūsu izstrādājumi atbilstu visām piemērojamajām tiesiskajām prasībām un iekļautos elektromagnētiskā lauka (EML) standartos, kas piemērojami izstrādājumu izgatavošanas laikā.

TP Vision ir apņēmies izstrādāt, ražot un izplatīt produktus, kas nerada kaitīgu ietekmi uz veselību. TP Vision apstiprina, ka tā izstrādājumi, lietojot tos atbilstoši paredzētajiem nolūkiem, ir droši lietošanai saskaņā ar šobrīd pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem. TP Vision aktīvi piedalās starptautisko EML un drošības standartu izstrādē, kas ļauj TP Vision paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un agrīni veikt izmaiņas savos izstrādājumos.

26.2

Lietošanas noteikumi – Philips TV kolekcija

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā Palīdzība atlasiet Atslēgvārdi un atrodiet Lietošanas noteikumi, Philips TV kolekcija.

Autortiesības

27.1

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link un MHL logotips ir MHL, LLC reģistrētas preču zīmes.



27.2

HDMI

HDMI un HDMI High-Definition Multimedija Interference, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licenciāts LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



27.3

Dolby Digital Plus

Ražots ar Dolby Laboratorisks licenci. Dolby un dubultā „D” simbols ir Dolby Laboratorisks preču zīmes.



27.4

DTS Premium Sound™

DTS patentus skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Ražots, izmantojot DTS Licenciāts Limitēt licenci. DTS, simbols un DTS kopā ar simbolu ir reģistrētas preču zīmes, un DTS Premium Sound ir preču zīme, kas pieder DTS, Inc. © DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.



27.5

Microsoft

Windows Media

Windows Media ir vai nu reģistrēta preču zīme, vai Microsoft Corporation preču zīme ASV un/vai citās valstīs.



Microsoft PlayReady

Satura īpašnieki izmanto Microsoft PlayReady™ saturu piekļuves tehnoloģiju, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, tostarp ar autortiesībām aizsargātu saturu.

Šajā ierīcē tiek izmantota PlayReady tehnoloģija, lai piekļūtu ar PlayReady aizsargātam saturam un/vai ar WMDRM aizsargātam saturam. Ja ierīcē netiek sekmiņi nodrošināta pareiza satura lietošanas ierobežojumu ievērošana, satura īpašnieki var pieprasīt korporācijai Microsoft atsaukt ierīces spēju atskānot ar PlayReady aizsargātu saturu. Atsaukšanai nav jāietekmē neaizsargāta satura vai ar citām satura aizsardzības tehnoloģijām aizsargāta satura lietošana. Satura īpašnieki var pieprasīt PlayReady jaunināšanu, lai varētu pieklūt to saturam. Ja noraidīsiet jaunināšanu, jūs nevarēsiet pieklūt saturam, kam nepieciešams šis jauninājums.

27.6

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips, Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes.



27.7

Kensington

(ja piemērojams)

Kensington un Micro Saver ir ACCO World corporation ASV reģistrētās preču zīmes ar citās pasaules valstīs izsniegtām reģistrācijām un iesniegumiem, kas ir izskatīšanas stadijā.



27.8

Citas preču zīmes

Visas pārējās reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes ir attiecīgo īpašnieku īpašums.

Atruna par trešo pušu piedāvātajiem pakalpojumiem un/vai programmatūru

Trešo pušu piedāvātos pakalpojumus un/vai programmatūru var mainīt, aizkavēt vai pārtraukt bez iepriekšēja brīdinājuma. Šādās situācijās TP Vision neuzņemas nekādu atbildību.

Alfabētiskais rādītājs

A

Ambilight, iestatījumi 59
Android iestatījumi 40
Antena, antenas savienojums 6
Aplikācijas 43
Asums 52
Atbalsts, tiešsaistē 94
Atbrīvošanās no televizora vai baterijām 88
Atjaun.progr. 86
Atlikušais attēls 92
Attēla formāts 56
Attēla stils 51
Audio komentāri 68
Austiņu skaļums 57
Autom. skaļuma izlīdzināšana 58

B

Bass 57
Baterijas, Bluetooth tālvadības pults 11
Bezvadu tīkls 37
Bluetooth 31
Bluetooth, ierīces atlasīšana 32
Bluetooth, ierīces noņemšana 32
Bluetooth, savienošana pārī 31

D

Dators, pievienošana 35
DMR, cipardatu atveidotājs 39
Drošības norādījumi 95
Dzirdes traucējumi 68

E

EasyLink, HDMI-CEC 27
Eiropas ECO markējums 88
Eko iestatījumi 62
Ekrāna apkope 96

F

Fotoattēli, video un mūzika 70
Fotokamera, pievienot 35

G

Gaidstāves režīms 13
Gaismas sensors 54

H

HDMI MHL 27
HDMI Ultra HD 64
HDMI, ARC 26
HDR mērogošana 54
HDR pārraides 54

I

Interneta atmiņa, notīrīšana 38
Izslēgšanas taimeris 62
Izslēgšanās taimeris 67

K

Kanāls 19
Kanāls, kanālu saraksts, atvēršana 20
Kanāls, kanālu saraksts, filtrēšana 25
Kanāls, kanālu saraksts, meklēšana 20
Kanāls, kanālu saraksts, par 19

Kanāls, pārslēgšana uz kanālu 20
Kanāls, satelīta instalēšana 14
Kanāls, vecuma ierobežojums 21
Kanālu saraksta kopēšana 19
Kanālu saraksta kopēšana, augšupielāde 19
Kanālu saraksta kopēšana, kopēšana 19
Kanālu saraksta kopēšana, pašreizējā versija 19
Klientu apkalpošana 94
Kontrasts 52
Kontrasts, gamma 55
Kontrasts, perfekts kontrasts 54
Kontrasts, video kontrasts 54
Krāsa 51
Krāsa, krāsu kontrole 53
Krāsas pastiprināšana 52
Krāsas temperatūra 52
Kustība, Perfect Clear Motion 55
Kustība, Perfect Natural Motion 55

L

Lietotņu bloķēšana 44
Lietošanas beigas 88
Lietošanas nosacījumi 97
Lietošanas noteikumi - Philips TV kolekcija 40

M

Meklēšana ar balsi, tālvadības pults 9
MPEG defektu samazināšana 55
Multi View 85
Multivides faili, no datora vai NAS 70
Multivides faili, no mākoņa krātuves 70
Multivides faili, no USB diska 70

N

Nokrāsa 53
Notīrīt aizturētu attēlu 56
Notīrīt interneta atmiņu 39
Novietojums, skatīšanās attālums 5
Novietojums, televizora novietojums 5

P

Pause TV 76
Paziņojumi 87
Pašlaik televīzijā 82
Perfect Clear Motion 55
Perfect Natural Motion 55
Pielāgota krāsas temperatūra 53
Piesātinājums 53
Problēma, attēls 92
Problēmas, HDMI savienojums 92
Problēmas, skaņa 92
Problēmas, tālvadības pults 91
Problēmas, USB savienojums 92
Pārraides, ieteikumi 82

R

Redzes traucējumi 68

S

Satelīta CAM moduļi 14
Satelīta instalēšana 14
Satelīta savienojums, satelīta antena 6
Satelīts, kanālu pakas 14

Satelīts, manuāla instalēšana 16
Satelīts, manuāla kanālu atjaunināšana 15
Satelīts, satelīta noņemšana 15
Satelīts, satelīta pievienošana 15
Satelīts, Unicable 15
Savienojuma ceļvedis 26
Savienot, austījas 32
Skāņa, autom. skaļuma izlīdzināšana 58
Skāņas stils 57
Spalgums 57
Spilgtums 52
Spilgtums, Philips logotips 63
Spēļu konsole, pievienošana 32
Spēļu vadāmierīce, pievienošana 33
Strāva iesl. 13
Strāva izsl. 13
Strāva, strāvas savienojums 5
Sākuma ekrāns 41

T

Teleteksts 24
Televizora lietošana 20
Trokšņu mazināšana 55
TV ceļveža dati 73
TV pēc pieprasījuma 82
Tālvadības pults tastatūra 10
Tālvadības pults, meklēšana ar balsi 9
Tālvadības pults, pārskats 8
Tālvadības pults, skārienpaliktnis 10
Tālvadības pults, uztvērējs 11
Tīkla uzstādīšana 37
Tīkls, bezvadu 37
Tīkls, ieslēgt Wi-Fi 39
Tīkls, iestatījumi 38
Tīkls, savienojums 37
Tīkls, skatīt iestatījumus 38
Tīkls, statiska IP adrese 38
Tīkls, TV tīkla nosaukums 39
Tīkls, vadu 38
Tīkls, Wi-Fi Smart Screen 39
Tīkls, WoWLAN 38
Tīkls, WPS 37
Tīkls, WPS ar PIN kodu 37

U

Ultra Resolution 55
Unicable 15
Universālā piekļuve 68
USB cietā diska instalēšana 33
USB tastatūra 34
USB zibatmiņas disks, pievienošana 34

V

Vadu tīkls 38
Vecuma ierobežojums 21
Video atlase 22
Video pēc piepras. 83
Videokamera, pievienot 35
Vājdzirdīgiem 68
Vājredzīgiem 68

W

Wi-Fi 37

Ā

Ātrais attēla iestatījums 57



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com