


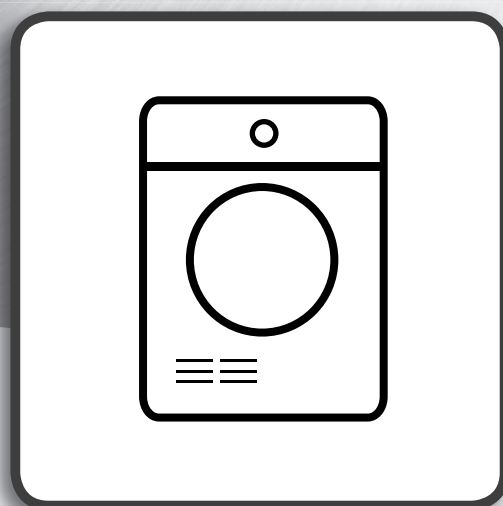

Consignes d'installation, utilisation et sécurité



www.whirlpool.eu/register



FRANÇAIS.....	3
----------------------	----------

FRANÇAIS

CONSIGNES D'INSTALLATION, UTILISATION ET SÉCURITÉ



MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur **www.whirlpool.eu/register**

Index

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	8
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	9

Consignes d'utilisation

DESCRIPTION DU PRODUIT	11
APPAREIL	11
PANNEAU DE COMMANDE	11
PORTE	12
LUMIÈRE DU TAMBOUR (selon le modèle)	12
ACCESSOIRES DISPONIBLES	12
COMMENT UTILISER L'APPAREIL	13
FONCTIONNALITÉS 6 th SENSE LIVE	13
PREMIÈRE UTILISATION	14
UTILISATION QUOTIDIENNE	15
PROGRAMMES	17
OPTIONS	21
FONCTIONS	22
VOYANTS	24
FONCTIONNALITÉS 6 th SENSE LIVE / PROCÉDURE D'INSTALLATION	25

TÉLÉCOMMANDE 6 th SENSE LIVE / UTILISATION QUOTIDIENNE	29
FONCTIONNALITÉS 6 th SENSE LIVE / FAQ	30
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	32
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	33
VIDANGE DU RÉSERVOIR D'EAU.....	33
NETTOYAGE DU FILTRE DE PORTE.....	34
NETTOYAGE DU FILTRE INFÉRIEUR	35
NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DU SÈCHE-LINGE	37
INVERSION DE LA BUTÉE DE PORTE	38
GUIDE DE DÉPANNAGE & SERVICE APRÈS-VENTE	43
INDICATEUR DE PANNE ET MESSAGES.....	45
TRANSPORT ET MANUTENTION.....	47
SERVICE APRÈS-VENTE	48
Consignes d'installation	49

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Avant d'utiliser le sèche-linge, il convient de lire attentivement les Consignes d'utilisation et sécurité.

Conservez ces instructions à portée de main pour toute consultation ultérieure.

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES SONT TRÈS IMPORTANTES.

Le présent manuel et le sèche-linge lui-même contiennent des consignes de sécurité importantes, qui doivent être lues et observées à tout moment.



Voici le symbole d'alerte à la sécurité.

Ce symbole vous avertit des risques potentiels de blessures graves ou même de mort qui peuvent survenir pour vous et toute autre personne.

Tous les messages de sécurité suivent le symbole d'alerte sécurité et le mot **DANGER** ou **AVERTISSEMENT**. Ces mots signifient :

DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, occasionnera des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures graves.

Tous les messages relatifs à la sécurité spécifient le danger potentiel présenté et indiquent comment réduire le risque de lésion, de dommage et de choc électrique résultant d'une utilisation incorrecte du sèche-linge. Veuillez observer scrupuleusement les instructions suivantes.

Le non-respect de ces directives peut augmenter les risques. Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de lésion aux personnes ou aux animaux ou de dommages aux biens si ces conseils et précautions ne sont pas respectés.

Les enfants en bas âge (0-3 ans) et les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils sont constamment sous supervision. Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances peuvent utiliser le sèche-linge uniquement si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et si elles comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec le sèche-linge. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.

Les articles souillés par des substances comme l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, l'essence de térébenthine, la cire, et le

décapant pour cire, doivent être lavés à l'eau chaude en augmentant la quantité de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge.

Les articles suivants ne devraient pas être séchés dans le sèche-linge : caoutchouc mousse, bonnets de douche, textiles imperméables, articles dont le revers est caoutchouté, et vêtements ou oreillers dont le rembourrage est en caoutchouc mousse.

Videz les poches d'articles comme les briquets et les allumettes.

N'utilisez pas le sèche-linge si vous avez utilisé des produits chimiques pour nettoyer le linge.

Les articles tachés d'huile peuvent prendre feu spontanément, surtout s'ils sont exposés à une source de chaleur comme à l'intérieur d'un sèche-linge. Les articles deviennent chauds et provoquent une réaction d'oxydation de l'huile.

L'oxydation développe de la chaleur. Si la chaleur ne peut être évacuée, les articles deviennent suffisamment chaud pour prendre feu. Empiler ou entreposer des articles tachés d'huile peut empêcher la chaleur de s'évacuer, augmentant ainsi les risques d'incendie.

AVERTISSEMENT

N'arrêtez jamais un sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins que tous

les articles ne soient retirés rapidement et étalés pour permettre à la chaleur de se dissiper.

La dernière phase du cycle de séchage est sans chaleur (phase de refroidissement) pour s'assurer que le linge reste à une température qui n'endommagera pas le linge. Si vous désirez superposer le sèche-linge au-dessus du lave-linge, contactez tout d'abord le Service après-vente pour vous assurer que cela est possible. Il est possible de superposer le sèche-linge uniquement s'il est fixé en toute sécurité au lave-linge à l'aide d'un kit de superposition adéquat.

UTILISATION PRÉVUE DU PRODUIT

Ce sèche-linge est conçu uniquement pour un usage domestique. Il est interdit d'en faire un usage professionnel. Le fabricant décline toute responsabilité suite à une mauvaise utilisation ou un mauvais réglage des commandes.

ATTENTION : Le sèche-linge n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'une minuterie ou d'un système de télécommande.

N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

Ne stockez pas de substances explosives ou inflammables comme des aérosols et ne placez pas ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres matériaux inflammables dans ou près du sèche-linge : un incendie pourrait se déclencher si le sèche-linge était allumé par inadvertance.

INSTALLATION

L'installation et les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié, conformément aux directives du fabricant et à la réglementation de sécurité locale. Ne procédez à aucune réparation ou à aucun remplacement de pièce sur le sèche-linge autres que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation.

Les enfants ne doivent pas effectuer d'opérations d'installation. Gardez les enfants éloignés pendant l'installation du sèche-linge. Ne laissez pas les matériels d'emballage (sacs en plastique, pièces en polystyrène, etc.) à la portée des enfants, pendant et après l'installation du sèche-linge.

Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil.

Après le déballage du sèche-linge, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez le détaillant ou le Service après-vente le plus proche.

Le sèche-linge doit être manipulé et installé par deux personnes ou plus.

Gardez les enfants éloignés pendant l'installation du sèche-linge.

Le sèche-linge doit être débranché de l'alimentation électrique avant d'effectuer une quelconque opération d'installation.

Pendant l'installation, assurez-vous que le sèche-linge n'endommage pas le câble électrique.

Activez le sèche-linge uniquement lorsque la procédure d'installation est achevée.

Après l'installation du dispositif, attendez quelques heures

avant de le démarrer, afin de l'acclimater aux conditions environnementales de la pièce. N'installez pas votre sèche-linge à un endroit où il pourrait être exposé à des conditions extrêmes, telles que : mauvaise ventilation, température élevée ou inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.

Le sèche-linge ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière sur le côté opposé à celui du sèche-linge à tambour, limitant ainsi une ouverture complète de la porte du sèche-linge.

Vous devez installer le sèche-linge en orientant la partie arrière face à un mur ; vous éviterez ainsi de vous blesser en touchant le panneau arrière, qui peut chauffer lors du séchage.

N'installez pas le sèche-linge dans une pièce mal ventilée.

Si vous voulez l'installer dans une petite pièce, des toilettes, une salle de bains ou similaire, assurez-vous que la ventilation est bonne (porte ouverte, grille de ventilation ou fente supérieure à 500 cm²).

Lors de l'installation du sèche-linge, assurez-vous que les quatre pieds sont stables et appuient sur le sol, en les réglant comme demandé, et vérifiez que le sèche-linge est parfaitement de niveau en utilisant un niveau à bulle.

Si possible, utilisez un tuyau pour évacuer l'eau directement dans le réseau d'égout domestique. Ceci vous évitera d'avoir à vider le bac de récupération d'eau à la fin de chaque cycle de séchage puisque l'eau de condensation sera automatiquement évacuée.

N'installez pas le sèche-linge sur un tapis épais bouclé.

Si, à cause du manque d'espace, le sèche-linge doit être installé directement près d'une cuisinière à gaz ou à charbon, une plaque d'isolation thermique (85 x 57 cm) doit être installée entre les deux et le côté de la plaque orienté vers la cuisinière doit être recouvert d'une feuille d'aluminium.

Le sèche-linge n'est pas conçu pour être encastré.

Le sèche-linge peut être installé sous un comptoir seulement si la ventilation est adéquate. Installez une grille de ventilation 45 cm X 8 cm au minimum) à l'arrière du comptoir sous lequel le sèche-linge sera installé.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Assurez-vous que la tension spécifiée sur l'étiquette signalétique correspond à celle de votre résidence.

Pour que l'installation soit conforme à la réglementation en vigueur en matière de sécurité, un interrupteur omnipolaire avec un intervalle de contact minimum de 3 mm est requis.

Le réglage nécessite que le sèche-linge soit mis à la terre. Pour les sèche-linges équipés d'une fiche, si la fiche n'est pas adaptée à votre prise de courant, contactez un technicien qualifié. N'utilisez ni rallonge, ni adaptateurs multiples. Ne branchez pas le sèche-linge à une prise qui peut être actionnée par une commande à distance.

Le câble électrique doit être suffisamment long pour brancher le sèche-linge, une fois installé, à l'alimentation principale.

Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.

Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par un câble identique. Le câble électrique ne doit être remplacé que par un technicien qualifié conformément aux directives du fabricant et aux normes de sécurité en vigueur. Adressez-vous à un Service Après-vente agréé.

N'utilisez pas ce sèche-linge s'il présente des câbles ou prises endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé.

Ne plongez jamais le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau. Gardez le câble loin des surfaces chaudes.


Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composantes électriques.

Ne touchez pas le sèche-linge si vous êtes mouillé et ne l'utilisez pas si vous êtes pieds nus.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE POUR LA GRANDE-BRETAGNE ET L'IRLANDE UNIQUEMENT

Remplacement du fusible.

Si le câble d'alimentation de ce sèche-linge est équipé d'une prise à fusible BS 1363A 13amp, pour changer un fusible de ce type, utilisez un fusible agréé A.S.T.A. pour type BS 1362 et procédez comme suit :

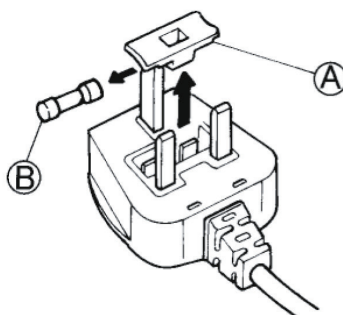

1. Enlevez le couvercle du fusible (A) et le fusible (B).

2. Insérez le fusible de rechange 13 A dans le couvercle du fusible.

3. Remplacez les deux éléments dans la prise électrique.

Important :

Le couvercle du fusible doit être remis en place chaque fois qu'un fusible est remplacé. En cas de perte, n'utilisez la fiche qu'après avoir remplacé le couvercle manquant.

Le code de couleur ou les mots en relief inscrits en couleur à la base de la fiche permettent d'identifier le couvercle adapté pour votre appareil.

Vous pouvez vous procurer des couvercles de fusible chez le marchand d'équipement électrique le plus proche.

Pour la République d'Irlande uniquement

Généralement, les informations fournies pour la Grande-Bretagne s'appliquent, mais un troisième type de fiche et de prise est également utilisé ; à 2 broches avec mise à la terre latérale.

Prise de courant / fiche (valable pour les deux pays)

Si la fiche de l'appareil ne correspond pas à votre prise de courant, veuillez contacter le Service après-vente pour la marche à suivre. N'essayez pas de remplacer la fiche vous-même. Cette procédure doit être exécutée par un technicien qualifié, conformément aux directives du fabricant et aux normes de sécurité locales en vigueur.

UTILISATION CORRECTE

Ne dépassez pas la charge maximale autorisée.

Vérifiez la charge maximale autorisée dans le tableau des programmes.

N'utilisez pas le sèche-linge pour sécher des articles qui n'ont pas été lavés.

Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.

Assurez-vous que la poussière ou les peluches ne s'accumulent pas autour du sèche-linge.

Utilisez les assouplissants et autres produits similaires en vous conformant aux instructions

figurant sur l'emballage:.....

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le sèche-linge doit être débranché de l'alimentation électrique avant d'effectuer une quelconque opération de nettoyage ou d'entretien.

N'utilisez jamais d'appareil de nettoyage à la vapeur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Pour les modèles de sèche-linge avec une technologie de pompe à chaleur :

Ce sèche-linge contient du gaz à effet de serre fluoré (R134a).

Le conduit contenant le gaz est hermétiquement fermé.

Le dispositif de commutation électrique a un taux de fuite confirmé à moins de 0,1% par année.

ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage :



Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS USAGÉS

Lors de la mise au rebut du sèche-linge, il convient de le rendre inutilisable en coupant le câble électrique et en enlevant les portes et les étagères (si elles existent), de sorte que des enfants ne puissent pas grimper à l'intérieur et s'y retrouver piégés.

Ce sèche-linge est fabriqué avec des matériaux recyclables



ou réutilisables. Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.

Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage des appareils électriques ménagers, contactez vos autorités locales compétentes, le service de

récupération pour les déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le sèche-linge.

Ce sèche-linge est marqué conformément à la Directive européenne 2012/19/EU, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

En s'assurant que l'appareil est mis au rebut correctement, vous pouvez aider à éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être provoquées par une mise au rebut inappropriée du présent appareil.



Ce symbole sur le produit ou sur la documentation jointe indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

Séchez toujours une pleine charge, en fonction du type de textiles et du programme/temps de séchage. Pour plus d'informations, consultez le tableau des programmes.

Utilisez toujours la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre lave-linge, car un essorage

mécanique consomme moins d'énergie. Vous économiserez du temps et de l'énergie lors du cycle de séchage.

Sélectionnez toujours un programme ou un temps de séchage adapté à la charge afin d'obtenir les résultats souhaités.

Sélectionnez l'option « Délicat » uniquement pour les petites charges.

Séchez le coton en mettant ensemble, par exemple, les articles prêt à repasser et prêt à ranger. Commencez avec le programme Prêt à repasser en réglant la durée du cycle, enlevez le linge à repasser à la fin du cycle et séchez le reste du linge en utilisant le programme Prêt à ranger.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce sèche-linge a été conçu, construit et distribué conformément aux conditions requises de sécurité des Directives européennes :

- Directive « Basse Tension » 2006/95/CE
- Directive de Compatibilité électromagnétique 2004/108/EC.

Whirlpool Europe Srl - Socio Unico affirme, par la présente, que cet appareil domestique, doté de la technologie WiFi, est conforme aux normes essentielles et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (Directive R&TTE).

The following statements refer to the portions of this software based in part on FreeRTOS v7.0.2, <http://www.freertos.org>. The use of this software is governed by the terms of GNU General Public License v. 2, which is available at: <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>. A copy of the source code may be obtained by written request for the software by name to opensource@whirlpool.com, along with the address for delivery.

The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Eclipse Foundation, Inc. Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc. and its licensors.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Eclipse Foundation, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions of this software are copyright (c) Sawtooth Consulting Ltd. 2006-2015 All rights reserved.

Portions of this software are copyright (c) Arrayent, Inc. 2015 All rights reserved.

The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Swedish Institute of Computer Science. Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer Science.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Marvell International Ltd.


Copyright (c) Marvell International Ltd. All rights reserved.

DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL

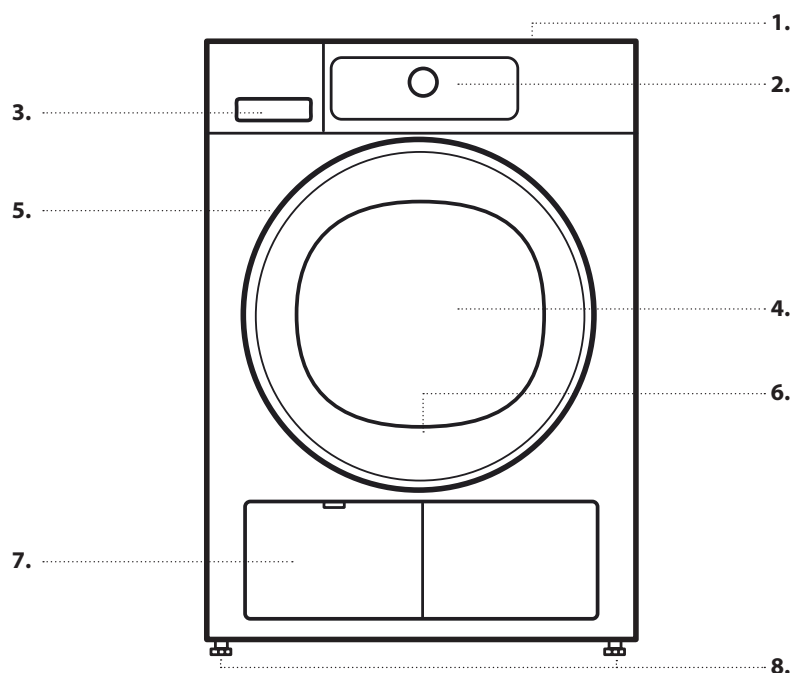

1. Plan de travail
2. Panneau de commande
3. Réservoir d'eau
4. Porte
5. Poignée de porte
6. Filtre de porte (derrière la porte)
7. Plinthe
8. Supports réglables (4)


PANNEAU DE COMMANDE

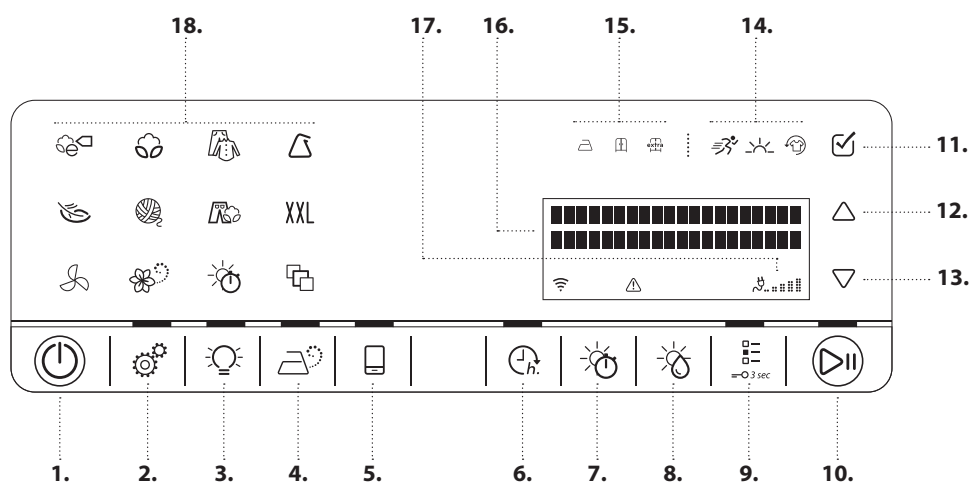


1. Touche Marche/Arrêt (Remise à zéro en cas de pression prolongée)
2. Touche Réglages
3. Éclairage du tambour
4. Option Vapeur
5. Touche télécommande
6. Prêt dans
7. Temps de séchage
8. Niveau de séchage
9. Touche Options (Verrouillage en cas de pression prolongée)
10. Touche Départ / Pause
11. Touche OK (pour confirmer)
12. Touche HAUT
13. Touche BAS
14. Voyants Options
15. Voyants Niveau de séchage
16. Écran
17. Écran Éco
18. Espace programmes

PORTE

Pour ouvrir la porte, tirez sur la poignée.

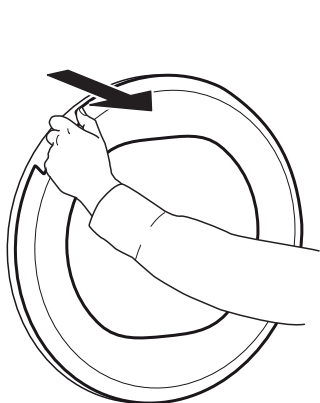

Pour fermer la porte, tenez la poignée et poussez-la jusqu'à ce que vous entendiez le clic de la fermeture.

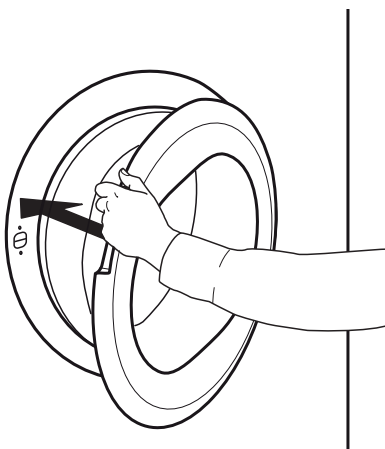

Si vous interrompez un programme en cours en ouvrant la porte, le programme se réinitialisera si la porte du sèche-linge n'est pas refermée dans un délai d'une minute.

LUMIÈRE DU TAMBOUR (selon le modèle)

- Lors de la sélection du programme : la lumière s'allume lors du chargement de la lessive.
- Après le démarrage du programme : la lumière s'atténue en s'allumant et s'éteignant pendant que la charge de linge est détectée.
- À la fin du programme, lorsque vous ouvrez la porte, la lumière s'allume pour permettre le déchargement du linge. Elle s'éteint de nouveau pour économiser de l'énergie ; appuyez n'importe quelle touche pour l'allumer de nouveau.

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Contactez notre Services après-vente pour vérifier si l'accessoire suivant est disponible pour votre modèle de sèche-linge.

SOCLE AVEC KIT DE SUPERPOSITION, qui vous permet de fixer votre sèche-linge au-dessus de votre lave-linge, de gagner de la place et de faciliter le chargement et le déchargement de votre sèche-linge.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

FONCTIONNALITÉS 6th SENSE LIVE

Grâce aux fonctionnalités 6th Sense Live, votre appareil peut être connecté à Internet.

En utilisant l'application 6th Sense Live sur votre téléphone intelligent / tablette, vous pouvez :

- surveiller la condition de votre appareil
- obtenir de l'information sur la condition du programme
- régler et démarrer un programme
- changer, modifier, ou réinitialiser un programme en cours
- accéder à du contenu supplémentaire.

Pour utiliser cette fonction, vous devez télécharger et installer l'application 6th Sense Live sur votre appareil externe, enregistrer votre sèche-linge en utilisant l'application, et le connecter à votre réseau sans fil domestique.

Vous trouverez les informations détaillées sur l'utilisation des fonctionnalités 6th Sense Live dans la section « Fonctionnalités 6th Sense Live / Procédure d'installation » ou dans l'application 6th Sense Live.

Exigences techniques :

- Un routeur sans fil 2.4Ghz WiFi b/g/n connecté à l'internet. Veuillez prendre note que l'appareil doit être installé dans un endroit où le signal du réseau sans fil est fort (bonne puissance du signal).
- Pour les utilisateurs d'Android : un téléphone intelligent avec Android 4.3 (ou plus récent) avec une définition d'écran de 1280x720 (ou plus haute).
- Pour les utilisateurs d'iOS : un téléphone intelligent ou une tablette avec iOS 8 (ou plus récent).

PREMIÈRE UTILISATION

1. LORS DE L'ALLUMAGE DU SÈCHE-LINGE POUR LA PREMIÈRE FOIS, IL VOUS SERA DEMANDÉ DE :

Régler la langue souhaitée

Appuyez sur les touches HAUT ou BAS pour sélectionner le langage désiré et confirmez ensuite



en appuyant sur la touche OK.



Adapter la valeur à la conductivité de l'eau locale

Les résultats de séchage sont affectés par la conductivité de l'eau utilisée pendant le lavage. Si, en modifiant les niveaux de séchage disponibles (prêt à repasser ; prêt à ranger ; extra sec), vous n'êtes pas satisfait des résultats de séchage finaux, vous pouvez adapter le niveau de conductivité de l'eau.

Le sèche-linge est fourni avec le niveau 2 pré réglé. Choisissez entre le niveau 1 (lessive plus humide) et le niveau 5 (lessive très sèche) en appuyant sur les touches HAUT et BAS. Confirmez en appuyant sur la touche OK.

Régler le sèche-linge pour rappeler le dernier programme utilisé ou non

Appuyez sur les touches HAUT ou BAS pour sélectionner un des réglages suivants

Marche : le sèche-linge affiche le dernier programme utilisé lorsque vous avez allumé l'appareil pour la dernière fois.


Arrêt : Le programme Coton Eco est sélectionné par défaut lors de l'allumage de l'appareil.

Confirmez en appuyant sur la touche OK.

Ces réglages peuvent être modifiés ultérieurement, si nécessaire. Voir la section FONCTIONS/Réglages.


2. VÉRIFIER LE RÉSERVOIR D'EAU

Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement inséré

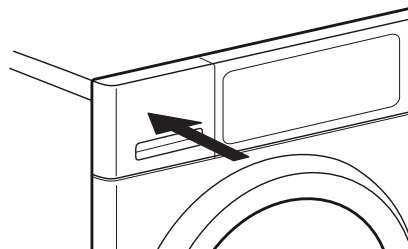

3. VÉRIFIEZ LE TUYAU DE VIDANGE

Assurez-vous que le tuyau de vidange à l'arrière du sèche-linge est fixé, soit au réservoir d'eau du sèche-linge ou à votre système d'égout domestique (voir CONSIGNES D'INSTALLATION).

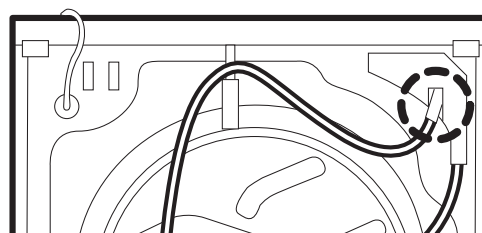

UTILISATION QUOTIDIENNE

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous qu'il ne reste ni briquet, ni allumettes dans le linge.

Assurez-vous que le linge n'est pas imbibé de liquides inflammables.

1. CHARGEZ LE LINGE

Respectez les étiquettes d'entretien de votre linge ; assurez-vous qu'il peut passer au sèche-linge.

ÉTIQUETTES D'ENTRETIEN POUR LE SÉCHAGE

Les points indiquent le degré de température pour le séchage du linge.



Température normale



Température réduite



Pas de séchage en tambour

Ouvrez la porte et chargez le linge. Observez les tailles de chargement maximales indiquées dans la section Programmes.



2. FERMEZ LA PORTE

Veillez à ce qu'aucun linge ne reste coincé entre la porte et le filtre de porte.



Fermez la porte et assurez-vous d'entendre l'emboîtement.



3. ALLUMAGE DU SÈCHE-LINGE

Appuyez sur la touche *Marche/Arrêt* « jusqu'à ce que la touche du programme s'allume. Une animation se produit, ainsi qu'un son. Après quoi, le sèche-linge est prêt à fonctionner.

4. RÉGLEZ LE PROGRAMME SOUHAITÉ

Appuyez sur le symbole de programme sur le panneau de commande. Le nom du

programme et la durée par défaut s'affichent à l'écran.

Obtenez plus d'informations sur les programmes dans la section PROGRAMMES et dans le Guide d'utilisation quotidienne.

Sélection du programme

Appuyez sur le symbole du programme désiré sur le panneau de commande; Le nom du programme et la durée par défaut s'affichent à l'écran.



Ce programme donne accès à plusieurs programmes spéciaux qui peuvent être sélectionnés en appuyant sur les touches HAUT ou BAS; le programme sélectionné apparaît à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche OK pour confirmer le programme choisi.

Obtenez plus d'informations sur les programmes dans la section **PROGRAMMES**.



Sélectionner le temps de séchage, si nécessaire

Uniquement si vous avez choisi un programme *Temps séchage* ou *Air Froid* «, vous pouvez régler le temps de séchage souhaité d'un minimum de 10 minutes à un maximum de 180 minutes (trois heures).

Appuyez sur la touche Temps de séchage l'écran indique que le temps de séchage peut être réglé.

Appuyez sur les touches HAUT ou BAS, ou appuyez sur la touche Temps de séchage à plusieurs reprises pour sélectionner le temps de séchage ou d'aération désiré.



Régler le niveau de séchage, si nécessaire

Si vous désirez modifier le niveau de séchage, appuyez sur la touche *Niveau de séchage*; l'écran indique que le niveau de séchage peut être réglé.

Appuyez sur les touches HAUT ou BAS, ou appuyez sur la touche Niveau de séchage à plusieurs reprises pour sélectionner le niveau de séchage désiré.



Sélectionnez des options au besoin

Si vous désirez accéder à des options supplémentaires, appuyez sur la touche

Options. Les options disponibles pour le programme s'affichent à l'écran.

Appuyez les touches HAUT ou BAS pour naviguer à travers la liste d'options disponibles. L'option sélectionnée clignote. Appuyez la touche OK pour confirmer. Le symbole correspondant s'illumine sur l'écran.

Certaines options/fonctions peuvent être sélectionnées en appuyant directement sur la touche.



Consultez la section **OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS** pour davantage d'informations.



5. DÉMARRER LE PROGRAMME

Appuyez sur la touche *Départ/Pause* « jusqu'à ce que le voyant de la touche soit constamment allumé et que l'écran indique que le programme démarre.

La durée peut être recalculée et adaptée en cours de programme. Pendant ces phases, le panneau de commande s'anime.

6. MODIFIER AU BESOIN LES RÉGLAGES D'UN PROGRAMME EN COURS

Vous pouvez encore changer certains paramètres après le démarrage d'un programme :

- Ajustez le temps de séchage (uniquement si le programme *Temps de séchage* ou *Air froid* est sélectionné)
- Ajuster ou annuler *Prêt dans*, si un délai a été sélectionné et démarré
- Ajouter ou annuler une option, à condition que la progression du programme le permette encore.

Appuyer sur la touche correspondante. Le réglage choisi clignotera pendant quelques secondes.

Lorsque le voyant clignote, le réglage peut être modifié en appuyant sur les touches HAUT ou BAS. Si la valeur ou le réglage arrête de clignoter, appuyez à nouveau sur la touche.

Le programme résume automatiquement après la modification du réglage.

Pour changer les paramètres d'un programme en cours ou d'un délai, vous pouvez également :

- appuyer sur *Départ/Pause* pour interrompre le programme
- modifier les réglages
- appuyer de nouveau sur *Départ/Pause* pour résumer le programme.



7. ANNULER UN PROGRAMME EN COURS, SI NÉCESSAIRE

Appuyez sur la touche *Marche/arrêt* et maintenez-le enfoncé « jusqu'à ce que l'écran indique que le programme est annulé.

⚠ AVERTISSEMENT

Après avoir annulé un programme en cours, enlevez rapidement tous les articles et étalez-les en dehors afin de dissiper la chaleur.



8. EXTINCTION DU SÈCHE-LINGE APRÈS LA FIN DU PROGRAMME

L'écran indique que le cycle est terminé. Appuyez sur la touche *Marche/arrêt* « pour éteindre le sèche-linge. Ouvrez la porte et sortez le linge.

Le sèche-linge s'éteint automatiquement en environ un quart d'heure après la fin du programme pour économiser de l'énergie.

S'il n'est pas arrêté tout de suite après la fin du programme, le sèche-linge fera tourner le linge pendant environ 10 minutes, pour éviter le froissement. L'écran présente une animation.

9. VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU / LAVER LE FILTRE DE LA PORTE / LAVER LE FILTRE INFÉRIEUR

Videz

- le réservoir d'eau après chaque utilisation

Nettoyez

- le filtre de la porte après chaque utilisation
- le filtre inférieur toutes les cinq utilisations.

Consultez la section **SOIN ET MAINTENANCE**

PROGRAMMES

Signification des étiquettes d'entretien :

Les points indiquent le degré de température pour le séchage du linge.

 Température normale

 Température réduite

 Pas de séchage en tambour

PROGRAMME	Type de séchage et recommandations	Étiquettes d'entretien	Réglementations
COTON ECO 	Programme coton standard, idéal pour sécher le linge en coton normalement humide. Le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour sécher le linge en coton. Les valeurs sur l'Étiquette énergétique sont basées sur ce programme.		CHARGE MAXIMALE (KG) : max DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 2:10 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Fraîcheur tambour
COTON 	Pour sécher le linge en coton.		CHARGE MAXIMALE (KG) : max DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 2:30 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Option Vapeur, niveau de séchage, Fraîcheur tambour, Délicat, Rapide
MIXTE 	Pour sécher le linge mixte constitué de coton, de lin, de fibres artificielles et leurs mélanges.		CHARGE MAXIMALE (KG) : 2,0 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 1:15 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Option Vapeur, Fraîcheur tambour, Délicat
SYNTHÉTIQUES 	Pour sécher le linge en fibres synthétiques.		CHARGE MAXIMALE (KG) : 3,5 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 1:20 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Option vapeur, Niveau de séchage, Fraîcheur tambour, Délicat

PROGRAMME	Type de séchage et recommandations	Étiquettes d'entretien	Réglementations
DÉLICAT 	Pour sécher le linge délicat qui a besoin d'un traitement doux.		CHARGE MAXIMALE (KG) : 2,5 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 1:15 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Fraîcheur tambour
LAINE 	Pour sécher les lainages qui ont l'étiquette « TOTAL EASY CARE WOOL » de Woolmark.		CHARGE MAXIMALE (KG) : 1,0 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 1:20 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : ---
JEANS 	Pour sécher les jeans et les vêtements en coton réalisés en matériaux semblables aux jeans robustes, comme les pantalons et les vestes.		CHARGE MAXIMALE (KG) : 3,0 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 1:50 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Fraîcheur Tambour, Délicat
XXL XXL	Pour sécher les grands éléments de linge, comme les tapis de bains, les couvertures, etc.		CHARGE MAXIMALE (KG) : 3,0 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 2:00 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Fraîcheur tambour
AIR FROID 	Pour ventiler, rafraîchir et desserrer le linge pendant 30 minutes sans chauffer.	 	CHARGE MAXIMALE (KG) : max DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 0:15 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Temps de séchage, Fraîcheur tambour
RAFRAÎCHIR 	Pour rafraîchir le linge avec de la vapeur. Spécifiquement conçue pour rafraîchir et éliminer les odeurs des vêtements propres et secs comme les chemises, les chemisiers, les pantalons en coton, synthétiques et leurs mélanges. Avant de placer la lessive dans le sèche-linge, humidifiez-la en vaporisant l'intérieur avec de l'eau (200 ml maximum ; utilisez un vaporisateur d'eau). Charger la lessive légèrement humidifiée dans le tambour et démarrez le programme. Une fois que le programme se termine, les vêtements doivent être immédiatement enlevés et placés sur des cintres pour minimiser les plis.		CHARGE MAXIMALE (KG) : 1,5 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 0:30 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : ---

PROGRAMME	Type de séchage et recommandations	Étiquettes d'entretien	Réglementations
TEMPS SÉCHAGE 	Programme de séchage à durée limitée. Sélectionnez la durée du programme en utilisant l'option Temps de séchage. Pour tous les tissus adaptés au séchage en sèche-linge. Adapté pour ajouter une courte phase de séchage supplémentaire après la fin du programme. Voir OPTIONS, FONCTIONS ET INDICATEURS / option temps de séchage pour plus d'informations.		CHARGE MAXIMALE (KG) : max DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 0:10 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Temps de séchage, Fraîcheur tambour
CHEMISES 	Séchage délicat des chemises et chemisiers en coton, synthétiques ou leurs mélanges.		CHARGE MAXIMALE (KG) : 2,5 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 1:15 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Fraîcheur Tambour, Délicat
SOIE 	Séchage doux des vêtements en soie.		CHARGE MAXIMALE (KG) : 2,5 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 1:05 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Fraîcheur tambour
SPORT 	Pour sécher les vêtements de sports en synthétique ou coton.		CHARGE MAXIMALE (KG) : 2,5 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 1:15 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Fraîcheur tambour
SERVIETTES 	Pour sécher le linge robuste en coton, comme les serviettes de toilettes.		CHARGE MAXIMALE (KG) : 5,0 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 2:00 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Fraîcheur Tambour, Délicat, Rapide
EXTÉRIEUR 	Pour sécher les vêtements d'extérieur qui peuvent être traités en sèche-linge.		CHARGE MAXIMALE (KG) : 2,0 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 1:15 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Fraîcheur tambour

PROGRAMME	Type de séchage et recommandations	Étiquettes d'entretien	Réglementations
DOUDOUNES 	Pour sécher de gros éléments comme des doudounes.		CHARGE MAXIMALE (KG) : 1,5 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 1:45 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Fraîcheur tambour
PETITE CHARGE 	Séchage économique de petites charges de linge.	 	CHARGE MAXIMALE (KG) : 1,0 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 1:00 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Fraîcheur tambour

max = capacité maximale du sèche-linge

Les durées de programme indiquées dans le tableau sont des valeurs par défaut. La durée du programme dépend essentiellement du niveau d'humidité du linge et du volume de la charge de linge. C'est pourquoi la durée réelle du programme peut être différente des valeurs indiquées.

OPTIONS

OPTIONS DIRECTEMENT SÉLECTIONNABLES EN APPUYANT SUR LA TOUCHE RELATIVE

OPTION VAPEUR



Minimise le froissement des vêtements en coton, synthétiques et leurs mélanges en ajoutant une phase d'humidification à la fin du cycle de séchage.
Utilisez l'option avec de petites charges uniquement, déchargez les vêtements

du sèche-linge immédiatement après la fin du programme et mettez-les sur des cintres.
Le niveau d'humidité s'ajuste automatiquement à « prêt à ranger » et ne peut pas être modifié avec cette option.

OPTION TEMPS DE SÉCHAGE



Pour ajuster le temps de séchage, si le programme Temps de séchage ou Air Froid a été choisi.

Appuyez sur la touche; le témoin s'allume et le temps de séchage qui a été utilisé en dernier s'affiche sur l'écran.

Appuyez sur les touches HAUT ou BAS, ou appuyez sur la touche Temps de séchage à plusieurs reprises pour sélectionner le temps de séchage désiré pour un minimum de 10 minutes et jusqu'à un maximum de 180 minutes.

NIVEAU DE SÉCHAGE



Pour sélectionner le niveau de séchage souhaité pour la charge de linge. Appuyez sur la touche à plusieurs reprises jusqu'à que le niveau de séchage désirée s'affiche à l'écran. Le symbole correspondant s'illumine sur l'écran.

choisissez entre :

Prêt à repasser (adapté pour un repassage après le cycle de séchage, donc encore légèrement humide)

Prêt à ranger (suffisamment sec pour être rangé dans l'armoire à la fin du cycle de séchage)

Extra sec (niveau de séchage maximum) et confirmez en appuyant sur le bouton.

Le niveau de séchage est réglable dans les programmes Coton et Synthétique.

OPTIONS SÉLECTIONNABLES AVEC LA TOUCHE OPTIONS



FRAÎCHEUR TAMBOUR



Aide à éviter le froissement si vous ne pouvez pas décharger le linge rapidement après la fin du programme.

Le sèche-linge commence à faire tourner le linge périodiquement quelques minutes après la fin du

programme. Cette rotation dure environ 12 heures après la fin du programme.

Vous pouvez l'arrêter à tout moment en éteignant le sèche-linge avec la touche Marche/Arrêt.

DÉLICAT



Permet un traitement plus délicat du linge en réduisant la température de séchage.

RAPIDE



Permet un séchage plus rapide en raccourcissant la durée du programme.

FONCTIONS

MARCHE/ARRÊT



Pour allumer le sèche-linge : appuyez sur la touche « Départ/Pause » jusqu'à ce que la touche s'illumine.

Pour éteindre le sèche-linge après la fin du programme : appuyez sur la touche jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.

Pour annuler un programme en cours :

appuyez sur la touche et maintenez-le jusqu'à ce que l'écran indique que le programme est annulé.

⚠ AVERTISSEMENT

Après avoir annulé un programme en cours, enlevez rapidement tous

les articles et étalez-les en dehors afin de dissiper la chaleur.

TOUCHES HAUT ET BAS



Pour naviguer et sélectionner à partir du menu affiché.

Les touches HAUT et BAS s'allument uniquement lorsqu'une navigation ou une sélection est possible.

TOUCHE OK



Pour confirmer une sélection dans le menu de la touche Options ou le menu Réglage.

La touche OK s'allume uniquement lorsque la confirmation d'une sélection est requise.

DÉPART/PAUSE



Pour lancer un programme après avoir complété vos réglages
Pour interrompre un programme en cours

Pour redémarrer un programme interrompu

CLÉ DE VERROUILLAGE



3 sec

Cette fonction vous permet de verrouiller les touches du panneau de commande pour prévenir un fonctionnement accidentel, par exemple, par de jeunes enfants.

Le sèche-linge doit être allumé.



Appuyez sur le bouton Verrouillage des touches et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran indique que les touches sont verrouillées.



3 sec

Le bouton et les touches sont maintenant verrouillés. La seule fonction encore active est Marche/arrêt pour éteindre le sèche-linge.

Le verrouillage reste en vigueur même si vous éteignez et rallumez le sèche-linge.

Pour déverrouiller les boutons/touches, appuyez sur le bouton d'option et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran indique que les touches sont déverrouillées.

COMMANDE À DISTANCE



Voir la section séparée
Fonctionnalités 6th Sense Live
/ Procédure d'installation et

Télécommande 6th Sense Live /
Utilisation quotidienne.

PRÊT DANS



Permet d'avoir le linge prêt à un temps spécifique en différant le démarrage jusqu'à la fin du programme.

Sélectionnez le programme et les options souhaités.

Appuyez sur la touche *Prêt dans* – l'écran indique que le temps désiré pour la fin du programme peut être réglé.



Appuyez sur les touches HAUT ou BAS pour sélectionner la période de temps désiré pour la fin du programme.

Appuyez sur *Marche / Pause* - le décompte pour le délai démarre. L'écran affiche la durée par défaut pour le programme sélectionné sous l'écran de réglage de la fonction « Prêt dans ». La touche Départ/Pause et la touche Prêt dans s'illuminent; les deux points entre les heures et les minutes de l'écran de la fonction Prêt dans clignotent.

Le programme démarre automatiquement, à temps pour se terminer à la fin du délai.

La durée du programme peut être influencée par certains facteurs, essentiellement par le niveau d'humidité du linge. C'est pourquoi la durée du programme est recalculée et adaptée dans certaines phases de programme. Pendant ces phases,

l'écran montre une animation. Cela peut donner lieu à une fin de programme plus tôt ou plus tard que celle originalement prévue avec la fonction *Prêt dans*. Dans ce cas, l'écran indique, après la fin du programme, que le programme s'est terminé plus tôt ou plus tard.

Le temps maximum qui peut être sélectionné est 23 heures 30 minute. Pour quitter le mode Réglages sans déterminé une heure pour Prêt dans, sélectionnez « __:__ ».

Pour annuler le délai :

Appuyez sur *Départ/Pause* pour annuler le délai. Pour démarrer le programme choisi immédiatement, appuyez à nouveau sur *Départ/Pause*.

Ou appuyez sur *On/Off* et maintenez-la enfoncée pour effacer le réglage du programme complet.

RÉGLAGES



Les réglages suivants peuvent être modifiés :

Langue : pour adapter la langue de l'écran

Sons des touches : pour adapter les sons en appuyant sur un bouton

Alerte de fin de cycle : pour ajuster le signal de tonalité à la fin du programme et l'éteindre complètement

Contraste de l'écran : pour régler le contraste du texte de l'écran

Conductivité de l'eau : pour s'adapter à la conductivité de l'eau locale ; consultez la section UTILISATION POUR LA PREMIÈRE FOIS pour plus d'informations.

Rappelez le dernier cycle utilisé : pour activer ou désactiver le rappel du programme que vous avez utilisé la dernière fois que vous avez allumé le sèche-linge

Mode Éco : pour activer ou désactiver la fonction d'arrêt automatique après la fin du programme

Réglages en usine : pour revenir aux réglages d'usine

Menu Live : Réglages de la télécommande

Appuyez sur la *touche Réglages* et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. L'écran indique que vous êtes entré en mode Réglages.

Appuyez les touches HAUT ou BAS pour naviguer à travers les réglages. Confirmez le réglage que vous désirez changer en appuyant sur la touche OK.

Appuyez sur les touches HAUT ou BAS pour sélectionner le réglage, confirmez ensuite en appuyant sur la touche OK.

Appuyez sur le *bouton Réglages* pour sortir. Si vous n'appuyez pas sur le bouton Réglages, vous sortirez automatiquement du mode Réglages après environ 10 secondes.

VOYANTS

CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE



Moins les niveaux du moniteur d'énergie sont allumés, plus votre réglage de programme est économique.

PANNE



Pour toute indication de panne à l'écran, consultez la section DÉPANNAGE pour plus d'informations.

CONDITION DE LA CONNEXION



Si votre sèche-linge est déjà connecté à Internet (voir Fonctionnalités 6th Sense Live / section Procédures d'installation dans les Consignes d'utilisation et d'entretien) et que la radio est allumée, le voyant vous informe sur la condition de la connexion Internet à travers le router WiFi.

Lorsque vous allumez le sèche-linge, le voyant de la condition de la connexion clignote : le sèche-linge cherche la connexion. Lorsqu'il est stable, cela signifie que l'appareil est bien connecté à l'internet. La puissance du signal sans fil est indiquée par le voyant (lorsque tous les éléments du voyant sont illuminés, le signal est fort)

FONCTIONNALITÉS 6th SENSE LIVE / PROCÉDURE D'INSTALLATION

Pour permettre la surveillance et le contrôle de l'appareil à distance, vous devez en premier accomplir la procédure d'installation avec succès.

Vous ne devez exécuter qu'une seule fois la procédure d'installation. Vous ne devez la répéter que si vous changez la configuration du router (nom du réseau et mot de passe).

EXIGENCES TECHNIQUES

- Un routeur sans fil 2.4Ghz WiFi b/g/n connecté à l'internet.
- Pour les utilisateurs d'Android : un téléphone intelligent avec Android 4.3 (ou plus récent) avec une définition d'écran de 1280x720 (ou plus haute).
- Pour les utilisateurs d'iOS : un téléphone intelligent ou une tablette avec iOS 8 (ou plus récent).

AVANT DE DÉBUTER LE PROCESSUS D'INSTALLATION

1. Téléchargez gratuitement l'application 6th Sense Live à partir de l'App Store et installez-la sur votre téléphone intelligent / tablette.

Vous pouvez noter le code SAID de votre appareil ici :

SAID : _____

2. Si vous n'avez pas encore de compte, créez-en un et souscrivez au service afin de pouvoir bénéficier des fonctions fournies par l'application. L'application inclut les conditions d'utilisation (termes légaux) que vous devez accepter avant de pouvoir utiliser les fonctionnalités 6th Sense Live.

3. Enregistrez votre sèche-linge en observant les consignes de l'application.

Pour enregistrer votre appareil, vous avez besoin du code d'identification d'appareil intelligent (SAID) de votre appareil.

Pour trouver le code SAID :

- appuyez sur le bouton Réglage
- sélectionnez le menu Live à partir du menu Réglage en utilisant les touches HAUT ou BAS et appuyez sur la touche OK.
- sélectionnez l'adresse SAID en utilisant les touches HAUT ou BAS et appuyez la touche OK.

Le SAID est composé de 13 chiffres et lettres.



4. Assurez-vous que l'appareil est installé dans un endroit avec une bonne réception de votre réseau sans fil domestique (un signal fort). Pour vérifier la puissance du signal de votre réseau WiFi : allumez le routeur connectant l'appareil, utilisez le réseau WiFi uniquement et regardez une vidéo Youtube avec votre dispositif intelligent, en vous assurant d'être à proximité de l'appareil.

5. Si votre router supporte WPS 2.0 (ou une version plus récente), suivez la procédure de configuration automatique pour connecter votre appareil au routeur. si votre routeur ne supporte pas WPS, suivez la procédure de configuration manuelle.

PROCÉDURE DE CONFIGURATION AUTOMATIQUE

Cette procédure est applicable uniquement si votre routeur supporte WPS 2.0 (ou une version plus récente)

1. Allumez votre routeur et activez la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup). Le voyant lumineux du WPS s'allume et la fonction reste active pendant environ deux minutes.

2. Avec le WPS activé, appuyez sur la touche Commande à distance. Il agit comme raccourci pour accéder au menu Live. Sinon, sélectionnez le menu Live à partir du menu Réglage en utilisant les touches HAUT ou BAS et appuyez sur la touche OK.



3. Sélectionnez la fonction Configuration à partir du menu de l'écran en utilisant les touches HAUT ou BAS et appuyez sur la touche OK.



Le voyant Condition de la connexion clignote rapidement.



4. Le voyant de la Condition de la connexion clignote lentement alors que la connexion est établie avec le routeur.



Lorsque que le voyant Condition de la connexion est stable, la connexion a été établie et le sèche-linge est connecté à Internet.

5. La procédure de configuration est complétée.

PROCÉDURE DE CONFIGURATION MANUELLE

Cette procédure utilise la technologie du micro-point d'accès et est applicable si votre routeur ne supporte pas WPS 2.0.

1. Avant de commencer la procédure d'installation, notez le nom de votre réseau sans fil domestique (SSID), son MOT DE PASSE, et le code SAID du sèche-linge.

2. Allumez votre routeur et assurez-vous que les connexions Internet fonctionnent.

3. Appuyez sur la touche Commande à distance. Il agit comme raccourci pour accéder au menu Live. Sinon, sélectionnez le menu Live à partir du menu Réglage en utilisant les touches HAUT ou BAS et appuyez sur la touche OK.



4. Sélectionnez la fonction Configuration à partir du menu Live en utilisant les touches HAUT ou BAS et appuyez sur la touche OK. Le sèche-linge créera un réseau sans fil (SSID). Le nom du réseau est constitué du préfixe « WP_ » suivi de l'adresse MAC (p. ex. WP_88_A1_23_6F_78_C3). Le voyant Condition de la connexion commence à clignoter.



5. Allumez le WiFi sur votre appareil intelligent.

6. Recherchez dans votre appareil le réseau sans fil (SSID) du sèche-linge et sélectionnez-le. Il ressemble à

WP_XX_XX_XX_XX_XX_XX

où « XX » sont des lettres et des nombres. Chaque appareil à son propre SSID.

7. Une fois que vous avez choisi le SSID, un mot de passe sera demandé. Utilisez le SAID (voir « Avant de commencer le processus de configuration », point 3) comme mot de passe du réseau, mais en enlevant les 3 premiers caractères.

SAID : ~~X~~~~X~~~~X~~ _ _ _ _ _

8. Attendez confirmation que votre dispositif est connecté au réseau WP.

9. Ouvrez votre navigateur préféré avec votre appareil et tapez **192.168.10.1** dans la barre d'adresse.

10. Appuyez « Entrer »/« Aller ». Le navigateur ouvre une page web intelligente. Il s'agit de la page de configuration de la radio WiFi de votre sèche-linge.

11. Sélectionnez votre réseau WiFi domestique à partir de la liste déroulante des réseaux disponibles.



Si le réseau sans fil domestique est caché, sélectionnez « Autre » (->) et entrez manuellement son nom (SSID) et le protocole de sécurité.



12. Entrez le mot de passe pour votre réseau sans fil domestique. Rappelez-vous : ce type de mot de passe distingue les minuscules des majuscules.

13. Cliquez sur « Soumettre » et attendez 30 secondes.

14. Le voyant de la Condition de la connexion clignote lentement alors que la connexion est établie avec le routeur. Lorsque que le voyant Condition de la connexion est stable, la connexion a été établie et le sèche-linge est connecté à Internet.



15. La procédure de configuration est complétée.

PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION

La procédure de réinitialisation doit être réalisée si vous changez les propriétés de configuration du routeur (nom du réseau et mot de passe) ou si le sèche-linge ne peut se connecter au nuage.

1. Sélectionnez le menu Live à partir menu Réglage en utilisant les touches HAUT ou BAS et appuyez sur la touche OK.



2. Sélectionnez la fonction Réinitialisation à partir du menu Live en utilisant les touches HAUT ou BAS et en appuyant sur la touche OK pour confirmer. Cette fonction apparaît seulement si le sèche-linge a été préalablement configuré.



3. Un message de confirmation apparaît sur l'écran vous demandant si vous désirez exécuter cette opération. Sélectionnez « Oui » en utilisant les touches HAUT ou BAS et en appuyant sur la touche OK pour continuer le processus de réinitialisation. Le processus de réinitialisation commence.



4. Quand la réinitialisation est terminée, un message apparaît à l'écran.

5. Si vous voulez utiliser la fonction Live à nouveau, vous devez répéter la procédure de configuration.

TÉLÉCOMMANDE 6th SENSE LIVE / UTILISATION QUOTIDIENNE

Le mode Télécommande permet de contrôler le sèche-linge à distance en utilisant un téléphone intelligent ou une tablette.

La fonction Commande à distance requiert des dispositifs techniques particuliers et quelques

1. Assurez-vous que le routeur est allumé et connecté à l'internet.

2. Allumez le sèche-linge



3. Chargez le linge et fermez la porte.

4. Assurez-vous que le voyant Condition de la connexion est illuminé.



5. Appuyez sur la touche Commande à distance.



La touche s'illumine, la porte se verrouille, et les touches et boutons du panneau de commande sont désactivés. Les seules commandes encore actives sont « Télécommande », et « MARCHE/ARRÊT ».

Le sèche-linge est maintenant en mode Télécommande et est prêt à être contrôlé avec l'application 6th Sense Live.

étapes préparatoires à l'installation. Vous trouverez les informations détaillées dans la section « Fonctionnalités 6th Sense Live / Procédure d'installation ».

6. En utilisant l'application, vous pouvez régler et démarrer un programme, changer un programme en cours (si le cycle du programme le permet toujours), réinitialiser un programme en cours, ou être informé sur la condition du programme.

Si vous démarrez un programme à distance, le sèche-linge sort automatiquement du mode Télécommande à la fin du programme et s'éteint. Pour terminer le mode Commande à distance manuellement, appuyez de nouveau sur la touche Commande à distance. Le contrôle local du sèche-linge se fait de nouveau à partir du panneau de commande.

FONCTIONNALITÉS 6th SENSE LIVE / FAQ

QUESTION	RÉPONSE
Existe-t-il des différences entre l'utilisation d'un téléphone intelligent (ou d'une tablette) avec Android ou iOS?	Vous pouvez utiliser le système d'exploitation que vous préférez, il n'y a aucune différence.
Quels protocoles WiFi sont supportés?	La radio installée dans le sèche-linge supporte WiFi b/g/n pour les pays européens.
Quelle version de WPS est supportée?	L'appareil supporte la version WPS 2.0 ou plus récent. Pour vérifier le WPS utilisé par votre routeur, référez-vous à la documentation du routeur.
Quels paramètres/configuration doivent être réglés sur le logiciel du routeur?	Les réglages nécessaires sont : • 2.4 GHz activé, WiFi b/g/n • DHCP et NAT activés Veuillez vous référer à la documentation du routeur pour plus d'information.
Est-il possible d'utiliser la fonction modem sur un mobile 3G au lieu d'un routeur?	Oui, mais les services du nuage sont conçus pour des dispositifs continuellement connectés.
Comment puis-je vérifier que ma connexion internet fonctionne et que la fonction sans fil est activée?	Vous pouvez rechercher votre réseau en utilisant votre tablette, votre téléphone intelligent, ou ordinateur, et si le réseau est disponible, vérifiez si la connexion fonctionne. Rappelez-vous de désactiver toutes autres connexions de données (p. ex. celle de votre téléphone mobile) avant d'essayer.
Comment puis-je trouver le nom et le mot de passe de mon réseau sans fil?	Une étiquette, habituellement apposée sur le routeur, contient cette information. Sinon, en tapant l'adresse URL « http://IP numéro du router » pour accéder à la configuration du routeur à partir d'un appareil connecté à l'internet.
Que faire si le canal WiFi est utilisé par le voisinage?	Vous devez vérifier le canal utilisé pour votre WiFi domestique et, si le canal est déjà utilisé par un autre routeur, forcer votre routeur à utiliser un canal qui ne subit aucune interférence. Veuillez vous référer à la documentation du routeur pour plus d'information.
Comment vérifier que la fonction sans fil sur l'appareil est activée?	Assurez-vous que le voyant de la condition de la connexion est allumé de façon stable. À l'aide de votre dispositif intelligent, vérifiez sur l'application 6 th Sense Live si le réseau de l'appareil est visible et connecté au nuage.
Quelle est la distance recommandée entre le routeur et le sèche-linge ?	La couverture est fortement influencée par le matériel des murs. Vous pouvez vérifier la puissance du signal de deux façons. Si le sèche-linge doté de radio est déjà positionné, vous pouvez vérifier la puissance du signal dans le menu Live. Si la valeur RSSI est supérieure à -75, les connexions sont bonnes (p. ex. -60, la connexion est bonne; -80, la connexion est mauvaise). • Si le sèche-linge doté de radio n'est pas encore en place, vous devez vérifier la puissance du signal en utilisant votre tablette (ou un autre dispositif portatif sans fil) à proximité de l'appareil (il existe des outils logiciels spécifiques, téléchargeables depuis Internet, pour vérifier la puissance du signal).
Y-a-t-il quelque chose qui peut éviter que le signal n'atteigne l'appareil?	Assurez-vous que vous n'avez de dispositifs qui utilisent toute la bande passante internet, et assurez-vous que tous les dispositifs domestiques internet ne dépassent la limite maximum de dispositifs connectés du routeur.

QUESTION	RÉPONSE
Que puis-je faire si ma connexion sans fil n'atteint pas le sèche-linge?	Vous devez utiliser des dispositifs spécifiques, comme Access Point, des répéteurs WiFi, ou un pont de communication, pour étendre la couverture WiFi domestique (non fournis avec le sèche-linge).
J'ai changé le routeur, que dois-je faire?	Vous pouvez maintenir la même configuration (nom du réseau et mot de passe), ou effacer les réglages précédents de l'appareil (réinitialisation) et effectuer la configuration de nouveau (voir « Commande à distance Live/Procédure d'installation »).
J'ai changé la configuration de mon réseau domestique, que dois-je faire ?	Vous devez effacer la configuration précédente de l'appareil (réinitialisation) et effectuer la configuration de nouveau (voir « Commande à distance Live/Procédure d'installation »).
Qu'arrive-t-il lors d'une panne de courant ?	Lorsque que le courant revient, la commande à distance est désactivée. • Si le sèche-linge est en mode « Prêt dans », le compte à rebours reprend automatiquement et le cycle de séchage débute à l'heure prévue. • Si le sèche-linge était en service, une fois que le courant revient le sèche-linge reprend là où il s'était arrêté. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur DÉPART même si la commande à distance est désactivée.
Que puis-je faire si le voyant de la condition de la connexion clignote lentement et ne s'allume jamais de manière continue?	Si le voyant de la condition de la connexion ne s'allume pas de manière continue, le sèche-linge s'est connecté avec succès au routeur, mais ne peut pas se connecter à Internet. Afin de permettre à l'appareil de se connecter à Internet, vous devez vérifier le routeur et/ou les paramètres du porteur. <i>Bon paramètres du routeur :</i> NAT doit être allumé; le Firewall et le DHCP doivent être convenablement réglés. Cryptographie par mot de passe a supporté : WEP, WPA, WPA2. Veuillez vous référer au manuel du router. <i>Paramètres du porteur :</i> si votre fournisseur de services Internet a établi les numéros des adresses MAC pouvant se connecter à Internet, il est possible que vous ne puissiez pas connecter le sèche-linge au nuage. L'adresse MAC est l'identifiant unique du dispositif, par exemple, celle de votre ordinateur. Veuillez demander à votre fournisseur de services Internet les procédures pour connecter un nouveau dispositif autre qu'un ordinateur (par exemple un sèche-linge) à Internet.
Où trouver l'adresse MAC du sèche-linge ?	Sélectionnez le menu Live à partir du menu Réglage en utilisant les touches HAUT ou BAS et appuyez sur la touche OK. Sélectionnez l'adresse MAC à partir du menu Live en utilisant la touche HAUT ou BAS et en appuyant la touche OK. L'adresse MAC est réalisée en combinant les chiffres et les lettres.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

FONCTION DE MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

Le sèche-linge est conçu pour économiser de l'énergie. Une fois que le programme est terminé, il s'éteint donc automatiquement après environ un quart d'heure.

La période entre la fin du programme et l'arrêt automatique (= mode Éco) peut être prolongée. La fonction arrêt automatique peut aussi être désactivée. Voir la section FONCTIONS/RÉGLAGES.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- Pour réduire le temps de séchage, assurez-vous que le linge est essoré à la vitesse d'essorage maximale du programme de séchage. Cela réduit la teneur en humidité du linge.
 - De préférence, séchez une charge pleine, comme indiqué dans le tableau Programmes. cela optimiser la consommation d'énergie correspondante.
 - Ne faites pas surchauffer le linge.
 - Nettoyez le filtre de porte après chaque cycle de séchage.
 - Nettoyez le filtre inférieur tous les cinq cycles de séchage.
 - La température ambiante optimale pour le sèche-linge est entre 15 et 20 °C. En cas de température supérieure, ventilez la pièce.
 - Utilisez l'option *Délicat* uniquement avec de petites charges.
 - Lors du séchage de linge en coton ou en synthétique, faites tourner des charges *Prêtes à repasser* et *Prêtes à ranger* ensemble. Démarrez le programme avec le niveau de séchage *Prêt à repasser*. À la fin du programme, enlevez le linge à repasser. Terminez le processus de séchage pour la charge restante avec le niveau de séchage *Prêt à ranger*.
 - Utilisez le mode Télécommande pour programmer et démarrer le sèche-linge lorsque les coûts d'énergie sont plus bas.
-

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

⚠ AVERTISSEMENT


N'utilisez pas de fluides inflammables pour nettoyer le sèche-linge.

Pour toute opération de nettoyage et de maintenance, éteignez le sèche-linge.


VIDANGE DU RÉSERVOIR D'EAU

Videz le réservoir d'eau après chaque programme, à condition que le tuyau de vidange ne soit pas connecté à votre système d'égout (voir les CONSIGNES D'INSTALLATION).


1. Tenez la poignée et tirez précautionneusement le réservoir d'eau. Maintenez le réservoir d'eau plein des deux mains.

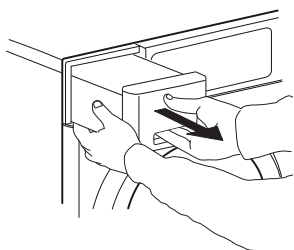

2. Videz l'eau.

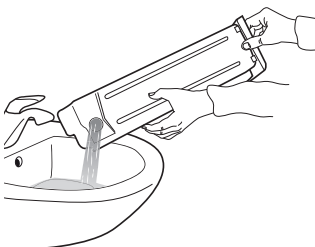


3. Insérez le réservoir d'eau en le remettant à sa place. Assurez-vous qu'il est totalement inséré dans le compartiment.

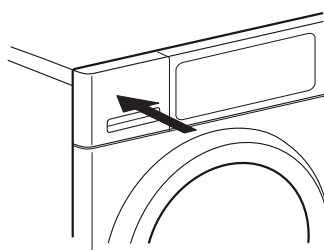


NETTOYAGE DU FILTRE DE PORTE

Nettoyez le filtre de porte après chaque programme.
Assurez-vous que le linge est déchargé. Ouvrez la porte.


- 1.** Enlevez le filtre de porte en le tirant vers le haut.

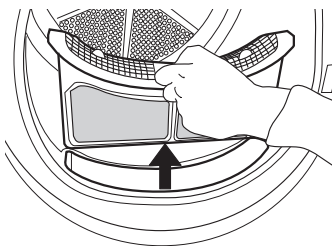


- 2.** Appuyez sur le bouton pour ouvrir le filtre de porte.

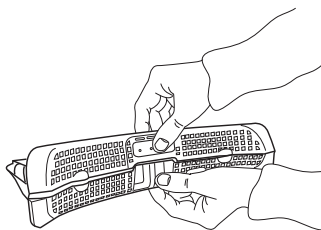


- 3.** Enlevez avec précaution toutes les peluches du filtre à la main.
Si nécessaire, le filtre peut être nettoyé également sous l'eau courante, en utilisant un chiffon doux.

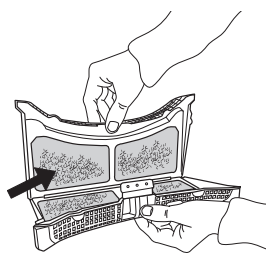

- 4.** Nettoyez le compartiment du filtre avec un chiffon doux, ou minutieusement avec un aspirateur.

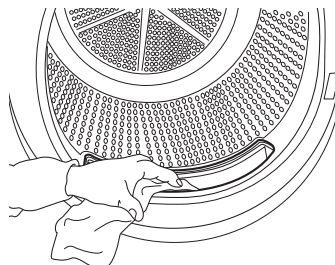


- 5.** Fermez le filtre et réinsérez-le dans la bonne direction, de sorte qu'il intègre totalement le compartiment de filtre.

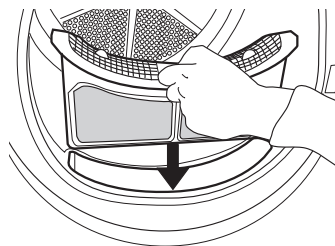


NETTOYAGE DU FILTRE INFÉRIEUR

Nettoyez le filtre inférieur tous les cinq programmes.


1. Ouvrez le volet inférieur.

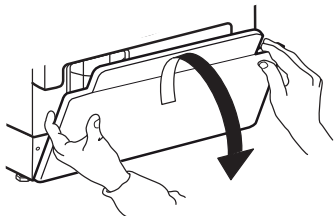


2. Tenez la poignée et tirez le filtre inférieur.

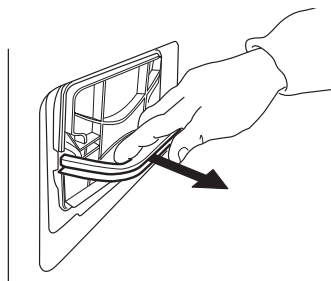

3. Enlevez la mousse du filtre inférieur, pour le nettoyer.

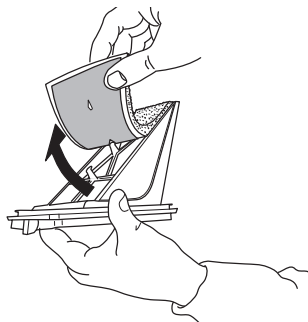


4. Nettoyez la mousse du filtre et le filtre à la main ou sous l'eau courante. Ne lavez pas la mousse du filtre dans la machine à laver.

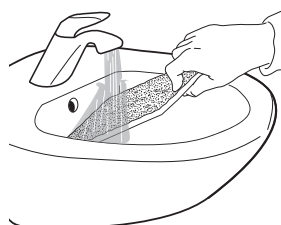


5. Essorez minutieusement la mousse du filtre. Ne l'insérez pas dans le filtre inférieur trop humide.




6. Fixez la mousse de filtre sur le filtre inférieur.

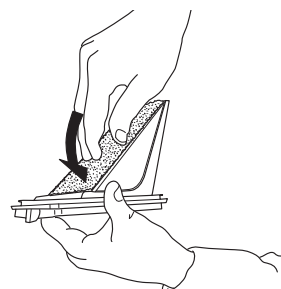


7. Nettoyez la chambre du filtre du sèche-linge avec un chiffon humide ou minutieusement avec un aspirateur.

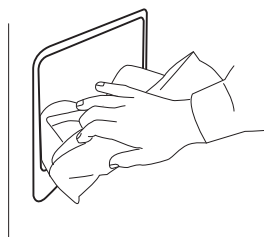


8. Réinsérez le filtre inférieur. Assurez-vous qu'il est totalement intégré dans le compartiment de filtre.

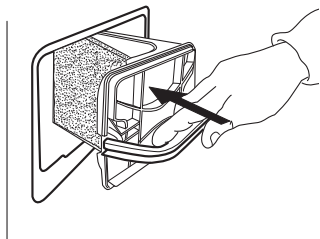

9. Tirez la poignée de filtre vers le bas.

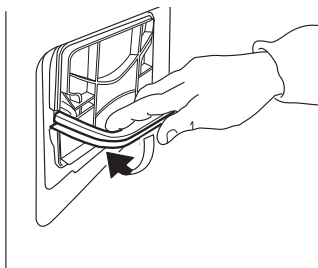

10. Fermez le volet inférieur.

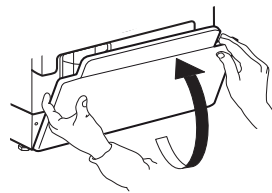

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DU SÈCHE-LINGE

Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer les parties intérieures du sèche-linge.

N'utilisez pas de nettoyants pour vitres ou universels, de poudres récurrentes ou similaires pour nettoyer le panneau de commande - ces substances pourraient endommager les surfaces.




INVERSION DE LA BUTÉE DE PORTE


Si nécessaire, la butée de porte du sèche-linge peut être inversée. Utilisez des pinces et un tournevis cruciforme pour la procédure.

Pour enlever et fixer la porte, il est recommandé de se faire aider d'une seconde personne. Assurez-vous que le sèche-linge est débranché. Ouvrez la porte du sèche-linge.


- 1.** Enlevez les deux vis qui sont situées au-dessus et sous le verrou de porte, laissé avec la porte ouverte.

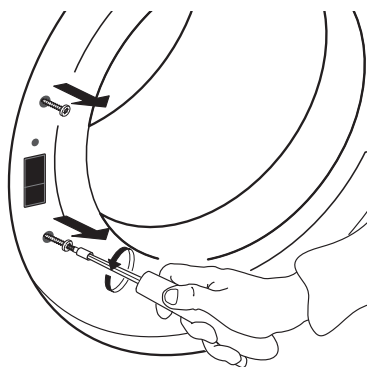



- 2.** Appuyez sur le petit bouton au-dessus du verrou de la porte avec un petit tournevis. En même temps, déplacez vers le haut le verrou de porte et tirez-le vers vous avec votre doigt.

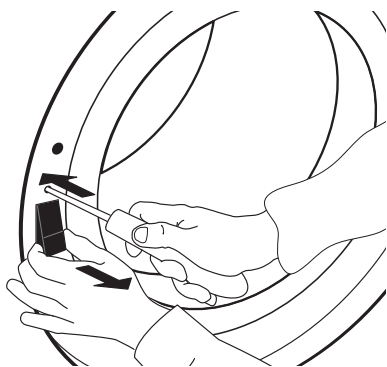


- 3.** Enlevez les deux vis sur la charnière de porte.

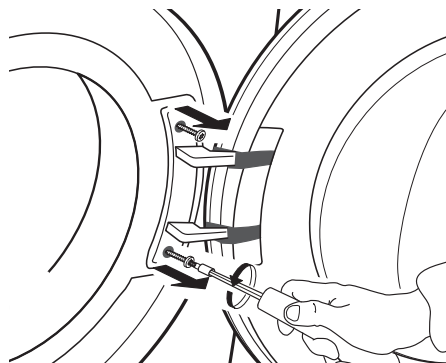



- 4.** Enlevez la porte et disposez-la avec soin à l'envers sur une couverture ou similaire.

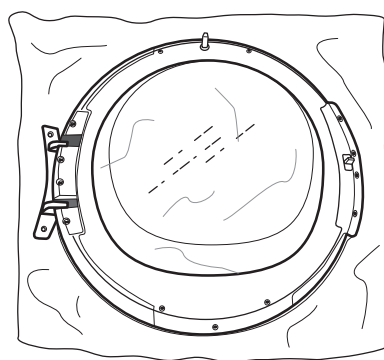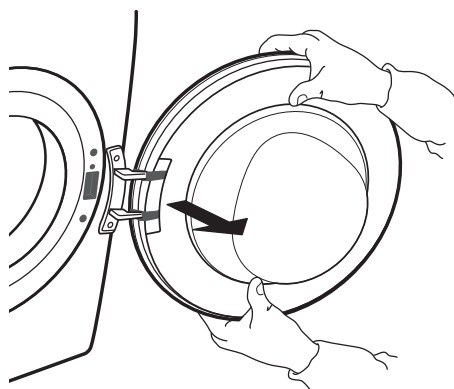


- 5.** Dévissez la vis inférieure, pour libérer le cadre de couverture à l'avant de la porte.

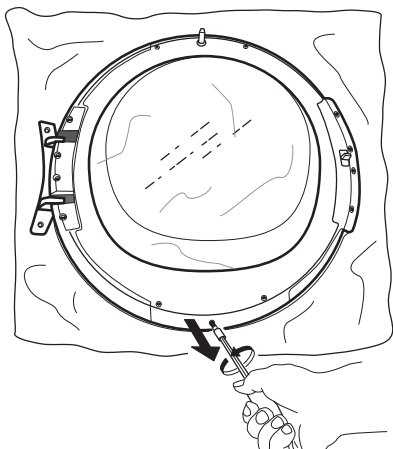



- 6.** Tournez la porte et placez-la sur la vitre.

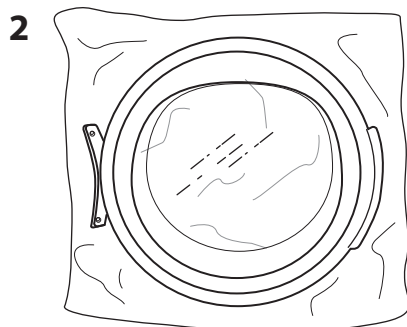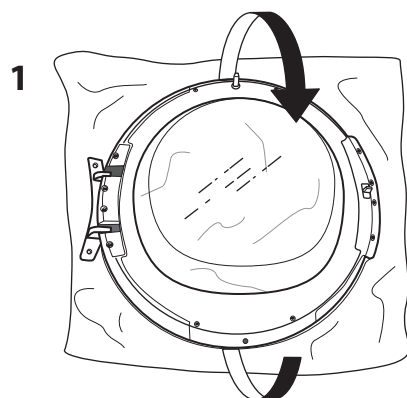


- 7.** Tournez avec précaution le châssis de porte dans le sens des aiguilles d'une montre et enlevez-le.

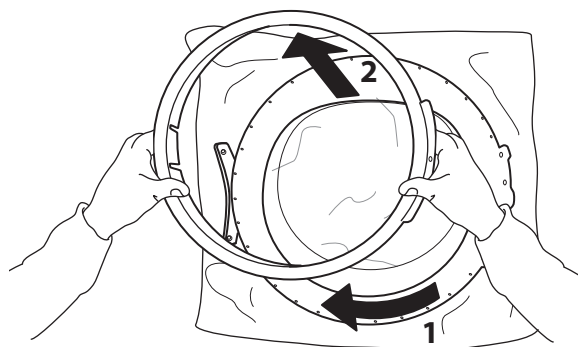


- 8.** Tournez à nouveau la porte et disposez-la à l'envers.

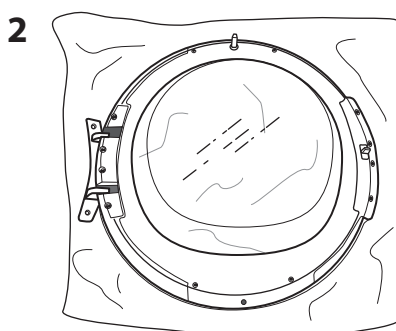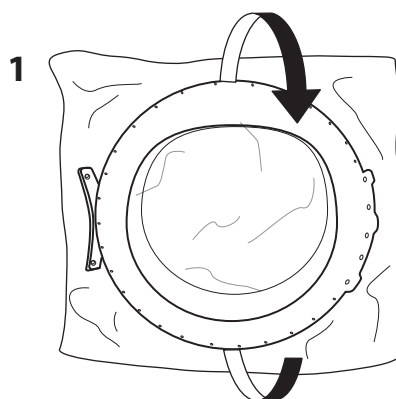


9. Enlevez les deux vis latérales. Faites cette opération des deux côtés de la porte.

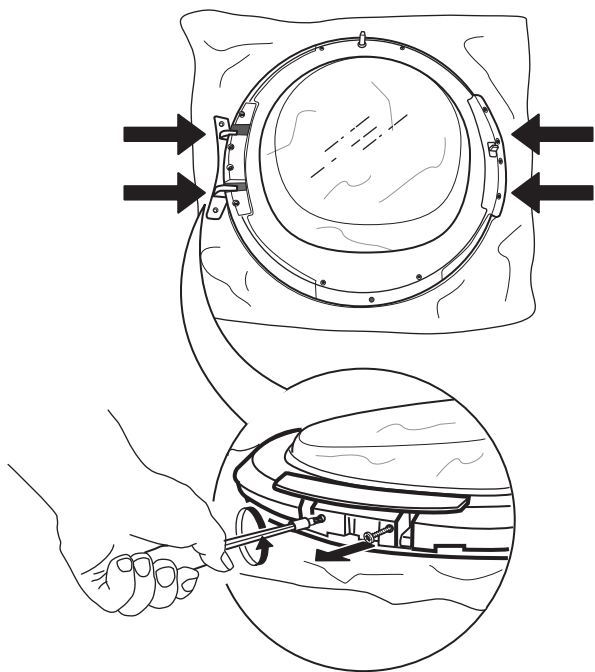


10. Enlevez les 4 vis intérieures de chaque côté de la porte.

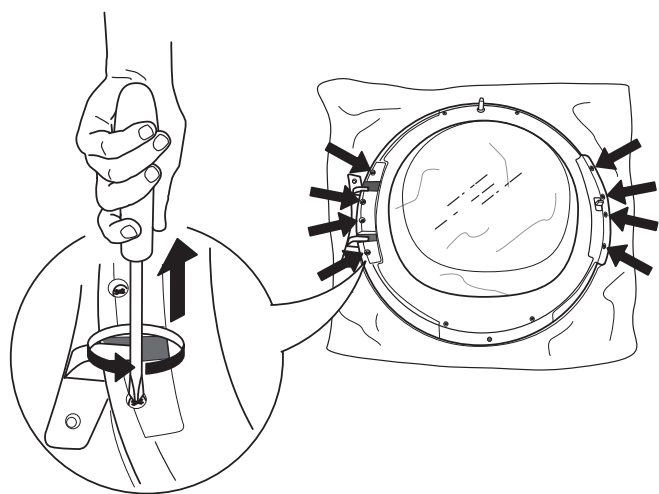


11. Enlevez les parties latérales de chaque côté de la porte.

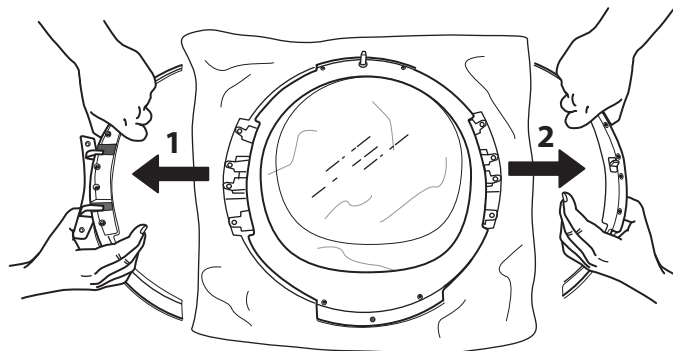


12. Inversez les parties latérales et insérez-les à nouveau.

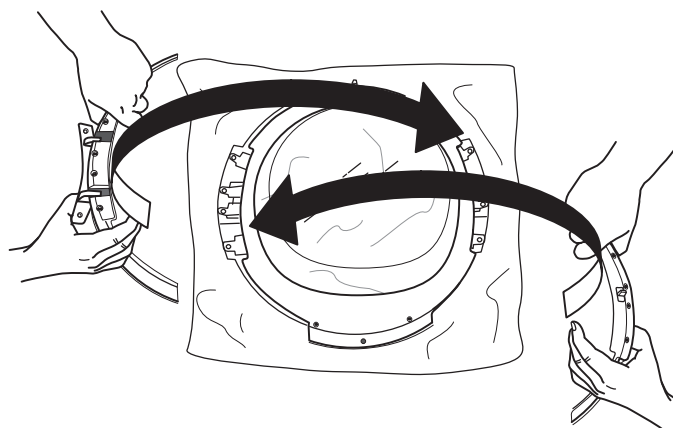


13. Fixez les 2 vis latérales des deux côtés de la porte à nouveau.

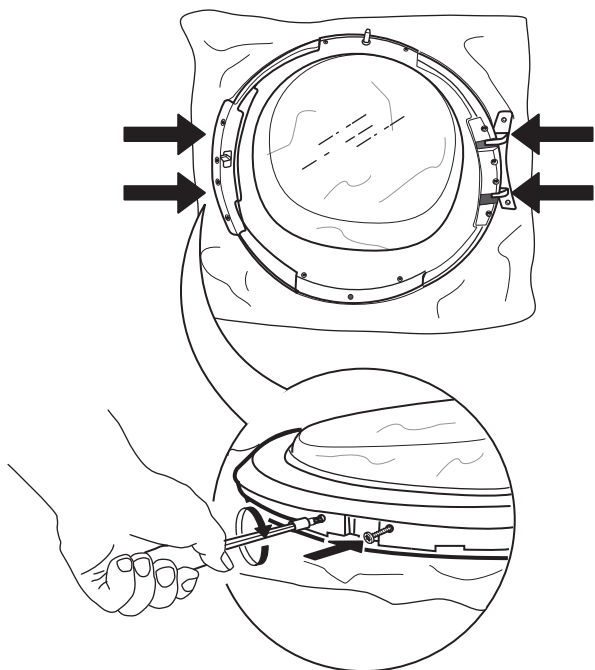


14. Fixez les 4 vis intérieures de chaque côté à nouveau.

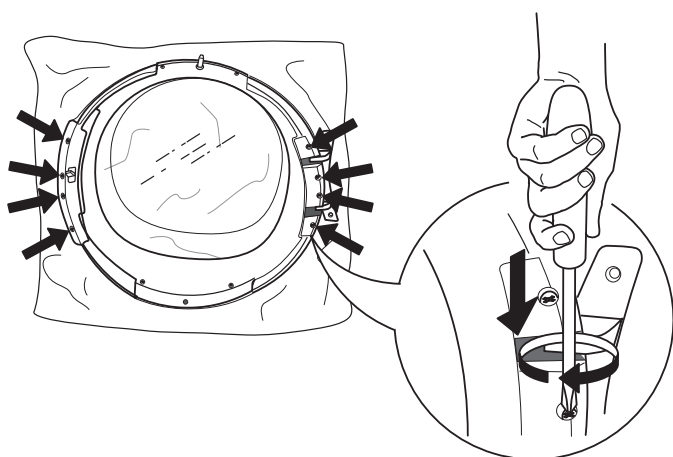


15. Tournez la porte et placez-la sur la vitre.

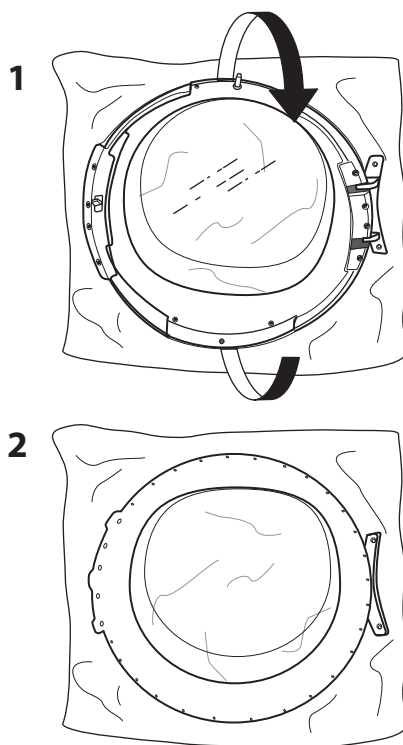


16. Réinstallez le châssis de porte.

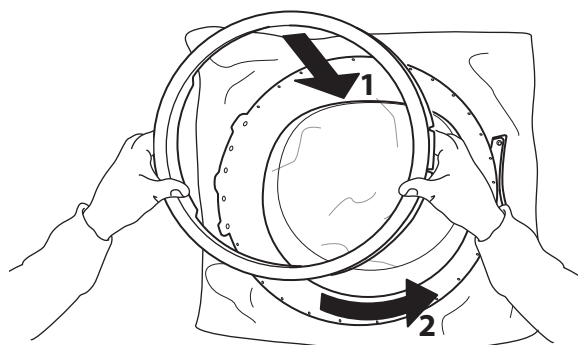


17. Tournez à nouveau la porte et disposez-la à l'envers. Fixez à nouveau la vis inférieure.

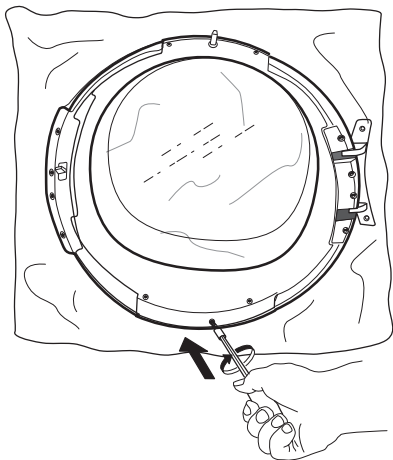


18. Insérez le verrou de porte sur le côté droit de l'ouverture de porte. Appuyez dessus totalement à l'intérieur du trou et déplacez-le légèrement vers le bas, jusqu'à ce que le petit bouton du verrou de porte s'enclenche.

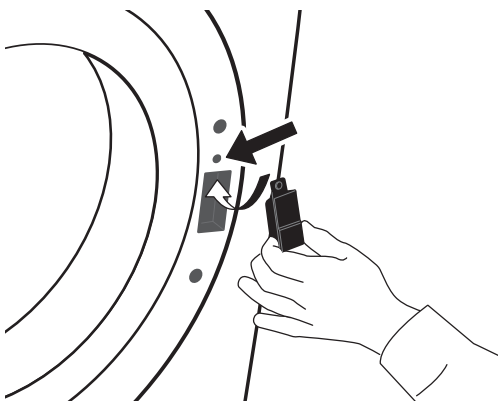

19. Fixez les deux vis au-dessus et sous le verrou de porte, sur le côté droit de l'ouverture de porte.

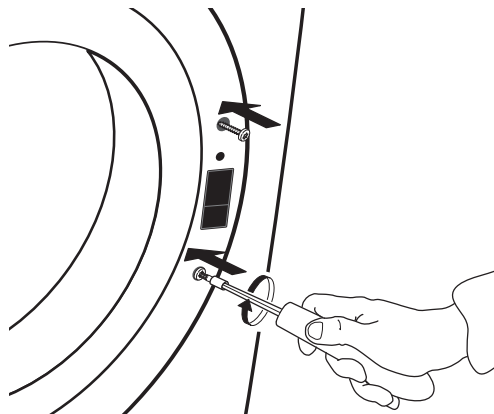

20. Fixez la porte sur le côté gauche de l'ouverture de porte en tournant les deux vis.

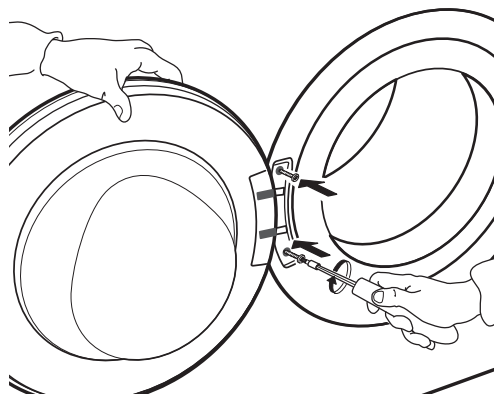

GUIDE DE DÉPANNAGE & SERVICE APRÈS-VENTE

Votre sèche-linge est équipé de différentes fonctions de sécurité automatiques. Elles permettent de détecter des pannes rapidement et au système de sécurité de réagir adéquatement. Ces pannes sont généralement peu importantes et peuvent être résolues en quelques minutes.

<i>Problème</i>	<i>Cause possible</i>	<i>Solution</i>
LE SÉCHAGE EST TROP LONG, LE LINGE N'EST PAS ASSEZ SEC	Le programme choisi n'est pas optimum pour ce type de linge	• Sélectionnez le programme qui s'adapte le mieux au type de linge ; consultez la section PROGRAMMES
	Filtre de porte ou filtre inférieur obstrué	• Nettoyez les filtres selon les instructions dans la section SOIN ET MAINTENANCE
	Linge trop humide	• Assurez-vous que le linge est essoré à la vitesse d'essorage maximale avant le séchage. Si le linge a été essoré à une vitesse inférieure à 800 tr/min, le réservoir d'eau peut atteindre son niveau maximum pendant le programme de séchage.
	La température ambiante est trop élevée	• La température ambiante est idéale entre 15 et 20 °C. Si la température ambiante est supérieure, aérez la pièce.
LE SÈCHE-LINGE NE DÉMARRE PAS, BIEN QUE LA TOUCHE DÉPART/PAUSE AIT ÉTÉ ENFONCÉE	La porte est-elle bien fermée	• Poussez la porte pour la fermer jusqu'à ce qu'elle soit bien enclenchée.
	La clé de verrouillage est activée	• Appuyez sur le bouton avec le symbole de la clé et maintenez le enfoncé jusqu'à ce que l'écran indique que les clés sont déverrouillées.

<i>Problème</i>	<i>Cause possible</i>	<i>Solution</i>
DES GOUTTELETTES D'EAU SONT SOUS LE SÈCHE-LINGE	Le filtre inférieur n'est pas bien inséré	• Vérifiez la position du filtre inférieur et assurez-vous qu'il est totalement intégré dans le compartiment de filtre.
	Des peluches restent sur le filtre inférieur ou le joint de porte.	• Enlevez les résidus de peluches sur les joints en caoutchouc du filtre inférieur et du joint de porte
	Le réservoir d'eau n'est pas inséré correctement.	• Poussez le réservoir d'eau et assurez-vous qu'il soit totalement intégré dans le compartiment du réservoir.
	Le raccord de vidange direct ne fonctionne pas correctement.	• Vérifiez le raccord de vidange et assurez-vous que l'eau peut être vidangée.
	Le sèche-linge n'est pas de niveau	• Vérifiez la position de niveau du sèche-linge sur le plateau avec un niveau à bulle ; si nécessaire, ajustez les pieds du sèche-linge (consultez les consignes d'installation)

INDICATEUR DE PANNE ET MESSAGES

Assurez-vous de

- Vider le réservoir d'eau après chaque utilisation
- Nettoyez le filtre de porte après chaque utilisation.
- Nettoyez le filtre inférieur à toutes les cinq utilisations.

<i>Voyant de panne</i>	<i>Message affiché</i>	<i>Cause possible</i>	<i>Solution</i>
	RÉSERVOIR EAU PLEIN	Le réservoir d'eau peut être • plein d'eau • mal positionné	• Vider le réservoir d'eau ; assurez-vous qu'il est convenablement inséré. • Repousser le réservoir d'eau pour s'assurer qu'il est correctement inséré dans le compartiment du réservoir.
	LAVER FILTRE INFÉRIEUR	Le filtre inférieur peut être • bloqué par les peluches • mal positionné	• Nettoyer le filtre inférieur ; assurez-vous de l'insérer convenablement après coup • Poussez le filtre inférieur et déplacez les leviers de libération en position verticale, pour vous assurer que le filtre est correctement inséré dans le compartiment de filtre. Fermez le volet.
	LAVER FILTRE PORTE	Le filtre de porte peut être • bloqué par les peluches • mal positionné	• Enlevez et nettoyez le filtre de porte ; assurez-vous qu'il est convenablement inséré après quoi, de sorte qu'il s'intègre totalement dans le compartiment du filtre. • Vérifiez la position du filtre de porte ; assurez-vous qu'il est correctement inséré dans le compartiment du filtre.

Consultez la section SOIN ET MAINTENANCE pour vider le réservoir d'eau ou nettoyer les filtres.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des causes de panne possibles ainsi que les solutions.
Si le problème persiste après avoir suivi les instructions indiquées ci-dessous, appuyez sur le bouton On/Off et maintenez-le enfoncé pendant au moins trois secondes. Si, après coup, l'indication de panne apparaît toujours, éteignez et débranchez le sèche-linge et contactez notre Service après-vente.

<i>Voyant de panne</i>	<i>Message affiché</i>	<i>Cause possible</i>	<i>Solution</i>
	F01 à F04	Panne d'un composant	Appuyez sur On/Off et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.
	F05 à F09	Panne d'un composant	Éteignez et débranchez le sèche-linge. Ouvrez immédiatement la porte et sortez le linge, afin que la chaleur puisse se dissiper. Assurez-vous que les plages de température ambiante sont entre 5 °C et 35 °C. Attendez environ une heure. Branchez le sèche-linge, chargez le linge et redémarrez le programme. Si la panne persiste, appelez le Service après-vente.
	F10 à F24	Panne d'un composant	Éteignez et débranchez le sèche-linge. Attendez environ une demi-heure. Branchez le sèche-linge et redémarrez le programme. Si la panne persiste, appelez le Service après-vente.

TRANSPORT ET MANUTENTION

AVERTISSEMENT

Ne jamais soulever le sèche-linge en le tenant par le haut.

1. Débranchez le sèche-linge.

2. Assurez-vous que la porte et le réservoir d'eau sont correctement fermés.

3. Si le tuyau de vidange est raccordé à votre système d'égout, fixez le tuyau de vidange à l'arrière du sèche-linge (voir les Consignes d'installation)

SERVICE APRÈS-VENTE

AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

1. Vérifiez d'abord si vous pouvez résoudre le problème par vous-mêmes à l'aide des suggestions données dans le **GUIDE DE DÉPANNAGE**.

.....

2. Éteignez l'appareil et rallumez-le pour voir si la panne persiste.

**SI, APRÈS LES CONTRÔLES CI-DESSUS, LA PANNE
EST TOUJOURS PRÉSENTE, CONTACTEZ LE
SERVICE APRÈS-VENTE LE PLUS PROCHE**

Pour obtenir de l'aide, appelez le numéro indiqué sur le livret de garantie ou suivez les instructions sur le site web **www.whirlpool.eu**

Veuillez toujours fournir :



- une brève description de la panne ;
- le type et le modèle exact de l'appareil ;
- le numéro de service (numéro après le mot Service sur la plaque nominative à l'arrière du sèche-linge). La référence est également indiquée dans le livret de garantie ;
- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000




En cas de réparation, utilisez notre Service après-vente agréé, pour garantir une réparation correcte et l'utilisation de pièces de rechange originales.


Fabricant :
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italie

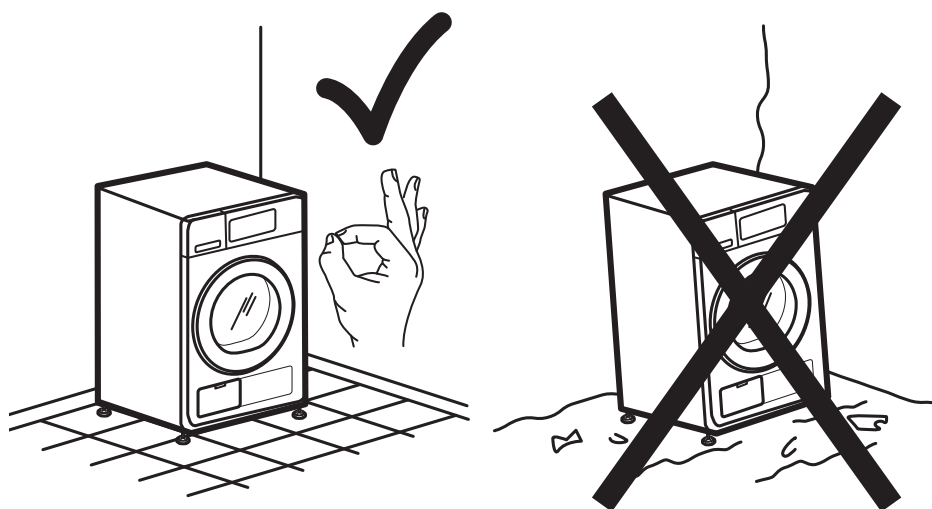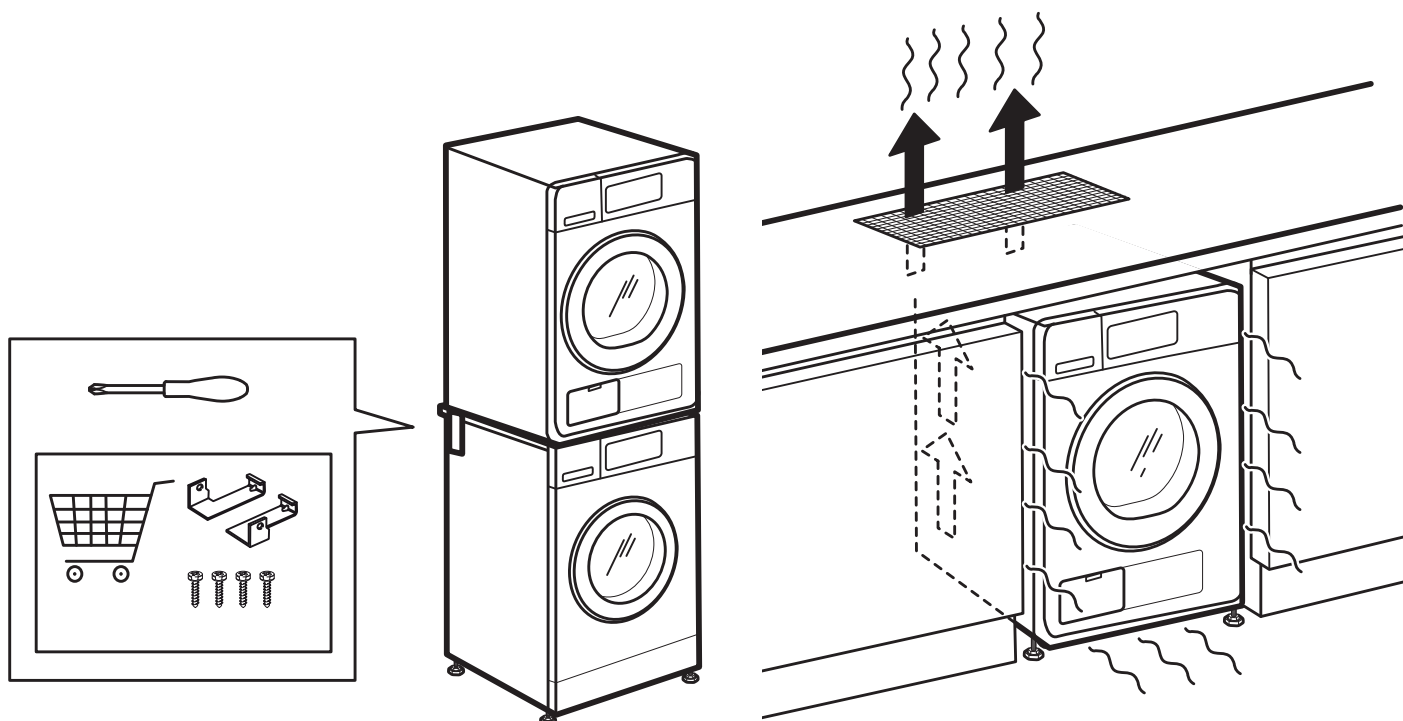1.**2a.****2b.**





3a.

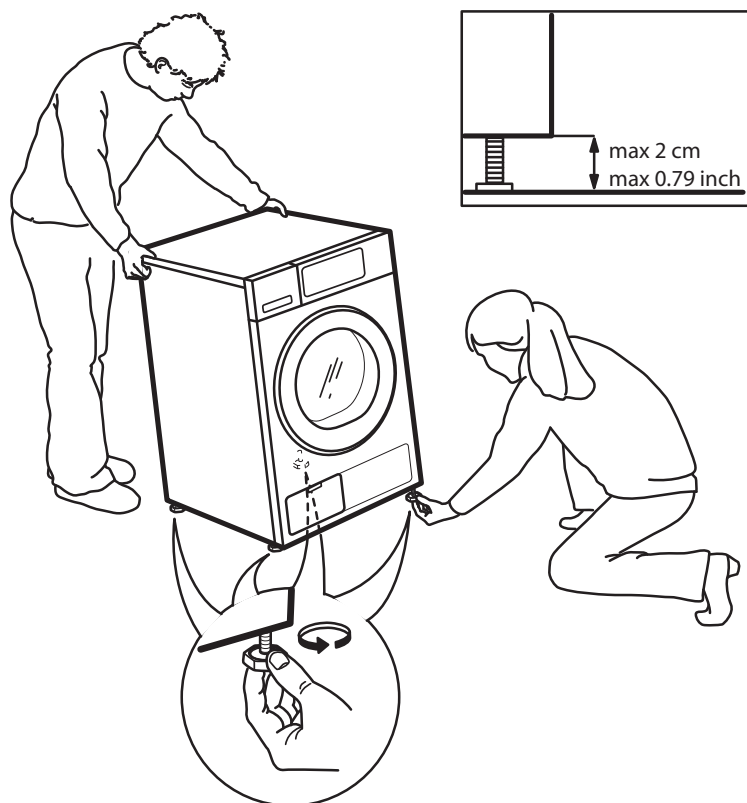


3b.

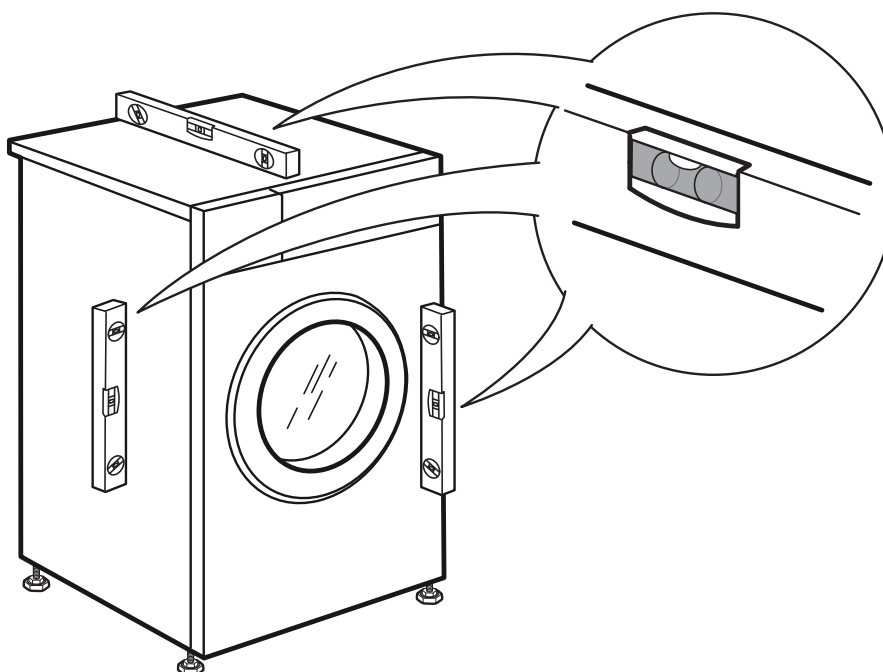

4.

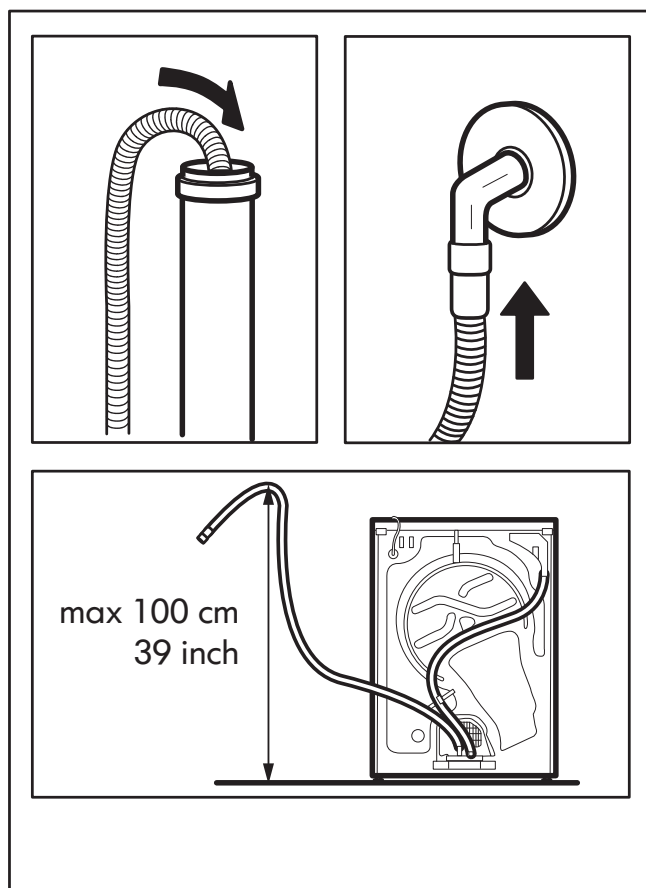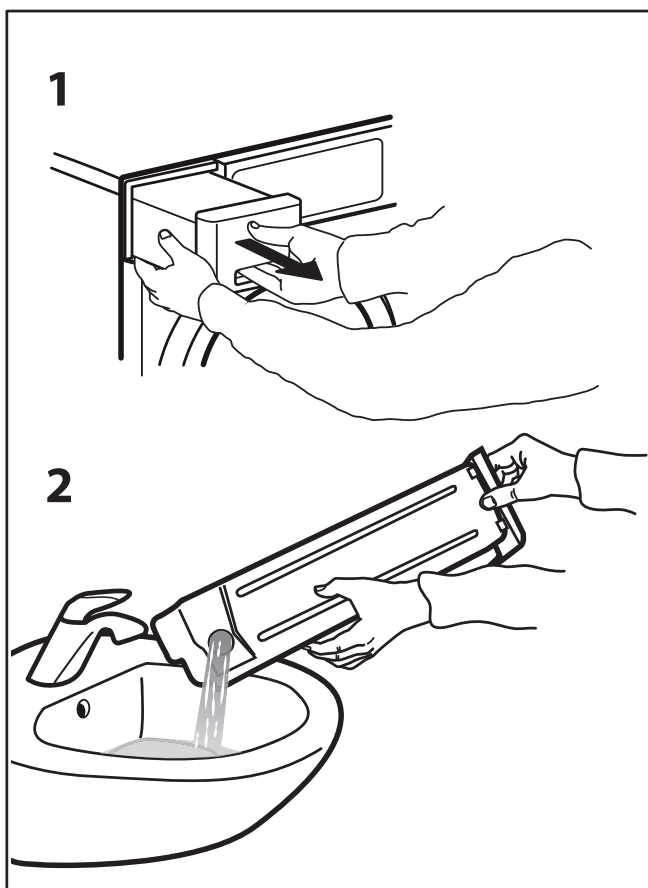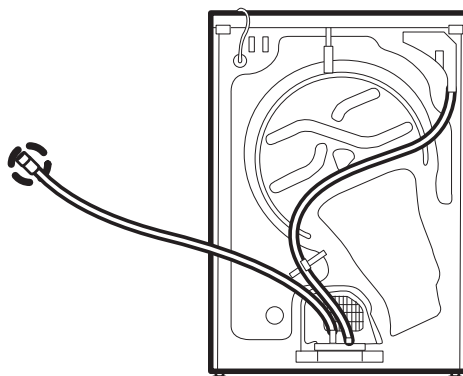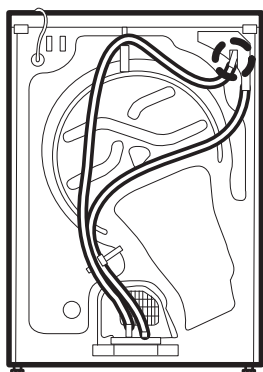


5.

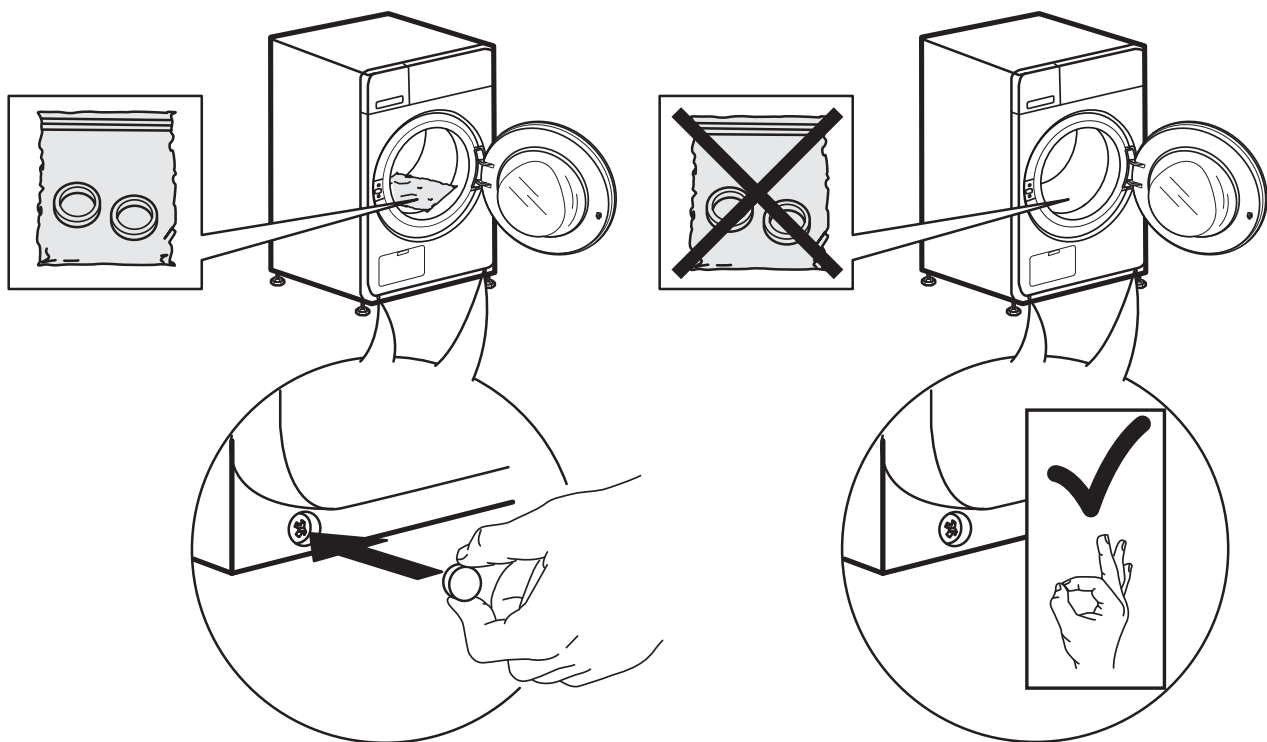

6a.

6b.

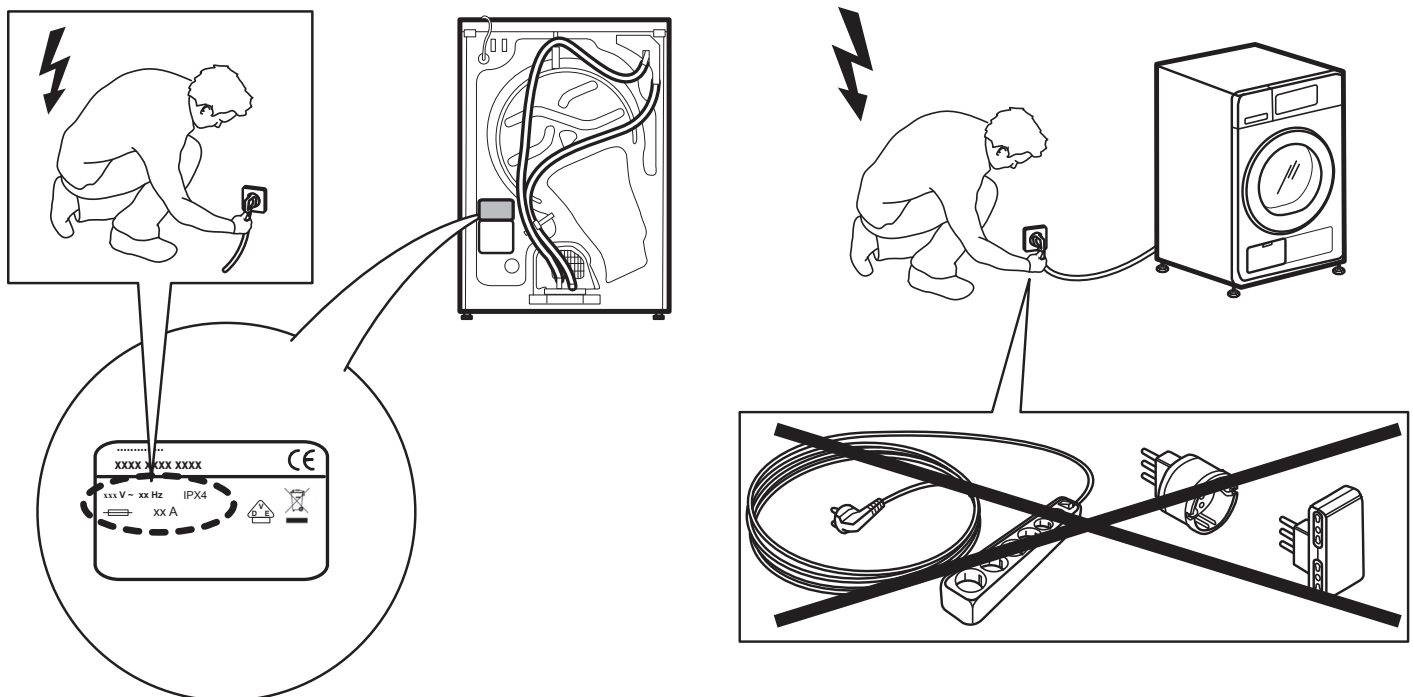

Whirlpool® est une marque de commerce déposée de Whirlpool, États-Unis.



400010765566



SENSING THE DIFFERENCE