

Istruzioni per l'uso



www.whirlpool.eu/register



ITALIANO 3

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO



GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare l'apparecchio su
www.whirlpool.eu/register

Indice

Istruzioni per la sicurezza

NORME DI SICUREZZA	5
CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	8
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	9

Istruzioni per l'uso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	11
APPARECCHIO	11
PANNELLO COMANDI	11
SPORTELLO	12
LUCE DEL CESTELLO (se presente)	12
ACCESSORI DISPONIBILI	12
COME USARE L'APPARECCHIO	13
FUNZIONE 6 th SENSE LIVE	13
PRIMO UTILIZZO	14
USO QUOTIDIANO	15
PROGRAMMI	17
OPZIONI	21
FUNZIONI	22
INDICATORI	24
FUNZIONE 6 th SENSE LIVE / PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE	25

CONTROLLO REMOTO 6 th SENSE LIVE / USO QUOTIDIANO.....	29
FUNZIONE 6 th SENSE LIVE / DOMANDE FREQUENTI	30
RISPARMIO ENERGETICO	32
MANUTENZIONE E PULIZIA	33
SVUOTAMENTO DELLA VASCHETTA DI RACCOLTA DELL'ACQUA	33
PULIZIA DEL FILTRO DELLO SPORTELLLO	34
PULIZIA DEL FILTRO INFERIORE	35
PULIZIA ESTERNA DELL'ASCIUGATRICE	37
INVERSIONE DEL LATO DI CHIUSURA.....	38
GUIDA ALLA RICERCA GUASTI E SERVIZIO ASSISTENZA	43
INDICATORI E MESSAGGI DI ERRORE	45
TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE	47
SERVIZIO ASSISTENZA.....	48
<i>Istruzioni per l'installazione</i>	49

NORME DI SICUREZZA

IMPORTANTE: DA LEGGERE E OSSERVARE

Prima di utilizzare l'asciugatrice, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso.

Conservare le presenti istruzioni per eventuali future consultazioni.

LA SICUREZZA DELLE PERSONE È MOLTO IMPORTANTE.

Questo manuale e l'asciugatrice stessa sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e osservare sempre.



Questo è il simbolo che segnala un'avvertenza importante per la sicurezza.

Questo simbolo avverte di rischi potenziali per la sicurezza tali da poter causare la morte o lesioni all'utilizzatore e ad altre persone. Tutti i messaggi relativi alla sicurezza sono preceduti dal simbolo corrispondente o dalle indicazioni **PERICOLO** o **AVVERTENZA**. Significato dei termini:

⚠ PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, causerà lesioni gravi.

⚠ AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni gravi.

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza specificano il potenziale pericolo esistente ed indicano come ridurre il rischio di lesioni, danni e scosse elettriche conseguenti ad un uso non corretto dell'asciugatrice. Attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni.

La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può creare situazioni di pericolo. Il produttore declina ogni responsabilità per lesioni a persone o animali o danni alla proprietà dovuti al mancato rispetto delle precauzioni e dei suggerimenti sopra elencati.

Tenere lontani i bambini di età inferiore agli 8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

L'uso di questa asciugatrice da parte di bambini di età superiore agli 8 anni, di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o di persone sprovviste di esperienza e conoscenze adeguate è consentito solo con un'adeguata sorveglianza, o se tali persone siano state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi. Vietare ai bambini di giocare con l'asciugatrice. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.

I capi con residui di olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori,

trementina, cere e deceranti devono essere lavati ad alta temperatura con una quantità supplementare di detersivo prima di essere caricati nell'asciugatrice.

Gli oggetti in gommapiuma (schiuma di lattice), le cuffie per doccia, i tessuti impermeabili, gli articoli gommati e gli indumenti o i cuscini con imbottiture in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice. Svuotare bene le tasche, soprattutto se possono contenere accendini e fiammiferi.

Non utilizzare l'asciugatrice se sono state usate sostanze chimiche industriali per la pulizia.

I residui di olio possono incendiarsi, specialmente se esposti a fonti di calore come quelle che si sviluppano nelle asciugatrici. I capi all'interno dell'asciugatrice si riscaldano, causando nell'olio una reazione di ossidazione. L'ossidazione, a sua volta, produce calore. Se il calore non ha modo di disperdersi, il surriscaldamento può far sì che i capi prendano fuoco. La sovrapposizione o il compattamento di capi con residui di olio può impedire la dispersione del calore, creando così un rischio d'incendio.

⚠ AVVERTENZA

Non arrestare l'asciugatrice prima del termine del ciclo

di asciugatura; se ciò fosse necessario, estrarre velocemente tutti i capi e stenderli per favorire la dispersione del calore.

L'ultima fase del ciclo di asciugatura viene effettuata senza calore (fase di raffreddamento), per garantire che la biancheria venga mantenuta a una temperatura che non possa danneggiarla.

Se si desidera impilare l'asciugatrice su una lavatrice, contattare innanzitutto il Servizio Assistenza per verificare se ciò sia possibile. L'asciugatrice può essere infatti posizionata sopra una lavatrice soltanto se perfettamente fissata mediante l'apposito kit di sovrapposizione.

USO PREVISTO DEL PRODOTTO

Questa asciugatrice è destinata esclusivamente all'uso domestico. L'utilizzo professionale dell'asciugatrice non è consentito. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità che derivi da usi impropri o da errate impostazioni dei comandi.

ATTENZIONE: L'asciugatrice non è destinata ad essere messa in funzione mediante un temporizzatore esterno o un sistema di controllo remoto separato.

Non utilizzare l'asciugatrice all'aperto.
Non riporre sostanze esplosive o infiammabili, ad esempio bombolette spray, e non conservare o utilizzare benzina o altri materiali infiammabili all'interno o in prossimità dell'asciugatrice: se l'asciugatrice dovesse essere messa in funzione inavvertitamente, potrebbe incendiarsi.

INSTALLAZIONE

L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del produttore e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza. Non riparare né sostituire alcuna parte dell'asciugatrice, salvo quando specificato nel manuale dell'utente.

Ai bambini non è consentito effettuare operazioni d'installazione. Tenere lontano i bambini durante l'installazione dell'asciugatrice. Tenere il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirene, ecc.) fuori dalla portata dei bambini sia durante che dopo l'installazione.

Utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di disimballaggio e installazione. Dopo aver disimballato l'asciugatrice, assicurarsi che non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza più vicino.

La movimentazione e l'installazione dell'asciugatrice devono essere effettuate da due o più persone. Tenere lontano i bambini durante l'installazione dell'asciugatrice.

L'asciugatrice deve essere scollegato dalla rete elettrica prima di effettuare qualunque intervento d'installazione. Durante l'installazione, assicurarsi che l'asciugatrice non danneggi il cavo di alimentazione. Attivare l'asciugatrice soltanto una volta ultimata la procedura d'installazione. Dopo l'installazione del dispositivo, attendere qualche

ora prima di avviarlo in modo che si adatti alle condizioni ambientali del locale. Non installare l'asciugatrice in un locale esposto a condizioni estreme, come: areazione inadeguata, temperature inferiori a 5 °C o superiori a 35 °C.

L'asciugatrice non deve essere installata in modo tale da impedire l'apertura completa dello sportello, ad esempio dietro una porta chiudibile a chiave, una porta scorrevole o una porta incardinata sul lato opposto a quello dell'asciugatrice.

Collocare l'asciugatrice con il retro rivolto verso una parete per evitare lesioni provocate dal contatto con il pannello posteriore che può scaldarsi durante il processo di asciugatura.

Non installarla in locali non ben aerati. Se si desidera installarla in un piccolo locale di deposito, in bagni, toilette o simili, assicurare una buona aerazione (porta aperta, griglia di ventilazione o slot con dimensioni maggiori di 500 cm²).

Durante l'installazione dell'asciugatrice, controllare che tutti e quattro i piedini siano bene in appoggio e stabili sul pavimento, se necessario regolarli, e controllare che la posizione dell'asciugatrice sia perfettamente in piano usando una livella a bolla d'aria.

Se possibile, usare un tubo di gomma per scaricare direttamente l'acqua nell'impianto idraulico domestico. In questo modo non sarà necessario vuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura, poiché l'acqua di condensa sarà scaricata direttamente nelle tubazioni.

Non installare l'asciugatrice su un tappeto a pelo alto.

Qualora, per motivi di spazio, l'asciugatrice debba essere installata direttamente accanto a una cucina a gas o a una stufa, fra la cucina e l'asciugatrice deve essere montato un pannello di isolamento termico (85x57 cm) il cui lato rivolto verso la cucina sia rivestito con una lamiera di alluminio.

L'asciugatrice non è concepita per installazione a incasso.

L'asciugatrice può essere installata sotto un piano superiore, purché sia garantita aerazione adeguata della stessa. Installare una griglia di aerazione (che misuri almeno 45 cm x 8 cm) nella parte posteriore del piano di lavoro sotto il quale è inserita l'asciugatrice.

AVVERTENZE ELETTRICHE

Assicurarsi che la tensione elettrica indicata sulla targhetta matricola dell'apparecchio corrisponda a quella della propria abitazione.

Affinché l'installazione sia conforme alle norme di sicurezza vigenti, occorre un interruttore onnipolare avente una distanza minima di 3 mm tra i contatti.

La messa a terra dell'asciugatrice è obbligatoria per legge.

Se l'asciugatrice ha in dotazione una spina non adatta alla propria presa, contattare un tecnico qualificato.

Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o adattatori. Non collegare l'asciugatrice a una presa azionabile con telecomando.

Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo da collegare l'asciugatrice, una volta posizionato nell'ubicazione

definitiva, alla presa di corrente di rete.

Non tirare il cavo di alimentazione.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo con uno equivalente. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito da un tecnico qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative vigenti in materia di sicurezza. Contattare un Servizio Assistenza autorizzato.

Non accendere l'asciugatrice se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto o è stato danneggiato. Non immergere il cavo di alimentazione o la spina nell'acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde.


Al termine dell'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili all'utilizzatore.

Non toccare l'asciugatrice con parti del corpo bagnate e non utilizzarlo a piedi scalzi.

COLLEGAMENTO ELETTRICO - SOLO PER REGNO UNITO E IRLANDA

Sostituzione dei fusibili.

Se il cavo di rete dell'asciugatrice è dotato di spina con fusibile BS 1363A 13 amp, per sostituire il fusibile scegliere un fusibile tipo BS 1362 a norma A.S.T.A e procedere come segue:

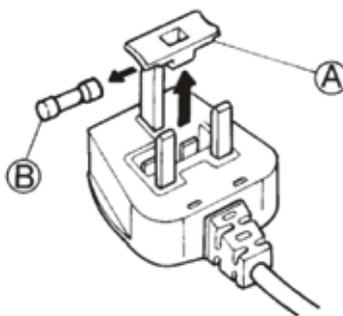

1. Rimuovere il coperchio del fusibile (A) e il fusibile (B).

2. Inserire il nuovo fusibile da 13 A nel coperchio.

3. Reinscrivere entrambi nella spina.

Importante:

Dopo la sostituzione del fusibile occorre riposizionare la copertura; in caso di smarrimento, la spina non può più essere utilizzata e deve essere sostituita.

La posizione corretta viene indicata dall'inserito colorato o dalla scritta indicante i colori alla base della presa.

Le coperture di ricambio per i fusibili si possono reperire presso i negozi di ricambi elettrici.

Solo per la Repubblica d'Irlanda

In generale, valgono le informazioni fornite per la Gran Bretagna, ma è possibile utilizzare anche un terzo tipo di spina e una presa a 2 spinotti con conduttore di terra laterale.

Presa / Spina (valido per entrambi i Paesi)

Se la spina fornita in dotazione non è adatta alla propria presa, contattare il Servizio Assistenza per ulteriori istruzioni. Non tentare di sostituire da soli la spina. Questa operazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle norme vigenti in materia di sicurezza.

USO CORRETTO

Non superare il carico massimo consentito. Il carico massimo consentito è indicato nella tabella dei programmi.

Non asciugare nell'asciugatrice capi che non siano stati lavati.

Non asciugare eccessivamente gli indumenti.

Assicurarsi che attorno all'asciugatrice non si accumulino né pelucchi, né sporco.

Usare gli ammorbidenti o i prodotti simili come specificato nelle relative istruzioni.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualunque intervento di pulizia o manutenzione, l'asciugatrice deve essere scollegato dalla rete elettrica.

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Per modelli di asciugatrice con tecnologia di pompa di calore: Questa asciugatrice contiene gas fluorurati a effetto serra (R134a). Il circuito che contiene questo gas è sigillato ermeticamente. L'interruttore - sezionatore elettrico ha un tasso di perdita testato inferiore allo 0,1% annuo.

SMALTIMENTO DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio:



Le varie parti dell'imballaggio devono pertanto essere smaltite responsabilmente e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle autorità locali.

SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI

Al momento della rottamazione, rendere l'asciugatrice inservibile tagliando il cavo di alimentazione e rimuovere le porte ed i ripiani (se presenti) in modo che i bambini non possano accedere facilmente all'interno dell'apparecchio e rimanervi intrappolati.

Questa asciugatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile



o riutilizzabile. Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso

il quale l'asciugatrice è stato acquistato.

Questa asciugatrice è contrassegnata in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Assicurando il corretto smaltimento del prodotto si contribuisce ad evitare i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.



Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Avviare sempre l'asciugatrice a pieno carico, suddividendo i capi per tipo e in base al programma o al tempo di asciugatura. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla tabella dei programmi.

È preferibile utilizzare sempre la velocità massima di centrifuga consentita della lavatrice, poiché l'estrazione meccanica dell'acqua richiede

un consumo inferiore di energia. In questo modo si ridurranno la durata e il consumo di energia del ciclo di asciugatura.

Selezionare sempre il programma e/o il tempo di asciugatura in base al carico, in modo da ottenere i risultati desiderati.

Selezionare l'opzione di asciugatura "Delicato" solo per asciugatura di carichi piccoli.

Nell'asciugatura di capi in cotone, ad esempio, caricare insieme i capi da stirare e quelli da riporre. Iniziare impostando il programma o il tempo di asciugatura per i capi da stirare; alla fine del ciclo, togliere la biancheria da stirare, quindi asciugare il rimanente carico impostando il programma per i capi da riporre.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questa asciugatrice è stata progettata, realizzata e distribuita in conformità ai requisiti di sicurezza delle direttive europee:

- 2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione
- 2004/108/CE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica.

Whirlpool Europe Srl - Socio Unico dichiara che questo apparecchio con connettività Wi-Fi è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (direttiva RTTE).

The following statements refer to the portions of this software based in part on FreeRTOS v7.0.2, <http://www.freertos.org>. The use of this software is governed by the terms of GNU General Public License v. 2, which is available at: <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>. A copy of the source code may be obtained by written request for the software by name to opensource@whirlpool.com, along with the address for delivery.

The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Eclipse Foundation, Inc. Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc. and its licensors. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Eclipse Foundation, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions of this software are copyright (c) Sawtooth Consulting Ltd. 2006-2015 All rights reserved.

Portions of this software are copyright (c) Arraynet, Inc. 2015 All rights reserved.

The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Swedish Institute of Computer Science. Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer Science. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Marvell International Ltd. Copyright (c) Marvell International Ltd. All rights reserved.

DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPARECCHIO

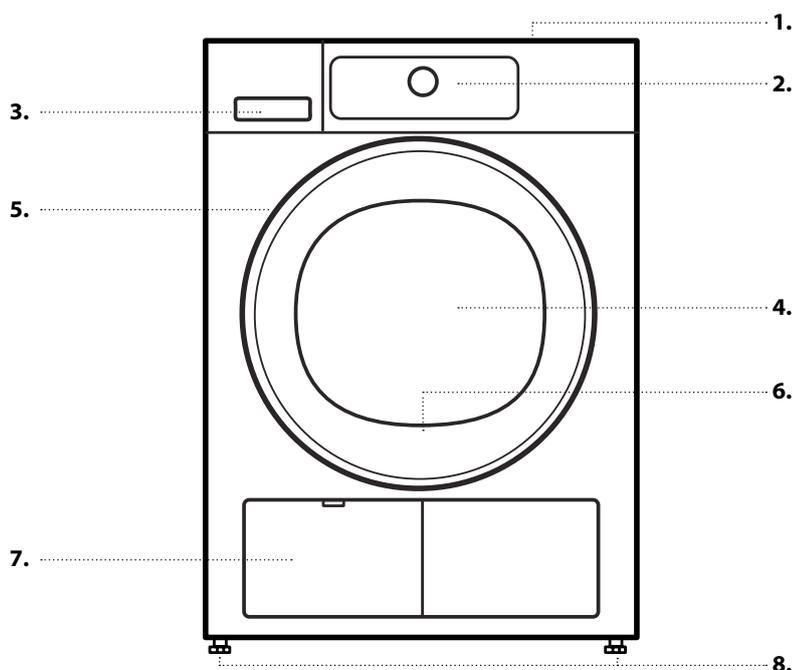

1. Piano superiore
2. Pannello comandi
3. Vaschetta di raccolta dell'acqua
4. Sportello
5. Maniglia
6. Filtro sportello (dietro sportello)
7. Zoccolo
8. Piedini regolabili (4)


PANNELLO COMANDI

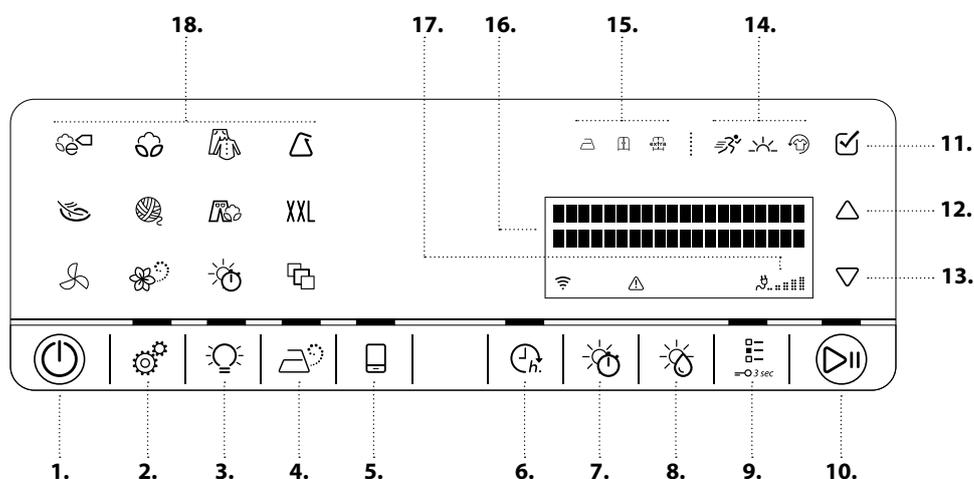


1. Tasto Acceso/Spento (se premuto a lungo: Reset)
2. Tasto Impostazioni
3. Luce del cestello
4. Opzione Vapore
5. Tasto Controllo remoto
6. Fine ciclo ritardato
7. Ciclo a tempo
8. Livello di asciugatura
9. Tasto Opzioni (se premuto a lungo: Blocco tasti)
10. Tasto Avvio/Pausa
11. Tasto OK (per confermare)
12. Tasto SU
13. Tasto GIÙ
14. Indicatori delle opzioni
15. Indicatori dei livelli di asciugatura
16. Display
17. Eco monitor
18. Area programmi

SPORTELLO

Per aprire lo sportello, tirare la maniglia.

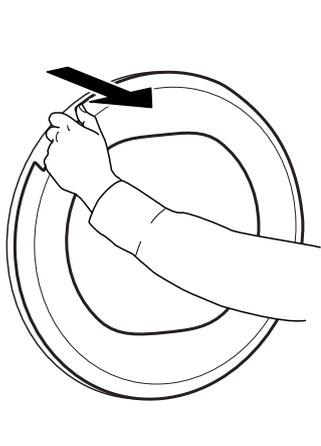

Per chiudere lo sportello, spingere la maniglia fino allo scatto.

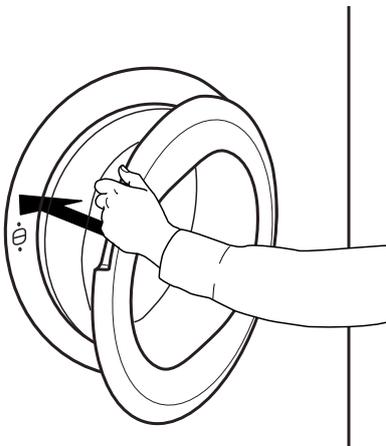

Se si interrompe un programma in corso aprendo lo sportello e questo non viene richiuso entro un minuto, il programma viene resettato.

LUCE DEL CESTELLO (se presente)

- Durante la selezione del programma, la luce si accende per facilitare il carico della biancheria.
- Dopo l'avvio del programma, la luce si accende e si spegne a intermittenza nella fase di rilevamento del carico.
- Alla fine del programma, quando si apre lo sportello, la luce si accende per facilitare l'estrazione della biancheria, quindi si spegne per ridurre il consumo di energia; è possibile riaccenderla toccando un tasto qualsiasi.

ACCESSORI DISPONIBILI

Presso il Servizio Assistenza sono disponibili i seguenti accessori per il modello di asciugatrice in uso.

KIT DI SOVRAPPOSIZIONE CON RIPIANO

che consente di posizionare un'asciugatrice sopra la lavatrice per ottimizzare lo spazio a disposizione e comprende un ripiano estraibile per facilitare le operazioni di carico e scarico dell'asciugatrice.

COME USARE L'APPARECCHIO

FUNZIONE 6th SENSE LIVE

La funzione 6th Sense Live permette di collegare l'apparecchio a Internet.

Attraverso l'app 6th Sense Live, utilizzabile su smartphone e tablet, è possibile:

- monitorare lo stato dell'apparecchio
- ottenere informazioni sullo stato del programma
- impostare e avviare un programma
- cambiare, modificare o ripristinare un programma in corso
- accedere ad altri contenuti.

Requisiti tecnici:

- Un router wireless WiFi b/g/n a 2,4 Ghz collegato a Internet. Nota: l'apparecchio deve essere installato in un'area ben coperta dalla rete wireless domestica (con una potenza del segnale sufficiente).
- Per gli utenti di dispositivi Android: uno smartphone Android 4.3 (o versione successiva) con risoluzione dello schermo 1280x720 (o superiore).
- Per gli utenti di dispositivi iOS: uno smartphone o un tablet iOS 8 (o versione successiva).

Per utilizzare questa funzione è necessario scaricare e installare l'app 6th Sense Live sul dispositivo esterno, registrare l'asciugatrice e collegarla alla rete wireless domestica.

Informazioni più dettagliate sull'uso della funzione 6th Sense Live sono disponibili nella sezione "Funzione 6th Sense Live / Procedura di configurazione" oppure nell'app 6th Sense Live.

PRIMO UTILIZZO

1. ALLA PRIMA ACCENSIONE DELL'ASCIUGATRICE, VERRÀ CHIESTO DI

Impostare la lingua desiderata

Premere i tasti SU o GIÙ per selezionare la lingua desiderata, quindi confermare premendo il tasto



OK.



Adattare il valore alla conduttività di acqua locale

Sui risultati dell'asciugatura influisce la conduttività dell'acqua utilizzata durante il lavaggio.

Se, modificando i livelli di asciugatura disponibili (da stirare; da riporre; extra asciutto), non siete soddisfatti dei risultati di asciugatura finali, è possibile adattare il livello di conduttività dell'acqua.

L'asciugatrice viene fornita con livello 2 preimpostato.

Scegliere tra livello 1 (biancheria molto umida) e 5 (biancheria molto asciutta) premendo i tasti SU o GIÙ. Confermare premendo il tasto OK.

Impostare l'asciugatrice per richiamare o meno l'ultima impostazione di programma utilizzata.

Premere i tasti SU o GIÙ per selezionare una delle impostazioni seguenti:

Acceso: al momento dell'accensione l'asciugatrice richiama l'ultimo programma utilizzato.


Spento: come impostazione predefinita, al momento dell'accensione risulta selezionata la funzione Eco Cotone.

Confermare premendo il tasto OK.

Se necessario, le impostazioni sono modificabili successivamente. Vedere la sezione FUNZIONI / Impostazioni.


2. CONTROLLARE LA VASCHETTA DI RACCOLTA DELL'ACQUA

Assicurarsi che la vaschetta di raccolta dell'acqua sia inserita correttamente

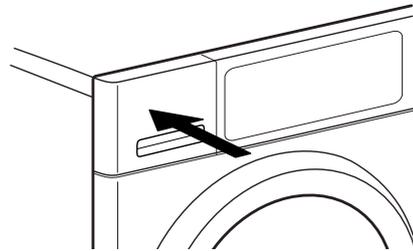

3. CONTROLLARE IL TUBO DI SCARICO

Assicurarsi che il tubo di scarico sul retro dell'asciugatrice sia fissato alla vaschetta di raccolta dell'acqua o all'impianto di scarico domestico (vedere le ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE).

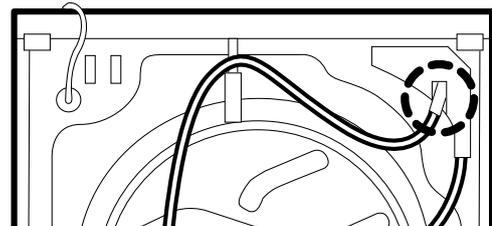

USO QUOTIDIANO

⚠ AVVERTENZA

Assicurarsi che nella biancheria non rimangano accendini o fiammiferi.

Assicurarsi che la biancheria non sia impregnata di liquidi infiammabili.

1. INTRODURRE LA BIANCHERIA

Rispettare le etichette per il lavaggio della biancheria; assicurarsi che sia adatta all'asciugatrice.

Simboli di asciugatura

I puntini indicano la temperatura idonea per l'asciugatura dei capi.

 Temperatura normale

 Temperatura ridotta


 Non asciugare a macchina

Aprire lo sportello e introdurre la biancheria. Rispettare i valori di carico massimi indicati nella sezione Programmi.



2. CHIUDERE LO SPORTELLO

Assicurarsi che la biancheria non rimanga bloccata tra l'oblò di vetro e il filtro dello sportello.



Chiudere lo sportello fino allo scatto.

3. ACCENDERE L'ASCIUGATRICE

Premere il tasto *Acceso/Spento* « fino a quando si accende il tasto dei programmi. Compare un'animazione e viene emesso un suono. Poi l'asciugatrice è pronta per l'uso.

4. IMPOSTARE IL PROGRAMMA DESIDERATO

Premere il simbolo del programma sul pannello comandi. Sul display vengono

visualizzati il nome e la durata predefinita del programma.

Per maggiori informazioni sui programmi, consultare la sezione PROGRAMMI e la Guida rapida.

Selezionare il programma

Premere il simbolo del programma desiderato sul pannello comandi. Sul display vengono visualizzati il nome e la durata predefinita del programma.



Questa posizione consente di scegliere tra diversi programmi speciali, selezionabili con i tasti SU e GIÙ; sul display compare il programma selezionato. Premere il tasto OK per confermare il programma selezionato.

Per maggiori informazioni sui programmi, consultare la sezione **PROGRAMMI**.



Se necessario, selezionare il Ciclo a tempo

Se è stato selezionato il programma *Ciclo a tempo* o il programma *Ciclo aria*, è possibile impostare il tempo di asciugatura / aria fredda desiderato da un minimo di 10 minuti a un massimo di 180 minuti (tre ore).

Premere il tasto Ciclo a tempo. Il display indica che è possibile impostare il tempo di asciugatura.

Premere i tasti SU o GIÙ, oppure premere più volte il tasto Ciclo a tempo, per selezionare la durata desiderata del ciclo a tempo o del ciclo aria.



Se necessario, impostare il livello di asciugatura

Se si desidera modificare il grado di asciugatura, premere il tasto *Livello di asciugatura*. Il display indica che è possibile impostare il livello di asciugatura.

Premere i tasti SU o GIÙ, oppure premere più volte il tasto Livello di asciugatura, per selezionare il grado di asciugatura desiderato.



Selezionare le opzioni desiderate (se necessario)

Se si desidera selezionare un'altra opzione, premere il tasto *Opzioni*. Sul display vengono

presentate le opzioni che possono essere selezionate con il programma.

Premere i tasti SU o GIÙ per spostarsi tra le opzioni disponibili. L'opzione selezionata lampeggia. Premere OK per confermare la selezione. Sul display si accende il simbolo corrispondente.

Alcune opzioni e/o funzioni possono essere selezionate premendo direttamente il tasto corrispondente.



Per maggiori informazioni, vedere la sezione **OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI**.

5. AVVIARE IL PROGRAMMA

Premere a lungo il tasto *Avvio/Pausa* « fino a quando la luce resta accesa in modo fisso e il display indica l'avvio del programma.

La durata può essere ricalcolata e adattata nel corso del programma.

Nel corso di queste fasi, sul display compare un'animazione.

6. CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI DEL PROGRAMMA IN CORSO (SE NECESSARIO)

Una volta avviato il programma, è ancora possibile modificare alcune impostazioni:

- Regolare il tempo di asciugatura (solo se è selezionato il programma *Ciclo a tempo* o *Ciclo Aria*)
- Se era stata selezionata e attivata l'opzione di avvio ritardato, regolare o annullare l'opzione "*Fine ciclo ritardato*"
- Aggiungere o annullare un'opzione purché l'avanzamento del programma ancora lo consenta.

Premere il tasto rilevante. L'impostazione selezionata lampeggerà per alcuni secondi. Durante il lampeggio, è possibile regolare l'impostazione premendo i tasti SU o GIÙ. Se il valore o l'impostazione smettono di lampeggiare, premere nuovamente il tasto.

Dopo la modifica di un'impostazione, il programma continua automaticamente.

Per modificare le impostazioni di un programma in corso o un ritardo, è anche possibile:

- Premere *Avvio/Pausa* per mettere in pausa il programma in corso
- Modificare le impostazioni
- Premere nuovamente *Avvio/Pausa* per far proseguire il programma.



7. ANNULLARE UN PROGRAMMA IN CORSO (SE NECESSARIO)

Premere e tenere premuto il tasto *Acceso/Spento* « finché il display indica che il programma è stato annullato.

AVVERTENZA

Quando si annulla un programma in corso, estrarre velocemente tutti i capi e distribuirli in modo da dissipare il calore.



8. SPEGNERE L'ASCIUGATRICE AL TERMINE DEL PROGRAMMA

Il display indica che il ciclo è terminato.

Premere il tasto *Acceso/Spento* « per spegnere l'asciugatrice. Aprire lo sportello ed estrarre la biancheria.

Dopo circa un quarto d'ora dal termine del ciclo di asciugatura, l'apparecchio si spegne automaticamente per risparmiare energia.

Se l'asciugatrice non viene spenta subito dopo la fine del programma, il ciclo continua per circa 10 minuti per evitare la formazione di pieghe. Sul display compare un'animazione.

9. SVUOTARE LA VASCHETTA DI RACCOLTA DELL'ACQUA / PULIRE IL FILTRO DELLO SPORTELLLO / PULIRE IL FILTRO INFERIORE

Vuotare

- la vaschetta di raccolta dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura

Pulire

- il filtro dello sportello dopo ogni ciclo di asciugatura
- il filtro inferiore ogni cinque cicli di asciugatura.

Consultare la sezione **PULIZIA E MANUTENZIONE**

PROGRAMMI

Significato dei simboli di asciugatura:

I puntini indicano la temperatura idonea per l'asciugatura dei capi.

 Temperatura normale

 Temperatura ridotta

 Non asciugare a macchina

PROGRAMMA	Tipo di asciugatura e raccomandazioni	Simboli di asciugatura	Regolazioni
ECO COTONE 	Programma cotone standard, adatto per asciugare biancheria di cotone con grado di umidità normale. Programma più efficiente in termini di consumo di energia per asciugare biancheria di cotone. I valori riportati sull'etichetta energetica si riferiscono a questo programma.		CARICO MAX. (KG): max DURATA DEL PROGRAMMA (H): 2:10 OPZIONI SELEZIONABILI: Antipiega
COTONE 	Per asciugare biancheria di cotone.		CARICO MAX. (KG): max DURATA DEL PROGRAMMA (H): 2:30 OPZIONI SELEZIONABILI: Vapore, Livello di asciugatura, Antipiega, Delicato, Rapido
MISTI 	Per asciugare biancheria mista di cotone, lino, fibre artificiali e tessuti misti.		CARICO MAX. (KG): 2,0 DURATA DEL PROGRAMMA (H): 1:15 OPZIONI SELEZIONABILI: Vapore, Antipiega, Delicato
SINTETICI 	Per asciugare biancheria in fibre sintetiche.		CARICO MAX. (KG): 3,5 DURATA DEL PROGRAMMA (H): 1:20 OPZIONI SELEZIONABILI: Vapore, Livello di asciugatura, Antipiega, Delicato

PROGRAMMA	Tipo di asciugatura e raccomandazioni	Simboli di asciugatura	Regolazioni
DELICATI 	Per asciugare biancheria delicata che richiede un trattamento delicato.		CARICO MAX. (KG): 2,5 DURATA DEL PROGRAMMA (H): 1:15 OPZIONI SELEZIONABILI: Antipiega
WOOL EXCELLENCE 	Per asciugare capi di lana etichettati come Pura lana vergine.		CARICO MAX. (KG): 1,0 DURATA DEL PROGRAMMA (H): 1:20 OPZIONI SELEZIONABILI: ---
JEANS 	Per asciugare jeans e indumenti di cotone resistente, tipo denim, ad esempio pantaloni e giubbetti.		CARICO MAX. (KG): 3,0 DURATA DEL PROGRAMMA (H): 1:50 OPZIONI SELEZIONABILI: Antipiega, delicato
GRANDE CARICO XXL	Per asciugare capi voluminosi come tappetini del bagno, coperte, ecc..		CARICO MAX. (KG): 3,0 DURATA DEL PROGRAMMA (H): 2:00 OPZIONI SELEZIONABILI: Antipiega
CICLO ARIA 	Per rinfrescare il bucato con ciclo aria per 30 minuti, senza riscaldamento.	 	CARICO MAX. (KG): max DURATA DEL PROGRAMMA (H): 0:15 OPZIONI SELEZIONABILI: Ciclo a tempo, Antipiega
CICLO VAPORE 	Per rinfrescare il bucato con il vapore. Concepito in modo specifico per rinfrescare e rimuovere gli odori da indumenti sportivi asciutti e puliti come maglie, camicie, pantaloni di cotone, materiali sintetici e misti. Prima di introdurre la biancheria nel cestello, umidificarla leggermente spruzzandola con acqua (max. 200 ml; usare un flacone con erogatore a spruzzo). Caricare la biancheria leggermente umida nel cestello e avviare il programma. Al termine del programma, rimuovere immediatamente gli indumenti e collocarli su grucce per ridurre le pieghe il più possibile.		CARICO MAX. (KG): 1,5 DURATA DEL PROGRAMMA (H): 0:30 OPZIONI SELEZIONABILI: ---

PROGRAMMA	<i>Tipo di asciugatura e raccomandazioni</i>	<i>Simboli di asciugatura</i>	<i>Regolazioni</i>
CICLO A TEMPO 	<p>Programma di asciugatura a tempo. Selezionare la durata del programma tramite l'opzione Ciclo a tempo. Per tutti i tessuti adatti all'asciugatura. Questo ciclo consente di aggiungere una breve fase di asciugatura supplementare dopo la fine del programma. Per maggiori informazioni, vedere la sezione OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI / opzione Ciclo a tempo.</p>		<p>CARICO MAX. (KG): max DURATA DEL PROGRAMMA (H): 0:10 OPZIONI SELEZIONABILI: Ciclo a tempo, Antipiega</p>
CAMICIE 	<p>Asciugatura delicata di camicie e maglie in cotone, lino, fibre sintetiche o miste.</p>		<p>CARICO MAX. (KG): 2,5 DURATA DEL PROGRAMMA (H): 1:15 OPZIONI SELEZIONABILI: Antipiega, delicato</p>
SETA 	<p>Asciugatura delicata di indumenti in seta.</p>		<p>CARICO MAX. (KG): 2,5 DURATA DEL PROGRAMMA (H): 1:05 OPZIONI SELEZIONABILI: Antipiega</p>
SPORT 	<p>Per asciugare indumenti sportivi sintetici o di cotone.</p>		<p>CARICO MAX. (KG): 2,5 DURATA DEL PROGRAMMA (H): 1:15 OPZIONI SELEZIONABILI: Antipiega</p>
ASCIUGAMANI 	<p>Per asciugare indumenti resistenti in cotone, come asciugamani di spugna.</p>		<p>CARICO MAX. (KG): 5,0 DURATA DEL PROGRAMMA (H): 2:00 OPZIONI SELEZIONABILI: Antipiega, Delicato, Rapido</p>
ALL'APERTO 	<p>Per asciugare l'abbigliamento da utilizzare fuori casa e adatto all'asciugatura.</p>		<p>CARICO MAX. (KG): 2,0 DURATA DEL PROGRAMMA (H): 1:15 OPZIONI SELEZIONABILI: Antipiega</p>
PIUMINI 	<p>Per asciugare singoli articoli voluminosi come piumini.</p>		<p>CARICO MAX. (KG): 1,5 DURATA DEL PROGRAMMA (H): 1:45 OPZIONI SELEZIONABILI: Antipiega</p>

PROGRAMMA	<i>Tipo di asciugatura e raccomandazioni</i>	<i>Simboli di asciugatura</i>	<i>Regolazioni</i>
CARICO RIDOTTO 	Asciugatura economica di carichi ridotti.	 	CARICO MAX. (KG): 1,0 DURATA DEL PROGRAMMA (H): 1:00 OPZIONI SELEZIONABILI: Antipiega

max = capacità massima dell'asciugatrice

Le durate dei programmi indicate nella tabella sono valori predefiniti. La durata del programma dipende soprattutto dal livello di umidità della biancheria e dal volume del carico. Per questa ragione, la durata effettiva del programma può variare rispetto ai valori indicati.

OPZIONI

OPZIONI DIRETTAMENTE SELEZIONABILI PREMENDO IL TASTO CORRISPONDENTE

OPZIONE VAPORE



Riduce al minimo le pieghe degli indumenti in cotone, tessuti sintetici e misti aggiungendo una fase di umidificazione alla fine del ciclo di asciugatura.

Utilizzare l'opzione soltanto con piccoli carichi, scaricare gli indumenti

dall'asciugatrice subito dopo la fine del programma e appenderli sulle grucce.

Il livello di umidità si regola automaticamente su "da riporre" e non può essere modificato con questa opzione.

OPZIONE CICLO A TEMPO



Permette di regolare il tempo di asciugatura desiderato se è stato selezionato il programma Ciclo a tempo o Ciclo aria.

Premere il tasto; la luce si accende e sul display compare la durata del Ciclo a tempo eseguito per ultimo.

Premere i tasti SU o GIÙ, oppure premere più volte il tasto Ciclo a tempo, per selezionare la durata di asciugatura desiderata da un minimo di 10 a un massimo di 180 minuti.

LIVELLI DI ASCIUGATURA



Per selezionare il livello di asciugatura desiderato per il carico di biancheria.

Premere più volte il tasto finché sul display compare il livello di asciugatura desiderato. Sul display si accende il simbolo corrispondente.

Scegliere tra:

Da stirare (il bucato sarà pronto per essere stirato dopo il ciclo di asciugatura, perciò ancora leggermente umido)

Da riporre (il bucato sarà sufficientemente asciutto per essere riposto in un armadio alla fine del ciclo di asciugatura)

Extra asciutto (massimo livello di asciugatura), quindi confermare premendo la manopola.

Il livello di asciugatura può essere regolato con i programmi Cotone e Sintetici.

OPZIONI SELEZIONABILI CON IL TASTO OPZIONI



ANTIPIEGA



Consente di evitare pieghe della biancheria se non è possibile scaricarla subito al termine del programma.

L'asciugatrice avvia l'asciugatura in modo periodico dopo qualche minuto dalla fine del programma. Questo

movimento periodico prosegue per un massimo di 12 ore dalla fine del programma.

È possibile fermarlo in qualsiasi momento spegnendo l'asciugatrice con il tasto Acceso/Spento.

DELICATO



Consente un trattamento più delicato della biancheria diminuendo la temperatura di asciugatura.

RAPIDO



Permette un'asciugatura più rapida abbreviando la durata del programma.

FUNZIONI

ACCESO/SPENTO



Per accendere l'asciugatrice:
premere il tasto fino all'accensione del tasto Avvio/Pausa.

Per spegnere l'asciugatrice al termine del programma: premere il tasto finché le luci si spengono.

Per annullare un programma in corso:

premere a lungo il tasto finché il display indica che il programma è stato annullato.

⚠ AVVERTENZA

Quando si annulla un programma in corso, estrarre velocemente tutti i

capi e distribuirli in modo da dissipare il calore.

TASTI SU E GIÙ



Per spostarsi tra le opzioni dei menu e selezionarle.

I tasti SU e GIÙ si accendono solo se è possibile spostarsi tra le opzioni o effettuare una selezione.



TASTO OK



Per confermare una selezione nel menu Opzioni o nel menu Impostazioni.

Il tasto OK si accende solo se è possibile confermare una selezione.

AVVIO/PAUSA



Per avviare il programma dopo la scelta delle impostazioni

Per mettere in pausa un programma in corso

Per riprendere un programma che era stato messo in pausa

BLOCCO DEI TASTI



3 sec

Questa funzione permette di bloccare i tasti del pannello comandi in modo da impedirne l'attivazione involontaria, ad esempio da parte dei bambini.

L'asciugatrice deve essere accesa.



Premere a lungo il pulsante di blocco dei tasti finché il display indica l'avvenuto blocco.



3 sec

A questo punto la manopola e i tasti sono bloccati. È possibile utilizzare soltanto il tasto Acceso/Spento per spegnere l'asciugatrice.

Il blocco dei tasti rimane attivo anche spegnendo e riaccendendo l'asciugatrice.

Per sbloccare tasti e/o manopola, premere a lungo il tasto della funzione considerata finché il display indica che i tasti sono sbloccati.

CONTROLLO REMOTO



Vedere la sezione Funzione 6th Sense Live / Procedura di configurazione e la sezione Controllo remoto 6th Sense Live / Uso quotidiano.

FINE CICLO RITARDATO



Consente di avere la biancheria pronta a una determinata ora, impostando un ritardo per la fine del programma. Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni.

Premere il tasto *Fine ciclo ritardato*: il display indica che è possibile impostare il tempo restante fino alla fine del programma.



Premere i tasti SU o GIÙ per impostare il ritardo desiderato per la fine del programma.

Premere *Avvio / Pausa*: inizia il conto alla rovescia del ritardo impostato. La prima riga del display indica la durata predefinita del programma selezionato, mentre la seconda riga indica il ritardo selezionato con l'opzione "Fine ciclo ritardato". I tasti *Avvio/Pausa* e il tasto *Fine ciclo ritardato* si accendono; i due punti tra le ore e i minuti lampeggiano sul display.

Il programma si avvia automaticamente, in tempo per essere ultimato alla fine del periodo di ritardo.

La durata del programma può essere determinata da alcuni fattori, principalmente dal livello di umidità della biancheria. Per questo motivo in determinate fasi del programma la durata dello stesso viene ricalcolata e opportunamente modificata.

Nel corso di tali fasi sul display compare un'animazione. Rispetto a quanto impostato in origine mediante l'opzione *Fine ciclo ritardato*, ciò può anche anticipare o ritardare la conclusione del programma in uso. In questo caso, a programma terminato il display ne indica la conclusione in anticipo o in ritardo.

Il ritardo massimo che può essere selezionato è di 23:30 ore. Per uscire dalla modalità di impostazione senza selezionare un *Fine ciclo ritardato*, selezionare "__:__".

Per annullare l'opzione *Avvio ritardato*:

Premere *Avvio/Pausa* per annullare il ritardo. Per avviare subito il programma selezionato, premere nuovamente *Avvio/Pausa*.

Oppure, premere a lungo *Acceso/Spento* per annullare l'intera impostazione del programma.

IMPOSTAZIONI



È possibile modificare le seguenti impostazioni:

Lingua: per modificare la lingua del display

Toni dei tasti: per modificare il segnale acustico che si avverte alla pressione dei vari tasti

Avviso di fine ciclo: per modificare il segnale al termine del programma o per spegnerlo definitivamente

Contrasto display: per regolare il contrasto del testo leggibile rispetto al display

Conduttività dell'acqua: per regolare il valore alla conduttività dell'acqua locale; per ulteriori informazioni consultare la sezione PRIMO UTILIZZO.

Memorizzazione ciclo precedente: per attivare o disattivare la funzione di richiamo dell'ultimo programma utilizzato all'accensione dell'asciugatrice

Modalità ECO: per attivare o disattivare la funzione di spegnimento automatico alla conclusione del programma

Impostazioni di fabbrica:

per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Menu Live: impostazioni di controllo remoto

Tenere premuto il tasto *Impostazioni* per almeno 3 secondi. Il display indica l'avvenuta attivazione della modalità *Impostazioni*.

Premere i tasti SU o GIÙ per spostarsi tra le impostazioni. Confermare l'impostazione da modificare premendo il tasto OK.

Premere i tasti SU o GIÙ per regolare l'impostazione, quindi confermare premendo il tasto OK.

Premere il tasto *Impostazioni* per uscire. In caso di mancata pressione sul tasto corrispondente, la modalità *Impostazioni* cessa automaticamente dopo circa 10 secondi.

INDICATORI

MONITOR ENERGIA



Meno livelli di consumo energetico risultano illuminati, più economico è il programma impostato.

ERRORE



Per ulteriori informazioni sulle indicazioni di errore che compaiono sul display, consultare la sezione GUIDA ALLA RICERCA GUASTI.

STATO DI COLLEGAMENTO



Se l'asciugatrice è già stata collegata a Internet (vedere la sezione Funzione 6th Sense Live / Procedura di configurazione nelle Istruzioni per l'uso) e la funzionalità radio è attiva, questo indicatore segnala lo stato di collegamento a Internet attraverso il router WiFi.
All'accensione dell'asciugatrice, l'indicatore dello stato di

collegamento lampeggia: questo indica che l'asciugatrice sta cercando di connettersi. Quando l'indicatore rimane acceso in modo fisso, significa che l'apparecchio è collegato correttamente a Internet.
L'indicatore mostra anche la potenza del segnale wireless (quando tutti gli elementi dell'indicatore sono accesi, il segnale è molto forte).

FUNZIONE 6th SENSE LIVE / PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE

Per poter monitorare e controllare l'apparecchio da remoto, occorre prima eseguire correttamente le procedura di configurazione.

Questa procedura deve essere eseguita una sola volta. Deve essere ripetuta solo se vengono modificati i parametri di configurazione del router (nome e password di rete).

REQUISITI TECNICI

- Un router wireless WiFi b/g/n a 2,4 Ghz collegato a Internet.
- Per gli utenti di dispositivi Android: uno smartphone Android 4.3 (o versione successiva) con risoluzione dello schermo 1280x720 (o superiore).
- Per gli utenti di dispositivi iOS: uno smartphone o un tablet iOS 8 (o versione successiva).

PRIMA DI INIZIARE LA PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE

1. Scaricare l'app 6th Sense Live dall'App Store e installarla sullo smartphone o sul tablet.

2. Se non si dispone ancora di un account, crearne uno e iscriversi al servizio per poter usufruire delle funzionalità offerte dall'app. L'app presenterà le condizioni d'uso (condizioni legali), che dovranno essere accettate dall'utente prima di utilizzare la funzione 6th Sense Live.

3. Registrare l'asciugatrice seguendo le istruzioni dell'app.

Per la procedura di registrazione sarà richiesto il codice SAID (Smart Appliance Identifier) dell'apparecchio.

Per conoscere il codice SAID:

- premere il tasto Impostazioni
- selezionare il menu Live dal menu Impostazioni usando i tasti SU e GIÙ e premere il tasto OK.
- selezionare la voce SAID usando i tasti SU e GIÙ e premere il tasto OK.

Il codice SAID è una combinazione di 13 numeri e lettere.

Annotare qui sotto il codice SAID del proprio apparecchio:

SAID: _ _ _ _ _

4. L'apparecchio deve essere installato in un'area ben coperta dalla rete wireless domestica (con una potenza del segnale sufficiente).

Per verificare la potenza del segnale di rete WiFi: accendere il router a cui si dovrà collegare l'apparecchio, attivare solo la rete WiFi, posizionarsi vicino all'apparecchio con lo smartphone o il tablet e guardare, ad esempio, un video di YouTube.

5. Se il router supporta WPS 2.0 (o versioni successive), seguire la procedura di configurazione automatica per collegare l'apparecchio al router. Se il router non supporta WPS, seguire la procedura di configurazione manuale.



PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE AUTOMATICA

Questa procedura può essere utilizzata solo se il router supporta WPS 2.0 (o versioni successive)

1. Accendere il router e attivare la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup). La spia WPS si accende e la funzione rimane attiva per circa 2 minuti.

2. Mentre è attiva la funzione WPS, premere il tasto Controllo remoto. Questo tasto può essere usato come scorciatoia per accedere al menu Live. In alternativa, selezionare il menu Live dal menu Impostazioni con i tasti SU e GIÙ e premere il tasto OK.

3. Selezionare la funzione Impostazioni dal menu del display con i tasti SU e GIÙ e premere il tasto OK. L'indicatore dello stato di collegamento inizia a lampeggiare velocemente.



4. Quando viene stabilita la connessione con il router, l'indicatore dello stato di collegamento inizia a lampeggiare lentamente. Quando l'indicatore dello stato di collegamento rimane acceso in modo fisso, significa che la connessione è stata stabilita e che l'asciugatrice è collegata a Internet.



5. La procedura di configurazione è terminata.

PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE MANUALE

Questa procedura utilizza la tecnologia Micro Access Point e può essere utilizzata con i router che non supportano WPS 2.0.

1. Prima di iniziare la procedura di configurazione, annotare il nome (SSID) e la password della rete wireless domestica e il codice SAID dell'asciugatrice.

2. Accendere il router e controllare che la connessione a Internet sia attiva.

3. Premere il tasto Controllo remoto. Questo tasto può essere usato come scorciatoia per accedere al menu Live. In alternativa, selezionare il menu Live dal menu Impostazioni con i tasti SU e GIÙ e premere il tasto OK.

4. Selezionare la funzione Impostazioni dal menu Live con i tasti SU e GIÙ e quindi premere il tasto OK.

L'asciugatrice creerà una rete wireless (SSID). Il nome della rete è formato dal prefisso "WP_" seguito dall'indirizzo MAC (es. WP_88_A1_23_6F_78_C3).

L'indicatore dello stato di collegamento inizia a lampeggiare velocemente.

5. Attivare la funzionalità WiFi dello smartphone o del tablet.

6. Cercare sul dispositivo la rete wireless (SSID) dell'asciugatrice e selezionarla. Il suo formato sarà simile al seguente:

WP_XX_XX_XX_XX_XX_XX

dove "XX" sono lettere e numeri.

Ogni apparecchio dispone di un proprio identificativo SSID.

7. Dopo avere selezionato il codice SSID, sarà richiesta una password. Usare il codice SAID (vedere "Prima di iniziare la procedura di configurazione", punto 3) come password di rete, escludendo i primi tre caratteri.

SAID: X X X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. Attendere che il dispositivo confermi la connessione alla rete WP.

9. Aprire un browser sul dispositivo e digitare **192.168.10.1** nella barra dell'indirizzo.

10. Premere "Invio"/"Vai". Nel browser compare una pagina web SMART. Questa è la pagina di configurazione per la funzione radio WiFi dell'asciugatrice.

11. Selezionare la rete WiFi domestica nell'elenco delle reti disponibili.



Se la rete wireless domestica è nascosta, selezionare "Altre" (->) e inserire manualmente il nome della rete (SSID) e il protocollo di sicurezza.



12. Inserire la password della rete WiFi domestica. Nota: questo tipo di password distingue tra maiuscole e minuscole.

13. Fare clic su "Invia" e attendere 30 secondi.

14. Quando viene stabilita la connessione con il router, l'indicatore dello stato di collegamento inizia a lampeggiare lentamente. Quando l'indicatore dello stato di collegamento rimane acceso in modo fisso, significa che la connessione è stata stabilita e che l'asciugatrice è collegata a Internet.

15. La procedura di configurazione è terminata.

PROCEDURA DI RIPRISTINO

La procedura di ripristino deve essere eseguita se vengono modificati i parametri di configurazione del router (nome e password della rete) o se l'asciugatrice non riesce a connettersi al cloud.

1. Selezionare il menu Live dal menu Impostazioni con i tasti SU e GIÙ e premere il tasto OK.



2. Selezionare la funzione di ripristino dal menu Live con i tasti SU e GIÙ, quindi premere il tasto OK per confermare. Questa voce appare solo se l'asciugatrice è stata configurata.



3. Sul display appare una richiesta di conferma dell'operazione. Selezionare "Sì" con i tasti SU e GIÙ, quindi premere il tasto OK per continuare la procedura di ripristino. La procedura viene avviata.



4. Al termine della procedura, sul display compare un messaggio indicante che il processo è terminato.

5. A questo punto, per usare nuovamente la funzione Live occorrerà ripetere la procedura di configurazione.

CONTROLLO REMOTO 6th SENSE LIVE / USO QUOTIDIANO

La modalità di controllo remoto permette di controllare l'asciugatrice a distanza usando uno smartphone o un tablet.

La funzione di controllo remoto richiede determinati dispositivi tecnici e una configurazione

1. Verificare che il router sia acceso e collegato a Internet.

2. Accendere l'asciugatrice.



3. Introdurre la biancheria e chiudere lo sportello.

4. Verificare che l'indicatore dello stato di collegamento sia acceso in modo fisso.



5. Premere il tasto Controllo remoto. La luce del tasto si accende, lo sportello si blocca e i tasti e i pulsanti del pannello comandi vengono disabilitati. Gli unici comandi ancora operativi sono "Controllo remoto" e "Acceso/Spento".



L'asciugatrice si trova ora in modalità di controllo remoto ed è pronta per essere controllata attraverso l'app 6th Sense Live.

preliminare. Informazioni più dettagliate sono disponibili nella sezione "Funzione 6th Sense Live / Procedura di configurazione".

6. Attraverso l'app è possibile impostare e avviare un programma di asciugatura, modificare un programma in corso (se la fase di avanzamento lo consente), ripristinare un ciclo già avviato o ottenere informazioni sullo stato di avanzamento del programma.

Se si avvia un programma da remoto, alla fine del ciclo di asciugatura l'apparecchio uscirà automaticamente dalla modalità Controllo remoto e si spegnerà.

Per uscire manualmente dalla modalità Controllo remoto, premere nuovamente il tasto della funzione. A questo punto sarà nuovamente operativo il pannello comandi dell'apparecchio.

FUNZIONE 6th SENSE LIVE / DOMANDE FREQUENTI

DOMANDA	RISPOSTA
Vi sono differenze tra l'uso di uno smartphone (o di un tablet) Android o iOS?	Non vi sono differenze tra i due sistemi operativi.
Quali protocolli WiFi supporta l'apparecchio?	La funzionalità radio dell'asciugatrice supporta i protocolli WiFi b/g/n per i paesi europei.
Quale versione di WPS è supportata?	L'apparecchio supporta WPS 2.0 o le versioni successive. Per verificare la versione di WPS utilizzata dal router, consultare la documentazione del router.
Quali impostazioni o parametri occorre configurare nel software del router?	Le impostazioni richieste sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • 2,4 GHz abilitato, WiFi b/g/n • DHCP e NAT attivati Per maggiori informazioni fare riferimento alla documentazione del router.
È possibile usare il tethering con un cellulare 3G al posto di un router?	Sì, ma i servizi cloud sono progettati per dispositivi che siano collegati a Internet in modo continuo.
Come si può verificare che la connessione a Internet domestica funzioni e che la funzionalità wireless sia operativa?	È possibile cercare la rete con un tablet, uno smartphone o un computer e - se la rete è visibile - controllare che la connessione sia operativa. Prima di eseguire la prova, ricordarsi di disabilitare le altre connessioni dati (ad esempio quella del telefono cellulare).
Dove si possono trovare il nome e la password della rete wireless?	Normalmente, sul router è applicata un'etichetta contenente queste informazioni. In alternativa, digitare l'URL "http://numero IP del router" per accedere alla configurazione del router da un dispositivo connesso.
Cosa si può fare se il canale WiFi viene usato dai vicini?	Occorre controllare il canale utilizzato dalla rete WiFi domestica e, se quel canale è già usato da un altro router, forzare il proprio router a usare un canale privo di interferenze. Per maggiori informazioni fare riferimento alla documentazione del router.
Come si può verificare che la funzionalità wireless dell'apparecchio sia attiva?	Verificare che l'indicatore dello stato di connessione sia acceso in modo fisso. Usando lo smartphone o il tablet, controllare nell'app 6 th Sense Live che la rete sia visibile e collegata al cloud.
A quale distanza devono trovarsi il router e l'asciugatrice?	Il raggio di copertura dipende in gran parte dai materiali delle pareti. La potenza del segnale può essere verificata in due modi. Se l'asciugatrice con connettività radio è già configurata, è possibile controllare la potenza del segnale nel menu Live. Se il valore RSSI è maggiore di -75, significa che la connessione è buona (ad esempio: un valore di -60 indica che la connessione è buona; un valore di -80 indica che la connessione è debole). <ul style="list-style-type: none"> • Se l'asciugatrice con connettività radio non è ancora configurata, si può controllare la forza del segnale portando un tablet (o un altro dispositivo HAN wireless) vicino all'asciugatrice (esistono strumenti software specifici scaricabili da Internet per controllare la potenza del segnale).
C'è qualcosa che può impedire al segnale di raggiungere l'apparecchio?	Verificare che i dispositivi in uso non occupino l'intera banda della connessione a Internet, e controllare che il numero dei dispositivi domestici con connettività Internet non superi il limite massimo supportato dal router.

DOMANDA	RISPOSTA
Cosa si può fare se la connessione wireless non raggiunge l'asciugatrice?	Si può usare uno speciale dispositivo che permetta di estendere la copertura della rete WiFi domestica, ad esempio un Access Point, un ripetitore WiFi o un adattatore Powerline (non incluso nell'asciugatrice).
Cosa occorre fare se si cambia il router?	È possibile mantenere gli stessi parametri di configurazione (nome e password della rete) oppure cancellare la configurazione precedente dall'apparecchio (procedura di ripristino) e ripetere la procedura di configurazione (vedere "Controllo remoto Live / Procedura di configurazione").
Cosa occorre fare se si cambia la configurazione della rete domestica?	Occorre cancellare la configurazione precedente dell'apparecchio (procedura di ripristino) e ripetere la procedura di configurazione (vedere "Controllo remoto Live / Procedura di configurazione").
Cosa succede in caso di interruzione della corrente elettrica?	<p>Al ripristino della corrente elettrica, il controllo remoto sarà disattivato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se l'asciugatrice era in modalità "Fine ciclo ritardato", il conto alla rovescia procederà automaticamente e la fase di asciugatura avrà inizio all'ora prevista. • Se l'asciugatrice era in funzione, al ripristino della corrente elettrica il ciclo riprenderà da dove si era interrotto. Non sarà necessario premere nuovamente il tasto AVVIO, anche se la funzione di controllo remoto è disattivata.
Cosa si può fare se l'indicatore dello stato di connessione continua a lampeggiare lentamente e non rimane acceso in modo fisso?	<p>Se l'indicatore dello stato di connessione non si accende in modo fisso, significa che l'asciugatrice è collegata al router ma non riesce a connettersi a Internet.</p> <p>Per collegare l'apparecchio a Internet, controllare le impostazioni del router e/o del gestore della rete.</p> <p><i>Impostazioni del router corrette:</i> NAT attivo; Firewall e DHCP impostati correttamente. Tipi di crittografia supportati per le password: WEP, WPA, WPA2. Fare riferimento al manuale del router.</p> <p><i>Impostazioni del gestore della rete:</i> se il provider del servizio Internet ha stabilito i numeri degli indirizzi MAC che possono collegarsi a Internet, può darsi che non si riesca a collegare l'asciugatrice al cloud. L'indirizzo MAC è l'identificatore univoco di un dispositivo, quello che identifica ad esempio un determinato computer. Si dovrà chiedere al provider la procedura da seguire per collegare a Internet un nuovo dispositivo diverso da un computer (come l'asciugatrice).</p>
Dove si può trovare l'indirizzo MAC dell'asciugatrice?	Selezionare il menu Live dal menu Impostazioni usando i tasti SU e GIÙ e premere il tasto OK. Selezionare la voce MAC dal menu Live usando i tasti SU e GIÙ e premere il tasto OK. L'indirizzo MAC è una combinazione di lettere e numeri.

RISPARMIO ENERGETICO

FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

L'asciugatrice è progettata per risparmiare energia. Per questa ragione, dopo circa un quarto d'ora dalla fine del programma essa si spegne automaticamente.

È possibile prolungare il tempo che trascorre dalla fine del programma allo spegnimento automatico (= modalità Eco), oppure disabilitare completamente la funzione di spegnimento automatico. Vedere la sezione FUNZIONI / IMPOSTAZIONI.

CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

- Per ridurre il tempo di asciugatura, impostare la massima velocità di centrifuga nel programma di lavaggio della biancheria. Questo riduce la quantità di acqua contenuta nella biancheria.

- Preferibilmente, avviare il ciclo di asciugatura a pieno carico, come indicato nella tabella Programmi, Per ottimizzare il consumo di energia relativo.

- Non asciugare eccessivamente gli indumenti.

- Pulire il filtro dello sportello dopo ogni ciclo di asciugatura.

- Pulire il filtro inferiore ogni cinque cicli di asciugatura.

- La temperatura ambiente ottimale per l'asciugatrice è compresa tra 15 e 20 °C. In caso di temperature più elevate, aerare il locale.

- Usare l'opzione *Delicato* soltanto con i piccoli carichi.

- Per i carichi contenenti capi di cotone e capi sintetici, combinare l'uso delle opzioni *Da stirare* e *Da riporre*. Avviare il programma impostando il livello di asciugatura *Da stirare*. Alla fine del ciclo, estrarre la biancheria da stirare, quindi asciugare il rimanente carico impostando il livello di asciugatura *Da riporre*.

- Usare la modalità Controllo remoto, che permette di programmare e avviare l'asciugatrice nelle fasce orarie in cui le tariffe dell'energia sono più convenienti

MANUTENZIONE E PULIZIA

⚠ AVVERTENZA


Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire l'asciugatrice.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione, spegnere l'asciugatrice.

SVUOTAMENTO DELLA VASCETTA DI RACCOLTA DELL'ACQUA

Se il tubo di scarico non è collegato all'impianto di scarico domestico (vedere le ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE), vuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura.


1. Afferrare l'impugnatura ed estrarre con cautela la vaschetta di raccolta dell'acqua. Tenere la vaschetta piena con entrambe le mani.

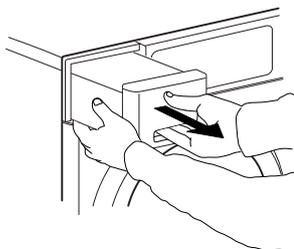

2. Vuotare l'acqua.



3. Riposizionare la vaschetta di raccolta dell'acqua spingendola fino in fondo nella sede.

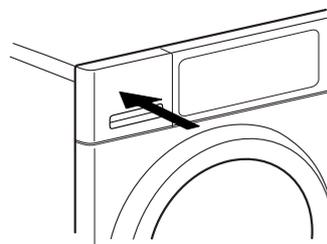


PULIZIA DEL FILTRO DELLO SPORTELLO


Pulire il filtro dello sportello dopo ogni ciclo di asciugatura.

Scaricare l'apparecchio estraendo tutta la biancheria. Aprire lo sportello.


- 1.** Rimuovere il filtro dello sportello tirandolo verso l'alto.

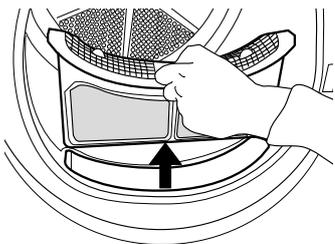


- 2.** Premere il tasto per aprire il filtro.

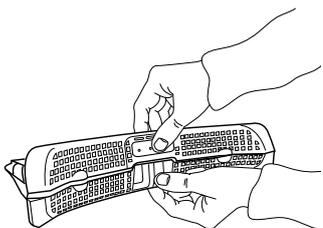


- 3.** Rimuovere delicatamente con le mani i pelucchi depositati sul filtro. Se necessario, sciacquare il filtro sotto l'acqua corrente con l'ausilio di una spazzola morbida.

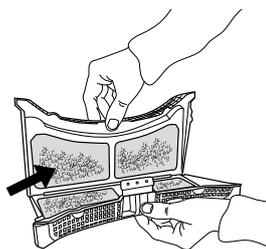

- 4.** Pulire la sede del filtro con un panno morbido o un aspirapolvere.

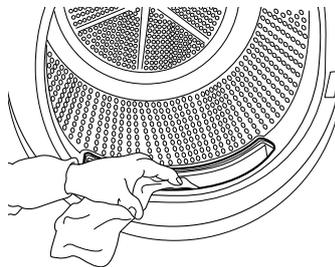


- 5.** Chiudere il filtro e reinsertarlo nella direzione corretta, in modo che si inserisca completamente nella sede.

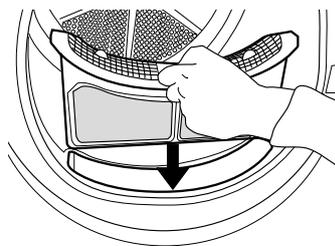


PULIZIA DEL FILTRO INFERIORE

Pulire il filtro inferiore ogni cinque cicli di asciugatura.

- 1.** Aprire lo sportello inferiore.

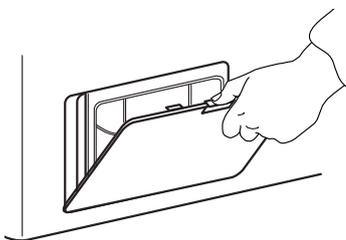


- 2.** Afferrare la maniglia e tirare fuori il filtro inferiore.

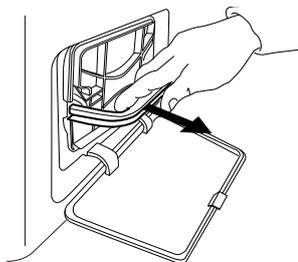

- 3.** Rimuovere la schiuma espansa dal filtro inferiore per pulirlo.




- 4.** Pulire la schiuma espansa e il filtro manualmente o sotto acqua corrente. Non lavare la schiuma espansa nella lavatrice.

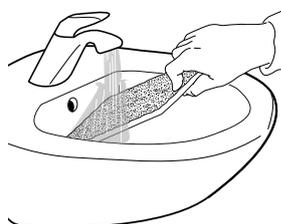

- 5.** Strizzare delicatamente la schiuma espansa del filtro. Non inserirla nel filtro inferiore ancora gocciolante.




- 6.** Fissare la schiuma espansa al filtro inferiore.

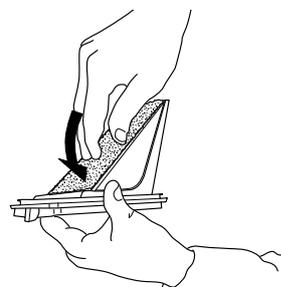


- 7.** Pulire la camera del filtro dell'asciugatrice con un panno umido o con cautela con un aspirapolvere.




8. Reinscrivere il filtro inferiore, controllando che sia perfettamente integrato nella sede.

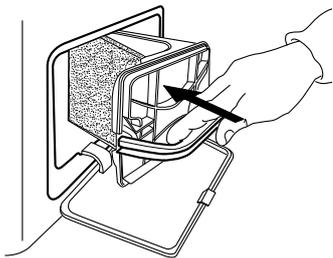

9. Abbassare la maniglia del filtro.

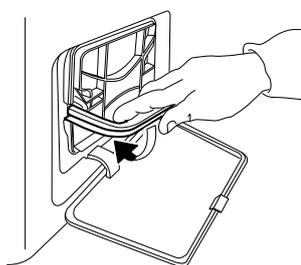

10. Chiudere lo sportello inferiore.

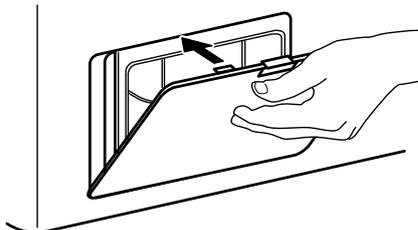

PULIZIA ESTERNA DELL'ASCIUGATRICE

Pulire le parti esterne dell'asciugatrice usando un panno morbido inumidito.

Non utilizzare detergenti generici o specifici per vetri, polveri abrasive o materiali simili per pulire il pannello comandi, in quanto tali sostanze potrebbero danneggiare le superfici.




INVERSIONE DEL LATO DI CHIUSURA


Se necessario, il lato di chiusura dello sportello può essere invertito. Per questa procedura occorrono una pinza e un cacciavite a stella.

Per rimuovere e fissare lo sportello, si consiglia di farsi aiutare da un'altra persona. Accertarsi che l'asciugatrice sia staccata dalla rete elettrica. Aprire lo sportello.


- 1.** Rimuovere le due viti situate sopra e sotto il blocco serratura dello sportello, a sinistra dell'apertura.

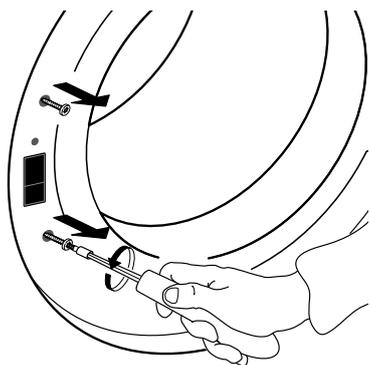



- 2.** Usando il cacciavite, premere il pulsantino situato sopra il blocco serratura. Allo stesso tempo, sollevare il blocco serratura e tirarlo verso di sé con le dita.

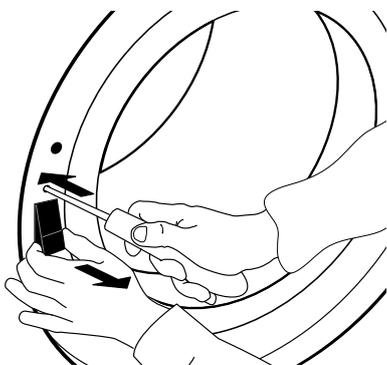


- 3.** Rimuovere le due viti dalla cerniera dello sportello.

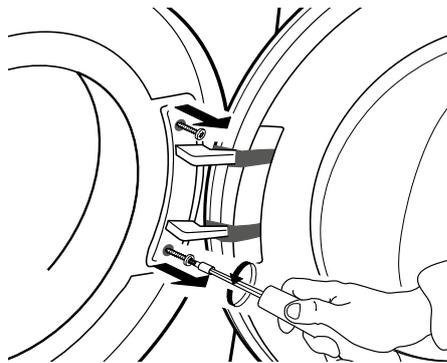



- 4.** Rimuovere lo sportello e appoggiarlo delicatamente su una coperta o un panno spesso.

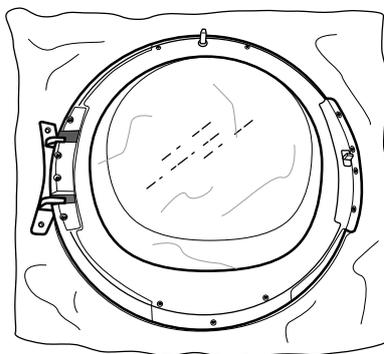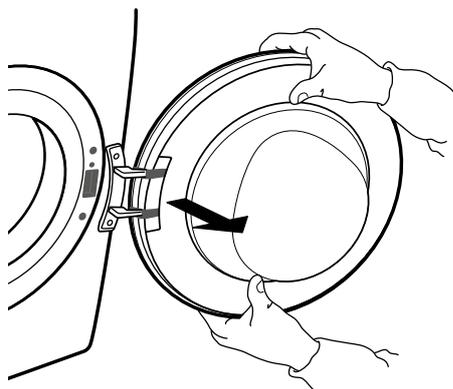


5. Rimuovere la vite inferiore per sbloccare il telaio di copertura sul lato anteriore dello sportello.

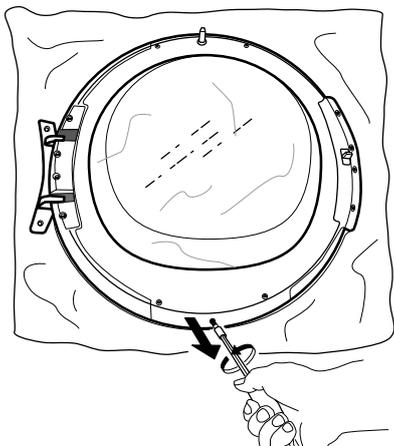



6. Capovolgere lo sportello e appoggiarlo sul vetro.

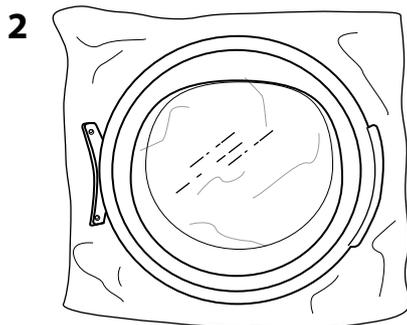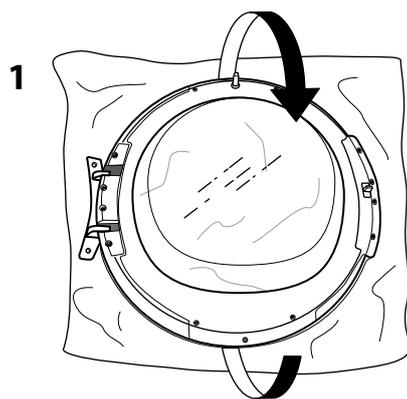


7. Ruotare il telaio dello sportello in senso orario e rimuoverlo.

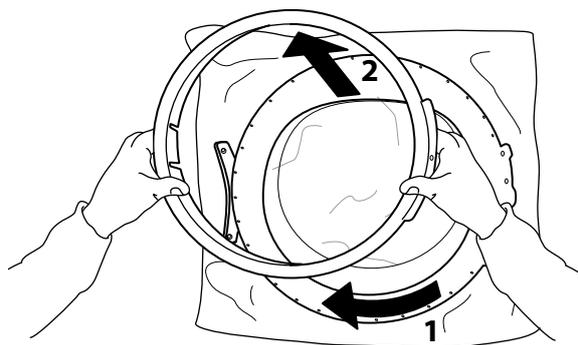


8. Capovolgere nuovamente lo sportello.

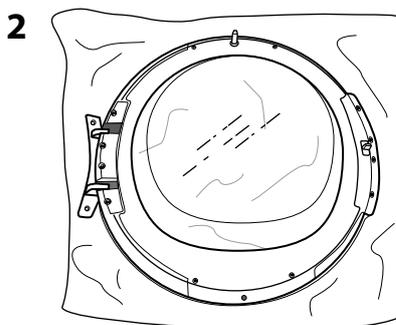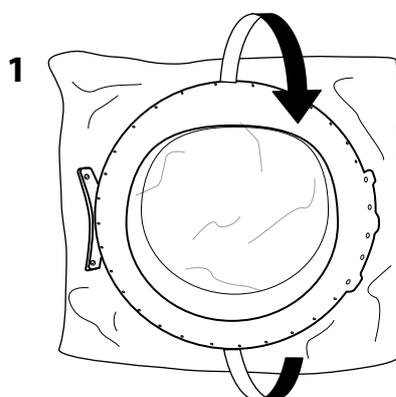


9. Rimuovere le due viti laterali da entrambi i lati dello sportello.

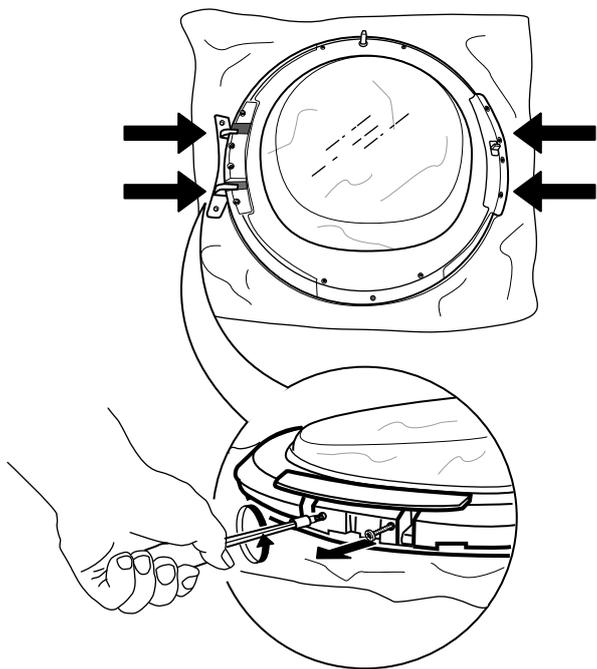


10. Rimuovere le 4 viti interne su ogni lato dello sportello.

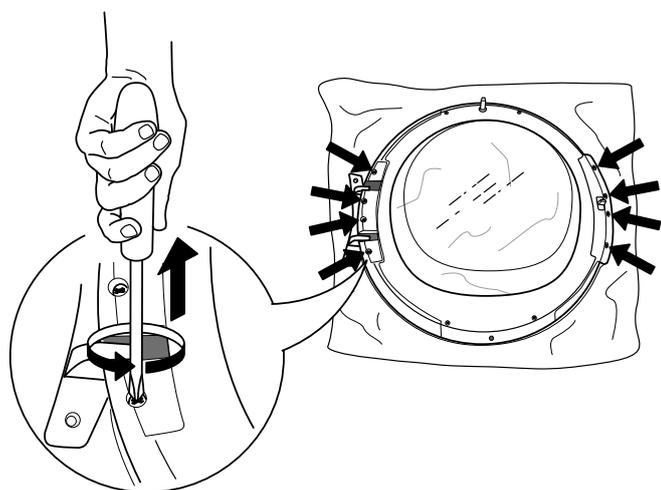


11. Rimuovere gli elementi laterali dai due lati dello sportello.

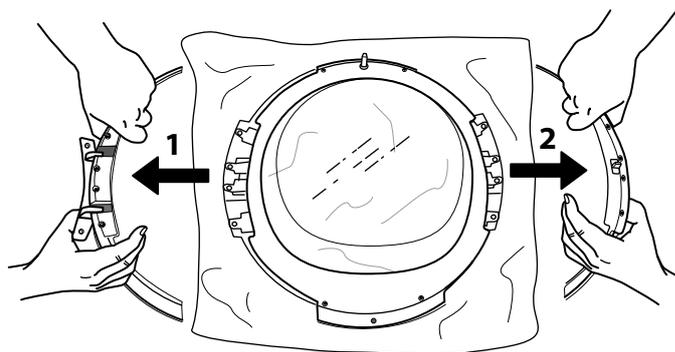


12. Invertire gli elementi laterali e reinsertarli.

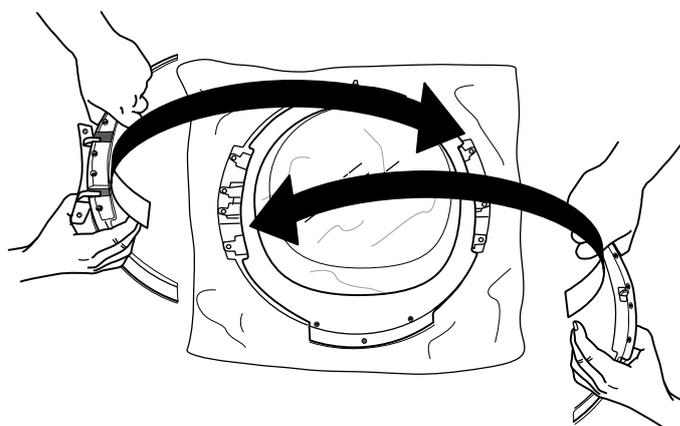


13. Reinserire le 2 viti laterali su entrambi i lati dello sportello.

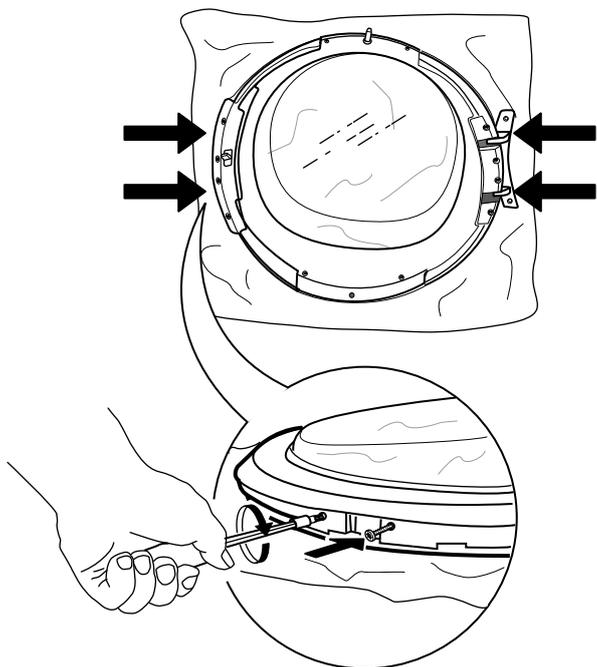


14. Reinserire le 4 viti interne su ogni lato dello sportello.

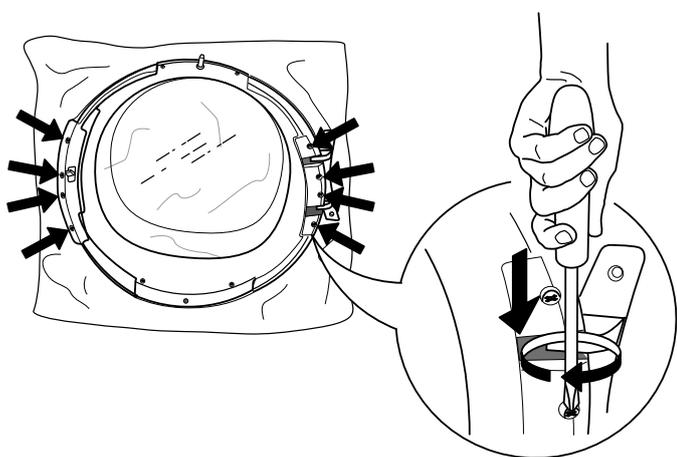


15. Capovolgere lo sportello e appoggiarlo sul vetro.

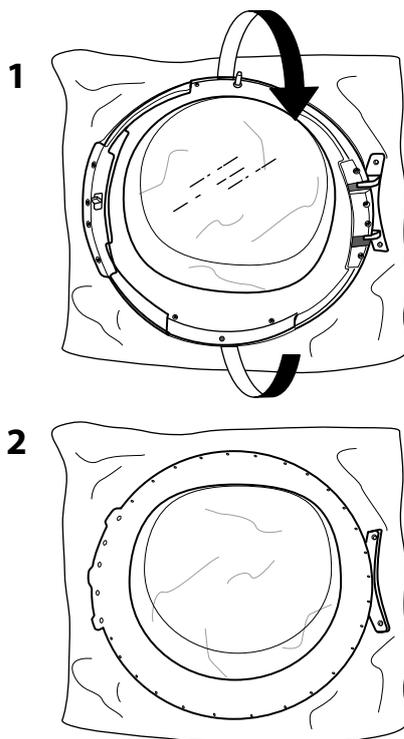


16. Riapplicare il telaio dello sportello.

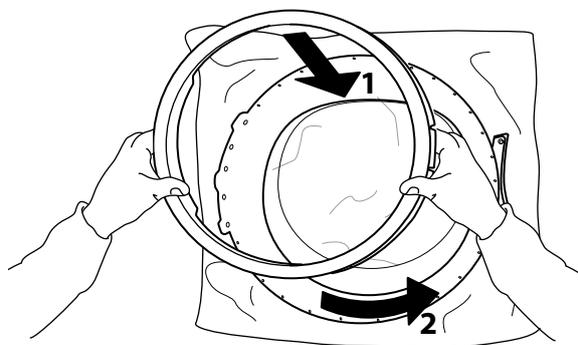


17. Capovolgere nuovamente lo sportello.
Reinserire la vite inferiore.

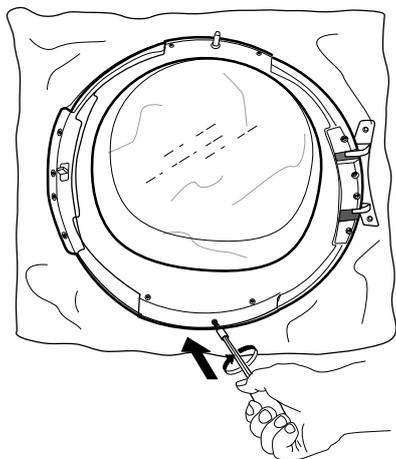


18. Inserire il blocco serratura sulla destra
dell'apertura. Inserire la serratura nell'apposito foro
e spingerla leggermente verso il basso fino al blocco
del pulsante.

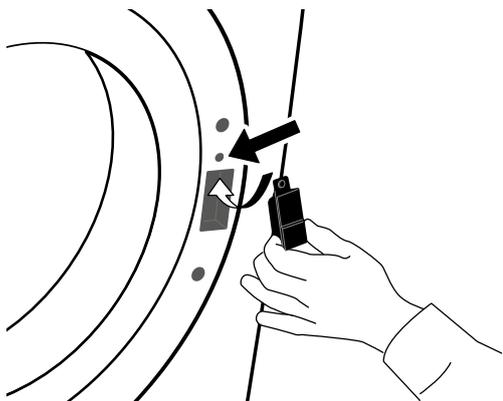

19. Inserire le due viti sopra e sotto il blocco
serratura, sulla destra dell'apertura.

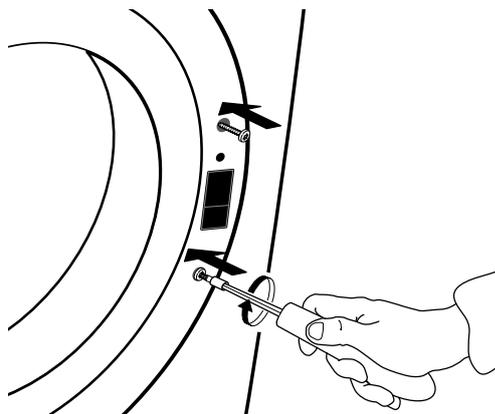

20. Fissare lo sportello a sinistra dell'apertura
inserendo le due viti.

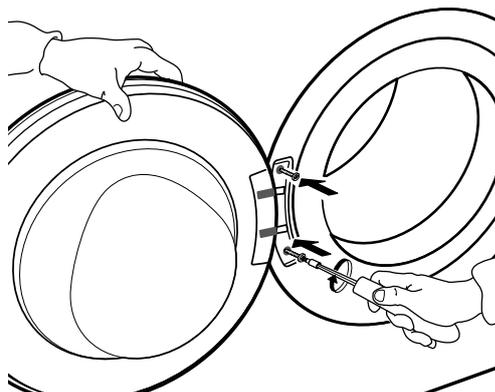

GUIDA ALLA RICERCA GUASTI E SERVIZIO ASSISTENZA

L'asciugatrice è dotata di varie funzioni automatiche di sicurezza. Queste funzioni permettono di rilevare i guasti in tempo utile, in modo che il sistema di sicurezza possa reagire adeguatamente. Le anomalie sono spesso di lieve entità e possono essere risolte entro pochi minuti.

<i>Anomalia</i>	<i>Possibile causa</i>	<i>Soluzione</i>
IL CICLO DI ASCIUGATURA DURA TROPPO A LUNGO / LA BIANCHERIA NON È ABBASTANZA ASCIUTTA	Il programma selezionato non è ottimale per il tipo di biancheria	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare il programma più adatto al tipo di biancheria; fare riferimento alla sezione PROGRAMMI
	Il filtro dello sportello e/o il filtro inferiore sono intasati	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire i filtri seguendo le istruzioni della sezione PULIZIA E MANUTENZIONE
	La biancheria è troppo bagnata	<ul style="list-style-type: none"> • Prima dell'asciugatura, centrifugare la biancheria alla massima velocità consentita dal programma di lavaggio. Se la velocità di centrifuga massima della lavatrice è inferiore a 800 giri/min, è possibile che la vaschetta di raccolta dell'acqua si riempia durante il ciclo di asciugatura.
	La temperatura ambiente è troppo elevata	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura ambiente ideale è compresa tra 15 e 20 °C. Se la temperatura ambiente è più elevata, aerare il locale.
L'ASCIUGATRICE NON SI AVVIA PREMENDO IL TASTO AVVIO/ PAUSA	Lo sportello non è chiuso correttamente	<ul style="list-style-type: none"> • Chiudere lo sportello spingendolo fino allo scatto
	È attivo il blocco dei tasti	<ul style="list-style-type: none"> • Premere a lungo il tasto con il simbolo della chiave finché il display indica che i tasti sono sbloccati.

<i>Anomalia</i>	<i>Possibile causa</i>	<i>Soluzione</i>
GOCCE D'ACQUA SOTTO L'ASCIUGATRICE	Il filtro inferiore non è inserito correttamente	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare la posizione del filtro inferiore, verificando che sia perfettamente integrato nella sede.
	Residui di pelucchi sulla guarnizione del filtro inferiore o dello sportello	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere i residui di pelucchi dalle guarnizioni in gomma del filtro inferiore e dello sportello.
	La vaschetta di raccolta dell'acqua non è inserita correttamente	<ul style="list-style-type: none"> • Spingere la vaschetta di raccolta dell'acqua fino in fondo nell'apposito alloggiamento.
	Il collegamento di scarico diretto non funziona correttamente	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il collegamento di scarico e accertarsi che l'acqua venga scaricata.
	L'asciugatrice non è in piano	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il livellamento dell'asciugatrice appoggiando sul piano superiore una livella a bolla; se necessario, regolare i piedini. (fare riferimento alle ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE).

INDICATORI E MESSAGGI DI ERRORE

Eseguire sempre le seguenti operazioni:

- Vuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura
- Pulire il filtro dello sportello dopo ogni ciclo di asciugatura
- Pulire il filtro inferiore ogni cinque cicli di asciugatura

<i>Indicatore di errore</i>	<i>Messaggio sul display</i>	<i>Possibile causa</i>	<i>Soluzione</i>
	VASCHETTA ACQUA PIENA	<p>È possibile che la vaschetta di raccolta dell'acqua</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia piena • non sia posizionata correttamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Vuotare la vaschetta, quindi inserirla correttamente in posizione. • Spingere la vaschetta di raccolta dell'acqua fino in fondo nell'apposito alloggiamento.
	PULIRE FILTRO INFERIORE	<p>È possibile che il filtro inferiore</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia ostruito dai pelucchi • non sia posizionato correttamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire il filtro inferiore, quindi reinserirlo correttamente in posizione • Spingere il filtro inferiore nell'apposita sede e, spostando le levette di rilascio in posizione verticale, accertarsi che sia inserito correttamente. Chiudere lo sportello del filtro.
	PULIRE FILTRO SPORT.	<p>È possibile che il filtro dello sportello</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia ostruito dai pelucchi • non sia posizionato correttamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere e pulire il filtro, quindi reinserirlo correttamente in modo che sia completamente integrato nella sede. • Controllare la posizione del filtro, verificando che sia completamente inserito nell'apposita sede.

Per istruzioni sullo svuotamento della vaschetta di raccolta dell'acqua o sulla pulizia dei filtri, consultare la sezione PULIZIA E MANUTENZIONE.

La tabella seguente contiene le possibili cause di errore e le relative soluzioni.

Se una volta eseguite le operazioni qui descritte il problema persiste, premere il tasto Acceso/Spento per almeno tre secondi. Se anche in questo caso il problema persiste, spegnere l'asciugatrice, staccarla dalla rete elettrica e rivolgersi al Servizio Assistenza.

<i>Indicatore di errore</i>	<i>Messaggio sul display</i>	<i>Possibile causa</i>	<i>Soluzione</i>
	F01 - F04	Guasto di un componente	Premere il tasto Acceso/Spento per almeno 3 secondi.
	F05 - F09	Guasto di un componente	Spegnere l'asciugatrice e staccarla dalla rete elettrica. Aprire subito lo sportello ed estrarre la biancheria, in modo che il calore possa dissiparsi. Assicurarsi che la temperatura ambiente sia compresa tra 5 °C e 35 °C. Attendere per circa un'ora. Ricollegare l'asciugatrice alla rete elettrica, caricare la biancheria e riavviare il ciclo di asciugatura. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza.
	F10 - F24	Guasto di un componente	Spegnere l'asciugatrice e staccarla dalla rete elettrica. Attendere per circa mezz'ora. Ricollegare l'asciugatrice alla rete elettrica e riavviare il ciclo di asciugatura. Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza.

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

⚠ AVVERTENZA

Non sollevare la lavatrice tenendola per il piano superiore.

- 1.** Scollegare l'asciugatrice dalla presa.
.....
 - 2.** Controllare che lo sportello e la vaschetta di raccolta dell'acqua siano ben chiusi.
 - 3.** Se il tubo di scarico è collegato all'impianto di scarico domestico, fissarlo nuovamente sul retro dell'asciugatrice (vedere le Istruzioni per l'installazione).
-

SERVIZIO ASSISTENZA

PRIMA DI CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA

1. Provare a risolvere da soli il problema seguendo le indicazioni della sezione **GUIDA ALLA RICERCA GUASTI**.

2. Spegner e riaccendere l'apparecchio e verificare che il problema persista.

SE DOPO LE SUDETTE VERIFICHE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA PIÙ VICINO.

Per ricevere assistenza, chiamare il numero riportato sul libretto di garanzia, oppure seguire le istruzioni disponibili sul sito web **www.whirlpool.eu**

Indicare sempre:

- una breve descrizione del problema;
- il tipo e il modello esatto dell'apparecchio;
- il codice di assistenza (il numero dopo la parola "Service" sulla targhetta matricola applicata sul retro dell'apparecchio).

Il numero Assistenza è riportato anche sul libretto di garanzia;

- il proprio indirizzo completo;
- il proprio numero di telefono.


SERVICE 0000 000 00000



Per eventuali riparazioni, rivolgersi a un Servizio Assistenza autorizzato per avere la garanzia di una riparazione a regola d'arte con l'uso di ricambi originali.


Produttore:
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italia

1.

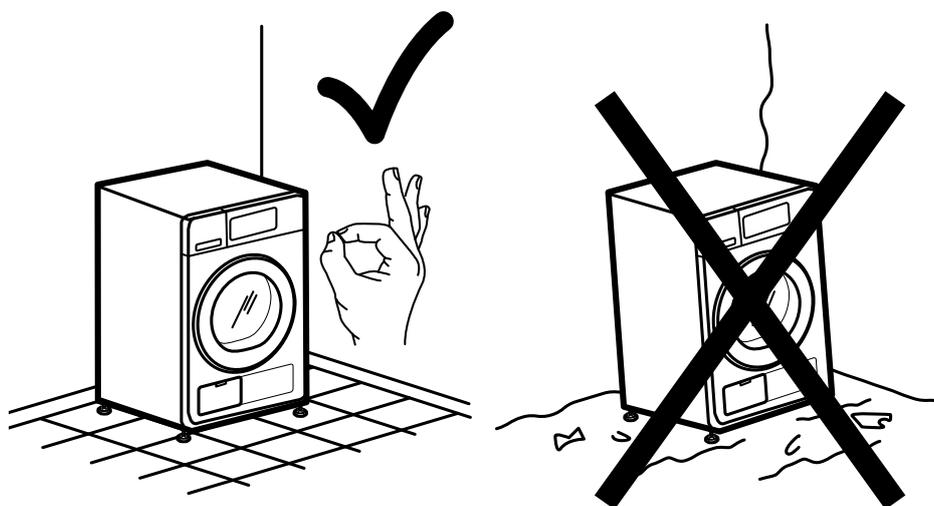


2a.


2b.





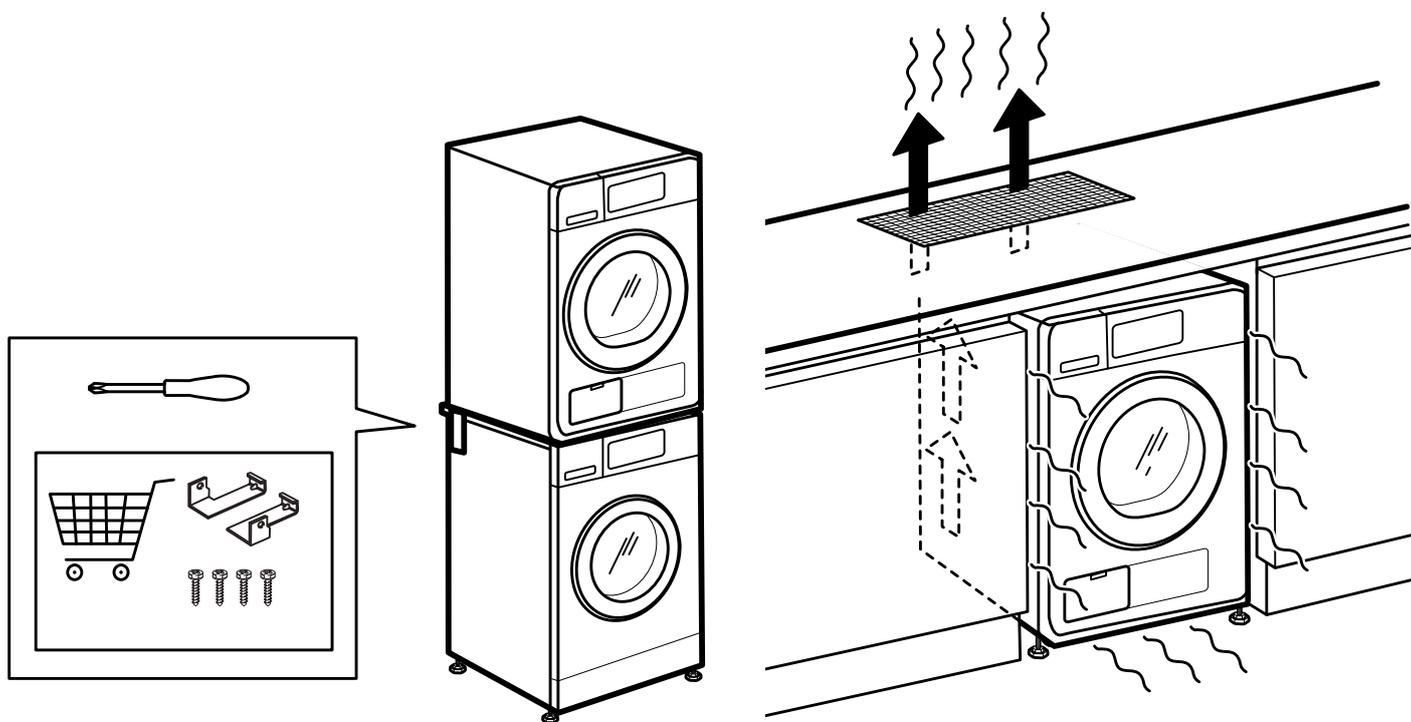


3a.

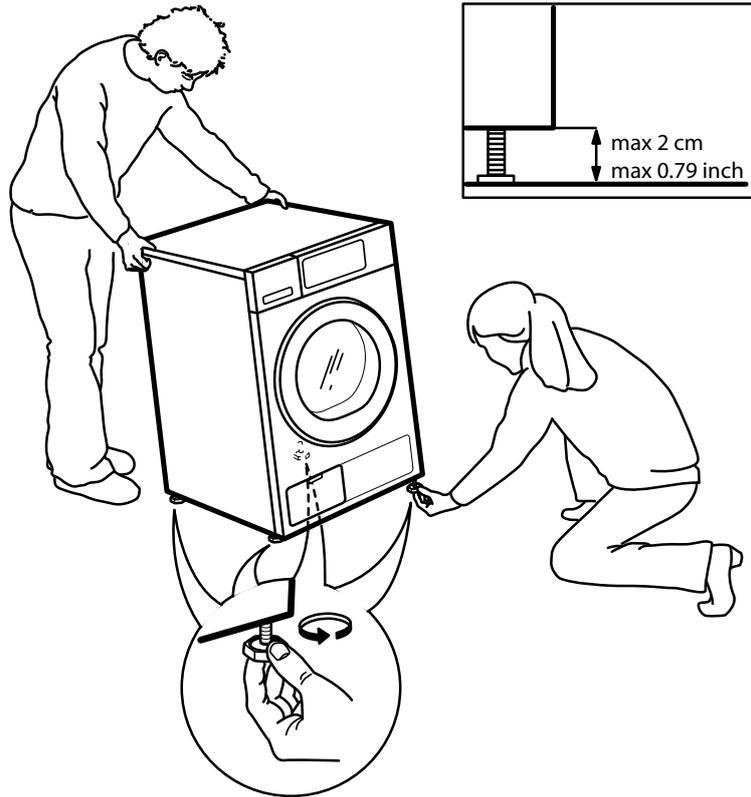


3b.

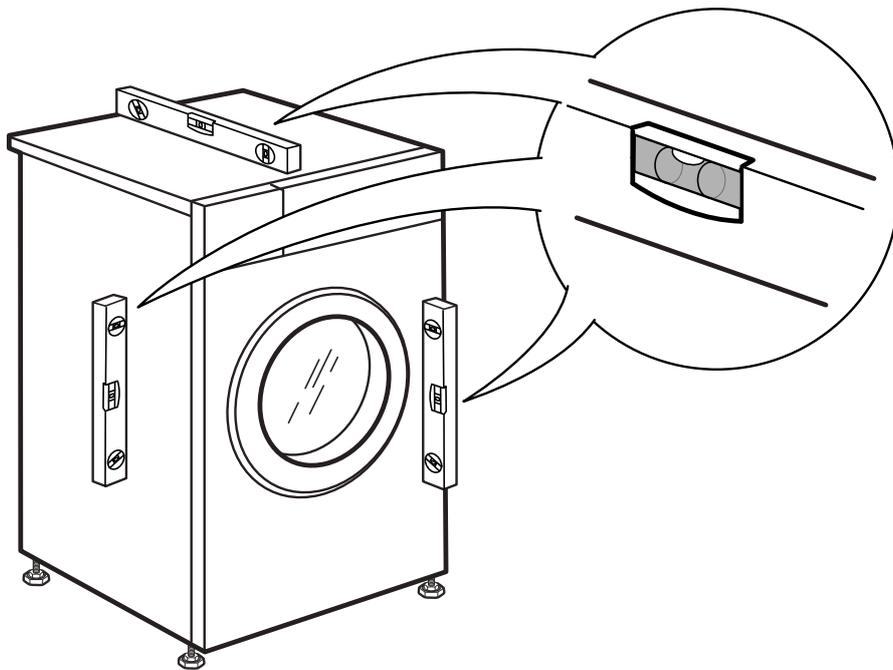

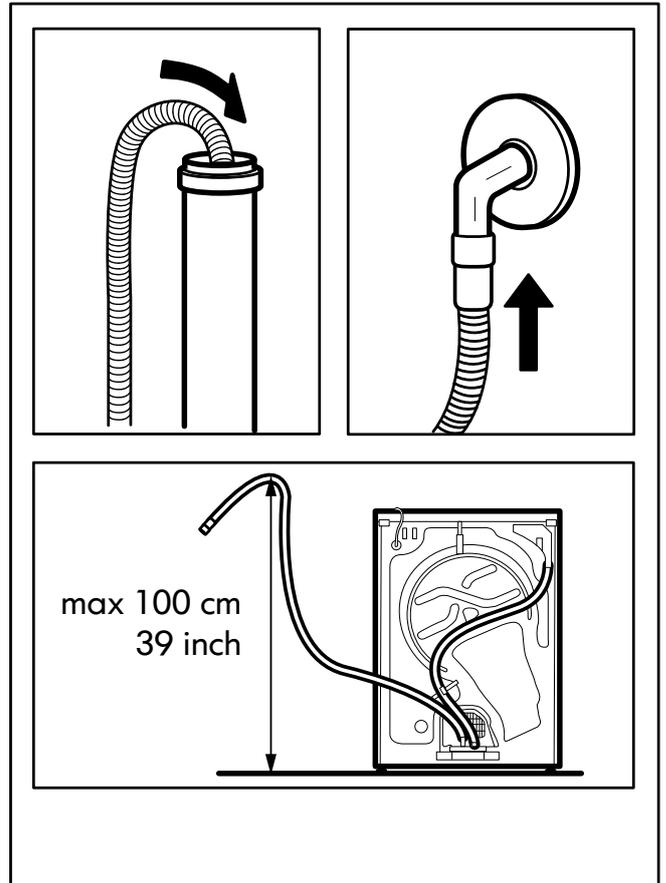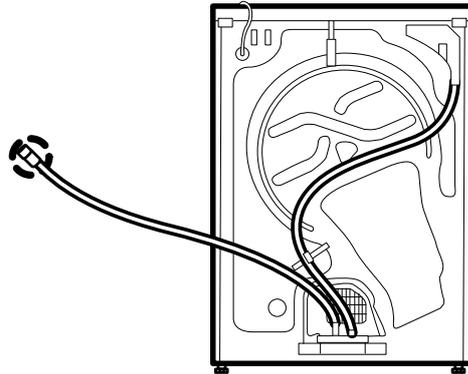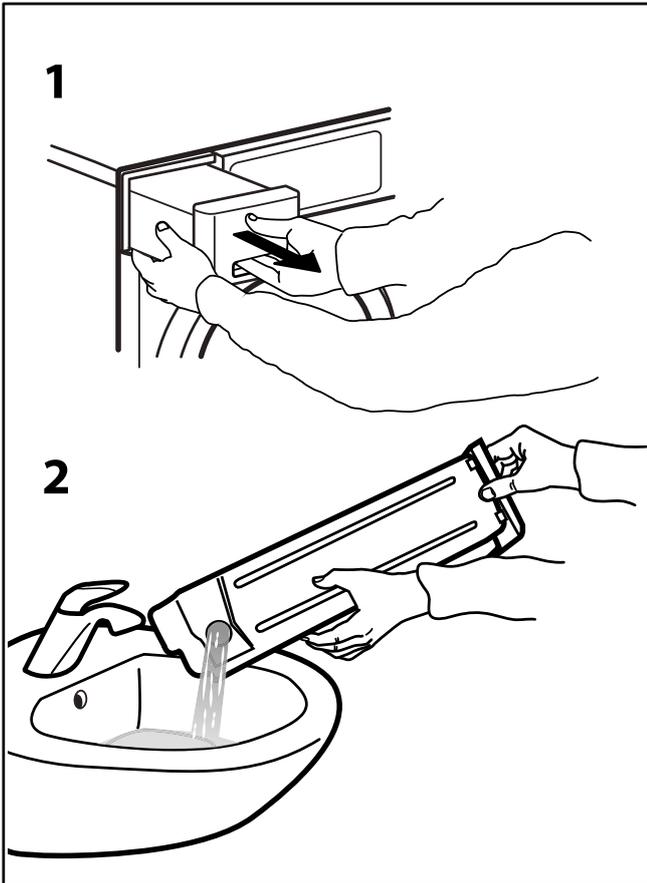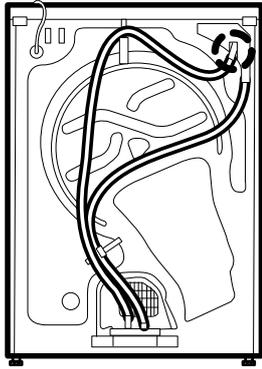


5.

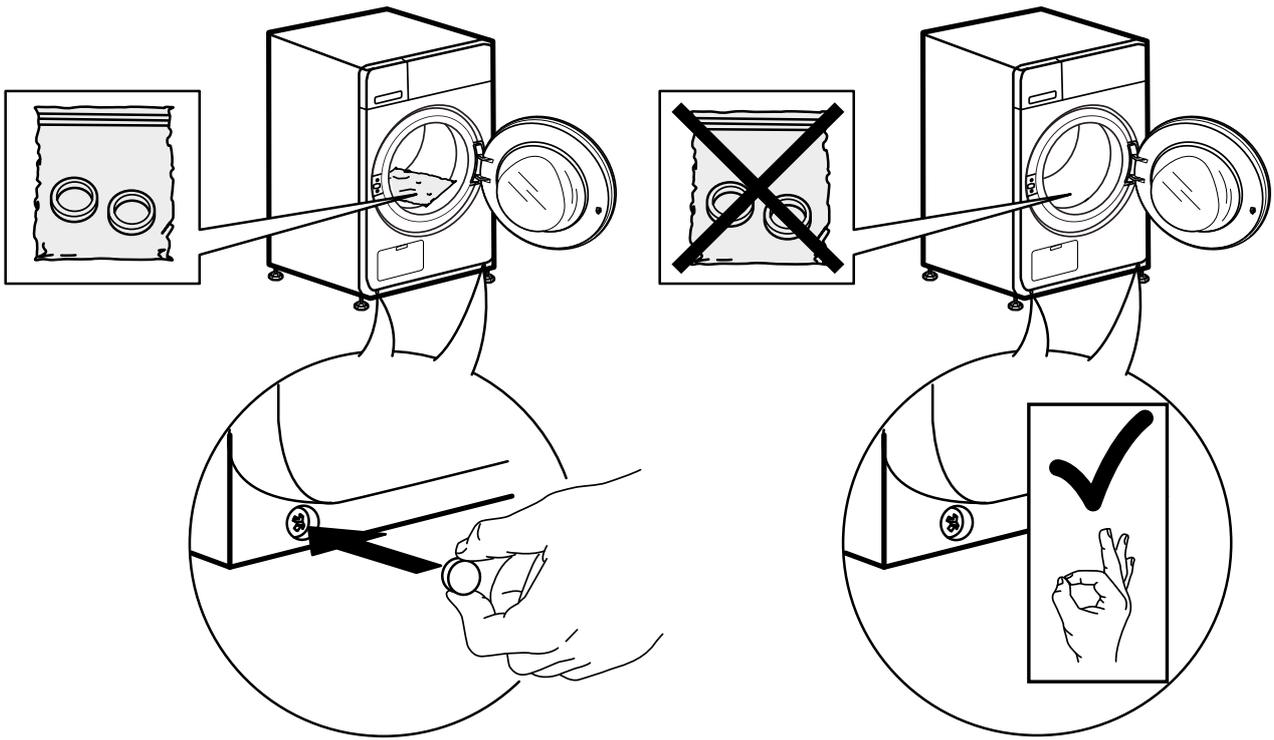

6a.

6b.

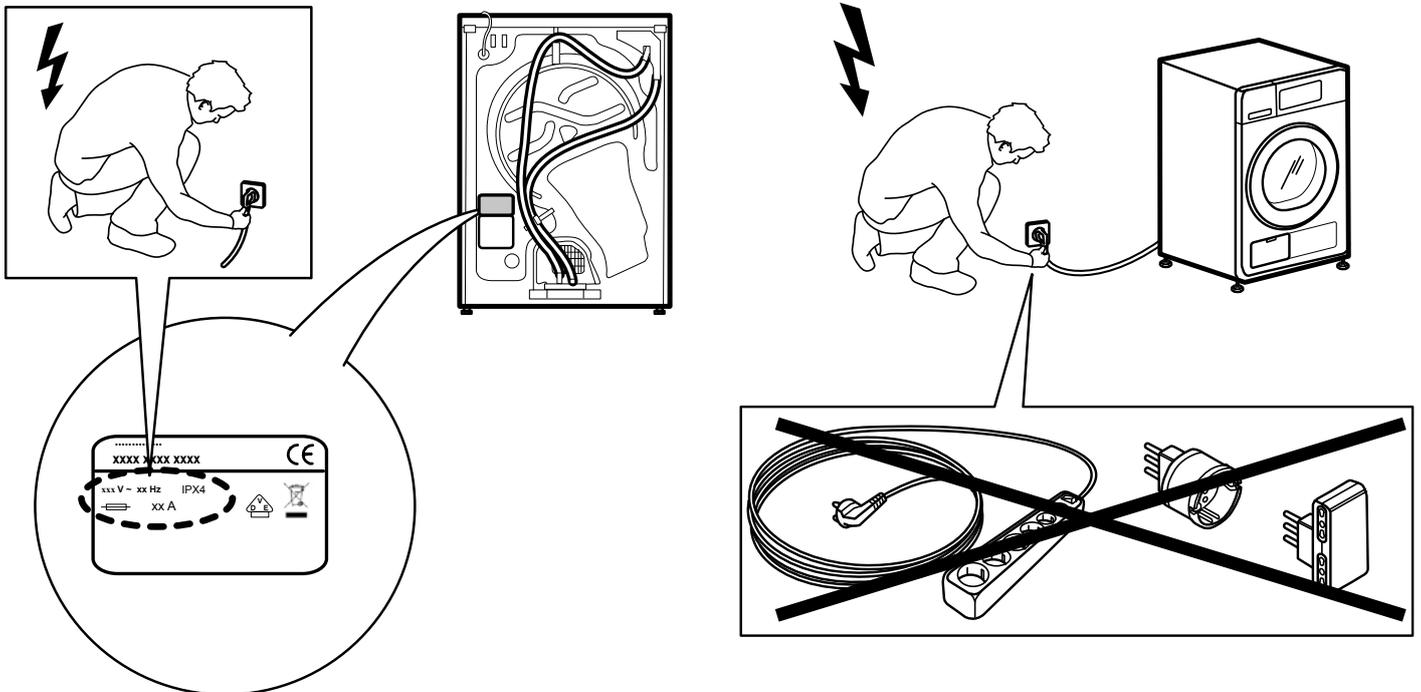

Whirlpool® è un marchio registrato da Whirlpool, USA



400010838915

