

E-MANUAL

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü şu adreste kayıt ediniz:

www.samsung.com/register

Model_____ Seri No._____

Hızlı Kılavuzlar

Smart Hub Öğesini Kullanma

- 1 İnternet'e bağlama
- 1 Smart Hub Öğesini Ayarlama
- 1 Smart Hub Öğesini Kullanma

TV'yi Sesinizle Kumanda Etme

- 2 Ses Tanıma Öğesini Ayarlama
- 3 TV'yi sesinizle kumanda etme

TV'yi Hareketinizle Kumanda Etme

- 4 Hareketle Kumanda Öğesini Ayarlama
- 5 Hareketleri kullanarak TV'yi kumanda etme

Samsung Smart Control Öğesini Kullanma

- 6 TV'yi POINTER düğmesiyle çalıştırma
- 7 Samsung Smart Control Öğesini Ayarlama
- 7 TV'yi Samsung Smart Control ile eşleme

Spor Olaylarını İzleme Deneyimini İyileştirme

- 8 Spor Modu Öğesini Etkinleştirme

Kanalları Düzenleme

- 9 Kanalı Düzenle İşlevini Çalıştırma
- 9 Kanalları yeniden düzenleme veya silme

Bağlantılar

Anten (Anten Tipi) Bağlama

İnternet'e Bağlama

- 11 Kablolu İnternet bağlantısı kurma
- 12 Kablosuz İnternet bağlantısı kurma

Mobil Donanım Kilidiyle Bir Ağa Bağlanma

İnternet Bağlantısı Sorunlarını Giderme

- 15 Kablolu İnternet bağlantısı sorunlarını giderme
- 16 Kablosuz İnternet bağlantısı sorunlarını giderme

Video Cihazları Bağlama

- 17 HDMI kablosuyla bağlama
- 18 Komponent kablosuyla bağlama
- 18 Kompozit (A/V) kablosuyla bağlama

Ses Girişi ve Çıkışı Bağlantıları

- 19 HDMI (ARC) kablosuyla bağlama
- 20 Dijital ses (optik) kablosuyla bağlama
- 20 Kulaklıklarla bağlama
- 20 Ses kablosuyla bağlama

Bilgisayar Bağlama

- 21 HDMI bağlantı noktasından bağlama
- 22 HDMI-DVI kablosuyla bağlama
- 22 Ev ağız yoluyla bağlama

Mobil Cihazı Bağlama

- 23 MHL-HDMI Kablosuyla Bağlama
- 24 Ekran Aynalama Öğesini Kullanma
- 25 Mobil cihazları kablosuz yönlendirici olmadan bağlama (Wi-Fi Direct)
- 26 Bir mobil cihazı Samsung Smart View 2.0 yoluyla bağlama

Dizüstü bilgisayarı TV'ye eşleme - Kablosuz PC Yansıtma (veya KINO TV)

Harici cihazlarla giriş sinyalini değiştirme

Bağlantı Notları!

- 28 HDMI için bağlantı notları
- 29 Ses cihazları için bağlantı notları
- 29 Bilgisayarlar için bağlantı notları
- 29 Mobil cihazlar için bağlantı notları
- 30 Kablosuz PC Yansıtma (veya KINO TV) için bağlantı notları

Uzaktan Kumanda / Çevre Cihazı

Samsung Smart Control Hakkında

Samsung Smart Control Öğesini Kullanma

- 33 TV'yi POINTER düğmesiyle çalıştırma
- 33 TV'yi yön düğmeleriyle ve Enter düğmesiyle çalıştırma
- 34 Ekran Kumandasını görüntüleme ve kullanma
- 35 TV'yi Samsung Smart Control ile eşleme

TV Uzaktan Kumandası ile Harici Cihazları Kumanda Etme - Evrensel Uzaktan Kumandayı Kullanma

- 36 Evrensel uzaktan kumandayı ayarlama

TV ekranında Araçlar menüsünü kullanma

TV'yi Bir Klavyeyle Kumanda Etme

38 Klavye bağlama

39 Klavyeyi kullanma

TV'yi Bir Fareyle Kumanda Etme

40 USB fare bağlama

40 Fare kullanma

Bluetooth Oyun Kumandası bağlama

Ekran QWERTY Tuş Takımını Kullanarak Metin Girme

41 Ek işlevleri kullanma

Smart Özellikler

Smart Hub

43 Son grubundaki bir öğeyi kaldırma veya iğneleme

43 Smart Hub'ı otomatik başlatma

43 Smart Hub bağlantılarını test etme

44 Smart Hub öğreticisini kullanma

44 Smart Hub'ı Sıfırlama

Smart Hub'ı Samsung Hesabı ile Kullanma

45 Samsung hesabı oluşturma

46 Samsung hesabında oturum açma

46 Samsung hesabınızı harici hizmet hesaplarına bağlama

47 Samsung hesabına bilgi ekleme ve değiştirme

47 Samsung hesabını TV'den silme

GAMES Hizmetini Kullanma

48 Açılır Seçenekler menüsüyle Oyunları yönetme

48 Ayrıntılı Bilgi ekranını görüntüleme

49 Oyun yükleme ve çalıştırma

49 İndirilen veya satın alınan oyunları yönetme

Uygulamalar Hizmetini Kullanma

51 Açılır Seçenekler Menüsüyle İndirilen Uygulamaları Yönetme

52 Uygulama yükleme

52 Otomatik uygulama güncellemelerini etkinleştirme

53 Uygulamayı TV'den kaldırma

53 Uygulamaları kilitleme ve kilitlerini açma

53 Uygulamaları güncelleme

53 Uygulamaları yeniden düzenleme

53 Satın alınan uygulamaları derecelendirme

53 Diğer uygulama özellik ve işlevlerini kullanma

e-Manual Öğesini Kullanma

54 e-Manual'ı Başlatma

54 e-Manual'daki düğmeleri kullanma

Web browser öğesini kullanma

55 Tarama tercihleri

İÇERİĞİM Hizmetini Kullanma

56 Ortam içeriğini oynatmadan önce okuyun

57 Bilgisayarda veya mobil cihazda multimedya içeriği oynatma

57 USB cihazında kayıtlı ortam içeriğini oynatma

58 Fotoğrafları görüntülerken kullanılabilir düğme ve işlevler

59 Videoları görüntülerken kullanılabilir düğme ve işlevler

61 Müzik çalarken kullanılabilir düğme ve işlevler

62 HD kalitesinde müzik dinleme

62 Ortam içeriği listesi ekranındaki işlevler

Haberler Hizmetini Kullanma

63 Haber

63 Hava Durumu

TV'yi Sesinizle Kumanda Etme

65 Ses tanıma'yı kullanmadan önce okuyun

65 Ses tanıma temellerini öğrenme

66 Zorunlu ses tanımayı kullanma

66 Kısa bir mesafede etkileşimli ses tanımayı kullanma

Hareketleri Kullanarak TV'yi Kumanda Etme (Hareketle Kumanda)

67 TV kamerasını kullanarak ortam aydınlatmasını test etme

68 Hareketle kumandayı etkinleştirme

71 Hareketle kumanda ekran düzenini değiştirme

TV İzleme

Bir Bakışta Dijital Yayın Bilgisini Görüntüleme

- 73 Rehberi kullanma
- 74 Geçerli program bilgisini kontrol etme
- 74 Yayın sinyalini değiştirme
- 74 Dijital kanal sinyal bilgisi ve gücünü kontrol etme

Programları Kaydetme

- 75 Programları kaydetme
- 76 Program kaydederken kullanılabilir işlevleri kullanma
- 76 Program kaydederken uzaktan kumandadaki düğmeleri kullanma
- 77 Zamanlı kayıt listesini yönetme
- 77 Kayıtlı programları görüntüleme
- 79 Kayıtlı dosyaları yönetme

Zamanlı Görüntüleme Ayarlama

- 80 Bir kanal için bir zamanlı görüntüleme ayarlama
- 81 Zamanlı görüntüleme'yi düzenleme
- 81 Zamanlı görüntüleme'yi iptal etme

Timeshift Ögesini Kullanma

- 82 Timeshift'ş kullanırken uzaktan kumandadaki düğmeleri kullanma

Kanal Listesi Ögesini Kullanma

Kanalları Kaydetme, Kaldırma ve Düzenleme

- 84 Kanalları kaydetme ve kaldırma
- 84 Kayıtlı kanalları düzenleme
- 85 Kanalları şifreyle korumayı etkinleştirme/devre dışı bırakma
- 85 Kanalları kilitleme / Kilitlerini açma
- 85 Kanal numaralarını değiştirme

Kişisel Favoriler Listesi Oluşturma

- 86 Kanalları favoriler olarak kaydetme
- 86 Yalnızca Favoriler listelerindeki kanalları görüntüleme ve seçme

Favori Listesini Düzenleme

- 87 Favorileri Düzenle ekran menü öğelerini kullanma

Spor Modu ile Spor programlarını Daha Gerçekçi yapma

- 89 Spor modunu etkinleştirme
- 90 Vurguları otomatik çıkarma
- 90 Spor modunda spor izlerken kullanabilen işlevleri kullanma
- 92 Spor modunda kaydedilen bir müsabakayı görüntüleme

Optimize Edilmiş Resim ve Ses - Afrika Sinema Modu ile Film İzleme

TV-İzleme Destek Özellikleri

- 93 TV yayınlarını altyazılı izleme
- 94 Dijital metin okuma
- 94 Kullanılabilir kanalları tarama
- 94 Anten bağlantı türünü seçme
- 95 Yayın sesi dilini seçme
- 95 Sesli Açıklama
- 95 Tür Seçimi
- 95 Yetişkin türünü kullanma

Kanal Ayarlarını Kullanma

- 96 Ülkeyi (alan) ayarlama
- 96 Yayın sinyallerini manuel ayarlama
- 97 Ekrana ince ayar yapma
- 97 Kanal listesi aktarma
- 97 CAM operatör profilini silme
- 98 Uydu sistemini ayarlama
- 98 Teletext dilini değiştirme
- 98 Ortak arayüz menüsü gösterme

Resim ve Ses

Resim Kalitesini Ayarlama

- 99 Resim modu seçme
- 100 Resim kalitesini ayarlama
- 101 Gelişmiş ayarları yapma
- 102 Resim seçeneklerini ayarlama

Resim Desteği İşlevleri

- 104 Resim içinde resim izleme (PIP)
- 105 Resim boyutunu ve pozisyonunu ayarlama
- 106 Yalnızca ses dinleme (Resim Kapalı)
- 106 Resim modu ayarlarını sıfırlama

Ses Kalitesini Ayarlama

- 107 Ses modu seçme
- 108 Ses efektlerini uygulama

Ses Destek İşlevlerini Kullanma

- 109 Hoparlörleri seçme
- 109 TV'nin kurulum türünü belirtme
- 109 Samsung Bluetooth ses cihazı yoluyla TV sesini dinleme
- 110 Bluetooth kulaklıklar yoluyla TV dinleme
- 110 TV sesini bir Samsung Multiroom Link uyumlu hoparlörden dinleme
- 112 Dijital ses çıkışı etkinleştirme
- 113 Tüm ses ayarlarını sıfırlama

Sistem ve Destek

Zamanı Ayarlama ve Zamanlayıcıyı Kullanma

- 114 Geçerli saati ayarlama
- 116 Zamanlayıcıları kullanma

Ekran Yanması Koruması ve Enerji Tasarrufu İşlevlerini Kullanma

- 118 Ekran yanmasını önleme
- 118 TV'nin enerji tüketimini azaltma

Anynet+ (HDMI-CEC) Öğesini Kullanma

- 119 Anynet+ (HDMI-CEC) Öğesini Ayarlama
- 119 Anynet+ (HDMI-CEC) Öğesini Kullanma

TV'nin Yazılımını Güncelleme

- 121 TV'nin yazılımını son sürümüne güncelleme
- 121 TV'yi otomatik güncelleme
- 122 TV'yi manuel güncelleme

TV'yi Saldırganlardan ve Zararlı Kodlardan Koruma

- 122 TV'de ve bağlı depolama alanınızda zararlı kod olup olmadığını kontrol etme
- 123 Ek işlevleri yapılandırma

Diğer İşlevleri Kullanma

- 124 Erişilebilirlik işlevlerini hızlı bir şekilde çalıştırma
- 124 Menü saydamlığını ayarlama
- 124 Siyah arka planda beyaz metin (yüksek kontrast)
- 124 Yazı tipini büyütme (görme engelliler için)
- 125 TV'yi Bluetooth kulaklıklardan dinleme (işitme engelliler için)
- 125 Menü dilini değiştirme
- 125 Bir şifre ayarlama
- 125 Bildirimleri Kontrol Etme
- 126 Progrm Derece Kilidi
- 126 Oyun modunu etkinleştirme
- 126 Daha zengin renkler ve üstün resim kalitesi (BD Wise)
- 126 Sesli geri bildirimi etkinleştirme/devre dışı bırakma
- 127 Kontrol Çubuğunu Kilitleme/Kilidini Açma
- 127 Açılış sırasında Samsung logosunu gösterme/gizleme
- 127 TV'nin daha hızlı açılmasını sağlama
- 127 Titremeyi Kaldırma
- 128 TV'yi bir DivX sertifikalı cihaz olarak kaydetme (ücretli DivX filmler izleme)
- 128 TV'yi fabrika ayarlarına geri yükleme
- 128 TV'yi bir görüntüleme modeli olarak kullanma (satıcılar için)

Veri Hizmetini Otomatik Çalıştırma

HbbTV

TV İzleme Kartı Kullanma ("CI veya CI+ Card")

- 130 "CI veya CI+ Card"ı COMMON INTERFACE yuvasından bağlama
- 131 "CI veya CI+ Card"ı CI CARD Adaptörü ile COMMON INTERFACE yuvasından bağlama
- 132 "CI veya CI+ Card"ı kullanma

Teletext Özelliği

Sorun Giderme

Destek Alma

135 Uzaktan Yönetim Yoluyla Destek

136 Hizmet için kişi bilgilerini bulma

Resimle İlgili Bir Sorun Var

137 Resmi test etme

Sesi Net Duyamıyorum

139 Sesi test etme

Yayında Bir Sorun Var

Bilgisayarım Bağlanmıyor

İnternet'e Bağlanamıyorum

Data Service (Veri Hizmeti)

Zamanlı Kayıt/Zaman Kayması İşlevi Çalışmıyor

Anynet+ (HDMI-CEC) Çalışmıyor

Uygulamaları Başlatmada/Kullanmada Sorun Yaşıyorum

Dosyam Oynatılmıyor

TV'yi Sıfırlamak İstiyorum

Diğer Sorunlar

Önlemler ve Notlar

Kayıt ve Zaman Kayması İşlevlerini Kullanmadan Önce

146 Kayıt ve zamanlı kayıt işlevlerini kullanmadan önce

147 Zaman kayması işlevini kullanmadan önce

S-Recommendation feragatnamesi

148 Ses etkileşimi özellikli S Recommendation

148 S Recommendation

Ses Tanıma veya Hareketle Kumanda Kullanmadan Önce Okuyun

149 Ses Tanıma ve Hareketle Kumanda için uyarılar

150 Ses Tanıma veya Hareketle Kumanda kullanmak için gereksinimler

Uygulamalar Kullanmadan Önce Okuyun

Web Browser Kullanmadan Önce Okuyun

Fotoğraf, Video veya Müzik Dosyalarını Yürütmeden Önce Okuyun

155 Fotoğraf, video ve müzik dosyalarını kullanma sınırlamaları

156 Desteklenen harici altyazılar

156 Desteklenen dahili altyazılar

157 Desteklenen görüntü biçimleri ve çözünürlükleri

157 Desteklenen müzik biçimleri ve kodikleri

158 Desteklenen video kodikleri

Kısıtlamalar

160 PIP (Resim İçinde Resim) Kısıtlamaları

160 Esnek CI

TV'yi Taktıktan Sonra Okuyun

161 Resim boyutları ve giriş sinyalleri

161 Hırsıza karşı kilit takma

162 Kablosuz İnternet bağlantısı kurmadan önce okuyun

Bir Bilgisayar Bağlamadan Önce Okuyun (Desteklenen Çözünürlükler)

163 IBM

163 MAC

164 VESA DMT

Video Sinyalleri İçin Desteklenen Çözünürlükler

165 CEA-861

165 DVI

Bluetooth Cihazlarını Kullanmadan Önce Okuyun

166 Bluetooth kullanma kısıtlamaları

Lisans

Sözlük

Smart Hub Öğesini Kullanma

Internet'e bağlama

(MENU/123) > MENU > Ağ > Ağ Ayarları

TV'yi Internet'e kablolu veya kablosuz olarak bağlayın.



Smart Hub Öğesini Ayarlama

Uzaktan kumandanızdaki  düğmesine basın. **Smart Hub**'ı ilk kez başlatırken, **Smart Hub'ı Kur** ekranı görünür. Gerekli ayarları yapılandırmak ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.



Smart Hub Öğesini Kullanma

Smart Hub'ın tek bir ekranda sağladığı birden fazla işlevin keyfini çıkarın.

 Daha fazla bilgi için, bkz. "Smart Hub".

TV'yi Sesinizle Kumanda Etme




Bu işlev yalnızca S9 serisi modelleri için desteklenir.

Ses Tanıma Öğesini Ayarlama

(MENU/123) > MENU > Sistem > Ses Tanıma

Ses tanıma için kullanılacak dil ve **TV Sesi** öğesini kullanıp kullanmama gibi gerekli ayarları tamamlayın.

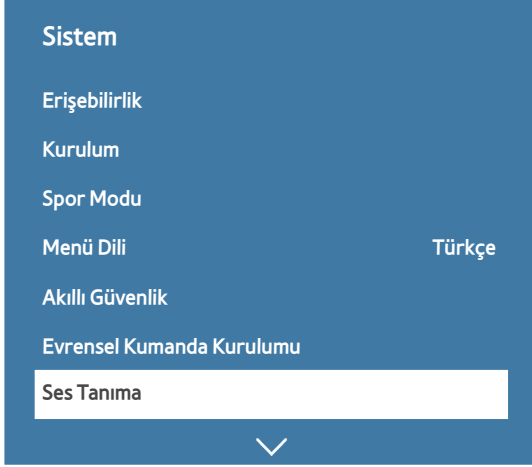


TV'nizin menüsü modele bağlı olarak yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

TV'yi sesinizle kumanda etme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Ses Tanıma

Samsung Smart Control'de **MENU/123** düğmesini basılı tutun. Ses Tanıma ekranı görünür. Ekranda  simgesi görüldüğünde, komutları Samsung Smart Control üzerindeki mikrofona biraz yüksek bir sesle yavaşça söyleyin.

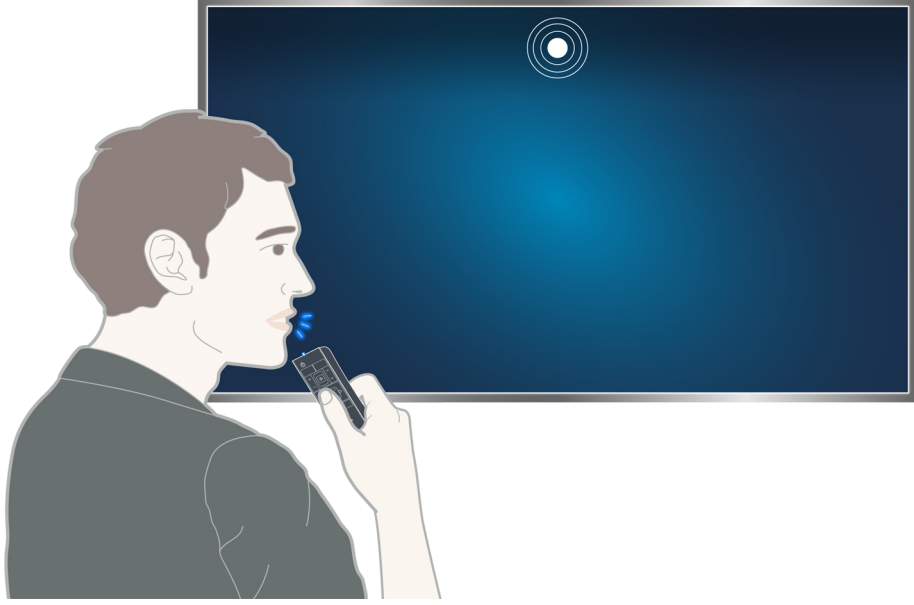

 Bu işlem yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

 Daha fazla bilgi için, bkz. "TV'yi Sesinizle Kumanda Etme".

TV'yi Hareketinizle Kumanda Etme




Bu işlev yalnızca S9 serisi modelleri için desteklenir.

Hareketle Kumanda Öğesini Ayarlama

(MENU/123) > MENU > Sistem > Hareketle Kumanda

Hareketle Kumanda Ortam Testi işlemini gerçekleştirin, sonra hareketle kumanda işlemini çalıştırmak için, **İşaretçi Hızı** öğesini ayarlama ve **Animasyonlu Hareket Kılavuzu** öğesini gösterip göstermeme gibi gereken ayarları tamamlayın.

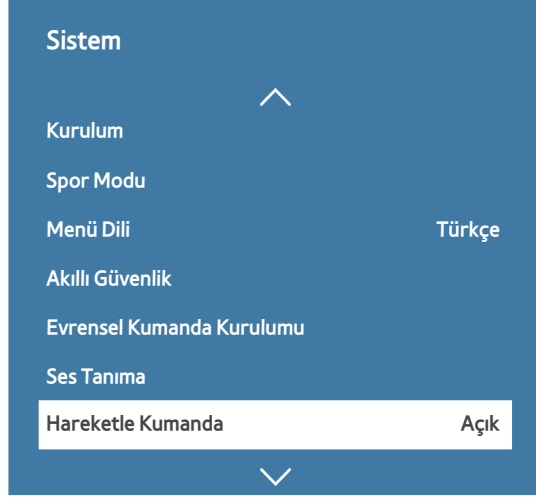


TV'nizin menüsü modele bağlı olarak yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

Hareketleri kullanarak TV'yi kumanda etme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Hareketle Kumanda > Hareketle Kumanda

1. **Hareketle Kumanda** ögesini **Açık** olarak ayarlayın.
2. TV kamerasına bakın, elinizi rahat bir pozisyona kaldırın ve sonra işaret parmağınızı yukarı doğru tam olarak uzatarak yavaşça sola veya sağa hareket ettirin.
3. İşaretçiye bir işleve taşımak için elinizi sola veya sağa yavaşça hareket ettirin.
4. Bir işlevi seçmek için işaret parmağınızı kıvrın ve sonra seçili işlevi çalıştırmak için yeniden kaldırın.

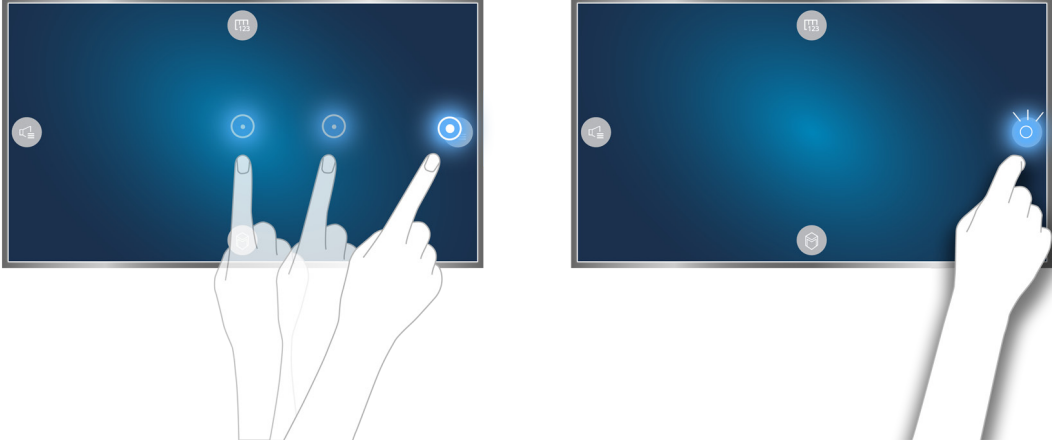

-  **Hareketle Kumanda** yönle kumanda veya hareket işareti modu ile kullanılabilir.
-  Bu işlevi kullanmak için, isteğe bağlı TV kamerası TV'nin arkasındaki özel USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır.
-  Daha fazla bilgi için, bkz. "Hareketleri Kullanarak TV'yi Kumanda Etme (Hareketle Kumanda)".

Samsung Smart Control Öğesini Kullanma



Bu işlev yalnızca S9 serisi modelleri veya BDT bölgesindeki J6300, J6330, J6390 serisi modelleri için desteklenir.

TV'yi POINTER düğmesiyle çalıştırma




Bir parmağınızı **POINTER** düğmesine yerleştirin ve Samsung Smart Control'ü hareket ettirin. Ekrandaki işaretçi, Samsung Smart Control'ü hareket ettirdiğiniz yönde hareket eder. İşaretçiyi ekrandaki simgelerden birinin üzerine getirin ve sonra **POINTER** düğmesine basın.

- : Ekran Uzaktan Kumandasını görüntüler.
- : Ses düzeyini ayarlamanızı veya hoparlörleri seçmenizi sağlar.
- : Kanal listesini görüntüler.
- : Smart Hub'ı başlatır.

Samsung Smart Control Öğesini Ayarlama

(MENU/123) > MENU > Sistem > Smart Control Ayarları

Samsung Smart Control kullanma temel ayarlarını yapılandırın.

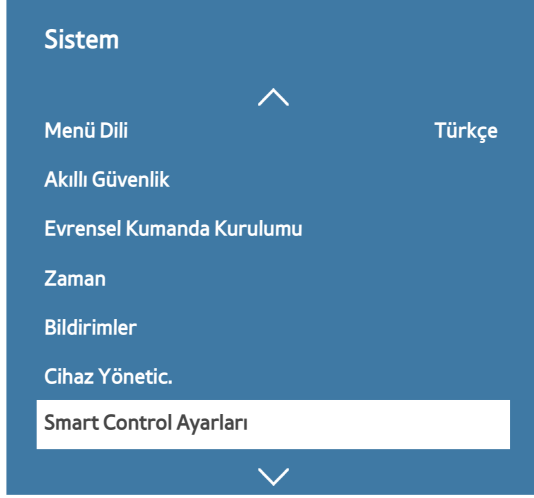

 TV'nizin menüsü modele bağlı olarak yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

TV'yi Samsung Smart Control ile eşleme

TV'yi ilk kez açtığınızda, Samsung Smart Control TV'ye otomatik eşlenir. Smart Control TV'ye otomatik eşlenmezse, TV'nin uzaktan kumandasının sensörüne doğrultun, sonra 3 saniye veya daha uzun süre aynı anda Samsung Smart Control üzerindeki ① ve ② düğmelerine basın.



Spor Olaylarını İzleme Deneyimini İyileştirme

Spor Modu Öğesini Etkinleştirme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Spor Modu

Spor Modu öğesini **Açık** olarak ayarlayın. TV otomatik olarak resim ve ses ayarlarını futbol müsabakalarına uyacak şekilde yapılandırır.



 TV'nizin menüsü modele bağlı olarak yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.



Spor modunu kullanırken ekranı yakınlaştırebilirsiniz. Odağı ekranın büyütülecek bölümüne taşıyın.


 Daha fazla bilgi için, bkz. "Spor Modu ile Spor programlarını Daha Gerçekçi yapma".

 Bu işlem yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Kanalları Düzenleme

Kanalı Düzenle İşlevini Çalıştırma

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanalı Düzenle

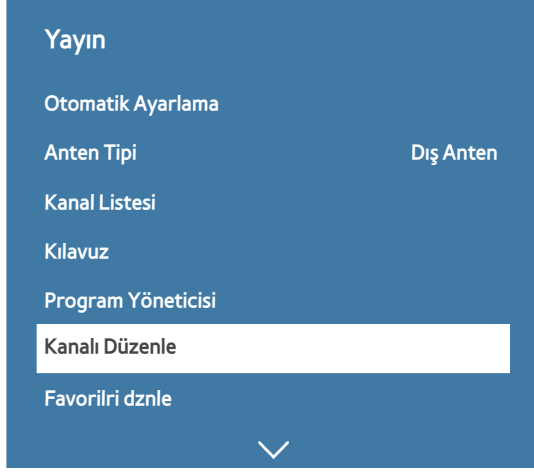

 TV'nizin menüsü modele bağlı olarak yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

Kanalları yeniden düzenleme veya silme

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanalı Düzenle > Numara Değiştir veya Sil

Kanalların sırasını yeniden düzenleyebilir veya kanalları silebilirsiniz. Bir kanalın sırasını değiştirmek için, kanalı seçin ve sonra **Numara Değiştir** öğesini seçin. Bir kanalı silmek için, kanalı seçin ve sonra **Sil** öğesini seçin.




 Kanal türüne bağlı olarak bazı kanallar kullanılamayabilir.

Anten (Anten Tipi) Bağlama

Yayın sinyalleri almak için TV'yi bir antene veya bir kablo prizine bağlayın.

Aşağıdaki görüntüde gösterilen şekilde kabloyu bir anten veya kablo çıkışından ANT IN konektörüne bağlayın.

 Kablolu yayın kutusu veya uydu alıcısı kullanıyorsanız bir anten bağlantısı gerekmez.

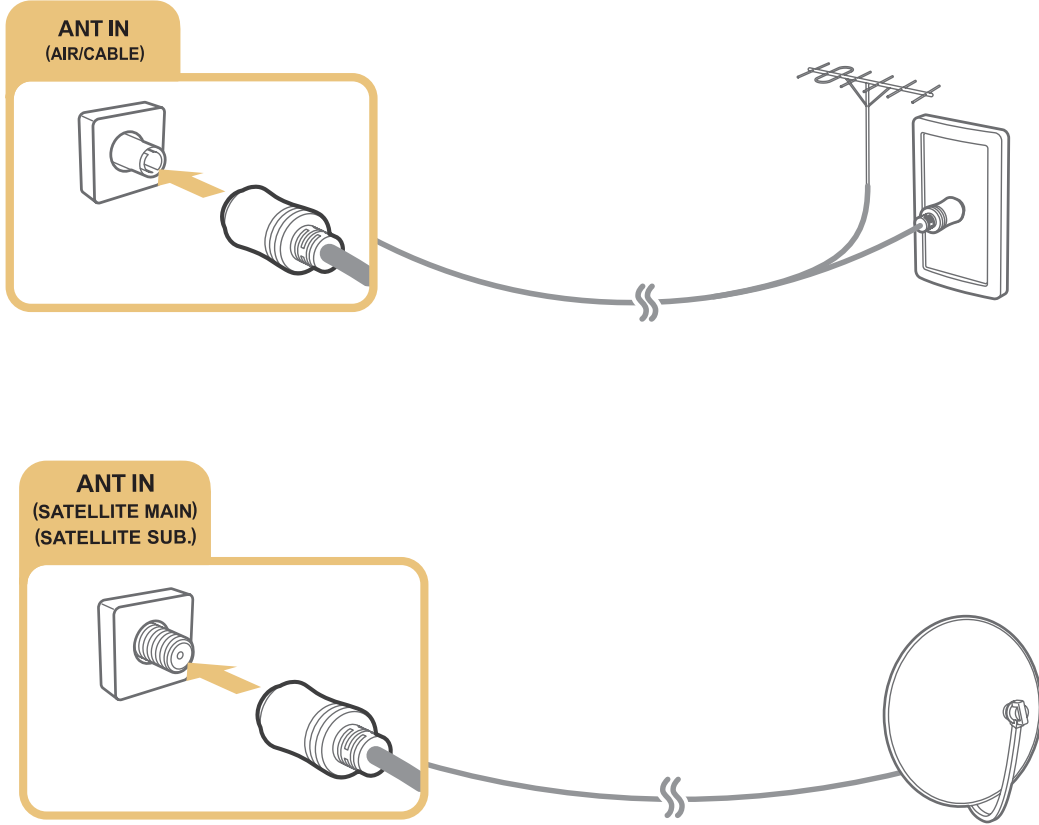

Her iki konektörü de bir Çoklu Anahtar veya DiSEqC. Anahtarı vb. kullanarak bağlamak ve **Anten Bağlantı Tipi** ögesini **Çift Osilatör** olarak ayarlamak en iyi seçimdir.

 Bağlantı yöntemi modele göre değişebilir.

 DVB-T2 sistemi belirli coğrafi alanlarda bulunmayabilir.


Internet'e Baęlama

Kablolu Internet baęlantısı kurma


LAN kablolarını kullanma

TV'yi Internet erişim noktalarına baęlamanın ařağıdaki çizimlerde gösterildięi gibi üç yolu vardır:


- Duvara montajlı LAN Prizi

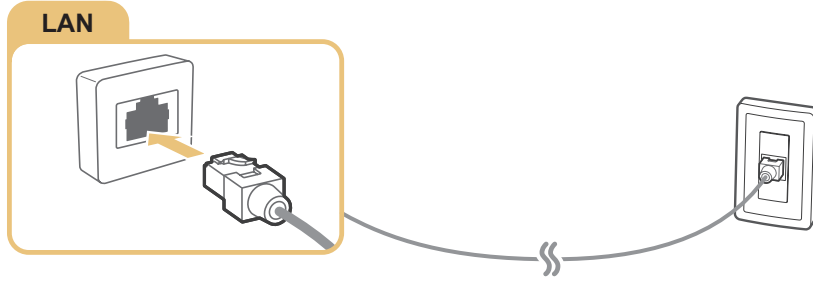

- Harici Modem

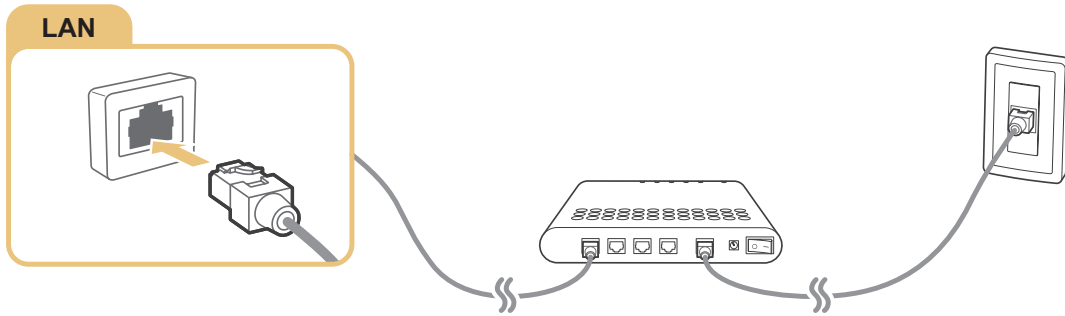

- ① IP Yönlendiricisi + ② Harici Modem

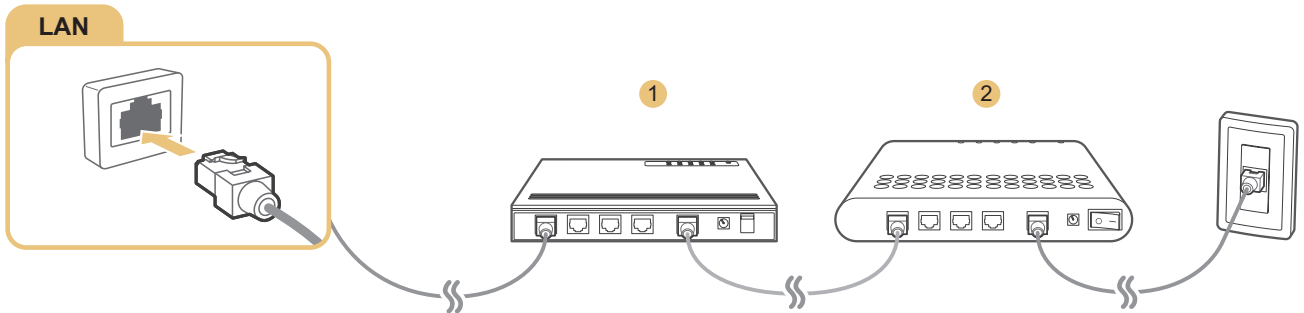

 TV'nizi Internet Eriřim Noktalarına baęlamak için Cat 7 LAN kabloları kullanmanızı öneririz.

 Ağ hızı 10 Mb/sn'nin altındaysa TV Internet'e baęlanmaz.


Kablolu bir Internet ağına otomatik bağlanma

(MENU/123) > MENU > Ağ > Ağ Ayarları **Şimdi Dene**

Otomatik olarak kullanılabilir bir ağı bağlayın.

1. **Kablo** ögesini seçin.
2. Ağ bağlantısı başarılı olduğunda, bir onay mesajı görürsünüz. Başarısız olursa, yeniden deneyin veya manuel olarak bağlayın.

Kablosuz Internet bağlantısı kurma

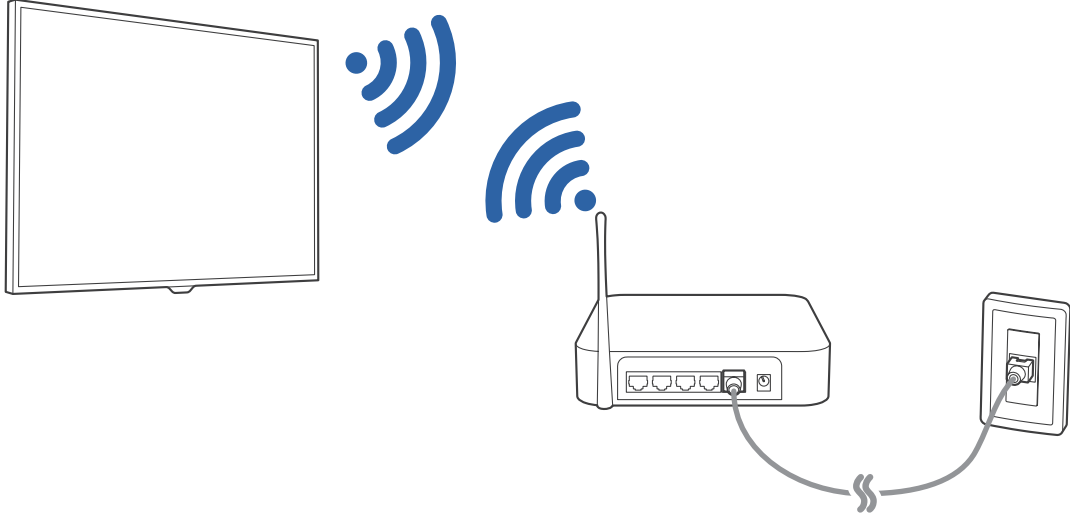

Kablosuz bir Internet ağına otomatik bağlanma

(MENU/123) > MENU > Ağ > Ağ Ayarları

Bağlanmaya çalışmadan önce kablosuz yönlendiricinin SSID'sine (adı) ve şifre ayarlarına sahip olduğunuzdan emin olun.

1. **Kablosuz** ögesini seçin. TV otomatik olarak kullanılabilir kablosuz ağların bir listesini görüntüler.
2. Bir ağ seçin. İstediğiniz ağ listede görünmezse, **Ağ Ekle** ögesini seçin ve sonra ağın SSID'sini (ad) manuel olarak girin.
3. Ağınızın güvenliği etkinse şifreyi girin. Ağınızın güvenliği etkin değilse, TV, ekran klavyesini atlayacak ve hemen bağlanmaya çalışacaktır.

Kablosuz bir Internet ağına WPS ile bağlanma


(MENU/123) > MENU > Ağ > Ağ Ayarları

Yönlendiricinin WPS (wi-fi korumalı kurulum) düğmesi varsa bunu TV'yi yönlendiriciye otomatik bağlamak için kullanabilirsiniz.

1. **Kablosuz** ögesini seçin. TV otomatik olarak kullanılabilir kablosuz ağların bir listesini görüntüler.
2. **Durdur** ögesini seçin ve sonra **WPS** ögesini seçin.
3. Kablosuz yönlendiricinizdeki WPS veya PBC düğmelerine iki dakikadan kısa basın.
4. TV ağı otomatik bağlanır.

Internet bağlantısı durumunu kontrol etme

(MENU/123) > MENU > Ağ > Ağ Durumu **Şimdi Dene**

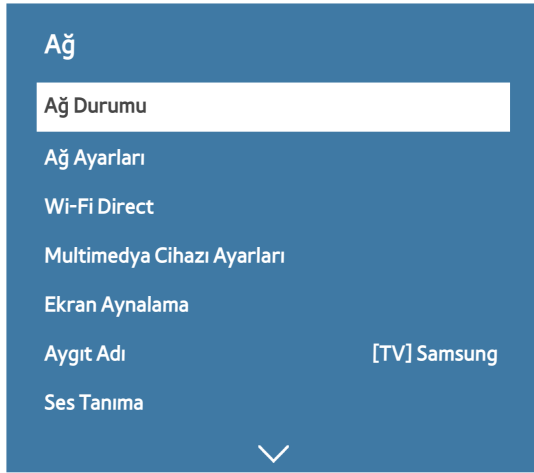

 TV'nizin menüsü modele bağlı olarak yukarıdaki görüntüden farklı olabilir.

O anki ağ ve Internet durumunu görüntüleyin.

Bir ağıdaki TV'nin adını değiştirme

(MENU/123) > MENU > Ağ > Aygıt Adı **Şimdi Dene**


TV'nin mobil cihazlarda ve dizüstü bilgisayarlarda görünecek adını değiştirebilirsiniz.

1. **Ağ** menüsünden **Aygıt Adı** ögesini seçin.
2. Görünen listeden bir ad seçin. Alternatif olarak bir adı manuel girmek için **Kılnc Girişi** ögesini seçin.

Mobil Donanım Kilidiyle Bir Ağa Bağlanma

Mobil donanım kilidini TV'ye bağlayarak TV'nin bir mobil cihaz yoluyla bir ağa bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Mobil donanım kilidini TV'deki USB bağlantı noktasına bağlayın.

-  Bu işlem yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.
-  Büyük bir mobil donanım kilidi (Veri Kartı) kullandığınızda, USB bağlantı noktaları arasındaki etkileşimler nedeniyle USB cihazlar düzgün çalışmayabilir ya da çevre cihazları veya çevredekilerden gelen etkileşimler nedeniyle kablosuz ağ düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, bir USB uzatma kablosu kullanın.
-  Mobil ağ ayarladığınızda **Kanala Bağlı Uygulamalar ve Kayan Yazı** kullanılamaz.
-  Çevrimiçi hizmetleri kullanırken herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

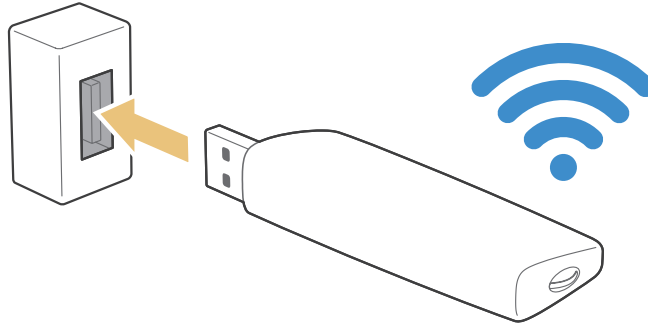

Mobil hizmet sağlayıcıları ve bu işlevi destekleyen cihazları şu şekildedir:

- Vodacom (Model No: K4605)
- MTN (Model No: E3131S, E3251)
- Safaricom (Model No: E303)

Internet Bağlantısı Sorunlarını Giderme

Kablolu Internet bağlantısı sorunlarını giderme [Şimdi Dene](#)

Hiç ağ kablosu bulunamadı

Ağ kablosunun takılı olduğundan emin olun. Takılıysa, yönlendiricinin açık olduğundan emin olun. Açıkça, kapatıp tekrar açmayı deneyin.

IP otomatik ayarı başarısız oldu

Aşağıdakini yapın veya **IP Ayarları**'nı manuel olarak yapılandırın.

1. DHCP sunucusunun yönlendiricide etkin olduğundan emin olun ve yönlendiriciyi sıfırlayın.
2. Sorun devam ederse, Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.

Ağa bağlanılamıyor

1. Tüm **IP Ayarları**'nı kontrol edin.
2. DHCP sunucusunun yönlendiricide etkin olduğundan emin olun. Sonra, yönlendiricinin fişini çıkarın ve geri takın.
3. Bu çalışmazsa, Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.

Yerel ağa bağlandı, ancak Internet'e bağlanılamadı

1. Internet LAN kablosunun yönlendiricinin harici LAN bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.
2. **IP Ayarları** içinde DNS değerlerini kontrol edin.
3. Sorun devam ederse, Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.

Ağ kurulumu tamam, ancak Internet'e bağlanılamadı

Sorun devam ederse, Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.

Kablosuz Internet bağlantısı sorunlarını giderme

Kablosuz ağ bağlantısı başarısız oldu

Seçili kablosuz yönlendirici bulunamazsa, **Ağ Ayarları** öğesine gidin ve doğru yönlendiriciyi seçin.

Kablosuz bir yönlendiriciye bağlanılamıyor

1. Yönlendiricinin açık olduğunu kontrol edin. Açıkta, kapatıp tekrar açın.
2. Gerekirse doğru şifreyi girin.

IP otomatik ayarı başarısız oldu

Aşağıdakini yapın veya **IP Ayarları**'nı manuel olarak yapılandırın.

1. DHCP sunucusunun yönlendiricide etkin olduğundan emin olun. Sonra, yönlendiricinin fişini çıkarın ve geri takın.
2. Gerekirse doğru şifreyi girin.
3. Sorun devam ederse, Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.

Ağa bağlanılamıyor

1. Tüm **IP Ayarları**'nı kontrol edin.
2. Gerekirse doğru şifreyi girin.
3. Sorun devam ederse, Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.

Yerel ağa bağlandı, ancak Internet'e bağlanılamadı

1. Internet LAN kablusunun yönlendiricinin harici LAN bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.
2. **IP Ayarları** içinde DNS değerlerini kontrol edin.
3. Sorun devam ederse, Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.

Ağ kurulumu tamam, ancak Internet'e bağlanılamadı

Sorun devam ederse, Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.

Video Cihazları Baęlama

TV'niz, harici cihazlardan video giriři iin eřitli baęlantılara sahiptir. Ařaęıda azalan grnt kalitesi sırasında gsterilen zellikli konektrlerin bir listesi bulunmaktadır.

- HDMI
- Komponent
- Kompozit (A/V)


En iyi grnt kalitesi iin video cihazını TV'ye HDMI konektryle baęlayın. Cihazda bir HDMI konektr yoksa bir komponent konektr deneyin.

HDMI kablosuyla baęlama

Ařaęıdaki HDMI kablosu trleri nerilir:

- Yksek Hızlı HDMI Kablosu
- Ethernet zellikli Yksek Hızlı HDMI Kablosu

HDMI kablosunu ařaęıdaki grntde gsterildięi gibi TV'nin HDMI giriř konektrne ve cihazın HDMI ıkıř konektrne baęlayın.

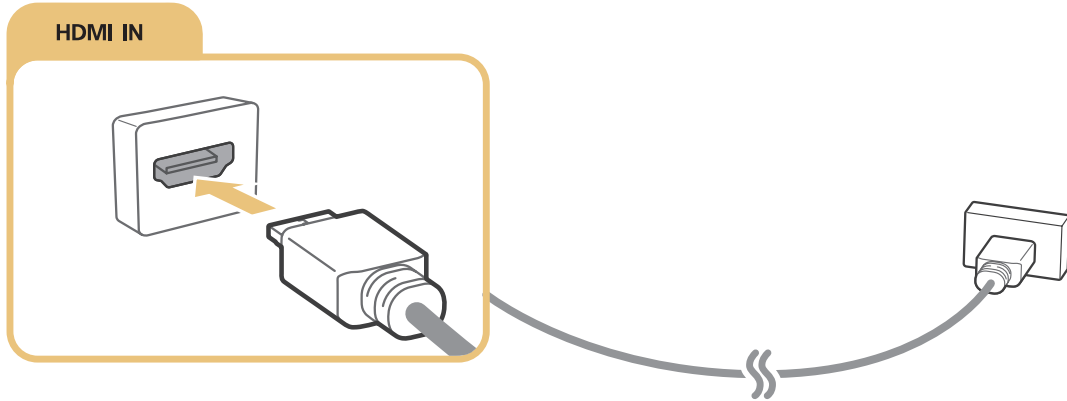


 **Cihaz Tipini Dzenle** ęesini bir HDMI-DVI kablosuyla baęlı bir bilgisayar iin **DVI PC** olarak ve HDMI kablosuyla baęlı bir bilgisayar iin **PC** olarak ayarlayın. Ayrıca, HDMI-DVI kablosu olan bir A/V cihazı iin **Cihaz Tipini Dzenle** ęesini **DVI Cihazları** olarak ayarlayın.

Komponent kablосуyla bağlama

Komponent kablосunu аşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi TV'nin komponent giriş konektörlerine ve cihazın komponent çıkış konektörlerine bağlayın.


Kablo renklerinin konektör renkleriyle eşleştüğinden emin olun.

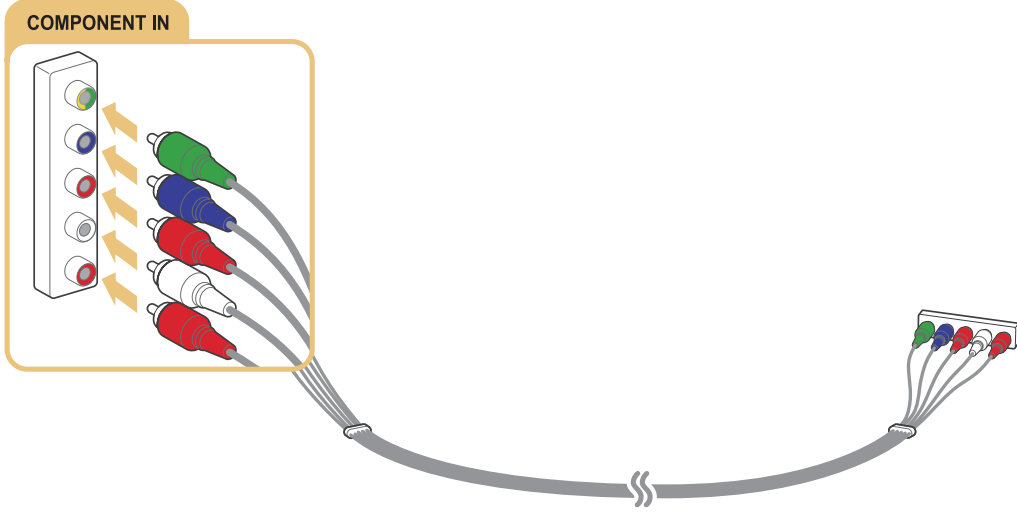

Kompozit (A/V) kablосuyla bağlama

AV kablосunu аşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi TV'nin AV giriş konektörlerine ve cihazın AV çıkış konektörlerine bağlayın.

Kablo renklerinin konektör renkleriyle eşleştüğinden emin olun.

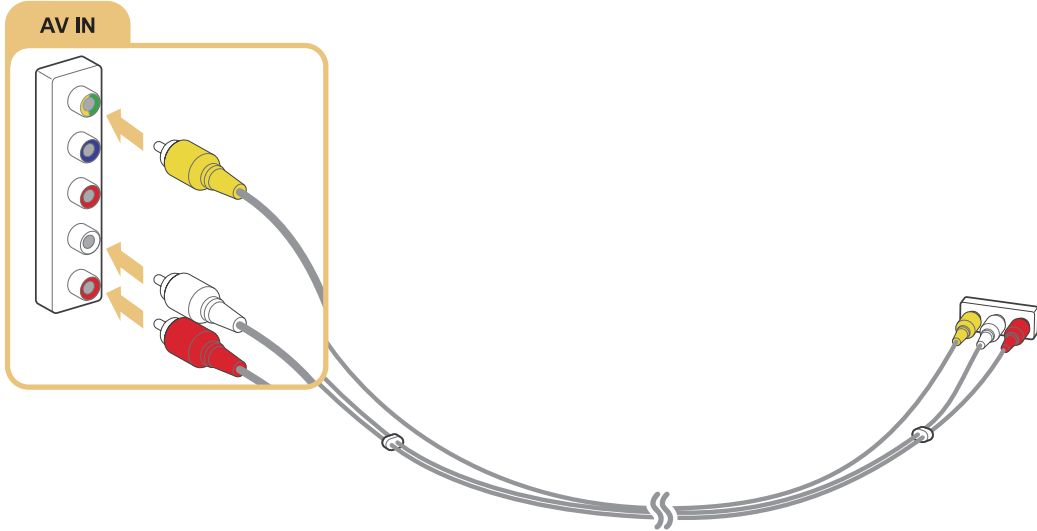

Ses Girişı ve ıkışı Baęlantıları


TV'nizde harici cihazlardan ses girişı için eřitli baęlantılar bulunur. Baęlantılar aŗaęıda listelenmiŗtir.

- HDMI/ARC (Ses Geri Dnüş Kanalı)
- Dijital Ses (Optik)
- Ses (Analog)

HDMI (ARC) kablosuyla baęlama

ARC (Ses Geri Dnüş Kanalı), TV'nin dijital sesi bir ses cihazına ıkarmasını ve dijital sesi aynı ses cihazından bir HDMI kablosuyla almasını saęlar. ARC yalnızca HDMI (ARC) baęlantı noktası yoluyla ve yalnızca TV bir ARC etkin AV alıcısına baęlıyken kullanılabilir.


Bir HDMI kablosunu aŗaęıdaki grntde gsterildięi gibi TV'nin HDMI (ARC) giriŗ konektrne ve cihazın HDMI ıkıŗ konektrne baęlayın.

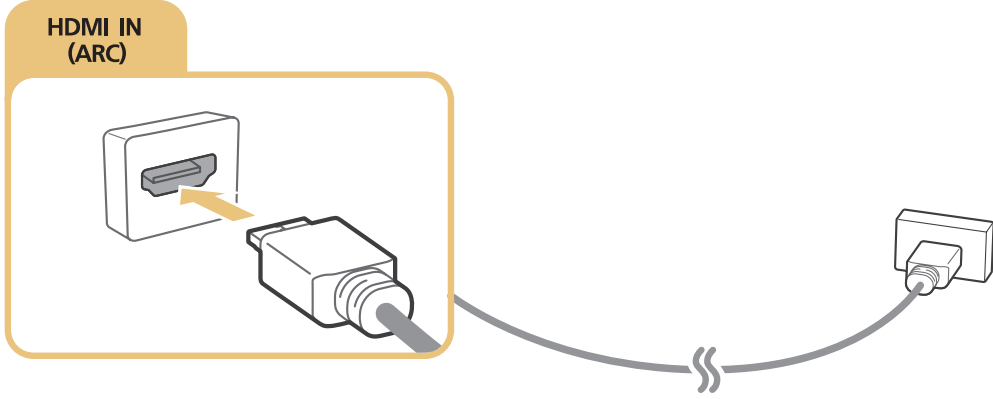

Dijital ses (optik) kablosuyla bağlama


AV alıcısını TV'ye bir dijital ses (optik) konektörü yoluyla bağlayarak dijital sesi dinleyebilirsiniz.

Optik kabloyu aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi TV'nin ses çıkış konektörüne ve cihazın dijital ses giriş konektörüne bağlayın.

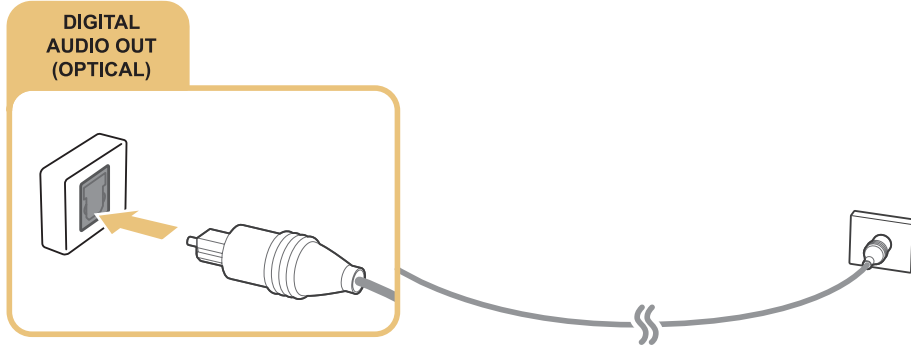

Kulaklıklarla bağlama


Kulaklıkları aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi TV'nin kulaklık çıkış konektörüne bağlayın.

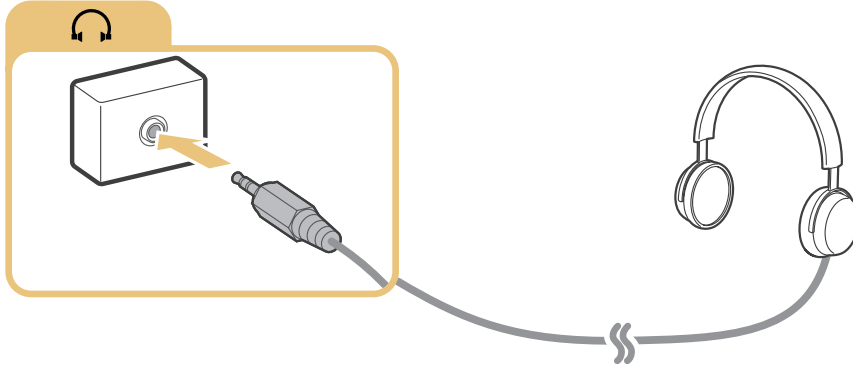

 Kullanılabilirlik ilgili modele ve bölgeye bağlıdır.

Ses kablosuyla bağlama

Şemaya bakın ve ses kablosunu TV'nin ses çıkış konektörüne ve aygıtın ses girişi konektörüne bağlayın.

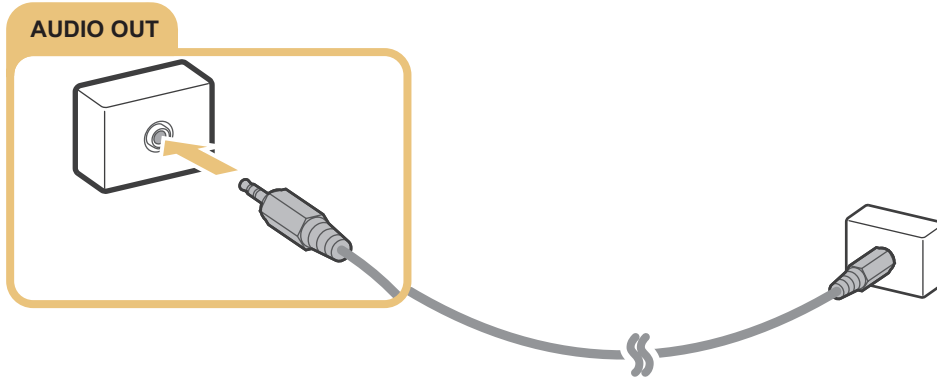

 Kullanılabilirlik ilgili modele ve bölgeye bağlıdır.

Bilgisayar Bağlama

Yapabileceğiniz bağlantı türleri aşağıda listelenmiştir.

TV'yi bir bilgisayar monitörü olarak kullanmak için

- Bir HDMI kablosuyla HDMI bağlantı noktasından bağlayın.
- Bir HDMI-DVI kablosuyla HDMI (DVI) bağlantı noktasından bağlayın.

TV'deki bir bilgisayarda kayıtlı içeriği görüntülemek veya oynatmak için


- Ev ağını kullanarak bağlayın.

HDMI bağlantı noktasından bağlama

Bir HDMI bağlantısı için, aşağıdaki HDMI kablosu türlerinden birini öneririz:

- Yüksek Hızlı HDMI Kablosu
- Ethernet Özellikli Yüksek Hızlı HDMI Kablosu


HDMI kablosunu aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi TV'nin HDMI giriş konektörüne ve cihazın HDMI çıkış konektörüne bağlayın.

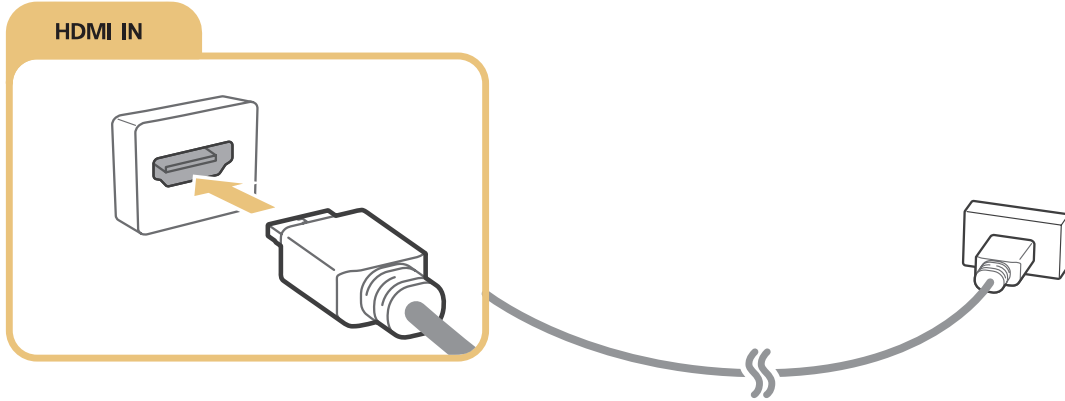

 **Cihaz Tipini Düzenle** öğesini bir HDMI-DVI kablosuyla bağlı bir bilgisayar için **DVI PC** olarak ve HDMI kablosuyla bağlı bir bilgisayar için **PC** olarak ayarlayın. Ayrıca, HDMI-DVI kablosu olan bir A/V cihazı için **Cihaz Tipini Düzenle** öğesini **DVI Cihazları** olarak ayarlayın.

HDMI-DVI kablosuyla bağlama

TV'nizin grafik adaptörü HDMI arayüzünü desteklemiyorsa, bilgisayar TV'ye bir DVI (Dijital Görsel Etkileşim)-HDMI kablosuyla bağlayın. HDMI-DVI bağlantısının yalnızca HDMI (DVI) bağlantı noktasından desteklendiğini ve ses iletmediğini unutmayın. Bilgisayar sesi dinlemek için, harici hoparlörleri bilgisayarın ses çıkışı konektörüne bağlayın. HDMI-DVI kablosunu aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi TV'nin HDMI (DVI) bağlantı noktasına ve bilgisayarın DVI çıkış bağlantı noktasına bağlayın.

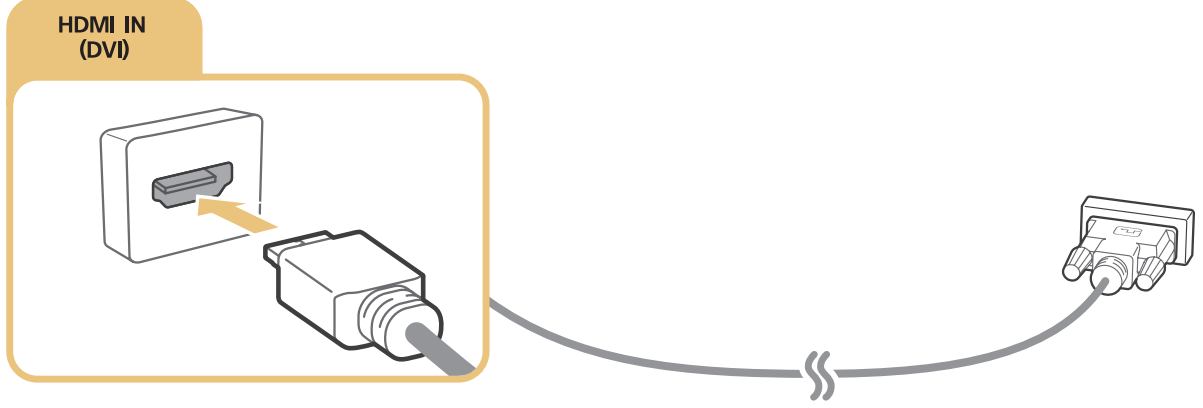

-  **Cihaz Tipini Düzenle** öğesini bir HDMI-DVI kablosuyla bağlı bir bilgisayar için **DVI PC** olarak ve HDMI kablosuyla bağlı bir bilgisayar için **PC** olarak ayarlayın. Ayrıca, HDMI-DVI kablosu olan bir A/V cihazı için **Cihaz Tipini Düzenle** öğesini **DVI Cihazları** olarak ayarlayın.
-  TV'nin desteklediği çözünürlükler için, bkz. "Bir Bilgisayar Bağlamadan Önce Okuyun (Desteklenen Çözünürlükler)."

Ev ağıınız yoluyla bağlama

TV'den, bilgisayarda kayıtlı fotoğraf, video ve müzik dosyalarına hızlı bir şekilde erişebilirsiniz ve onları oynatabilirsiniz.

1. TV'yi ve bilgisayarı aynı yönlendiriciye veya AP'ye bağlayın. Bunları aynı yönlendiriciye veya AP'ye bağladığınızda, bir ev ağı yapılandırılır.
2. Bilgisayarda, [Denetim Masası] > [Ağ ve Internet] > [Ağ ve Paylaşım Merkezi] > [Gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştir] öğesini seçin ve medya akışını etkinleştirmek için [Medya akışı seçeneklerini belirleyin...] öğesini seçin.
3. Listeden, TV'yi [İzin Verilen] olarak ayarlayın.
4. Bir bilgisayarda Windows Media Player'ı başlatın. [Ayarlar] > [Kitaplık Yönetimi] öğesini seçin ve TV'de yürütmek için fotoğraf, video ve müzik dosyalarının kaydedileceği konumu ekleyin. İçerik yürütme hakkında daha fazla bilgi için, "Bilgisayarda veya mobil cihazda multimedya içeriği oynatma" konusuna bakın.

-  Alternatif olarak, dosyaları Windows Media Player ile belirtilen varsayılan klasöre taşıyabilir ve sonra onları TV'de yürütebilir veya izleyebilirsiniz.

Mobil Cihazı Baęlama

Akıllı telefon veya tablet gibi bir mobil cihazı doğrudan TV'ye baęlayabilir veya aęa baęlayıp mobil cihazın ekranını görüntüleyebilir ya da içerięini TV'de oynatabilirsiniz. Yapabileceęiniz baęlantı türleri aęaęıda listelenmiřtir.


- Bir MHL-HDMI kablosu kullanarak mobil cihazın ekranını TV ekranında görüntüleyin.
- Mobil cihazın ekranını TV'ye yansıtarak (Ekran Aynalama) baęlayın.
- Mobil cihazları kablosuz yönlendirici olmadan baęlayın (Wi-Fi Direct).
- Bir mobil cihazı Samsung Smart View 2.0 yoluyla baęlayın.

MHL-HDMI Kablosuyla Baęlama

Bir mobil cihazın ekranını TV'de görüntülemek için Mobil Yüksek Çözünürlüklü Baęlantı (MHL) işlevini kullanabilirsiniz. Ancak, MHL yalnızca TV'nin HDMI (MHL) baęlantı noktasından ve yalnızca bir MHL etkin mobil cihaz ile kullanıldığında kullanılabilir. Mobil cihazınızda MHL'yi yapılandırma hakkında bilgi için, cihazın Kullanım Kılavuzu'na bakın.

 Bir mobil cihazı TV'ye bir MHL-HDMI kablosuyla baęlarsanız, TV otomatik olarak mobil cihazda kayıtlı her içerięin resim boyutunu o içerięin orijinal resim boyutuna döndürür.

MHL-HDMI kablosunu aęaęıdaki görüntüde gösterildięi gibi TV'nin HDMI (MHL) giriř konektörüne ve mobil cihazın USB baęlantı noktasına baęlayın.

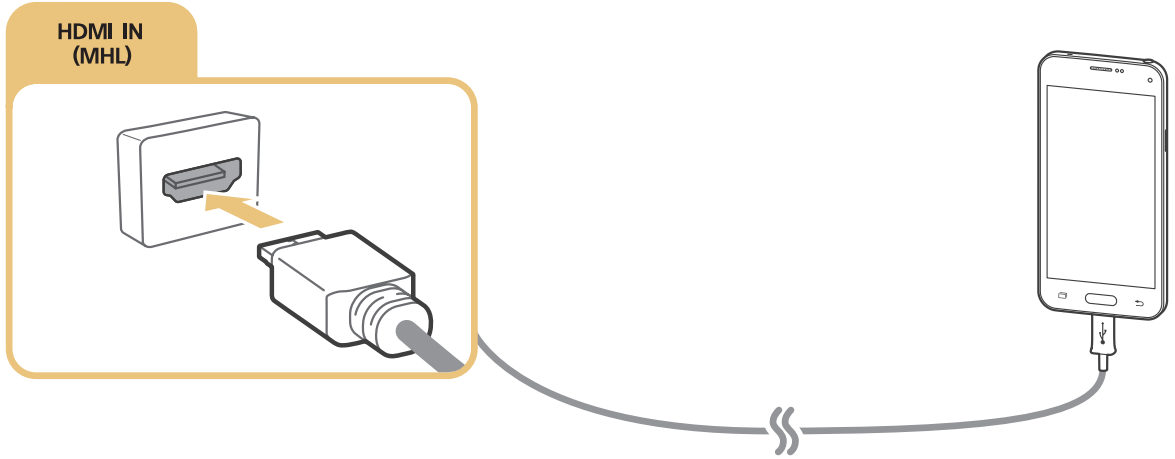

Ekran Aynalama Öğesini Kullanma

(MENU/123) > MENU > Ağ > Ekran Aynalama [Şimdi Dene](#)

Yansıtmanın etkin olduğu bir mobil cihazı kablosuz olarak TV'ye bağlayabilir ve cihazda depolanan video ve ses dosyalarını TV'de yürütebilirsiniz. Yansıtma, bir mobil cihazda bulunan video ve ses dosyalarını TV'de ve mobil cihazda aynı anda yürüten işlemdir.

Mobil cihaz yoluyla bağlanma

1. Mobil cihazınızda **Ekran Aynalama** işlevini başlatın. Mobil cihaz bağlanılacak kullanılabilir cihazları arar.
2. Listedeki TV'yi seçin. TV otomatik olarak bağlantıya izin verir ve cihaz bağlanır.
3. Mobil cihazı bağlamak için **İzn ver** öğesini seçin.



Önceden izin verilen tüm mobil cihazlar onay gerektirmeden otomatik olarak bağlanacaktır.



Reddet öğesini seçerseniz, cihaz bağlanamaz. Reddedilen cihazın bağlantı durumunu değiştirmek için, (MENU/123) > MENU > Ağ > **Multimedya Aygıt Yöneticisi** öğesini seçin, cihazı seçin ve **İzn ver** öğesini seçin.

Bağlantıya otomatik izin vererek bağlanma

1. (MENU/123) > MENU > Ağ > **Ekran Aynalama**, öğesini seçin, Screen mirroring'i ayrıca uzaktan kumandanızdaki **SOURCE** düğmesine basarak ve ekranın en üstündeki listedeki **Ekran Aynalama** öğesini seçerek de başlatabilirsiniz.
2. Mobil cihazınızda Screen Mirroring işlevini başlatın. Mobil cihaz bağlanılacak kullanılabilir cihazları arar.
3. Listedeki TV'yi seçin. TV otomatik olarak bağlantıya izin verir ve cihaz bağlanır.



Mobil cihaz bağlanamazsa, TV'yi ve mobil cihazı kapatıp açın.

Mobil cihazları kablosuz yönlendirici olmadan bağlama (Wi-Fi Direct)

(MENU/123) > MENU > Ağ > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct [Şimdi Dene](#)

Bir mobil cihazı, kablosuz bir yönlendirici veya AP olmadan Wi-Fi Direct özelliğiyle TV'ye doğrudan bağlayabilirsiniz. Bir mobil cihazı **Wi-Fi Direct** yoluyla TV'ye bağlayarak, TV'de mobil cihazda kayıtlı fotoğraf, video ve müzik dosyalarını yürütebilirsiniz.

1. Mobil cihazda Wi-Fi Direct'i etkinleştirin ve sonra TV'de **Wi-Fi Direct** ögesini çalıştırın. TV otomatik olarak tarar ve kullanılabilir cihazların bir listesini görüntüler. TV'nin adı da mobil cihazda görünür.
2. Bir bağlantı başlatmak için cihazı listeden seçin. TV bir bağlantı isteği yaparsa, mobil cihazda bir izin mesajı görünür (veya tam tersi).
3. Bağlantıya izin verin. TV ve mobil cihaz bağlanır.

-  Multimedya içeriği hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Bilgisayarda veya mobil cihazda multimedya içeriği oynatma".
-  Bağlantıya izin veren veya reddeden mobil cihazları onaylamak için, (MENU/123) > MENU > Ağ > **Multimedya Aygıt Yöneticisi** ögesini seçin.
-  Mobil cihazı Wi-Fi Direct etkinken TV'nin yakınına yerleştirdiğinizde, ekranın sol altında bağlantıya izin verme onay penceresi görünür, böylece kolayca bağlanabilirsiniz.

Önceden bağlanan mobil cihazların bağlantı durumunu yönetme

1. (MENU/123) > MENU > Ağ > **Multimedya Aygıt Yöneticisi** ögesini seçin. TV, TV'ye önceden bağlanan veya TV'ye bağlanmaya çalışmış ve reddedilmiş cihazların bir listesini görüntüler. Bağlantı durumu (İzin Ver/Reddet) de görüntülenir.
 2. Bir cihaz seçin.
 3. Bağlantı türünü seçin veya cihazı listeden silin.
-  Bu işlev yalnızca cihazlar önceden TV'ye bağlandıysa veya önceden bağlanmaları denenmiş ve reddedilmişlerse kullanılabilir.

Bir mobil cihazı Samsung Smart View 2.0 yoluyla bağlama

Mobil cihazın video, fotoğraf ve müzik gibi multimedya içeriğini yürütebilirsiniz, Samsung Smart View 2.0'ı TV'ye bağlı bir mobil cihaza yüklediğinizde ve başlattığınızda. Metin mesajlar gönderebilir veya mobil cihazı kullanarak TV'yi kumanda edebilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarı TV'ye eşleme - Kablosuz PC Yansıtma (veya KINO TV)

Dizüstü bilgisayarı TV'ye kablosuz bağlayarak TV'nizde bir dizüstü bilgisayarın gelişmiş veya çift mod ekranını görüntüleyebilirsiniz. Kablosuz PC Yansıtma Adaptörünü (veya KINO KIT, VG-SWD1000) dizüstü bilgisayarın HDMI bağlantı noktasına bağlayın ve sonra paketle gelen USB kablосunu Kablosuz PC Yansıtma Adaptörünü (veya KINO KIT, VG-SWD1000) bir USB bağlantı noktası ve dizüstü bilgisayarın bir USB bağlantı noktası arasına bağlayın. TV'nin ekranında bir eşleme mesajı görünür. Eşlemeye izin vererseniz, dizüstü bilgisayarın ekranı TV'nin ekranında görüntülenir.

-  Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.
-  Kablosuz PC Yansıtma, KINO TV ve KINO KIT aynı teknolojiyi kullanır ve adlandırma bölgeye göre değişebilir.
-  Bu işlev üçüncü taraf TV'lerde veya dizüstü bilgisayar olmayan cihazlarda kullanılamaz.
-  İki Samsung TV çok yakın yerleştirildiyse, dizüstü bilgisayarı eşlemek istemediğiniz TV'yi kapatın ve sonra eşlemeye çalışın.

Harici cihazlarla giriş sinyalini deęiřtirme

TV'ye baęlı harici cihazlar arasında geiř yapmak için **SOURCE** düęmesine basın.

- **Seenekler**

Seenekler menüsünü görüntölemek için, **✓** düęmesine basın. Seenekler menüsünde görünen işlevler ařaęıdakilerden birini içerebilir:



Konektör adları ürüne baęlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Cihaz Tipini Düzenle:** Harici cihazların türlerini deęiřtirir. Deęiřtireceęiniz harici cihazı seęin. Örneęin, TV'ye **PC** olarak baęlanan bir bilgisayar atamak için bir HDMI kablosu kullanabilirsiniz. Bir AV cihazını **DVI Cihazları** olarak atamak için bir HDMI-DVI kablosu da kullanabilirsiniz.
- **İsim Deęiřtir:** Harici kaynakları tanımlamayı kolaylařtırmak için TV'ye baęlı cihazları yeniden adlandırabilirsiniz.
- **Bilgi:** Baęlı cihazlar hakkında bilgi görüntüler.
- **Anynet+ (HDMI-CEC):** TV'ye baęlı Anynet+ (HDMI-CEC) uyumlu cihazların bir listesini görüntüler.
 -  Bu seenek yalnızca **Anynet+ (HDMI-CEC)** öęesi **Aık** olarak ayarlandığında kullanılabilir.
- **USB Cihazını Kaldır:** TV'ye baęlı bir USB cihazını kaldırır.
- **Evrensel Kumandayı Sil:** Evrensel Kumanda işlevi yoluyla TV'ye baęlı harici cihazı siler.
 -  Bu işlev yalnızca S9 serisi modelleri veya BDT bölgesindeki J6300, J6330, J6390 serisi modelleri için desteklenir.
- **Evrensel Kumanda Kurulumu:** TV'nizin uzaktan kumandasını harici cihazları kumanda etmek için kullanabilirsiniz.
 -  Bu işlev yalnızca S9 serisi modelleri veya BDT bölgesindeki J6300, J6330, J6390 serisi modelleri için desteklenir.
 -  Evrensel Kumanda işlevini kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "TV Uzaktan Kumandası ile Harici Cihazları Kumanda Etme - Evrensel Uzaktan Kumandayı Kullanma".

Bağlantı Notları!



Konektör sayısı, adları ve konumları modele bağlı olarak değişebilir.



TV'ye bağlarken harici cihazın çalışma kılavuzuna bakın. Harici cihazın konektörlerinin sayısı, adları ve konumları üreticiye bağlı olarak değişebilir.

HDMI için bağlantı notları

- En fazla 14 mm kalınlığı olan bir HDMI kablosu kullanın.
- Onaysız bir HDMI kablosu kullanma boş ekranla veya bağlantı hatasıyla sonuçlanabilir.
- Bazı HDMI kabloları ve cihazları farklı HDMI özellikleri nedeniyle TV ile uyumlu olmayabilir.
- Bu TV, HDMI Ethernet Kanalı'nı desteklemez. Ethernet, IEEE tarafından standartlaştırılan koaksiyel kablolar ile oluşturulmuş bir LAN'dır (Yerel Ağ).
- HDCP 2.2 yalnızca TV'nin HDMI (MHL) bağlantı noktası tarafından desteklenir. HDCP, "Yüksek Bant Genişlikli Dijital İçerik Koruması"nın kısaltmasıdır ve video telif hakkı koruması için kullanılır.
- Çoğu bilgisayar grafiği adaptöründe HDMI bağlantı noktaları bulunmaz, onun yerine DVI bağlantı noktaları bulunur. Bilgisayar grafik adaptörünüzde bir DVI bağlantı noktası varsa, bilgisayarı TV'ye bağlamak için bir HDMI-DVI kablosu kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. "HDMI-DVI kablosuyla bağlama".
- Bir HDMI adaptörü kullanıyorsanız, TV sinyali bir HDMI sinyali olarak tanır ve MHL-HDMI kablosu bağlantısından farklı yanıt verebilir.

Ses cihazları için bağlantı notları

- Daha iyi ses kalitesi için, bir AV alıcısı kullanmak iyi olur.
- Cihazı bir optik kablo kullanarak bağlama otomatik olarak TV hoparlörlerini kapatmaz. TV'nin hoparlörlerini kapatmak için, **Hoparlörü Seçin** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Ses** > **Hoparlör Ayarları** > **Hoparlörü Seçin**) ögesini TV Hoparlörü dışında bir değere ayarlayın.
- Kullanırken ses cihazından gelen garip ses, ses cihazında bir sorun olduğunu gösterebilir. Bu durumda, ses cihazının üreticisinden yardım alın.
- Dijital ses yalnızca 5.1 kanal yayınlarıyla kullanılabilir.
- Kulaklıkları yalnızca 3 kondüktör TRS türü jak ile kullanın.
- Kulaklıkların ses düzeyi ve TV'nin ses düzeyi birbirinden bağımsız ayarlanır.
- Kulaklık bağlıyken, TV hoparlörlerinin sesi kapatılır ve bazı **Ses** seçenekleri devre dışı bırakılır.

Bilgisayarlar için bağlantı notları

- TV'nin desteklediği çözünürlükler için, bkz. "Bir Bilgisayar Bağlamadan Önce Okuyun (Desteklenen Çözünürlükler)."
- Dosya paylaşımı etkin olduğu sürece, yetkisiz erişim olabilir. Verilere erişmeniz gerekmiyorsa dosya paylaşımını devre dışı bırakın.
- PC'niz ve Smart TV aynı ağa bağlanmalıdır.

Mobil cihazlar için bağlantı notları

- Screen Mirroring işlevini kullanmak için, mobil cihaz AllShare Cast ve Screen Mirroring gibi bir aynalama işlevini desteklemelidir. Mobil cihazınızın yansıtma işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için, lütfen mobil cihaz üreticisinin web sitesini ziyaret edin.
- Wi-Fi Direct'i kullanmak için, mobil cihaz Wi-Fi Direct işlevini desteklemelidir. Lütfen mobil cihazınızın Wi-Fi Direct'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
- Mobil cihaz ve Smart TV'niz aynı ağda birbirine bağlanmalıdır.
- Ağ koşullarına bağlı olarak video veya ses aralıklı olarak durabilir.

Kablosuz PC Yansıtma (veya KINO TV) için bağlantı notları

- Kablosuz PC Yansıtma, KINO TV ve KINO KIT aynı teknolojiyi kullanır ve adlandırma bölgeye göre değişebilir.
- Çalışma mesafesi engeller (örn. insan gövdesi, metal nesneler veya duvarlar) veya elektromanyetik ortam nedeniyle değişebilir. Kararlı çalışmasını sağlamak için, TV'nin bulunduğu aynı yerde Kablosuz PC Yansıtma Adaptörü (veya KINO KIT, VG-SWD1000) kullanmanız önerilir.
- Kablosuz PC Yansıtma Adaptörü (veya KINO KIT, VG-SWD1000) bağlandığında, yakınlarda radyo sinyalleri yayan başka bir cihaz olup olmamasına bağlı olarak TV videoları düzgün oynatamayabilir.
- Kablosuz PC Yansıtma Adaptörünü (veya KINO KIT, VG-SWD1000) herhangi bir ısı kaynağının yakınına, nemli bir konuma veya doğrudan güneş ışığı altına yerleştirmeyin. Bu eylem ürünün arızalanmasına veya yangına neden olabilir.
- Kablosuz PC Yansıtma Adaptörüne (veya KINO KIT, VG-SWD1000) aşağıdakilerden birini uygulamayın: kimyasallar (örn. mum, benzen, tiner, sivrisinek kovucu, oda parfümü, yağlayıcı) ve alkol veya çözelti içeren temizlik maddesi ya da yüzey aktif madde. Bu eylem donanım kilidinin dışının renginin solmasına veya etiketinin soyulmasına neden olabilir.
- Kablosuz PC Yansıtma Adaptörünü (veya KINO KIT, VG-SWD1000) kendiniz parçalarına ayırmayın, onarmayın veya değiştirmeyin. Hasarlıysa veya kırıkta donanım kilidini kullanmayı bırakın.
- Samsung Electronics'in sağladığı orijinal bir Kablosuz PC Yansıtma Adaptörü (veya KINO KIT, VG-SWD1000) kullandığınızdan emin olun.

Samsung Smart Control Hakkında



Düğme	Açıklama
 / AD	Sesi geçici olarak kesmek için bu düğmeye basın. Erişebilirlik ((MENU/123) > MENU > Sistem > Erişebilirlik) menülerini etkinleştiren veya devre dışı bırakan Erişebilirlik Kısayolları öğesini getirmek için bu düğmeyi basılı tutun.
MENU/123	Ekranı sayısal düğmeleri, içerik kontrol düğmesini ve diğer işlev düğmelerini görüntüler, böylece bir işlevi rahatça çalıştırabilirsiniz.  Daha fazla bilgi için, bkz. "Ekran Kumandasını görüntüleme ve kullanma".
POINTER	Bir parmağınızı POINTER düğmesine yerleştirin ve Samsung Smart Control'ü hareket ettirin. Ekrandaki işaretçi, Samsung Smart Control'ü hareket ettirdiğiniz yönde hareket eder. Odaklanılan bir öğeyi seçmek veya çalıştırmak için POINTER düğmesine basın.  Daha fazla bilgi için, bkz. "TV'yi POINTER düğmesiyle çalıştırma".
	Odağı taşır ve TV'nin menüsünde görünen değerleri değiştirir.
Enter	Odaklanılan bir öğeyi seçer veya çalıştırır. TV izlerken Kılavuz öğesini başlatmak için bu düğmeyi basılı tutun.
RETURN / EXIT	Önceki menüye veya kanala geri döner. TV'nin ekranında geçerli olarak çalışan işlevden çıkmak için basılı tutun.
	Smart Hub uygulamalarını başlatır.
	Film, resim veya müzik gibi ortam içeriğini yürütürken içeriği kontrol eder.
EXTRA	Geçerli program hakkında bilgi görüntüler.
SOURCE	Kullanılabilir video kaynaklarını görüntüler ve seçer.



Samsung Smart Control'ün görüntüsü modele bağlı olarak değişebilir.



Bu işlev yalnızca S9 serisi modelleri veya BDT bölgesindeki J6300, J6330, J6390 serisi modelleri için desteklenir.




Samsung Smart Control'ü 6 m'den kısa bir mesafede kullanın. Kullanışlı mesafe, kablosuz ortam koşullarına göre değişebilir.

Samsung Smart Control Öğesini Kullanma

 Bu işlev yalnızca S9 serisi modelleri veya BDT bölgesindeki J6300, J6330, J6390 serisi modelleri için desteklenir.

TV'yi POINTER düğmesiyle çalıştırma

Bir parmağınızı **POINTER** düğmesine yerleştirin ve Samsung Smart Control'ü hareket ettirin. Ekrandaki işaretçi, Samsung Smart Control'ü hareket ettirdiğiniz yönde hareket eder. Ekranda bir öğeyi seçmek için işaretçiyi hareket ettirin.

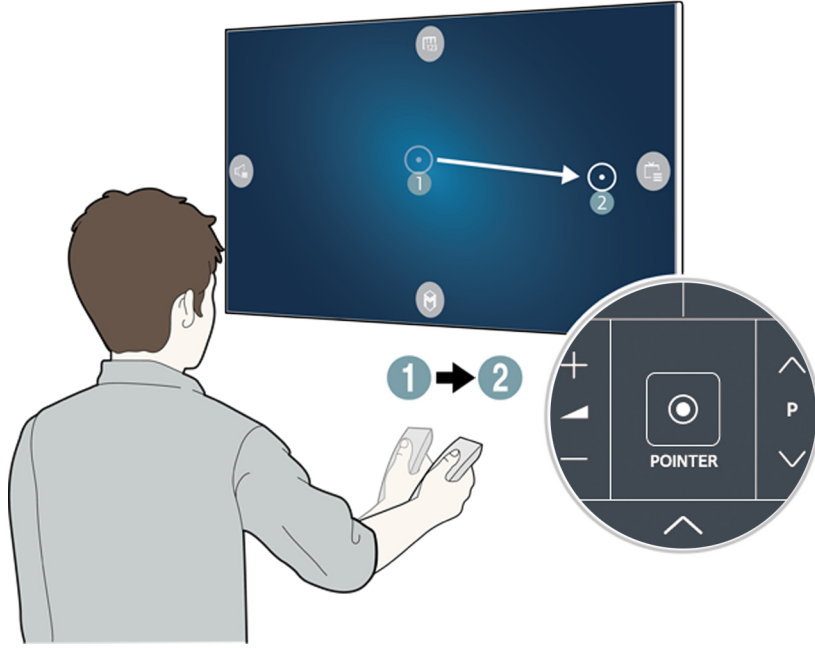

- : Ekran Uzaktan Kumandasını görüntüler.
- : Ses düzeyini ayarlamanızı veya hoparlörleri seçmenizi sağlar.
- : Kanal listesini görüntüler.
- : Smart Hub'ı başlatır.

TV'yi yön düğmeleriyle ve Enter düğmesiyle çalıştırma


İşaretçiyi, odağı veya imleci istediğiniz yönde hareket ettirmek veya odaklanılan öğeyi gösteren bir ayarı değiştirmek için , ,  ve  düğmelerine basın. Bir öğeyi seçmek veya odaklanılan bir öğeyi çalıştırmak için Enter düğmesine basın. TV izlerken **Kılavuz** öğesini görüntülemek için Enter düğmesini basılı tutun.

 İşaretçi hızını ayarlamak için, (MENU/123) > MENU > Sistem > Smart Control Ayarları > Hareket Duyarlılığı öğesini seçin.

 **POINTER** düğmesini kullanmayı gösteren bir öğretici görüntülemek için, (MENU/123) > MENU > Destek > Smart Control Eğitseli öğesini seçin.

Ekran Kumandasını görüntüleme ve kullanma

Samsung Smart Control'de **MENU/123** düğmesine basarak TV'nin ekranında Ekran Uzaktan Kumandasını görüntüleyebilir ve kullanabilirsiniz.

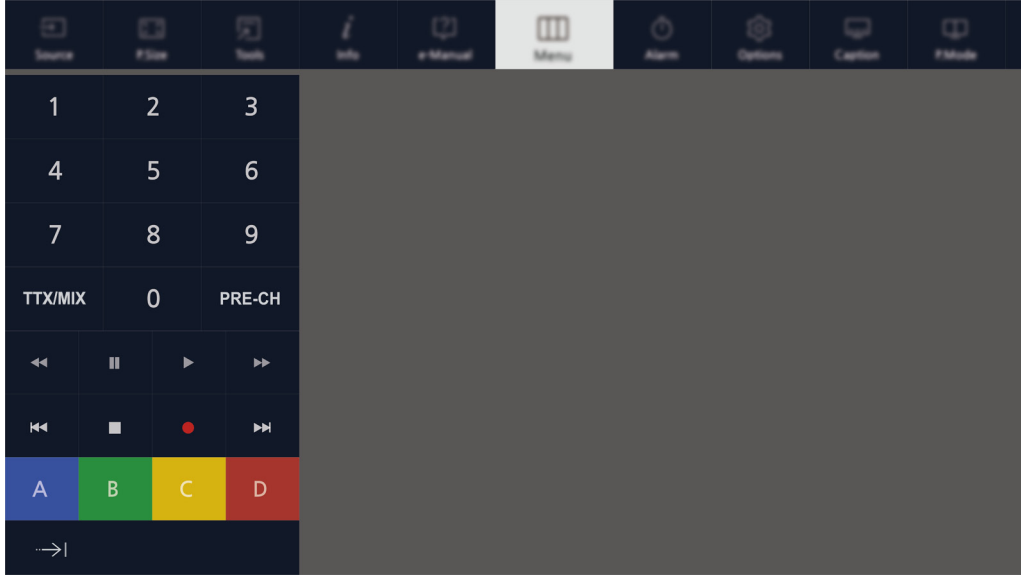

Düğme	Açıklama
Menü	Ekranı menüyü görüntüler.
Ses Tanıma	Ses Tanıma işlevini çalıştırır.
Kılavuz	Elektronik Program Rehberi'ni (EPG) görüntüler.
Bilgi	Geçerli program veya içerik hakkında bilgi görüntüler.
Kanal Listesi	Kanal Listesi öğesini başlatır.
Spor Modu	Spor Modu özelliğini açar veya kapatır. Daha fazla bilgi için, bkz. "Spor Modu ile Spor programlarını Daha Gerçekçi yapma".
EXTRA	Geçerli program hakkında bilgi görüntüler.
African Cinema Mode	African Cinema Mode özelliğini açar veya kapatır.
e-Manual	E-Manual'ı açar.
Resim Boyutu	Resim boyutunu değiştirir.
Resim Modu	Resim modunu değiştirir.
Hoparlörler	TV'nin sesini çalacak hoparlörleri seçmenizi sağlar.
D	İzlediğiniz yayının sunduğu ek özellik ve işlevlere erişir. Bu düğmeyi kullanmak için, VeriHızmn Oto. Çıştır öğesi Açık olarak ayarlanır ve yayının Veri Hizmetini desteklemesi gerekir.
Dual	Dual düğmesine ilk kez bastığınızda, geçerli çift mod ekranda görüntülenir. Çift modu değiştirmek için Dual düğmesine yeniden basın.

Düğme	Açıklama
Sesli Açıklama/Altyazılar	Erişebilirlik Kısayolları ögesini görüntüler. Bunları açmak veya kapatmak için seçenekleri seçin.
Ses Dili	Bir ses dili seçer.
Kapanış Ayarı	Önceden belirlenen bir süreden sonra TV'yi otomatik kapatır.
Araçlar	Ekranda Araçlar menüsünü görüntüler.
Kaynak	Kullanılabilir video kaynaklarını görüntüler ve seçer.
Güç	TV'yi kapatır.
A B C D	Bu renkli düğmeleri, kullanılmakta olan özelliğe özgü ek seçeneklere erişmek için kullanın.
Sayısal Tuş Takımını Sağa Taşı / Sayısal Tuş Takımını Sola Taşı	Sayısal tuş takımını sola veya sağa taşır.

-  Ekran Üstü Uzaktan Kumandası düğmeleri, kullandığınız TV'nin modeline, bölgeye ve TV'nin işlevlerine göre değişebilir.
-  İlk satırda menü seçeneklerinin sırasını değiştirmek için taşınacak bir menü seçeneğini seçin, Enter düğmesini basılı tutun ve sonra yeni bir konum belirtmek için yön düğmelerini seçin.

TV'yi Samsung Smart Control ile eşleme

TV'yi ilk kez açtığınızda, Samsung Smart Control TV'ye otomatik eşlenir. Smart Control TV'ye otomatik eşlenmezse, TV'nin uzaktan kumandasının sensörüne doğrultun, sonra 3 saniye veya daha uzun süre aynı anda Samsung Smart Control üzerindeki ① ve ② düğmelerine basın.



TV Uzaktan Kumandası ile Harici Cihazları Kumanda Etme - Evrensel Uzaktan Kumandayı Kullanma

(MENU/123) > MENU > Sistem > Evrensel Kumanda Kurulumu

TV'nin uzaktan kumandasını kullanarak TV'ye bağılı harici cihazları kumanda edebilirsiniz.

-  Bu işlev yalnızca S9 serisi modelleri veya BDT bölgesindeki J6300, J6330, J6390 serisi modelleri için desteklenir.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) işlevini harici Samsung cihazları ek kurulum gerekmeden TV'nizin uzaktan kumandasıyla çalıştırmak için de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. "Anynet+ (HDMI-CEC) Öğesini Kullanma".
-  TV'ye bağılı bazı harici cihazlar evrensel kumanda özelliğini desteklemeyebilir.

Evrensel uzaktan kumandayı ayarlama

1. Evrensel kumandayla kumanda etmek için harici cihazı TV'nin HDMI bağlantı noktasına bağlayın ve sonra harici cihazı açın.
2. **Kaynak** ekranını getirmek için uzaktan kumandanızdaki **SOURCE** düğmesine basın.
3. **Evrensel Kumanda Kurulumu** öğesini seçin.
4. Ayarlamayı tamamlamak ve cihazı kaydetmek için ekrandaki talimatları izleyin. Kumanda etmek istediğiniz cihaza bağılı olarak talimatlar farklı olacaktır.
 -  Harici cihaz kaydedildikten sonra yanıt vermezse, model numarasını kullanarak yeniden kaydedin.
 -  TV hem harici cihazı hem de cihazın bağılandığı bağlantıyı hatırlar (HDMI 1, HDMI 2 vb.).

TV ekranında Araçlar menüsünü kullanma

TV'nin ekranında Araçlar menüsünü görüntülemek için **TOOLS** düğmesine basın. Aşağıdaki menü seçenekleri mevcuttur.

- **Resim Boyutu:** Resim boyutunu değiştirir.
- **Resim Modu:** Resim modunu değiştirir.
- **Ağ:** TV'yi kablolu veya kablosuz bağlantıyla Internet'e bağlamanızı sağlar.
- **Sesli Açıklama/Altyazılar:** **Erişebilirlik Kısayolları** ögesini görüntüler. Bunları açmak veya kapatmak için seçenekleri seçin.
- **Ses Dili:** Bir ses dili seçer.
- **Hoparlörler:** TV'nin sesini çalacak hoparlörleri seçmenizi sağlar.
- **Kapanış Ayarı:** Önceden belirlenen bir süreden sonra TV'yi otomatik kapatır.
- **Dual:** **Dual** düğmesine ilk kez bastığınızda, geçerli çift mod ekranda görüntülenir. Çift modu değiştirmek için **Dual** düğmesine yeniden basın.
- **e-Manual:** E-Manual'ı açar.



Araçlar menüsü seçenekleri modele ve coğrafi alana göre değişebilir.



İlk satırda menü seçeneklerinin sırasını değiştirmek için taşınacak bir menü seçeneğini seçin, Enter düğmesini basılı tutun ve sonra yeni bir konum belirtmek için yön düğmelerini seçin.

TV'yi Bir Klavyeyle Kumanda Etme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Cihaz Yönetic. > Klavye Ayarları [Şimdi Dene](#)



Bazı modeller USB HID sınıfı klavyelerle uyumlu değildir.

Klavye bağlama

USB klavye bağlama

Klavye kablosunu TV'nin USB bağlantı noktasına takın.

Bluetooth klavye bağlama

1. Bluetooth klavyeyi bekleme durumuna getirin.
2. (MENU/123) > MENU > Sistem > Cihaz Yönetic. > Klavye Ayarları > Bluetooth Klavye Ekle öğesini seçin. TV otomatik olarak kullanılabilir klavyeleri tarar. [Şimdi Dene](#)
 Klavye algılanmadıysa klavyeyi TV'ye yakın bir pozisyona getirin ve sonra **Yenile** öğesini seçin. TV kullanılabilir klavyeleri yeniden tarar.
3. Bluetooth klavyeyi tarama listesinden seçin ve sonra **Eşle ve bağlan** öğesini seçin. Ekranda bir numara görünür.
4. Bluetooth klavyedeki kullanarak numarayı girin. Bu, Bluetooth klavyeyi TV ile eşler.

Klavyeyi kullanma

TV'ye baęlı USB veya Bluetooth klavye ile ařaęıdaki uzak özellikleri kullanabilirsiniz.

Klavye	Uzaktan kumanda işlevleri
Yön tuşları	Odaęı taşır
Windows tuşu	Menüyü görüntüler
Menü listesi tuşu	Ekran Kumandasını görüntüler
Enter tuşu	Odaklanılan bir öğeyi seçer veya çalıştırır
ESC tuşu	Önceki ekrana geri döner
F1 / F2 / F3 / F4 tuşu	A / B / C / D
F5 tuşu	 düğmesini başlatır
F6 tuşu	Kaynak ekranı görüntüler
F7 tuşu	Kanal Listesi öğesini başlatır
F8 tuşu	Sesi kapatır
F9 / F10 tuşu	Ses düzeyini ayarlar
F11 / F12 tuşu	Kanalı deęiştirir

Klavye ayarlarını deęiştirme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Cihaz Yönetic. > Klavye Ayarları > Klavye Seçenekleri öğesini seçin. [Şimdi Dene](#)

- **Klavyenin Dili**

Klavyede kullanabileceğini dilleri görüntüler ve bir dil seçmenizi sağlar.

- **Klavye Türü**

Bir klavye türü listesi görüntüler ve seçtiğiniz Klavye diliyle eşleşen bir tür seçmenizi sağlar.



Klavye türü listesi **Klavyenin Dili** altında seçtiğiniz dile göre deęişir.

- **Girdi Dilini Deęiştir**

Diller arasında geçiş yapmak için kullanabileceğiniz bir tuş listesi görüntüler ve bir tuş seçmenizi sağlar.

TV'yi Bir Fareyle Kumanda Etme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Cihaz Yönetic. > Fare Ayarları [Şimdi Dene](#)



Bazı modeller USB HID sınıfı farelerle uyumlu değildir.

USB fare bağlama

Fare kablosunu TV'nin USB bağlantı noktasına takın.

Bluetooth fare bağlama

1. Bluetooth fareyi bekleme moduna getirin.
2. (MENU/123) > MENU > Sistem > Cihaz Yönetic. > Fare Ayarları > Bluetooth Fare eklyn ögesini seçin. [Şimdi Dene](#)
3. Bluetooth fareyi tarananlar listesinden seçin ve sonra [Eşle ve bağlan](#) ögesini seçin. Bu, Bluetooth fareyi TV ile eşler.

Fare kullanma

Bir işaretçiyi, bilgisayarda bir işaretçi kullanmanıza benzer şekilde TV'yi kumanda etmek için kullanabilirsiniz.

- **Öge seçme ve çalıştırma**

Fareyi sol tıklatın.

- **TV menüsünü veya ekranı kaydırma**

Farenin tekerleğini yukarı veya aşağı kaydırın.

- **TV menüsünden veya özelliğinden çıkma**

İşaretçiyi ekranda herhangi bir boş noktaya getirin ve sonra fareyi sağ tıklatın.

Fare düğmelerini ve işaretçi hızını değiştirme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Cihaz Yönetic. > Fare Ayarları > Fare Seçenekleri [Şimdi Dene](#)

- **Öncelikli Düğme**

Öğeleri seçerken ve çalıştırırken hangi < veya > düğmesini kullanacağınızı seçin.

- **İşaretçi Hızı**

İşaretçinin hareket hızını ayarlayın.

Bluetooth Oyun Kumandası bağlama

(MENU/123) > MENU > Sistem > Cihaz Yönetic. > Bluetooth Oyuntablası Ayarları [Şimdi Dene](#)

Bir Bluetooth oyun kumandası kullanarak **Smart Hub** hizmetine indirilen ve yüklenen oyunları oynayabilirsiniz.

Bluetooth Oyuntablası Ayarları öğesini seçin ve sonra Bluetooth oyun kumandanızı TV'nizin yakınına yerleştirin. TV kullanılabilir Bluetooth oyun kumandalarını otomatik tarar. (PlayStation için optimize edilmiş bir oyun kumandası olan DualShock®4 önerilir.) Taramadan sonra, oyun oynamak için Bluetooth oyun kumandasını kullanabilirsiniz.

 TV, Bluetooth oyun kumandanızı bulamazsa, TV'nizin yakınına yerleştirin ve sonra **Yenile** öğesini seçin. Eşleme hakkında daha fazla bilgi için, Bluetooth oyun kumandasının çalıştırma kılavuzuna bakın.

Ekran QWERTY Tuş Takımını Kullanarak Metin Girme

Ek işlevleri kullanma

QWERTY klavye ekranında  öğesini seçin. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Önerilen metin**

Önerilen metin özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Klavye önerilen sözcükleri görüntüler, böylece metni daha kolay girebilirsiniz.

- **Önerilen metin verilerini sıfırla**

Listeyi temizlemek için hem önerilen sözcükleri hem de hatırlanan sözcükleri siler.

- **Sonraki Karakteri Tahmin Et (yön düğmelerini kullanırken)**

Metin tahmini özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- **Dil**

Listeden bir dil seçer.

 Bu işlev bazı ülkelerde desteklenmeyebilir.

Smart Hub

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Smart Hub'ı Aç Şimdi Dene



 Görüntü belirli modele ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.

Web'de dolaşabilir, Smart Hub ile uygulamaları indirebilirsiniz. Ayrıca, harici depolama cihazlarında depolanan fotoğraf, video ve müzik dosyalarının keyfini çıkarabilirsiniz. Ekranda işaretçiyi görüntülemek için **POINTER** düğmesine bir parmağınızı yerleştirin. **Smart Hub** ögesini başlatmak için ekranın en altındaki  ögesini seçin.

Standart uzaktan kumandada, uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.

 Smart Hub'ın sağladığı bir hizmeti kullanırken **Smart Hub** ögesini çalıştırmak için yukarıda açıklananla aynı yola gidin.

Son grubundaki bir ögeyi kaldırma veya iğneleme

Son grubundaki bir ögeyi kaldırmak veya iğnelemek için, uzaktan kumandadaki  düğmesine basın. Aşağıdaki simgeler mevcuttur.

- : Ögeyi siler. **Son** grubundan bir ögeyi silseniz bile TV'nizden kaldırılmaz.
- : Ögeyi ilk konuma iğneleyin. Ögenin iğnesini kaldırmak için,  ögesini yeniden seçin.

Smart Hub'ı otomatik başlatma

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Otomatik Başlatma Ayarları > Smart Hub

TV'yi açtığınızda Smart Hub'ı otomatik başlatabilirsiniz.

Smart Hub bağlantılarını test etme

(MENU/123) > MENU > Destek > Otomatik Test > Smart Hub Bağlantı Testi [Şimdi Dene](#)

Smart Hub çalışmıyorken, **Smart Hub Bağlantı Testi** ögesini seçin. Bağlantı Testi, Internet bağlantısını, ISS'nizi, Samsung sunucusunu ve Uygulamalar hizmetini kontrol ederek sorunu tanılar.

-  Test tamamlandıktan sonra Smart Hub'da sorunlar devam ederse, Internet Servis Sağlayıcınıza veya bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Smart Hub öğreticisini kullanma

(MENU/123) > MENU > Destek > Smart Hub Eğitseli

Smart Hub ve Smart Hub hizmetini kullanmanın temellerini ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz.

Smart Hub'ı Sıfırlama

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Smart Hub'ı Sıfırla [Şimdi Dene](#)

TV'de kayıtlı Samsung hesaplarını ve uygulamalar dahil bunlara bağlı her şeyi kaldırabilirsiniz.

-  Smart Hub hizmetlerinden bazıları paralı hizmetlerdir. Paralı bir hizmeti kullanmak için, servis sağlayıcısına veya bir Samsung hesabına sahip olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. "Smart Hub'ı Samsung Hesabı ile Kullanma".
-  Bu özelliği kullanmak için, TV'nin Internet'e bağlı olması gerekir.
-  Bazı Smart Hub özellikleri servis sağlayıcısı, dil veya bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.
-  Smart Hub hizmetinin devre dışı kalması Internet hizmetinizdeki kesilmelerden kaynaklanabilir.
-  Smart Hub'ı kullanmak için, son kullanıcı sözleşmesini ve gizlilik ilkesini kabul etmeniz gerekir. Aksi halde, bunlarla ilgili özellik ve hizmetlere erişemezsiniz. Tüm [Hüküm ve Koşullar](#) metnini (MENU/123) > MENU > Smart Hub > [Hüküm ve Koşullar](#) ögesine giderek görüntüleyebilirsiniz. Smart Hub'ı kullanmayı durdurmak istiyorsanız, sözleşmeyi iptal edebilirsiniz. [Şimdi Dene](#)
-  Smart Hub hakkında yardım bilgilerini görüntülemek için, En Yeni ekranında  düğmesini seçin.

Smart Hub'ı Samsung Hesabı ile Kullanma

Samsung hesabı oluşturma

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung Hesabı [Şimdi Dene](#)

Smart Hub hizmetlerinden bazıları paralı hizmetlerdir. Paralı bir hizmeti kullanmak için, servis sağlayıcısına veya bir Samsung hesabına sahip olmanız gerekir.

E-posta adresinizi kimliğiniz olarak kullanarak bir Samsung hesabı oluşturabilirsiniz.

-  Bir Samsung hesabı oluşturmak için, Samsung hesabı son kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik ilkesini kabul etmeniz gerekir. Aksi halde, bir Samsung hesabı oluşturamazsınız. Sözleşmenin tüm içeriğini (MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung Hesabı > Hükümler ve Koşullar, Gizlilik İlkesi ögesine giderek görüntüleyebilirsiniz.
-  Bir Samsung hesabını <http://content.samsung.com> adresinde de oluşturabilirsiniz. Bir hesabınız olduğunda, aynı kimliği hem TV'de hem de Samsung web sitesinde kullanabilirsiniz.

Samsung hesabı oluşturma

MENU > Smart Hub > Samsung Hesabı > Hesap Oluştur > Samsung Hesabı Oluştur

Ekrandaki talimatları izleyerek Samsung hesabınızı oluşturabilirsiniz. Bir Samsung hesabı oluşturulduğunda, otomatik olarak Samsung hesabınızda oturum açarsınız.

-  Hüküm ve Koşulları incelemek istiyorsanız, [Ayrıntılı görntü](#) ögesini seçin.
-  Hesabınızın korumalı olmasını istiyorsanız, şifre alanının altındaki alanda [Profil resmi seçimi ve şifre girişi \(Yüksek güvenlik düzeyi\)](#) ögesini seçin.
-  TV'yi açtığınızda TV'nin hesabınızda otomatik oturum açmasını istiyorsanız, [Oturumumu otomatik olarak aç](#) ögesini işaretleyin.

Facebook hesabı kullanarak bir Samsung hesabı oluşturma

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung Hesabı > Hesap Oluştur > Samsung hesabını Facebook hesabınızla oluşturun.

Facebook kimliğinizi ve şifreyi yazın ve sonra hesabın kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Bir Samsung hesabı oluşturulduğunda, otomatik olarak Samsung hesabınızda oturum açarsınız.

-  Facebook hesabınızla bir Samsung hesabı oluşturduğunuzda Samsung hesabı ve Facebook hesabı otomatik olarak bağlanır.

Samsung hesabında oturum açma

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung Hesabı > Oturum Aç

Samsung hesabınızda otomatik olarak oturum açabilir ve Smart Hub özelliğini kullanabilirsiniz.

Samsung hesabınızı TV'ye kaydetme

Zaten bir Samsung hesabınız varsa, o hesabı TV'ye kaydedebilirsiniz. Samsung hesabı ekranında + > Oturum Aç ögesini seçin ve ekran talimatlarını izleyin.

TV'de kayıtlı, kayıtlı bir Samsung hesabında oturum açma

Bir Samsung hesabı kaydederseniz, TV'nize kaydedilir. Kayıtlı bir Samsung hesabında oturum açmak için TV'de seçin.



Oturum açma yöntemini değiştirmek için, bkz. "Samsung hesabına bilgi ekleme ve değiştirme."

Samsung hesabınızı harici hizmet hesaplarına bağlama

Samsung hesabınızı harici bir hizmet hesabına bağlayarak Samsung hesabınızda oturum açtığınızda bağlı uygulamaların hesaplarında otomatik olarak oturum açabilirsiniz.



Hizmet Hesaplarını Bağla ögesini kullanmak için, önce Samsung hesabınızda oturum açmanız gerekir.

Bir hizmet hesabını bağlama veya bağlantısını kesme

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung Hesabı > Hizmet Hesaplarını Bağla

- **Bir hizmet hesabı bağlama**

Listeden bir hesap seçin ve ekrandaki talimatları izleyerek hesapta oturum açın. Hizmet hesabı Samsung hesabına bağlanır.

- **Bağlı bir hesabın bağlantısını kesme**

Listeden bir hesap seçin ve ekrandaki talimatları izleyerek hesabın bağlantısını kesin.

Samsung hesabına bilgi ekleme ve deęiřtirme

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung Hesabı > Profil d zenle

Samsung hesabınızı y netebilirsiniz. TV'nin ekranında g r nt lenen klavyeyle řifrenizi girin ve sonra **Bitti**  gesini se in. Ekranda ařaęıdaki iřlevleri ger ekleřtirebilirsiniz.

 Hesap bilgisini deęiřtirmek i in, Samsung hesabınızda oturum a manız gerekir.

- **Profil G r nt n z  Deęiřtirme**
- **Samsung Hesabı oturum a ma y ntemi se me**
- **Otomatik oturum a mayı a ma veya kapatma**
- **Temel Kullanıcı Bilgilerini Girme**
- **Samsung e-B ltenine abone olma**

Samsung hesabını TV'den silme


(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung Hesabı > Hesapları TV'den Kaldır

Samsung hesap ve řifre bilgisini TV'nizden kaldırabilirsiniz. Hesaba baęlı herhangi bir harici hesabın hesap bilgileri de TV'den kaldırılır.

 Hesap bilgisini kaldırmak i in, Samsung hesabınızda oturum a manız gerekir.

GAMES Hizmetini Kullanma

> Özellikli > GAMES

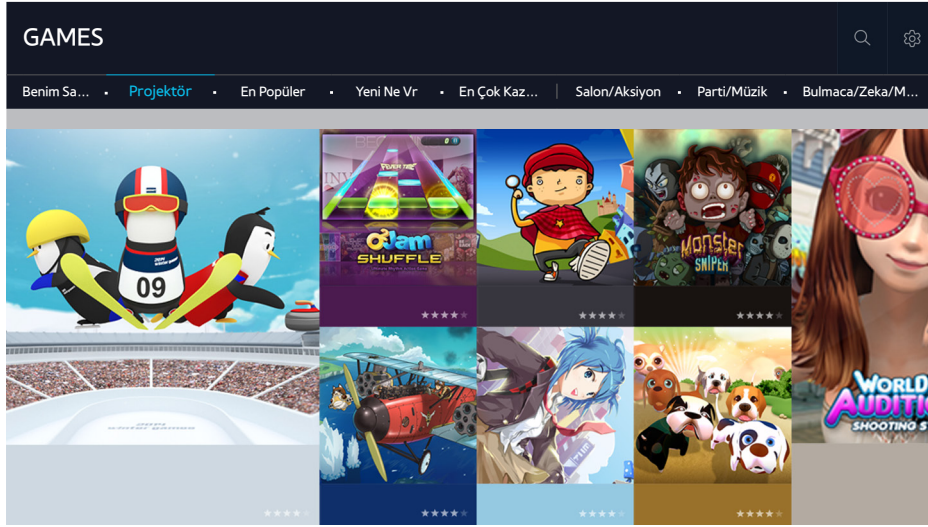

TV'niz için optimize edilmiş uygulamaları indirebilir ve oynatabilirsiniz. Ekranın en üstünden bir kategori seçin. Türe göre düzenlenmiş uygulamaları yükleyebilir ve çalıştırabilirsiniz. İndirilen oyun uygulamalarını ayrıca **Benim Sayfam** içinde de yönetebilirsiniz.

-  Görüntü belirli modele ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
-  Bu özelliği kullanmak için, TV'nin Internet'e bağlı olması gerekir.
-  Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Açılır Seçenekler menüsüyle Oyunları yönetme

Odağı bir oyuna taşıyın ve sonra Enter düğmesini basılı tutun. Aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

- **İndir / Kaldır**
- **Ayrıntıları Görüntüle**
- **Güncelle**

-  Açılır menü seçtiğiniz oyuna göre değişebilir.

Ayrıntılı Bilgi ekranını görüntüleme

Odağı bir oyuna taşıyın ve sonra Enter veya **POINTER** düğmesine basın. Ayrıntılı görüntü işlevini de seçebilirsiniz. Yukarıya bakın.

Oyun yükleme ve çalıştırma

Oyun yükleme

Yüklemek için bir oyun seçin ve Enter düğmesini basılı tutun. Bağlama duyarlı pencerede **İndir** ögesini seçin veya ayrıntılı oyun bilgisi ekranında oyunu yükleyin.

-  İndirilen oyunla uyumlu oyun denetleyicileri hakkında bilgi almak için, **GAMES** > **Seçenekler** > **Oyun Kontrolörü Kılavuzu** ögesini seçin.
-  TV'nin dahili belleği yetersiz olduğunda, USB cihazına bir oyun yükleyebilirsiniz.
-  USB cihaz TV'ye bağlandığında USB cihazında yüklü oyunu oynayabilirsiniz. Oyun oynanırken USB cihazının bağlantısı kesilirse, oyun sonlandırılır.
-  USB cihazda yüklü oyunu farklı bir TV veya PC'de oynatamazsınız.

Yüklü bir oyunu başlatma

Bir oyunu çalıştırmak için, Samsung hesabınızda oturum açmanız gerekir. Önce, **GAMES** ekranındaki **GAMES** > **Benim Sayfam** ögesinde bir oyun seçin. Seçili oyun ekranı hakkında ayrıntılı bilgi görünür. **Oynat** ögesini seçin. Oyun başlar.

İndirilen veya satın alınan oyunları yönetme

GAMES hizmetinde **Benim Sayfam** ögesini seçin.

Oyun güncelleme

Benim Sayfam > **Seçenekler** > **Oyunlarımı Güncelle** ögesini seçin. TV'de yüklü oyunları güncelleyebilirsiniz.

Takma adı düzenleme

- GAMES** hizmet ekranında  ögesini seçin ve sonra **Takma Adı Düzenle** ögesini seçin.
- Takma adınızı ekran klavyesinden girin ve sonra **Bitti** ögesini seçin.

 Takma adınız **Benim Sayfam** ekranında görüntülenir.

Otomatik oyun g ncellemelerini etkinleřtirme

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Uygulama ve Oyunları Otomatik G ncelle veya Otomatik Uygulama G ncelleme

Oyunları otomatik g ncellemek i in, A ık   esini Uygulama ve Oyunları Otomatik G ncelle veya Otomatik Uygulama G ncelleme olarak ayarlayın. Bir g ncelleme oldu unda oyunlar otomatik g ncellenir.

 Ger ek ad belirli co rafi alanlara g re de iřebilir.

Oyun kaldırma

1. Benim Sayfam ekranında    esini se in ve sonra Oyunlarımı Sil   esini se in.
2. Bir oyunu kaldırmayı se in ve sonra Enter d  mesine basın. T m oyunları se mek i in, T m n  Se    esini se in.

 Bir oyunu oyun se iliyken Enter d  mesini basılı tutarak kaldırabilirsiniz.
3. Se im tamamlandı ında, Sil   esini se in.

Oyunu derecelendirme

Ayrıntılı bilgi ekranında bir oyunu derecelendirebilirsiniz.


 Bu  zellik yalnızca oyun TV'de y kl yken kullanılabilir.

Kupon kaydetme

Kaydetmek i in kupon numarasını Benim Sayfam ekranında girin.

Uygulamalar Hizmetini Kullanma

> Özellikli > Uygulamalar

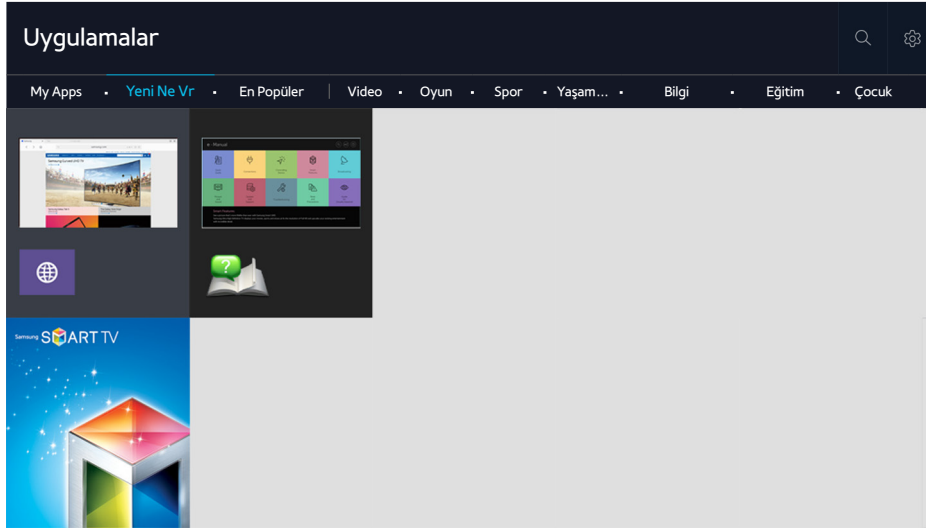

 Görüntü belirli modele ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.

İlgili uygulamaları TV'ye yükleyerek haberler, spor, hava durumu ve oyunlar dahil çok çeşitli içeriğin keyfini çıkarabilirsiniz. Smart Hub'dan uygulamalar indirebilirsiniz. Ekranın en üstünden bir kategori seçin. **Yeni Ne Vr**, **En Popüler** gibi türe göre düzenlenmiş uygulamaları yükleyebilir ve çalıştırabilirsiniz.

 Bu özelliği kullanmak için, TV'nin Internet'e bağlı olması gerekir.

 Smart Hub ilk kez başlatıldığında, varsayılan uygulamalar otomatik yüklenir. Varsayılan uygulamalar bölgeye göre değişebilir.

Açılır Seçenekler Menüsüyle İndirilen Uygulamaları Yönetme

Odağı bir uygulamaya taşıyın ve sonra Enter düğmesini basılı tutun. Aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

- **Sil**
- **Ayrıntı**
- **Yeniden kurun**

 Açılır menü uygulamaya göre değişebilir.

Uygulama yükleme

Hızlı bir şekilde uygulama yükleme

1. **Uygulamalar** ekranında bir kategori seçin.
2. Odağı bir uygulamaya taşıyın ve sonra Enter düğmesini basılı tutun. Bağlama duyarlı menü görünür.
3. **İndir** ögesini seçin. Seçili uygulama TV'ye yüklenir.

-  Yüklü uygulamaları **Uygulamalar** ekranında görüntüleyebilirsiniz.
-  Uygulamayı ayrıntılı bilgi ekranından da yükleyebilirsiniz.
-  TV'nin dahili belleği yetersiz olduğunda, bir USB cihazına bir uygulama yükleyebilirsiniz.
-  Yalnızca USB cihaz TV'ye bağlandığında USB cihazında yüklü bir uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Uygulama çalıştığı sırada USB cihazının bağlantısı kesilirse, uygulama sonlandırılır.
-  USB cihazda yüklü uygulamayı farklı bir TV veya PC'de çalıştıramazsınız.

Uygulama başlatma

Uygulamalar ekranından seçerek bir uygulamayı başlatabilirsiniz. Aşağıdaki simgeler seçili uygulamalarda görünür ve şunu gösterir:

- : Uygulama bir USB cihaza yüklüdür.
- : Uygulamanın bir şifresi vardır.
- : Uygulama yüklüdür.

Otomatik uygulama güncellemelerini etkinleştirme

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Uygulama ve Oyunları Otomatik Güncelle** veya **Otomatik Uygulama Güncelleme**

Oyunları otomatik güncellemek için, **Açık** ögesini **Uygulama ve Oyunları Otomatik Güncelle** veya **Otomatik Uygulama Güncelleme** olarak ayarlayın. Bir güncelleme olduğunda oyunlar otomatik güncellenir.

-  Gerçek ad belirli coğrafi alanlara göre değişebilir.

Uygulamayı TV'den kaldırma

Uygulamalar ekranında, kaldırmak için bir uygulamayı seçin ve onaylamak için Enter düğmesini basılı tutun. Birden fazla uygulamayı kaldırmak istiyorsanız, silinecek tüm uygulamaları seçin ve ekranın en üstünden **Seçenekler** öğesini seçin ve sonra **My Apps'i sil** öğesini seçin.



Bir uygulamayı kaldırdığınızda ilgili uygulama verisinin de kaldırıldığından emin olun.

Uygulamaları kilitleme ve kilitlerini açma

Uygulamalar ekranında **Seçenekler** > **My Apps'i Kilitle/Aç** öğesini seçin. Şifre giriş ekranı görünür. Şifrenizi girin, kilitlenecek veya kilitleri açılacak uygulamaları seçin ve sonra **Kaydet** öğesini seçin. Seçili tüm uygulamalar kilitlenir veya kilitleri açılır.

Uygulamaları güncelleme

Uygulamalar ekranında **Seçenekler** > **Uygulama güncelle** öğesini seçin. TV, uygulama güncellemelerini arar ve sonra listeyi görüntüler. Taramadan sonra, bazı uygulamaları veya tüm uygulamaları güncelleyebilirsiniz.

Uygulamaları yeniden düzenleme

Uygulamalar ekranında **Seçenekler** öğesini seçin ve sonra uygulamaları tarihe, saate veya başka bir özelliğe göre sıralamak için **Sıralama kriter** öğesini seçin.

Satın alınan uygulamaları derecelendirme

Ayrıntılı bilgi ekranında < veya > düğmesini kullanarak yıldız puanı ayarlayabilirsiniz.

Diğer uygulama özellik ve işlevlerini kullanma

(MENU/123) > **MENU** > **Smart Hub** > **Otomatik Başlatma Ayarları** > **Kanala Bağlı Uygulamalar ve Kayan Yazı**

Ek uygulama özellik ve işlevlerini yapılandırabilirsiniz.

Kanala bağlı uygulamaları kullanma

TV'de yüklü ve belirli bir kanala bağlı bir uygulamayı kullanarak TV izlerken TV programları ve ilgili diğer hizmetler hakkında bilgi alabilirsiniz.



Bu işlev yalnızca **Kanala Bağlı Uygulamalar ve Kayan Yazı** destekleyen bir uygulama TV'de yüklü iken kullanılabilir.

e-Manual Öğesini Kullanma

e-Manual'ı Başlatma

(MENU/123) > MENU > Destek > e-Manual

TV'nizin önemli özellikleri hakkında bilgi içeren katıştırılmış e-Manual'ı görüntüleyebilirsiniz. Samsung Smart Control üzerindeki **MENU/123** düğmesine basın ve sonra **e-Manual** öğesini seçin. Standart uzaktan kumandada, **E-MANUAL** düğmesine basın.

1. **e-Manual** ekranından bir kategori seçin. Seçili kategori listesi ekranda görünür.
2. Listedenden bir öğe seçin. İlgili e-Manual konusu görünür.



Alternatif olarak, e-Manual'ın bir kopyasını Samsung web sitesinden indirebilirsiniz.



Mavi renkli sözcükler (örn. **Resim Modu**) bir menü öğesini gösterir.

Menü navigatöründeki oklar menü yolunu gösterir. Örneğin, (MENU/123) > MENU > Görüntü > Resim Modu, Samsung Smart Control'de **MENU/123** düğmesine bastığınız ve sonra sırasıyla ekrandaki **Menü**, **Görüntü** ve **Resim Modu** görüntü öğelerini seçtiğiniz anlamına gelir.

e-Manual'daki düğmeleri kullanma

(**Ara**): Arama ekranını getirir. Bir arama terimi girin ve sonra **Bitti** öğesini seçin. İlgili sayfayı yüklemek için arama sonucundan bir öğe seçin.

(**İndeks**): Dizin ekranını getirir. İlgili sayfaya gitmek için listeden bir konu seçin.

(**Açılmış paket**): Önceden okunmuş sayfaların bir listesini görüntüler. Bir sayfa seçin. e-Manual seçili sayfaya gider.

e-Manual konu sayfasından ilgili menü ekranına erişme

(**Şimdi Dene**): İlgili menü öğesine erişmenizi ve özelliği hemen denemenizi sağlar.

(**Bağlantı**): İlgili başvuru sayfasına erişmenizi sağlar.



e-Manual'a bazı menü ekranlarından erişilemez.

e-Manual'ı en son sürüme güncelleme

e-Manual'ı uygulamaları güncellediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz.

Web browser öğesini kullanma

PIP kullanarak TV programı izlerken bile bir PC kullanırmış gibi TV'de Internet'te dolaşabilirsiniz. Internet web browser bilgilerini görüntülemek için **Yardım** öğesini seçin.

 Daha rahat web'de tarama deneyimi için bir klavye ve fare kullanın.

 Tarama sayfası bir PC'den farklı olabilir.

Tarama tercihleri

≡ > **Ayarlar** öğesini seçin. Tarama ayarlarını ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın.

- **Genel**

Bir süre işlem olmadığında sekmeleri veya menü çubuklarını otomatik gizler veya tüm kullanıcı ayarlarını sıfırlar.

 Yaptığınız yer imleri ve gözetme geçmişleri sıfırlanmayacaktır.

- **Ana Sayfa**

Web browser'ı başlattığınızda ana sayfayı ayarlar.

- **Arama Motoru**

Girdiğiniz bilgiyi arar ve sonuç web sayfalarını görüntüler.

- **Gizlilik ve Güvenlik**

Uyumsuz web sayfalarına erişmeyi önler veya gözetme geçmişini kaydetmemeyi ayarlar.

- **Engellenmiş sayfalar**

Sayfaları engeller veya engellerini kaldırır. Bir engellenecek sayfa listesini yönetebilirsiniz.

- **Onaylanmış sayfalar**

Yalnızca onayladığınız sayfayı kullanmayı sınırlar. Bu seçeneği kullanmak için bir şifre ayarlayın. Onaylanan sayfaları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

- **Şifreleme**


Kodlamayı **Otomatik** olarak ayarlayın veya listeden bir kodlama yöntemi seçin.

- **Hakkında**

Web Browser'ın geçerli sürümünü görüntüler.

İÇERİĞİM Hizmetini Kullanma

> Özellikli > İÇERİĞİM [Şimdi Dene](#)

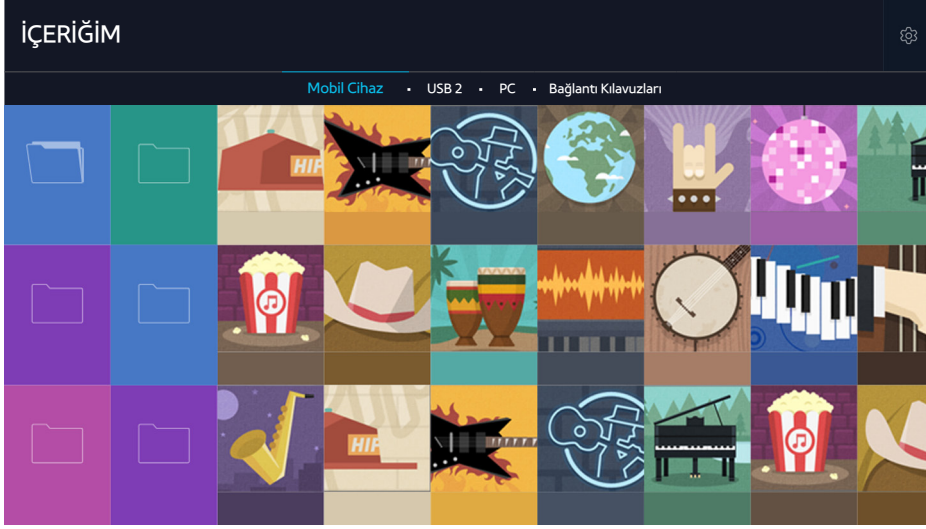

Görüntü belirli modele ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.

Bir USB cihazı, mobil cihaz ve kamera gibi depolama cihazlarında kayıtlı ortam içeriğini TV'de oynatabilirsiniz. Bir depolama cihazını TV'ye bağladığınızda, TV, bağlı cihazın adıyla bir sekme görüntüler. Depolama cihazında kayıtlı içeriği onaylamak için sekmeyi seçin.

İçerik veya depolama cihazı TV tarafından desteklenmiyorsa ortam içeriğini yürütemezsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. "Fotoğraf, Video veya Müzik Dosyalarını Yürütmeden Önce Okuyun".

Bir USB cihazına bağlanmadan önce önemli dosyaları yedekleyin. Samsung hasar görmüş veya kayıp dosyalardan sorumlu değildir.

Ortam içeriğini oynatmadan önce okuyun

TV'yi bir bilgisayara bağlamak için, bkz. "Bilgisayar Bağlama".

TV'yi bir mobil cihaza bağlamak için, bkz. "Mobil Cihazı Bağlama".

TV'yi bir USB veya harici depolama cihazına bağlamak için, cihazı TV'nin USB bağlantı noktasına bağlayın.

Bilgisayarda veya mobil cihazda multimedya içeriđi oynatma

 Bilgisayar veya mobil cihaza bađlamadan önce ađ ayarlarınızı yapılandırın.

Bilgisayarda veya mobil cihazda kayıtlı multimedya içeriđini oynatma

> Özellikli > İÇERİĞİM

Bir bilgisayar veya mobil cihazda bulunan multimedya içeriđi TV'de oynatmak için, TV'de bilgisayara veya mobil cihaza bađlamaya izin vermeniz gerekir.

1. Bilgisayar veya mobil cihaza bađlayın. TV, cihazın adını görüntüler ve cihazdaki ortam içeriđini listeler.
2. Listeden yürütülecek ortam içeriđini seçin. Seçili ortam içeriđi yürütölür.
3. Ortam içeriđini yürütmeyi durdurmak için,  düğmesine veya **RETURN** düğmesine basın.

 Alternatif olarak, yürütmek istediđiniz ortam içeriđine gidin ve sonra içeriđi yürütmek için  düğmesine basın.

 Bir bilgisayarı ev ađınız yoluyla bađlamak için, bkz. "Bilgisayar Bađlama".

 Mobil cihazı Smart View 2.0 yoluyla bađlamak için, "Mobil Cihazı Bađlama" konusuna bakın.

 Bir bilgisayar veya mobil cihaz tarafından paylaşılan içerik, içeriđin kodlama türüne ve dosya biçimine bađlı olarak oynatılamayabilir.

 İçerik ađ durumuna göre düzgün oynatılamayabilir. Bu durumda, içeriđi bir USB depolama alanı cihazına aktarın ve sonra içeriđi cihazdan oynatın.

USB cihazında kayıtlı ortam içeriđini oynatma

1. **İÇERİĞİM** ekranında bir USB cihazı adı seçin. TV, USB cihazında kayıtlı ortam içeriđinin bir küçük resim listesini görüntüler.
2. Listeden yürütülecek ortam içeriđini seçin. Seçili ortam içeriđi yürütölür.
3. Ortam içeriđini yürütmeyi durdurmak için,  düğmesine veya **RETURN** düğmesine basın.

 Alternatif olarak, **Kaynak** ekranında bir USB cihazı seçerseniz, TV, **İÇERİĞİM** ekranına otomatik atlar.

USB Cihazını Güvenli Bir Şekilde Kaldırma

1. **SOURCE** düğmesine basın. Kaynak ekranı görünür.
2. Odağı kaldırmak istediğiniz USB cihazına taşıyın ve sonra **✓** düğmesine basın.
3. Listede **USB Cihazını Kaldır** öğesini seçin.

Fotoğrafları görüntülerken kullanılabilir düğme ve işlevler

Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için fotoğrafları görüntülerken Enter düğmesine basın. TV'de fotoğrafları görüntülerken fotoğrafların küçük resimlerini de görüntüleyebilirsiniz. **RETURN** düğmesine bastığınızda seçenekler kaybolur.

- **Duraklat / Oynat**

Slayt gösterisini başlatın veya durdurun. Slayt gösterisini kullanarak bir klasördeki tüm fotoğrafları tek tek oynatabilirsiniz.

- **Önceki / Sonraki**

Önceki veya sonraki fotoğrafı görüntüleyin.

- **BGM'yi duraklat / BGM'yi oynat**

Fon müziğini duraklatın veya devam ettirin.

- **Seçenekler**

İşlev	Açıklama
Slayt Gösterisi Hızı	Slayt gösterisi hızını ayarlar.
Slyt Gstrs Efkti	Slayt gösterisi için geçiş efektlerini uygular.
Yakınlaştır ve Döndür	En fazla 4 katına kadar yakınlaştırır. Fotoğrafı döndürür.
Fon Müziği	TV fotoğrafları görüntülerken fon müziğini çalar. ✎ Müzik dosyaları fotoğraf dosyasıyla aynı USB cihazına kaydedilmelidir. ✎ Fon müziği çalarken, müzik simgesi ekranda görünür. Müzik simgesini kullanarak geçerli müzik dosyasını duraklatabilir veya başka bir müzik dosyasını çalabilirsiniz.
Ses Modu	Ses modu ayarını değiştirir. ✎ Bu mod yalnızca fon müziği çalarken desteklenir.
Hoparlör Listesi	Fon müziğinin hangi hoparlörden çalışacağını seçme, her hoparlörün ayarını değiştirme veya hoparlörlerden ses düzeyini ve zenginliğini ayarlama gibi hoparlörle ilgili işlevleri kontrol etmenizi sağlar.
Resim Modu	Resim modu ayarını değiştirir.
Bilgi	Geçerli fotoğraf hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler.

Videoları görüntülerken kullanılabilir düğme ve işlevler

Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için videoları görüntülerken Enter düğmesine basın. Aynı zaman aralığındaki karelerin önizleme görüntüleri görüntülenir, böylece belirli bir kareye kolayca gidebilirsiniz. **RETURN** düğmesine bastığınızda seçenekler kaybolur.

- **Duraklat / Oynat**

Videoyu duraklatır veya oynatır. Video duraklatıldığında aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz. Video duraklatıldığında, TV ses çalmaz.

- **Adım:** Duraklatılan video **II** düğmesine basılarak bir kerede bir kare taranır.
- **Ağır Çekim:** **▶▶** düğmesine basarak videoyu yavaş oynatma hızında (1/8, 1/4, 1/2) oynatın.

- **Geri sar / İleri sar**

Videoyu geri sarın veya ileri sarın. Geri sarma veya ileri sarma hızını normalin en fazla 3 katına çıkarmak için, düğmeyi art arda seçin. Normal oynatma hızını geri yüklemek için **▶** düğmesine basın.

- **Önceki / Sonraki**

Önceki veya sonraki videoyu oynatın. Önceki videoyu oynatmak için iki kez **◀◀** düğmesine basın. **◀◀** düğmesine bir kez basma geçerli videoyu baştan başlatır.

Sonraki videoyu oynatmak için **▶▶** düğmesine basın.

- **Tekrarla**

Geçerli dosyayı tekrar tekrar veya aynı klasördeki tüm müzik dosyalarını tekrar tekrar çalar.

- Seenekler

İşlev	Açıklama
Resim Boyutu	Ekranın boyutunu deęiştirir. Desteklenen resim boyutları videoya göre deęiştir.
Altyazılar	Bir dil seęme, altyazı tipi boyutunu deęiştirme veya altyazı senkronizasyonunu ayarlama altyazıyla ilgili işlevi kontrol etmenizi sağlar.
Döndür	Videoyu döndürür.
Resim Modu	Resim Modu ayarını deęiştirir.
Ses Modu	Ses Modu ayarını deęiştirir.
Hoparlör Listesi	Her hoparlörün ayarını deęiştirme veya sesin yüksekliğini veya zenginliğini hoparlörlerden ayarlama gibi hoparlörle ilgili işlevleri kontrol etmenizi sağlar.
Ses Dili	Bir ses dili seęer. Bu işlev yalnızca video, çoklu ses tipini desteklediğinde kullanılabilir.
Bilgi	Video hakkında ayrıntılı bilgiler görüntüler.

Müzik çalarken kullanılabilir düğme ve işlevler

- **Duraklat / Oynat**

Müziği duraklatın veya devam ettirin.

- **Önceki / Sonraki**

Önceki veya sonraki müzik dosyasını çalın. Önceki müzik dosyasını çalmak için iki kez  düğmesine basın.  düğmesine bir kez basma geçerli müzik dosyasını baştan başlatır.

Sonraki müzik dosyasını çalmak için  düğmesine basın.

- **Tekrarla**

Geçerli müzik dosyasını tekrar tekrar veya aynı klasördeki tüm müzik dosyalarını tekrar tekrar çalar.

- **Karışık**

Müzik dosyalarını rastgele sırada çalar.

- **Hoparlör Listesi**

Her hoparlörün ayarını değiştirme veya sesin yüksekliğini veya zenginliğini hoparlörlerden ayarlama gibi hoparlörle ilgili işlevleri kontrol etmenizi sağlar.

- **Resim Kapalı**

Müzik dosyalarını yalnızca ekran kapalıyken çalar.

HD kalitesinde müzik dinleme

HD müziğin keyfini HD doğal kalitesinde çıkarabilirsiniz. **İÇERİĞİM** hizmetine gidin ve HD kalitesinde çalmak için bir müzik dosyası seçin.

-  HD Ses biçimini çalmadan önce **HD Sesi** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Ses** > **Ek Ayarlar** > **HD Sesi**) öğesini **Açık** olarak ayarlayın.
-  Bir müzik dosyası HD ses biçimini destekliyorsa, HD simgesi listede görünür.
-  Müzik dosyasını seçin ve sonra çalmak için ► öğesini seçin.
-  Yürütme sırasında **HD Sesi** modunu **Kapalı** olarak ayarladığınızda, sonraki müzik dosyası standart ses sinyalleriyle çalınır.
-  Standart ses sinyalleri 48 kHz'de örneklenirken HD ses sinyalleri 96 kHz'de örneklenir.
-  Bazı S/PDIF alıcıları uyumlu olmayabilir. Bu tür uyumsuz alıcılar için, **HD Sesi** modunu devre dışı bırakın ve bunun yerine normal ses modunu kullanın.
-  HDMI, Bluetooth veya Wi-Fi ağları yoluyla bağlanmış bazı harici ses çalarlar HD ses sinyallerini çalamayabilir.


Ortam içeriği listesi ekranındaki işlevler

Bir depolama cihazının ortam içerik listesi ekranındaki aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

- **Filtrele**
Ortam içeriğini istediğiniz ortam türünü görüntülemek için filtreler.
- **Sıralama kriter**
İçerik listesini sıralar. Sıralama yöntemleri seçtiğiniz içerik türüne bağlı olarak değişir.
 **Filtrele** öğesi **Tümü** olarak ayarlandığında bu işlev kullanılamaz.
- **Sil**
Ortam içerik listesinden seçili ortam içeriğini siler.
 Bu işlev yalnızca **Filtre** öğesi **Kayıtlı** olarak ayarlandığında kullanılabilir.
- **Seçileni Oynat**
Ortam içerik listesinden seçili ortam içeriğini yürütür.
 **Filtrele** öğesi **Tümü** olarak ayarlandığında bu işlev kullanılamaz.

Haberler Hizmetini Kullanma

> Özellikli > Haberler

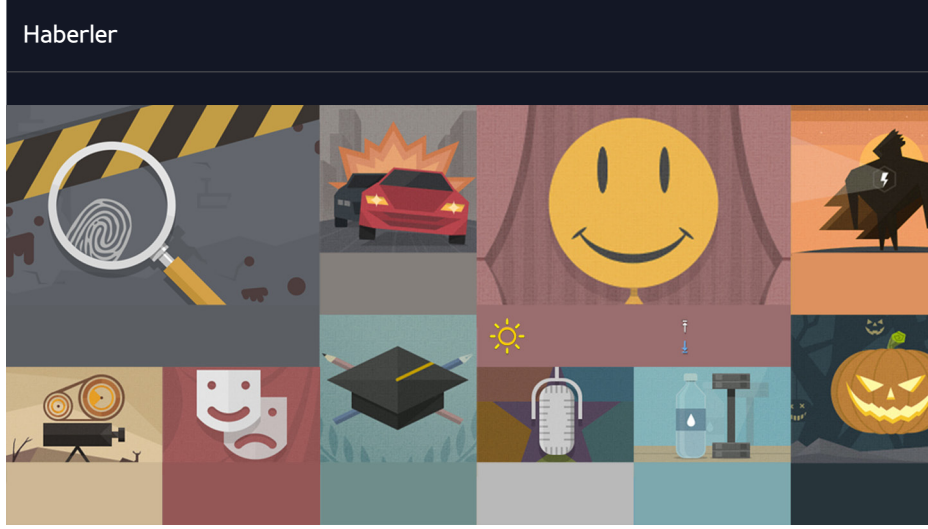

 Görüntü belirli modele ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.

Çok çeşitli konularda, akıllı ve uygun bir şekilde gerçek zamanlı olarak güncellenen günlük bilgi bulabilirsiniz. **Haberler** en son haber başlıkları, en yaygın yazılar, popüler sorunlar ve hava durumu tahminlerini getirir.

 Bu özelliği kullanmak için, TV'nin Internet'e bağlı olması gerekir.

 Görüntü modele göre farklılık gösterebilir.

 Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Haber

Ekrandaki bir makaleyi seçin. Seçili makale ekranda ayrıntılarıyla görüntülenir. Makaleler gerçek zamanlı olarak güncellenir.

Hava Durumu


Ekranda havayla ilgili bir öğeyi seçin. Seçili öğe ayrıntılarıyla görüntülenir.

 Hava bilgisi ülkelerin büyük şehirleri için sağlanır.

TV'yi Sesinizle Kumanda Etme

MENU/123 > Ses Tanıma

 Bu işlev yalnızca S9 serisi modelleri için desteklenir.

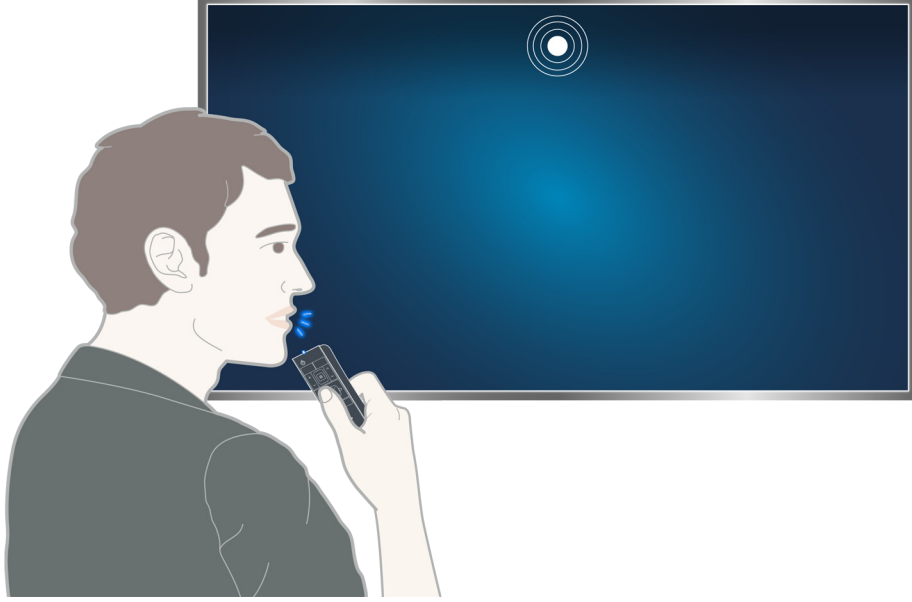

 Ses Tanıma'yı çalıştırdığınızda, Ses Tanıma Kullanıcı Kılavuzu ekranın en üstünde görünür. Bu Kılavuz, Ses Tanıma'nın desteklediği dile göre değişir.

Ses Tanıma'yı Samsung Smart control'de dahili olarak bulunan mikrofonu kullanan kısa mesafeli tanıma modunda çalıştırabilirsiniz:

- **MENU/123** düğmesine basın ve sonra **Ses Tanıma** öğesini seçin.
- **MENU/123** düğmesini basılı tutun.

 **MENU/123** düğmesini basılı tutun ve komutu Samsung Smart Control'de mikrofonun 10 - 15 cm uzağından söyleyin. Ses komutları için optimum ses düzeyi 75 dB ve 80 dB arasındadır.

Ses tanıma'yı kullanmadan önce okuyun

(MENU/123) > MENU > Sistem > Ses Tanıma [Şimdi Dene](#)

Ses komutlarını kullanarak bazı menü seçeneklerine ve işlevlerine erişebilir ve bunları seçebilirsiniz. Daha etkili ses tanıma için, (MENU/123) > MENU > Sistem > Ses Tanıma > Dil seçeneğinde belirtilen dilde yavaşça ve net bir şekilde konuşun.

 Ses tanıma hakkında daha fazla bilgi için, "Fotoğraf, Video veya Müzik Dosyalarını Yürütmeden Önce Okuyun" konusuna bakın.

Ses tanıma temellerini öğrenme

- **Tüm ses komutlarını görüntüleyin:**

Samsung Smart Control'de, kategoriye göre ses komutlarının eksiksiz bir listesini görüntülemek için  düğmesine basın. Alternatif olarak, "**Yardım**" deyin.

- **Ses tanımayı devre dışı bırakma**

"**Kapat**" deyin veya ses tanımayı sonlandırmak için **RETURN** düğmesine basın.

 TV yalnızca önceden tanımlanan ses komutlarını tanır. Bu ses komutları TV'nin sürümüne bağlı olarak kılavuzdan farklı olabilir.

Ses tanıma dilini değiştirme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Ses Tanıma > Dil [Şimdi Dene](#)

Ses Tanıma işleviyle kullanmak için bir dil seçebilirsiniz.

 Etkileşimli ses tanıma bazı dillerde kullanılamaz. Seçili dil kullanılamıyorsa, farklı bir dil seçin.

Zorunlu ses tanımayı kullanma

1. Samsung Smart Control'de **MENU/123** düğmesini basılı tutun. Ekranda mikrofon simgesi görüldüğünde, **Ses Tanıma** işlevini kullanabilirsiniz.
2. Bir komut söyleyin. Ses tanıma işlevini bir TV programı veya başka videolar izlerken TV'yi çalıştırmak için kullanabilirsiniz.

Kısa bir mesafede etkileşimli ses tanımayı kullanma

Zamanlı görüntüleme ayarlayabilir, VOD'lere erişebilir (İsteğe Bağlı Video), uygulamaları arayıp başlatabilir ve belirli komut veya anahtar sözcükleri hatırlamaya gerek kalmadan belirtilen ses komutlarını kullanarak diğer çeşitli işlevleri yürütebilirsiniz.

Ses Etkileşimi ögesini etkinleştirin ve bir komut söyleyin. Aşağıdaki örneklerle bakın:

- **Belirli bir içeriği bulmak istediğinizde:**

"*** (Title)" / "Find *** (title)"

- **Belirli bilgileri bilmek istediğinizde:**

"What's the weather in *** (place name)?" / "What is the *** (company) stock price?"

- **TV'nin işlevini kullandığınızda:**

"Remind me to watch *** (Title)."



Yukarıdaki bazı cümleler bazı ülkelerde desteklenmeyebilir.

Hareketleri Kullanarak TV'yi Kumanda Etme (Hareketle Kumanda)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Hareketle Kumanda [Şimdi Dene](#)

Hareketle Kumanda kullanılamaz.

- Samsung Smart Control'ü veya bir fareyi kullanırken



Bu işlev yalnızca S9 serisi modelleri için desteklenir.



Bu işlevi bazı uygulamalar desteklemez.



Daha fazla bilgi için, bkz. "Fotoğraf, Video veya Müzik Dosyalarını Yürütmeden Önce Okuyun".



Bu işlevi kullanmak için, TV'nizin isteğe bağlı TV kamerasına bağlı olması gerekir. İsteğe bağlı TV kamerası TV'nin arkasındaki özel USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır. Diğer USB bağlantı noktaları TV kamerasını veya Hareketle Kumanda özelliğini desteklemez.

TV kamerasını kullanarak ortam aydınlatmasını test etme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Hareketle Kumanda > Hareketle Kumanda Ortam Testi [Şimdi Dene](#)

Düzgün çalışması için bu testi Hareketle Kumandayı kullanmadan önce çalıştırın.

1. TV ekranından 1,5 - 3,5 m ötede durun. **Hareketle Kumanda Ortam Testi** ögesini başlatın ve sonra **Başlama** ögesini seçin.



TV ekranı ışığı yansıtıyorsa veya arka planda hareket eden nesneler varsa TV elinizin hareketini tanımayabilir.

2. TV kamerasına bakın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Ortam gürültüsünü ve aydınlatmayı kontrol etme

(MENU/123) > MENU > Destek > Otomatik Test > Sesle ve Hareketle Kumanda Ortam Kntrolü veya Hareketle Kumanda Ortam Kontrolü

TV kamerasının ve mikrofonun çevresindeki ortam gürültüsünün ve parlaklık düzeylerinin, sesle ve hareketle kumanda için uygunluğunu test edebilirsiniz.

Hareketle kumandayı etkinleştirme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Hareketle Kumanda > Hareketle Kumanda [Şimdi Dene](#)

TV kamerasına doğru bakın. Elinizi rahat bir konuma alçaltın. İşaret parmağınız yukarı doğru tam uzatılmış bir şekilde elinizi kaldırın ve sonra elinizi yavaşça sola veya sağa hareket ettirin. Eliniz TV kamerası tarafından başarıyla tanındığında, hareketle kumanda etkinleştirilir ve ekranda bir işaretçi ve hareketle kumanda simgeleri görünür.

 Hareketle kumandayı devre dışı bırakmak için, elinizi TV kamerasının menzilinin dışına çıkarın. Yeniden etkinleştirmek için, 3 saniye içinde elinizi TV kamerasına doğru götürün.

 İşaret parmağınız tam olarak açık değilse veya çok hızlı hareket ettirseniz Hareketle Kumanda sonlanabilir.

Hareketle kumanda temellerini öğrenme

Aşağıdaki eylemler kullanılabilir:

İşaretçiyi hareket ettirme



İşaretçiyi uygun şekilde hareket ettirmek için elinizi hareket ettirin.

Öğe seçme



Öğeleri seçmek için işaret parmağınızı aşağı katlayın veya kaldırın. Bir TV menüsünü seçebilir veya bir işlevi çalıştırabilirsiniz. İşaret parmağınızı aşağıya doğru tutma uzaktan kumandanın düğmesini basılı tutmak gibidir.

Önceki menüye geri dönme



Önceki menüye dönmek için elinizle saatin tersi yönünde bir daire çizin.

Bağlama duyarlı menüyü görüntüleme / Yayın bilgilerini görüntüleme



İşaret parmağınızı 1 saniye kadar aşağı doğru kıvrın ve sonra kaldırın. Bu eylem bağlama duyarlı menüyü görüntüler./ Yayınları izlerken, işaret parmağınızı 1 saniye kadar aşağı kıvrın ve sonra ekrandaki herhangi bir boş noktada kaldırın. Tüm kanallar için otomatik kaydedilen yayın bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Animasyonlu hareket kılavuzunu gösterme ve gizleme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Hareketle Kumanda > Animasyonlu Hareket Kılavuzu [Şimdi Dene](#)

Hareketle kumanda etkinleştirildiğinde animasyonlu bir kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.



Hareketle kumandayı ilk kez kullanırken bir uygulama çalıştırdığınızda, animasyonlu kılavuz görünür.

İşaretçi hızını ayarlama

(MENU/123) > MENU > Sistem > Hareketle Kumanda > İşaretçi Hızı [Şimdi Dene](#)

Bir işaretçi seçin ve hızını ayarlayın.

Hareketle kumanda ekran düzenini deęiřtirme

Yayın izlerken hareketle kumanda ekranlarını gösterme

TV izlerken hareketle kumandayı etkinleřtirmek için ařaęıdaki ekran simgelerini görüntüleyebilirsiniz. İliřkili eylemi veya iřlevi gerekleřtirmek için bir simge sein. **Hareketle Kumanda** öęesini **Aık** olarak ayarladıęınızda Yönle Kumanda Modu ekranı görüntülenir. Sonra,  simgesinin ortasındaki noktayı setięinizde, TV, ařaęıdaki řekillerde gösterildięi gibi Hareket İřareti Modu ekranını görüntüler.



Yön Kontrol Modu



Hareket İřareti Modu

- **Yönle Kumanda Modu**

Bir yayın izlerken Hareketle Kumanda'yı elinizi kaldırarak ilk kez alıřtırıyorsanız, Yönle Kumanda Modu ekranı görünür. Ekran Yönle Kumanda simgesini ierir.


- **Hareket İřareti Modu**

İřaret parmaęınızı Yönle Kumanda simgesinin ortasındaki noktaya götürün ve sonra iřaret parmaęınızı ařaęı kıvrın. TV'nizin ana iřlevlerini alıřtırmanızı saęlayan dört simge görünür. Yönle Kumanda Modu ekranına gemek için, elinizi ekrandan ekin ve sonra ekranda iřaret parmaęınızı kaldırın.

Simge	Aıklama
	Ses düzeyini ayarlamak için + ve - öęelerini sein. Geerli kanalı deęiřtirmek için ▲ ve ▼ öęesini sein. Hareket İřareti Modu ekranına deęiřtirmek için bu simgenin ortasındaki noktayı sein.
	Ses düzeyini ayarlamanızı veya kullanılacak hoparlörleri semenizi saęlar.
	Geerli program hakkında kanal listesini veya bilgileri görüntüler.
	Smart Hub öęesini bařlatır.
	Ekran Uzaktan Kumandasını görüntüler.

Yayın izlemiyorken Yönle Kumanda simgesini gösterme

Bir yayın görüntülenmiyorken Yönle Kumanda simgesini görüntülemek için, işaret parmağınızı ekranın en üstünün ortasına götürün ve sonra aşağı kıvrın. Yönle Kumanda simgesi göründükten sonra, odağı  veya  ögesine taşıyın ve sonra Ekran Kumandasını görüntülemek veya **Smart Hub** ögesini başlatmak için işaret parmağınızı aşağı kıvrın. 5 saniye veya daha uzun süre hiç kullanıcı eylemi yokken Yönle Kumanda simgesi kaybolur.

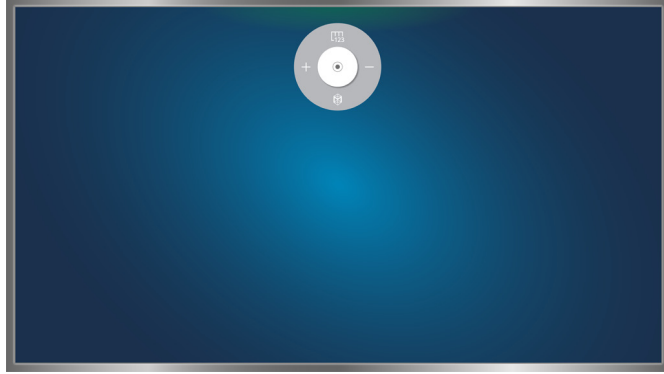

Yayın izlemiyorken çeşitli hizmetleri kullanırken gizli yönle kumanda simgesini görüntüleme

Bir Bakışta Dijital Yayın Bilgisini Görüntüleme

Rehberi kullanma

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kılavuz **Şimdi Dene** **Şimdi Dene**

Rehber'den her dijital kanalın program dizilişine bir bakış atabilirsiniz.

◀ veya ▶ düğmesine her bastığınızda istediğiniz bir yönde 24 saatlik atlamalarla Kılavuz'da dolaşabilirsiniz.

Samsung Smart Control'ün **POINTER** düğmesini kullanarak ekranın en altında görünen düğmeleri seçebilirsiniz.

 **Kılavuz** içindeki bilgiler yalnızca dijital kanallar içindir. Analog kanallar desteklenmez.

 Kılavuzu görüntülemek için, önce TV'nin saatini ayarlamanız gerekir ((MENU/123) > MENU > Sistem > Zaman > Saat).

Kılavuz'u başlattıktan sonra Kılavuz işlevlerine erişmek için, uzaktan kumandada Enter düğmesini basılı tutun. Aşağıdaki işlevleri listeleyen açılır bir pencere görünür.

- **Kanal Filtresi**

Seçili filtreye göre **Kılavuz** ekranındaki kanalları filtreler.

- **Program Yöneticisi**

Program yöneticisini görüntüler.

 Program yöneticisi hakkında bilgi için, bkz. "Zamanlı Görüntüleme Ayarlama".

- **Favori Kanalları Düzenle**

Kılavuz içinde bir favori olarak seçtiğiniz bir kanal ayarlamanızı sağlar.

- **Ayrıntılı görüntü**

Seçili program hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler. Program bilgisi yayın sinyaline göre değişebilir ve bazı programlar için hiç kullanılamayabilir.

- Başka bir kanalda geçerli bir program seçin ve sonra programı **İzle** veya **Kaydet** işlemi için **Ayrıntılı görüntü** ögesini seçin.
- Gelecek bir programı seçin ve sonra bir **Zamanlı Görüntüleme** veya **Zamanlı Kayıt** ayarlamak için **Ayrıntılı görüntü** ögesini seçin.

 Standart uzaktan kumandada, **INFO** düğmesine basın.

 İzleme veya **Zamanlı Görüntüleme** hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Zamanlı Görüntüleme Ayarlama".

 **Zamanlı Kayıt** hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Programları Kaydetme". Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

 Yalnızca geçerli zamandan sonra planlanan programları görüntüleyebilirsiniz.

- **Kaydet**

Seçili program için anında kayıt başlatır.

 Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Geçerli program bilgisini kontrol etme

İzlediğiniz bir gösteri hakkında bilgi almak için, Enter veya **INFO** düğmesine basın.

Hakkında bilgi görüntülemek için, anında kaydı başlatın veya geçerli bir programda Zaman kayması işlevini uygulayın, onu Program Bilgisi penceresinde seçin.

Gelecek programlar hakkında bilgi görüntülemek için, **<** ve **>** düğmelerini kullanın. Program için bir **Zamanlı Görüntüleme** veya **Zamanlı Kayıt** ayarlamak için programı seçin.

-  Program bilgisini görüntülemek için, önce TV'nin saatini ayarlamanız gerekir ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Zaman** > **Saat**).
-  Program bilgisi gelen sinyalinin türüne göre değişebilir ve bazı programlar için hiç kullanılamayabilir.
-  **Zamanlı Kayıt** hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Programları Kaydetme". Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.
-  **Zamanlı Görüntüleme** hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Zamanlı Görüntüleme Ayarlama".

Yayın sinyalini değiştirme

(**MENU/123**) > **MENU** > **Yayın** > **Anten Tipi** **Şimdi Dene**

Alınan dijital yayınlar için tercih ettiğiniz yöntemi seçebilirsiniz.

-  TV'niz bir kablolu yayın veya uydu kutusuna bağlıysa bu işlev gerekmez.

Dijital kanal sinyal bilgisi ve gücünü kontrol etme

(**MENU/123**) > **MENU** > **Destek** > **Otomatik Test** > **Sinyal Bilgileri** **Şimdi Dene**

Dijital kanalın sinyal bilgisi ve gücünü kontrol edebilirsiniz.

-  TV'nize ayrı bir anten takılıysa, anteni artan sinyal gücüne ve iyileştirilmiş HD kanal akımına ayarlamak için sinyal gücü bilgisini kullanabilirsiniz.
-  Bu işlev yalnızca dijital kanallar için kullanılabilir.

Programları Kaydetme

 , bir Zamanlı Kayıt'ın ayarlanan program ve kanalların yanında görünür.

 Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

 Kayıt özelliğini kullanmadan önce tüm önlemleri okuyun. Daha fazla bilgi için, bkz. "Kayıt ve Zaman Kayması İşlevlerini Kullanmadan Önce".

Programları kaydetme

Geçerli ve gelen programları kaydedebilirsiniz.

Anında kayıt

O anki programı hemen kayda başlamak için, standart uzaktan kumanda  düğmesine basın.

Ya da Samsung Smart Control'deki **MENU/123** düğmesine basın ve sonra Ekran Kumandasındaki  düğmesini seçin.

Rehberden anında ve zamanlı kayıt seçeneklerini kullanma

Geçerli bir programı anında kaydetmeyi başlamak için, programı **Kılavuz** içinden seçin ve sonra **Kaydet** ögesini seçin. Daha sonra yayınlanacak bir programın zamanlı kaydını başlatmak için, **Kılavuz** içinden o programı seçin, Enter düğmesini basılı tutun, **Ayrıntı görüntü** ögesini seçin ve sonra **Zamanlı Kayıt** ögesini seçin.

Program bilgileri penceresinden Anında ve Zamanlı Kayıt seçeneklerini kullanma

Bir programın anında kaydını veya zamanlı kaydını başlatmak için, Enter düğmesine basın. Program Bilgileri penceresi görünür.

Geçerli bir programın anında kaydını başlatmak için,  ögesini seçin. Daha sonra yayınlanacak olan bir programın zamanlı kaydını başlatmak için, o programa gitmek için  veya  düğmesine basın, Enter düğmesine basın ve sonra  ögesini seçin.

Belirli bir tarih ve saatte kayıt yapmak için zamanlı kaydı kullanma

(MENU/123) > MENU > Yayın > Program Yöneticisi > Program

1. **Zamanlı Kayıt** ögesini seçin.
2. Kaydetmek istediğiniz program için **Kaynak**, **Kanal**, **Tekrarla**, **Başlama Zamanı** ve **Bitiş Süresi** seçeneklerini belirtin ve sonra bitirmek için **Tamam** ögesini seçin.

Program kaydederken kullanılabilir işlevleri kullanma

Bir program kaydederken Enter düğmesine basın. Ekranda aşağıdaki düğmeler ve kayıt ilerleme çubuğu görünür.

- **Daha Fazla Bilgi**

Kaydedilmekte olan program hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler.



Program bilgisi yayın sinyaline göre değişebilir ve bazı programlar için hiç kullanılamayabilir.

- **KAYIT Zamanı**

Kayıt zamanını ayarlar.

- **Kayıt Durdur / Canlı TV'ye git**

Kayıt durdurur. / İzlemeyi canlı TV'ye kaydırır.

Program kaydederken uzaktan kumandadaki düğmeleri kullanma

- **Duraklat / Oynat**

Kayıt ekranını duraklatmak veya duraklatılan kayıt ekranını sürdürmek için ► veya || düğmesine basın.

Kayıt duraklatıldığında, aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz. Ancak, kayıt duraklatıldığında hiç ses duyulmaz.

- **Adım:** Samsung Smart Control'de **MENU/123** düğmesine basın ve sonra bir video bir kerede bir kare taramak için ||| düğmesini seçin.



Standart uzaktan kumandada, ||| düğmesine basın.

- **Ağır Çekim:** Samsung Smart Control'de **MENU/123** düğmesine basın ve sonra videoyu normal hızın 1/2'si hızında oynatmak için >>> düğmesini seçin.



Standart uzaktan kumandada, >>> düğmesine basın.

- **Geri sar / İleri sar**

Samsung Smart Control'de **MENU/123** düğmesine basın ve sonra geri sarma veya ileri sarma hızını 7 adımda maksimum hıza artırmak için <<< veya >>> düğmesini seçin.



Standart uzaktan kumandada, <<< veya >>> düğmesine basın.



Geçerli olarak yayınlanmakta olan bir programı izlerken bu işlev kullanılamaz.

Zamanlı kayıt listesini yönetme

(MENU/123) > MENU > Yayın > Program Yöneticisi

Zamanlı kayıt oturumlarının ayarlarını değiştirebilir veya zamanlanmış oturumların tümünü iptal edebilirsiniz.

Kayıtlı programları görüntüleme

 > Özellikli > İÇERİĞİM

1. Bir USB kayıt cihazı seçin. İÇİNDEKİLER klasörü açılır.
2. Seçili dosyayı oynatmak için İÇİNDEKİLER klasöründen kayıtlı bir program dosyası seçin.

 Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Bir kaydı oynatırken kullanılabilir işlevleri kullanma

Enter düğmesine basın. Aşağıdaki düğmeler görünür. Düğmeleri gizlemek için, RETURN düğmesine basın.

 Görünen düğmeler oynatılmakta olan dosyaya göre değişir.

- **Duraklat / Oynat**

Dosyayı (kayıtlı program) duraklatır veya dosya duraklatılmışsa oynatmaya devam eder.

Video duraklatıldığında, aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz. Ancak, video duraklatıldığında hiç ses duyulmaz.

- **Adım:** Bir videoda bir kerede bir kare taramak için  düğmesini seçin.
- **Ağır Çekim:** Videoyu normal hızının 1/2'si hızda oynatmak için  düğmesini seçin.

- **Önceki / Sonraki**

Geçerli videoyu baştan yeniden başlatmak için,  düğmesini seçin.

Sonraki dosyasını (kayıtlı program) oynatmak için,  düğmesini seçin.

- **Geri sar / İleri sar**

3 adımda geri/ileri sarmayı maksimum hızına getirir. Normal oynatma hızını geri yüklemek için ► ögesini seçin.

 Geçerli olarak yayınlanmakta olan bir programı izlerken bu işlev kullanılamaz.

- **Tekrarla**

Geçerli dosyayı tekrar tekrar veya aynı klasördeki tüm müzik dosyalarını tekrar tekrar çalar.

- **Öne Çıkanlar Oynatıcısı**

Geçerli kaydın vurgularını görüntüler.

 Bu işlev, yalnızca **Spor Modu**'nda kaydedilmiş programın vurguları kaydedildiğinde kullanılabilir.

- **Seçenekler**

İşlev	Açıklama
Resim Boyutu	Ekranın boyutunu değiştirir. Desteklenen resim boyutları videoya göre değişir.
Altyazı Ayarları	Altyazı: Altyazıları açar ya da kapatır. Altyazı Dili: Dili değiştirir.
Resim Modu	Resim modunu değiştirir.
Ses Modu	Ses modunu değiştirir.
Hoparlör Listesi	Sesi çalmak için hoparlörleri seçmenizi sağlar.  Bu işlev yalnızca TV'ye bağlı bir ev sinemanız veya alıcınız varsa kullanılabilir.
Ses Dili	Farklı bir ses dili seçmenizi sağlar.  Bu işlev yalnızca çoklu ses tipini destekleyen dosyalarla kullanılabilir.
Bilgi	Geçerli dosya hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler.

Kayıtlı dosyaları yönetme

> Özellikli > İÇERİĞİM

Kayıtları içeren bir USB cihazı seçin. Bir kayıt listesi görünür.



Bu işlem yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Kayıtlı dosya listesinin işlevlerini kullanma

- **Filtre**

Yalnızca seçili filtreyle eşleşen dosyaları görüntüler.

- **Sıralama kriter**

Seçili görüntüleme moduna göre dosyaları sıralar.



Filtre öğesi **Tümü** olarak ayarlanırsa bu işlem kullanılamaz.

- **Sil**

Kilitli dosyalar hariç seçili dosyaları siler.



Filtre öğesi **Tümü** olarak ayarlanırsa bu işlem kullanılamaz.

- **Seçileni Oynat**

Seçili dosyaları oynatır. Listedeki dosyaları seçin ve sonra **Oynat** öğesini seçin.

Görüntüleme modu **Klasör** görünümü olarak ayarlanırsa, yalnızca aynı klasörde bulunan dosyaları seçebilirsiniz. Görüntüleme modunu diğer klasörlerde bulunan bir dosya eklemek için değiştirin.



Filtre öğesi **Tümü** olarak ayarlanırsa bu işlem kullanılamaz.

Zamanlı Görüntüleme Ayarlama

Bir Zamanlı Görüntüleme için yapılandırılmış programların yanında  görünür.

 Zamanlı Görüntüleme'yi ayarlamak için, önce TV'nin saatini ayarlamanız gerekir ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Zaman** > **Saat**).

Bir kanal için bir zamanlı görüntüleme ayarlama

Dijital kanal için bir zamanlı görüntüleme ayarlama

Bir dijital kanal için **Kılavuz** veya Bilgi ekranında bir zamanlı görüntüleme ayarlayabilirsiniz.

- **Kılavuz Ekranı**

Kılavuz ekranında, vurgulamak için uzaktan kumandanızı kullanın ve sonra izlemek istediğiniz bir programı seçin ve sonra Enter düğmesini basılı tutun. Görünen açılır menüde **Zamanlı Görüntüleme** öğesini seçin. Program izleme için zamanlanır. Kılavuz ekranı yeniden görünür.

- **Program Bilgi Ekranı**

TV izlerken Enter düğmesine basın. Program Bilgileri penceresi görünür. İzlemek istediğiniz bir programa gitmek için < veya > düğmesine basın ve sonra Enter düğmesine basın. Program Bilgileri penceresinde görünen  öğesini seçin. Program izleme için zamanlanır.

Analog kanal için bir zamanlı görüntüleme ayarlama

(**MENU/123**) > **MENU** > **Yayın** > **Program Yöneticisi** **Şimdi Dene**

Analog kanal için bir zamanlı görüntüleme ayarlayabilirsiniz. **Program** > **Zamanlı Görüntüleme** öğesini seçin. İzlemek istediğiniz program için **Kaynak**, **Kanal**, **Tekrarla** ve **Başlama Zamanı** seçeneklerini belirtin ve sonra bitirmek için **Tamam** öğesini seçin.

Zamanlı görüntüleme'yi düzenleme

(MENU/123) > MENU > Yayın > Program Yöneticisi

Programlanan ekranında, bir zamanlı görüntüleme seçin. Açılır bir menü görünür. **Düzenle** ögesini seçin. Zaman, gün veya kanalı değiştirin. Bittiğinde **Tamam** ögesini seçin.

Zamanlı görüntüleme'yi iptal etme

(MENU/123) > MENU > Yayın > Program Yöneticisi

Programlanan ekranında, bir zamanlı görüntüleme seçin. Açılır bir menü görünür. **Sil** ögesini seçin. Açılır menüde **Tamam** ögesini seçin. Zamanlı görüntüleme kaldırılır.

 Toplam maksimum 30 **Zamanlı Görüntüleme** ve **Zamanlı Kayıt** girdisi ayarlayabilirsiniz.

Timeshift Ögesini Kullanma

Timeshift ögesini kullanarak DVD'de yaptığınız gibi canlı TV'yi duraklatabilir ve geri sarabilirsiniz.

Bu işlevi etkinleştirme **Yayın** işlevini devre dışı bırakır.

 Zaman kayması işlevini kullanmadan önce tüm önlemleri okuyun. Daha fazla bilgi için, bkz. "Kayıt ve Zaman Kayması İşlevlerini Kullanmadan Önce".

 Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

TV izlerken Timeshift işlevini etkinleştirmek için, Enter düğmesine basın ve sonra Program Bilgileri penceresinde  ögesini seçin. TV, ekranın en üstünde aşağıdaki düğmeleri ve bir ilerleme çubuğu görüntüler:

- **Daha Fazla Bilgi**

Geçerli program hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler.

 Program bilgisi gelen sinyalinin türüne göre değişebilir ve bazı programlar için hiç kullanılamayabilir.

 Bu düğme yalnızca canlı program izlerken kullanılabilir.

- **Kaydet**

Geçerli program için anında kayıt başlatır.

- **Canlı TV'ye git / Timeshift'i Durdur**

Canlı TV'ye geçer veya Zaman kayması'ndan çıkar.

Timeshift'ş kullanırken uzaktan kumandadaki düğmeleri kullanma

- **Duraklat / Oynat**

Ekranı duraklatır.

Timeshift işlevini kullanırken geçerli programı duraklatmak veya sürdürmek için ► veya || düğmesine basın. Aşağıdaki işlevler geçerli program duraklatıldığında kullanılabilir. Ancak, geçerli program duraklatıldığında hiç ses çıkış yoktur.

- **Adım:** Samsung Smart Control'de **MENU/123** düğmesine basın ve sonra geçerli programda bir kerede bir kare taramak için || düğmesini seçin.

 Standart uzaktan kumandada, || düğmesine basın.

- **Yavaş Oynatma:** Samsung Smart Control'de **MENU/123** düğmesine basın ve sonra geçerli programı normal hızın 1/2'si hızında oynatmak için ◀◀ veya ▶▶ düğmesini seçin.

 Standart uzaktan kumandada, ◀◀ veya ▶▶ düğmesine basın.

- **Geri sar / İleri sar**

Samsung Smart Control'de **MENU/123** düğmesine basın ve sonra geri sarma veya ileri sarma hızını 7 adımda maksimum hıza artırmak için ◀◀ veya ▶▶ düğmesini seçin.

 Standart uzaktan kumandada, ◀◀ veya ▶▶ düğmesine basın.

 Geçerli olarak yayınlanmakta olan bir programı izlerken İleri Sarma işlevi kullanılamaz.

Kanal Listesi Öğesini Kullanma

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanal Listesi **Şimdi Dene**

Kanal Listesi öğesini kullanarak, TV izlerken kanalı değiştirebilir veya diğer dijital kanallardaki programları kontrol edebilirsiniz. **Kanal Listesi** öğesini görüntülemek için, Samsung Smart Control'deki **POINTER** düğmesinin üzerine bir parmağınızı yerleştirin ve sonra ekranın sağ tarafında görünen  simgesini seçin. Standart uzaktan kumandada, **CH.LIST** düğmesine basın.

Kanal Listesi ekranı aşağıdaki simgeleri içerir:

-  : Analog kanal
-  : Favori kanal
-  : Kilitlenmiş kanal

< düğmesine basın. Aşağıdaki işlevler kullanılabilir:

- **Geçmiş**

Son izlediğiniz kanalların bir listesini görüntüler.

- **Yeni bir Liste ekle**

Kanalları favori listesi, tür veya ilgilendiğiniz kategoriden ekleyerek yeni bir kanal listesi oluşturmanızı sağlar.



Gerçek sağlanan liste belirli coğrafi alanlara göre değişebilir.

- **Tümü**

TV'de depolanan tüm kanalları görüntüler.

- **Seçenekler**

Seçenek	Açıklama
Anten Tipi	Dış Anten, Kablo ve Uydu arasında seçim yapmanızı sağlar.  Bu seçenek yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.
Sıralamak	Kanal Numara veya İsim ögesine göre listeyi sıralar (yalnızca Dijital kanallar).
Tür	Listeyi yalnızca seçili türdeki kanalları içerecek şekilde sıralar. Ancak, Tür yalnızca tür bilgileri içeren kanallar için kullanılabilir. Ağı kontrol edin ve TV'nin Internet'e bağlı olduğundan emin olun. Kanalin tür bilgilerini alabilmek için TV'nizin Internet'e bağlanması gerekir.
Kanal Listelerini güncelle	Kanal listesinde kanalların sırasını yeniden düzenlemenizi veya kanalları kanal listesinden çıkarmanızı sağlar.
Kanalı Düzenle	Kanalları kanal dizininden kaldırmanızı, kaldırılan kanalları geri yüklemenizi ve analog kanalları yeniden adlandırmanızı sağlar.
Favorilri dznle	Favori kanalları ayarlar.  Daha fazla bilgi için, bkz. "Kişisel Favoriler Listesi Oluşturma".

Kanalları Kaydetme, Kaldırma ve Düzenleme

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanalı Düzenle [Şimdi Dene](#) [Şimdi Dene](#)

Kanalı Düzenle ekranı simgeleri şunları gösterir:

- **A** : Analog kanal
-  : Favori kanal
-  : Kilitlenmiş kanal

Kanalları kaydetme ve kaldırma

Kayıtlı kanalları kaldırma

Kayıtlı bir kanalı veya tüm kanalları kanal dizininden kaldırabilirsiniz. Bir kanalı kaldırmak için, kanalı seçin ve sonra **Sil** ögesini seçin. Tüm kanalları kaldırmak için, **Seçenekler** > **Tümünü Seç** ögesini seçin ve sonra **Sil** ögesini seçin.

Kayıtlı kanalları düzenleme

Ekranda **Seçenekler** ögesini seçerek aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekler yayın sinyaline göre farklılık gösterebilir.

- **Tümünü Seç / Tüm seçimleri kaldır**

Kanalı Düzenle ekranında görüntülenen tüm kanalları seçer veya seçimlerini kaldırır.

- **Sıralamak**

Numara veya **İsim** ögesine göre sıralı listeyi sıralayın.



Bu seçenek yalnızca dijital kanallar için kullanılabilir.

- **Anten Tipi**

Dış Anten, **Kablo** veya **Uydu** arasında seçim yapmanızı sağlar.



Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

- **Kategori**

Listede seçili kategorinin kanallarını görüntüler.

- **Favorilri dznle**

Favori kanalları ayarlar.



Daha fazla bilgi için, bkz. "Kişisel Favoriler Listesi Oluşturma".

- **Kanalı Yendn Adlndrn**

Analog kanalları yeniden adlandırır. Yeni ad en fazla 5 karakter uzunluğunda olabilir.

- **Bilgi**

Geçerli program hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler.

Kanalları şifreyle korumayı etkinleştirme/devre dışı bırakma

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanal Düzenle

Çocuklarınızın izlemelerini istemediğiniz kanalları şifreyle korumayı etkinleştirebilirsiniz.



Şifreyle korumayı etkinleştirmeden önce, **Kanal Kilidi** ((MENU/123) > MENU > Yayın > Kanal Kilidi) öğesinin **Açık** olarak ayarlandığından emin olun.

Kanalları kilitleme / Kilitlerini açma

Kanalları kilitleyebilir veya kilitlerini açabilirsiniz. Kanalları **Kanalı Düzenle** ekranından seçin ve sonra ekranın altından **Kilit** veya **Kilit aç** öğesini seçin. Şifre girişi penceresi görüldüğünde şifreyi girin.

Kanal numaralarını değiştirme

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanal No Düzenle

Kanal numaralarını değiştirebilirsiniz. **Kanal No Düzenle** öğesini **Etkinleştir** olarak ayarlayın.



Bu işlem yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.



Bir kanal numarası değiştirildiğinde, kanal bilgisi otomatik güncellenmez.

Kişisel Favoriler Listesi Oluşturma

Favori kanallar  sembolüyle **Kanalı Düzenle** ve **Kanal Listesi** ekranlarında vurgulanır. En fazla 5 favori kanal listesi oluşturabilirsiniz.

Kanalları favoriler olarak kaydetme

(MENU/123) > MENU > Yayın > Favorilri dznle

Birden fazla kanalı aynı anda favori olarak kaydedebilirsiniz.

1. Favori listelerinize eklemek istediğiniz kanalları ekrandaki listeden seçin.
2. Bir favori listesi seçmek için ekranda **Fvrlri Dğştr** ögesini seçin.
3. Ekranda **Ekle** ögesini seçin. TV, seçtiğiniz kanalları seçtiğiniz favori listesine ekler.

Yalnızca Favoriler listelerindeki kanalları görüntüleme ve seçme

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanal Listesi

Yalnızca favori listesi kanallarında dolaşabilir ve kanal aşağı/yukarı düğmelerini kullanarak bir kanal seçebilirsiniz.

1.  düğmesine basın. Bir favori listesi görünür.
2. Kanal yukarı/aşağı düğmelerini kullanarak seçili favori listesinden bir kanalı vurgulayın ve sonra seçin. Kanal değişir.



Bir favori listesi yalnızca en az bir favori kanal içeriyorsa seçilebilir.

Favori Listesini Düzenleme

(MENU/123) > MENU > Yayın > Favorilri dznle [Şimdi Dene](#) [Şimdi Dene](#)

Favorileri Düzenle ekran menü öğelerini kullanma

Favorilri dznle ekranında **Seçenekler** öğesini seçerek aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

- **Tümünü Seç / Tüm seçimleri kaldır**

TV'de kayıtlı tüm kanalları seçer veya seçimlerini kaldırır.

- **Favorilere kopyala**

Kanalları bir favori kanallar listesinden diğerine kopyalar.



Daha fazla bilgi için, bkz. "Kanalları bir favori listesinden diğerine kopyalama".



Bu seçenek, yalnızca en az bir favori listesine bir veya daha fazla kanalı kaydettiyseniz kullanılabilir.

- **Fvrlri Yndn Adlndr**

Varolan favori kanallar listesini yeniden adlandırın.



Daha fazla bilgi için, bkz. "Favori listesini yeniden adlandırma".



Bu seçenek, yalnızca en az bir favori listesine bir veya daha fazla kanalı kaydettiyseniz kullanılabilir.

- **Sıralamak**

Numara veya **İsim** öğesine göre sıralı listeyi sıralayın.



Bu seçenek yalnızca dijital kanallar için kullanılabilir.

- **Anten Tipi**

Dış Anten, Kablo veya **Uydu** arasında seçim yapmanızı sağlar.



Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

- **Kanalı Düzenle**

TV'de kayıtlı kanalları yönetmenizi sağlar.



Daha fazla bilgi için, bkz. "Kanalları Kaydetme, Kaldırma ve Düzenleme".

Kayıtlı kanalları favori listesinden kaldırma

Kaldırmak istediğiniz kanalları içeren favori listesine gitmek için **Favorilri dznle** > **Fvrlri Dğştr** ögesini seçin. Kanalları seçin ve sonra **Sil** ögesini seçin.

Favori listesini yeniden düzenleme

Yeniden düzenlemek istediğiniz kanalları içeren favori listesine gitmek için **Favorilri dznle** > **Fvrlri Dğştr** ögesini seçin. Kanalları seçin ve sonra **Siparişi dğştr** ögesini seçin. Siparişi dğştr vurgusu görünür. Kanallar için yeni konumu göstermek için yukarı/aşağı ok düğmelerine basın. Kanalları yeni konumlarına ayarlamak için Enter düğmesine basın.

Favori listesini yeniden adlandırma

Favorilri dznle > **Seçenekler** > **Fvrlri Yndn Adlndr** ögesini seçin. Yeniden adlandırmak istediğiniz favori listesini seçin. Görünen ekran klavyesini kullanarak yeni bir ad girin ve sonra **Bitti** ögesini seçin. **Tamam** ögesini seçin.

Kanalları bir favori listesinden diğerine kopyalama

Kaynak favori listesine gitmek için **Favorilri dznle** > **Fvrlri Dğştr** ögesini seçin ve sonra kopyalanacak kanalları seçin. **Seçenekler** > **Favorilere kopyala** ögesini seçin. Hedef favori listesini seçin ve sonra **Tamam** ögesini seçin. **Tamam** ögesini yeniden seçin.



Favorilere kopyala yalnızca an az bir favori listesinde kanallar varsa kullanılabilir.

Spor Modu ile Spor programlarını Daha Gerçekçi yapma

(MENU/123) > MENU > Sistem > Spor Modu [Şimdi Dene](#)

Spor Modu ögesini, spor olayları için optimum resmi ve ses ayarlarını almak, oradaymışsınız gibi ses ve görüntü sağlamak için kullanın. Ayrıca, **Spor Modu** kullanırken bir kayıt cihazı TV'ye bağlıysa, spor müsabakası izlerken hem video kaydı hem de zaman kayması işlevlerini aynı anda kullanabilir, ayrıca otomatik veya manuel olarak kaydedilen kayıtlı spor müsabakalarından çıkarılan vurgulamaları izleyebilirsiniz.

-  Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.
-  Bir program kaydetme ve kayıtlı bir cihazı kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Programları Kaydetme".
-  Zaman kayması hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Timeshift Ögesini Kullanma".

Spor modunu etkinleştirme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Spor Modu > Spor Modu

TV'nin resim ve ses modlarını spor olayları için otomatik optimize edilmesini sağlamak için **Spor Modu** ögesini **Açık** olarak ayarlayabilirsiniz.

-  **Spor Modu** ögesini etkinleştirme **Resim Modu** ögesini **Stadyum** ve **Ses Modu** ögesini **Stadyum** olarak değiştirir ve bazı **Görüntü** ve **Ses** menülerini devre dışı bırakır.

Spor türünü seçme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Spor Modu > Spor Tipi

Seçili spor türü için optimum resim ve ses ayarlarının keyfini çıkarabilirsiniz.

-  Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.
-  **Spor Tipi** içinde kullanabilir seçenek sayısı coğrafi alana göre değişir.

Vurguları otomatik çıkarma

(MENU/123) > MENU > Sistem > Spor Modu > Oto Vurgular [Şimdi Dene](#)

TV'yi spor maçı vurgularını otomatik çıkarması için yapılandırmak için **Oto Vurgular** ögesini **Açık** olarak ayarlayabilirsiniz.

Ancak, **Oto Vurgular** şu TV işlemleriyle kullanılamaz:

- **SOURCE** düğmesini kullanarak giriş sinyalini değiştirme.
- **Sesli Açıklama** açıkken
- 2 Tuner modeli 2 kanalı eşzamanlı olarak kaydettiğinde
- **İÇERİĞİM** içindeki içeriği görüntülerken
- **Ekran Aynalama** işlevi çalışırken

 **Oto Vurgular** performansı iletilen sinyalin özelliklerine bağlıdır.

 Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

 **Oto Vurgular** ögesinin yalnızca bir futbol maçı izlerken kullanılması önerilir. Bu işlevi spor müsabakaları dışında kullanırsanız, alakasız resim karelerinin görüntülenmesine neden olabilir.

Spor modunda spor izlerken kullanabilen işlevleri kullanma

Spor modunda Enter düğmesine bastığınızda aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

- **Zoom**

Geçerli ekranı duraklatır ve , ,  ve  düğmelerini kullanarak ekranın herhangi bir bölümünü yakınlaştırır.

 Bu işlevi kolayca başlatmak için, seçin veya **A** düğmesine basın.

 Bu işlev **PIP** veya **İÇERİĞİM** ögesi etkinken kullanılamaz.

 Bu işlev **Veri Hizmeti** etkinken kullanılamaz.

- **Manuel Öne Çıkar**

Bir videoyu bu düğmeye basmadan önceki 10 saniye öncesinden 10 saniye sonrasına kadar kaydeder.



Bu işlevi kolayca başlatmak için, seçin veya **B** düğmesine basın.



Bu işlev yalnızca bir kayıt devam ederken kullanılabilir.



TV'yi kullanıcı müdahalesi olmadan vurgulamaları otomatik kaydedecek şekilde ayarlayabilirsiniz. (**MENU/123**) >
MENU > **Sistem** > **Spor Modu** ögesini seçin ve sonra **Oto Vurgular** ögesini **Açık** olarak ayarlayın.

- **KAYIT Zamanı**

Kayıt zamanını ayarlar.



Bu işlev yalnızca bir kayıt devam ederken kullanılabilir.

- **Kaydı Durdur / Canlı TV'ye git**

- Canlı program izlerken bir kaydı durdurur.
- Kayıtlı bir programı izlerken canlı programa geçer.



Bu işlev yalnızca bir kayıt devam ederken kullanılabilir.

- **Kaydet**

TV'de geçerli olarak izlediğiniz oyunu anında kaydeder.



Bu işlev yalnızca kayıt işlevi desteklenirken kullanılabilir.

- **Geri sar / İleri sar**

Samsung Smart Control'de **MENU/123** düğmesine basın ve sonra geri sarma veya ileri sarma hızını 7 adımda maksimum hıza artırmak için **⏮** veya **⏭** düğmesini seçin.



Standart uzaktan kumandada, **⏮** veya **⏭** düğmesine basın.



Geçerli olarak yayınlanmakta olan bir programı izlerken İleri Sarma işlevi kullanılamaz.

- **Duraklat / Oynat**

Videoyu duraklatır veya sürdürür.



Bu işlev yalnızca bir kayıt devam ederken kullanılabilir.

- **Öne Çıkanlar Oynatıcısı**

Öne Çıkanlar Oynatıcısı ekranını görüntüler ve kayıtlı dosyadaki kayıtlı vurgulamaları otomatik veya manuel olarak oynatır. Ancak, **Öne Çıkanlar Oynatıcısı** şu TV işlemleriyle kullanılamaz:

- **SOURCE** düğmesini kullanarak giriş sinyalini değiştirme.
- **Sesli Açıklama** açıkken
- 2 Tuner modeli 2 kanalı eşzamanlı olarak kaydettiğinde

 Bu işlev yalnızca bir kayıt devam ederken kullanılabilir.

- **Aynı anda Canlı TV izle**

Kayıtlı bir programı izlerken PIP penceresinde geçerli bir programı izlemenizi sağlar. PIP modundan çıkmak için düğmeye yeniden basın. Ancak, **Aynı anda Canlı TV izle** şu TV işlemleriyle kullanılamaz:

- **SOURCE** düğmesini kullanarak giriş sinyalini değiştirme.
- **Sesli Açıklama** açıkken
- 2 Tuner modeli 2 kanalı eşzamanlı olarak kaydettiğinde

 Bu işlev yalnızca bir kayıt devam ederken kullanılabilir.

 Bu işlev yalnızca kayıtlı program izlerken kullanılabilir.

- **Daha Fazla Bilgi**

Geçerli program hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler.

 Bu işlev yalnızca canlı program izlerken kullanılabilir.

Spor modunda kaydedilen bir müsabakayı görüntüleme

Kayıtlı bir maçı **İÇERİĞİM** ekranında **Kayıtlı TV** ögesini kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

 Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

 Daha fazla bilgi için, bkz. "Kayıtlı programları görüntüleme".

Optimize Edilmiş Resim ve Ses - Afrika Sinema Modu ile Film İzleme

(MENU/123) > MENU > Sistem > African Cinema Mode

African Cinema Mode ögesini **Açık** olarak ayarladığınızda, popüler içerik için TV optimum resim ve ses sağlar. Özel mod ile TV'nizin resim boyutunu veya konumunu da optimize edebilirsiniz. Resim boyutunu veya konumunu değiştirmek için, Samsung Smart Control'deki **MENU/123** düğmesine basın ve sonra Ekran Kumandasındaki **A** düğmesini seçin. Standart uzaktan kumandada, **A** düğmesine basın.

 Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

TV-izleme Destek Özellikleri

TV yayınlarını altyazılı izleme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Erişebilirlik > Altyazı

TV yayınlarını altyazılarla izleyebilirsiniz.

-  Bu işlem yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.
-  DVD altyazıları yalnızca DVD oynatıcı harici bir giriş konektörüne bağlıysa kullanılabilir.
- **Altyazı**
Altyazıları açar veya kapatır.
- **Altyazı Modu**
Altyazı modunu ayarlar.
- **Altyazı Dili**
Altyazı dilini ayarlar.
-  TV, DVD veya Blu-ray altyazılarını kontrol edemez veya değiştiremez. DVD veya Blu-ray altyazılarını kontrol etmek için, DVD veya Blu-ray oynatıcının altyazı özelliğini ve oynatıcının uzaktan kumandasını kullanın.

Yayın altyazı dilini seçme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Erişebilirlik > Altyazı

Varsayılan altyazı dilini seçebilirsiniz. Mod listesi yayına bağlı olarak değişebilir.

- **Birincil Altyazı**
Birincil altyazı dilini ayarlar.
- **İkincil Altyazı**
İkincil altyazı dilini ayarlar.

Dijital metin okuma

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanal Ayarları > Dijital Metin

Bu işlevi hem metin hem de multimedya içeriğine sahip bir yayını izlerken kullanabilirsiniz.

-  Bu işlev yalnızca İngiltere'de kullanılabilir.
-  Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG - Multimedya ve Hipermedya Bilgi Kodlaması Uzmanları Grubu) multimedya ve hipermedyada kullanılan veri kodlama sistemleri için uluslararası bir standarttır. Hareketsiz görüntü, karakter hizmeti, animasyon, grafik, video dosyaları ve multimedya verileri gibi veri ilişkilendiren hipermedyaları da içeren MPEG sisteminden daha yüksek düzeyde bir sistemdir. MHEG, kullanıcı çalışma zamanı etkileşim teknolojisi olup aralarında İstek Üzerine İzlenen Video (VOD), İnteraktif TV (ITV), Elektronik Ticaret (EC), tele-eğitim, tele-konferans, dijital kitaplıklar ve ağ oyunlarının da bulunduğu çeşitli alanlara uygulanmaktadır.

Kullanılabilir kanalları tarama

(MENU/123) > MENU > Yayın > Otomatik Ayarlama > Otomatik Ayarlama [Şimdi Dene](#) [Şimdi Dene](#)

TV'nin otomatik olarak TV'nin anten giriş konektöründen alınan tüm kanalları tarayıp dizinlemesini sağlayabilirsiniz. **Başlama** ögesini seçin.

-  Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.
-  TV bir kablolu yayın kutusuna veya uydu alıcısına bağlıysa, bunu yapmanız gerekmez.
-  DVB-T2 sistemi belirli coğrafi alanlarda bulunmayabilir.

Anten bağlantı türünü seçme

(MENU/123) > MENU > Yayın > Anten Bağlantı Tipi

TV yayınlarını uygun bir anten bağlantı türünde izleyebilirsiniz. **Tek Osilatör** veya **Çift Osilatör** ögesini seçin.

-  Bu işlev **Anten Tipi** ögesi **Uydu** olarak ayarlandığında kullanılabilir.
-  Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Yayın sesi dilini seçme

(MENU/123) > MENU > Yayın > Ses Seçenekleri [Şimdi Dene](#)

Yayın içeriği için uygun bir ses seçeneğini seçebilirsiniz.

- **Ses Dili**

Varsayılan ses dillerini değiştirir.

- **Birincil Ses:** Birincil ses dilini ayarlar.
- **İkincil Ses:** İkincil ses dilini ayarlar.



Kullanılabilir dil yayına göre farklılık gösterebilir.

- **Ses Biçimi**

Ses biçimini değiştirir.



Desteklenen ses biçimi, yayın programına göre değişebilir.



Bu seçenek yalnızca dijital kanallarda kullanılabilir.

Sesli Açıklama

(MENU/123) > MENU > Sistem > Erişebilirlik > Sesli Açıklama

Yayıncıdan gelen Ana sesle birlikte gönderilen Sesli Açıklama (AD) için Ses Akışını kullanabilirsiniz. **Ses Düzeyi** öğesini kullanarak sesli açıklama ses düzeyini ayarlayın.



Bu işlev yalnızca dijital kanallarda kullanılabilir.

- **Sesli Açıklama**

Sesli açıklama işlevini açar ya da kapatır.

- **Ses Düzeyi**

Sesli açıklama ses düzeyini ayarlar.

Tür Seçimi

(MENU/123) > MENU > Yayın > Tür Seçimi

Kılavuz'u çalıştırdığınızda kanal türü seçimi özelliğini açık veya kapalı duruma getirebilirsiniz.



Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Yetişkin türünü kullanma

(MENU/123) > MENU > Yayın > Yetşkn Tür Etknlştrm

Tüm yetişkin hizmetlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Devre dışı bırakıldığında, yetişkin hizmetleri kullanılamaz.



Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Kanal Ayarlarını Kullanma

Ülkeyi (alan) ayarlama

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanal Ayarları > Ülke (Bölge)

TV'nin yayın yapan kanalları otomatik olarak doğru ayarlayabilmesi için ülkenizi seçebilirsiniz.

1. PIN numarasını girin.
2. Alanınızı değiştirin. Dijital kanallar için ülkeyi değiştirmek için **Dijital Kanal** ögesini seçin. Analog kanalların ülkesini değiştirmek için **Analog Kanal** ögesini seçin.

 Bu işlev tüm coğrafi alanlarda kullanılmaz.

 TV'nin ekranında görüntülenen ülke (alan) listesi coğrafi alana göre değişebilir.

Yayın sinyallerini manuel ayarlama [Şimdi Dene](#)

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanal Ayarları > Manuel Ayarlama

Tüm kanalları manuel olarak tarayabilir ve taranan kanalları TV'de depolayabilirsiniz. Taramayı durdurmak için, **Durdur** ögesini seçin.

 Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

 Bu işlev yalnızca **Anten Tipi** ögesi **Dış Anten** veya **Kablo** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Dijital kanalları ayarlama

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanal Ayarları > Manuel Ayarlama > Dijital Kanal Ayarı

Dijital kanalları otomatik taramak ve taranan kanal listesini TV'de depolamak için **Yeni** > **Ara** ögesini seçin.

Analog kanalları ayarlama

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanal Ayarları > Manuel Ayarlama > Analog Kanal Ayarı

Yeni öğesini seçin ve analog kanalları taramak için **Program**, **Renk Sistemi**, **Ses Sistemi**, **Kanal** ve **Ara** öğesini yapılandırın. Sonra, taranan kanalları TV'de depolamak için **Kayıt** öğesini seçin.

 Bu işlem yalnızca analog yayınlar için kullanılabilir.

Ekrana ince ayar yapma Şimdi Dene

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanal Ayarları > İnce Ayar

Analog resimler titrek ve gürültü dolu olduğunda, resmi temizlemek için sinyali ince ayarlayın.

 Bu işlem yalnızca analog yayınlar için kullanılabilir.

Kanal listesi aktarma

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanal Ayarları > Kanal Listesi Aktar

Kanal listesini bir USB depolama alanına alabilir veya verebilirsiniz.

- **USB'den alın:** Kanal listesini USB depolama alanından alır.
- **USB'ye gönder:** TV'de kayıtlık kanal listesini bir USB depolama alanına verir.

 Bu işlem USB bağlı olduğunda kullanılabilir.

CAM operatör profilini silme

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanal Ayarları > CAM Operatör Profilini Sil

CAM operatörünü silebilirsiniz.

 Bu işlem yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Uydu sistemini ayarlama

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanal Ayarları > Uydu Sistemi

Bir kanal taraması gerçekleştirmeden önce bir dizi uydu çanak ayarları yapılandırabilirsiniz.

 Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Teletext dilini değiştirme

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanal Ayarları > Teletext Dili

Teletext dilini ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz. Teletext yayınını tercih ettiğiniz dilde izlemek için, **Birincil Teletext** içinde kullanmak için bir dil seçin. Bu dil desteklenmiyorsa, teletext yayını **İkincil Teletext** içinde ayarlanan ikincil tercih ettiğiniz dilde izleyebilirsiniz.

 Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Ortak arayüz menüsü gösterme

(MENU/123) > MENU > Yayın > Genel Arayüz

Ortak arayüzler hakkında bilgi görüntüleyebilirsiniz.

- **CI Menüsü**

Kullanıcının CAM ile sağlanan menüden seçim yapmasını sağlar. Menü PC Kartına göre CI menüsü öğesini seçin.

- **CAM Video Kod Çevrimi**

CAM'den otomatik olarak video kodekin kod dönüşümünü yapmak için ayarları yapılandırır. Kullanmak istemiyorsanız ayarı Kapalı durumuna getirin.

 Video kodekin kod dönüşümünü destekleyen bir CAM kullanmanız gerekir.

- **Uygulama Bilgisi**

CI yuvasına takılmış CAM ve CAM'a takılmış "CI veya CI+ CARD" hakkında bilgileri görüntüler. CAM'ı TV açıkken veya kapalıyken istediğiniz zaman takabilirsiniz.

- **CICAM PIN Yöneticisi**

Genel Arayüz Ortak Erişim Modülü (CICAM) PIN'ini yönetir. PIN'i kaydedin veya depolanan PIN'i değiştirin ve sonra diğer PIN seçeneklerini ayarlayın.

Resim Kalitesini Ayarlama

Resim modu seçme

(MENU/123) > MENU > Görüntü > Resim Modu [Şimdi Dene](#)

En iyi izleme deneyimini sağlayan resim modunu seçebilirsiniz.

- **Dinamik**

Ortam ışığı çok parlakken resmi görmek zorlaştığından resmi netleştirir.

- **Standart**

Çoğu ortam için uygun olan varsayılan moddur.

- **Doğal**

Göz yorgunluğunu azaltır.

- **Film**

Ekranı karartır, parlamayı azaltır ve göz yorgunluğunu hafifletir. Bu modu TV'yi karartılmış bir odada izlerken veya film izlerken kullanın.

- **Eğlence**

Daha dinamik izleme deneyimi için görüntüleri keskinleştirir.

- **Stadyum**

Spor Modu ((MENU/123) > MENU > Sistem > Spor Modu) öğesini **Açık** durumuna getirdiğinizde, spor müsabakalarına uygun resim ayarlarını yapılandırmak için **Resim Modu** öğesi otomatik olarak **Stadyum** değerine ayarlanır.



Giriş kaynağı PC olarak ayarlandığında, yalnızca **Standart** ve **Eğlence** modları kullanılabilir.



Bir PC TV'ye bağlandığında, ancak **Eğlence** modu kullanılmadığında, **Cihaz Tipini Düzenle** öğesini **DVI PC** veya **PC** olarak ayarlayın.

Resim kalitesini ayarlama

(MENU/123) > MENU > Görüntü

Aşağıdaki resim kalitesi ayarlarını her bir giriş kaynağı ve resim modu kombinasyonu için manuel olarak yapabilirsiniz.

- **Arka Işık** [Şimdi Dene](#)

Tek tek piksellerin parlaklığını ayarlar. Güç tüketimini azaltmak için bu parlaklığı azaltın.

- **Kontrast** [Şimdi Dene](#)

Ekran kontrastını ayarlar.

- **Parlaklık** [Şimdi Dene](#)

Genel parlaklığı ayarlar.

- **Netlik** [Şimdi Dene](#)

Nesnelerin kenarlarını keskinleştirir veya matlaştırır.

- **Renk** [Şimdi Dene](#)

Tüm renk doygunluğunu ayarlar.

- **Ton (Y/K)** [Şimdi Dene](#)

Yeşil - kırmızı renk oranını ayarlar. Yeşil doygunluğu için yeşil değerini artırır ve kırmızı doygunluğu için kırmızı değerini artırır.



TV, geçerli giriş kaynağı ve resim modu için ayarlanan değerleri kaydeder ve aynı giriş kaynağı ve resim modunu her seçtiğinizde bu değerleri uygular.



TV bir HDMI - DVI kablosuyla bir bilgisayara bağlandığında **Renk** ve **Ton (Y/K)** ayarları yapılamaz.

Geçerli resim ayarlarını diğer giriş kaynaklarına uygulama

(MENU/123) > MENU > Görüntü > Resim Modunu Uygula [Şimdi Dene](#)

Resim kalitesi ayarlarını geçerli kaynağa ve diğer giriş kaynaklarına uygulayabilirsiniz.

- **Tüm Kaynaklar**

Ayarları TV'ye bağlı tüm harici cihazlara uygular.

- **Geçerli Kaynak**

Ayarları yalnızca geçerli kaynağa uygular.

Gelişmiş ayarları yapma

(MENU/123) > MENU > Görüntü > Gelişmiş Ayarlar [Şimdi Dene](#)

Görüntülerin Standart ve Film resim modları için TV ekranında nasıl görüntüleneceğini ince ayarlayabilirsiniz.

- **Dinamik Kontrast** [Şimdi Dene](#)

Optimum kontrast ayarı için otomatik olarak ekran kontrastını ayarlar.

- **Siyah Tonu** [Şimdi Dene](#)

Siyah renk derinliğini ayarlar.

- **Ten Tonu** [Şimdi Dene](#)

Deri tonlarını koyulaştırır veya açar.

- **Salt RGB Modu** [Şimdi Dene](#)

Kırmızı, yeşil ve mavi düzeylerini tek tek ayarlar.

- **Renk Alanı** [Şimdi Dene](#)

Ekranda görüntülenebilen renk aralığını ayarlar.

- **Otomatik:** Renk alanını giriş sinyaliyle eşleştirecek şekilde otomatik ayarlar.
- **Doğal:** Giriş sinyalinden daha geniş bir renk aralığı uygular.
- **Kişisel:** Renk alanını manuel ayarlamanızı sağlar. Bir renk ayarlayın ve sonra **Kırmızı**, **Yeşil** ve **Mavi** doygunluklarını değiştirin. **Sıfırla**, **Renk Alanı** için varsayılan değerleri geri yüklemenizi sağlar.



Renk işlevini yalnızca **Renk Alanı** ögesi **Kişisel** olarak ayarlandığında yapılandırabilirsiniz.

- **Beyaz Dengesi** [Şimdi Dene](#)

Beyaz nesnelerin beyaz ve tüm resmin doğal görünmesi için resmin renk sıcaklığını ayarlar.

- **2 Nokta:** Ofset menüsüyle kırmızı, yeşil ve mavi aydınlıklığını ve kazanım menüsüyle parlaklığı ayarlamanızı sağlar. Sıfırlama, varsayılan değerleri geri yüklemenizi sağlar.
- **10 Nokta:** Kırmızı, yeşil ve mavinin her birini 10 bölüme ayırır ve her bölümün parlaklığını ayarlayarak beyaz dengesini değiştirmenizi sağlar. Düzey, ayarlanacak bölümü seçmenizi sağlar.



10 Nokta işlevini yalnızca **Resim Modu** ögesi **Film** olarak ayarlandığında kullanabilirsiniz. Bu işlevi bazı harici cihazlar desteklemeyebilir.

- **Gamma** [Şimdi Dene](#)

Birincil renk yoğunluğunu ayarlar.



Gelişmiş Ayarlar, yalnızca **Resim Modu** ögesi **Standart** veya **Film** olarak ayarlandığında kullanılabilir.



Beyaz Dengesi ve **Gamma** yalnızca TV bir bilgisayara bir HDMI-DVI kablosuyla bağlandığında kullanılabilir.

Resim seçeneklerini ayarlama

(MENU/123) > MENU > Görüntü > Resim Seçenekleri [Şimdi Dene](#)

İzleme deneyiminizi optimize etmek için resim seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Bir resim modu seçin ve sonra resim seçeneklerini ayarlayın.

- **Renk Tonu** [Şimdi Dene](#)

Renk tonunu ayarlar. Seçtiğiniz renk tonu TV'nin belleğinde depolanır. Geçerli resim modunu değiştirdiğinizde, depolanan renk tonu yeni resim moduna otomatik uygulanır.



Mavi ve **Standart** yalnızca **Resim Modu** ögesi **Dinamik** olarak ayarlandığında kullanılabilir.



Renk Tonu, yalnızca TV bir bilgisayara bir HDMI-DVI kablosuyla bağlandığında kullanılabilir.

- **Dijital Temiz Görünüm** [Şimdi Dene](#)

Zayıf sinyalin neden olduğu statiji ve gölgeyi azaltır. **Oto Görüntüleme** ögesini seçtiğinizde, ekranın altında sinyal gücünü görüntüler. Yeşil en iyi olası sinyali gösterir.



Bu işlev yalnızca analog kanallar için kullanılabilir.

- **MPEG Przt Filtresi** [Şimdi Dene](#)

MPEG gürültüsünü azaltır ve video kalitesini iyileştirir.

- **HDMI Siyahlık Düzeyi** [Şimdi Dene](#)

Düşük siyah düzeyinin neden olduğu düşük kontrast ve mat renkler gibi efektleri telafi eder.



Bu işlev yalnızca TV'ye HDMI konektörü yoluyla bağlı giriş sinyali RGB444 olarak ayarlandığında kullanılabilir.

- **Film modu** [Şimdi Dene](#)

Filmler için resim kalitesini optimize eder.



Bu işlev yalnızca giriş sinyali TV, AV, Komponent (480i, 1080i) veya HDMI (1080i) ise kullanılabilir.

- **Auto Motion Plus**

Hızlı hareketler içeren sahnelerden bulanıklığı ve titremeyi kaldırır. **Kişisel** ögesini seçerseniz, **Bulanıklık Azaltma** ve **Titreme Azaltma** ögesini manuel olarak yapılandırabilir ve daha keskin LED görüntüsü için **LED Net Hrkli Görntü** ögesini **Açık** olarak ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayarlara dönmek için, **Sıfırla** ögesini seçin.



Bu işlev belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde kullanılamaz.



LED Net Hrkli Görntü ögesi **Açık** olarak ayarlandığında, ekran **Kapalı** durumundakinden daha karanlık görünür.



60 Hz video sinyalinde **LED Net Hrkli Görntü** ögesi **Açık** ise ekran yanıp sönebilir.

- **Analog Net Görünüm**

Sinyaller arasındaki etkileşimler nedeniyle oluşan gürültüyü diyagonal çizgi biçiminde azaltır.



Bu işlev yalnızca analog yayınlar için desteklenir.

- **LED Net Hrkli Görntü**

Net bir görüntü sağlamak için, hızlı sahnelerden netlik kaybını azaltır.



LED Net Hrkli Görntü ögesi **Açık** iken ekran **Kapalı** olduğu zamankinden daha karanlık görünür.



60 Hz video sinyalinde **LED Net Hrkli Görntü** ögesi **Açık** ise ekran yanıp sönebilir.



Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Resim Desteęi İşlevleri

Resim içinde resim izleme (PIP)

(MENU/123) > MENU > Görüntü > PIP [Şimdi Dene](#)

Ana ekranda Blu-ray oynatıcı gibi harici bir cihazdan video izlerken, resim içinde resim (PIP) penceresinde bir TV yayını izleyebilirsiniz.

- **PIP**

PIP'yi etkinleştirir/devre dışı bırakır.

- **Anten Tipi**

PIP penceresi için giriş kaynağını seçer.

- **Kanal**

PIP kanalını seçer.

- **Boyut**

PIP pencere boyutunu ayarlar.

- **Konum**

PIP pencere pozisyonunu ayarlar.

- **Ses Seçimi**

Ses kaynağını seçer.



Smart Hub etkinken PIP kullanılamaz.



Ana ekranda oyun oynatma veya karaoke işlevini kullanma düşük PIP resim kalitesiyle sonuçlanabilir.



PIP işlevi yalnızca aşağıdaki koşullarda kullanılabilir: 1) Ana ekranın kaynağı Komponent veya HDMI bağlantısıyken. 2) Giriş çözünürlüğü FHD'den (Tam HD) az olduğunda.



PIP penceresi yalnızca dijital kanalları destekler.

Resim boyutunu ve pozisyonunu ayarlama

Resim boyutunu deęiřtirme

(MENU/123) > MENU > Görüntü > Resim Boyutu > Resim Boyutu [řimdi Dene](#)

TV ekranında görüntülenen resmin boyutunu deęiřtirebilirsiniz.

- **16:9**

Resim boyutunu 16:9 geniş ekran biçiminde ayarlar.

- **Zoom**

16:9 resimleri dikey olarak büyütür. Büyütölmüş görüntü yukarı ve aşağı taşınabilir.

- **Kişisel**

16:9 resimleri dikey ve/veya yatay olarak büyütür ve küçöltür. Büyütölmüş veya küçöltölmüş resim sola, sağa, yukarı ve aşağı taşınabilir.

- **4:3**

Resim boyutunu temel 4:3 moduna ayarlar.

⚠ TV'yi 4:3 modunda uzun süre izlemeyin. Bu eylem siyah çubukların görünmesine ve ekranın üst, alt, sol ve sağ taraflarında bir süre kalmasına neden olabilir. Bu bilginin Garanti belgesinde bulunmadığını unutmayın.

 Desteklenen resim boyutları giriş sinyaline göre deęiřir. Desteklenen resim boyutları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Resim boyutları ve giriş sinyalleri".

Resim boyutunu otomatik deęiřtirme

(MENU/123) > MENU > Görüntü > Resim Boyutu > Oto Geniş

Açık olarak ayarlandığında, TV'niz otomatik olarak program sağlayıcısının önerdiği resim boyutunu kullanacaktır.

4:3 veya Ekrana Sığdır modunda resim boyutunu deęiřtirme

(MENU/123) > MENU > Görüntü > Resim Boyutu > 4:3 Ekran Boyutu

4:3 veya Ekrana sığdır modunda TV izlerken grafik alanınız için uygun bir resim boyutu seçebilirsiniz. Desteklenen ekran boyutları ülkeye göre deęiřir ve bu işlev bu durumda ekran boyutunu ayarlamanızı sağlar.

 Harici bir cihaz bir Komponent konektörü veya bir HDMI konektörü yoluyla TV'ye baęlandığında 4:3 modu kullanılamaz.

Resmi ekrana sığdırma

(MENU/123) > MENU > Görüntü > Resim Boyutu > Ekrana sığdır

TV'yi, seçtięiniz boyutta herhangi bir kesme olmadan ekrana tam resim sığacak biçimde yapılandırabilirsiniz.

 Bu işlev Resim Boyutu öęesine baęlı olarak kullanılamayabilir.

Resim pozisyonunu ayarlama

(MENU/123) > MENU > Görüntü > Resim Boyutu > Zoom/Konum Şimdi Dene

16:9 resimleri dikey ve/veya yatay olarak büyütür ve küçültür. Büyütölmüş veya küçöltölmüş resim sola, saęa, yukarı ve ařaęı taşınabilir.

 Bu işlev yalnızca Resim Boyutu öęesi Zoom veya Kiřisel olarak ayarlandığında kullanılabilir. Ancak, TV bir dijital kanala ayarlandığında ve Resim Boyutu öęesi Kiřisel olarak ayarlandığında resim pozisyonunu deęiřtiremezsiniz.

Yalnızca ses dinleme (Resim Kapalı)

(MENU/123) > MENU > Görüntü > Resim Kapalı Şimdi Dene

Ekranı kapatabilir ve yalnızca hoparlörlerden sesi dinleyebilirsiniz. Ekranı yeniden açmak için, Güç ve Ses düzeyi düęmeleri hariç herhangi bir düęmeye basın.

Resim modu ayarlarını sıfırlama

(MENU/123) > MENU > Görüntü > Görüntüyü Sıfırla Şimdi Dene

Geçerli resim modunu fabrika varsayılanlarına sıfırlayabilirsiniz. Bu eylem, dięer resim modlarının ayarlarını etkilemez.

Ses Kalitesini Ayarlama

Ses modu seçme

(MENU/123) > MENU > Ses > Ses Modu [Şimdi Dene](#)

Dinleme deneyiminizi optimize etmek için bir ses modu seçebilirsiniz.

- **Standart**

Çoğu ortam için uygun olan varsayılan moddur.

- **Müzik**

Sesler yerine müziği vurgular.

- **Film**

Filmler için en iyi sesi sağlar.

- **Sesi Netleştir**

Sesleri vurgular.

- **Yüksek**

İşitme engelli dinleyicilere yardımcı olmak için toplam yüksek frekanslı ses yoğunluğunu artırır.

- **Stadyum**

Spor Modu ((MENU/123) > MENU > Sistem > Spor Modu) ögesini **Açık** durumuna getirdiğinizde, **Ses Modu** ögesi otomatik olarak **Stadyum** değerine ayarlanır, böylece ses ayarları spor müsabakaları için en uygun ayarlara sabitlenir.



Bu mod TV tarafından otomatik ayarlanır. Bu modu manuel olarak ayarlayamazsınız.



Harici hoparlörlerden ses dinlerken bu işlev kullanılamaz.

Ses efektlerini uygulama

(MENU/123) > MENU > Ses > Ses Efektleri [Şimdi Dene](#)

TV'nin sesi yayma şeklini değiştirmek için ses efektlerini uygulayabilirsiniz.

- **Virtual Surround** [Şimdi Dene](#)

Bir sinema salonunda veya konser salonunda oturuyormuşsunuz hissi veren sesler üretir.

- **Dialog Clarity** [Şimdi Dene](#)

İletişimi netleştirmek için ses yoğunluğunu artırır.

- **Kulaklık Surround** [Şimdi Dene](#)

Kulaklıklarınızdan ev sinemasında olduğu gibi surround ses deneyimi yaşayın.



Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

- **Balans** [Şimdi Dene](#)

Daha iyi ses dengesi için sol ve sağ hoparlörlerin ses ayarlarını ayarlamanızı sağlar. Varsayılanları geri yüklemek için, **Sıfırla** öğesini seçin.

- **Ekolayzer** [Şimdi Dene](#)

Sesin zenginliğini kontrol etmek için belirli frekans aralıklarının ses düzeyini ayarlamanızı sağlar. Varsayılanları geri yüklemek için, **Sıfırla** öğesini seçin.



Harici hoparlörlerden ses dinlerken bu işlev kullanılamaz.



Bu işlev yalnızca **Ses Modu** öğesi **Standart** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Ses Destek İşlevlerini Kullanma

Hoparlörleri seçme

(MENU/123) > MENU > Ses > Hoparlör Ayarları > Hoparlörü Seçin [Şimdi Dene](#)

Ses çıkışı için TV'nin hangi hoparlörleri kullanacağınızı seçebilirsiniz.

 **Hoparlörü Seçin** özgesi ses yalnızca harici hoparlörlerden gelecek şekilde ayarlandığında, Ses Düzeyi ve Sessiz düğmeleri ve bazı Ses işlevleri devre dışı bırakılır.

TV'nin kurulum türünü belirtme

(MENU/123) > MENU > Ses > Hoparlör Ayarları > TV Kurulum Türü

TV'nin sesini otomatik optimize etmek için TV'nin kurulum türünü **Duvara Monteli** veya **Standlı** olarak belirtebilirsiniz.

Samsung Bluetooth ses cihazı yoluyla TV sesini dinleme

(MENU/123) > MENU > Ses > Hoparlör Ayarları > TV SesBağlantısı

Samsung Bluetooth ses cihazlarını TV'ye bağlayabilirsiniz. TV'nin Bluetooth işlevi kullanılarak eşlenmeleri gerekir. Eşleme hakkında daha fazla bilgi için, Samsung Bluetooth ses cihazının çalıştırma kılavuzuna bakın.

- **Yeni Cihaz ekle**

Yeni bir cihazı eşlenen cihazlar listesine ekler. **Yeni Cihaz ekle** özgesi **Kapalı** olarak ayarlanırsa, yeni cihazlardan bağlantı sinyalleri yok sayılır.

- **Samsung Ses Cihazı Listesi**

Eşlenmiş Samsung ses cihazlarının bir listesini görüntüler. Menü seçeneklerini görüntülemek için bir cihaz seçin. Ses cihazını etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir veya listeden kaldırabilirsiniz.

 Bu işlev yalnızca **TV SesBağlantısı** özgesini destekleyen Samsung ses cihazları için kullanılabilir.

 **TV SesBağlantısı**, **Surround** ve Bluetooth kulaklıklar eşzamanlı olarak kullanılamaz.

 Bir Bluetooth cihazını kullanmadan önce, bkz. "Bluetooth Cihazlarını Kullanmadan Önce Okuyun".

Bluetooth kulaklıklar yoluyla TV dinleme

(MENU/123) > MENU > Ses > Hoparlör Ayarları > Bluetooth Kulaklıklar

Bluetooth kulaklıkları TV'ye bağlayabilirsiniz. TV'nin Bluetooth işlevi kullanılarak eşlenmeleri gerekir. Eşleme hakkında daha fazla bilgi için, Bluetooth kulaklığın çalıştırma kılavuzuna bakın.

- **Bluetooth Kulaklık Listesi**

TV ile eşlenebilen Bluetooth kulaklıklarının bir listesini görüntüler. Menü seçeneklerini görüntülemek için bir Bluetooth kulaklık seçin. Bu menüden, Bluetooth kulaklığı etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir (yani eşle/eşlemeyi kaldır) veya listeden kaldırabilirsiniz.



TV bir kulaklığı bulamazsa, kulaklığı TV'ye yakın yerleştirin ve sonra **Yenile** öğesini seçin.



Eşlenen bir Bluetooth kulaklığı açtığınızda, TV onu otomatik algılar ve sonra bir açılır pencere görüntüler. Bluetooth kulaklığı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu açılır pencereyi kullanın.

- **Çoklu Ses Çıkışı**

Sesi TV'nin hoparlörlerinden ve aynı zamanda bağlı Bluetooth kulaklıklardan dinlemenizi sağlar.



Bir Bluetooth cihazını kullanmadan önce, bkz. "Bluetooth Cihazlarını Kullanmadan Önce Okuyun".

TV sesini bir Samsung Multiroom Link uyumlu hoparlörden dinleme

(MENU/123) > MENU > Ses > Hoparlör Ayarları > Multiroom Link > Multiroom Link Settings

Daha zengin sesin keyfini çıkarmak için bir Samsung Multiroom Link uyumlu hoparlörü TV'ye bağlayabilirsiniz.

- **Ayarlar**

Samsung Multiroom Link uyumlu hoparlörleri aşağıdaki seçeneklerden birine ayarlar.

- **Surround**

Bu seçeneği tek bir alanda veya odada birden fazla Samsung Multiroom Link uyumlu hoparlör kullanan bir surround sistemin keyfini çıkarmak için seçin.

- **SoundBar+Surround**

Bu seçeneği, bir alanda veya odada bir ses çubuğu ve iki hoparlörü TV'ye bağlayarak bir surround ses sisteminin keyfini çıkarmak için seçin.

- **Ses Seviyesi**

Listede seçili hoparlörlerin ses düzeyini ayarlar.

- **Hoparlör Testi**

Multiroom Link sisteminizin düzgün çalıştığından emin olmak için her hoparlöre bir test sesi gönderir.

- **İsim Değiştir**

Her hoparlöre bir ad vermenizi sağlar.



Multiroom Link işlevi yalnızca en az bir Samsung Multiroom Link uyumlu hoparlör TV'ye bağlıyken kullanılabilir.



Ekran Aynalama özgesini devre dışı bıraktığınızda **Multiroom Link** işlevi devre dışı bırakılır.



Ağa bağlı hoparlörlerin ağ ortamına bağlı olarak kendi kendilerine bağlantıları kesilebilir.



Ses kalitesi kablosuz ağınızın durumundan etkilenebilir.



TV'nizin modeline bağlı olarak ses ve video senkronizasyonu uyumsuzluğu olabilir.



İkincil cihazlardan gelen ses, kaynak içeriği oynatan ana cihazın ses ve videosunun arkasından gelerek gecikebilir.



Daha fazla bilgi için, Samsung web sitesinden Multiroom Link kılavuzuna bakın. (www.samsung.com ➤ SAHİPLER ve DESTEK ➤ Kılavuzlar ve İndirmeler)

Dijital ses çıkışı etkinleştirme

(MENU/123) > MENU > Ses > Ek Ayarlar [Şimdi Dene](#)

Bu Smart TV'de, Sony/Philips Dijital Arayüz Biçimi (S/PDIF) etkin olduğundan, aşağıdaki ayarları yaparak TV'nin dijital sesi, hoparlörler, A/V alıcıları ve ev sinemaları gibi çeşitli dijital ses cihazlarına vermesini sağlayabilirsiniz.

- **DTV Ses Düzeyi** [Şimdi Dene](#)

TV'de bir A/V alıcısı yoluyla dijital yayınları izlerken ses düzeyini ayarlamanızı sağlar.



Bu işlev yalnızca dijital kanallarda kullanılabilir.



Ses düzeyi 0 db ila 10 db arasında ayarlanabilir. Ancak, bu ses düzeyi aralığı yayın sinyaline göre değişebilir.



MPEG / HE-AAC yayın sinyali için, ses düzeyi 0 db ila 10 db arasında ayarlanabilir.

- **HDMI Ses Biçimi**

TV'nin HDMI bağlantı noktasına bağlı harici cihaz için uygun ses giriş sinyali biçimini ayarlar.

- **Ses Biçimi** [Şimdi Dene](#)

Dijital ses çıkışı (S/PDIF) biçimini seçer. Kullanılabilir biçimler giriş kaynağına bağlıdır.

- **Ses Gecikmesi** [Şimdi Dene](#)

Dijital bir ses cihazından ses dinlerken ve TV izlerken ses ve video parçaları arasında zamanlama uyumsuzluklarını düzeltmeye yardımcı olur. Gecikmeyi 250 ms'ye kadar ayarlayabilirsiniz.

- **Dolby Digital Comp** [Şimdi Dene](#)

Dolby Digital sıkıştırma modunu ayarlar.

- **HD Sesi**

TV sesinin HD ses kalitesinde çıkmasını sağlar.



Standart ses sinyalleri 48 kHz'de örneklenirken HD ses sinyalleri 96 kHz'de örneklenir.



Bazı S/PDIF alıcıları uyumlu olmayabilir. Uyumsuz alıcılar için, bu modu devre dışı bırakın ve bunun yerine normal ses modunu kullanın.



TV'de bulunan HD ses sinyalleri, HDMI, Bluetooth veya Wi-Fi ağları yoluyla bağlı harici ses çalarlarda kullanılamaz.

- **Oto ses ayar** [Şimdi Dene](#)

Kanalları, video kaynağını veya içeriği değiştirdiğinizde otomatik olarak TV'nin ses düzeyini ayarlar, böylece ses düzeyi tüm kaynaklar için aynı kalır. **Oto ses ayar**, sesi dengelemek için ses düzeyini 12 dB'ye kadar değiştirebilir. **Normal**, normal ses düzeyi ayarlaması uygulayabilir ve **Gece** biraz daha düşük bir ses düzeyi uygulayabilir. Bu seçenek gece geç saatte TV izleme için idealdir.



Sesi kontrol etmek için bağlı kaynak cihazın ses düzeyi kontrolünü kullanmak istiyorsanız, **Oto ses ayar** öğesini devre dışı bırakın. **Oto ses ayar** öğesini kaynak cihazla kullandığınızda, cihazın ses düzeyi kontrolü düzgün çalışmayabilir.

Tüm ses ayarlarını sıfırlama

(MENU/123) > MENU > Ses > Ses Sıfırlama [Şimdi Dene](#)

Tüm ses ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.

Zamanı Ayarlama ve Zamanlayıcıyı Kullanma

Geçerli saati ayarlama

(MENU/123) > MENU > Sistem > Zaman > Saat **Şimdi Dene**

Saati manuel veya otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

Saat ayarlandıktan sonra zamanı görüntülemek için:

- Samsung Smart Control: **MENU/123** düğmesine basın ve sonra Ekran Uzaktan Kumandasında **Bilgi** ögesini seçin.
- Standart uzaktan kumanda: **INFO** düğmesine basın.

 Her güç kesintisinde saat sıfırlanmalıdır.

Dijital yayın bilgilerini kullanarak saati ayarlama

(MENU/123) > MENU > Sistem > Zaman > Saat > Saat Modu **Şimdi Dene**

TV'nin otomatik olarak dijital bir kanaldan zaman bilgisini indirmesini ve geçerli zamanı ayarlamasını sağlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için, **Saat Modu** ögesini **Otomatik** olarak ayarlayın. TV HDMI veya Komponent konektörleri kullanılarak bir set üstü kutusuna veya uydu kutusuna bağlanırsa, geçerli zamanı manuel olarak ayarlamanız gerekir.

 Bu işlev yalnızca TV'nin anten jakı bir anten veya bir kablo çıkışına bağlandığında ve dijital yayınlar alırken çalışır.

 Alınan zaman bilgisinin doğruluğu kanala ve sinyale göre değişebilir.

Saati manuel ayarlama

(MENU/123) > MENU > Sistem > Zaman > Saat > Saat Ayarı [Şimdi Dene](#)

Saati manuel olarak ayarlayabilirsiniz. **Saat Modu** ögesini **Manuel** olarak ayarlayın ve sonra tarih ve saat alanına o anki tarih ve saati girin.

Saati otomatik ayarlama

(MENU/123) > MENU > Sistem > Zaman > Saat > Saat Dilimi

Yaz Saati Uygulaması (DST) ve yerel saat diliminizi ayarlayarak doğru zamanı ayarlar.

 Bu işlev yalnızca **Saat Modu** ögesi **Otomatik** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

- **DST**

Yaz Saati Uygulaması (DST) işlevini açar veya kapatır.

 Bu işlev yalnızca **Saat Modu** ögesi **Otomatik** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

- **GMT**

Saat diliminizi seçer.

 **Ülke** Diğerleri olarak ayarlıyken bu işlevi kullanabilirsiniz.

Otomatik modda saat yanlışsa...

(MENU/123) > MENU > Sistem > Zaman > Saat > Zaman Ofseti [Şimdi Dene](#)

TV herhangi bir nedenle doğru otomatik ayarlanan saati görüntüleyemiyorsa saati 1 saat artışlarla -/+ 12 saat kadar ofsetleyebilirsiniz.

 **Zaman Ofseti** bir ağ bağlantısı yoluyla saati ayarlar. Bu işlev yalnızca **Saat Modu** ögesi **Otomatik** olarak ayarlandığında ve TV Internet'e yerel ağ yoluyla bağlandığında kullanılabilir.

 TV zaman bilgilerini normal dijital yayın sinyalleri yoluyla alamazsa **Zaman Ofseti** zamanı ayarlar.

Zamanlayıcıları kullanma

Kapanış ayarını kullanma

(MENU/123) > MENU > Sistem > Zaman > Kapanış Ayarı [Şimdi Dene](#)

Bu işlevi, önceden yapılandırılmış bir süreden sonra TV'yi otomatik olarak kapatmak için kullanabilirsiniz. Zamanlayıcıyı en fazla 3 saate kadar 30 dakikalık artışlarla ayarlayabilirsiniz.

Açma zamanlayıcısını kullanarak TV'yi açma

(MENU/123) > MENU > Sistem > Zaman > Açma Zmnlycsı [Şimdi Dene](#)

TV'nin belirli bir zamanda otomatik açılmasını sağlamak için **Açma Zmnlycsı** ögesini ayarlayabilirsiniz. En fazla üç ayrı yapılandırma kullanabilirsiniz: **Açma Zmnlycsı 1, 2 ve 3. Açma Zmnlycsı** yalnızca **Saat** ögesi zaten ayarlıysa kullanılabilir.

- **Kurulum**

Manuel ögesini seçerseniz, **Açma Zmnlycsı** ögesinin TV'yi açmasını istediğiniz belirli günleri seçmek için her bir günü vurgulayıp seçebilirsiniz.

- **Zaman**

- **Ses Düzeyi**

- **Kaynak**

Listeden, TV'nin açıldığında kullanması için bir sinyal kaynağı seçin. Bir USB cihazda kayıtlı içeriği veya bir DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı veya set üstü kutusu gibi bir HDMI veya Komponent kaynağından içeriği oynatmak istiyorsanız, Açma Zamanlayıcısı kurulumunu başlatmadan önce cihazı TV'ye bağlayın. Sonra, cihazın TV ile bağlantısını kesmeyin.

- **Anten Tipi**

Kaynak ögesi **TV** olarak ayarlandığında bir yayın sinyali kaynağını seçmenizi sağlar.

- **Kanal**

Kaynak ögesi **TV** olarak ayarlandığında bir kanalı seçmenizi sağlar.

- **Müzik / Fotoğraf**

Kaynak ögesi **USB** olarak ayarlandığında müzik alanında müzik dosyaları içeren ve/veya fotoğraf alanında fotoğraflar içeren bir USB cihaz klasörü belirtmenizi sağlar. Hem müzik dosyalarını içeren bir klasörü hem de fotoğraf dosyalarını içeren bir klasörü seçerseniz, TV müzik dosyalarını oynatır ve aynı anda fotoğrafları görüntüler.

-  Seçtiğiniz klasörde alt klasörler varsa, aynı şekilde bir alt klasör seçebilirsiniz.
-  Bu işlev seçili USB cihazı ortam içeriği içermiyorsa veya henüz bir klasör belirtilmemişse düzgün çalışmaz.
-  USB cihazında yalnızca bir görüntü dosyası varsa hiç slayt gösterisi başlamaz.
-  Uzun adlara sahip klasörler seçilemez.
-  Birden fazla USB cihazı için farklı klasör adları kullandığınızdan emin olun.
-  Bir USB bellek çubuğu veya çoklu kart okuyucu kullanın. TV'nin cihazı tanınması çok uzun sürebileceğinden **Açma Zmnlycsı**, bazı pille çalışan USB cihazlarda, MP3 oynatıcılarında veya PMP'lerde çalışmayabilir.

Kapama zamanlayıcısını kullanarak TV'yi kapatma

(MENU/123) > **MENU** > **Sistem** > **Zaman** > **Kapama Zmnlycsı** **Şimdi Dene**

TV'yi belirtilen bir sürede otomatik kapatmak için **Kapama Zmnlycsı** ögesini ayarlayabilirsiniz. Üç ayrı yapılandırma ayarlayabilirsiniz: **Kapama Zmnlycsı 1**, **2** ve **3**. **Kapama Zmnlycsı** yalnızca **Saat** ögesi zaten ayarlandıysa kullanılabilir.

- **Kurulum**

TV'nin otomatik kapandığı haftanın günlerini ayarlar. **Manuel** ögesini seçerseniz, her bir belirli günü vurgulayabilir ve seçebilirsiniz.

- **Zaman**

TV'nin otomatik olarak kapanması için süreyi ayarlar.

Ekran Yanması Koruması ve Enerji Tasarrufu İşlevlerini Kullanma

Ekran yanmasını önleme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Oto Koruma Süresi [Şimdi Dene](#)

Ekranı korumak için Ekran Yanması Koruması işlevini kullanabilirsiniz. Ekranda hareketsiz görüntüler uzun süre kalırsa kalıcı izler bırakabilir. Listedenden bir zaman ayarı seçin. Ekranda seçtiğiniz zamandan daha uzun süre hareketsiz bir görüntü gösterilirse, TV otomatik olarak Ekran Yanması Koruması işlevini etkinleştirir.

TV'nin enerji tüketimini azaltma

(MENU/123) > MENU > Sistem > Eko Çözüm [Şimdi Dene](#)

TV'nin parlaklık düzeyini ayarlayabilir ve toplam güç tüketimini azaltarak aşırı ısınmasını önleyebilirsiniz.

- **Enrj. Tasarrufu** [Şimdi Dene](#)

TV'nin güç tüketimini azaltmak için listeden bir parlaklık ayarı seçmenizi sağlar.

- **Eko Sensör** [Şimdi Dene](#)

Güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklık düzeyini ortam ışık düzeyine göre otomatik olarak ayarlar. Eko Sensör ekranın parlaklık düzeyini ayarladıysa, minimum ekran parlaklığını manuel olarak ayarlamak için **Min Arka Işık** öğesini seçebilirsiniz.



Eko Sensör öğesi **Açık** olarak ayarlandığında ekran normalden karanlık olur.

- **Sinyal Yok Askıda** [Şimdi Dene](#)

Listeden bir zaman seçmenizi sağlar. Belirtilen süre için hiç sinyal alınmazsa, TV güç tüketimini azaltmak için otomatik olarak gücü keser.

- **Oto Kapatma** [Şimdi Dene](#)

TV, hiç kullanıcı girişi olmadan belirtilen süre kadar açık kaldığında aşırı ısınmayı önlemek için TV'yi otomatik olarak kapatır.

- **Hareketli Aydınltma** [Şimdi Dene](#)

Parlaklığı güç tüketimini azaltmak için ekrandaki hareketlere göre ayarlar.



Bu işlev yalnızca **Resim Modu** öğesi **Standart** olarak ayarlandığında kullanılabilir.



Kontrast ve **Parlaklık** gibi bir resim kalitesi ayarı yaptığınızda bu işlev devre dışı bırakılır.

AnyNet+ (HDMI-CEC) Öğesini Kullanma

TV'nin uzaktan kumandasını bir HDMI kablosuyla TV'ye bağlı ve AnyNet+ (HDMI-CEC) özelliğini destekleyen harici cihazları kumanda etmek için kullanabilirsiniz. AnyNet+ (HDMI-CEC)'nin yalnızca uzaktan kumanda kullanılarak ayarlanabileceğini unutmayın.

AnyNet+ (HDMI-CEC) Öğesini Ayarlama

(MENU/123) > MENU > Sistem > AnyNet+ (HDMI-CEC) [Şimdi Dene](#)

- **AnyNet+ (HDMI-CEC)** [Şimdi Dene](#)

AnyNet+ (HDMI-CEC)'yi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. AnyNet+ ile ilgili tüm işlevleri devre dışı bırakmak ve etkinleştirmek için **Kapalı** veya **Açık** olarak ayarlayın.

- **Otomatik Kapatma** [Şimdi Dene](#)

Evet olarak ayarlandığında, TV kapatıldığında AnyNet + uyumlu harici cihazlar kapatılır.



Bu işlevi bazı AnyNet+ uyumlu cihazlar desteklemez.

- **Cihaz arama** [Şimdi Dene](#)

TV'ye bağlı AnyNet+ (HDMI-CEC) uyumlu harici cihazları otomatik olarak arar ve tanımlar.

AnyNet+ (HDMI-CEC) Öğesini Kullanma

Harici cihaz seçme

Harici cihazları TV'ye bağladıktan sonra, (MENU/123) > MENU > Sistem > AnyNet+ (HDMI-CEC) > Cihaz arama öğesini seçin. TV, AnyNet+ (HDMI-CEC) etkin cihazlar (yani, TV'nin uzaktan kumandasıyla kumanda edilebilen) olarak ayarlayabileceğiniz AnyNet+ (HDMI-CEC) uyumlu cihazların bir listesini görüntüler. Bir AnyNet+ (HDMI-CEC) uyumlu cihazı AnyNet+ (HDMI-CEC) etkin cihaz olarak ayarlamak için, Kaynak ekranında seçmeniz gerekir. Sonraki bölümdeki talimatları izleyin.



Harici bir cihaz hem bir AnyNet+ etkin cihaz (yani, TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen bir cihaz) hem de bir Evrensel Uzaktan Kumanda etkin cihaz (yani, Evrensel Uzaktan Kumanda ile kontrol edilebilen bir cihaz) olarak ayarlanırsa, yalnızca Evrensel Uzaktan Kumandayla kontrol edilebilir.

AnyNet+ (HDMI-CEC) etkin cihaz olarak ayarlama

1. Uzaktan kumandadaki **SOURCE** düğmesine basın. **Kaynak** ekranında, cihazı seçin ve sonra **✓** düğmesine basın.
2. **Araçlar** listesinden **AnyNet+ (HDMI-CEC)** ögesini seçin. Seçili cihaz AnyNet+ (HDMI-CEC) etkin bir cihaz olarak ayarlanır. Aşağıdaki menü seçenekleri mevcuttur.

 Açılır menüdeki kullanılabilir menü seçenekleri harici cihaza bağlı olarak değişebilir.

- **AnyNet+ (HDMI-CEC)**

Seçili cihazı AnyNet+ (HDMI-CEC) etkin bir cihaz olarak ayarlar ve sonra TV'ye bağlı AnyNet+ (HDMI-CEC) uyumlu cihazların bir listesini görüntüler. AnyNet+ (HDMI-CEC) ögesinden çıkmak için **TV'yi görüntüle** ögesini seçin ve TV izlemeye başlayın.

AnyNet+ (HDMI-CEC) bağlamadan önce okuyun

-  TV'nin evrensel kumanda işlevini HDMI-CEC'yi desteklemeyen üçüncü taraf kablolu yayın kutularını, Blu-ray oynatıcıları ve ev sinemalarını kontrol etmesi için yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. "TV Uzaktan Kumandası ile Harici Cihazları Kumanda Etme - Evrensel Uzaktan Kumandayı Kullanma".
-  AnyNet+, HDMI-CEC'yi desteklemeyen harici cihazları kontrol etmek için kullanılamaz.
-  AnyNet+ cihazları TV'ye bir HDMI kablosu ile bağlanmalıdır. Bazı HDMI kabloların AnyNet+ (HDMI-CEC)'yi desteklemediğini unutmayın.
-  TV uzaktan kumandası belli durumlarda çalışmayabilir. Bu durumda, AnyNet+ cihazını yeniden seçin.
-  AnyNet+ (HDMI-CEC) yalnızca HDMI-CEC destekleyen harici cihazlarla ve yalnızca bu cihazlar bekleme modundayken veya açıkken çalışır.
-  AnyNet+ (HDMI-CEC) en fazla 12 uyumlu harici cihazı kontrol edebilir (aynı türden en fazla 3). Ancak ev sinema sistemleriyle yalnızca bir sistem kontrol edilebilir.
-  5.1 kanal sesi harici bir cihazdan dinlemek için, cihazı TV'ye bir HDMI kablosuyla bağlayın ve ev sinema sistemini doğrudan cihazın dijital ses çıkışı konektörüne bağlayın.
-  Bir HDMI kablosu ve bir optik kablo ile TV'ye bağlı ev sinema sistemi yalnızca 2 kanal sesi destekler. Ancak, 5.1 kanal ses, 5.1 kanal sesli dijital yayınlar için kullanılabilir.

TV'nin Yazılımını Güncelleme

(MENU/123) > MENU > Destek > Yazılım Güncelleme [Şimdi Dene](#)

TV'nizin yazılım sürümünü görüntüleyebilir ve gerekirse güncelleyebilirsiniz.

TV'nin yazılımını son sürüme güncelleme

(MENU/123) > MENU > Destek > Yazılım Güncelleme > Şimdi güncelle [Şimdi Dene](#)

TV'nizin yazılımını güncellemeyi Internet'ten doğrudan TV'nize indirerek veya güncellemeyi içeren bir USB flaş sürücüsünden güncellemeyi TV'nize kopyalayarak güncelleyebilirsiniz.



Bu işlev Internet bağlantısı gerektirir.



Güncelleme paketini USB cihazının en üst düzeydeki klasörüne kaydedin. Aksi halde, TV güncelleme paketini bulamayacaktır.



Güncelleme tamamlanana kadar TV'nin gücünü KAPATMAYIN. Yazılım güncellemesi tamamlandıktan sonra, TV otomatik olarak kapanıp açılır. Yazılım güncellemesinden sonra tüm video ve ses ayarları varsayılan ayarlara döner.

TV'yi otomatik güncelleme

(MENU/123) > MENU > Destek > Yazılım Güncelleme > Otomatik Güncelleme [Şimdi Dene](#)

TV Internet'e bağlıysa, TV izlerken TV'nin yazılımını kendisinin otomatik güncellemesini sağlayabilirsiniz. Arka planda güncelleme tamamlandığında, TV bir sonraki kez kullanıldığında uygulanır.



Aynı anda farklı bir ağ işlevi çalışıyorsa bu işlev biraz uzun sürebilir.



Bu işlev Internet bağlantısı gerektirir.



Smart Hub hüküm ve koşullarını kabul ederseniz, **Otomatik Güncelleme** öğesi **Açık** olarak otomatik ayarlanır. TV'nin yazılımının kendisini otomatik güncellemesini istemiyorsanız, **Otomatik Güncelleme** öğesini **Kapalı** olarak ayarlayın.

TV'yi manuel gncelleme

TV'nizi bir USB flař srcs kullanarak manuel olarak gncellemek iin řu adımları izleyin:

-  Gncellemeden nce geerli ayarları kaydedin, bylece gncelleme tamamlandıında yeniden yklenebilirler. Yazılım gncellemesinden sonra tm video ve ses ayarları varsayılan ayarlarına dner.
 1. Bir bilgisayardan Samsung'un web sitesini ziyaret edin ve gncelleme paketini bir USB cihazına indirin.
 Gncelleme paketini USB flař cihazının en st dzeydeki klasrne kaydedin. Aksi halde, TV gncelleme paketini bulamaz.
 2. Gncelleme paketini ieren USB cihazını TV'ye baēlayın.
 3. TV'nin mensnde, **Destek** > **Yazılım Gncelleme** > **řimdi gncelle** ēesine gidin. TV USB srcsnde yazılımı arar. Yazılımı bulduēunda, Gncelleme İsteēi aılır penceresi grnr.
 4. **Tamam** ēesini seēin. TV yazılımı gnceller, kapanır ve sonra otomatik olarak yeniden aılır.
-  **Ykseltme tamamlanana kadar TV'nin gcn KAPATMAYIN. Yazılım ykseltmesi tamamlandıktan sonra, TV otomatik olarak kapanıp aılır. Yazılım ykseltmesinden sonra tm video ve ses ayarları varsayılan ayarlarına dner.**

TV'yi Saldırganlardan ve Zararlı Kodlardan Koruma

(MENU/123) > **MENU** > **Sistem** > **Akıllı Gvenlik** **řimdi Dene**

Akıllı Gvenlik ēesini TV'yi Internet'e baēlıyken saldırıganlardan ve zararlı koddan korumak iin kullanabilirsiniz.

TV'de ve baēlı depolama alanınızda zararlı kod olup olmadıēını kontrol etme

(MENU/123) > **MENU** > **Sistem** > **Akıllı Gvenlik** > **Tara** **řimdi Dene**

TV'yi ve baēlı ortamı zararlı kod olup olmadıēını algılamak iin tarayabilirsiniz. Zararlı bir kod algılanmazsa, ekranda bir bildirim penceresi grnr.

Zararlı kod algılanırsa...

Zararlı kod bulunursa, taramanın sonuçları ekranda görünecektir. Bu sonuç penceresi bulunan tüm zararlı kodları görüntüler. Kodu karantinaya alabilir ya da çalışmaya devam etmek için ayrı tutabilirsiniz edebilirsiniz.

1. Karantinaya almak veya engellemek istediğiniz tüm zararlı kodları seçin.
2. **Yalıt** veya **Engelle** ögesini seçin. Bu seçenekler, seçili zararlı kodu **Yalıtılmış Liste** veya **Engelli Liste** ögesine taşır.



Yalıtılmış Liste, karantinaya alınan tüm zararlı kodları görüntüler.



Engelli Liste, engellenen tüm zararlı kodları görüntüler. Ayrıca bu listeden kodları karantinaya alabilir veya izin verebilirsiniz.

Ek işlevleri yapılandırma

(MENU/123) > MENU > Sistem > Akıllı Güvenlik > Ayarlar **Şimdi Dene**

- **Antivirüs**

Virüslerin TV'ye bulaşmasını önlemek için TV'yi gerçek zamanlı olarak izler.

- **Ağ Güvenliği**

Özel bilgi sızıntılarını minimum düzeye getirmek için TV'yi saldırganlardan korur.

- **Kamera**

TV'ye bağlı kameraların kullanılmasına izin verir.

- **Mikrofon**

TV'ye bağlı mikrofonların kullanılmasına izin verir.

- **Otomatik Tarama**

TV'nin açıldığında otomatik olarak kendisini ve bağlı depolama ortamını taramasını sağlar.

- **Otomatik Yalıt**

Tarama işlemi sırasında bulunan zararlı kodları Ayrı Tutma Listesine otomatik ekler.

Diğer İşlevleri Kullanma

Erişilebilirlik işlevlerini hızlı bir şekilde çalıştırma

Engelliler için erişilebilirlik işlevlerini hızlı bir şekilde çalıştırmak için **Erişilebilirlik Kısayolları** menüsünü kullanabilirsiniz. Samsung Smart Control'de  düğmesini basılı tutun. Ya da standart uzaktan kumandadaki **AD/SUBT.** düğmesine basın. **Erişilebilirlik Kısayolları** menüsü **Sesli Açıklama**, **Altyazı**, **Menü Saydamlığı**, **Yüksek Kontrast**, **Genişlet**, ve **Çoklu Ses Çıkışı** menü seçeneklerini sağlar.

 Erişilebilirlik Kısayolları menüsü modele göre farklılık gösterebilir.

Menü saydamlığını ayarlama

(MENU/123) > MENU > Sistem > Erişilebilirlik > Menü Saydamlığı [Şimdi Dene](#)

Menünün saydamlığını ayarlayabilirsiniz.

 **Yüksek Kontrast** ögesini **Açık** olarak ayarlama, menü görüntüleme modunu otomatik olarak opak değerine değiştirir. **Menü Saydamlığı** ayarlarını manuel olarak değiştiremezsiniz.

Siyah arka planda beyaz metin (yüksek kontrast)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Erişilebilirlik > Yüksek Kontrast [Şimdi Dene](#)

Ana hizmet ekranlarını siyah arka plan üzerine beyaz metin olarak değiştirebilirsiniz veya saydam TV menülerini opak olarak değiştirebilirsiniz, böylece metin daha kolay okunur. Bu işlevi etkinleştirmek için, **Yüksek Kontrast** ögesini **Açık** olarak ayarlayın.

Yazı tipini büyütme (görme engelliler için)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Erişilebilirlik > Genişlet [Şimdi Dene](#)

Ekrandaki yazı tipini yakınlaştırabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için, **Genişlet** ögesini **Açık** olarak ayarlayın.

TV'yi Bluetooth kulaklıklardan dinleme (işitme engelliler için)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Erişebilirlik > Çoklu Ses Çıkışı [Şimdi Dene](#)

Hem TV hoparlörünü hem de Bluetooth kulaklıkları aynı anda açabilirsiniz. Bu işlev etkinken, TV'nin ses düzeyini ayarladığınızda, Bluetooth kulaklıkların ses düzeyi TV hoparlörlerinden daha yüksek olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 Bluetooth kulaklıkları TV'ye bağladığınızda, **Çoklu Ses Çıkışı** menüsü etkinleştirilir. Bluetooth kulaklıkları TV'ye bağlama hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Bluetooth kulaklıklar yoluyla TV dinleme".

Menü dilini değiştirme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Menü Dili [Şimdi Dene](#)

Bu işlevi menü dilini değiştirmek için kullanabilirsiniz. Listedenden bir dil seçin.

Bir şifre ayarlama

(MENU/123) > MENU > Sistem > PIN Değiştir [Şimdi Dene](#)

Kanalları kilitlemek, TV'yi sıfırlamak ve TV ayarlarını değiştirmek için bir Personal Identification Number (PIN - Kişisel Kimlik Numarası) ayarlayabilirsiniz.

PIN giriş penceresi görünür. PIN'i girin. Onaylamak için yeniden girin. Varsayılan PIN 0000'dır. (Fransa, İtalya için: 1111)

 PIN'inizi unutursanız, uzaktan kumandanızla sıfırlayabilirsiniz. TV açıkken, PIN'i 0000 olarak sıfırlamak için uzaktan kumandadaki aşağıdaki düğmelere basın (Fransa, İtalya için: 1111): **MUTE** → **+**(Ses Arttır) → **RETURN** → **-**(Ses Azalt) → **RETURN** → **+** → **RETURN**.

Bildirimleri Kontrol Etme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Bildirimler [Şimdi Dene](#)

TV'nin oluşturduğu olay mesajlarının listesini görüntüleyebilirsiniz. Bir uygulamanın güncelleme sürümü veya Samsung Hesabı oturumu açma/oturumunu kapatma gibi olaylar oluştuğunda ekranda **Bildirimler** görünür.

 Tüm bildirimleri silmek için, **Tümünü Sil** öğesini seçin.

 SMART TV'nin hizmet bildirimlerini bir web browser'da kontrol etmek için, **Servis Bildirimi** öğesini seçin.

Progrm Derece Kilidi

(MENU/123) > MENU > Yayın > Progrm Derece Kilidi

Progrm Derece Kilidi, derecelendirmeleri istenenden yüksek programları engeller. Bu, çocukların TV'de neyi izleyeceğini kontrol etmek için kullanışlıdır. Bu, DVD oynatıcılar veya USB dosyalar gibi harici kaynaklardan gelen programlar için çalışmaz.

Bu PIN engellenen bir programı izlemek için gerekir.

Progrm Derece Kilidi, HDMI veya Komponent modunda kullanılmaz.

 Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Oyun modunu etkinleştirme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Genel > Oyun Modu **Şimdi Dene**

TV'nin ayarlarını PlayStation™ veya Xbox™ gibi bir oyun konsoluyla video oyunları oynamak için optimize etmek için oyun modunu etkinleştirebilirsiniz.

 Oyun modu normal TV izleme için kullanılamaz.

 Ekran biraz sallanabilir.

 **Oyun Modu** etkinken, **Resim Modu** ve **Ses Modu** otomatik olarak **Oyun** olarak değiştirilir.

 Farklı bir harici cihaz kullanmak için, önce oyun konsolunun bağlantısını kesin ve **Oyun Modu** ögesini devre dışı bırakın.

Daha zengin renkler ve üstün resim kalitesi (BD Wise)

(MENU/123) > MENU > Sistem > Genel > BD Wise **Şimdi Dene**

BD Wise özelliğini destekleyen bir Samsung DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı veya ev sinema sistemi bağlarsanız renkleri ve resim kalitesini iyileştirebilirsiniz. BD Wise etkinken, otomatik olarak TV'nin çözünürlüğünü optimize eder.

 Bu işlev yalnızca harici cihaz bir HDMI kablosu yoluyla bağlandığında kullanılabilir.

Sesli geri bildirimi etkinleştirme/devre dışı bırakma

(MENU/123) > MENU > Sistem > Genel > Ses Geri Bildirimi **Şimdi Dene**

Sesli Geribildirim'i menülerde dolaşırken ve menü seçeneklerini seçerken sesli ipuçları almak için kullanabilirsiniz.

Düşük, **Orta**, **Yüksek** veya **Kapalı** değerine ayarlayabilirsiniz.

Kontrol Çubuğunu Kilitleme/Kilidini Açma

(MENU/123) > MENU > Sistem > Genel > Paneli Kilidi [Şimdi Dene](#)

TV'nin ön panel düğmelerini (menü, kanal ve ses düzeyi) ve TV'nin arkasındaki kontrol çubuğunu kilitleyebilir veya kilitlelerini açabilirsiniz.

Açılış sırasında Samsung logosunu gösterme/gizleme

(MENU/123) > MENU > Sistem > Genel > Açılış Logosu [Şimdi Dene](#)

TV başlatıldığında görünen Samsung logosu ekranını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanabilirsiniz.

 **Samsung Anlık Açık** ögesi **Açık** olarak ayarlandığında bu işlev kullanılamaz.

TV'nin daha hızlı açılmasını sağlama

(MENU/123) > MENU > Sistem > Genel > Samsung Anlık Açık [Şimdi Dene](#)

Samsung Anlık Açık ögesini **Açık** olarak ayarlayıp TV'nin daha hızlı açılmasını sağlayabilirsiniz.

 **Samsung Anlık Açık** ögesi **Açık** olarak ayarlandığında, TV'de kullandığınız uygulamaların kullanım geçmişi TV'de depolanabilir.

 **Samsung Anlık Açık** işlevi açık olsa bile, TV kapalıyken güç tüketimi, ürün etiketinde bulunan bekleme güç tüketimi özelliklerini karşılar.

 **Samsung Anlık Açık** ögesini **Açık** olarak ayarladıktan sonra güç kablosu hala bağlıyken TV'yi açtığınızda **Samsung Anlık Açık** işlevi çalışır. Bağlantıyı keserseniz, güç kablosunu yeniden bağlayın ve sonra TV'yi açın, bu işlev çalışmaz.

Titremeyi Kaldırma

(MENU/123) > MENU > Sistem > Genel > Titreşim Önleme

Kameranin titremesini durdurmak için kablonun güç frekansını değiştirin.

 Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

TV'yi bir DivX sertifikalı cihaz olarak kaydetme (ücretli DivX filmler izleme)

(MENU/123) > MENU > Sistem > DivX® İsteğe Bağlı Video

DivX DRM korumalı filmleri yalnızca bir DivX sertifikalı cihaz olarak kayıtlıysa TV'de izleyebilirsiniz.

-  Dijital Haklar Yönetimi (DRM), içerik sağlayıcılarının telif hakkını korumak için teknik bir güvenlik mekanizması olarak çalışır.
-  Kayıtlı filmleri veya ücretsiz DivX filmlerini kayıt olmadan izleyebilirsiniz.
-  DivX web sitesini (<http://www.divx.com>) ziyaret edin ve TV'yi bir DivX sertifikalı cihaz olarak kaydetmeden önce kullanıcı hesabınızda oturum açın. Bir hesabınız yoksa bir tane oluşturun.

TV'yi fabrika ayarlarına geri yükleme

(MENU/123) > MENU > Destek > Otomatik Test > Sıfırla [Şimdi Dene](#)

Tüm TV ayarlarını (Internet ve ağ ayarları hariç) fabrika varsayılanlarına geri yükleyebilirsiniz.

1. **Sıfırla** öğesini seçin. Güvenlik PIN girişi penceresi görünür.
2. Güvenlik PIN'ini girin ve **Evet** öğesini seçin. Tüm ayarlar sıfırlanır. TV otomatik olarak kapanır ve yeniden açılır ve **Kurulum** ekranı görüntülenir.

 **Kurulum** hakkında daha fazla bilgi için, TV ile gelen kullanım kılavuzuna bakın.

TV'yi bir görüntüleme modeli olarak kullanma (satıcılar için)

(MENU/123) > MENU > Destek > Mod kullan [Şimdi Dene](#)

Bu modu **Dükkan Demosu** olarak ayarlayarak TV'yi satıcı ortamları için bir görüntüleme modeline dönüştürebilirsiniz.

-  Diğer tüm kullanıcılar için, **Evde Kullanım** öğesini seçin.
-  **Dükkan Demosu** sayesinde bazı işlevler devre dışı bırakılır ve TV önceden belirlenen bir süreden sonra otomatik olarak kendini sıfırlar.

Veri Hizmetini Otomatik Çalıştırma

 Bu işlem yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

(MENU/123) > MENU > Yayın > Kanal Ayarları > VeriHizmtn Oto. Çalıştır

Veri hizmetinin otomatik çalıştırılıp çalıştırılmayacağını ayarlayabilirsiniz. O anda durumda izlediğiniz kanal veri hizmeti sağlıyorsa, **A** düğmesini seçerek çeşitli veri hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

 Herhangi bir ikincil işlem gerçekleştiriliyorsa Bu işlem kullanılamaz.

 Sağlanan veri hizmeti bilgileri yayına bağlı olarak değişebilir.

 Veri hizmetini kullanırken sayısal tuşlarla kanalı değiştirme hizmete bağlı olarak kullanılamayabilir.

 VeriHizmtn Oto. Çalıştır öğesi Açık ise yükleme ekranı görüntülenir ve işlem geçici olarak kullanılamaz.

HbbTV

 Bazı ülkelerde HbbTV bir veri hizmetidir.

 Bu işlem yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

 Bazı yayınlar HbbTV özelliğini desteklemeyebilir.

HbbTV'yi kullanmak için indirin, yükleyin ve HbbTV Pencere öğesini SAMSUNG APPS içinden çalıştırın, sonra ekrandaki talimatları izleyin.

HbbTV varsayılan olarak kapalıdır. HbbTV'yi kullanmak için, (MENU/123) > MENU > Sistem > Veri Hizmeti öğesine gidin ve **Etkinleştir** olarak ayarlayın. (Ülkeye bağlıdır)

- Zaman kayması çalışırken veya kayıtlı video oynatılırken HbbTV kullanılamaz.
- HbbTV'deki bir uygulama yayın istasyonunun veya uygulama sağlayıcısının durumuna bağlı olarak geçici olarak arıza yapabilir.
- TV ağı harici bir ağa bağlandığında, HbbTV'de kullanmak için yalnızca bir uygulama kullanılabilir. Uygulama ağ koşullarına bağlı olarak yanlış çalışabilir.
- Mevcut kanal hem HbbTV hem de HbbTV olmayan metin giriş modları ile uyumluysa, TTX tuşuna iki kez basarak TTX özelliğini etkinleştirin.

HbbTV'yi Kullanma:

- Ekran HbbTV'ye erişilmekte olduğunu (**A** ile vb.) gösterdiğinde.
- HbbTV metin giriş moduna girmek için, uzaktan kumandayı kullanarak TTX'i bir kere seçin.
- HbbTV olmayan metin giriş moduna girmek için, uzaktan kumandayı kullanarak TTX'i iki kere seçin.

TV İzleme Kartı Kullanma ("CI veya CI+ Card")


TV izleme kartınızın bağlantı yöntemi modele göre değişebilir.

 Bir "CI veya CI+ Card" bağlamak veya bağlantısını kesmek için TV'yi kapatın.

⚠ Duvardayken zor ve tehlikeli olabileceğinden TV'yi duvara monte etmeden önce "CI veya CI+ Card"ı (izleme kartı) takmanızı öneririz.


"CI veya CI+ Card"ı COMMON INTERFACE yuvasından bağlama

"CI veya CI+ Card"ı COMMON INTERFACE yuvasına aşağıdaki resimde gösterilen şekilde bağlayın.

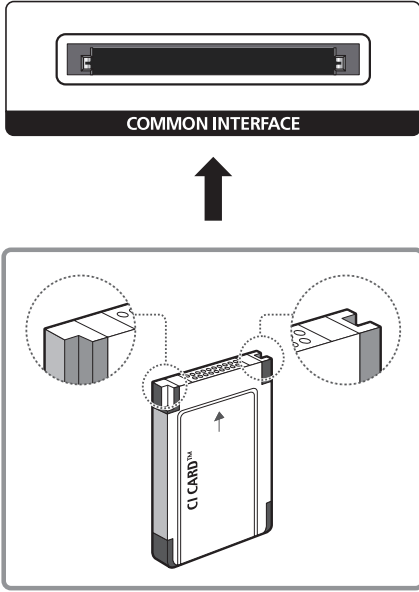

"CI veya CI+ Card"ı CI CARD Adaptörü ile COMMON INTERFACE yuvasından bağlama

CI CARD Adaptörünü COMMON INTERFACE yuvasından takma

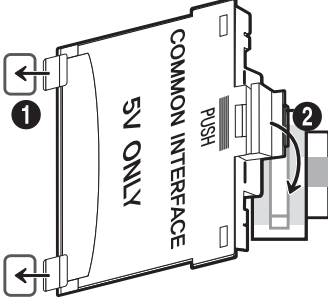

CI CARD Adaptörünü TV'ye takmak için, şu adımları izleyin:

1. CI CARD Adaptörünü ürün 1 üzerindeki iki deliğe takın.




Lütfen, COMMON INTERFACE yuvasının yanındaki TV'nin arkasındaki iki deliği bulun.

2. CI CARD Adaptörünü ürün 2'deki COMMON INTERFACE yuvasına bağlayın.

"CI veya CI+ Card"ı bağlama

"CI veya CI+ Card"ı COMMON INTERFACE yuvasına aşağıdaki resimde gösterilen şekilde bağlayın.

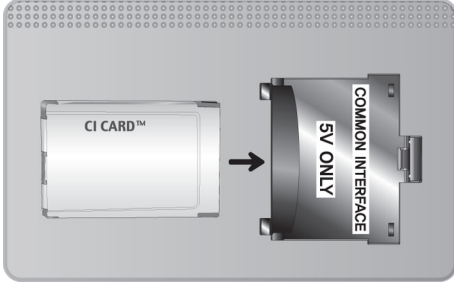

"CI veya CI+ Card"ı kullanma

Ücretli kanalları izlemek için, "CI veya CI+ CARD" takılı olmalıdır.

- Samsung TV, CI+ 1.3 standardını izler. TV ürününün "Şifreli Sinyal" ögesini görüntülemesinin nedeni CI+ 1.3 Sürümü tutarsızlığı olabilir. Bir sorunuz varsa lütfen Samsung Çağrı Merkezi'ne başvurun.
- "CI veya CI+ CARD"ı takmazsanız, bazı kanallar "Şifreli Sinyal" mesajını görüntüleyecektir.
- Bir telefon numarası, "CI veya CI+ CARD" Kimliği, Ana Makine Kimliği ve diğer bilgileri içeren eşleme bilgileri yaklaşık 2~3 dakika içinde görüntülenecektir. Bir hata mesajı görüntülenirse, lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.
- Kanal bilgileri yapılandırması tamamlandığında, kanal listesinin güncellendiğini belirten "Güncelleme Tamamlandı" mesajı görüntülenir.

-  Yerel bir kablo hizmet sağlayıcısından bir "CI veya CI+ CARD" edinmeniz gerekir.
-  "CI veya CI+ CARD"ı çıkarırken, "CI veya CI+ CARD"ın düşmesi hasar görmesine neden olabileceği için ellerinizle dikkatli bir şekilde çekin.
-  "CI veya CI+ CARD"ı kart üzerinde işaretli yönde takın.
-  COMMON INTERFACE yuvasının konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
-  "CI veya CI+ CARD" bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenmez, yetkili bayinize danışın.
-  Herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen servis sağlayıcısı ile irtibat kurun.
-  Geçerli anten ayarlarını destekleyen "CI veya CI+ CARD"ı takın. Görüntüde bozukluk olur veya görüntü görünmez.

Teletekst Özelliği

 Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Teletekst hizmetinin sizin sayfasında Hizmetin nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgiler bulunur. Teletekst bilgilerinin doğru görüntülenmesi için kanal alımının stabil olması gerekir. Aksi takdirde, bilgiler eksik olabilir ya da bazı sayfalar görüntülenmeyebilir.

 Uzaktan kumandanızdan sayısal düğmeleri kullanarak Teletekst sayfalarını değiştirebilirsiniz.

 **Teletekst açık / karışık / kapalı:** Geçerli kanal için Teletekst modunu etkinleştirir. Teletekst modunu, geçerli yayın ekranının üzerine bindirmek için iki kez basın. Teletekstten çıkmak için bir kez daha basın.

 **Kaydet:** Teletekst sayfalarını kaydeder.

 **Boyut:** Ekranın üst yarısında çift boyutta teleteksti görüntüler. Metni ekranın alt yarısına taşımak için yeniden basın. Normal görünüm için, bir kez daha basın.

 **Beklet:** Otomatik olarak izlenen birkaç ikincil sayfa olması durumunda, ekranı geçerli sayfada tutar. Geri almak için, yeniden basın.

Renkli düğmeler (kırmızı, yeşil, sarı, mavi): Yayın şirketi tarafından FASTEXT sistemi kullanılıyorsa, Teletekst sayfasındaki çeşitli konuların renkleri farklıdır ve bu konular renk düğmeleriyle seçilebilir. Tercih ettiğiniz konuya karşılık gelen renge basın. Yeni bir renk kodlu sayfa görünür. Öğeler aynı şekilde seçilebilir. Önceki ya da sonraki sayfayı görüntülemek için, ilgili renkli düğmeyi seçin.

 **Mod:** Teletekst modunu (LIST / FLOF) seçer. LIST modunda basılırsa, modu Liste kaydetme modu olarak değiştirir. Liste kaydetme modunda,  (kaydet) düğmesini kullanarak Teletekst sayfasını bir listeye kaydedebilirsiniz.

 **Alt sayfa:** Mevcut alt sayfaları görüntüler.

 **Sayfa yukarı:** Sonraki Teletekst sayfasını görüntüler.

 **Sayfa aşağı:** Önceki Teletekst sayfasını görüntüler.

 **Dizin:** Teleteksti görüntülerken istediğiniz zaman dizin (içindekiler) sayfasını görüntüler.

 **Göster:** Gizli metinleri (örneğin, yarışma oyunları yanıtlarını) görüntüler. Normal ekranı görüntülemek için yeniden basın.

 **İptal:** Teletekst ekranını normal yayınla birleştirmek için küçültür.

Tipik Teletext sayfası

A	B	C	D
E			
F			

Bölüm	İçindekiler
A	Seçilen sayfa numarası.
B	Yayın yapan kanalın adı.
C	Geçerli sayfa numarası ya da arama göstergeleri.
D	Tarih ve saat.
E	Metin.
F	Durum bilgileri. FASTEXT bilgileri.

Destek Alma

Uzaktan Yönetim Yoluyla Destek

(MENU/123) > MENU > Destek > Uzaktan Yönetim [Şimdi Dene](#)

TV'nizde yardım gerekiyorsa, bu özelliği Samsung Electronics'in TV'nizi uzaktan tanılaması için kullanabilirsiniz. Bu özelliği kullanmadan önce hizmet sözleşmesini okuyup kabul etmeniz gerekir. Samsung Electronics teknisyeni TV'nizi uzaktan tanılar, onarır ve günceller.



Bu seçenek Internet bağlantısı gerektirir.

Uzaktan Hizmet Ne Yapar?

Samsung Uzaktan Destek hizmeti, uzaktan şu işlemleri yapabilen bir Samsung Teknisyeniyle bire bir destek sağlar.

- TV'nizi **tanılar**
- Sizin için **TV ayarlarını yapar**
- TV'nize **fabrika sıfırlaması uygular**
- Önerilen **ürün yazılımı güncellemelerini yükler**

Nasıl Çalışır?

Bir Samsung Teknisyeninin TV'niz için uzaktan hizmet vermesi kolaydır.



Samsung Başvuru Merkezi'ni arayın ve uzaktan destek isteyin.



TV'nizdeki menüyü açın ve Destek bölümüne gidin.



Uzaktan Yönetim ögesini seçin ve sonra hizmet sözleşmesini okuyun ve kabul edin. PIN ekranı görüldüğünde, PIN numarasını aracıya sağlayın.



Aracı TV'nize erişir.

Hizmet için kişi bilgilerinizi bulma

(MENU/123) > MENU > Destek > Samsung'a Başvurun

Samsung web sitesinin adresini, çağrı merkezi telefon numarasını, TV'nizin model numarasını, TV'nizin yazılım sürümünü, Smart Hub bilgilerini ve bir Samsung çağrı aracısından veya Samsung web sitesinden hizmet desteği almak için gerekebilecek diğer bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

 Açık Kaynak Lisansını görüntülemek için,  düğmesine basın.

Resimle İlgili Bir Sorun Var

Resmi test etme

(MENU/123) > MENU > Destek > Otomatik Test > Görüntü Testi **Şimdi Dene**

Aşağıdaki sorun ve çözümler listesini incelemeden önce, sorunun TV'den kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için **Görüntü Testi** ögesini kullanın. **Görüntü Testi**, bozukluk ve hatalara karşı inceleme yapabileceğiniz yüksek tanımlı bir resim görüntüler.

Sorun	Şunu deneyin!
Titremeler ve Kararmalar	Samsung Televizyonunuzda zaman zaman titremeler veya kararmalar oluyorsa, bazı enerji tasarrufu özelliklerini devre dışı bırakmanız gerekebilir. Enrj. Tasarrufu ((MENU/123) > MENU > Sistem > Eko Çözüm > Enrj. Tasarrufu) veya Eko Sensör ((MENU/123) > MENU > Sistem > Eko Çözüm > Eko Sensör) ögesini devre dışı bırakın.
Komponent Bağlantıları/ Ekran Rengi	Samsung televizyonunuzun ekranındaki rengin doğru olmadığını veya siyah ve beyaz renklerin kapalı olduğunu görürseniz, Görüntü Testi ((MENU/123) > MENU > Destek > Otomatik Test > Görüntü Testi) ögesini çalıştırın. Test sonuçları sorunun TV'den kaynaklanmadığını gösteriyorsa şunu yapın: - TV'nin video girişi konektörlerinin doğru harici cihaz video çıkışı konektörlerine bağlandığını onaylayın. - Diğer bağlantıları da kontrol edin. TV harici bir cihaza komponent kablosu yoluyla bağlıysa, Pb, Pr ve Y jaklarının doğru konektörlere takıldığını onaylayın.
Ekran Parlaklığı	Samsung TV'nizdeki renkler doğruysa, ancak biraz fazla koyu veya parlaksa, önce aşağıdaki ayarları yapmayı deneyin. Görüntü menüsüne gidin ve Arka Işık, Kontrast, Parlaklık, Netlik, Renk ve Ton (Y/K) ayarlarını yapın.
Gölgelenme, Bulanıklık veya Titreme	Ekranda gölgelenme veya bulanıklık varsa, sorunu çözmek için Auto Motion Plus işlevini ((MENU/123) > MENU > Görüntü > Resim Seçenekleri > Auto Motion Plus) kullanın.
İstenmeyen Kapanma	Samsung TV'niz kendi kendine kapanırsa, TV'nin bazı enerji tasarrufu işlevlerini devre dışı bırakmayı deneyin. Kapanış Ayarı ((MENU/123) > MENU > Sistem > Zaman > Kapanış Ayarı) ögesinin etkinleştirip etkinleştirilmediğine bakın. Kapanış Ayarı , belirtilen süreden sonra TV'yi otomatik kapatır. Kapanış Ayarı etkinleştirilmediyse, Sinyal Yok Askıda ((MENU/123) > MENU > Sistem > Eko Çözüm > Sinyal Yok Askıda) veya Oto Kapatma ((MENU/123) > MENU > Sistem > Eko Çözüm > Oto Kapatma) ögesinin bunları etkinleştirip etkinleştirmediğine bakın.
Güç Açma Sorunları	TV açıldığında, uzaktan kumanda alıcısı ekran açılmadan önce 5 kez yanıp söner. Samsung televizyonunuzu açmada sorunlar yaşıyorsanız, servis bölümünü aramadan önce yapabileceğiniz birkaç kontrol vardır. TV'nin güç kablosunun her iki ucunun düzgün bağlandığını ve uzaktan kumandanın normal çalıştığını onaylayın. Anten kablosunun veya kablolu TV kablosunun sıkıca bağlandığından emin olun. Bir kablolu yayın/uydu kutunuz varsa takılı ve açık olduğunu onaylayın.
Bir Kanal Bulunamıyor	TV'niz bir kablolu yayın kutusuna veya uydu kutusuna bağlı değilse, Kurulum ((MENU/123) > MENU > Sistem > Kurulum) veya Otomatik Ayarlama (Yayın > Otomatik Ayarlama) ögesini çalıştırın.

Sorun	Şunu deneyin!
TV görüntüsü mağazada olduğu kadar iyi görünmüyor.	Mağaza ekranlarının tümü dijital, HD (yüksek tanımlı) kanallara ayarlanmıştır. Bir analog kablolu yayın/set üstü kutusuna sahipseniz, dijital set üstü kutusuna yükseltin. HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesi elde etmek için, HDMI veya Komponent kablolar kullanın. Pek çok HD kanalı SD (Standart Tanımlı) içeriğinden yükseltilmiştir. Gerçek HD içeriği yayınlayan bir kanal arayın. - Kablolu Yayın/Uydu Abonelikleri: Kanal dizilişinden HD kanallarını deneyin. - Karasal/Kablolu Anten Bağlantısı: Otomatik Ayarlama işlevini çalıştırdıktan sonra HD kanallarını deneyin. Kablolu yayın/uydu kutusu video çıkış çözünürlüğünü 1080i veya 720p olarak ayarlayın.
Görüntü bozuk.	Video içeriğinin sıkıştırılması özellikle de spor programları ve aksiyon filmleri gibi hızlı hareket eden görüntüler üzerinde görüntü bozulmalarına yol açabilir. Düşük sinyal düzeyi veya kötü kalitede sinyal, görüntü bozulmalarına yol açabilir. Bu TV'nin bir sorunu değildir. TV'nin yakınında (en fazla 1 m'de) kullanılan cep telefonları analog ve dijital kanallarda parazite neden olabilir.
Renk yanlış veya eksik.	Komponent bağlantısı kullanıyorsanız, Komponent kabloların doğru jaklara bağlandığından emin olun. Yanlış veya gevşek bağlantılar renk sorunlarına veya boş bir ekrana neden olabilir.
Renk zayıf veya görüntü yeterince parlak değil.	Görüntü menüsüne gidin ve sonra Resim Modu, Parlaklık, Netlik ve Renk ayarlarını yapın. Enrj. Tasarrufu ((MENU/123) > MENU > Sistem > Eko Çözüm > Enrj. Tasarrufu) öğesinin etkinleştirip etkinleştirilmediğine bakın. Resmi sıfırlamayı deneyin. ((MENU/123) > MENU > Görüntü > Görüntüyü Sıfırla)
Ekranın kenarında noktalı bir çizgi var.	Resim Boyutu öğesini 16:9 olarak değiştirin. Kablolu yayın/uydu kutusu çözünürlüğünü değiştirin.
Görüntü siyah beyaz.	AV kompozit giriş kullanıyorsanız, video kablosunu (sarı) TV'deki yeşil komponent jakına bağlayın.



Test resmi görünmezse veya gürültü veya bozulma varsa, TV'de sorun olabilir. Yardım almak için Samsung Çağrı Merkezine başvurun.



Test görüntüsü düzgün görüntülenirse, harici cihazda bir sorun olabilir. Lütfen bağlantıları kontrol edin.



Sorun devam ederse, sinyal gücünü kontrol edin veya harici cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Sesi Net Duyamıyorum

Sesi test etme

(MENU/123) > MENU > Destek > Otomatik Test > Ses Testi [Şimdi Dene](#)

TV Sound Test (Ses Testi) melodisini bozulma olmadan çalarsa, harici cihazda veya yayın sinyalinin gücünde bir sorun olabilir.

Sorun	Şunu deneyin!
Hiç ses yok veya maksimum ses düzeyinde ses çok düşük.	TV'nize bağlı cihazın (kablolu yayın/uydu kutusu, DVD, Blu-ray vb.) ses düzeyini kontrol edin.
Görüntü iyi, ancak ses yok.	(MENU/123) > MENU > Ses > Hoparlör Ayarları > Hoparlörü Seçin öğesini TV Hoparlörü olarak ayarlayın. Harici bir cihaz kullanıyorsanız, cihazın ses çıkış seçeneğini kontrol edin. (Örneğin, TV'nize bağlı kutu bir HDMI kablosu kullanıyorsa kablolu yayın kutunuzun ses seçeneğini HDMI olarak değiştirmeniz gerekebilir.) Bilgisayar sesini dinlemek için, harici hoparlörü bilgisayarın ses çıkış konektörüne bağlayın. TV'niz bir kulaklık jakına sahipse, hiçbir şey takılı olmadığından emin olun. Bağlı cihazın güç kablosunu çekip yeniden takarak cihazı yeniden başlatın.
Hoparlörler garip bir ses çıkarıyor.	Ses kablosunun harici cihazda doğru ses çıkış konektörüne bağlı olduğundan emin olun. Anten veya kablo bağlantıları için, sinyal bilgilerini kontrol edin. Düşük sinyal düzeyi ses bozukluklarına yol açabilir. Ses Testi ((MENU/123) > MENU > Destek > Otomatik Test > Ses Testi) öğesini çalıştırın.

Yayında Bir Sorun Var

Sorun	Şunu deneyin!
TV tüm kanalları çekmiyor.	- Koaksiyel kablounun TV'ye iyice bağlandığını onaylayın. Kurulum ((MENU/123) > MENU > Sistem > Kurulum) veya Otomatik Ayarlama ((MENU/123) > MENU > Yayın > Otomatik Ayarlama) ögesini çalıştırın. - Bir anten kullanıyorsanız, düzgün konumlandırıldığını ve tüm bağlantıların sıkı olduğunu doğrulayın.
Dijital kanallarda hiç altyazı yok.	Altyazı ((MENU/123) > MENU > Sistem > Erişebilirlik > Altyazı) ögesine gidin ve Altyazı Modu ögesini değiştirin. Bazı kanallarda altyazı verileri olmayabilir.
Görüntü bozuk.	Video içeriğini sıkıştırma görüntünün bozulmasına neden olabilir. Bu, özellikle spor programları ve aksiyon filmlerindeki hızlı hareket eden görüntüler için geçerlidir. Zayıf sinyal, görüntüde bozulmalara yol açabilir. Bu, TV'nin bir sorunu değildir.

Bilgisayarım Bağlanmıyor

Sorun	Şunu deneyin!
"Desteklenmeyen Mod" mesajı görünüyor.	PC'nizin çıkış çözünürlüğünü TV'nin desteklediği çözünürlükle eşleştirecek şekilde ayarlayın.
Görüntü var, ancak ses yok.	HDMI bağlantısı kullanıyorsanız, PC'nizdeki ses çıkış ayarını kontrol edin. HDMI-DVI kablosu kullanıyorsanız, ayrı bir ses kablosu gerekir.

İnternet'e Bağlanamıyorum

Sorun	Şunu deneyin!
Kablosuz ağ bağlantısı başarısız.	Kablosuz modeminizin/yönlendiricinizin açık ve İnternet'e bağlı olduğunu onaylayın.
İnternet üzerinden yazılım güncelleme başarısız oldu.	Ağ bağlantısı durumunu kontrol edin ((MENU/123) > MENU > Ağ > Ağ Durumu). TV ağa bağlı değilse ağa bağlayın. Zaten en son yazılım sürümüne sahipseniz yükseltme durdurulur.

Data Service (Veri Hizmeti)

Sorun	Şunu deneyin!
Veri Hizmeti seçeneğini seçmediğimde neden ekran mesajları alıyorum?	VeriHizmtn Oto. Çıştr ögesi Açık olarak ayarlıysa, Veri Hizmeti'ni destekleyen bir yayın izlerken mesajlar otomatik olarak ekranda görünür. Yayın, Veri Hizmeti'ni desteklemiyorsa, ekranda hiç mesaj görünmez. Veri Hizmeti mesajlarını almak istemiyorsanız, VeriHizmtn Oto. Çıştr ögesini devre dışı bırakın.
Veri Hizmeti mesajlarını nasıl gizlerim?	RETURN düğmesini basılı tutun. Veri Hizmeti mesajlarını almak istemiyorsanız, VeriHizmtn Oto. Çıştr ögesini devre dışı bırakın.
Veri Hizmetini nasıl kullanırım?	VeriHizmtn Oto. Çıştr seçeneği Veri Hizmeti'ni destekleyen bir yayın izlerken otomatik olarak mesajları ekranda görüntüler. O yayının sunduğu ek özelliklere ve işlevlere erişmek için ekranda gösterilen ilgili düğmelere basabilirsiniz.
Etkileşimli hizmet nedir ve nasıl çalışır?	Etkileşimli hizmetler izleyici ve TV istasyonu arasında izleyici anketleri, yarışmalar, bilet istekleri, ürün satın almaları ve diğer etkileşimleri içerir. Genel olarak yayıncıyla bir hesap ayarlamamız ve sunduğu etkileşimli hizmetlerden yararlanmak için bu hesapta oturum açmanız gerekir. Etkileşimli hizmetlerin yalnızca TV'niz Internet'e bağlandığında kullanılabilirliğini unutmayın. Ayrıca, T-Commerce bir sertifikanızın olmasını gerektirir. Sertifikanızı bilgisayarınızdan bir USB cihazına kopyalayın ve o cihazı TV'ye bağlayın. (Etkileşimli hizmetler henüz sunulmamaktadır. Gerçek hizmet başlama tarihi yayıncıya bağlı olarak değişir.)
Bir mesajda "Alınıyor" görüntüleniyor, ancak hiç değişiklik olmuyor.	Bu, veri alırken bir hatanın oluştuğunu gösterir. Bir yürütme hatası mesajı da ekranda görünür. Bu durumda yeniden deneyin.
Veri Hizmeti başlatıldıktan sonra ekranda hiçbir şey görünmüyor.	Veri Hizmeti başlıyor olabilir veya sinyal yayıncı tarafından kesilmiş olabilir.

Zamanlı Kayıt/Zaman Kayması İşlevi Çalışmıyor

Sorun	Şunu deneyin!
Zamanlı Kayıt kullanılamıyor.	TV'ye bağlı bir USB cihazı olup olmadığını kontrol edin. Sinyal çok zayıf hale gelirse kayıt işlemi otomatik olarak durur. USB cihazında yeterli depolama alanı yoksa Zaman kayması işlevi çalışmaz.

Anynet+ (HDMI-CEC) Çalışmıyor

Sorun	Şunu deneyin!
Anynet+ çalışmıyor.	Cihazın bir Anynet+ cihazı olduğunu onaylayın. Anynet+ sistemi, yalnızca Anynet+ cihazlarını destekler. Anynet+ cihazının güç kablosunun düzgün bağlandığını kontrol edin. Anynet+ cihazının kablo bağlantılarını kontrol edin. Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > Sistem > Anynet+ (HDMI-CEC)) öğesine gidin ve Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığına bakın. TV uzaktan kumandasının TV modunda olup olmadığını kontrol edin. Uzaktan kumandanın Anynet+ uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Kanal Arama, Smart Hub, Plug & Play vb. dahil bazı işlevler etkinken Anynet+ çalışmayabilir. Bağlantıyı kestiyseniz ve sonra HDMI kablosunu yeniden bağladıysanız, cihazları yeniden tarayın veya TV'nizi kapatıp açın.
Anynet+'i başlatmak istiyorum.	Anynet+ cihazının TV'ye düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve sonra Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını görmek için Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > Sistem > Anynet+ (HDMI-CEC)) menüsünü seçin.
Anynet+'ten çıkmak istiyorum.	Anynet+ menüsünden TV'yi görüntüle öğesini seçin. Kaynak listesinden Anynet+ olmayan bir cihaz seçin.
Ekran "Anynet+ cihazına bağlanılıyor..." veya "Anynet+ cihazı bağlantısı kesiliyor" mesajı görünür.	Anynet+'i yapılandırırken ya da izleme moduna geçiş yaparken uzaktan kumandayı kullanamazsınız. Uzaktan kumandayı TV, Anynet+ yapılandırmasını tamamladıktan veya izleme moduna geçtikten sonra kullanın.
Anynet+ cihazı oynatılmıyor.	Kurulum işlemi sürerken oynat işlevini kullanamazsınız.
Bağlanmış cihaz görüntülenmiyor.	Cihazın Anynet+'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin. HDMI kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > Sistem > Anynet+ (HDMI-CEC)) öğesine gidin ve Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığına bakın. Anynet+ cihazlarını tekrar tarayın. Anynet+ cihazları TV'ye bir HDMI kablosu kullanılarak bağlanmalıdır. Cihazın TV'nize bir HDMI kablosuyla bağlandığından emin olun. Bazı HDMI kabloları Anynet+'i desteklemeyebilir. Bir güç kesintisi olması veya HDMI kablosunun bağlantısının kesilmesi nedeniyle bağlantı sonlandırılırsa, lütfen cihaz taramasını tekrarlayın.
TV sesi alıcıdan çıkmıyor.	TV'ye ve alıcıya bir optik kablo bağlayın. ARC, TV'nin dijital sesi HDMI (ARC) bağlantı noktası yoluyla çıkarmasını sağlar. Ancak, ARC yalnızca TV, ARC'yi destekleyen bir ses alıcısına bağlıyken kullanılabilir.

Uygulamaları Başlatmada/Kullanmada Sorun Yaşıyorum

Sorun	Şunu deneyin!
Bir uygulama başlattım, ancak İngilizce. Dili nasıl değiştirebilirim?	Uygulamanın desteklediği diller kullanıcı arayüzü dilinden farklı olabilir. Dilin değiştirilip değiştirilemeyeceği servis sağlayıcısına bağlıdır.
Uygulamam çalışmıyor.	Servis sağlayıcısına danışın. Uygulama servis sağlayıcısının web sitesindeki Yardım bölümüne bakın.

Dosyam Oynatılmıyor

Sorun	Şunu deneyin!
Bazı dosyalar oynatılmıyor.	Bu sorun yüksek bit hızına sahip dosyalarda oluşabilir. Çoğu dosya oynatılabilir, ancak yüksek bit hızı olan dosyalarda sorun yaşayabilirsiniz.

TV'yi Sıfırlamak İstiyorum

Sıfırla	Yol	Açıklama
Ayarları Sıfırla	(MENU/123) > MENU > Destek > Otomatik Test > Sıfırla	Görüntü, Ses, Kanal, Smart Hub ve ağ ayarları için olanlar hariç diğer ayarların tümünü varsayılan ayarlarına sıfırlayın.
Smart Hub'ı Sıfırlama	(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Smart Hub'ı Sıfırla	Tüm Smart Hub ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlar ve Samsung hesapları, bağlı hizmet hesapları, Smart Hub hizmet sözleşmeleri ve Smart Hub uygulamalarıyla ilgili tüm bilgileri siler.

Diğer Sorunlar

Sorun	Şunu deneyin!
TV sıcak.	Uzun süre TV izleme panelin ısınmasına neden olur. Panelin ısısı TV'nin üst kısmı boyunca uzanan dahili hava boşluklarından çıkar. Ancak uzun süre kullanımdan sonra altı dokunulmayacak kadar sıcak olabilir. TV izleyen çocukların TV'ye dokunmalarını önlemek için sürekli yetişkin gözetiminde olmaları gerekir. Ancak bu ısı bir arıza değildir ve TV'nin işlevselliğini etkilemez.
Görüntü tam ekranda görüntülenmiyor.	HD kanalları, yükseltilmiş SD (4:3) içerik görüntülerken ekranın her iki tarafında siyah çubuklara sahip olur. TV'nizden farklı en-boy oranına sahip filmlerde, ekranın üst ve alt kısmında siyah çubuklar görüntülenir. Harici cihazınızdaki veya TV'nizdeki resim boyutu seçeneklerini tam ekran olarak ayarlayın.
"Desteklenmeyen Mod" mesajı görünüyor.	Takılı cihazın çıkış çözünürlüğü TV tarafından desteklenmez. TV'nin desteklenen çözünürlüklerini kontrol edin ve harici cihazın çıktı çözünürlüğünü uygun şekilde ayarlayın.
TV menüsündeki Altyazı ögesi gri.	TV'ye HDMI veya Komponent yoluyla bağlı bir kaynak seçtiyseniz Altyazılar menüsünü seçemezsiniz. Altyazıları görüntülemek için, harici cihazın altyazı işlevini açın.
TV plastik kokuyor.	Bu koku normaldir ve zaman içinde geçecektir.
Otomatik Test altında Sinyal Bilgileri seçeneği etkinleştirilmiyor.	Geçerli kanalın dijital bir kanal olduğunu doğrulayın. Sinyal Bilgileri , yalnızca dijital kanallar için kullanılabilir.
TV yana eğiliyor.	Taban standını TV'den çıkarın ve tekrar takın.
Yayın seçeneği devre dışı bırakıldı.	Yayın , yalnızca Kaynak ögesi TV olarak ayarlandığında kullanılabilir. Bir kablolu yayın kutusu veya uydu alıcısı kullanılarak TV izlerken Yayın menüsüne erişilemez. Bir kayıt sürerken veya zaman kayması işlevi çalışırken Yayın menüsüne erişilemez.

Sorun	Şunu deneyin!
Ayarlar her 5 dakika sonra veya TV her kapatıldığında kayboluyor.	Mod kullan ögesi Dükkan Demosu olarak ayarlanırsa, her 5 dakikada bir TV'nin ses ve video ayarları otomatik sıfırlanır. Mod kullan ((MENU/123) > MENU > Destek > Mod kullan) ögesini Evde Kullanım olarak değiştirin.
Geçici ses veya görüntü kaybı var.	Kablo bağlantılarını kontrol edin ve tekrar bağlayın. Ses veya video kaybı çok sert veya kalın kablo kullanımı nedeniyle meydana gelebilir. Kabloların uzun süreli kullanım için yeterince esnek olduğundan emin olun. TV'yi duvara monte ettiyseniz, 90 derecelik konektörlere sahip kablolar kullanmanızı öneririz.
TV'nin yüzeyinde küçük partiküller var.	Bu ürün tasarımının bir parçasıdır ve kusur değildir.
PIP menüsü kullanılamıyor.	PIP işlevselliği yalnızca ana ekranda bir HDMI veya Komponent kaynağından video izlerken kullanılabilir.
Ekranda POP (TV'nin dahili başlık reklamı) görünüyor.	Mod kullan ((MENU/123) > MENU > Destek > Mod kullan) ögesini Evde Kullanım olarak değiştirin.
TV'den patlama sesi geliyor.	TV'nin dış muhafazasının genişlemesi ve daralması patlama sesine neden olabilir. Bu, üründe arıza olduğu anlamına gelmez. TV güvenli kullanılabılır.
TV'den uğultulu bir gürültü geliyor.	TV'niz yüksek hızlı anahtar devreler ve yüksek düzeyde elektrik akımı kullanır. TV'nin parlaklık düzeyine bağlı olarak TV, geleneksel TV'ye göre daha gürültülü gelebilir. TV'niz performans ve güvenilirlik gereksinimlerimizi karşılayan sıkı bir kalite kontrol prosedürlerinden geçmiştir. TV'den gelen bazı sesler normaldir ve değişim veya para iadesi için kabul edilebilir bir neden değildir.

Kayıt ve Zaman Kayması İşlevlerini Kullanmadan Önce



Bu işlev yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Kayıt ve zamanlı kayıt işlevlerini kullanmadan önce

- Zamanlı Kayıt'ı ayarlamak için, önce TV'nin saatini ayarlamanız gerekir. **Saat** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistem** > **Zaman** > **Saat**) ögesini ayarlayın.
- Toplam maksimum 30 **Zamanlı Görüntüleme** ve **Zamanlı Kayıt** girdisi ayarlayabilirsiniz.
- Kayıtlar DRM korumalıdır ve bu yüzden bir bilgisayarda veya farklı bir TV'de oynatılamaz. Ayrıca, video devresi değiştirilirse bu dosyalar TV'nizde oynatılamaz.
- 5.400 rpm veya daha yüksek hızlı bir USB sabit sürücüsü önerilir. Ancak, RAID türü USB sabit sürücüleri desteklenmez.
- USB bellek çubukları desteklenmez.
- Toplam kayıt kapasitesi kullanılabilir sabit sürücü alanına ve kayıt kalitesi düzeyine göre değişebilir.
- **Zamanlı Kayıt**, USB depolama cihazında en az 100 MB boş alan gerektirir. Kayıt sürerken kullanılabilir depolama alanı 50 MB'nin altına düşerse kayıt durdurulacaktır.
- Hem Zamanlı Kayıt hem de Zaman Kayması işlevleri sürerken kullanılabilir depolama alanı 500 MB altına düşerse yalnızca kayıt durdurulacaktır.
- Maksimum kayıt süresi 720 dakikadır.
- TV ayarlarına göre bir video oynatılır.
- Kayıt sürerken giriş sinyali değişirse, değişiklik yapılana kadar boş bir ekran belirir. Bu durumda, kayıt devam eder, ancak **●** kullanılamaz.
- Kayıt veya Zamanlı Kayıt işlevini kullanırken, gerçek kayıt belirtilen süreden bir veya iki saniye sonra başlayabilir.

- Bir HDMI-CEC harici cihazına kayıt yapılırken Zamanlı Kayıt işlevi çalışıyorsa, öncelik Zamanlı Kayıt'a verilir.
- Bir kayıt cihazını TV'ye bağlama otomatik olarak anormal kaydedilmiş kayıt dosyalarını siler.
- **Kapama Zmnlycsı** veya **Oto Kapatma** ayarlandıysa, TV bu ayarları geçersiz kılar, kaydetmeye devam eder ve kayıt bittikten sonra kapanır.

Zaman kayması işlevini kullanmadan önce

- 5.400 rpm veya daha yüksek hızlı bir USB sabit sürücüsü önerilir. Ancak, RAID türü USB sabit sürücüler desteklenmez.
- USB bellek çubukları veya flaş sürücüler desteklenmez.
- Toplam kayıt kapasitesi kullanılabilir sabit sürücü alanına ve kayıt kalitesi düzeyine göre değişebilir.
- Hem Zamanlı Kayıt hem de Zaman Kayması işlevleri sürerken kullanılabilir depolama alanı 500 MB altına düşerse yalnızca kayıt durdurulacaktır.
- Zaman kayması işlevi için kullanılabilen maksimum süre miktarı 90 dakikadır.
- Zaman kayması işlevi kilitli kanallar için kullanılamaz.
- TV ayarlarına göre zaman kaydırması yapılmış bir video oynatılır.
- Zaman kayması işlevi maksimum kapasitesine eriştiğinde otomatik sonlanabilir.
- Zaman kayması işlevi USB depolama cihazında en az 1,5 GB boş alan gerektirir.

S-Recommendation feragatnamesi



S Recommendation tarafından önerilen özelliklerin bazıları tüm modellerde kullanılamayabilir.

Ses etkileşimi özellikli S Recommendation

Ortak konuşma komutlarına yanıt olarak verilen öneriler için:

Ses Etkileşimi, satın alınan ülkenin resmi diliyle sınırlıdır. Performans içeriğin kullanılabilirliğine, sesinizin netliğe ve düzeyine ve ortam gürültü düzeylerine göre değişebilir. Güçlü bölgesel aksanlar tanınmayabilir.

Bazı Samsung Smart TV özellikleri kişisel bilgilerin toplanması ve kullanımı için açıkça onay vermediyseniz kullanılamayabilir.

S Recommendation içindeki bazı özellikler Internet erişimi gerektirir ve servis sağlayıcıya, dile, lehçeye ve bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uzaktan kumandanız bu kılavuzdan gösterilen görüntülerden farklı olabilir.

S Recommendation

TV izleme tercihlerinize uyması için verilen içerik önerileri için:

Bazı Samsung Smart TV özellikleri kişisel bilgilerin toplanması ve kullanımı için açıkça onay vermediyseniz kullanılamayabilir.

S Recommendation içindeki bazı özellikler Internet erişimi gerektirir ve servis sağlayıcıya, dile, lehçeye ve bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uzaktan kumandanız bu kılavuzdan gösterilen görüntülerden farklı olabilir.

Ses Tanıma veya Hareketle Kumanda Kullanmadan Önce Okuyun



Bu işlev yalnızca S9 serisi modelleri için desteklenir.

Ses Tanıma ve Hareketle Kumanda için uyarılar

TV kamerasını kullanma

- Bazı durumlarda ve bazı yasal koşullar altında, TV kamerasının kullanımı/yanlış kullanımı yasal olmayan eylemlerle sonuçlanabilir. Kişisel verilerle ve bu tür verilerin serbestçe taşınmasıyla ilgili kişileri korumak için hem iş yerinde hem de diğer yerlerde kamerayla gözetimi düzenleyen ağır ceza yasaları dahil diğer yasaların ve yerel gizlilik yasalarının yükümlülükleri olabilir.
- TV kamerasını kullandığınızda, kamerayı (i) kamera kullanımının genellikle yasak olduğu (banyolar, soyunma odaları veya kabinleri gibi) yerlerde, (ii) bir kişinin mahremiyetini ihlal edecek şekilde veya (iii) yürürlükteki kanun, yönetmelik veya kuralları ihlal edecek şekilde kullanmayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.
- Artık TV kamerasını kullanmıyorsanız, dışarı çekmeden TV'nin içinde tutun. Bu, kazayla oluşan veya istenmeyen kamera işlemlerini önler.

Hareketle Kumanda

- Hareketle Kumanda**, TV'ye bağlı kamera yoluyla çalışır. **Hareketle Kumanda** özelliğinin çalışabilmesi için, kameranın tanıma aralığı içinde olmanız gerekir. Kameranın tanıma aralığı ortam ışığı düzeyine ve diğer faktörlere göre değişir.
- Kameranin tanıma aralığını belirlemek için Hareketle Kumandayı kullanmadan önce **Hareketle Kumanda Ortam Testi** ögesini çalıştırın.
- Uzun süre **Hareketle Kumanda** kullandığınızda fiziki yorgunluk çekebilirsiniz.

Ses Tanıma

- **Ses Tanıma** tüm dillerde, lehçelerde veya bölgelerde bulunmaz. Performans seçilen dile, ses düzeyine ve çevredeki ortam gürültüsü düzeylerine bağlı olarak değişir.
- Voice Text Input, üçüncü taraf uygulamanın ses gizlilik ilkesini kabul etmenizi gerektirir.
- Voice Text Input fare, klavye veya uzaktan kumanda yerine sesle kumandayı kullanarak metin girmenizi sağlar. Bu özellik özellikle web'de arama yaparken ve gözetirken ve uygulamaları kullanırken kullanışlıdır.
- Etkileşimli **Ses Tanıma**'yı kullanmadan önce aşağıdaki gizlilik bildirimlerini kabul etmeniz gerekir:
 - Ses Tanıma Gizlilik Bildirimi, Nuance Gizlilik Bildirimi

Ses Tanıma veya Hareketle Kumanda kullanmak için gereksinimler

Ses tanıma'yı kullanmak için gereksinimler

- Ses tanıma oranı ses düzeyine/tonuna, telaffuza ve ortam sesine (TV sesi ve ortam gürültüsü) göre değişebilir.
- Komutu Samsung Smart Control'de mikrofondan 1,2 m - 1,8 m öteden söyleyin. Ses komutları için optimum ses düzeyi 75 dB ve 80 dB arasındadır.

Motion Recognition'ı Kullanmak İin Gereksinimler

- Hareketle Kumanda'yı nerilen mesafe iinde kullandığınızdan emin olun:
 - TV Kamerası (Dahili): 1,5 m ve 3,5 m arası
 - TV Kamerası (Ayrıca Satılır): 1,5 m ve 4 m arası
- Gerek tanıma aralığı kameranın açısına ve diğerk faktrlere baėlı olarak deėiřebilir.
- Hareketle Kumanda TV'nin dahili kamerasına baėlı olduėundan kamera lensi aralığı iinde bulunmalısınız. Kameranızın arkasındaki tekerleėi kullanarak kameranın açısını ayarlayın. Kamerayı doėrudan gneře veya diğerk ışık kaynaklarına ya da grnty engelleyecek řekilde doėrultmayın.
- Kameranın hareketi tanınması iin, arka plandan daha ne ıkmanız gerekir.
- Yaklařık ortam parlaklığı 50 ila 500 lks arasındır. (100 Lks: Banyo, 400 Lks: Oturma Odası)
- Hareketle Kumandayı kullanırken doėrudan gneř ışığından kaının.
- Hareketle Kumandayı kullanmadan nce kameranın tanıma aralığını deėerlendirmesi iin [Hareketle Kumanda Ortam Testi](#) ėesini alıřtırın.

Uygulamalar Kullanmadan Önce Okuyun

- Samsung Smart Hub'daki ürün özellikleri nedeniyle ayrıca mevcut içerikteki sınırlamalardan dolayı bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler tüm cihazlarda veya bölgelerde bulunmayabilir. Bazı Smart Hub özellikleri ek çevre cihazları veya üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihaz bilgisi ve içerik bulunurluğu hakkında daha fazla bilgi için, lütfen <http://www.samsung.com> adresini ziyaret edin. Hizmetler ve içeriğin kullanılabilirliği önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Samsung Electronics her ne nedenle olursa olsun hizmet sağlayıcı tarafından uygulama servisinin kesilmesiyle ilgili hiçbir yasal sorumluluk kabul etmez.
- Uygulama hizmetleri yalnızca İngilizce dilinde mevcut olabilir ve kullanılabilir içerik bulunduğunuz yere göre farklılık gösterebilir.
- Uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için, uygulamanın hizmet sağlayıcısının web sitesine bakın.
- Tutarsız Internet bağlantısı gecikmelere veya kesilmelere neden olabilir. Ayrıca, ağ ortamına bağlı olarak uygulamalar otomatik sonlanabilir. Bu durumda, Internet bağlantınızı kontrol edin ve yeniden deneyin.
- Uygulama hizmetleri ve güncellemeler kullanılamaz hale gelebilir.
- Servis sağlayıcısı önceden haber vermeksizin uygulama içeriğini değiştirebilir.
- Bazı hizmetler TV'de yüklü uygulamanın sürümüne bağlı olarak değişebilir.
- Bir uygulamanın işlevselliği uygulamanın sonraki sürümlerinde değişebilir. Bu durumda, uygulamanın öğreticisini çalıştırın veya hizmet sağlayıcısının web sitesini ziyaret edin.
- Servis sağlayıcısının ilkelerine bağlı olarak bazı uygulamalar çoklu görevi desteklemeyebilir.

Web Browser Kullanmadan Önce Okuyun

- Gözetme ekranı bilgisayarınızdakinden farklı olabilir.
- Web browser Java uygulamalarıyla uyumlu değildir.
- Dosyaları indiremezsiniz. Bir dosyayı indirmeye çalışırsanız, bunun yerine bir hata mesajı alırsınız.
- Web browser bazı web sitelerine erişemeyebilir.
- Flash videolarını oynatma kısıtlanmış olabilir.
- Çevrimiçi satın almalar için e-ticaret desteklenmez.
- Kaydırılabilir pencereleri olan web siteleriyle, bir pencerede kaydırma bozuk karakterlerle sonuçlanabilir.
- ActiveX desteklenmez.
- Bazı seçeneklere Bağlantı Tarama modunda erişilemez. (Bu seçenekleri etkinleştirmek için İşaretçi Tarama'ya geçin.)
- Yalnızca sınırlı sayıda yazı tipi desteklenir. Bazı semboller ve karakterler düzgün görüntülenmeyebilir.
- Bir web sayfası yüklenirken uzak komutlara yanıt verme ve sonuçtaki ekran görüntüsü gecikebilir.
- Bazı işletim sistemlerinde bir web sayfasını yükleme gecikebilir veya tamamen askıya alınabilir.
- Kopyala ve yapıştır işlemleri desteklenmez.

- Bir e-posta veya basit bir mesaj oluřtururken, yazı tipi boyutu ve renk seçimi gibi bazı işlevler kullanılamayabilir.
- Yer imleri sayısında ve kaydedilebilecek günlük dosyasının boyutunda sınır vardır.
- Aynı anda açılacak pencere sayısı arama koşullarına ve TV'nin modeline göre deęiřir.
- Web tarama hızı aę ortamına baęlı olarak deęiřir.
- Katıřtırılmıř video oynatma otomatik olarak PIP'yi devre dıřı bırakır. PIP devre dıřı bırakıldıktan sonra video oynatma bařlatılamayabilir. Bu durumda, sayfayı yeniden yüklemeniz gerekecektir.
- Web browser yalnızca .mp3 ses dosyalarını destekler.
- **Saat ((MENU/123) > MENU > Sistem > Zaman > Saat)** ayarlanmadıysa, gözetme geęmiři kaydedilmeyecektir.
- Tarama geęmiři en yeniden en eskiye olan sırayla kaydedilir, ilk olarak en eski giriřlerin üzerine yazılır.
- Desteklenen video/ses kodeklerine baęlı olarak Flash içerięi oynatılırken bazı video ve ses dosyalarını çalmak/ oynatmak mümkün olmayabilir.
- PC için en iyi duruma gerilmiş akıř hizmeti saęlayıcılarının video kaynakları özel web browser'ımızda düzgün çalışmayabilir.
- Ekrandaki QWERTY klavyeyi kullanma otomatik olarak PIP'yi devre dıřı bırakır. (URL girilirken hariç.)

Fotoğraf, Video veya Müzik Dosyalarını Yürütmeden Önce Okuyun

Fotoğraf, video ve müzik dosyalarını kullanma sınırlamaları

- TV yalnızca MSC (Yığın Depolama Sınıfı) USB cihazlarını destekler. MSC, yığın depolama cihazları için bir sınıf atamasıdır. MSC cihazları türleri arasında harici sabit sürücüler, flaş kart okuyucuları ve dijital kameralar bulunur. (USB hub'lar desteklenmez.) Bu tür cihazlar doğrudan TV'nin USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır. TV'ye USB uzatma kablosuyla bağlanırsa TV, USB cihazını tanıyamayabilir veya cihazdaki dosyaları okuyamayabilir. Dosyalar aktarılırken USB cihazının bağlantısını kesmeyin.
- Harici bir sabit sürücüye bağlarken USB (HDD) bağlantı noktasını kullanın. Kendi güç adaptörü olan harici bir sabit sürücü kullanmanızı öneririz.
- Bazı dijital kameralar ve ses cihazları TV ile uyumlu olmayabilir.
- TV'ye bağlı birden fazla USB cihazı varsa, TV cihazlardan bazılarını veya tümünü tanımayabilir. Yüksek güç girişi kullanan USB cihazları USB [5V, 1A] bağlantı noktasına bağlanmalıdır.
- TV FAT, exFAT ve NTFS dosya sistemlerini destekler.
- Folder görünümü modunda dosyaları sıraladıktan sonra, TV klasör başına en fazla 1000 dosya görüntüleyebilir. Ancak, USB cihazı 8.000'den fazla dosya ve klasör içeriyorsa bazı dosya ve klasörlere erişilemeyebilir.
- PTP (Resim Aktarma Protokolü) bağlantı modu yalnızca dijital fotoğraf makineleri için kullanılabilir. Bir akıllı telefonu veya tableti TV'ye PTP modunu kullanarak bağlarsanız, TV bunu tanımaz.
- USB 3.0'ı destekleyen USB veya harici Sabit Sürücüyü USB 3.0 bağlantı noktasına bağladığınızdan emin olun.
- Bazı dosyalar, kodlanış şekline bağlı olarak TV'de oynatılamayabilir.
- Modele bağlı olarak bazı dosyalar kullanılamayabilir.

Desteklenen harici altyazılar

Ad	Biçim
MPEG-4 Zamanlı metin	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Mikro DVD	.sub ya da .txt
SubStation Alpha	.ssa
Gelişmiş SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT Metin	.xml

Desteklenen dahili altyazılar

Ad	Kapsayıcı
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Gelişmiş SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Zamanlı metin	MP4
Düzgün akışta TTML	MP4
SMPTE-TT Metin	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Desteklenen görüntü biçimleri ve çözünürlükleri

Dosya uzantısı	Biçim	Çözünürlük
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Desteklenen müzik biçimleri ve kodekleri

Dosya uzantısı	Biçim	Kodek	Not
*.mp3	MPEG	MPEG1 Ses Katmanı 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	2 kanala kadar destekler
*.ogg	OGG	Vorbis	2 kanala kadar destekler
*.wma	WMA	WMA	10 Pro 5.1 kanala kadar desteklenir. WMA kayıpsız ses desteklenmez. En fazla M2 profili desteklenir.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Tür 0 ve tür 1 desteklenir. Arama desteklenmez. Yalnızca USB cihazı desteklenir.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Desteklenen video kodekleri

Dosya biçimi	Kapsayıcı	Video kodekleri	Çözünürlük	Çerçeve hızı (fps)	Bit hızı (Mb/sn)	Ses kodekleri
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	60	40	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Çekirdek, LBR) G.711(A-Law, µ-Law)
		HEVC(H.265 - Yalnızca Ana Profil)				
		Motion JPEG		30		
		MVC				
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP		60		
		Window Media Video v9(VC1)				
		MPEG2			20	
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
		Windows Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)		30		
		H.263 Sorrenson				
		VP6				
*.webm	WebM	VP8		90		Vorbis

Diğer kısıtlamalar

- İçerikte sorun varsa kodekler düzgün çalışmayabilir.
- İçerikte veya kapsayıcıda bir hata varsa, video içeriği oynatılmaz veya düzgün bir şekilde oynatılmaz.
- TV'nin uyumluluk puanlarının üzerinde standart bit hızlarına/kare hızlarına sahipse ses veya video çalışmayabilir.
- Dizin Tablosunda bir hata varsa Ara (Atla) işlevi çalışmaz.
- Ağ bağlantısı üzerinden video oynatırken veri iletim hızları nedeniyle video düzgün bir şekilde oynatılamayabilir.
- Bazı USB/dijital fotoğraf makinesi cihazları TV'ye uygun olmayabilir.
- HEVC kodek yalnızca MKV/MP4/TS kapsayıcılarında kullanılabilir.

Video dekoderleri

- H.264 FHD, en fazla Düzey 4.1'e kadar desteklenir. (FMO/ASO/RS desteklenmez)
- VC1 AP L4 desteklenmez.
- WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC ve VP6 hariç tüm video kodekleri:
1280x720'den düşük: Maks. 60 çerçeve
1280x720'den yüksek: Maks. 30 çerçeve
- GMC 2 veya üstü desteklenmez.
- Yalnızca SVAÜ Üst/Alt, Yan Yana ve Sol/Sağ görünüm sırası türü (2ES).
- Yalnızca BD MVC özellikleri desteklenir.

Ses dekoderleri

- WMA 10 Pro, 5.1 kanala kadar destekler. En fazla M2 profili desteklenir. WMA kayıpsız ses desteklenmez.
- QCELP ve AMR NB/WB desteklenmez.
- Vorbis en fazla 5.1 kanala kadar desteklenir.
- Dolby Digital Plus en fazla 5.1 kanala kadar desteklenir.
- DTS LBR kodek yalnızca MKV/MP4/TS kapsayıcıları için kullanılabilir.
- Desteklenen örnek hızlar 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ve 48 KHz'dir ve kodeke göre değişir.

Kısıtlamalar

PIP (Resim İçinde Resim) Kısıtlamaları

- **Smart Hub** etkinken PIP kullanılamaz.
- TV'yi kapatma otomatik olarak PIP'yi devre dışı bırakır.
- Ana ekranda oyun oynama veya karaoke özelliğini kullanma düşük PIP resim kalitesiyle sonuçlanabilir.

1 Tunerli model	ANA TV					
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	SCART IN	Komponent
DTV	X	X	○	X	X	○
ATV	X	X	○	X	X	○

 Bu işlev belirli modele ve alana bağlıdır.

2 Tunerli model	ANA TV					
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	SCART IN	Komponent
DTV	○	○	○	○	○	○
ATV	X	X	○	X	X	○

 Bu işlev belirli modele ve alana bağlıdır.

Esnek CI

2 Karışmış Kanal desteklenmez

Tuner 1	Tuner 2	Uyumluluk
İzle (Ücretli)	İzle (Ücretli)	X
İzle (Ücretli)	İzle (Ücretsiz)	○
İzle (Ücretsiz)	İzle (Ücretli)	○
İzle (Ücretsiz)	İzle (Ücretsiz)	○

TV'yi Taktıktan Sonra Okuyun

Resim boyutları ve giriş sinyalleri

Resim Boyutu ayarı geçerli kaynağa uygulanır. Değiştirmediğiniz sürece o kaynağı seçtiğinizde uygulanan **Resim Boyutu** etkili kalacaktır.

Giriş sinyali	Görüntü boyutu
Komponent	16:9, Zoom, Kişisel, 4:3
Komponent (1080i, 1080p)	16:9, Zoom, Kişisel, 4:3
Dijital kanal (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Zoom, Kişisel, 4:3
HDMI (720p)	16:9, Zoom, Kişisel, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9, Zoom, Kişisel, 4:3

Hırsıza karşı kilit takma

- Hırsıza karşı kilit TV'yi hırsızlığa karşı korumak için fiziki bir cihazdır. TV'nizin arkasında kilit yuvasını arayın. Yuvanın yanında  simgesi bulunur. Kilidi kullanmak için, kilit kablosunu taşınamayacak kadar ağır bir nesnenin çevresine sarın ve sonra TV'nin kilit yuvasından geçirin. Kilit ayrıca satılır.
- Hırsıza karşı kilidi kullanma yöntemi her TV modeli için farklı olabilir. Daha fazla bilgi için kilidin kullanım kılavuzuna bakın.



Bu işlem yalnızca belirli coğrafi alanlardaki bazı modellerde bulunur.

Kablosuz Internet bağlantısı kurmadan önce okuyun

Kablosuz Internet önlemleri

- Bu TV, IEEE 802.11 a/b/g/n iletişim protokollerini destekler. Samsung, IEEE 802.11 n kullanmanızı önerir. TV'ye Ev Ağı yoluyla bağlanan bir cihazda depolanan video dosyaları düzgün oynatılamayabilir.
- Kablosuz Internet kullanabilmeniz için TV'nin kablosuz bir yönlendiriciye veya modeme bağlanmış olması gerekir. Kablosuz yönlendirici DHCP'yi destekliyorsa, TV kablosuz ağa bağlanmak için bir DHCP ya da statik IP adresi kullanabilir.
- Kablosuz yönlendirici için o anda kullanılmayan bir kanal seçin. Kablosuz yönlendirici için ayarlanan kanal o anda yakındaki başka bir cihaz tarafından kullanılıyorsa, bu durum genellikle girişim ve/veya iletişim sorunuyla sonuçlanır.
- Kablosuz ağların çoğunda isteğe bağlı bir güvenlik sistemi bulunur. Kablosuz ağın şifresini etkinleştirmek için, karakter ve sayıları kullanarak bir şifre oluşturmanız gerekir. Bu şifre güvenlik etkin bir AP'ye bağlanmak için gerekecektir.

Kablosuz güvenlik protokolleri

- TV yalnızca aşağıdaki kablosuz ağ güvenlik protokollerini desteklemektedir.
 - Kimlik Doğrulama Modları: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - Şifreleme Türleri: WEP, TKIP, AES
- En yeni Wi-Fi sertifikası özellikleriyle uyumlu olarak Samsung TV'ler 802.11 n modunda çalışan ağlarda WEP veya TKIP güvenlik şifrelemesini desteklemezler.
- Kablosuz yönlendirici WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) desteği sunuyorsa, TV'yi ağınıza PBC (Düğmeyle Tetiklenen Yapılandırma) veya bir PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kullanarak bağlayabilirsiniz. WPS, SSID ve WPA anahtarı ayarlarını otomatik olarak yapılandırır.
- TV, onaylı olmayan bir kablosuz yönlendiriciye bağlanamaz.

Bir Bilgisayar Bağlamadan Önce Okuyun (Desteklenen Çözünürlükler)

- TV'nizi bir bilgisayara bağladığınızda, bilgisayarın video kartını aşağıdaki tablolarda veya sonraki sayfada listelenen standart çözünürlüklerden birine ayarlayın. TV otomatik olarak seçtiğiniz çözünürlüğe ayarlanır. Optimal ve önerilen çözünürlüğün 60 Hz'de 1920 x 1080 olduğunu unutmayın.
- Tablolarda bulunmayan bir çözünürlüğü seçme boş ekranla veya güç göstergesinin yanmasıyla sonuçlanabilir.
- Uyumlu çözünürlükler için grafik kartınızın kullanım kılavuzuna bakın.

IBM

Çözünürlük (Nokta x satır)	Görüntüleme biçimi	Yatay frekans (KHz)	Dikey frekans (Hz)	Saat frekansı (MHz)	Polarite (yatay/ dikey)
720 x 400	70 Hz	31469	70087	28322	- / +

MAC

Çözünürlük (Nokta x satır)	Görüntüleme biçimi	Yatay frekans (KHz)	Dikey frekans (Hz)	Saat frekansı (MHz)	Polarite (yatay/ dikey)
640 x 480	67 Hz	35000	66667	30240	- / -
832 x 624	75 Hz	49726	74551	57284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68681	75062	100000	- / -

VESA DMT

Çözünürlük (Nokta x satır)	Görüntüleme biçimi	Yatay frekans (KHz)	Dikey frekans (Hz)	Saat frekansı (MHz)	Polarite (yatay/ dikey)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.94	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.5	- / -
640 x 480	75 Hz	37.5	75	31.5	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75	49.5	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.75	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.5	75	108	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45	60	74.25	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.81	83.5	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.02	108	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47.712	59.79	85.5	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.5	- / +
1600 x 900 RB	60 Hz	60	60	108	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.29	59.954	146.25	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.5	60	148.5	+ / +

Video Sinyalleri İçin Desteklenen Çözünürlükler

CEA-861

Çözünürlük (Nokta x satır)	Görüntüleme biçimi	Yatay frekans (KHz)	Dikey frekans (Hz)	Saat frekansı (MHz)	Polarite (yatay/ dikey)
720(1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.94	27	- / -
720(1440) x 576i	50 Hz	15.625	50	27	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59940	27	- / -
720 x 576	50 Hz	31250	50	27	- / -
1280 x 720	60 Hz	45	60	74.25	+ / +
1280 x 720	50 Hz	37.5	50	74.25	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.75	60	74.25	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50	74.25	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.5	60	148.5	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.25	50	148.5	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.75	30	74.25	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25	74.25	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27	24	74.25	+ / +

DVI

Çözünürlük (Nokta x satır)	Görüntüleme biçimi	Yatay frekans (KHz)	Dikey frekans (Hz)	Saat frekansı (MHz)	Polarite (yatay/ dikey)
720 x 480	60 Hz	31.469	59940	27	- / -
720 x 576	50 Hz	31250	50	27	- / -
1280 x 720	60 Hz	45	60	74.25	+ / +
1280 x 720	50 Hz	37.5	50	74.25	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.5	60	148.5	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.25	50	148.5	+ / +

Bluetooth Cihazlarını Kullanmadan Önce Okuyun

Bluetooth kullanma kısıtlamaları

- Samsung Bluetooth Hoparlör yalnızca bir cihaz **TV SesBağlantısı** desteklediğinde kullanılabilir.
- Bluetooth Cihazlarını, **Hoparlörü Seçin** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Ses** > **Hoparlör Ayarları** > **Hoparlörü Seçin**) ve Surround özellikleri eşzamanlı olarak kullanamazsınız.
- Bluetooth Cihazlarına bağlı olarak uyumluluk sorunları oluşabilir. (Ortama bağlı olarak Mobil kullanılacak bir kulaklık bulunmayabilir.)
- Dudak senkronizasyonu hataları oluşabilir.
- Aralarındaki mesafeye bağlı olarak TV ve Bluetooth Cihazlarının bağlantısı kesilebilir.
- Bir Bluetooth cihazı uğultu çıkarabilir veya arızalanabilir
 - Gövdenizin bir parçası Bluetooth cihazınızın veya TV'nizin alma/iletme sistemine temas ettiğinde.
 - Cihaz, duvar, köşe veya ofis bölümlmesi gibi engeller nedeniyle elektrik değişimine maruz kaldığında.
 - Cihaz, tıbbi ekipman, mikrodalga fırın ve kablosuz LAN'lar gibi aynı frekans bantlı cihazların elektrik etkileşimine maruz kaldığında.
- Sorun devam ederse, bir Dijital Ses Çıkışı (Optik) bağlantı noktası veya HDMI (ARC) bağlantı noktası kullandığınızdan emin olun.

Lisans



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir.

Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'ın ticari markalarıdır.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Ticari marka: Rovi ve Rovi Guide, Rovi Corporation'ın ve/veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

Lisans: Rovi Guide sistemi, Rovi Corporation ve/veya bağlı şirketlerinin lisansı altında üretilmiştir.

Patent: Rovi Guide sistemi, Rovi Corporation ve/veya onun bağlı kuruluşları tarafından yapılmış 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 numaralı ABD patentlerinin biri ya da daha fazlası da dahil olmak üzere ABD, Avrupa ve diğer ülkelerde yapılmış patent başvuruları ve çıkarılmış patentler ile korunmaktadır.

Yasal Uyarı: Rovi Corporation ve/veya onun bağlı kuruluşları ve ilgili şirketleri, Rovi Guide sistemindeki program plan bilgilerinin veya diğer verilerin doğruluğu ya da kullanılabilirliği ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez ve servisin ülkenizde kullanılabileceğini garanti etmez. Rovi Corporation ve/veya bağlı kuruluşları, Rovi Guide sistemindeki program plan bilgilerinin veya diğer verilerin doğruluğu ya da kullanılabilirliği ile bağlantılı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage.

(<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



- **480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p**

Genellikle ekran çözünürlüğünü belirleyen etkili tarama satırı sayısını gösterir. İki tarama yöntemi vardır: geçişli ve aşamalı.

- Tarama

Piksellerin görüntü oluşturmak için sıralı yansıtılmasıdır. Piksel sayısı ne kadar yüksekse, görüntüler o kadar net ve canlı olur.

- Aşamalı

Her satırı birbiri ardına tarayan sıralı tarama yöntemidir.

- Geçişli

Ekranın sonuna kadar iki satırda bir tarayan ve sonra kalanları dolduran kademeli bir tarama yöntemidir.

Örnek) Yatay tarama satırı sayısı 480i ise

Baştan sona 240 satır tarar ve sonra kalan 240 satırı toplam 480 satır için tarar.

* 480i ve 480p arasındaki genel farklılıklar şu şekildedir:

	480i	480p
Yatay Frekans	15,75 Khz	31,5 Khz
FPS	30	60
Ekrandaki Satır	480	480

- **ARC (Ses Geri Dönüş Kanalı)**

ARC, TV'nin dijital sesi bir ses cihazına çıkarmasını ve dijital sesi aynı ses cihazından bir HDMI kablosuyla almasını sağlar. Ancak, ARC yalnızca HDMI (ARC) bağlantı noktası yoluyla ve yalnızca TV bir ARC etkin AV alıcısına bağlıyken kullanılabilir.

- **DVI (Dijital Görsel Arayüz)**

TV'nin DVI konektörünü bir bilgisayarın DVI konektörüne bir HDMI-DVI kablosuyla bağlama TV'yi bir bilgisayar monitörü olarak kullanmanızı sağlar. Ancak, HDMI-DVI kabloları yalnızca video sinyalleri sunar. Bilgisayarın sesini duymak için ayrı bir kablo kullanarak bilgisayara bir hoparlör seti bağlamanız gerekir.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

HDMI, tek bir kablo ile hem video hem de ses sinyallerini iletmenin bir yoludur.

- **Dinamik veya Statik IP Adresleri**

Ağ, dinamik IP adresi gerektiriyorsa, Dinamik Ana Makine Yapılandırma Protokolünü (DHCP) destekleyen bir ADSL modem veya yönlendirici kullanın. DHCP'yi destekleyen modemler ve yönlendiriciler IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve TV'nin Internet'e erişmek için gereksinim duyduğu DNS değerlerini otomatik olarak verir, böylece bunların manuel olarak girilmesi gerekmez. Evlerde kullanılan ağların çoğunda dinamik IP adresi kullanılır.

Ağ statik bir IP adresi gerektiriyorsa, ağ bağlantısı kurarken IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve DNS değerlerini manuel olarak girin. IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerlerini almak için, Internet Servis Sağlayıcınızla (ISS) iletişime geçin.

Ağ statik IP adresi gerektiriyorsa, DHCP'yi destekleyen bir ADSL modem kullanın. DHCP'yi destekleyen ADSL modemleri statik IP adreslerine de izin verir.

- **Bluetooth**

Bluetooth, bağlı durumdaki cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, kulak için kulaklıklar ve kulaklıklar ile Bluetooth uyumlu cihazlar arasında bilgi alışverişine olanak veren, kısa mesafeli bir kablosuz iletişim protokolüdür. Çoğunlukla 10 m kadar çok kısa mesafe içinde, düşük güç tüketimli kablosuz bağlantılarda kullanılır.

- **Ethernet**

Ethernet, IEEE tarafından standartlaştırılan koaksiyel kabloları kullanan bir LAN'dır (Yerel Ağ).

- **Komponent Bağlantısı**

Komponent bağlantıları çoğunlukla oyun konsolları için kullanılır ve video sinyalini bir parlaklık sinyali (Y) ve iki renk sinyaline (Pb ve Pr) ayırarak iletir. Konektör TV'nin arkasında [Komponent GİRİŞ]_(Pr, Pb, Y) olarak işaretlenmiştir. Bazı cihazlarda, bazen Cr, Cb, Y olarak işaretlenmiştir. Cb ve Cr, Pb ve Pr sinyallerinin dijital dönüşümleridir.

Konektörler normalde kırmızı (R), mavi (B) ve yeşil (G) renk kodludur ve analog bağlantı için mümkün olan en iyi resim kalitesini sunarlar.