



Glow 'n Speak Animal Flashlight



628665E4C


Age 18+ months
ADULT BATTERY INSTALLATION REQUIRED
ADULT ASSEMBLY AND SUPERVISION REQUIRED.

INTRODUCTION

These fun flashlights light up your child's life as they explore the world with their favorite animal at their side.

CONTENTS

• 1 Little Tikes® Glow 'n Speak Animal Flashlight

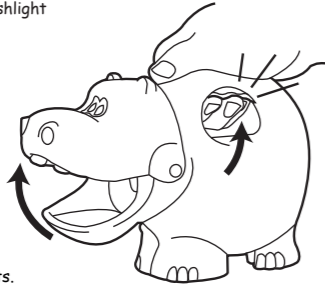

Illustrations may vary from actual contents.

BEFORE YOU BEGIN

The batteries included in your flashlight are for in-store demonstration. It is recommended that, prior to playing, fresh alkaline batteries be installed for best performance.

Ask an Adult to install batteries in your flashlight. Here's how:

- Using a Phillips screwdriver (not included) remove the screw and battery compartment cover from the bottom of the flashlight.
- Install two (2) AA alkaline batteries (not included) making sure the (+) and (-) ends face the proper direction as indicated inside the battery compartment.
- Replace the compartment cover and tighten the screw.

Changing the Bulb

If the bulb burns out, an Adult must replace it. Here's how:

- Remove the flashlight batteries.
- Squeeze the flashlight handle to open the mouth.
- Using a Phillips screwdriver (not included), remove the two screws.
- Pull out the lens cover and lens.
- Remove the reflector.
- Remove the bulb and replace it with a 2.5V, 0.2A bulb.
- Replace the reflector, lens and cover.
- Replace and tighten the screws.
- Reinstall the batteries.

QUICK START

Travel the world with you favorite animal lighting the way!

- Squeeze the handle and the animal's mouth will open, the light will light and you'll hear an appropriate animal sound.
- Release the handle and the light will go out and the mouth will close.

NOTE: If the flashlight is left on for a time, the automatic shut-off feature will turn it off to save battery power.

FCC COMPLIANCE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

SAFE BATTERY USAGE

- Use alkaline batteries for best performance and longer life.
- Use only the type battery recommended for the unit.
- Batteries should be replaced only by an adult.
- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not short-circuit batteries.
- When not used for an extended time, remove batteries to prevent possible leakage and damage to the unit.
- Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before charging.
- Rechargeable batteries are to be recharged only under adult supervision.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- Do not dispose of batteries in fire as they may leak or explode.

NOTE: The voltage of a fully-charged, rechargeable battery is often lower than that of a fresh alkaline battery. Therefore, it is recommended that alkaline batteries be used instead of rechargeable batteries for best performance and for longest play time.



Let's care for the environment!
The wheelee bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item.
Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.

Please keep this manual as it contains important information.

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes. Little Tikes Consumer Service 2180 Barlow Road Hudson, Ohio 44236 U.S.A. 1-800-321-0183 Printed in China

MGA Entertainment UK Ltd. 50 Presley Way Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES Bucks, UK +0800 521 558



www.littletikes.com www.littletikes.co.uk



Lampe torche animal Glow 'n Speak



628665E4C


Âge : 18 mois et +
UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA POSE DES PILES
UN ADULTE DOIT EFFECTUER L'ASSEMBLAGE ET LA SURVEILLANCE.

INTRODUCTION

Ces lampes de poche amusantes agrémentent la vie de l'enfant pendant qu'il explore le monde avec ses animaux préférés à ses côtés.

CONTENU

• 1 lampe torche animal Glow 'n Speak Little Tikes®/MD

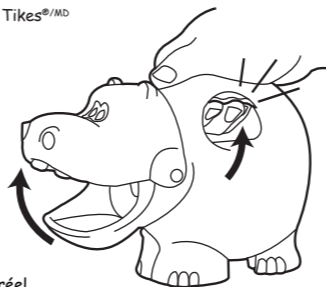

Les illustrations peuvent varier du contenu réel.

AVANT DE COMMENCER

Les piles incluses dans ta lampe de poche servent à la démonstration en magasin. Il est recommandé de poser des piles alcalines neuves avant de jouer pour une meilleure performance. Demande à un adulte de t'aider à poser les piles dans ta lampe de poche.

Voici ce qu'il faut faire :

- À l'aide d'un tournevis à pointe cruciforme (non inclus), retirez la vis et le couvercle de la boîte à piles du dessous de la lampe de poche.
- Posez deux (2) piles « AA » alcalines (non incluses) en respectant la polarité (+) et (-), tel qu'indiqué dans le compartiment à piles.
- Remplacez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis.

CHANGEMENT DE L'AMPOULE

Si l'ampoule grille, demande à un adulte de la remplacer. Voici ce qu'il faut faire :

- Retirez les piles de la lampe torche.
- Appuyez sur la poignée de la lampe torche pour ouvrir la gueule de l'animal.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retirez les deux vis.
- Retirez le couvercle de la lentille et la lentille.
- Retirez le réflecteur.
- Retirez l'ampoule et remplacez-la par une ampoule de 2,5 V, 0,2 A.
- Remettez le réflecteur, la lentille et le couvercle.
- Remettez les vis et serrez-les.
- Réinsérez les piles.

POUR COMMENCER

Parcours le monde avec ton animal préféré illuminant ton chemin !

- Appuie sur la poignée et la gueule de l'animal s'ouvrira, la lampe s'allumera et tu entendas un son d'animal approprié.
- Relâche la poignée, la lampe s'éteindra et la gueule se fermera.

REMARQUE : Si la lampe torche reste allumée pendant un certain temps, la fonctionnalité d'arrêt automatique l'éteindra afin d'économiser la puissance des piles.

CONFORMITÉ À LA FCC

REMARQUE : Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision ; ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou resituer l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Mise en garde : Les modifications non autorisées par le fabricant pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

USAGE SANS DANGER DES PILES

- Utilisez des piles alcalines pour une meilleure performance.
- Utilisez seulement le type de pile recommandé pour l'appareil.
- Les piles doivent être remplacées seulement par un adulte.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité (+ et -).
- Ne combinez pas des piles neuves et usagées.
- Ne combinez pas des piles alcalines, standard (Leclanché) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne court-circuitiez pas les piles.
- Si le jouet n'est pas utilisé pendant de longues périodes, retirez les piles pour prévenir toute fuite et tout endommagement possibles du jouet.
- Ne combinez pas des piles rechargeables et non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant la charge.
- Les piles rechargeables doivent seulement être chargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Ne jetez pas les piles au feu; les piles pourraient couler ou exploser.

REMARQUE : La tension d'une pile rechargeable entièrement chargée est souvent plus faible que celle d'une pile alcaline neuve. Il est donc recommandé d'utiliser des piles alcalines au lieu de piles rechargeables pour une meilleure performance et une plus grande durée de jeu.



"Prenons soin de notre environnement !"

Le symbole de poubelle indique que le produit ne doit pas être jeté avec les rebuts domestiques. Utilisez les lieux de collecte ou les établissements de recyclage désignés pour mettre cet article au rebut. Ne traitez pas les piles usagées comme un rebut domestique. Apportez-les à un établissement de recyclage désigné.

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.

© The Little Tikes Company, société MGA Entertainment. LITTLE TIKES®/MD est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à Little Tikes.

klantenservice@mgae.com Fax : +31 (0) 20 659 8034 Imprimé en Chine

www.littletikes.fr



Linterna Animalito "Habla y Resplandece"



628665E4C

Para edades de 18 meses en adelante
SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE PILAS POR PARTE DE UN ADULTO
SE REQUIERE EL ENSAMBLAJE Y LA SUPERVISIÓN POR PARTE DE UN ADULTO.

INTRODUCCIÓN

Estas divertidas linternas iluminan la vida de tu hijo(a) en tanto exploran el mundo con su animal favorito a su lado.

CONTENIDO

• 1 Linterna Animalito "Habla y Resplandece" de Little Tikes®



Las ilustraciones pueden variar al contenido actual.

ANTES DE EMPEZAR

Las pilas incluidas en tu linterna son para demostración dentro de la tienda.

Se recomienda que antes de jugar un adulto instale pilas nuevas para mejor desempeño. Pide a un adulto que instale las pilas en la linterna. A continuación se describe como:

- Usando un destornillador con punta de cruz (no incluido) retire el tornillo y la cubierta o tapa del compartimiento ubicados en la parte de abajo de la linterna.
- Instale dos (2) pilas alcalinas AA (no incluidas) asegurándose que los polos (+) y (-) miran hacia la dirección correcta como se indica dentro del compartimiento de la pila.
- Coloque en su sitio la cubierta del compartimiento, ajustando el tornillo.

CÓMO CAMBIAR LA BOMBILLA

Si la bombilla se quema, deberá ser reemplazada por un adulto de la siguiente manera:

- Retire las baterías/pilas de la linterna.
- Presione el asa de la linterna para abrirle la boca al animal.
- Retire los dos tornillos con un destornillador Phillips (no incluido).
- Tire de la tapa de la lente y de la lente.
- Retire el reflector.
- Retire la bombilla y reemplácela con una nueva de 2.5V, 0.2A.
- Coloque en su lugar el reflector, la lente y la tapa de la lente.
- Coloque los tornillos y apriételes.
- Instale de nuevo las baterías/pilas.

COMIENZO RÁPIDO

¡Viaja por el mundo con tu animal favorito iluminándote el camino!

- Cuando aprietas el asa la boca se abre, la luz se enciende y se escucha el sonido del animal correspondiente.
- Suelta el asa para que se apague la luz y se cierre la boca.

NOTA: Si se deja la linterna encendida por un cierto periodo de tiempo, la función de apagado automático la desconectará para ahorrar la energía de las pilas.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para la Clase B del dispositivo digital, de conformidad con el Apartado 15 del Reglamento FCC. Estos límites son designados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, de no ser instalado y empleado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina para las comunicaciones de radio. De cualquier forma, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, el usuario es alentado a tratar de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida de circuito diferente a aquella en la que el receptor se encuentre conectado.
- Consulte al vendedor o a un técnico experimentado en radio/televisión para ayuda.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 del Reglamento FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Precaución: Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

USO SEGURO DE LA PILA

- Use pilas alcalinas para el mejor desempeño y mayor vida.
- Use únicamente el tipo de pila recomendado para la unidad.
- Las pilas deben ser reemplazadas únicamente por un adulto.
- Inserte las pilas con la polaridad correcta (+ y -).
- No mezcle pilas viejas con nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándares (carbón-zinc), o recargables (níquel-cadmio).
- No haga corto circuito con las pilas.
- Cuando no se use por un periodo prolongado de tiempo, quite las pilas para prevenir un posible derrame y daño a la unidad.
- No mezcle pilas recargables con pilas no recargables.
- Las pilas recargables deben ser quitadas del juguete antes de cargarse.
- Las pilas recargables deben ser recargadas únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- No recargue pilas no recargables.
- Se deben quitar del juguete las pilas cuando éstas se agoten.
- No coloque las pilas en fuego, ya que se pueden derramar o explotar.

NOTA: El voltaje (tensión) de una pila recargable totalmente cargada, es normalmente menor que el de una pila alcalina nueva. Por lo tanto, es recomendable que las pilas alcalinas sean usadas en lugar de las pilas recargables para el mejor desempeño y el mayor tiempo de funcionamiento.



¡Cuidemos el medio ambiente!
El símbolo de cubo de basura en ruedas, indica que el producto no debe ser desechado con otros desperdicios domésticos. Por favor use puntos de recolección designados o instalaciones de reciclaje al desechar el artículo.
No maneje las pilas usadas como desperdicio doméstico. Llévelas a las instalaciones de reciclaje designadas.

Por favor guarde este instructivo ya que contiene información valiosa que puede servirle en el futuro.

© The Little Tikes Company, una compañía MGA Entertainment. LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes en los EE.UU. y otros países. Todos los logos, nombres, personajes, aspectos distintivos, imágenes, eslóganes y embalajes son propiedad exclusiva de Little Tikes.

Distribuidor para España: Bandai España S.A. Avda. del Vidrio, 18-20 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) España C.I.F.: A-19159573 Impreso en China

www.littletikes.es



Tierlaut Taschenlampe

628665E4C

Diese lustigen Taschenlampen erhellen das Leben Ihres Kindes, wenn es mit seinem Lieblingstier loszieht, um die Welt zu entdecken!

• 1 Little Tikes® Tierlaut Taschenlampe

INHALT



Die Abbildungen können von dem tatsächlichen Inhalt abweichen.

BEVOR DU BEGINNST

Die in der Taschenlampe enthaltenen Batterien dienen ausschließlich Vorführzwecken im Laden. Es wird daher empfohlen, die Batterien vor der ersten Inbetriebnahme zu Hause durch neue Alkali-Batterien (nicht enthalten) zu ersetzen, damit die optimale Funktion gewährleistet ist.

Die Batterien müssen von einem Erwachsenen wie folgt eingelegt werden:

- Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) die Schraube und die Batteriefachabdeckung auf der Unterseite der Taschenlampe entfernen.
- Zwei (2) 1,5-Volt Alkali-Babyzellen AA (R6), nicht enthalten, in der im Batteriefach angegebenen Polrichtung (+/-) einlegen.
- Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schraube festziehen.

AUSWECHSELN DER GLÜHBIRNE

Sollte die Glühbirne durchbrennen, muss sie von einem Erwachsenen wie folgt ersetzt werden:

- Die Batterien aus der Taschenlampe herausnehmen.
- Den Griff der Taschenlampe zusammendrücken, damit das Maul sich öffnet.
- Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) die beiden Schrauben entfernen.
- Die Linsenabdeckung und die Linse herausziehen.
- Den Reflektor entfernen.
- Die Glühbirne entfernen und durch eine neue 2,5 V/0,2 A Birne ersetzen.
- Reflektor, Linse und Abdeckung wieder einsetzen.
- Die Schrauben einsetzen und festziehen.
- Die Batterien erneut einlegen.

GLEICH GEHT'S LOS

Jetzt kannst du die Welt entdecken, und dein Lieblingstier leuchtet dir dabei den Weg!

- Den Griff drücken, damit das Maul des Tiers sich öffnet, das Licht leuchtet und ein entsprechendes Tiergeräusch erklingt.
- Den Griff loslassen, damit das Licht ausgeht und das Maul des Tiers sich schließt.

BITTE BEACHTEN: Wenn die Taschenlampe längere Zeit leuchtet, schaltet sie sich automatisch aus, um die Batterien zu schonen.

FCC-Konformität

BITTE BEACHTEN: Dieses Spielzeug wurde getestet und entspricht den geltenden Richtlinien. Die Anforderungen sind dafür gedacht, einen vernünftigen Schutz gegen Störungen von häuslichen elektrischen Geräten zu bieten. Dieses Produkt erzeugt, benutzt und strahlt Radiofrequenzen aus und kann, wenn es nicht der Anleitung entsprechend verwendet wird, Störungen im Funkverkehr verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass es niemals zu solchen Störungen kommen wird, auch wenn das Produkt sachgemäß verwendet wird. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was festgestellt werden kann, indem das Produkt aus- und wieder eingeschaltet wird, sollte der Nutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Den Standort der Empfangsantenne verändern oder die Antenne neu ausrichten.
 - Den Abstand zwischen Produkt und Empfänger vergrößern.
 - Das Produkt an einem Stromkreis anschließen, an dem der Empfänger nicht angeschlossen ist.
 - Konsultieren Sie den Hersteller oder bitten Sie einen erfahrenen Radio/Fernsehtechniker um Hilfe.
- Dieses Produkt erfüllt die geltenden Richtlinien. Die Benutzung dieses Produkts unterliegt den folgenden zwei Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) Dieses Gerät muss Störungen annehmen, auch solche, die unerwünschte Funktionen verursachen.
- Achtung: Veränderungen an diesem Produkt dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden. Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt den kanadischen Standard ICES-003.

SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN

- Für optimale Leistung und längere Lebensdauer werden Alkali-Batterien empfohlen.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Das Auswechseln der Batterien sollte von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- Darauf achten, dass die Batterien in der angegebenen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
- Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. (Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.)
- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Um ein Auslaufen der Batterien und Schäden am Produkt zu vermeiden, die Batterien immer aus dem Spielzeug herausnehmen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Keine wiederaufladbaren Batterien mit nicht-wiederaufladbaren Batterien kombinieren.
- Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien sollte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Spielzeug entfernen.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

BITTE BEACHTEN: Die Leistung einer voll aufgeladenen wiederaufladbaren Batterie ist oft geringer als die einer neuen Alkali-Batterie. Für optimale Funktion und längere Spieldauer wird daher der Gebrauch von Alkali-Batterien anstelle von wiederaufladbaren Batterien empfohlen.

Umweltschutz ist Ehrensache!
Hinweis zur Entsorgung:
Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Richtlinie 2002/96/EC entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde. Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess ausgeschlossene elektronische Produkte stellen wegen der Präsenz gefährlicher Substanzen eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar. Alte und verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte am Wertstoffhof oder der dafür vorgesehenen Recyclingstelle abgeben.

Diese Anleitung für mögliche Rückfragen bitte aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.

© The Little Tikes Company, eine Firma von MGA Entertainment.

LITTLE TIKES® ist in den USA und anderen Ländern ein Warenzeichen von Little Tikes. Alle Logos, Namen, Charaktere, Ähnlichkeiten, Bilder, Claims und das Erscheinungsbild der Verpackung sind in Besitz von Little Tikes.

Zapf Creation AG
Mönchrödener Str. 13
D-96472 Rödental
+49 (0) 9563 7251-0
Gedruckt in China

www.littletikes.com



Pratende Dierenzaklamp

628665E4C

Deze grappige zaklamp wijst kinderen de weg als ze samen met hun favoriete dier de wereld ontdekken!

• 1 Little Tikes® Pratende Dierenzaklamp

INLEIDING

INHOUD

De illustraties kunnen afwijken van de daadwerkelijke inhoud.

VOORDAT JE BEGINT

De bij je zaklamp inbegrepen batterijen zijn bedoeld voor een demonstratie in de winkel. Laat voor de beste prestaties een volwassene nieuwe alkaline batterijen plaatsen voordat je thuis met dit speelgoed speelt.

Vraag een volwassene de batterijen voor je te plaatsen. Dit gaat als volgt:

- Draai met een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) de schroef op de onderkant van de zaklamp los om de deksel van het batterijvak te openen.
- Plaats twee (2) AA alkaline batterijen (niet inbegrepen) en zorg ervoor dat (+) en (-) in de juiste richting wijzen, zoals wordt vermeld binnenin het batterijvak.
- Doe de deksel er weer op en draai de schroef vast.

Het lampje vervangen

Als het lampje van je zaklamp het niet meer doet, vraag je een volwassene om het voor je te vervangen. Dit gaat als volgt:

- Verwijder de batterijen uit de zaklamp.
- Knijp in het handvat van de zaklamp om de mond te openen.
- Gebruik een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) om de twee schroeven los te draaien.
- Verwijder de lens en de deksel door ze naar buiten te trekken.
- Verwijder de reflector.
- Verwijder het lampje en vervang het door een 0,2A-lampje van 2,5V.
- Plaats de reflector, de lens en de deksel terug.
- Draai de schroeven weer stevig aan.
- Plaats de batterijen terug.

SNEL VAN START

Reis door de wereld en laat je de weg wijzen door je favoriete dier!

- Duw een keer de greep in. De mond en de ogen van het dier gaan open, het lampje gaat branden en je hoort het geluid dat bij het dier hoort.
 - Laat de greep los. Het lampje gaat uit en de mond gaat dicht.
- OPMERKING:** als de zaklamp langere tijd brandt, gaat hij automatisch uit om batterijvermogen te sparen.

FCC-VERKLARING

OPMERKING: dit product is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik binnenshuis. Dit product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie, of kan deze uitzalen. Als het product niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen voor radiocommunicaties veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als het product wel storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt vaststellen door het apparaat uit en aan te zetten) raden wij de gebruiker aan de storing proberen op te heffen door een of meer van de onderstaande maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne op een andere manier of plaats deze ergens anders.
- Vergroot de afstand tussen het product en de radio of televisie.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de radio of televisie is aangesloten.
- Vraag advies aan de verkoper of aan een ervaren radio-/televisietechnicus.

Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden:

(1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden.

Let op: wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor de naleving van alle eisen kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het recht verliest om dit product te mogen gebruiken.

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

VEILIG GEBRUIK VAN BATTERIJEN

- Gebruik alkaline batterijen voor betere prestaties en een langere levensduur.
- Gebruik uitsluitend batterijen van het aanbevolen type.
- Batterijen dienen te worden vervangen door een volwassene.
- Let op de polariteit bij het plaatsen van batterijen (+ en -).
- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik geen gewone (koolstof-zink), alkaline of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen samen.
- Pas op voor kortsluiting, maak geen contact tussen beide polen.
- Verwijder batterijen als het speelgoed langere tijd niet wordt gebruikt. Dit voorkomt lekken en beschadigingen.
- Gebruik geen oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen samen.
- Verwijder oplaadbare batterijen uit het speelgoed voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet weer op.
- Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet in het vuur, batterijen kunnen lekken of exploderen.

OPMERKING: de elektrische spanning van een volledig opgeladen, oplaadbare batterij is vaak lager dan de spanning van een nieuwe alkaline batterij. Voor de beste prestaties en de langste speelduur worden daarom alkaline batterijen aanbevolen.

Zorg voor het milieu!
Het Kiiko-pictogram betekent dat dit product niet bij het gewone huis-, tuin- en keukenafval mag worden gezet. Geef het product af bij een chemokar of breng het naar een KCA-inzamelpunt.
Gooi lege batterijen niet weg samen met het gewone huis-, tuin- en keukenafval. Breng ze naar een chemokar of een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company.
LITTLE TIKES® is een handelsmerk van Little Tikes in de Verenigde Staten en andere landen. Alle logo's, namen, personages, kenmerken, afbeeldingen, slogans en het verpakkingsbeeldmateriaal zijn eigendom van Little Tikes.
MGA Entertainment Netherlands BV/ Belgium BVBA
Sloterweg 303A-I, 1171 VC Badhoevedorp, NL
31 (0) 20 354 80 24
Gedruckt in China

www.littletikes.nl



628665E4C

Zabawna latarka, rozświetlając świat, umożliwia dziecku poznanie go za pomocą ulubionego zwierzaka.

• 1 latarka zwierzak

WSTĘP

ZAWARTOŚĆ

Zawartość opakowania może się różnić od ilustracji na opakowaniu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZABAWY

Baterie zainstalowane w zabawce służą wyłącznie celom demonstracyjnym w sklepie. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do zabawy zainstalować nowe baterie alkaliczne (nie załączono). Instalacji baterii powinna dokonać osoba dorosła w następujący sposób:

- Za pomocą wkrętaka krzyżakowego (nie załączono) wykręcić wkręt mocujący pokrywę gniazda baterii od spodu latarki i zdjąć pokrywę.
- Włożyć dwie (2) baterie alkaliczne typu AA (nie załączono) w gniazda zgodnie z oznaczeniem + i - znajdującym się wewnątrz.
- Ponownie nałożyć i przykręcić pokrywę.

WYMIANA ŻARÓWKI

Jeżeli wypali się żarówka osoba dorosła powinna dokonać wymiany w następujący sposób:

- Wyjąć baterie z latarki.
- Naciśnąć uchwyt latarki, w celu otwarcia pyszczka zwierzaka.
- Za pomocą wkrętaka krzyżakowego (nie załączono) wykręcić 2 wkręty.
- Wyciągnąć osłone soczewki i soczewkę.
- Wyciągnąć reflektor.
- Wyjąć żarówkę i zastąpić ją żarówką 2,5V 0,2A.
- Ponownie zamocować reflektor, soczewkę i osłonę.
- Skręcić wkrętami.
- Ponownie zainstalować baterie.

SZYBKI START

Odkrywaj świat rozświetlając sobie drogę swoim ulubionym zwierzakiem!

- Naciśnij uchwyt latarki, a pyszczek zwierzaka się otworzy, żarówka się zapali i usłyszysz jego dźwięk.
- Zwolnij uchwyt, a żarówka zgaśnie i zwierzak zamknie pyszczek.

UWAGA: W przypadku gdy dziecko na chwilę przestanie bawić się zabawką, latarka samoczynnie zgaśnie. Funkcja ta przedłuża żywotność baterii.

ZGODNOŚĆ Z REGULAMI FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)

UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 Reguł FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed wystąpieniem szkodliwych zakłóceń w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię w postaci fal radiowych i - o ile nie zostało zainstalowane oraz nie jest wykorzystywane zgodnie z instrukcją - może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Zakłócenia takie mogą jednak również wystąpić po prawidłowym zainstalowaniu urządzenia i podczas prawidłowej eksploatacji. Jeżeli urządzenie to jest powodem wystąpienia szkodliwych zakłóceń, co można sprawdzić przez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował zminimalizować zakłócenia poprzez następujące działania:

- przekierowanie anteny odbiornika lub przeniesienie jej w inne miejsce,
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia pod gniazdo zasilające, będące częścią innego obwodu, niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik,
- zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczanego technika RTV.

Urządzenie spełnia wymagania określone w Części 15 Reguł FCC. Korzystając z urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie odbiera wszelkie zakłócenia, w tym również takie, które powodują jego niepożądane działanie.

UWAGA: dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji na tym urządzeniu bez zgody producenta pozbawia użytkownika prawa do roszczeń gwarancyjnych.

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BATERII

- Zabawka będzie lepiej i dłużej działać, jeżeli zamiast akumulatorów zostaną użyte baterie alkaliczne.
- Używać wyłącznie typów baterii zgodnych z zaleceniami producenta.
- Wymiany baterii powinna dokonywać wyłącznie osoba dorosła.
- Baterie instalować zgodnie z oznaczeniem + i -.
- Nie instalować równocześnie baterii nowych z używanymi.
- Nie instalować baterii alkalicznych z bateriami cynkowo-węglowymi lub akumulatorami nikielowo-kadmowymi.
- Nie powodować zwarcia pomiędzy bateriami.
- Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, należy z niej wyciągnąć baterie. Inaczej może dojść do wycieku i uszkodzenia zabawki.
- Nie instalować równocześnie baterii z akumulatorami.
- Przed przystąpieniem do ładowania akumulatorów należy je wyjąć z zabawki.
- Ładowanie akumulatorów powinno się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno ładować baterii, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania.
- Baterie wyczerpane należy usunąć z zabawki.
- Nie wrzucać baterii do ognia, ponieważ można spowodować wyciek lub wybuch.

UWAGA: Napiecie naładowanego akumulatora często jest niższe od napięcia świeżej baterii alkalicznej. Aby zapewnić jak najlepsze, długotrwałe działanie zabawki, zamiast akumulatorów zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.

Zabawka załączona do grupy urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodna z kanadyjskim standardem ICES-003.

Dbajmy o środowisko!
Symbol przekreślonego kubła na śmieci oznacza, że produkt ten nie może zostać wyrzucony wraz z innymi domowymi śmieciami. Aby pozbyć się zabawki proszę ją oddać do wyznaczonego punktu odbioru lub zakładu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych.
Zużytych baterii nie wolno traktować na równi z domowymi śmieciami. Należy je zdawać do wyznaczonego punktu odbioru lub zakładu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ważne informacje.

© The Little Tikes Company, spółka należąca do MGA Entertainment. LITTLE TIKES® jest znakiem handlowym spółki Little Tikes w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Znak handlowy Little Tikes™ i wszelkie związane z nim logo, nazwy, krótkie czcionki, podobieństwa, hasła marketingowe, wygląd opakowań i wizerunków na opakowaniach są własnością Little Tikes.
Serwis Konsumenta Little Tikes
MGA Entertainment Poland Sp. z o.o.
ul. Grottgera 15a
76-200 Słupsk
Polska
+48 59 847 4417
Wydrukowano w Chinach



0812-0-E5C

www.littletikes.pl