



lil' ocean explorers™ Push 'n Glow Fish™

638527E4C

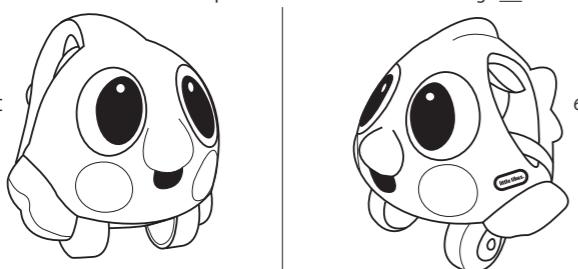
ADULT SUPERVISION AND BATTERY INSTALLATION REQUIRED

ENG

6+ MONTHS

CONTENTS

- 1 Little Tikes® Lil' Ocean Explorers™ Push 'n Glow Fish™ Orange OR Blue

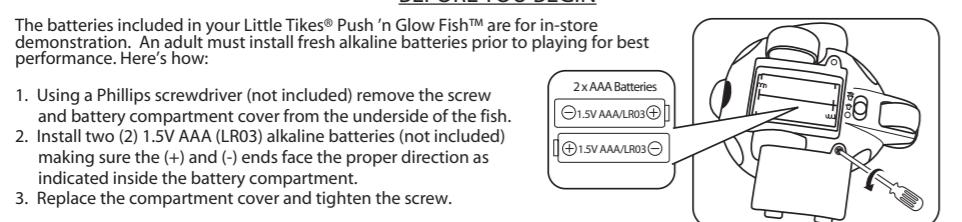
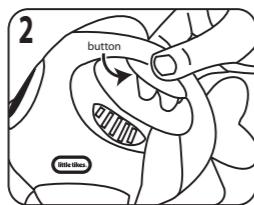

639739E4C
Orange639722E4C
Blue

Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.

BEFORE YOU BEGIN

The batteries included in your Little Tikes® Push 'n Glow Fish™ are for in-store demonstration. An adult must install fresh alkaline batteries prior to playing for best performance. Here's how:

1. Using a Phillips screwdriver (not included) remove the screw and battery compartment cover from the underside of the fish.
2. Install two (2) 1.5V AAA (LR03) alkaline batteries (not included) making sure the (+) and (-) ends face the proper direction as indicated inside the battery compartment.
3. Replace the compartment cover and tighten the screw.

**QUICK START**

1. Move the switch near the battery compartment to low volume (□) or high volume (△).
2. Press the button under the handle. The fish will play a melody and its cheeks will light up!
- Use the handle to push the fish around on fun adventures!

NOTE: DO NOT expose the unit to moisture of any kind. This item is not intended for use in water.

IMPORTANT INFORMATION

- In the event of a malfunction, reset the item by removing and replacing the batteries.
- If function is still not restored, replace the batteries with fresh alkaline batteries.

BATTERY SAFETY INFORMATION

- Charging of rechargeable batteries should only be done under adult supervision. Use only size "AAA" (LR03) alkaline batteries (2 required).
- Never mix old batteries with new batteries, rechargeable (nickel-cadmium) or carbon zinc with alkaline batteries.
- Be sure to insert the batteries correctly and follow the toy and battery manufacturer's instruction.
- Always remove exhausted or dead batteries from the product.
- Dispose of dead batteries properly: do not burn or bury them.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before recharging.
- Charging of rechargeable batteries should only be done under adult supervision with batteries removed from product.
- Avoid short-circuiting battery terminals.
- Remove batteries before placing the unit into storage for a prolonged period of time.

FCC COMPLIANCE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year* from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.

In the U.S. and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.

Outside U.S. and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

 *Let's care for the environment! The wheelie bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item. Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.

Please keep this manual as it contains important information.

MGA ENTERTAINMENT®
© The Little Tikes Company,
an MGA Entertainment company.
LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in
the U.S. and other countries. All logos, names, characters,
likenesses, images, slogans, and packaging appearance
are the property of Little Tikes.
Little Tikes Consumer Service
2180 Barlow Road, Hudson, Ohio 44236 U.S.A.
1-800-321-0183
Printed in China

MGA Entertainment UK Ltd
50 Presley Way
Crownhill
Milton Keynes
MK8 0ES, Bucks, UK
0800 521 558

little tikes.
Visit our website at
www.littletikes.com
register your product and
to enter our sweepstakes.
(No purchase necessary)

lil' ocean explorers™ Push 'n Glow Fish™

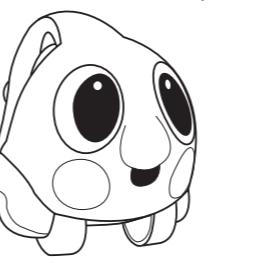
638527E4C

little tikes.
FR
6 MOIS ET +

UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE ET INSÉRER LES PILES

CONTENU

- 1 poisson Little Tikes®/MD Lil' Ocean Explorers™/MC Push 'n Glow Fish™/MC orange OU bleu

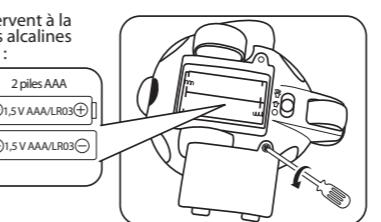

639739E4C
Orange639722E4C
Bleu

Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent différer du contenu réel.

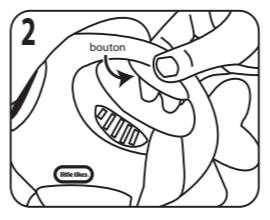
AVANT DE COMMENCER

Les piles incluses dans ton poisson Little Tikes®/MD Push 'n Glow Fish™/MC servent à la démonstration en magasin. Il est recommandé qu'un adulte pose des piles alcalines neuves avant le jeu pour un meilleur rendement. Voici comment procéder :

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retirez la vis et le couvercle du compartiment à piles sous le poisson.
2. Insérez deux (2) piles alcalines de 1,5 V AAA (LR03) (non incluses), en respectant la polarité (+) et (-), tel qu'indiqué dans le compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis.

**POUR COMMENCER**

1. Glisse l'interrupteur près du compartiment à piles sur volume faible (□) ou volume élevé (△).
2. Appuie sur le bouton sous la poignée. Le poisson jouera une mélodie et ses joues s'illumineront.



- Tiens la poignée pour pousser le poisson et vivre des aventures amusantes!
- Éteins toujours le jouet après le jeu pour conserver la puissance des piles.

REMARQUE: N'expose PAS le jouet à une humidité quelconque. Cet article n'est pas conçu pour être utilisé dans l'eau.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

- Si le jouet fonctionne mal, réinitialise l'article en retirant les piles et en les réinsérant.
- Si ceci ne résout pas le problème, remplace les piles par des piles alcalines neuves.

USAGE SANS DANGER DES PILES

- La charge de piles rechargeables ne doit être effectuée que sous la surveillance d'un adulte. Utilisez uniquement des piles alcalines « AAA » (LR03) (2 piles requises).
- Ne combinez jamais des piles usagées avec des piles neuves, des piles rechargeables (nickel-cadmium) ou carbone/zinc avec des piles alcalines.
- Insérez les piles correctement et suivez les directives du fabricant du jouet et des piles.
- Retirez toujours les piles usagées ou déchargées du produit.
- Jetez les piles déchargées de manière appropriée : ne les brûlez pas et ne les enterrer pas.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
- La charge des piles rechargeables ne doit être effectuée que sous la surveillance d'un adulte et les piles doivent être retirées du produit.
- Évitez de court-circuiter les bornes des piles.
- Retirez les piles avant de ranger le produit pendant une longue période.

CONFORMITÉ À LA FCC

REMARQUE : Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision ; ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou réajuster l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Attention : les modifications de cet appareil non autorisées par le fabricant pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

GARANTIE LIMITÉE

The Little Tikes Company conçoit des jouets amusants et de haute qualité. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de défauts de matériaux ou de main-d'œuvre et co. pendant un an* à partir de la date d'achat (le reçu de caisse daté est requis comme preuve d'achat). Au sein gré de The Little Tikes Company, le seul recours offert en vertu de cette garantie sera le remplacement de la pièce défectueuse du produit ou le remplacement du produit. Cette garantie est valide uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions. Cette garantie ne couvre pas l'abus, les accidents, les problèmes cosmétiques, comme la décoloration ou les éraflures, causés par l'utilisation normale, ni les autres causes ne déclarent pas de défauts de matériaux et de fabrication. *Le périodes de garantie est de trois (3) mois pour les jardinières ou les acheteurs commerciaux.

Etats-Unis et Canada : pour obtenir des informations sur le service sous garantie ou les pièces de recharge, consultez notre site Web sur www.littletikes.com, composez le numéro 1-800-321-0183 ou écrivez à : Service à la clientèle, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236 U.S.A. Certaines pièces de recharge peuvent être achetées après l'expiration de la garantie. Contactez-nous pour obtenir plus de détails.

A l'extérieur des Etats-Unis et du Canada : contactez le lieu d'achat pour les services sous garantie. Cette garantie donne des droits juridiques spécifiques et l'utilisateur peut aussi jour d'autres droits, lesquels varient d'un pays/État à l'autre. Certains pays/États ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires indirects, ainsi la restriction ou l'exclusion mentionnée ci-dessus peut pas s'appliquer.

 « Protégeons l'environnement ! » Le symbole de poubelle indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Utilisez les lieux de collecte ou les établissements de recyclage désignés pour mettre cet article au rebut. Ne traitez pas les piles usagées comme un déchet domestique. Apportez-les à un établissement de recyclage désigné.

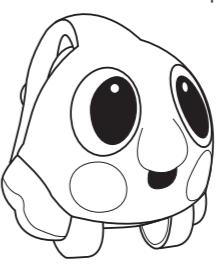
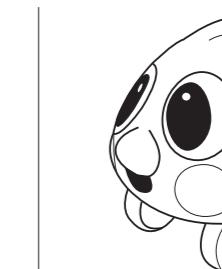
Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.

lil' ocean explorers™ Push 'n Glow Fish™

638527E4C

little tikes.
ES
A PARTIR DE LOS 6 MESES

- 1 LittleTikes® Lil' Ocean Explorers™ Push 'n Glow Fish™ Naranja O Azul

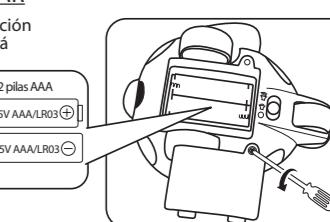
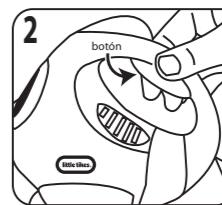

639739E4C
Naranja639722E4C
Azul

Las ilustraciones solo se muestran a modo de referencia. Los estilos pueden variar respecto a los del contenido real.

ANTES DE COMENZAR

Las pilas incluidas con su LittleTikes® Push 'n Glow Fish™ son para demostración en tienda solamente. Para que funcione de manera óptima, un adulto deberá instalar unas pilas alcalinas nuevas antes de jugar con el producto. A continuación se explica cómo hacerlo:

1. Utilizando un destornillador con punta de estrella tipo Phillips (no incluido), retira el tornillo y la tapa del compartimento de las pilas que se encuentra en la parte de inferior del pez.
2. Instala dos (2) pilas 1.5V alcalinas nuevas de tipo AAA (LR03), asegúrate de que los polos (+) y (-) de estas coincidan con los símbolos de polaridad indicados en el interior del compartimento.
3. Vuelve a atornillar la tapa del compartimento.

**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

1. Mueve el botón cercano al compartimento de las pilas hacia el volumen bajo (□) o el volumen alto (△).
2. Pulsa el botón situado en la parte inferior del asa. El pez tocará una melodía y sus mejillas se iluminarán!

NOTA: NO expongas la unidad a la humedad. Este producto no está diseñado para usarse en el agua.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- En caso de funcionar mal, reinicia el producto quitándole las pilas y poniéndolas de nuevo.
- Si sigue funcionando mal, reemplaza las pilas con otras pilas alcalinas nuevas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON LAS PILAS

- La recarga de pilas recargables solo debe realizarse bajo supervisión adulta. Utiliza solamente pilas alcalinas tipo "AAA" (LR03) (se requieren 2 pilas).
- Nunca instales conjuntamente pilas nuevas con usadas, ni pilas alcalinas con pilas recargables (niquel-cadmio) o de carbono-zinc.
- Asegúrate de insertar las pilas en el sentido correcto de los polos y sigue las instrucciones del juguete y del fabricante de las pilas.
- Quita siempre

INHALT

- 1 Little Tikes® Lil' Ocean Explorers™ Fanni Fisch orange ODER Freddi Fisch blau



639739E4C
Fanni Fisch
orange



639722E4C
Freddi Fisch
blau


Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung und können von dem tatsächlichen Inhalt abweichen.

VOR SPIELBEGINN

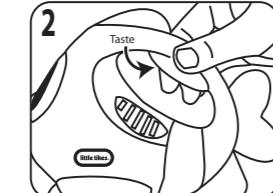
Die in dem Fanni oder Freddi Fisch enthaltenen Batterien dienen Vorführzwecken im Laden. Ein Erwachsener sollte vor Spielbeginn neue Alkali-Batterien (nicht enthalten) einlegen, damit die optimale Funktion gewährleistet ist. Und so funktioniert es:

1. Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) die Schraube und die Batteriefachabdeckung von der Unterseite des Fisches entfernen.
2. Zwei (2) 1,5 V Alkali-Mikrozellen AAA (LR03), nicht enthalten, in der im Batteriefach angegebenen Polrichtung (+/-) einlegen.
3. Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen und die Schraube festziehen.

GLEICH GEHT'S LOS



1. Den Schalter in der Nähe des Batteriefachs auf niedrige Lautstärke (□) oder hohe Lautstärke (□) schieben.



2. Die Taste auf der Unterseite des Griffes drücken. Der Fisch spielt eine Melodie und seine Wangen leuchten fröhlich auf!
- Der Griff dient dazu, den Fisch bei seinen spannenden Abenteuern umher zu schieben!

BITTE BEACHTEN: Das Spielzeug KEINER Feuchtigkeit jeglicher Art aussetzen. Dieses Produkt ist nicht zum Spielen in Wasser geeignet.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Sollte das Spielzeug nicht richtig funktionieren, das Produkt zurücksetzen, indem die Batterien entnommen und erneut eingelegt werden.
- Sollte die Funktion danach noch nicht wiederhergestellt sein, bitte die Batterien durch neue Alkali-Mignonzellen ersetzen.

SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN

- Akkus dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Nur Alkali-Mikrozellen AAA (LR03) verwenden (2 erforderlich).
- Keine alten und neuen Batterien zusammen einlegen oder Alkali-, Standard- (Zink-Kohle-Batterien) oder Akkus (Nickel-Cadmium-Zellen) miteinander kombinieren.
- Die Batterien in der angegebenen Polrichtung (+/-) einlegen und die Anweisungen des Spielwaren- und des Batterieherstellers beachten.
- Alte und verbrauchte Batterien umgehend aus dem Produkt entfernen.
- Alte und verbrauchte Batterien umgehend aus dem Produkt entfernen.
- Nicht versuchen, normale Batterien aufzuladen.
- Akkus müssen vor dem Aufladen eines Erwachsenen durchgeführt werden, nachdem die Akkus aus dem Produkt entnommen wurden.
- Das Aufladen der Akkus muss unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden, nachdem die Akkus aus dem Produkt entnommen wurden.
- Die Anschlussklemmen nicht kurzschließen.
- Die Batterien sollten aus dem Produkt herausgenommen werden, wenn es voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird.

FCC-KONFORMITÄT

BITTE BEACHTEN: Dieses Gerät ist getestet worden und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B, entsprechend Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen vernünftigen Schutz gegen gefährliche Störungen bei häuslichen Installationen zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt Hochfrequenzsignale aus und kann, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert oder benutzt wird, Störungen im Funkverkehr verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass es nicht zu Störungen bei bestimmten Gerätekonstellationen kommen kann. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was Sie überprüfen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, wird der Verbraucher gebeten, zu versuchen, die Störung durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsanthalte neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an einer Steckdose eines Stromkreislaufs anschließen, an dem der Empfänger nicht angeschlossen ist.

Lassen Sie sich vom Händler oder einem erfahrenen Radio/Fernsehtechniker beraten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine gefährlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss auch solche Störungen akzeptieren, die eine Beeinträchtigung des Betriebs zur Folge haben.

Achtung: Um sicherzustellen, dass das Gerät weiterhin die Vorschriften erfüllt, dürfen keine Veränderungen oder Modifikationen daran vorgenommen werden, die nicht ausdrücklich von der für die Kompatibilität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, da sonst die Betriebserlaubnis für den Benutzer erlischen kann.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

GARANTIE

Es gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen.



Unweltschutz ist Ehrensache!

Hinweis zur Entsorgung:
Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Direktive 2002/96/EG entspricht und entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde. Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess ausgeschlossene elektronische Produkte stellen wegen der Präsenz gefährlicher Substanzen eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.

Diese Anleitung für mögliche Rückfragen bitte aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.



0415-0-E4C

© The Little Tikes Company,
eine Firma von MGA Entertainment.

LITTLE TIKES® ist in den USA und anderen Ländern ein Warenzeichen von Little Tikes.
Alle Logos, Namen, Charaktere, Aehnlichkeiten, Bilder, Claims und das Erscheinungsbild der Verpackung sind in Besitz von Little Tikes.

Vertrieben durch:

Zapf Creation AG
Mönchröder Str. 13
D-96472 Rödental, Germany
+49 (0) 9563 7251-0

Gedruckt in China

LITTLE TIKES®

© The Little Tikes Company,
eine Firma von MGA Entertainment.

LITTLE TIKES® ist ein Handelsmarken von Little Tikes in den Vereinigten Staaten und anderen

ländern. Alle Logos, Namen, Charaktere, Aehnlichkeiten, Bilder, Claims und das Erscheinungsbild der Verpackung sind in Besitz von Little Tikes.

MGA Entertainment Netherlands BV / Belgium BVBA

Sloterweg 303A-I
1171 VC Badhoevedorp, NL

31 (0) 20 354 80 34

Gedruckt in China

www.littletikes.com

Besuch unsere Internetseite
auf www.littletikes.com,
um dein Produkt zu registrieren!



little tikes

Bezoek onze website op
www.littletikes.com

om uw product te registreren en
om mee te doen aan wedstrijden.

(Aankoop niet verplicht.)

www.littletikes.nl

INHOUD

- 1 Little Tikes® Lil' Ocean Explorers™ Push 'n Glow Fish™ oranje OF blauw

639739E4C
Oranje

639722E4C
Blauw


De illustraties zijn uitsluitend ter referentie. Het getoonde kan afwijken van de daadwerkelijke inhoud.

VOORDAT JE BEGINT

De batterijen van je Little Tikes® Push 'n Glow Fish™ zijn bedoeld voor een demonstratie in de winkel. Voordat je kunt spelen, moet een volwassene nieuwe alkalinebatterijen plaatsen. Ga als volgt te werk:

1. Draai met een kruiskopschroevendraaier (niet ingebogen) de schroef van het batterijvak los en open de deksel via de onderkant van de vis.
2. Installeer twee (2) AAA (LR03) alkalinebatterijen van 1,5V (niet ingebogen) en zorg ervoor dat (+) en (-) in de juiste richting wijzen, zoals wordt getoond in het batterijvak.
3. Doe het klepje er weer op en draai de schroef vast.

SNEL VAN START



1. Verplaats de schakelaar bij het batterijvak naar laag volume (□) of hoog volume (□).
- Zet het speelgoed altijd uit na gebruik om batterijvermogen te sparen.



2. Druk op de knop onder de hengel. De vis speelt een melodie en zijn wangen lichten op!
- Gebruik de hengel om de vis rond te duwen en leuke avonturen te beleven!

OPMERKING: Laat het speelgoed NIET in aanraking komen met vocht. Dit artikel is niet bedoeld voor gebruik onder water.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- bij een storing kun je het speelgoed resetten door de batterijen te verwijderen en opnieuw te plaatsen.
- Als het speelgoed vervolgens nog niet werkt, raden we je aan om de batterijen te vervangen door nieuwe alkalinebatterijen.

VEILIG GEBRUIK VAN BATTERIJEN

- Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. Gebruik uitsluitend AAA (LR03)-alkalinebatterijen (2 vereist).
- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen samen, en ook geen gewone (koolstof-zink), alkaline of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen samen.
- Plaats de batterijen op de juiste manier en volg de instructies van de speelgoed- en batterijfabrikant op.
- Verwijder lege batterijen altijd uit het product.
- Breng lege batterijen naar een inzamelpunt. Probeer niet ze te verbranden of begraven.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet weer op.
- Verwijder oplaadbare batterijen uit het product voordat ze worden opgeladen.
- Opladen van oplaadbare batterijen dient onder toezicht van een volwassene te gebeuren. Verwijder altijd eerst de batterijen uit het product.
- Voorkom kortsluiting.
- Verwijder de batterijen voordat je het product langere tijd opbergt.

FCC-VERKLARING

OPMERKING: dit product is getest en voldoet aan de voorwaarden voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorwaarden zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik binnenshuis. Dit product genereert en gebruikt radiofrequente energie, of kan deze uitzetten. Als het product niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen voor radiocommunicaties veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als het product wel storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt vaststellen door het apparaat uit en aan te zetten) raden wij de gebruiker aan de storing te proberen op te heffen door een of meer van de onderstaande maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne op een andere manier of plaats die ergens anders.
- Vergroot de afstand tussen het product en de radio of televisie.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander groep dan de groep waarop de radio of televisie is aangesloten.
- Vraag advies aan de verkoper of aan een ervaren radio-/televisietechnicus.

Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief kunnen beïnvloeden.

Waarschuwing: wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het recht verspeelt om dit product te mogen gebruiken.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

BEPERKTE GARANTIE

De Little Tikes Company maakt speelgoed van hoge kwaliteit waar kinderen veel plezier aan beleven. Wij garanderen de oorspronkelijke koper voor een periode van één jaar * vanaf de oorspronkelijke aankondiging dat dit product vrij is van defecten in materiaal of werkning. Als bewijs voor de aankondiging geldt een betalingsbewijs met datum. Onder deze garantie valt enkel de vervanging van het defecte onderdeel of een vervanging van het product, dat hierin inzicht te bepalen door The Little Tikes Company. Deze garantie alleen van toepassing als het product volgens de instructies in elkaar is gezet en onderhouden. Deze garantie is niet van toepassing op schade die ontstaat door verkeerd gebruik, per ongeluk, cosmetische schade zoals verbleekte kleuren of krasjes door normale slijtage, of door andere oorzaken die niet te wijten zijn aan defecten in materiaal of werkning. * De garantieperiode is drie (3) maanden voor kinderdagverblijven of bij commercieel gebruik.

Verenigde Staten en Canada: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op www.littletikes.com, bel met 1-800-321-0183 of schrijf naar: Consumer Service, The Little Tikes Company 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, USA. Sommige staten/landen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Buiten de Verenigde Staten en Canada: neem contact op met de winkel.

Ditte garantie verleent u specifieke rechten en er kunnen ook andere rechten voor u gelden, afhankelijk van de staat/land waarin u woont. Sommige staten/landen staan geen beperkingen toe voor de duur van een impliciete garantie, of voor het uitsluiten van bijkomende of vervolgschade. Het kan dus zijn dat de bovenstaande beperkingen niet van toepassing zijn op u.

Zorg voor het milieu!
Het klink-pictogram betekent dat dit product niet bij het gewone huis-, tuin- en keukenafval mag worden gezet. Geef het product af bij een chemokar of breng het naar een KCA-inzamelpunt.

Gooi lege batterijen niet weg samen met het gewone huis-, tuin- en keukenafval. Breng ze naar een chemokar of een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

© The Little Tikes Company, 2001. Alle rechten voorbehouden. MGA Entertainment, Inc. en Little Tikes zijn handelsmerken van MGA Entertainment, Inc. alle andere merken en merkenrechten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2001 MGA Entertainment, Inc. Alle rechten voorbehouden. MGA Entertainment, Inc. en Little Tikes zijn handelsmerken van MGA Entertainment, Inc. alle andere merken en merkenrechten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.