


171093E13


XIM171093-1R1 - 6/15

Anchor Kit
Kit d'ancrage
Juego de
soportes

(4)

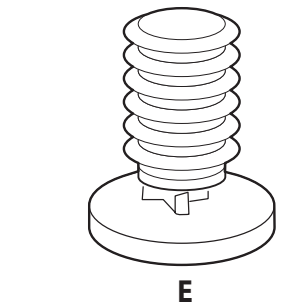

E

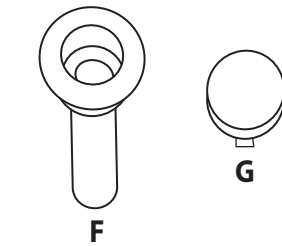





F




G




X-20

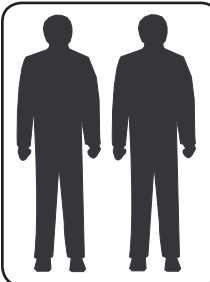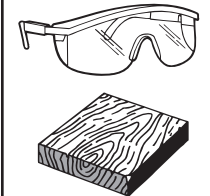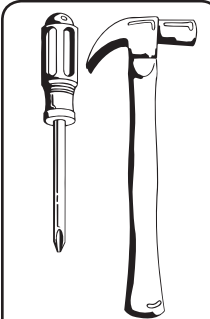

K-16



Y-4

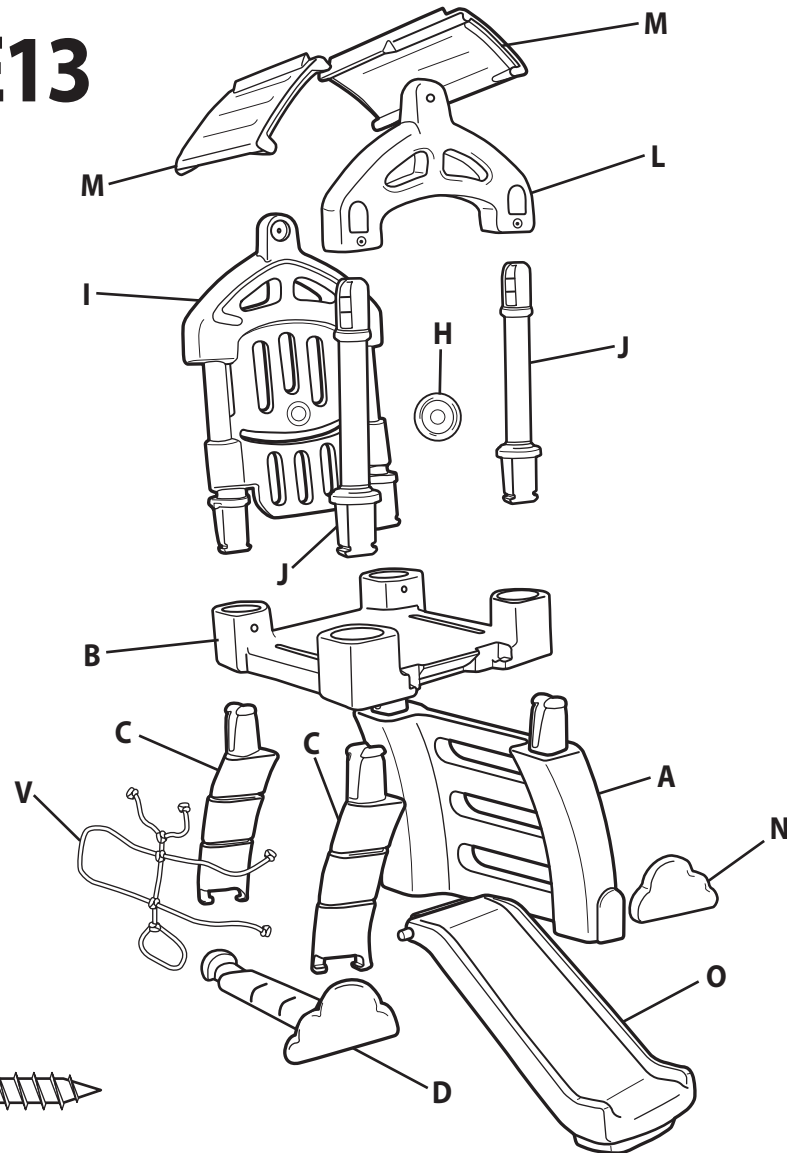

ENGLISH

LITTLE TIKES® CLUBHOUSE™ SWING SET

Ages: 3 years & up

Please save sales receipt for proof of purchase.

WARNING:
ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

Two adults are required for assembly.


- Keep these instructions for future reference.
- Prior to assembly, this package contains small parts: hardware which is a choking hazard and may contain sharp edges and sharp points. Keep away from children until assembled.
- This product must be anchored. Do not use without anchors (included).
- Falls onto hard surfaces can result in head or other serious injuries. Never place on concrete, asphalt, wood, packed earth, grass or other hard surfaces. Carpet over hard floors may not prevent injury. Always use protective surfacing on the ground under and surrounding the playground equipment according to the enclosed "Consumer Information Sheet for Playground Surfacing Materials." Maximum fall height protection up to 2 feet (.6 m) required.
- It is recommended that the orientation of the assembled product be such that direct sunlight is minimized on surfaces intended for standing or sitting.

- This product is intended for use by children ages 3 - 6 years.
- Adult supervision required. Do not leave children unattended.
- Maximum weight per child: 60 lbs. (27 kg). Limit 4 children. Limit 1 child per swing.
- Shoes must be worn at all times.
- This product is intended for outdoor domestic family use only.
- The swing set extension is intended to be used with this product only and should not be attached to any other structure.
- Protect your eyes. Always wear safety glasses when using a hammer.
- Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.
- Place this product on level ground and at least 6' (2 m) away from any object. The swings must be located at least 13' (4.0 m) from any object in front or behind their rest position. Objects to be avoided include, but are not limited to, fences, buildings, overhead branches, laundry lines or electrical wires.
- To prevent serious injury, children must not use the equipment until properly installed.
- Swing seat should be hung no higher than 18" (45 cm) or lower than 14" (35 cm) from the ground.
- Dress children appropriately: do not allow children to wear loose-fitting clothing including ponchos, scarves and garments with drawstrings. Well-fitting shoes must be worn at all times.
- Instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing on this product.

- Instruct children on proper use of this product, only after properly placed, and not in a manner other than intended.
- Do not allow children to climb on product when product is wet.
- Instruct children not to attach items to the product such as, but not limited to, jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables and chains, as they may cause a strangulation hazard.
- Children must keep hands free of objects, inside of swing, and hold onto the swing.
- Instruct children on proper swing use for their safety: Do not twist chains or ropes or loop them over the top support bar since this may reduce the strength of the chain or rope. Do not swing empty seats. Do not get off the swing while it is in motion. Do not walk in front of, behind or between swings and other objects. Do not wear loose-fitting clothing while swinging. Always wear well-fitting shoes while swinging. Always sit with full weight in the center of the swing.

ASSEMBLY HINT:


Illus. 21: To assemble eye bolt into hole. Tie a 12" (30 cm) piece of string (not included) to the end of eye bolt (N) as shown. Tie the other end of the string to a pencil (not included). Push the pencil through washer (K), through the hole, and out the other side. Pull the eye bolt through the hole using the string. Untie string and pencil and remove before resuming assembly. Tighten all hardware securely.

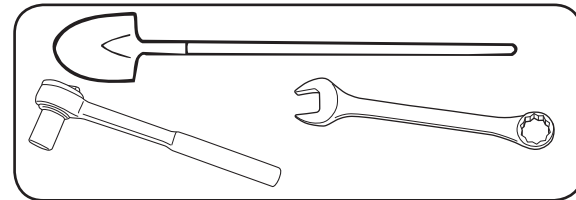

D-10




E-10

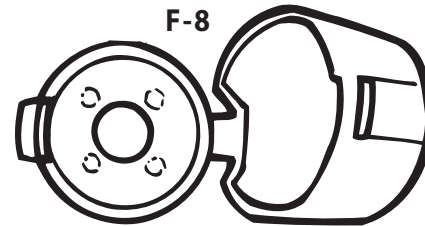


F-8


R-4

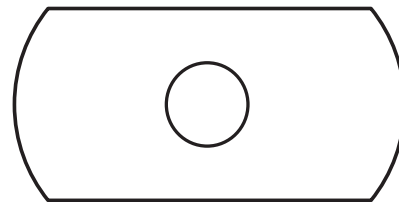


O

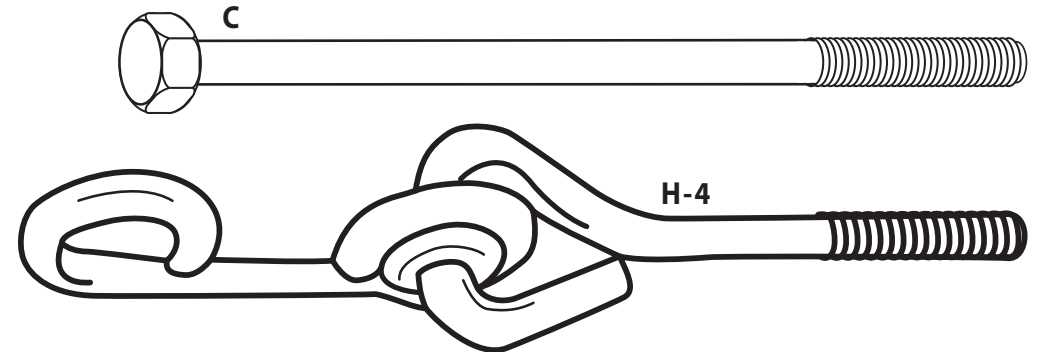


H-4

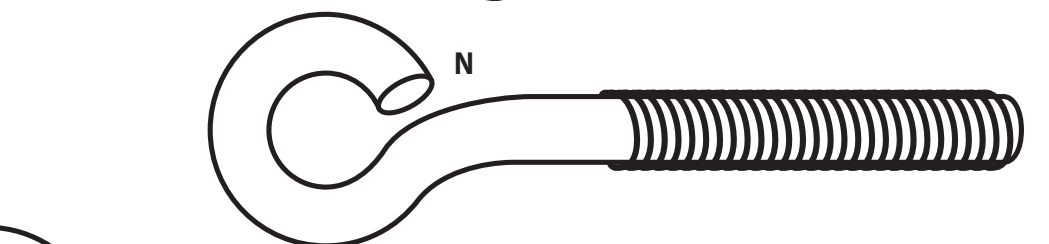


N

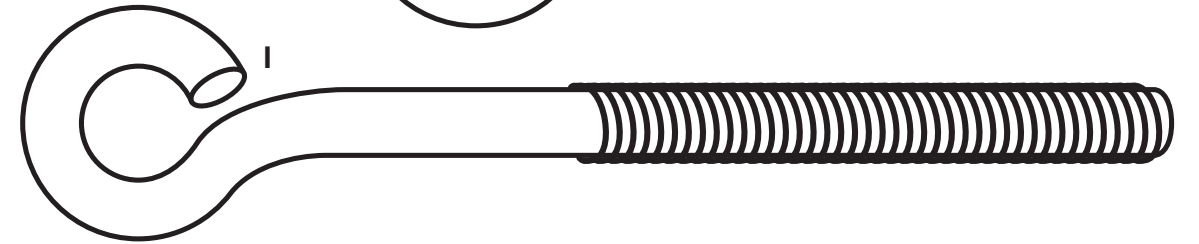


I

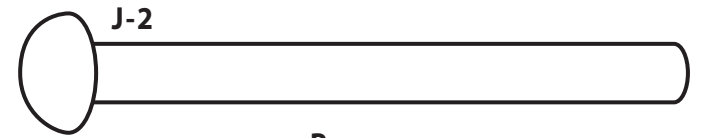

J-2




P

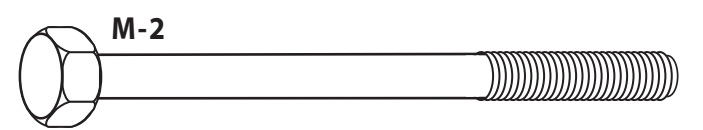


M-2


1

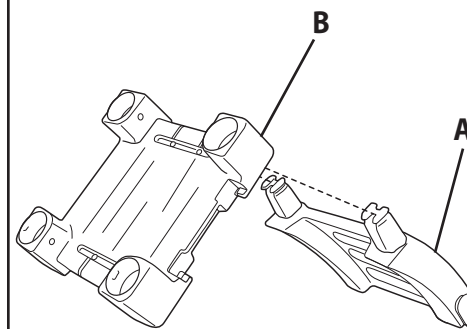


2

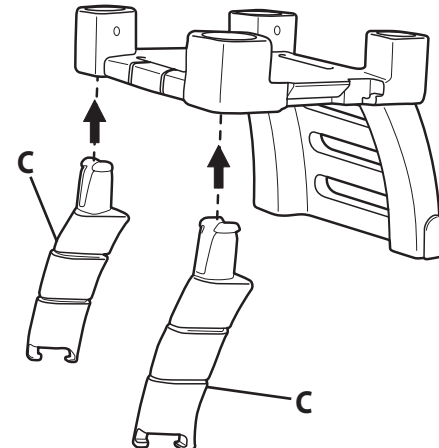


3

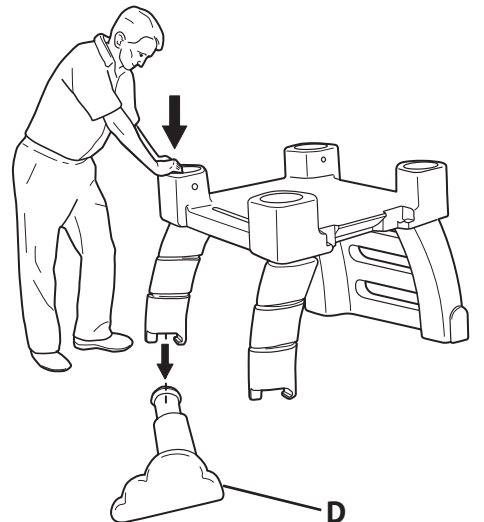


4

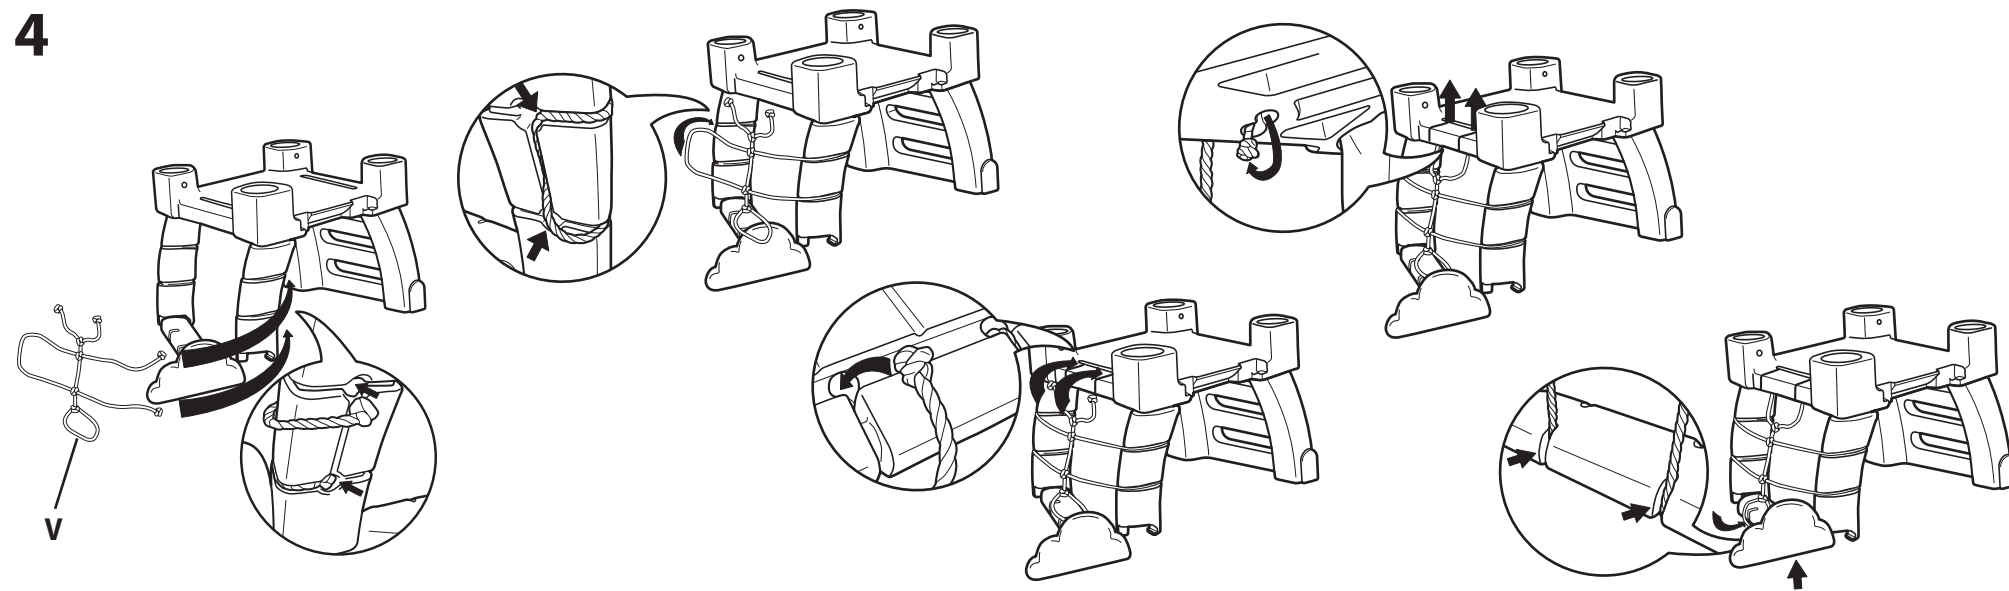


5

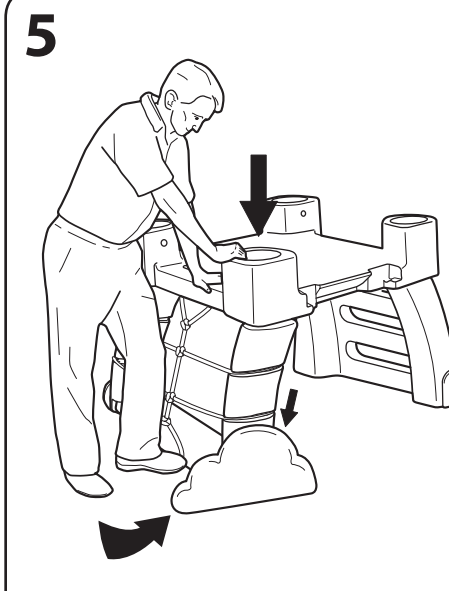


6

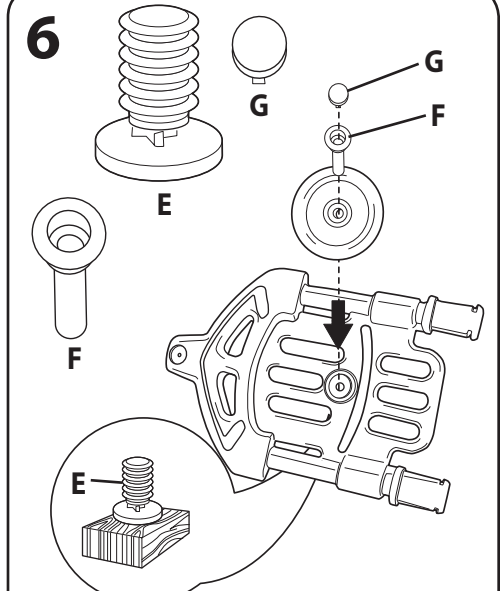


7

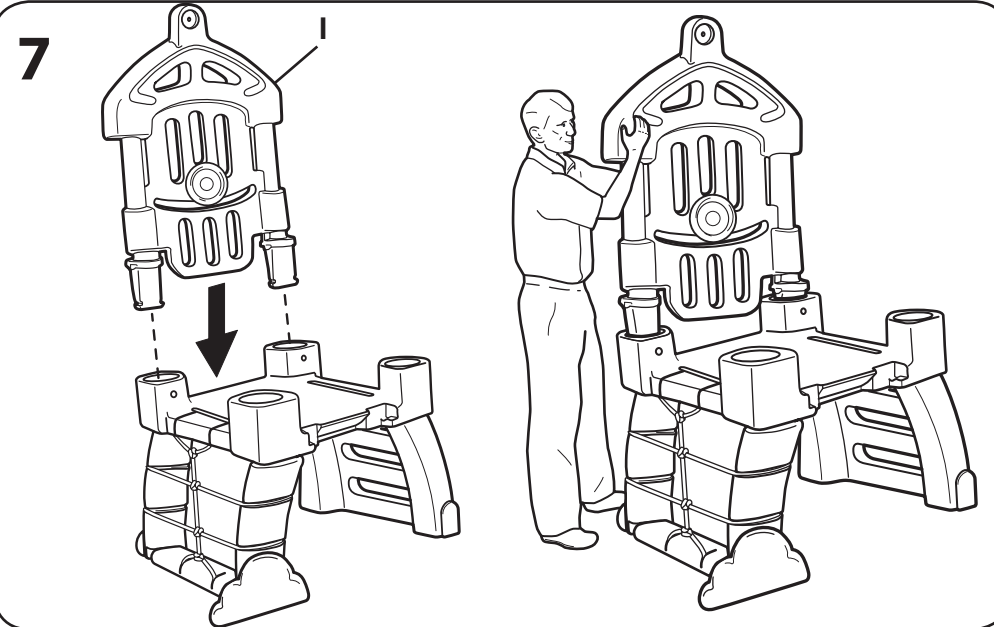


8

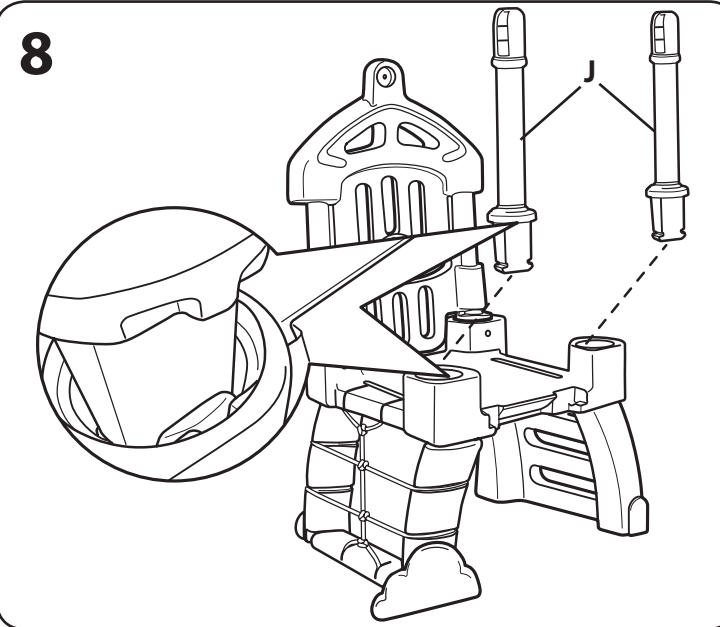


9

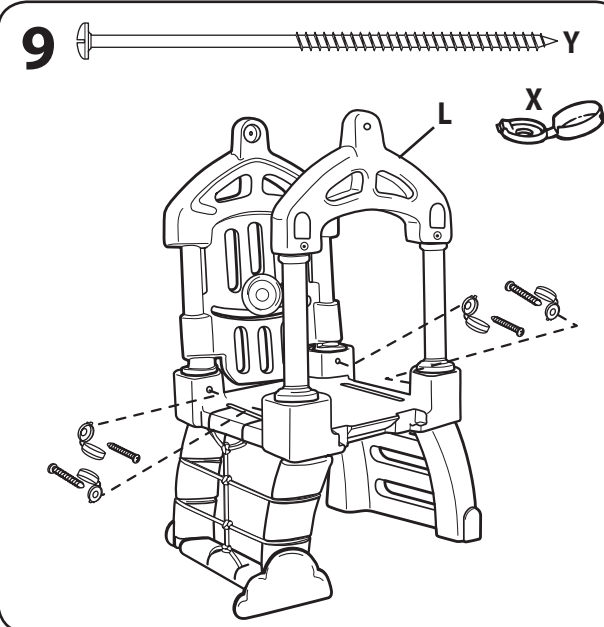


10

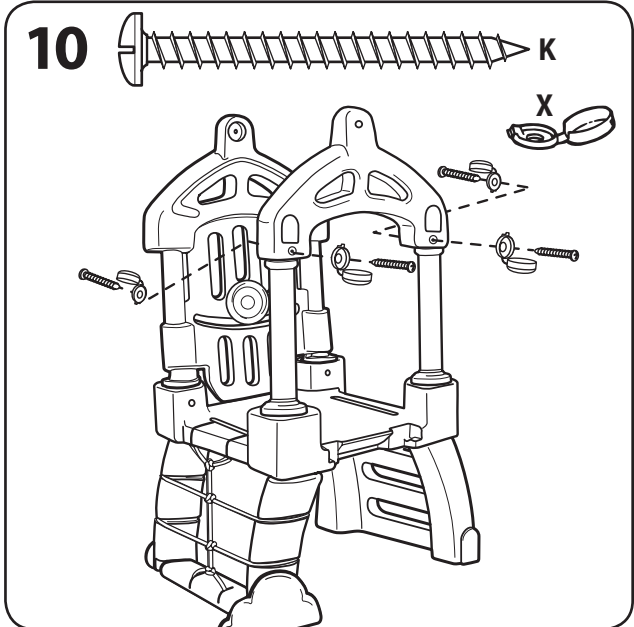


11

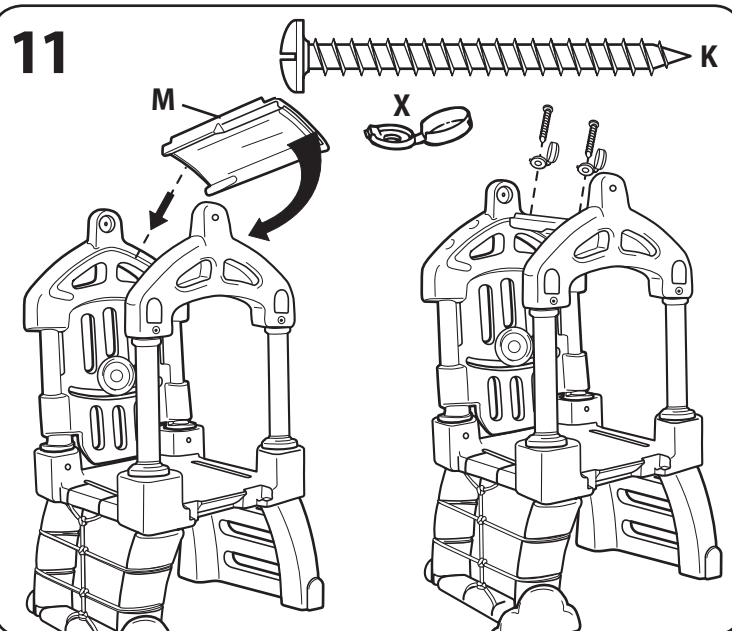


12









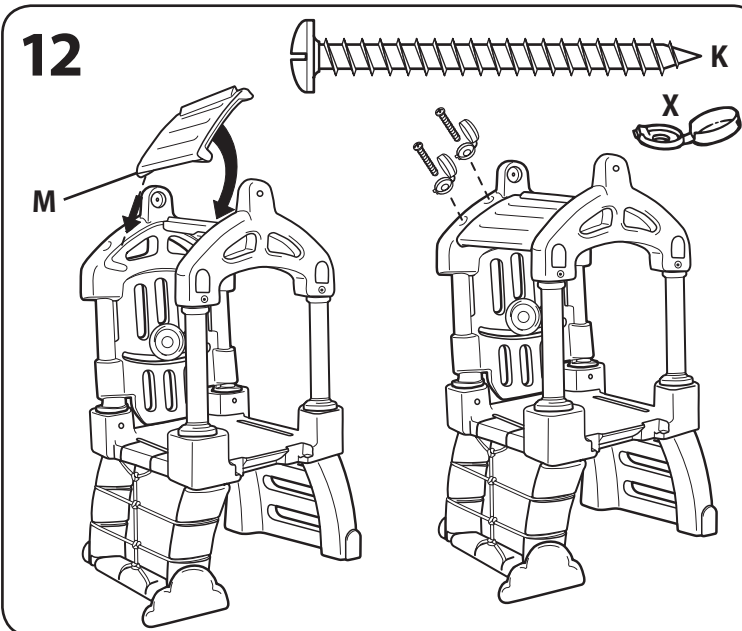


13

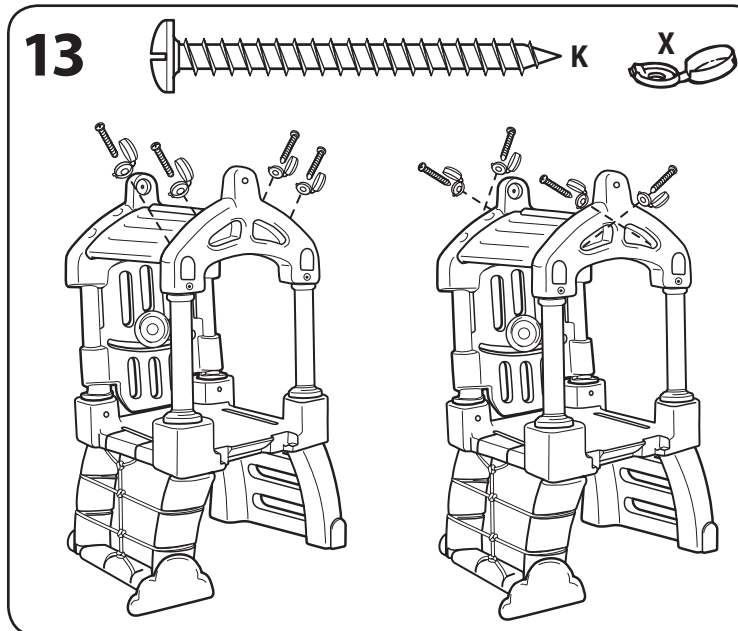


14

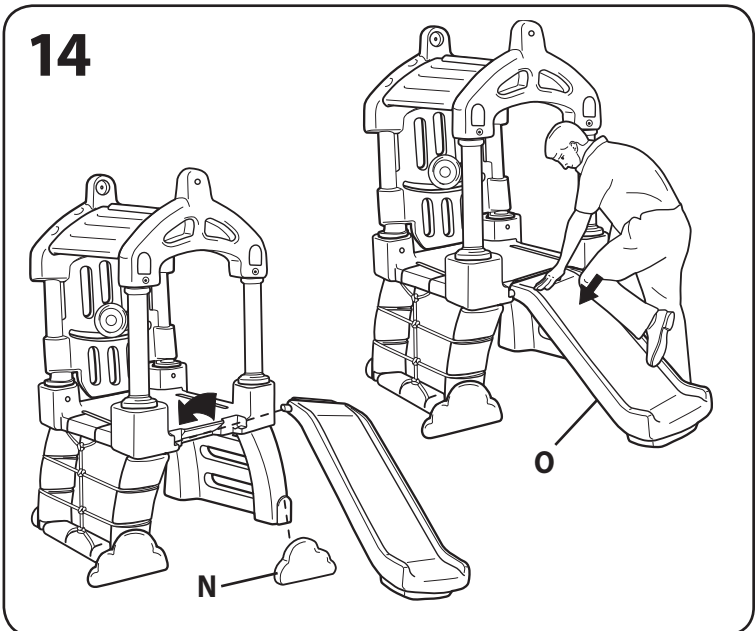

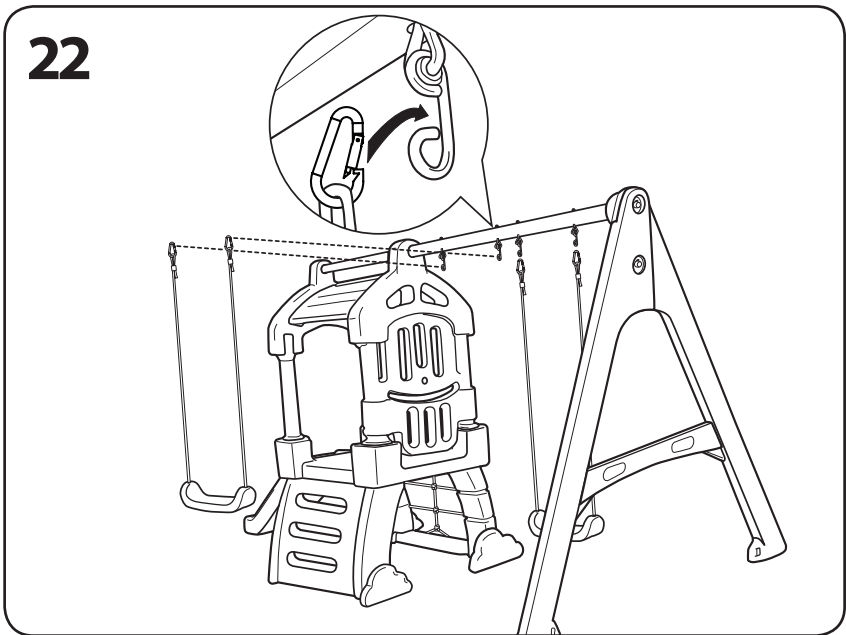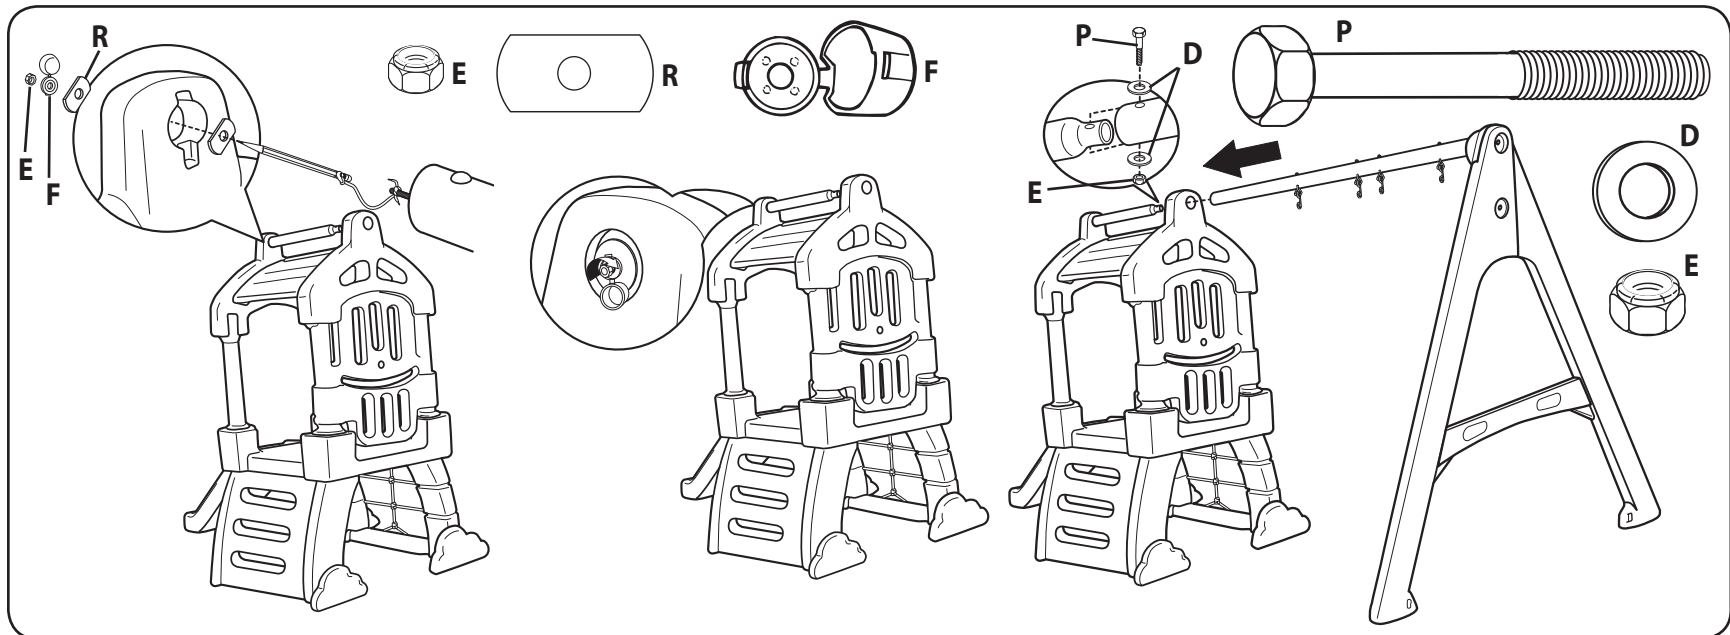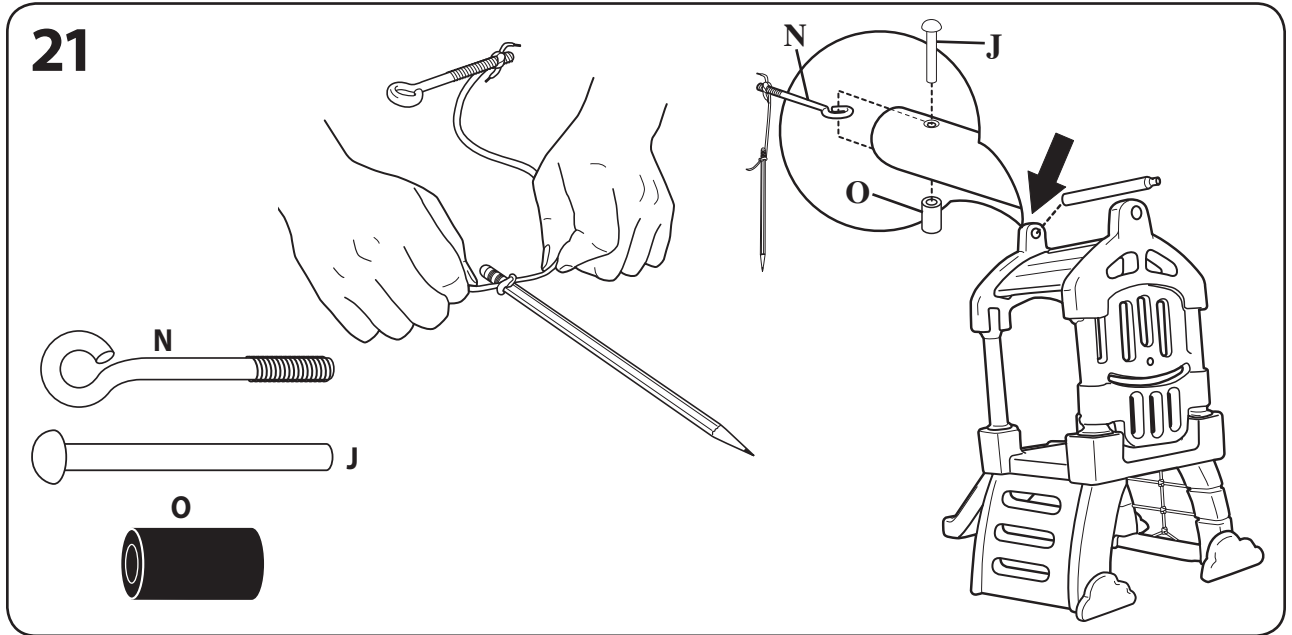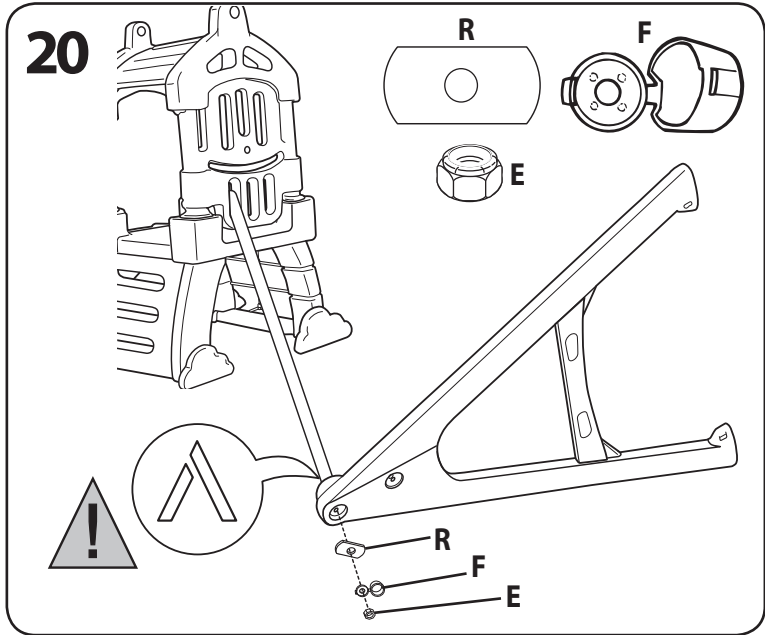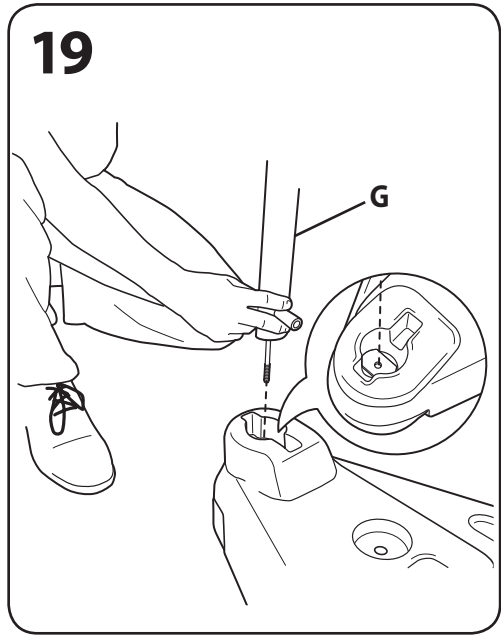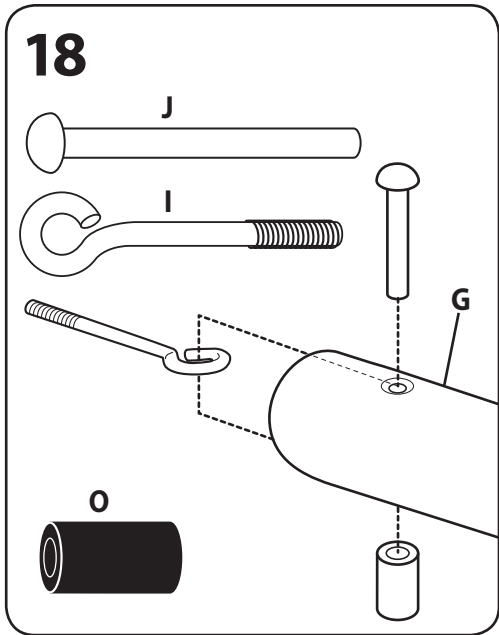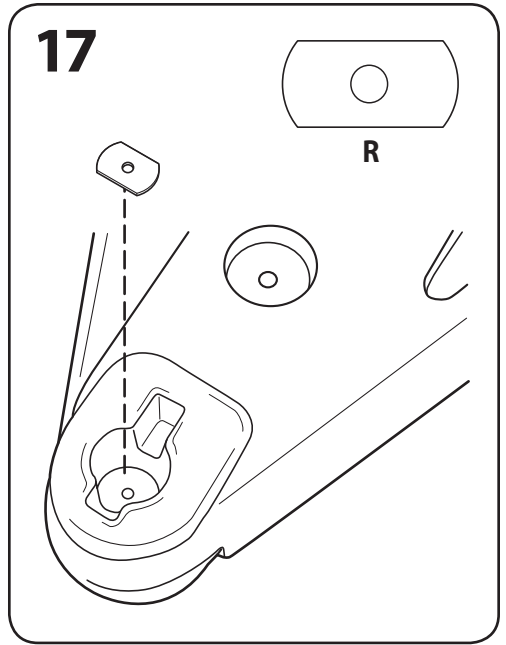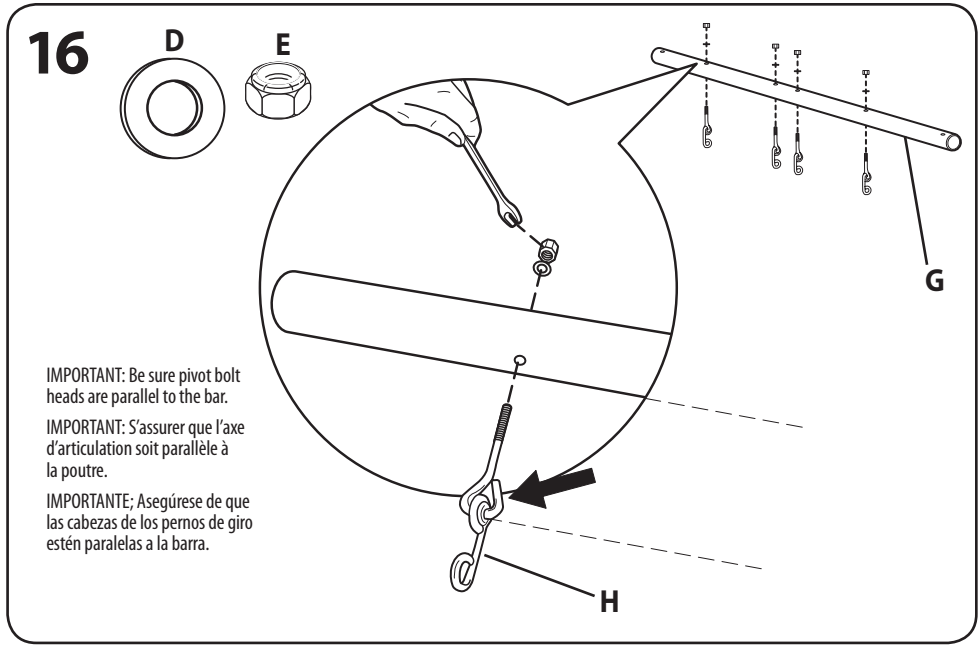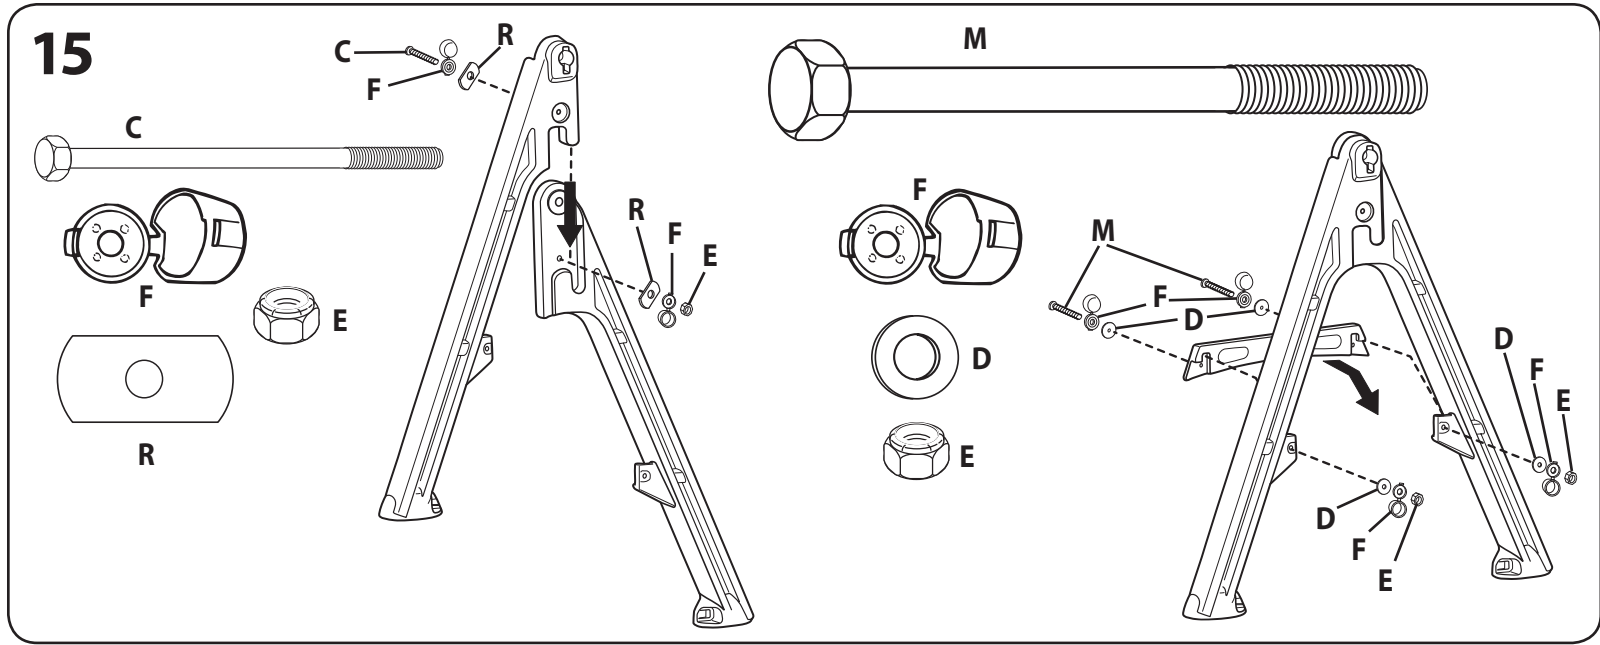

23

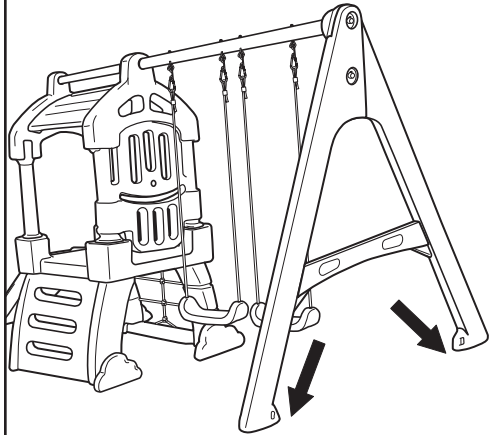

Anchor locations #1 and #2 (**Mandatory**)
Emplacements des brides d'ancrage n° 1 et n° 2 (**Obligatoire**)
Ubicaciones de los soportes No. 1 y 2 (**Obligatorias**)

⚠ WARNING: ANCHOR KIT - SWING/SLIDE.

Failure to follow these warnings could result in serious injury.

- Inspect product at regular intervals for wear or loose hardware. Remove from service if any abnormal conditions such as cracks or breaks exist. Failure to perform periodic checks could cause the anchored product to overturn or cause a fall.
- Anchor must be used on level ground.
- Anchor must be installed entirely below ground level to prevent children from tripping.

- Dig hole wider at bottom so anchors can be placed directly underneath the anchor hole in the product (as shown).
- Loop cable tie through anchor holes in locations shown in steps 23 & 24.
- Fasten cable tie so that the wire is tight.
- Fill in all holes with dirt and make sure anchors are completely covered.

⚠ WARNING: MAINTENANCE

Failure to perform periodic checks could cause this product to overturn or cause a fall.

The following checks should be performed at the beginning and end of each season and twice monthly during the usage period:

- Reinstall any plastic parts, such as swing seats or any other items that were removed for the cold season.
- Tighten all hardware.
- Lubricate all metallic moving parts at the beginning of the play season and twice per month during the play season.
- Check all protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if they are loose, cracked, or missing.
- Check all moving parts including swing seats, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace if any of these conditions exist.
- Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a nonlead-based paint meeting the requirements of 16 CFR 1303.
- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.
- Take this product indoors or do not use when temperatures fall below 0°F/-18°C.

DISPOSAL

- Disassemble and dispose of equipment in such a manner that no hazardous conditions such as, but not limited to, small parts and sharp edges exist at the time equipment is discarded.


CONSUMER SERVICE TOLL-FREE NUMBER:

United States:
www.littletikes.com
1-800-321-0183 Monday - Friday
The Little Tikes Company
2180 Barlow Road
Hudson, OH 44236
E-mail: littletikes.cares@littletikescare.com

United Kingdom:
www.littletikes.co.uk
Little Tikes
MGA Entertainment (UK) Ltd
50 Presley Way



24

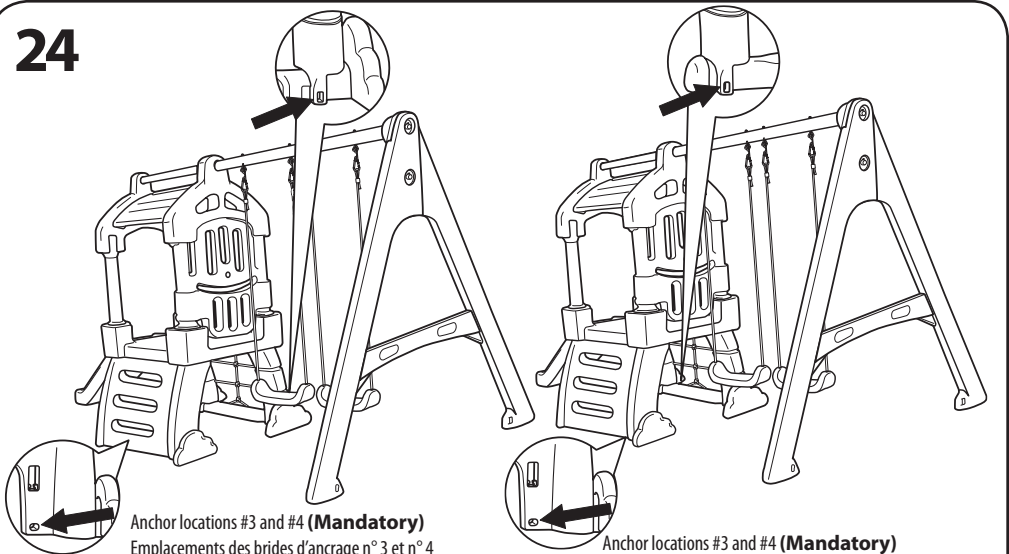


Anchor locations #3 and #4 (**Mandatory**)
Emplacements des brides d'ancrage n° 3 et n° 4 (**Obligatoire**)
Ubicaciones de los soportes No. 3 y 4 (**Obligatorias**)

- Nous vous recommandons d'orienter le produit assemblé de manière à minimiser l'exposition au soleil des surfaces conçues pour se tenir debout ou s'asseoir.
- Ce produit est destiné à des enfants de 3-6 ans.
- La surveillance par un adulte est recommandée. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
- Poids maximum par enfant : 27 kg. Limité à 4 enfants. Un seul enfant par balançoire.
- Les enfants doivent porter des chaussures.
- Ce produit n'est conçu que pour une utilisation domestique et familiale, à l'extérieur.
- L'extension du portique doit être utilisée avec ce produit uniquement et ne devrait pas être fixée à une autre structure.
- Il est recommandé de se protéger les yeux lors du montage en portant des lunettes de sécurité en utilisant un marteau.
- L'observation des règles et des précautions suivantes diminue les risques d'accidents graves ou mortels.
- Installer cet appareillage sur un terrain nivelé et à une distance d'au moins 2 m de tout objet. Les balançoires doivent être placées à une distance d'au moins 4 m de tout objet, à l'avant ou à l'arrière lorsqu'elles sont en position de repos. Les objets à éviter comprennent mais sans s'y limiter, les clôtures, les constructions, les branches hautes, les cordes à linge ou les fils électriques.
- Pour prévenir des blessures graves, les enfants ne doivent pas utiliser l'équipement avant son installation complète.
- Les sièges de balançoire ne doivent pas être suspendus à une hauteur de plus de 45 cm ou de moins de 35 cm du sol.
- Instruisez les enfants d'enlever leurs casques de vélo ou d'autres sports avant de jouer avec ce produit.
- Habilitez les enfants avec des vêtements appropriés : évitez les vêtements amples comme les ponchos, les écharpes, etc. qui présentent un danger potentiel pendant l'utilisation de l'équipement.
- Apprendre aux enfants comment utiliser cet appareillage de manière appropriée, seulement après avoir correctement effectué le montage et l'installation. Et non pas d'une manière qui ne correspondrait pas à la fonction de l'appareillage.
- Ne pas laisser les enfants grimper sur l'appareillage lorsque ce dernier est mouillé.
- Apprendre aux enfants à ne pas attacher d'objets sur le portique d'escalade, et qui ne sont pas conçus spécialement pour être utilisés avec l'appareillage, tels que mais sans s'y limiter, les cordes à sauter, les cordes à linge, les laisses d'animaux, les câbles et les chaînes, car ces objets peuvent présenter un danger d'étranglement.
- Les enfants doivent avoir les mains vides lorsqu'ils sont sur la balançoire, et doivent se tenir à la balançoire.
- Apprendre aux enfants à utiliser la balançoire correctement pour assurer leur sécurité :
Ne pas effectuer de torsions avec les chaînes ou les cordes. Ne pas balancer les sièges vides. Ne pas descendre de la balançoire pendant qu'elle est en mouvement. Ne pas marcher trop près d'une balançoire en mouvement ou entre la balançoire et d'autres objets. Ne pas porter de vêtements loin du corps en se balançant. Porter toujours des chaussures bien attachées en se balançant. S'asseoir toujours de tout son poids au centre de la balançoire.

CONSEIL DE MONTAGE

Illustration: 21 : Montage du boulon à œil dans l'orifice. Attacher une ficelle de 30 cm (non inclus) à l'extrémité du boulon à œil (N) selon l'illustration. Attacher l'autre extrémité de la ficelle à un crayon (non inclus). Passer le crayon à travers la rondelle (K), et le faire ressortir de l'autre côté. En utilisant la ficelle tirer le boulon à l'œil à travers l'orifice. Détacher la ficelle du crayon et enlever avant de finir le montage. Serrez fermement toute la boulonnerie.

25

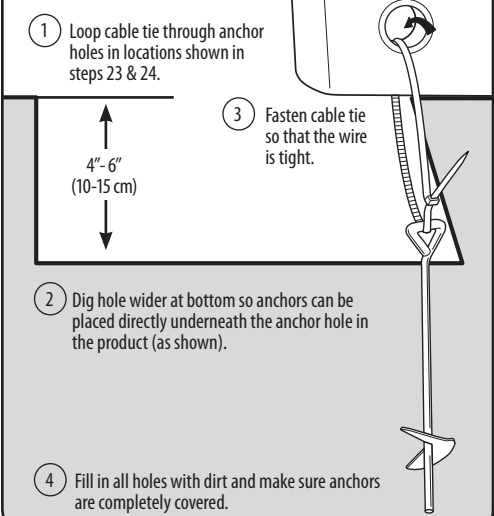

⚠ ATTENTION : ANCRAGE - PORTIQUE

Le non-respect des avertissements peut entraîner des blessures graves.

- Inspecter le produit régulièrement afin de détecter toute usure du matériel ou du matériel mal fixé. Ne pas utiliser en cas d'anomalités telles que des fissures ou des cassures. Le fait de ne pas inspecter le produit régulièrement peut entraîner le renversement du produit ancré ou provoquer une chute.
- Le dispositif d'ancrage doit être utilisé sur un sol nivelé.
- Le dispositif d'ancrage doit être installé complètement sous terre afin d'empêcher les enfants de trébucher.

- Creuser un trou plus large à la base pour pouvoir placer les pièces d'ancrage directement sous le trou du dispositif d'ancrage du produit (voir illustration).
- Faire passer le collier de serrage dans les trous du dispositif d'ancrage aux emplacements illustrés à l'étape 23 & 24.
- Fixer le collier de serrage de manière à maintenir le câble bien serré.
- Remplir tous les trous de terre battue et s'assurer que les pièces d'ancrage sont couvertes.

⚠ ATTENTION : ENTRETIEN

Le non-respect des vérifications périodiques peut entraîner le renversement du produit ou une chute.

Les vérifications suivantes doivent être effectuées au début de chaque saison et deux fois par mois pendant la période d'utilisation :

- Réinstallez les pièces en plastique, comme les sièges de balançoire ou autres éléments qui ont été retirés pour la saison froide.
- Serrez toute la visserie.
- Lubrifiez toutes les pièces métalliques mobiles au début de la saison de jeu, puis deux fois par mois durant la saison de jeu.
- Vérifiez tous les dispositifs de protection sur les boulons, les tuyaux, les rebords et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges de balançoire, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou autrement détériorées. Remplacez-les si l'une de ces conditions existe.
- Vérifiez que les pièces métalliques ne sont pas rouillées. Si tel est le cas, poncez et repeignez-les à l'aide d'une peinture sans plomb, conforme aux exigences de la norme 16 CFR 1303.
- Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux meubles de la surface de protection afin d'éviter le compactage et de maintenir une profondeur appropriée. Remplacez-les si nécessaire.
- Rentrez ce produit ou ne l'utilisez pas lorsque la température extérieure tombe au-dessous de -18 °C (0 °F).

ÉLIMINATION

- Le démontage et l'élimination de l'appareillage doivent s'effectuer de manière à ce que des pièces de petites dimensions ou tranchantes ou d'autres éléments ne représentent aucune source de dangers lors de la mise au rebut.

SERVICE CONSOMMATEURS www.littletikes.com

Little Tikes
MGA Entertainment Netherlands BV
klantenservice@mgaee.com
Fax : +31 (0)20 659 8034

Imprimé aux États-Unis.

© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les logos, noms, caractères, similitudes, images, slogans et apparence d'emballage sont la propriété de Little Tikes. Merci de conserver cette adresse et cet emballage car ils contiennent des informations importantes. Le contenu, y compris les spécifications et les couleurs, peut varier des illustrations de l'emballage. Instructions incluses. Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce jouet à un enfant.

LIMITÉE GARANTIE

The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants de qualité exceptionnelle. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de vices de matériel ou de fabrication pendant une année* à compter de sa date d'achat (le reçu d'achat daté est exigé comme preuve d'achat). Au titre de la présente garantie, la seule responsabilité de The Little Tikes Company et le seul recours se limitent au remplacement de la pièce défectueuse ou au remplacement du produit. La présente garantie est valable uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre ni les dommages résultant d'une utilisation abusive ou d'un accident, ni l'apparence esthétique telle que les décolorations ou les rayures dues à l'usage normal ou à toute autre cause ne relevant pas de vices de matériel ou de fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les services de garderie et les acheteurs commerciaux.

États-Unis et Canada : Pour obtenir des informations sur le service de garantie ou de remplacement des pièces veuillez visiter notre site Web : www.littletikes.com, appeler le 1-800-321-0183 ou écrire à : Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie – veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

À l'extérieur des États-Unis et du Canada : Veuillez contacter le magasin où le produit a été acheté pour vous informer sur le service de garantie. La présente garantie vous offre des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient selon le pays/la province. Certains pays ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation pour les dommages consécutifs ou fortuits, par conséquent la limitation ou l'exclusion qui précède peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Gardez ce manuel car il renferme des renseignements importants.

ESPAÑOL

CONJUNTO DE COLUMPIOS

Edades: 3 años en adelante

Por favor guarde el recibo de venta como prueba de compra.

⚠ ¡ADVERTENCIA: DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO.

Se recomiendan dos adultos para el ensamblaje.

- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Antes de ensamblar los componentes, recuerde que el paquete contiene piezas pequeñas con las que los niños podrían atragantarse. Asimismo, posee bordes afilados y puntas aguzadas. Hasta no terminar de ensamblar todas las piezas, mantenga alejados a los niños.
- Este producto debe fijarse al piso. No use sin los anclajes (incluidos).
- Las caídas sobre superficies duras pueden causar lesiones en la cabeza u otras lesiones graves. Nunca instale el juego sobre hormigón, asfalto, tierra dura, madera, césped u otras superficies duras. El uso de moqueta sobre suelos duros no garantiza que no haya lesiones. Siempre utilice superficie protectora en el área que se encuentra debajo y alrededor de los juegos de plaza según la "Hoja de Información al Consumidor sobre Materiales para Superficie de Juego". Se requiere protección para una altura máxima de caída de hasta 6 m.
- Se recomienda que el producto armado esté orientado de tal forma que se minimice la luz directa del sol en superficies ideadas para ponerse de pie o sentarse.
- Este producto está destinado para que lo usen niños de 3-6 años.
- Se requiere la vigilancia de adultos. No deje destendido al niño.
- Peso máximo por niño: 27 kg. Límite de 4 niños. Límite: 1 niño por columpio.
- Debe usarse calzado en todo momento.
- Este producto está diseñado para uso familiar en exteriores solamente.
- La extensión para el conjunto de columpios está diseñada para que se use con este producto solamente y no debe ser fijada a ninguna otra estructura.
- Protega sus ojos. Siempre use lentes de seguridad cuando utilice un martillo.
- El seguir las siguientes instrucciones y advertencias reducen la probabilidad de lesiones graves o mortales.
- Coloque esta estructura sobre suelo nivelado y a por lo menos 2 m de cualquier objeto. Los columpios deben ubicarse a por lo menos 4 m de cualquier objeto por delante o por detrás con respecto a su posición de detención. Los objetos que deben evitarse incluyen, entre otros, cercas, edificios, ramas elevadas, tendederos y cables eléctricos.
- Para evitar lesiones graves no debe usarse el juego hasta que no esté correctamente instalado.
- Los asientos de columpios deben colgarse no más arriba de 45 cm ni más abajo de 35 cm del suelo.
- Indíqueles a los niños que se quiten el casco que utilizan para la bicicleta o para otros deportes antes de jugar en este producto.
- Vista a los niños adecuadamente: No permita que lleven ropa demasiado suelta incluyendo ponchos, bufandas y vestimentas que tengan cordones. En todo momento deben ir calzados con zapatos que les queden bien.

- Enséñeles a los niños el uso apropiado de este producto, pero sólo después de haberlo armado e instalado, y según el propósito para el que ha sido diseñado.
- No permita que los niños se trepen a la estructura cuando está mojada.
- Enséñeles a los niños que no coloquen objetos que no están específicamente diseñados para usarse con este producto tales como, entre otros, cuerdas para saltar, tendederos, correas para animales, cables y cadenas, ya que pueden presentar un riesgo de estrangulamiento.
- Los niños no deben tener ningún objeto en las manos cuando estén en el columpio para poder sujetarse bien al mismo.

- Para su seguridad enséñeles a los niños el uso apropiado del columpio: No torcer cadenas ni cuerdas. No cumplir asientos vacíos. No bajar del columpio cuando está en movimiento. No caminar demasiado cerca de un columpio en movimiento o entre el columpio y otros objetos. No llevar ropa demasiado suelta mientras se están columpiando. Siempre usar calzado que quede bien cuando se están columpiando. Siempre sentarse con todo el peso en el centro del columpio.

INDICACION DE MONTAJE

Ilus. 21: Cómo montar el gancho del perno en el orificio. Ate un trozo de cordón de 30 cm (no incluido) en el extremo del gancho (N) como se muestra. Ate el otro extremo del cordón a un lápiz (no incluido). Pase el lápiz por la arandela (K) y el orificio hasta que salga por el otro lado. Tire del cordón que está atado al gancho del perno para que pase por el orificio. Desate el cordón y el lápiz y retírelos antes de terminar el montaje. Ajuste bien todas las piezas.

⚠ ¡ADVERTENCIA: FIJACIÓN – JUEGO DE COLUMPIOS

El no seguir estas advertencias puede causar lesiones serias.

- Inspeccione el producto con regularidad para verificar que no haya piezas sueltas o gastadas. Retírelo del servicio si existieran condiciones anormales como grietas o roturas.
- El no realizar inspecciones periódicas puede ocasionar que el producto asegurado se vuelque o provoque una caída.
- Los soportes deben utilizarse en suelo uniforme.
- Los soportes deben colocarse completamente bajo el nivel del suelo para evitar que los niños se tropiecen.
- Haga el orificio más grande en la parte inferior para que los soportes puedan colocarse directamente debajo del orificio para el soporte en la estructura (como se muestra).
- Pase la brida por los orificios de los anclajes en los sitios que se muestran en el pasos 23 & 24.
- Asegure la brida de manera que el cable quede ajustado.
- Rellene todos los orificios con tierra asegurándose que los soportes queden completamente cubiertos.

⚠ ¡ADVERTENCIA: MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: El no realizar inspecciones periódicas puede provocar que este producto se vuelque o cause una caída.

Al principio de cada estación y dos veces al mes durante la temporada de uso debe hacerse lo siguiente:

- Reinstalar cualquier pieza de plástico o cualquier otro objeto tal como un asiento de columpio, que se hubiera quitado durante el invierno.
- Ajustar todas las piezas de montaje.
- Lubrique todas las piezas metálicas móviles al principio de la temporada de juego y dos veces al mes durante dicha temporada de juego.
- Revise todas las cubiertas de pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelas si faltaran, se encontraran rotas o sueltas.
- Inspeccionar que las piezas móviles incluyendo asientos de columpio, cuerdas, cables y cadenas no estén desgastadas, oxidadas o deterioradas. Reemplace la pieza si existieran algunas de estas condiciones.
- Inspeccionar si las piezas metálicas están oxidadas. De estarlo, líjelas y vuélvalas a pintar con una pintura sin contenido de plomo que cumpla con los requisitos 16 CFR 1303.
- Rastrillar y verificar el espesor de los materiales para superficie de relleno suelto para asegurarse que no se compacten y que mantengan el espesor adecuado. Reemplácelos como sea necesario.
- Guarde el columpio o simplemente no lo utilice cuando las temperaturas sean inferiores a -18°C.

DESECHO

- Desarme y deseche el equipo de tal forma que no se presenten condiciones peligrosas tales como, bordes filosos y piezas pequeñas, entre otras, cuando se deshaga del equipo.

SERVICIO AL CLIENTE www.littletikes.com

Impreso en E.U.A.
© The Little Tikes Company, una compañía de MGA Entertainment. LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes, en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, representaciones, imágenes, eslóganes y apariencia del empaque son propiedad de Little Tikes. Conserve esta dirección y empaque para referencia ya que contiene información importante. El contenido, incluyendo especificaciones y colores, puede ser diferente a las fotos que se muestran en el paquete. Instrucciones incluidas. Antes de darle este producto al niño quítele todo el embalaje, incluyendo etiquetas, amarres y costuras.

GARANTÍA LIMITADA

La compañía Little Tikes fabrica juguetes divertidos de alta calidad. Le garantizamos al comprador original que este producto está libre de defectos de material o mano de obra por un año * a partir de la fecha de compra (se requiere el recibo de compra fechado como prueba). A exclusiva elección de la compañía Little Tikes, el único remedio disponible bajo esta garantía será el reemplazo de la parte defectuosa del producto o el reemplazo del producto. Esta garantía es válida solamente si el producto ha sido montado y mantenido según las instrucciones. Esta garantía no cubre abuso, accidente, aspectos cosméticos tales como el descoloramiento o las rayas como consecuencia de un uso normal, ni ningún otro problema que no surja de defectos de material o mano de obra. *El período de garantía es de tres (3) meses para guarderías o compradores comerciales.

Fuera de EE.UU. y Canadá: Póngase en contacto con el lugar de compra para el servicio de garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible también que tenga otros derechos que varían según el país/estado. Algunos países/estados no permiten la exclusión o limitación de daños concomitantes o consecuentes, por lo cual la limitación o exclusión mencionada puede no aplicarse a usted.

Conserve este manual ya que contiene información importante.

- Følgende kontroller skal udføres ved begyndelsen af hver årstid og to gange i måneden i løbet af brugsperioden:
- Gjeninstaller alle plastedler, slik som huskeseter eller andre artikler som ble fjernet for den kald årstiden.
 - Stram alle jernvarer godt.
 - Smør alle bevægelige deler i metall før lekeøkten, og to gange per måned under lekesongen.
 - Sjekk alle beskyttende deksler på bolter, rør, kanter og hjørner. Sett på nye dersom de er løse, har sprukket eller mangler.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- Αποσυναρμολογήστε και απορρίψτε τον εξοπλισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις όπως, μεταξύ άλλων, ύπαρξη μικρών αντικειμένων ή αιχμηρών άκρων στον εξοπλισμό που απορρίπτετε.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Έχετε κάποια ερώτηση ή επιφύλαξη σχετικά με αυτό το προϊόν; Παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με το κατάστημα από όπου το προϊόν αγοράστηκε. Εάν χρειάζεστε επιπρόσθετη βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα. Εάν ακόμη έχετε κάποιο πρόβλημα ή ερώτηση, παρακαλούμε να μας γράψετε στην ακόλουθη διεύθυνση:

Little Tikes Greece
Giochi preziosi Hellas S.A.
7 Granikou Str., Maroussi,
151 25 Athens, Greece
Tel: +30210 61.00.381-2



Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.

© The Little Tikes Company, μια θυγατρική εταιρία της MGA Entertainment. Το LITTLE TIKES® είναι εμπορικό σήμα της Little Tikes στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες, οι χαρακτήρες, οι προσομιμώσεις, οι εικόνες, τα ολόγκαν και η εμφάνιση συσκευασίας αποτελούν ιδιοκτησία της Little Tikes. Παρακαλούμε κρατήστε αυτή τη διεύθυνση και τη συσκευασία για αναφορά όποι περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων και των προδηγοριών και των χρωμάτων, ενδέχεται να διαφέρει από φωτογραφίες που απεικονίζονται στη συσκευασία. Περιλαμβάνει οδηγίες. Παρακαλούμε αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας περιλαμβανομένων και των ετικετών, των σχοινιών και των ραφιών προτού δώσετε αυτό το προϊόν σε ένα παιδί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Εταιρία Little Tikes κατασκευάζει διασκεδαστικά, υψηλής ποιότητας παιχνίδια. Εγγυώμαστε στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν φέρει ελαττώματα σε υλικά ή συσκευασία για ένα έτος *από την ημερομηνία αγοράς (απαιτείται η απόδειξη αγοράς με ημερομηνία πώλησης). Οι μόνες αποζημιώσεις που διαθέτονται υπό αυτήν την εγγύηση, κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρίας Little Tikes, θα είναι είτε η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος του προϊόντος ή αντικατάσταση του προϊόντος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει κακή χρήση, ατύχημα, θέματα συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο εάν το προϊόν έχει συναρμολογηθεί και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει κακή χρήση, ατύχημα, θέματα αισθητικής όπως το ξεθώριασμα ή τα σχίσίματα από φυσική φθορά, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν προκύπτει από ελαττώματα σε υλικά και εργασία. * Η περίοδος εγγύησης ισχύει για (3) μήνες για τη φροντίδα εμπορικών αγοραστών.

Για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά: Για πληροφορίες σέρβις ή αντικατάσταση σχετικά με την εγγύηση εξαρτημάτων, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.littletikes.com, τηλεφωνήστε στον αριθμό 1-800-321-0183 ή γράψτε στη διεύθυνση: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236, USA. Ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να είναι διαθέσιμα για αγορά αφού ληξεί η εγγύηση – επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Εκτός των Η.Π.Α. και του Καναδά: Επικοινωνήστε με το μέρος όπου αγοράσατε το προϊόν σχετικά με το σέρβις εγγύησης. Η εγγύηση αυτή σας παραχωρεί συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, και μπορεί να έχετε και άλλα δικαιώματα επίσης, τα οποία διαφέρουν από χώρα/πολιτεία σε χώρα/πολιτεία. Ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπουν την εξάιρεση περιορισμών τυχαίας ή επακόλουθης ζημιάς, και ως εκ τούτου ενδέχεται ο ανωτέρω περιορισμός ή η εξάιρεση να μην ισχύουν για εσάς.

Παρακαλώ κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.