

little tikes®

444C
444D

62444C103 - 3/13

www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk
www.littletikes.fr
www.littletikes.es
www.littletikes.nl
www.littletikes.pl

ENGLISH

ENDLESS ADVENTURES™ TIKES TOWN™ PLAYHOUSE

Ages: 1 1/2 - 6 years

Please save sales receipt for proof of purchase.

⚠ WARNING: ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

Two adults are recommended for assembly of roof.

- Keep these instructions for future reference.
- Prior to assembly, this package contains small parts: hardware which is a choking hazard and may contain sharp edges and sharp points. Keep away from children until assembled.
- Falls onto hard surfaces could result in head or other serious injuries. Never place on concrete, asphalt, wood, packed earth or other hard surfaces. Carpet over hard floors may not prevent injury. Always use protective surfacing on the ground under and surrounding the playground equipment according to the enclosed "Consumer Information Sheet for Playground Surfacing Materials." Maximum fall height protection up to 5 feet (1.5m) required.
- Place this product on level ground, at least 6' (2 m) away from any object. Objects to be avoided include, but are not limited to, fences, buildings, garages, houses, overhead branches, laundry lines or electrical wires.
- Instruct children on proper use of this product, only after properly placed, and not in a manner other than intended.
- Adult supervision required. Do not leave children unattended.
- This product is intended for use by children ages over 1 1/2 - 6 years.
- Limit 3 children.
- Only for domestic use. Outdoor.

MAINTENANCE

- Check all hardware twice monthly during the usage period and tighten as required. It is particularly important that this procedure be followed at the beginning of each season. If these checks are not carried out, the toy could overturn or otherwise become a hazard. Replace if they are loose, cracked, or missing.
- Take this product indoors or do not use outdoors when temperatures fall below 0°F (-18°C).

DISPOSAL

- Disassemble and dispose of equipment in such a manner that no hazardous conditions, such as but not limited to, small parts and sharp edges, exist at the time equipment is discarded.

CONSUMER SERVICE TOLL-FREE NUMBER:

Adult assembly required / Le montage devra être effectué par un adulte /
Debe ser armado por un adulto

Tools required (not included)
Outils Requis (non compris)
Herramientas Requeridas (no incluidas)




(Strongly Recommended)
(Vivement recommandé
(Altamente recomendable)

Hardware / Quincaillerie / Piezas de montaje


F - 23
1" Screw / Vis de 2,5 cm / Tornillo de 2,5 cm

N - 8
2" Screw / Vis de 5,08 cm / Tornillo de 5,08 cm

O - 12
2 1/2" Screw / Vis de 6,98 cm / Tornillo de 6,98 cm

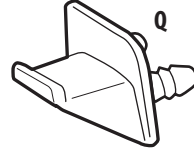

1
Decal
D'autocollant
Calcomanía

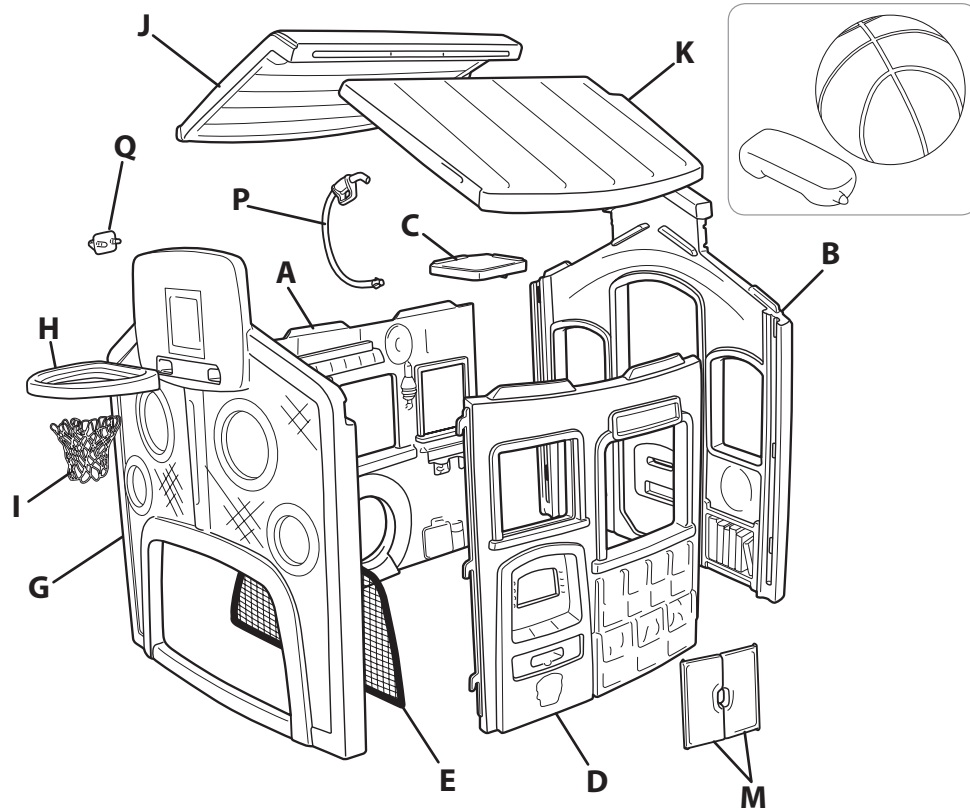

United States:
www.littletikes.com
1-800-321-0183 Monday - Friday
The Little Tikes Company
2180 Barlow Road
Hudson, OH 44236
E-mail: littletikes.cares@littletikescare.com


United Kingdom:
www.littletikes.co.uk
Little Tikes
MGA Entertainment (UK) Ltd
50 Presley Way

Crownhill
Milton Keynes MK8 0ES
Bucks, UK
E-mail: Info.LittleTikes@mga.com






Printed in U.S.A. D.R. ©2013 The Little Tikes Company
© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes. Please keep this address and packaging for reference since it contains important information. Contents, including specifications and colors, may vary from photos depicted on package. Instructions included. Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child.

LIMITED WARRANTY



The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only

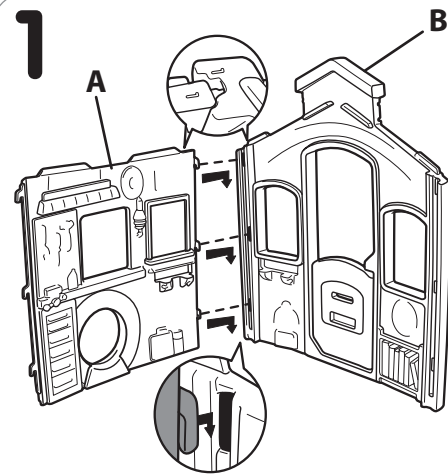

- Align numbers when connecting walls A and B.
- Aligner les chiffres en joignant les murs A et B.
- Alinee los números cuando una la pared A con la B.

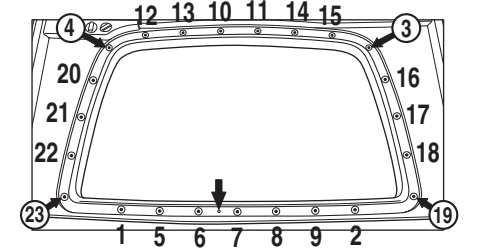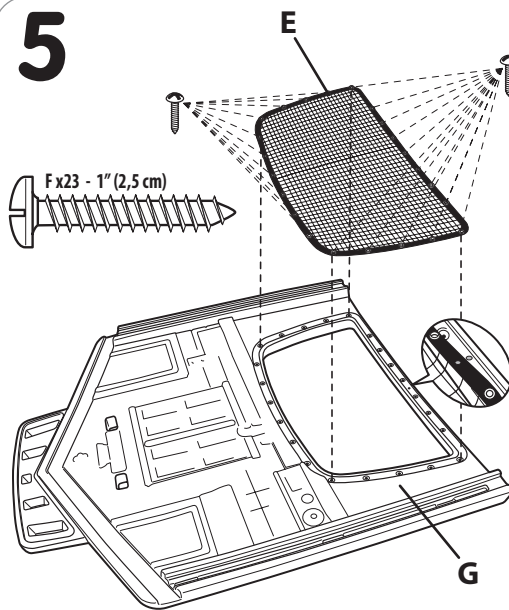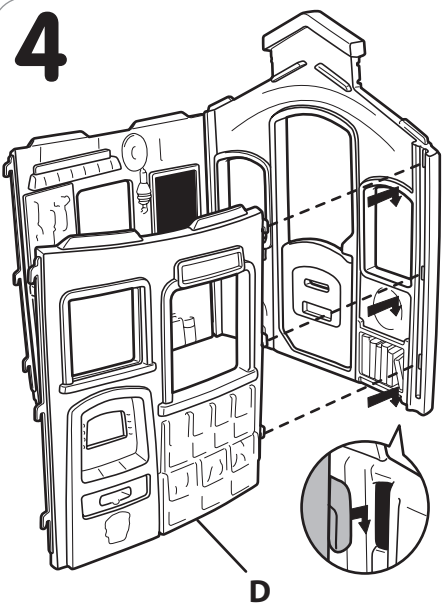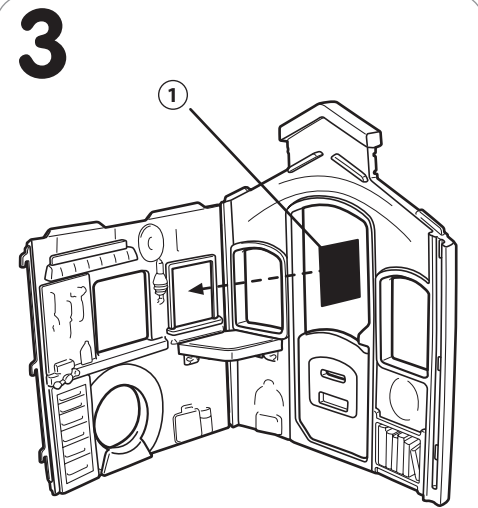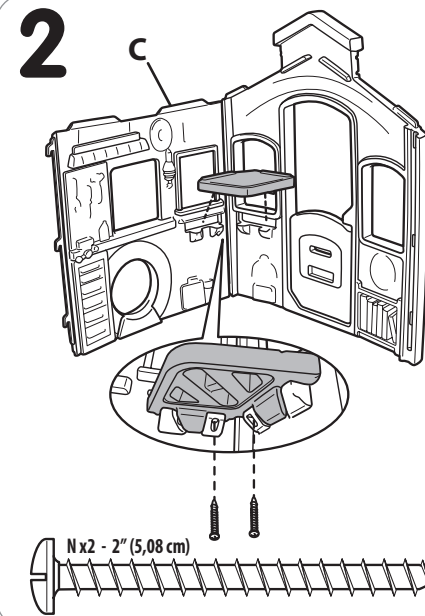


- Match up red mark on bottom of net with bump on bottom of wall. Attach screws in the order shown.
- Le repère rouge en bas du filet doit correspondre à la partie bosselée en bas du mur. Mettre les vis dans l'ordre indiqué.
- Haga coincidir la marca roja en el fondo de la red con la prominencia en la parte inferior de la pared. Fije los tornillos en el orden que se muestra.

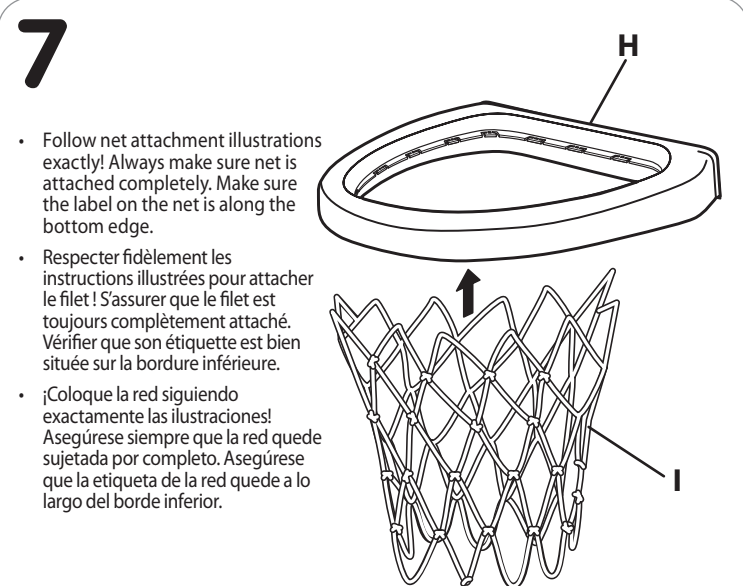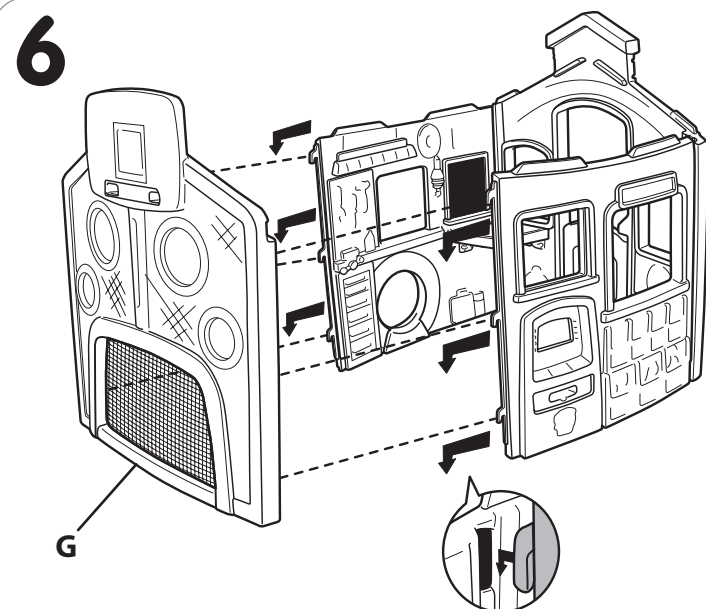


- Follow net attachment illustrations exactly! Always make sure net is attached completely. Make sure the label on the net is along the bottom edge.
- Respecter fidèlement les instructions illustrées pour attacher le filet! S'assurer que le filet est toujours complètement attaché. Vérifier que son étiquette est bien située sur la bordure inférieure.
- ¡Coloque la red siguiendo exactamente las ilustraciones! Asegúrese siempre que la red quede sujeta por completo. Asegúrese que la etiqueta de la red quede a lo largo del borde inferior.


8

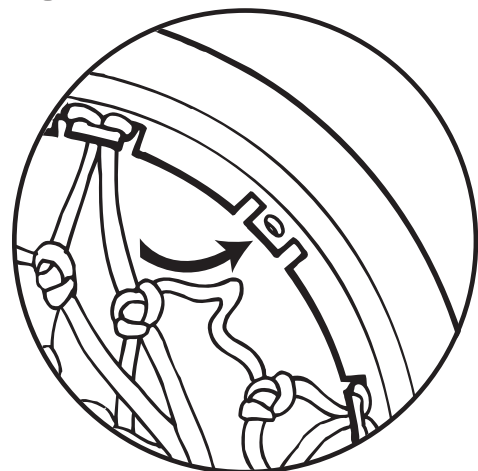


9

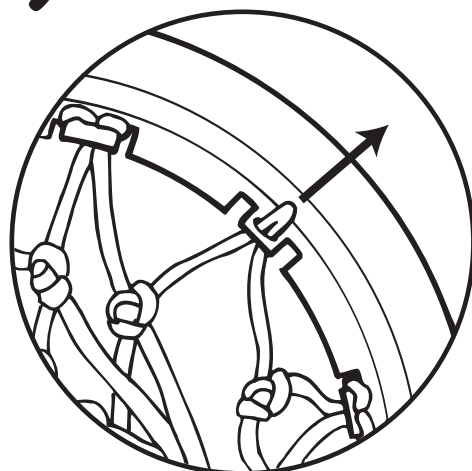


10

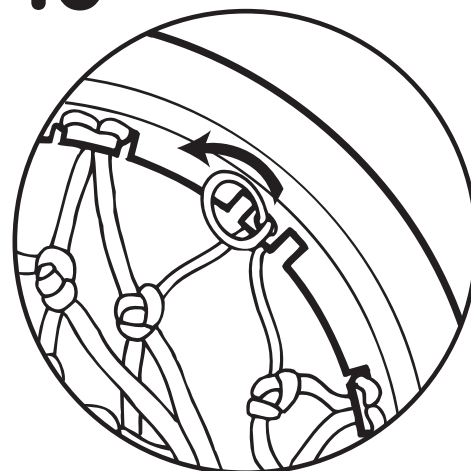


11

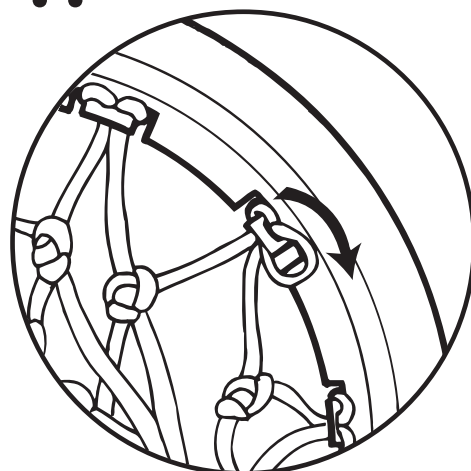


12

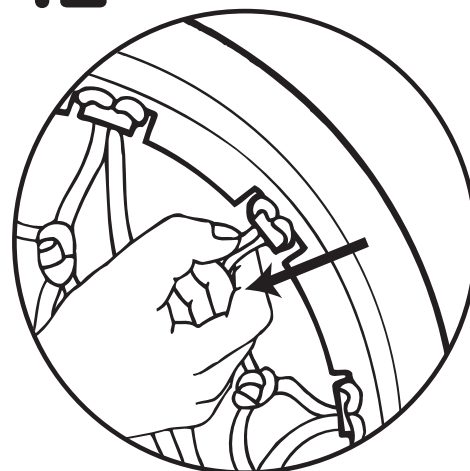


13

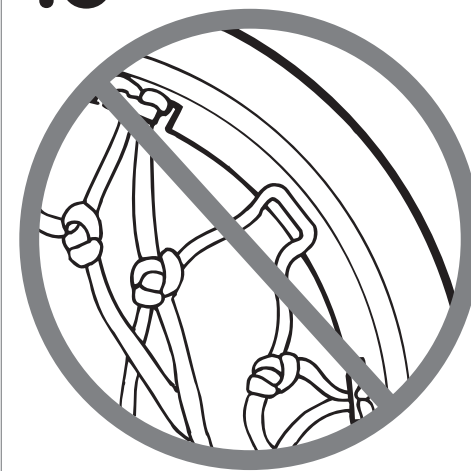


14

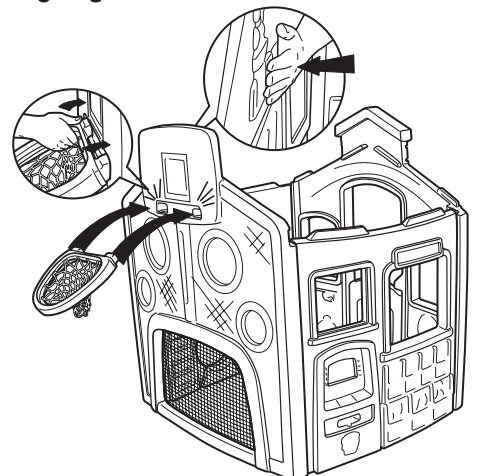


15

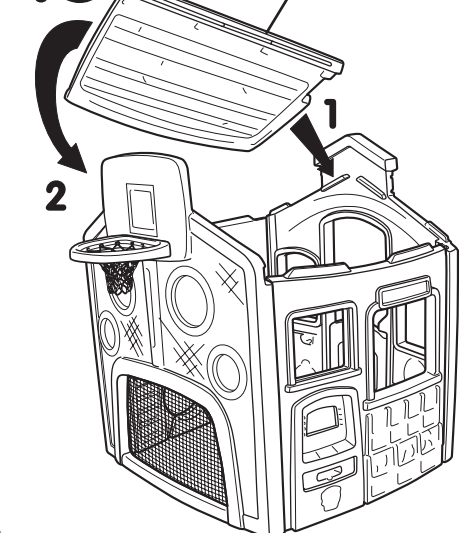


16

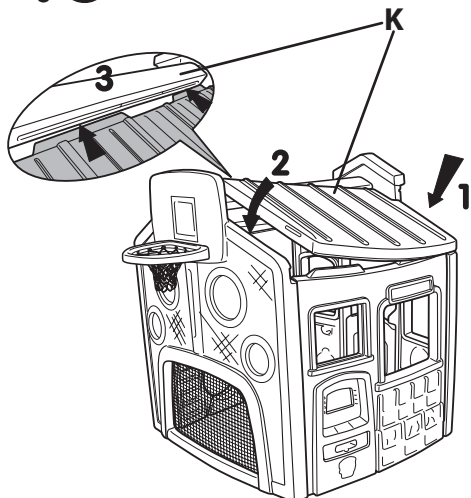


17

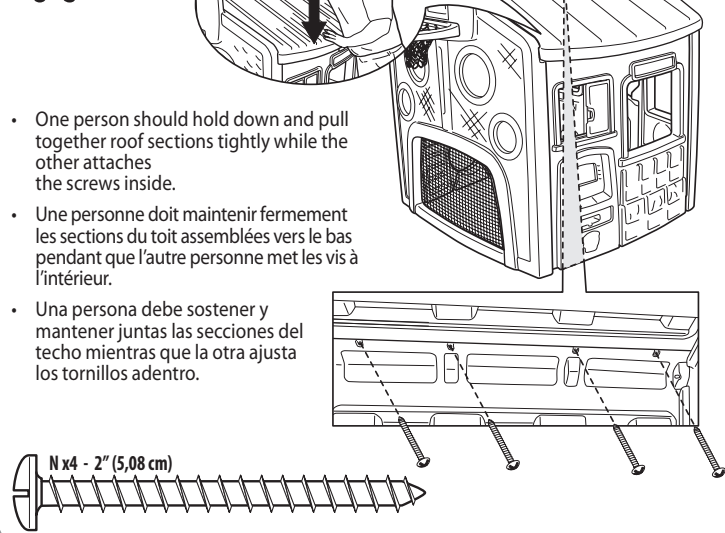


18

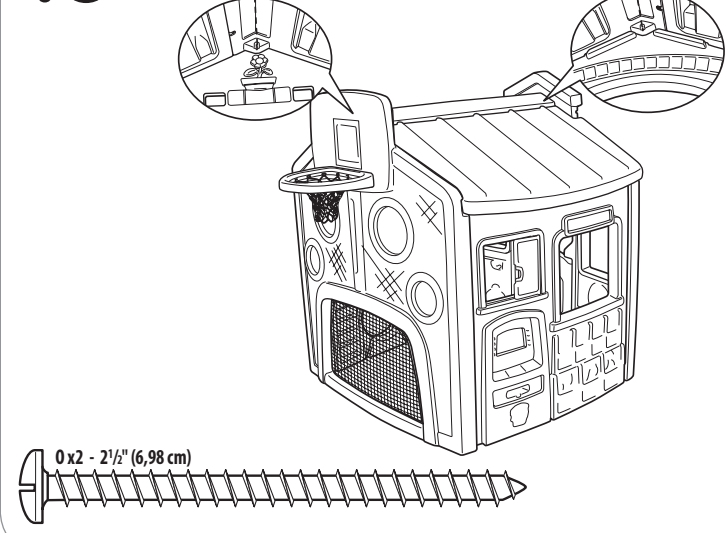


19

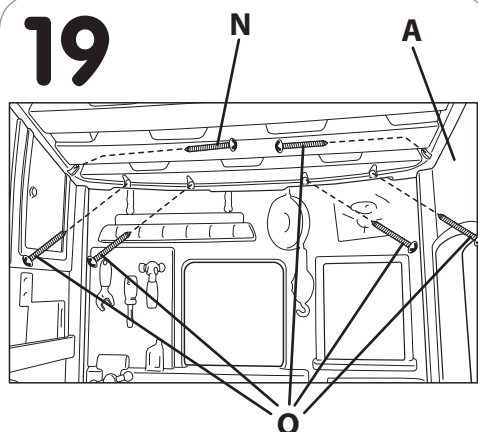


20

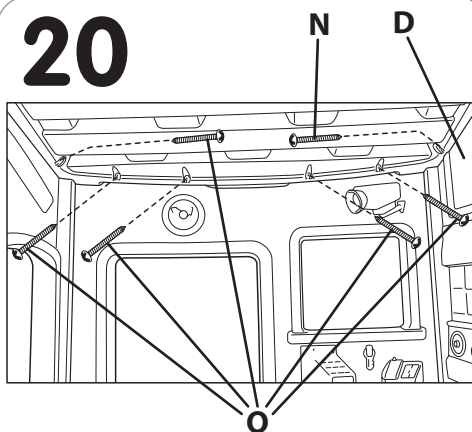


21

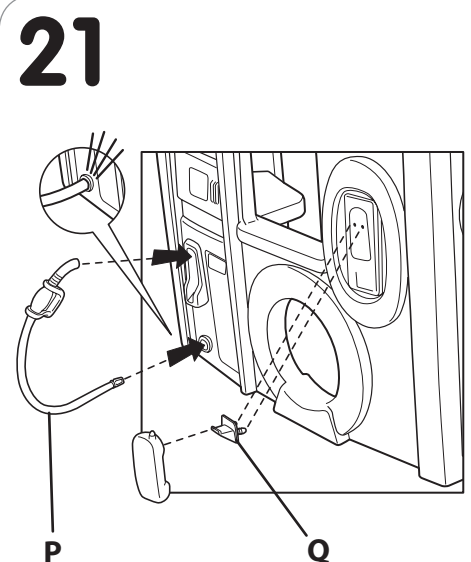

22

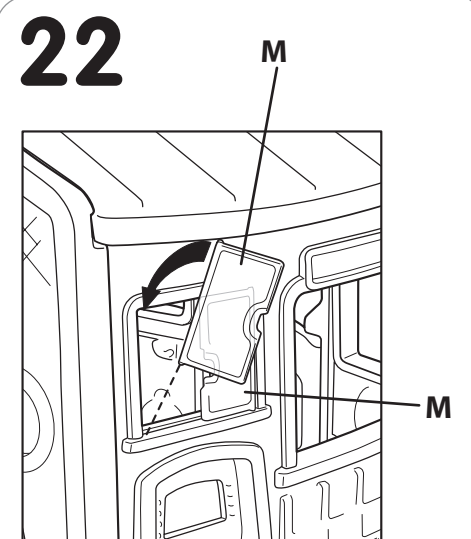

23

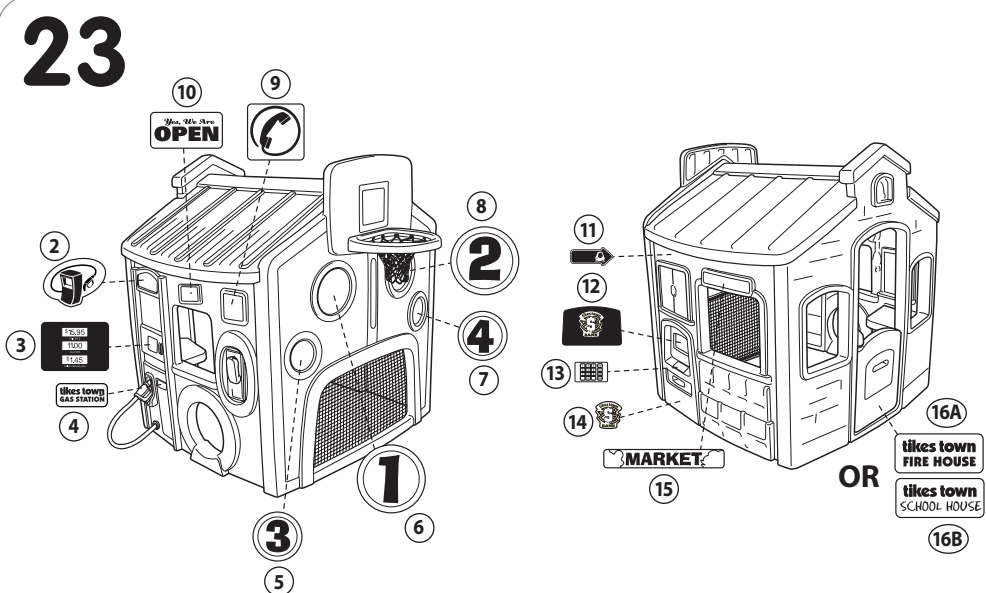

444C / 444D

remedies available under this warranty will be either replacement of the defective part of the product or refund the purchase price of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.

U.S.A and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires —contact us for details.

Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Please keep this manual as it contains important information.


Visit our website at www.littletikes.com to register your product online and to enter our sweepstakes.
(No purchase necessary)

FRANÇAIS

MAISON

Age : 1 1/2 à 6 ans

Prière de conserver le reçu comme preuve d'achat.

⚠ ATTENTION : UN ADULTE DOIT EFFECTUER L'ASSEMBLAGE.

Deux adultes sont nécessaires pour assembler le toit.

- Conservser ces instructions à titre de référence.
- Avant l'assemblage du produit, ce paquet contient des petites pièces de matériel qui peuvent présenter un risque d'étouffement, et des bords et des arrondis tranchants. Tenir hors de portée des enfants avant l'assemblage complet.
- Les chutes sur des surfaces dures peuvent provoquer des blessures à la tête ou d'autres blessures graves. Ne jamais installer l'appareillage sur du ciment, de l'asphalte, de la terre compactée, du bois ou d'autres surfaces dures. De la moquette sur des sols durs n'empêche pas les accidents. Utiliser toujours un revêtement protecteur sur le sol, sous et autour du matériel du terrain de jeux tel que l'indique 'la fiche d'information du consommateur sur les matériaux de revêtement de terrain de jeux. Hauteur maximale de protection contre les chutes requise jusqu'à 1.5 mètre (5 pieds).
- Installez ce produit sur un sol nivelé, à une distance d'au moins 2 m (6') de tout objet. Les objets à éviter mais sans s'y limiter sont les barrières, les bâtiments, les garages, les maisons, les branches pendantes, les cordes à linge ou les fils électriques.
- Apprendre aux enfants comment utiliser cet appareillage de manière appropriée, seulement après avoir correctement effectué le montage et l'installation. Et non pas d'une manière qui ne correspondrait pas à la fonction de l'appareillage.
- La surveillance par un adulte est recommandée. Ne laisser jamais un enfant sans surveillance.
- Ce produit est conçu pour des enfants de plus d'un an et demi et jusqu'à 6 ans.
- Utilisation limitée à 3 enfants.
- Réservé à un usage privé. Extérieure.

ENTRETIEN

- Vérifiez l'état de tout le matériel deux fois par mois pendant la période d'utilisation et resserrez les pièces si nécessaire. Il est très important d'appliquer cette procédure au début de chaque saison. A défaut de procéder à ces vérifications, le jouet pourrait s'affaïsser ou constituer un danger. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Mettre ce produit à l'intérieur et ne pas l'utiliser à des températures inférieures à -18°C.

ÉLIMINATION

- Le démontage et l'élimination de l'appareillage doivent s'effectuer de manière à ce que des pièces de petites dimensions ou tranchantes ou d'autres éléments ne représentent aucune source de dangers lors de la mise au rebut.

SERVICE CONSOMMATEURS

www.littletikes.fr

Little Tikes
MGA Entertainment Netherlands BV
klantenservice@mgae.com
Tel : +31 (0)20 354 8034
Fax : +31 (0)20 659 8034

Imprimé aux États-Unis.

© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les logos, noms, caractères, similitudes, images, slogans et apparence d'emballage sont la propriété de Little Tikes. Merci de conserver cette adresse et cet emballage car ils contiennent des informations importantes. Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce jouet à un enfant. Le contenu, y compris les spécifications et les couleurs, peut varier des illustrations de l'emballage. Instructions incluses.

GARANTIE

The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants de qualité exceptionnelle. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de vices de matériau ou de fabrication pendant une année* à compter de sa date d'achat (le reçu d'achat daté est exigé comme preuve d'achat). Au titre de la présente garantie, la seule responsabilité de The Little Tikes Company et le seul recours se limitent au remplacement des pièces défectueuses du produit ou au remboursement du prix d'achat du produit. La présente garantie est valable uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre ni les dommages résultant d'une utilisation abusive ou d'un accident, ni l'apparence esthétique telle les décolorations ou les rayures dues à l'usure normale ou à toute autre cause ne relevant pas de vices de matériau ou de fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les services de garderie et les acheteurs commerciaux.

États-Unis et Canada: Pour obtenir des informations sur le service de garantie ou de remplacement des pièces veuillez visiter notre site Web : www.littletikes.com, appeler le 1-800-321-0183 ou écrire à : Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie — veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

À l'extérieur des États-Unis et du Canada : Veuillez contacter le magasin où le produit a été acheté pour vous informer sur le service de garantie. La présente garantie vous offre des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient de pays / province à pays / province. Certains pays ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation pour les dommages consécutifs ou fortuits, par conséquent la limitation ou l'exclusion qui précède peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Gardez ce manuel car il renferme des renseignements importants.

ESPAÑOL

CASITA DE JUGUETE

Edades: 1 1/2 a 6 años

Por favor guarde el recibo de venta como prueba de compra.

⚠ ¡ADVERTENCIA: ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN ADULTA.

Se recomienda que haya dos adultos para montar el techo.

- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Antes de ensamblar los componentes, recuerde que el paquete contiene piezas pequeñas con las que los niños podrían atragantarse. Asimismo, posee bordes afilados y puntas aguzadas. Hasta no terminar de ensamblar todas las piezas, mantenga alejados a los niños.
- Las caídas sobre superficies duras pueden causar lesiones graves o en la cabeza. Nunca instale el juego sobre hormigón, asfalto, tierra dura, madera u otras superficies duras. El uso de moqueta sobre suelos duros no garantiza que no haya lesiones. Siempre utilice superficie protectora en el área que se encuentra debajo y alrededor de los juegos de plaza según la "Hoja de Información al Consumidor sobre Materiales para Superficie de Juego". Se requiere protección para una altura máxima de caída de hasta 1.5 m.
- Coloque este producto sobre terreno nivelado, a por lo menos 2 m de cualquier objeto. Los objetos que deben evitarse incluyen, pero no se limitan a, cercas, edificios, cocheras, casas, ramas, tendederos y cables eléctricos.
- Enséñeles a los niños el uso apropiado de este producto, pero sólo después de haberlo armado e instalado, y según el propósito para el que ha sido diseñado.
- Se requiere la vigilancia de adultos. No deje destendido al niño.
- Este producto está diseñado para que lo usen niños mayores de 1-1/2 hasta 6 años.
- Límite de 3 niños.
- Solo para uso doméstico. Al aire libre.

MANTENIMIENTO

- Durante la época de uso inspeccione las piezas de ferretería dos veces al mes y ajústelas según sea necesario. Es especialmente importante que se siga este procedimiento al comienzo de cada estación. Si no se realizan estas comprobaciones, el juguete puede volcar o convertirse en un peligro. Reemplácelas si faltaran, se encontrarán rotas o sueltas.
- Guarde el columpio o simplemente no lo utilice cuando las temperaturas sean inferiores a -18°C.

DESECHO

- Desarme y deseche el equipo de tal forma que no se presenten condiciones peligrosas tales como, bordes filosos y piezas pequeñas, entre otras, cuando se deshaga del equipo.

SERVICIO AL CLIENTE www.littletikes.es

Impreso en E.U.A.

© The Little Tikes Company, una compañía de MGA Entertainment. LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personas, representaciones, imágenes, eslóganes y apariencia del embalaje son propiedad de Little Tikes. Conserve esta dirección y embalaje para referencia ya que contiene información importante. El contenido, incluyendo especificaciones y colores, puede ser diferente a las fotos que se muestran en el paquete. Instrucciones incluidas. Antes de darle este producto al niño quítele todo el embalaje, incluyendo etiquetas, amarres y costuras.

GARANTIA

La compañía Little Tikes fabrica juguetes divertidos de alta calidad. Le garantizamos al comprador original que este producto está libre de defectos de material o mano de obra por un año * a partir de la fecha de compra (se requiere el recibo de compra fechado como prueba). A exclusiva elección de la compañía Little Tikes, el único remedio disponible bajo esta garantía será el reemplazo de la parte defectuosa del producto o el reembolso del precio de compra de dicho producto. Esta garantía es válida solamente si el producto ha sido montado y mantenido según las instrucciones. Esta garantía no cubre abuso, accidente, aspectos cosméticos tales como el descoloramiento o las rayas como mano de obra. *El periodo de garantía es de tres (3) meses para guarderías o compradores comerciales.

Fuera de EE.UU. y Canadá: Póngase en contacto con el lugar de compra para el servicio de garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible también que tenga otros derechos que varían según el país/estado. Algunos países/estados no permiten la exclusión o limitación de daños concomitantes o consecuentes, por lo cual la limitación o exclusión mencionada puede no aplicarse a usted.

Conserve este manual ya que contiene información importante.

DEUTSCH

SPIELHAUS

Alter: 1 1/2 bis 6 Jahre

Bitte den Kassenzettel als Beleg aufbewahren.

⚠ ACHTUNG: ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE ZUFORDERLICH.

Das Dach sollte von zwei Erwachsenen zusammengebaut werden.

- Diese Anleitungen zur späteren Einsicht aufbewahren!
- Vor der Montage enthält diese Packung Kleinteile: Metallteile, die eine Erststckungsgefahr darstellen und scharfe Kanten und Spitzen haben. Vor dem Zusammenbau von Kindern fernhalten.
- Stürze auf harte Bodenoberflächen können zu Kopf- oder anderen schweren Verletzungen führen. Niemals auf Beton, Asphalt, festgetretener Erde, Holz oder anderen harten Oberflächen installieren. Teppichboden auf harten Bodenoberflächen kann Verletzungen nicht verhindern. Verwenden Sie immer einen schützenden Belag auf dem Spielplatzboden siehe "Informationsblatt für Verbraucher für Spielplatzbelagsmaterialien". Schutz für maximal 1.5 m Fallhöhe erforderlich.
- Stellen Sie das Gerät auf ebener Erde auf, wenigstens 2 m von anderen Gegenständen entfernt. Gegenstände, die u.a. vermieden werden sollten, sind Zäune, Gebäude, Garagen, Häuser, überhängende Äste, Wäscheleinen oder Stromleitungen.
- Erklären Sie Kindern die korrekte Benutzung dieses Produkts, nachdem es ordnungsgemäß zusammengebaut und installiert wurde und nicht anders als vorgesehen.
- Überwachung durch Erwachsene notwendig. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Produkt ist für Kinder von 1,5 bis 6 Jahren bestimmt.
- Für maximal 3 Kinder.
- Nur für den Hausgebrauch. im Freien.

HINWEISE ZUM ZUSAMMENBAU

Abb. 1: Beim Zusammenbau der Wände A und B die Zahlen ausrichten.

Abb. 5: Die rote Markierung an der Unterseite des Netzes mit der Erhöhung an der Unterseite der Wand ausrichten. Die Schrauben in der dargestellten Reihenfolge einsetzen.

Abb. 7 - 14: Beim Anbringen des Netzes genau nach der Abbildung vorgehen. Darauf achten, dass das Netz richtig angebracht ist. Das Etikett am Netz muss sich an der Unterseite befinden.

Abb. 17: Beim Zusammenbau sollte eine Person die Dachteile festhalten und zusammendrücken, und die andere die Schrauben innen befestigen.

PFLEGEHINWEISE

- Solange das Gerzät in Gerbrauch ist, sollten Sie sämtliche Schraubverbindungen zweimal monatlich überprüfen und, falls erforderlich, festziehen. Diese Überprüfung ist zu Beginn der Saison besonders wichtig. Sollte dies nicht gemacht werden, besteht die Gefahr, dass das Gerät umkippt und somit zu einem gefährlichen Hindernis wird. Falls diese nicht fest sitzen, Risse aufweisen oder fehlen, müssen sie ausgetauscht werden.
- Wenn die Temperaturen unter -18°C fallen, dieses Produkt in einem Innenraum aufbewahren oder nicht benutzen.

ENTSORGUNG

- Das Gerät so auseinanderbauen und entsorgen, dass keine Gefahrensituationen, beispielsweise durch kleine Teile und scharfe Kanten, entstehen zum Zeitpunkt, wenn das Gerät ausrangiert wird.

KUNDENSERVICE:

www.littletikes.com

Zapf Creation AG
Mönchrödener Str. 13
D-96472 Rödental
Tel: +49 (0) 9563 7251-0

Gedruckt in V.s.a.

© The Little Tikes Company, ein Unternehmen von MGA Entertainment. LITTLE TIKES® ist ein Markenzeichen von Little Tikes in den USA und anderen Ländern. Alle Logos, Namen, Gestalten, Abbilder, Images, Logos und Verpackungsdesigns sind das Eigentum von Little Tikes. Diese Verpackung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Bitte entfernen Sie die Verpackung sowie jegliche Anhänger, Befestigungen und Fäden, bevor das Produkt in die Hände eines Kindes gelangt. Abweichungen des Inhalts in Farbe und Gestaltung gegenüber den Abbildungen auf der Verpackung vorbehalten. Anleitung enthalten.

GARANTIE

The Little Tikes Company stellt lustige, hochwertige Spielsachen her. Wir gewähren dem Erstkäufer vom Zeitpunkt des Erwerbs eine auf ein Jahr * bestifnete Garantie hinsichtlich Materialien und Verarbeitung (Kaufbeleg mit Datum ist erforderlich). Garantieleistungen erfolgen einzig nach dem Ermessen von The Little Tikes Company und beschränken sich auf den Ersatz des fehlerhaften Teils oder die Rückerstattung des Kaufpreises des Produktes. Garantieanspruch besteht nur, wenn das Produkt den Anweisungen entsprechend zusammengebaut und gewartet wurde. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Missbrauch, Unfall, Schönheitsfehler wie Verlassen oder Kratzer durch normale Abnutzung oder alle anderen Ursachen, die sich nicht aus Material- oder Verarbeitungsfehlern ergeben. *Die Garantiefrist beträgt drei (3) Monate für Kindertagesstätten oder kommerzielle Käufer.

Außerhalb der U.S.A und Kanadas: Kontaktieren Sie bei Garantieansprüchen die Verkaufsstelle. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte. Sie mögen noch weitere Rechte haben, die von Land/Staat zu Land/Staat unterschiedlich sind. Einige Länder/Staaten gestatten nicht den Ausschluss von belästigt entstandenen oder Folgeschäden, so dass die obigen Einschränkungen auf Sie möglicherweise nicht zutreffen.

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.

ITALIANO

CASETTA

Età: 2 - 6 anni

Conservate lo scontrino: è la vostra prova d'acquisto.

⚠ ATTENZIONE: IL MONTAGGIO RICHIEDE L'INTERVENTO DI ADULTI.

Per l'assemblaggio del tetto si consiglia la collaborazione di due adulti.

- Conservare queste istruzioni per futura consultazione.
- Prima dell'assemblaggio questa confezione contiene parti di piccole dimensioni, dispositivi di fissaggio che presentano il pericolo di soffocamento e con bordi e punti possibilmente affiliati. Mantenere il tavolo lontano dai bambini fino al completamento dell'assemblaggio.
- Le cadute su superfici dure potrebbero comportare lesioni alla testa o altre gravi lesioni. Non installare mai su cemento, asfalto, terra compattata, legno o altre superfici dure. Un tappeto su pavimenti duri non protegge contro le lesioni. Usare sempre superfici protettive sul suolo, sotto e attorno all'attrezzatura del terreno di gioco in conformità all'accluso "Foglio informativo del cliente per i Materiali delle superfici del terreno di gioco". Protezione richiesta per un'altezza di caduta massima di 1.5 m.
- Collocare questo prodotto su un piano livellato, almeno a 2 m (6 piedi) di distanza da qualsiasi oggetto. Tra gli oggetti da evitare figurano, tra gli altri e non solo: recinti, edifici, garage, case, rami sovrastanti, fili da bucato o cavi elettrici.
- Istruire i bambini sull'uso corretto di questo prodotto, solo dopo averlo montato e installato nel modo giusto e non in un modo diverso da quello previsto.
- È necessaria la sorveglianza di un adulto. Non indicato lasciare il bambino giocare senza supervisione.
- Questo prodotto è previsto per l'uso di bambini da 1-1/2 a 6 anni di età.
- Massimo 3 bambini.
- Solo per uso domestico. All'aperto.

SUGGERIMENTI PER L'ASSEMBLAGGIO

Illus. 1: Allineare i numeri quando si collegano le pareti A e B.

Illus. 5: Far corrispondere il marchio rosso sul fondo della rete con la protuberanza sul fondo della parete. Fissare le viti nell'ordine mostrato.

Illus. 7 - 14: Seguire esattamente le illustrazioni per l'attacco della rete! Assicurarsi che la rete sia sempre attaccata completamente e che l'etichetta sulla rete si trovi lungo il bordo del fondo.

Illus. 17: Una persona deve tenere abbassate e unite assieme saldamente le sezioni del tetto mentre l'altra fissa le viti all'interno.

MANUTENZIONE

- Controllare l'intera ferramenta almeno due volte al mese durante il periodo di utilizzo e fissarla secondo necessità. È particolarmente importante seguire questa procedura all'inizio di ogni stagione. Si questa procedura non viene fatta, il giocattolo può diventare pericoloso. Nel caso in cui risultino allentate, spaccate o mancanti, sostituirle.
- Si sconsiglia l'uso della struttura all'aperto quando la temperatura esterna scende al di sotto di -18°C.

SMALTIMENTO

- Smontare e smaltire l'attrezzatura in modo da non creare condizioni di pericolo all'atto dello smaltimento medesimo che possono sorgere, tra l'altro, da parti piccole e bordi acuminati.

SERVIZIO CLIENTI

www.littletikes.it

Little Tikes Italia

Selegiochi SRL

Via Molina Nuova 9/A

20080 Binasco (Mi)

Italy

Tel: +39 02 36645100

Fax: +39 02 36645199

Stampato negli Stati Uniti.

© The Little Tikes Company, una società di MGA Entertainment. LITTLE TIKES® è un marchio di fabbrica di Little Tikes negli U.S.A e altri Paesi. Tutti i logo, i nomi, i caratteri, le rassomiglianze, le immagini, gli slogan e i tipi di confezionamento sono proprietà di Little Tikes. Conservate questo indirizzo e la confezione per riferimento futuro poiché contengono informazioni importanti. Il contenuto, comprese le specifiche e i colori, possono variare rispetto alle foto sulla confezione. Istruzioni incluse. Si prega di rimuovere tutti i materiali di imballaggio, incluse le etichette, i legacci e le graffette, prima di dare questo prodotto a un bambino.

GARANZIA

La Little Tikes Company fabbrica giocattoli divertenti e di ottima qualità. Garantiamo all'acquirente originale l'assenza di difetti di materiale o di manodopera del prodotto per il periodo di un anno * dalla data di acquisto (la prova d'acquisto è costituita dalla ricevuta d'acquisto dataa). A sola discrezione della Little Tikes Company, gli unici rimedi disponibili secondo questa garanzia saranno la sostituzione della parte difettosa del prodotto o il rimborso del prezzo d'acquisto del prodotto medesimo. Questa garanzia è valida solo se il prodotto è stato assemblato e mantenuto secondo le istruzioni. In questa garanzia non rientrano abusi, incidenti, questioni cosmetiche come sbiadimento o sgraffature dovute all'usura normale o a qualsiasi altra causa non derivante da difetti di materiale e manodopera. *Il periodo di garanzia è di tre (3) mesi per i commercianti o per le scuole materne.

All'esterno degli USA e del Canada: contattare il luogo d'acquisto per l'assistenza di garanzia. Questa garanzia vi conferisce diritti legali specifici e voi potete anche avere altri diritti, che variano da Paese/ Stato a Paese/ Stato. Alcuni Paesi/Stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali; pertanto la limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi a voi.

Conservare il manuale in quanto contiene informazioni importanti.

POLSKI

DOMEK W MIESCIE TIKES TOWN™ Z SERII ENDLESS ADVENTURES™

Wiek: od 1 1/2 do 6 lat

Prosimy zachować paragon jako dowód zakupu.

⚠ OSTRZEŻENIE: WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ OSOBY DOROSŁE.

Do montażu dacha potrzebne są 2 osoby.

- Prosimy zachować tę instrukcję na wypadek ewentualnych wątpliwości.
- Niezmontowana zabawka zawiera małe części i materiały, które stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia lub zranienia ostrymi krawędziami i narożnikami. Chronić przed dziećmi, zanim zabawka nie zostanie złożona.
- Upadek na twarde nawierzchnie może grozić poważnymi urazami głowy lub innymi. Zabawki nie należy stawiać na betonie, asfalcie, podłożu drewnianym, mocno ubitej ziemi lub innych twardych nawierzchniach. Położenie miękkiego dywanu na twardej podłodze nie zabezpiecza przed urazami. Zaleca się stosowanie ochronnego podłoża pod i w otoczeniu sprzętów na placu zabaw zgodnie ze wskazówkami w załączonej "Informacji dla Klienta o Podłożach Ochronnych na Placach Zabaw". Wymagana jest ochrona przed upadkiem z maks 1,5 m wysokości.
- Produkt należy umieścić na wyrównanej nawierzchni, wedlegość co najmniej 2m. od konstrukcji takich jak płoty, garaże, domy, nisko zwisające gałęzie, sznury do prania lub przewody elektryczne, itp.
- Konieczne jest poinformowanie dzieci o właściwym sposobie korzystania z zabawki. Dzieci mogą korzystać z zabawki dopiero, kiedy jest ona odpowiednio złożona i zainstalowana, i jedynie zgodnie z przeznaczeniem.
- Zabawa powinna odbywać się pod opieką osób dorosłych. Nie należy pozostawiać dzieci bez takiej opieki.
- Produkt jest przeznaczony do zabawy dla dzieci w wieku od 1 1/2 do 6 lat.
- Limit: 3 dzieci.
- Wyłącznie do użytku domowego. Na wolnym powietrzu.

MONTAŻ

Rys. 1: Łączyć ściany A i B, zestaw ze sobą odpowiednie numery.

Rys. 5: Połączyć czerwone oznaczenie na dole siatki z wypukłością na dole ściany. Zainstaluj śruby w przedstawionej kolejności.

Rys. 7 - 14: Dokładnie przestrzegaj instrukcji montażu siatki przedstawionych na ilustracjach! Cały czas pilnuj, by siatki była dokładnie przyczepiona. Sprawdź, czy etykieta na siatce ciągnie się wzdłuż dolnej krawędzi.

Rys. 17: Podczas montażu dachu, jedna osoba powinna trzymać i dokładnie składać ze sobą poszczególne czesci dachu, a druga osoba instalować śruby od wewnątrz.

KONSERWACJA

- Wszystkie części należy sprawdzać dwa razy w miesiącu w okresie użytkowania, i w razie potrzeby poprawiać mocowanie. Szczególnie istotne jest przestrzeganie tego zalecenia na początku każdego sezonu. Nieprzeprowadzenie kontroli grozi przewróceniem

zabawki lub innym niebezpieczeństwem. Wymienić, jeśli są obluźzowane, pęknięte lub zagięte.

- Kiedy temperatura spadnie poniżej -18°C, zaleca się wstawienie produktu do budynku, lub, jeśli pozostanie na zewnątrz, niekorzystanie z niego.

USUWANIE

- Produkt należy demontować i usuwać w taki sposób, by na przykład małe części lub ostre krawędzie nie stwarzały żadnego zagrożenia.

OBŚŁUGA KLIENTA

www.littletikes.pl

uGA Entertainment Poland Sp z o.o.

ml. Grottgera 15a

76-200 Ślupsk

Polska

tel. + 48 59 847 4417

fax + 48 59 847 4446

Wydrukowano w USA.

© The Little Tikes Company należy do concernu MGA Entertainment. LITTLE TIKES® jest znakiem towarowym Little Tikes w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie logo, nazwy, znaki, wizerunki, obrazy, hasła i wygląd opakowań są własnością firmy Little Tikes. Adres i opakowanie należy zachować do konsultacji, ponieważ zawiera ważne informacje. Zawartość, w tym specyfikacja i kolory, mogą się różnić od zdjęć umieszczonych na opakowaniu. Instrukcja dołączona. Przed przekazaniem tego produktu dziecku należy usunąć całe opakowanie, w tym etykiety, taśmy i zszywki.

GWARANCJA

Firma Little Tikes produkuje wesole zabawki wysokiej jakości. Kupujący otrzymuje od nas gwarancję, że nasz produkt jest wolny od wad w materiałach lub wykonaniu przez okres jednego roku* od daty zakupu (jako dowód zakupu wymagany jest paragon opatrzony datą). Zgodnie z decyzją firmy Little Tikes do uprawnień konsumenta w ramach reklamacji będzie należała wymiana wadliwych części lub zwrot ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie, jeśli produkt został zmontowany i jest konserwowany zgodnie z instrukcją. Gwarancja ta nie obejmuje przypadków niewłaściwego użycia, nieszczęśliwych wypadków, kwestii kosmetycznych takich jak utrata intensywności koloru czy zadrapania powstałe w wyniku normalnego użytkowania, ani też jakichkolwiek innych powodów nie wynikających z wad w materiałach lub wykonaniu.

U.S.A i Kanada: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, odwiedź stronę internetową www.littletikes.com, zadzwoń pod numer 1-800-321-0183 lub napisz na adres: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Niektóre części wymienne są dostępne również po upływie czasu gwarancji, w tej sprawie prosimy o kontakt z nami.

Poza granicami U.S.A i Kanady: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, gwarancja ta przyszuje konsumentowi określone prawa, lecz nie ogranicza innych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, jakie mogą mu przysługiwać. W niektórych przypadkach niemożliwe będzie wyłącznie odpowiedzialności za uszkodzenia przypadkowe, a więc powyższe ograniczenia nie będą miały zastosowania.

Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi – zawiera ona ważne informacje.

NEDERLANDS

SPEELHUIS

Leeftijd: 1,5 - 6 jaar

Bewaar a.u.b. uw kassabon als bewijs van aankoop.

⚠ LET OP: IN ELKAAR TE ZETTEN DOOR EEN VOLWASSENE.

Montage van het dak dient bij voorkeur te worden uitgevoerd door twee volwassenen.

- Bewaar deze handleiding voor referentie.
- Vóór montage bevat het pakket kleine onderdelen: bevestigingsmiddelen die verstikkingsgevaar ople

TIPS VOOR MONTAGE

Afb. 1: Koppel bijpassende nummers aan elkaar bij het aanbrengen van wanden A en B.

Afb. 5: Zorg dat de rode markering aan de onderkant van het net gelijkvalt met de bobbel onder aan de wand. Bevestig de schroeven in de aangegeven volgorde.

Afb. 7 - 14: Volg nauwkeurig de illustraties voor het bevestigen van het net! Zorg er altijd voor dat het net volledig is bevestigd. Zorg ervoor dat het label van het net zich bij de benedenrand bevindt.

Afb. 17: Eén persoon dient de dakgedeelten vast te houden en stevig omlaag te drukken terwijl de ander de schroeven aan de binnenkant bevestigt.

ONDERHOUD

- Controleer de volledige installatie tweemaal per maand tijdens de gebruiksperiode en draai de schroeven zo nodig opnieuw aan. Het is met name belangrijk dat deze procedure wordt uitgevoerd aan het begin van elk seizoen. Het niet opvolgen van deze procedures kan leiden tot het omvallen van het product of een anderzijds gevaarlijke situatie. Vervang deze als ze los zitten, gebarsten zijn, of ontbreken.
- Dit speelgoed niet aan een temperatuur onder -18°C blootstellen of gebruiken.

AFVOER

- De set zodanig uit elkaar nemen en afvoeren dat geen gevaarlijke condities, zoals bijvoorbeeld kleine voorwerpen of scherpe randen, ontstaan op het tijdstip waarop alles wordt weggegooid.

CONSUMENTEN SERVICE

www.littletikes.nl

Little Tikes
MGA Entertainment Netherlands BV/Belgium BVBA
Sloterweg 303A,
1171 VC Badhoevedorp, Netherlands
Tel: +31 (0) 20 354 8034
Fax: +31 (0) 20 659 8034
klantenservice@mgae.com

Gedrukt in V.s.a. © The Little Tikes Company, onderdeel van MGA Entertainment. LITTLE TIKES® is een handelsmerk van Little Tikes in de V.S. en andere landen. Alle logo's, namen, symbolen, gelijkenissen, afbeeldingen, slogans en verpakkingsvormen zijn het eigendom van Little Tikes. Het adres en de verpakking bevatten belangrijke informatie, bewaar beide dus goed. Vervrijd al het verpakkingsmateriaal, inclusief labels, touwtjes en nietjes voordat u it product aan een kind geeft. De inhoud, met inbegrip van de specificaties en kleuren, kan afwijken van de foto's die op de verpakking zijn afgebeeld. Inclusief gebruiksaanwijzing.

GARANTIE

The Little Tikes Company vervaardigt leuk speelgoed van hoge kwaliteit. Wij garanderen de oorspronkelijke koper dat dit product gedurende één jaar* vanaf de datum van aankoop vrij zal zijn van materiaal- en productiefouten (gedateerde verkoopbon is vereist als bewijs van aankoop). Naar keuze van The Little Tikes Company bestaan de enige rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in het kader van deze garantie uit vervanging van het defecte onderdeel van het product of restitutie van de verkoopprijs van het product. Deze garantie is alleen geldig als het product is gemonteerd en onderhouden volgens de instructies. Deze garantie omvat geen misbruik, ongevalen, cosmetische kwesties zoals verkleuring of krassen als gevolg van normale slijtage, of enige andere oorzaak dan materiaal- en productiefouten. *De garantieperiode bedraagt drie (3) maanden voor kinderdagverblijven of zakelijke klanten.

Buiten de Verenigde Staten en Canada: Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over de garantieservice. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Bovendien hebt u mogelijk nog andere rechten. Deze kunnen echter van land tot land of van staat tot staat verschillen. In sommige landen en staten is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.

SVENSK

LEKSTUGA

Ålder: över 1-1/2 - 6 år

Spara kvittot för framtida behov.

⚠️ VARNING!:
MÅSTE MONTERAS AV VUXEN.
Taket bör monteras av två vuxna.

- Spara dessa anvisningar för framtida bruk.
- Före montering: denna förpackning innehåller små delar: artiklar som utgör kvävningsrisk och som kan ha vassa kanter och skarpa spetsar. Håll alltid delarna på avstånd från barn tills enheten har monterats.
- Om ett barn faller på ett hårt underlag kan följden bli skall- eller annan allvarlig skada. Installera aldrig enheten på ett underlag av betong, asfalt, packad jord, trä eller någon annan hård yta. Heltäckande mattor ovanpå ett hårt golv kan möjligen inte förhindra personskada. Använd alltid skyddsunderlag under och omkring lekplatsutrustning enligt rekommendationerna i det bifogade dokumentet, "Konsumentinformationsblad för ytmaterial på lekplatser". Max. fallhöjds skydd på upp till 1.5 m (5 fot) krävs.
- Placera produkten på ett jämnt underlag, minst 2 m från eventuella föremål. Föremål som bör undvikas inkluderar, men begränsas inte till, staket, byggnader, garage, hus, grenar ovanför, tvättstreck och elektriska ledningar.
- Lär barnen använda denna produkt på rätt sätt. Se även till att de inte använder den förrän den är monterad och installerad på avsett sätt, och att de använder den på rätt sätt.

- Tillsyn av vuxen erfordras. Lämna aldrig ett barn utan översyn.
- Denna produkt är avsedd för barn i åldern 1-1/2 till 6 år.
- Högst 3 barn.
- Endast för hemmabruk. Utomhus.

MONTERINGSTIPS

Illus. 1: Rikta in siffrorna när du kopplar ihop vägg A och B.

Illus. 5: Matcha de röda märkena på nätets undersida mot bulan på väggens botten. Skruva in skruvarna i den ordningsföljd som visas.

Illus. 7 - 14: Följ anvisningarna för fastsättning av nätet exakt! Se alltid till att nätet är fullständigt fastsatt. Se till att etiketten på nätet är längs underkanten.

Illus. 17: En person bör trycka ner taksektionerna och hålla dem ihop ordentligt medan den andra skruvar in skruvarna inne i enheten.

UNDERHÅLL

- Kontrollera enheten två gånger om månaden under användningsperioden och dra åt lösa delar. Det är speciellt viktigt att denna åtgärder vidtas i början av varje säsong. Om dessa kontroller ej utförs, kan leksaken välta eller på annat sätt bli farlig. Byt ut om de har lossnat, spruckit eller saknas.
- Ta denna produkten inomhus eller använd den ej om temperaturen faller under -18° C.

KASSERING

- Demontera och kassera utrustning på ett sådant sätt att risk för skada inte föreligger – se exempelvis till att små komponenter och skarpa delar inte är exponerade.

AMO OY KONSUMENTSERVICE

www.amo.fi

Importör: Amo Oy, Vanda

Tel: 02-2841153

Spara denna information.

Tryckt i USA © The Little Tikes Company, ett MGA Entertainment-företag. LITTLE TIKES® är ett varumärke som tillhör Little Tikes i USA och i andra länder. Utseendet på alla logotyper, namn, figurer, avbilder, bilder, slagord och all paketering tillhör Little Tikes. Behåll den adress och paketeringen som referens eftersom den innehåller viktig information. Innehåll, inklusive specifikationer och färger, kan variera från de foton som finns på paketet. Bruksanvisning ingår. Ta bort all paketering inklusive etiketter, snören och tråkelstropp innan du ger produkten till ett barn.

GARANTI

Little Tikes Company tillverkar roliga leksaker av högsta kvalitet. Vi garanterar den ursprungliga köpare att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under ett år* från inköpsdatum (ett daterat inköpskvitto krävs som bevis). Enligt Little Tikes Companys gottfrimande är den enda gottgörelsen under denna garanti, antingen utbyte av produktens defekta del, eller återbetalning av inköpspriset för produkten. Denna garanti gäller endast om produkten har monterats och underhållits enligt de utfärdade anvisningarna. Denna garanti gäller inte i fall av miskötsel, olycka, kosmetiska detaljer, som exempelvis blekning eller repor från normalt slitage, eller någon annan skada som orsakats av defekter i material och utförande. *Garantiperioden är tre (3) månader för daghem och kommersiella köpare.

Utänför USA och Canada: Kontakta säljaren för garantiservice. Denna garanti ger dig vissa lagliga rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder eller stater. Vissa länder/stater tillåter inte exklusion och/eller begränsning av tillfälliga skador eller följskador, vilket innebär att ovanstående begränsning eller exklusion kanske inte gäller dig.

Ha denna manual eftersom det innehåller viktig information.

DANSK

LEGEHUS

Til aldersgruppen 1 1/2 - 6 år

Gem venligst kvitteringen som bevis på køb.

⚠️ ADVARSEL:
SAMLINGEN SKAL FORETAGES AF VOKSNE.
Det anbefales, at to voksne samler taget.

- Bevar instruktionerne til senere reference.
- Før legetøjet samles, indeholder denne pakke små dele: isenkram, som udgør en kvælningsfare og som kan have skarpe kanter og skarpe spidser. Holdes væk fra børn, indtil det er samlet.
- Fald på hårde overflader kan resultere i skader på hovedet eller anden alvorlig tilskadekomst. Udstyret bør aldrig installeres over beton, asfalt, tilstømpet jord, træ eller andre hårde overflader. Tæpper over trægulve vil ikke nødvendigvis beskytte mod tilskadekomst. Brug altid en beskyttende overflade på jorden under og omkring legeudstyret som beskrevet i den vedlagte "Forbrugeroplysninger om overfladematerialer til legepladsen". Maksimum faldhøjde beskyttelse op til 1.5m (5 fod) er påkrævet.
- Anbring dette produkt på en vandret overflade, mindst 2 meter væk fra andre genstande. Genstande, der specielt skal undgås omfatter, men er ikke begrænset til, hegn, bygninger, garager, huse, overhængende grene, tørresnore og elektriske ledninger.
- Når først dette produkt er korrekt samlet og installeret, anvises børnene i den rette brug af dette produkt, og kun den brug det er beregnet til.
- Opsyn af en voksen er påkrævet. Børn må ikke efterlades uden opsyn.
- Dette produkt er beregnet til børn i alderen fra 1 1/2 år til 6 år.
- Maks. 3 børn.
- Kun til privat brug. Udendørs.

TIPS VEDRØRENDE SAMLINGEN

Illus. 1: Hold numrene lige ud for hinanden, når væg A & B forbindes.

Illus. 5: Sæt det røde mærke i bunden af netten ud for fremspringet i bunden af væggen. Fastgør skruer i den viste rækkefølge.

Illus. 7 - 14: Følg illustrationerne for fastgøring af nettet helt nøjagtigt! Sørg altid for, at nettet er fuldstændigt fastgjort. Sørg for, at etiketten på nettet er langs den nederste kant.

Illus. 17: En person bør holde ned og trække lofsektionerne tæt sammen, mens den anden person fastgør de indvendige skruer.

VEDLIGEHODELSE

- Efterse alt isenkram 2 gange månedligt i den periode, hvor udstyret bliver brugt, og stram skruerne efter behov. Det er særligt vigtigt, at denne procedure følges ved begyndelsen af hver sæson. Hvis man ikke foretager sådanne eftersyn, kan legetøjet vælte eller på anden måde udgøre en fare. Udskift dele, der er løse, revnede eller manglende.
- Flyt produktet indendørs eller lad være med at bruge det, når temperaturen falder til under -18°C.

BORTSKAFFELSE

- Når udstyret engang smides væk, skal det skilles ad således, at ingen skarpe kanter udgør fare for tilskadekomst.

KUNDESERVICE

www.littletikes.com

TOP-TOY A/S

Roskildevej 16,

Tune

DK-4000 Roskilde

Denmark

Tel: +45 46 16 36 56

Fax: +46 46 16 36 86

Trykt i USA © The Little Tikes Company, en virksomhed, der tilhører MGA Entertainment. LITTLE TIKES® er et varemærke, der tilhører Little Tikes i SA og andre lande. Alle forekomster af logogr, navne, figurer, ligheder, billeder, slogans og emballage tilhører Little Tikes. Behold denne adresse og emballage til eventuel senere brug, da disse indeholder vigtige oplysninger. Indhold, herunder specifikationer og farver, kan afvige fra billederne på pakken. Vejledning inkluderet. Fjern al emballage, herunder mærkater, bånd & sammenlimninger for dette produkt gives til et barn.

GARANTI

Little Tikes Company laver sjovt legetøj af høj kvalitet. Vi garanterer over for den oprindelige køber, at dette produkt er fri for fejl i materialeme eller håndværket i et år* fra købsdatoen (dateret salgskvittering er påkrævet som bevis på køb). Little Tikes Company bestemmer udelukkende hvilke udbedringer, der vil være gældende i henhold til denne garanti og disse vil enten være udskitfning af de defekte dele af produktet eller refundering af produktets købspris. Denne garanti er kun gyldig såfremt produktet er blevet samlet og vedligeholdt som vejledningen foreskriver. Denne garanti dækker ikke misligholdelse, uheld, almindelige skønshedsfejls såsom blekning eller mærker efter slitage eller andre fejl, der ikke henholder over fejl ved materialet og håndværket. *Garantiperioden er på tre (3) måneder for børnehaver eller kommercielle købere.

Udenfor USA og Canada: Kontaksted vedrørende køb af garantiservice. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder og du kan også have andre rettigheder, som varierer fra land/stat til land/stat. Visse lande/stater tillader ikke eksklusion eller begrænsning af uheldige eller følgeskader; derfor gælder ovenstående begrænsning eller eksklusion måske ikke dig.

Gem venligst denne manual, da den indeholder vigtig information.

NORSK

LEKEHUS

Alder: over 1-1/2 - 6 år

Kvitteringen bør gjennnes som bevis på at innkjøpet har funnet sted.

⚠️ ADVARSEL:
DET KREVES AT EN VOKSEN MONTERER PRODUKTET.

Vi anbefaler at to voksne monterer taket.

- Oppbevar disse bruksanvisningene til senere bruk.
- Esken inneholder små deler for montering: skruer/mutre med skarpe kanter og spisser, som medfører kvelningsfare. Oppbevars utilgjengelig for barn til produktet er ferdig montert.
- Fall på hardt underlag kan medføre hodeskader eller andre alvorlige personskader. Skal ikke installeres på underlag av betong, asfalt, hardstøpnet jord, tre eller andre harde flater. Tepper på harde gulv hindrer nødvendigvis ikke personskade. Bruk alltid beskyttende underlag på bakken under og rundt lekeapparatene i henhold til det vedlagte informasjonsarket "Kundeinformasjonsark vedrørende underlagsmateriale for lekeapparater". Det kreves maksimum fallhøydebeskyttelse opp til 1.5 m (5 fot).
- Plasser produktet på flat bakke minst 2 m (6 fot) borte fra andre gjenstander Gjenstander som bør unngås inkluderer, men er ikke begrenset til, gjerder, bygninger, garasjer, hus, overhengende greiner, klesnorer eller elektriske ledninger.
- Lær barna riktig bruk av produktet bare etter at det er forsvarlig montert og installert. Produktet skal heller ikke brukes på annen måte enn tilsiktet anvendelse.
- Opsyn av voksne er anbefalt. Barn skal ikke leke uten tilsyn.
- Produktet er beregnet til bruk for barn over 1 1/2 til 6 år.
- Begrenset til 3 barn.
- Bare for innenlands bruk. Utendørs.

MONTERINGSTIPS

Illustrasjon 1: Rett inn numrene når du setter sammen vegg A & B.

Illustrasjon 5: Tilpass det røde merket nederst på nettet med ujevnheten nederst på veggen. Fest skruene i den rekkefølge som er vist.

Illustrasjon 7 - 14: Følg illustrasjonene for festing av nettet nøye! Forsikre deg alltid om at nettet er fullstendig festet. Vær sikker på at merkelappen på nettet er langs den nedre kanten.

Illustrasjon 17: En person bør holde ned og dra takseksjonene tett sammen mens den andre fester skruene på innsiden.

VEDLIKEHOLD

- Sjekk alle jernvarer to ganger i måneden i bruksperioden og skru til når det er nødvendig. Det er spesielt viktig at denne framgangsmåten blir fulgt ved begynnelsen av hver sesong. Dersom disse kontrollene ikke utføres, kan leketøyt velte eller på annen måte utgjøre en fare. Sett på nye dersom de er løse, har sprukket eller mangler.
- Ta produktet inn, eller unngå å bruke det når temperaturen er lavere enn -18 °C.

KASSERING

- Demonter og kasser utstyret på en slik måte at det ikke har farlige objekter når det kasseres, for eksempel, men ikke begrenset til, små deler og skarpe kanter.

KUNDESERVICE

www.littletikes.com

TOP-TOY A/S

Roskildevej 16,

Tune

DK-4000 Roskilde

Denmark

Tel: +45 46 16 36 56

Fax: +46 46 16 36 86

Trykt i USA © The Little Tikes Company, et MGA Entertainment-selskap. LITTLE TIKES® er et varemærke for Little Tikes i USA og andre land. Alle logogr, navn, skikkelser, likheter, bilder, slagord og emballasjeutforming tilhører Little Tikes. La vare på denne adressen og emballasjen som referanse siden den inneholder viktig informasjon. Innhold, inkludert spesifikasjoner og farger, kan variere fra fotografier som ble vist på pakken. Bruksanvisning inkludert. Fjern all emballasje inkludert merkelapper, bånd & stifter for produktet blir gitt til et barn.

BEGRENSET GARANTI

Little Tikes Company lager morsomme leker av høy kvalitet. Vi garanterer den opprinnelige kjøperen at dette produktet er uten defekter i materialer eller fabrikasjon i et år* fra kjøpedatoen. (Det kreves dateret kvittering som bevis på kjøp.) De eneste erstatningsmidler tilgjengelig under denne garantien vil være enten utskifting av den defekte delen av produktet eller refusjon av kjøpsprisen for produktet, kun etter Little Tikes Company's skjønn. Denne garantien gjelder kun hvis produktet er satt sammen og vedlikeholdt i følge bruksanvisningen. Denne garantien dekker ikke misbruk, uheld, kosmetiske sprsmål slik som falming eller oppkrapping fra normal bruk eller alle andre grunner som ikke oppstår pga. defekter i materiale eller fabrikasjon. *Garantiperioden er tre (3) måneder for daghjem eller kommersielle kjøpere.

Utänför USA och Canada: Ta kontakt med stedet hvor produktet ble kjøpt for service dekket av garanti. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land/delstat til land/delstat. Enkelte land/delstater anerkjenner ikke unntak for eller begrensninger i erstatningsansvaret for påløpen skade eller følgeskade, så begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder ikke nødvendigvis for deg.

Ta vare på denne håndboken da den inneholder viktig informasjon.

PORTUGUÊS

CASINHA

Idades: de 1 1/2 a 6 anos

Guarde a nota fiscal como comprovante de compra.

⚠️ ATENÇÃO:
DEVE SER MONTADO POR ADULTOS.
São necessários dois adultos para montar o telhado.

- Guarde estas instruções para futuras consultas.
- Antes da montagem completa da mesa, mantenha fora do alcance das crianças. O pacote contém peças pequenas e afiadas que podem ser facilmente ingeridas, e ferragens pontudas que oferecem perigo as crianças.
- Quedas em superfícies duras podem causar traumatismos cranianos ou outros ferimentos graves. Não instale sobre concreto, asfalto, terra batida, madeira ou outro tipo de superfície dura. A colocação de carpete sobre superfícies duras pode não ser suficiente para evitar ferimentos. A área da superfície ao redor e sob o equipamento de playground sempre deve estar coberta por um revestimento de proteção, de acordo com o folheto incluso "Folha de informações ao consumidor sobre materiais de revestimento para playgrounds". Proteção obrigatória para quedas de até 1.5 m.
- Coloque este brinquedo em uma superfície nivelada, a uma distância mínima de 2 metros de qualquer objeto. O brinquedo deverá estar distante de cercas, construções, garagens, casas, galhos altos, varais, fios de eletricidade, etc.
- Ensine as crianças a usarem este produto do modo correto. Isto deve ser feito somente após o produto ter sido completamente montado e instalado, e apenas no modo para o qual o produto foi projetado.
- Requer supervisão de um adulto. Não deixe as crianças brincando sozinhas.
- Este produto destina-se a crianças entre 1 ano e meio a 6 anos de idade.

- Limite: 3 crianças.
- Apenas para uso doméstico. Ao ar livre.

DICAS DE MONTAGEM

Ilustração 1: Alinhe os números ao conectar as paredes A e B.
Ilustração 5: Alinhe a marca vermelha da parte inferior da rede com a saliência na parte inferior da parede. Monte os parafusos na ordem mostrada.

Ilustração 7 - 14: Observe rigorosamente as instruções de fixação da rede! Sempre verifique se a rede está totalmente presa. Verifique se a etiqueta na rede está paralela à borda inferior.

Ilustração 17: Uma pessoa deve manter embaixo e puxar com firmeza o conjunto das seções do telhado, enquanto a outra encaixa os parafusos.

MANUTENÇÃO

- Verifique todas as ferragens duas vezes ao mês durante o período de uso e aperte-as se necessário. É particularmente importante fazer isso no início de cada estação. Se essas verificações não forem levadas a cabo, o brinquedo pode virar e tornar-se perigoso. Substitua se estiverem soltas, rachadas ou em falta.
- O produto deve ser armazenado em ambiente fechado ou então não ser utilizado quando a temperatura for inferior a -18°C.

DESCARTE

- Desmonte e jogue o equipamento fora de maneira que o seu descarte não ofereça perigo, evitando expor peças pequenas ou extremidades pontiagudas, entre outras condições.

SERVIÇO AO CONSUMIDOR

www.littletikes.com

MGAE Little Tikes Iberia, S.L.

Avda. Del Juguete s/n

03440 Ibi (Alicante)

Spain

Tel : 902212152

Empresso nos E.U.A.

© The Little Tikes Company, uma companhia da MGA Entertainment. LITTLE TIKES® é uma marca comercial da Little Tikes nos EUA e em outros países. Todos os logotipos, nomes, identidades visuais, imagens, slogans e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Guarde esta morada e a embalagem para consulta, pois esta contém informações importantes. O conteúdo, incluindo especificações e cores, pode diferir das fotografias apresentadas na embalagem. Inclui instruções. Por favor, retire todos os materiais de embalagem, incluindo etiquetas, fitas e agrafos, antes de dar o produto a uma criança.

GARANTIA

A Little Tikes Company fabrica brinquedos divertidos e de alta qualidade. Garantimos ao consumidor original que este produto não tem defeitos de materiais ou fabricação. A garantia é válida por um ano* a partir da data da compra (é necessário apresentar a nota fiscal como comprovante). A critério único e exclusivo da The Little Tikes Company, os únicos recursos desta garantia são a substituição da peça defeituosa do produto ou o reembolso do preço de compra do produto. Esta garantia só é válida se o produto for montado e mantido de acordo com as instruções. A garantia não cobre abnorms, acidentes, questões de aparência como desbotamento e arranhes decorrentes de um desgaste normal, ou qualquer outra causa não decorrente da qualidade dos materiais ou da fabricação. *O período desta garantia é de 3 (três) meses no caso de uso em creches ou uso comercial.

Fora dos EUA e do Canadá: Contate o local de compra para a prestação de serviços da garantia. Esta garantia lhe confere direitos legais específicos e você ainda pode contar com outros direitos que variam de estado para estado. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de responsabilidade incidental ou consequencial, portanto a limitação ou exclusão acima pode não ser válida no seu caso .

Por favor mantenha este manual, pois ele contém informações importantes.

SUOMI

LEIKKIMÖKKI

Ikäväli: yli 1,5–6 vuotta

Ole hyvä ja säilytä kassakuitti ostotositteena.

⚠️ VAARA:
AIKUISTEN KOKOONPANTAVA.
Katon kokoonpanoon suositellaan käytettäväksi kahta aikuista.

- Säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalta.
- Ennen kokoonpanoa on huomattava, että tässä pakkauksessa on pieniä osia, jotka aiheuttavat tukehtumisvaaran ja joissa voi olla teräviä reunoja ja kärkiä. Ne on pidettävä poissa lasten ulottuvilta ennen kokoonpanoa.
- Kovalle pinnalle putoamisesta voi olla seurauksena päavammoja tai muita vakavia vammoja. Tuotetta ei saa asentaa betonille, asfaltille, kovalle maaperälle, puualustalle eikä muulle kovalle pinnalle. Kovaa lattiaa peittävä matto ei välttämättä estä loukkaantumista. Suojapäälystettyä on käytettävä leikkikentän laitteiden alla ja niiden ympärillä tuotteen mukana tulevassa tiedotteessa "Leikkikentän peiteaineita koskeva kuluttajatieotiede" annettujen ohjeiden mukaisesti. Enintään 1.5 metrin korkuinen putoamissuoja tarpeen.
- Sijoita tämä laite tasaiselle pinnalle vähintään 2 metrin etäisyydelle kaikista esineistä. Vältettäviä esineitä ovat mm. aidat, rakennukset, autotallit, asuintalot, yläpuolella olevat oksat, pyykkinarut ja sähköjohdot.
- Lapsia on neuvottava käyttämään tätä tuotetta oikealla tavalla sen jälkeen kun se on koottu ja asennettu asianmukaisesti. Heitä on myös neuvottava käyttämään sitä vain sille tarkoitettulla tavalla.

- Aikuisen valvonta on tarpeellista. Lasta ei saa jättää vartioimatta.
- Tämä laite on tarkoitettu yli 1,5–6 vuoden ikäisten lasten käytettäväksi.
- Enintään kolmelle lapselle.
- Ainoastaan kotikäyttöön. Ulkouima.

KOKOONPANO-OHJE

Kuva 1: Aseta numerot kohdakkain seinä A ja B toisiinsa yhdistettävässä.

Kuva 5: Aseta verkon alaosan punainen merkki seinän alaosassa olevan kohoutuman kohdalle. Kiinnitä ruuvit esitetysssä järjestyksessä.

Kuvat 7–14: Verkon kiinnitysohjeita on noudatettava tarkasti! Verkon täydellinen kiinnittyminen on aina varmistettava. On varmistettava, että verkossa olev

444C / 444D

- Feltétlenül el kell magyarulni a gyerekeknek, hogyan kell helyesen használni a játékot. A gyerekek csak akkor használhatják a játékot, ha az már megfelelően össze van szerelve, és telepítve van, és akkor is kizárólag csak a rendeltetésének megfelelően.
- Ne hagyja a hintát használó gyermekeket felügyelet nélkül. Felnőtt személy felügyelete szükséges.
- Ezt a terméket 1 1/2 - 6 éves kor közötti gyermekek számára tervezték.
- Maximum 3 gyermek játszhat vele egyszerre.
- Csak otthoni használatra!. Szabadtéri.

ŐSSZERELÉS TANÁCSOK

1. ábra: Az „A” és „B” falak csatlakoztatásakor igazítsa egymáshoz a számokat.

5. ábra: Illessze a háló alján lévő piros jelzést fal alján található ütközőhöz. A csavarokat az ábrán látható sorrendben helyezze be.

7-14. ábra: A háló felszereléséhez pontosan kövesse az ábrát! Bizonyosodjon meg róla, hogy a háló teljesen rögzítette. A hálón lévő címke az alsó szél mentén helyezkedjen el.

17. ábra: Egy személy erősen nyomja le és tartsa egymáshoz a tető elemet, amíg a másik személy belülről beilleszti a csavarokat.

KARBANTARTÁS

- Havonta kétszer ellenőrizze az összetartó elemeket, és szükség esetén szorítsa meg őket. Különösen fontos, hogy ezt minden használati szezon elején és megtegye! Ha elmulasztja ezeket az ellenőrző lépéseket, a játék felborulhat vagy más módon veszélyessé válhat. Ha ezek az elemek meglazultak, megrepedtek vagy elvesztek, azonnal cserélje ki őket.
- Ne használja vagy vigye a terméket épületen belülre, amennyiben a kültéri hőmérséklet -18°C alá esik

ELTÁVOLÍTÁS

- A terméket olyan módon kell leszerelni és eltávolítani, hogy a kis alkatrészek vagy az éles peremek ne okozzanak semmilyen veszélyt.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

www.littletikes.com

ul. Grottgera 15a

76-200 Szűpsk

Poland

tel. +48 59 847 4417

fax +48 59 847 4446

Nyomatatva az USA-ban
© The Little Tikes Company, az MGA Entertainment vállalat tagja. A LITTLE TIKES® a Little Tikes védjegye az USA-ban és más államokban. Minden embléma, név, karakter, jellemző vonás, kép, szlogen és csomagolási megjelenés a Little Tikes tulajdona. A címet és a csomagolást meg kell őrizni a konzultációhoz, mivel fontos tudnivalókat tartalmaz. A tartalom, köztük a specifikáció és a színek különbözhetnek a csomagoláson lévő fényképektől. Az útmutató csatolva van. A termék a gyermekek való átadása előtt, el kell távolítani az egész csomagolást, beleértve a címkeket, szalagokat és tűzőkapcsokat is.

GARANCIA

A Little Tikes cég magas minőségű, vidám játékokat gyárt. A vásárló a vásárlás napjától számított egy éves* időtartamra garanciát kap tőlünk arra, hogy a termékünkben nincs anyag- vagy gyártási hiba (a vásárlást igazoló bizonyítékként be kell mutatni a dátummal ellátott blokkot). A Little Tikes cég döntésének megfelelően a vásárlónak a reklamáció keretében joga van a hibás alkatrész cseréjéhez vagy a megvásárolt termék árának visszatérítéséhez. A jelen garancia kizárólag akkor érvényes, ha a terméket az utasításnak megfelelően szerelték össze és tartották karban. Jelen garancia nem terjed ki a nem megfelelő használat eseteire, a balesetekre, az olyan kozmetikai problémákra, mint a szin halványodása, vagy a normális használat közben keletkezett karcolások, sem bármilyen más okra, ami nem anyag- vagy gyártási hibából keletkezett.

U.S.A és Kanada: Ahhoz, hogy a garancia ügyében segítséget kapjon, keresse fel a www.littletikes.com weblapot, telefonáljon a 1-800-321-0183 száma, vagy írjon a következő címre: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Németül cserealkatrész kapható a garancia letelte után is; ebben az ügyben, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Az U.S.A és Kanada területén kívül: Ahhoz, hogy segítséget kaphasson a garancia ügyében, az eladóhoz kell fordulnia. Jelen garancia a vásárlónak meghatározott jogokat ad, de nem korlátozza a jogszabályok szerint őt megillető egyéb jogokat. Németül esetben nem lehet kizámi a felelősséget a véletlen sérülésekért, tehát a fenti korlátozásoknak nincs helye.

Kérjük, tartsa ezt a kézikönyvet, mert fontos információkat tartalmaz.

SLOVENČINA

ENDLESS ADVENTURES™ TIKES TOWN™ PLAYHOUSE

Vék: 1 1/2-6 rokov

Uchovajte si paragon ako doklad o nákupe.

⚠ UPOZORNENIE
MONTÁŽ MUSIA VYKONAŤ DOSPELÍ
Pri montáži sú potrební dvaja ľudia.

- Uchovajte si návod na použitie pretože obsahuje dôležité informácie.
- Hráčka pred montážou obsahuje malé súčasti, ktoré môžu byť nebezpečné v prípade prehltnutia alebo poranenia o

ostré hrany a rohy. Neúplne rozložený výrobok udržujte mimo dosahu detí.

- Pád na tvrdý povrch môže spôsobiť vážne poranenie hlavy alebo ostatných častí tela. Výrobok nikdy neumiestňujte na betón, asfalt, drevený povrch, udupanú zem alebo trávu alebo na iné tvrdé povrchy. Použitie koberca na tvrdých povrchoch dieťa nemusí neochráni pred úrazom. Pod ihriskom a okolo neho sa odporúča používať ochranný podklad podľa pokynov uvedených v „Informačnom liste pre zákazníka o ochranných podkladoch pre ihriská“. Používajte ochranný podklad proti pádu z výšky 1,5 m.
- Výrobok umiestnite na rovný povrch vo vzdialenosti min. 2 m od plotov, budov, garáže, nízkych vetví, šnúr, elektrických vedení a pod.
- Deti oboznámte so správnym spôsobe používania výrobku. Deti môžu výrobok používať až vtedy, keď je poskladaný správne a v súlade so svojim určením.
- Pri používaní je potrebný dozor dospelej osoby. Nenechávajte detí bez dozoru.
- Tento produkt je určený pre deti vo veku 1 1/2-6 rokov.
- Limit 3 deti.
- Samo za domáčo uporabo. Outdoor.

MONTÁŽNE POKYNY

Obr. 1: Steny A a B zarovnajte pri spájaní podľa čísla.

Obr. 5: Červená značka na spodnej časti siete sa musí zhodovať s vypuklinou na spodnej časti steny. Zaskrutkujte v uvedenom poradí.

Obr. 7 - 14: Postupujte presne podľa priložených obrázkov! Vždy sa uistite, že je celá sieť pripevnená. Uistite sa, že štitok na sieti sa nachádza pozdĺž spodného okraja.

Obr. 17: Jedna osoba by mala hračku zospodu držať a silno ťahať strešné časti, zatiaľ čo druhá osoba bude priťahovať skrutky zvnútra.

ÚDRŽBA

- Hračku počas používania kontrolujte dvakrát do mesiaca a v prípade potreby opravte. Tieto úkony musíte vykonávať na začiatku každej sezóny. Ak tieto kontroly nevykonáte, hračka by sa mohla prevrátiť či inak ohroziť bezpečnosť. Ak sa hračka uvoľní, praskne alebo na nej niečo chýba, vymeňte ju.
- V prípade ak klesne vonkajšia teplota pod -18°C, výrobok presuňte dovnútra.

LIKVIDÁCIA

- Výrobok likvidujte a demontujte tak, aby počas jeho likvidácie nevznikli rizikové stavy, napríklad ostré hrany alebo malé diely.

SŁŻBY ZÁKAZNÍKOM

www.littletikes.com

ul. Grottgera 15a

76-200 Ślupsk

Poland

tel.: +48 59 847 4417

fax: +48 59 847 4446

Vytlačené v USA
© The Little Tikes Company je súčasťou koncernu MGA Entertainment. LITTLE TIKES® je obchodná značka spoločnosti Little Tikes v Spojených štátoch amerických a v ostatných krajinách. Akékoľvek logá, mená, postavy, podoby, obrázky, slogany a dizajn balení sú majetkom spoločnosti Little Tikes. Adresu a obal uschovajte pre prípadné konzultácie, pretože obsahujú dôležité informácie. Obsah, včetně špecifikácií a farieb sa môžu líšiť proti snímkom umiestneným na obalu. Pred predaním výrobku deckám odstráňte obaly, včetně nálepek, páskov a spón.

ZÁRUKA

Firma Little Tikes vyrába kvalitné veselé hračky. Kupujúcim poskytujeme záruku na nevzádnosť materiálov a kvalitu vyhotovenia, na období jedného roku ode dne nákupu (podminené predložením pokladničného bloku s dátumom nákupu). Podľa rozhodnutia firmy Little Tikes v rámci reklamácií spotrebiteľ má právo na výmenu súčasti alebo vrátenie ceny nákupu výrobku. Tato záruka bude uplatňovaná len v prípade, že montáž a údržba výrobku bola prevedená v súlade s návodom na jeho obsluhu. Záruka nebude uplatnená v prípade nevhodného použitia, nešťastných náhod, v prípade povrchových zmien ako zjasnenie intenzity farieb alebo škrabnutia povrchu, ktoré nevzniklo v dôsledku obvyklého používania ani z iných dôvodov zapríčinených chybým materiálom alebo chýbnym vyhotovením výrobku.

USA a Kanada: Pre pomoc vo veci záruky prezrite si našu stránku www.littletikes.com alebo zavolajte na číslo 1-800-321-0183 alebo napíšte na adresu: Consumer Service, The Little Company, 2180 Barow Road, Hudson OH 44236, USA. Niektoré súčasti výrobku sú prístupné tak isto po uplynutí záruky. V tejto veci sa kontaktujte priamo s nami.

Mimo USA a Kanada: Pre pomoc vo veci záruky sa obráťte na predávateľa. Tato záruka dáva zákazníkovi určité práva, ale neomezňuje iné práva vyplývajúce z náležitých, platných právnych predpisov. V niektorých prípadoch nebude možné vylúčiť zodpovednosť za náhodné poškodenie a preto výše uvedené omedzenie nebude použiteľné.

Prosím, majte tento návod, pretože obsahuje dôležité informácie.

ČEŠTINA

HOMEK VE MESTE TIKES TOWN™ ZE SÉRIE ENDLESS ADVENTURES™

Věk: 1 1/2 – 6 let

Uchovvejte si paragon jako doklad o nákupu.

⚠ VÝSTRAHA
VÝŽADUJE SE MONTÁŽ DOSPĚLÝMI OSOBAMI.
K sestavení jsou třeba dvě osoby.

- Uchovvejte si návod protože obsahuje důležité informace.

- Souprava před složením obsahuje malé části, které vytvářejí nebezpečí polknutí nebo zranění o ostré hrany a rohy. Do chvíle skončení skládání udržujte mimo dosah dětí.
- Pád na tvrdý povrch může způsobit poranění hlavy nebo jiná vážná poranění. Nikdy nepokládejte na betonový, asfaltový, dřevěný, udupaný tvrdý, skleněný nebo jiný tvrdý povrch. Krycí vrstva (koberec) na tvrdých plochách nemusí bránit zranění. Na podlaze pod a v okolí zařízení na hraní vždy používejte ochranný povrch podle přiložených Pokynů pro zákazníky týkajících se povrchových materiálů pro hřiště. Je požadována ochrana proti maximální výšce pádu až do 1,5 m.
- Výrobek umísťujte na rovném povrchu ve vzdálenosti min. 2 m od plotů, budov, garáží, nízkých větví, provazů, elektrických šňůr apod.
- Je nutné informovat děti o správném způsobu používání výrobku. Děti mohou používat výrobek pouze tehdy když je správně a v souladu s jeho určením složený a nainstalovaný.
- Hra se musí konat za dozoru dospělých osob. Nenechávejte děti bez dozoru.
- Tento výrobek je určen k používání dětmi ve věku 1 1/2 – 6 let.
- Nejvýše 3 děti.
- Jen pro domácí použití. Outdoor.

MONTÁŽNÍ POKYNY

Obr. 1: Při spojování stěn A a B k sobě přikládejte díly tak, abyste k sobě přiřadili příslušná čísla.

Obr. 5: Spárujte červenou značku na dolní části sítě s

výstupkem na spodní části stěny. Upevněte pomocí šroubů v zobrazeném pořadí.

Obr. 7 - 14: Při upevňování sítě postupujte přesně podle obrázků. Vždy se ujistěte, že je síť dokonale připevněna. Zajistěte, aby byl štitek na síťce umístěn podél dolní hrany.

Obr. 17: Při montáži by měla jedna osoba střešní díly přidržovat a přitahovat, zatímco druhá osoba uvnitř díly upevňuje pomocí šroubů.

ÚDRŽBA

- Během používání dvakrát měsíčně kontrolujte všechny pevné součásti a v případě potřeby šrouby utáhněte. Kontrolu je nutné provést zejména na začátku každé sezóny. Pokud není kontrola prováděna pravidelně, může dojít k převrácení hračky nebo vzniku jiného rizika. Pokud jsou šrouby uvolněné, popraskané nebo chybí, vymeňte je nebo doplňte.
- Nepoužívejte výrobek nebo ho zanechte do místnosti, pokud venkovní teplota klesne pod -18 °C.

LIKVIDACE

- Výrobek je nutné rozkládat a likvidovat takovým způsobem, aby drobné nebo ostré díly nikoho neohrožovaly.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

www.littletikes.com

ul. Grottgera 15a

76-200 ŚŁUPSK, Polsko

tel. +48 59 847 4417

fax: +48 59 847 4445

Vytisněno v USA
© The Little Tikes Company. společnost skupiny MGA Entertainment. LITTLE TIKES® je obchodní značkou společnosti Little Tikes v USA a jímých zemích. Všechna loga, názvy, symboly, vybavení, obrázky, složení a vzhled balení jsou majetkem společnosti Little Tikes. Adresu a obal uschovejte pro případné konzultace, protože obsahují důležité informace. Obsah, včetně specifikace a barev se mohou lišit od snímek umístěných na obalu. Před předáním výrobku dětem odstraňte obaly, včetně etiket, pásků a spón.

ZÁRUKA

Firma Little Tikes vyrábí vysoké kvality veselé hračky. Kupující obdržíje naši záruku na nevzádnost materiálu a kvalitu vyhotovení, na období jednoho roku ode dne nákupu (podminěné předložením pokladničního bloku s datu m nákupu). Dle rozhodnutí firmy Little Tikes v rámci reklamace spotřebitel nabývá právo na výměnu části nebo vrácení ceny nákupu výrobku. Tato záruka bude uplatňovaná pouze v případě, že montáž a konzervace výrobku byla provedena shodně s návodem na jeho obsluhu. Záruka nebude uplatněna v případě nevhodného použití, nešťastných náhod, v případě povrchových změn jako rozjasnění intenzity barev nebo škrábnutí povrchu, které nevzniklo v důsledku obvyklého používání ani z jiných důvodů zapříčiněných vadným materiálem nebo vadným vyhotovením výrobku.

USA a Kanada: Pro pomoc ve věci záruky navštivte naši stránku www.littletikes.com nebo zavolejte na číslo 1-800-321-0183 nebo napíšte na adresu: Consumer Service, The Little Company, 2180 Barow Road, Hudson OH 44236, USA. Některé části výrobku jsou přístupné taky po uplynutí záruky. V této věci se kontaktujte přímo s námi.

Mimo USA a Kanada: Pro pomoc ve věci záruky se obraťte na prodávatele. Tato záruka spotřebitelům dává určité práva, ale neomezuje jiné práva vyplývající z náležitých, platných právních předpisů. V některých případech nebude možné vyloučit zodpovědnost za náhodné poškození a proto výše uvedené omezení nebude použitelné.

Prosím, mějte tento návod, protože obsahuje důležité informace.

РУССКИЙ

ДОМИК В ГОРОДЕ ТИКЕС TOYNTM, ИЗ СЕРИИ ЕНДЛЕС АДВЕНЧ ЕРСТМ

Возраст: От 1 1/2 до 6 лет

Сохраните, пожалуйста, чек как подтверждение покупки.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
УСТАНОВКА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ.

Для сборки требуется 2 человека.

- Сохраните инструкцию монтажа, потому что она содержит важную информацию.
- Неустановленная игрушка содержит мелкие детали и материалы, которые создают опасность проглотить или пораниться острыми краями и углами. Беречь от детей до тех пор, пока игрушка не будет собрана.
- Падение на твердые поверхности может стать причиной травмы головы или иной травмы. Игрушку не следует устанавливать на бетоне, асфальте, деревянном полу, сильно утоптанной земле, траве и других твердых поверхностях. Ковер, покрывающий твердую поверхность, может не предохранить от травмы в случае падения. Рекомендуется использование защитной основы под игрушку и вокруг оборудования детской площадки согласно указаниям, приведенным в «Информации для клиента о защитных основах на детских площадках». Требуемый уровень защиты безопасности падения с максимум 1,5 м.
- Изделие следует разместить на ровной поверхности, на расстоянии минимум 2 м от таких объектов как заборы, строения, гаражи, дома, низко свисающие ветки, бельевые шнуры или электрические провода и т.п.
- Обязательно проинструктируйте детей о правилах пользования игрушкой. Дети могут использовать ее только тогда, когда игрушка соответственно собрана и установлена. И только по назначению.
- Присмотр взрослого человека обязателен. Не оставляйте детей, играющих без присмотра.
- Данное изделие предназначается для использования детьми возраста от 1 1/2 до 6 лет.
- Не более 3 детей.
- Только для внутреннего использования. Outdoor.

СБОРКА НАМЕКИ

Рис. 1: Совместите цифры при соединении стенок А и В.

Рис. 5: Совместите красную метку в нижней части сетки с выступом на нижней стенке. Верните винты в указанной последовательности.

Рис. 7 - 14: Точно следуйте указаниям на рисунках по креплению сетки! Всегда следите за тем, чтобы сетка была прикреплена полностью. Этикетка на сетке должна находиться вдоль нижней кромки.

Рис. 17: Один человек должен плотно прижимать друг к другу секции крыши, а другой — вворачивать винты изнутри.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- В период использования проверяйте все оборудование два раза в месяц и при необходимости подтягивайте. Особенно важно, чтобы данная процедура выполнялась в начале каждого сезона. Если не выполнить эти проверки, игрушка может перевернуться или представлять иную опасность. Ослабшие, отсутствующие детали, а также детали с трещинами необходимо заменить.
- Когда температура снизится ниже -18 °С, рекомендуется внести игрушку в здание. А, если она останется снаружи, ее не использовать.

ДЕМОНТАЖ

- Изделие следует демонтировать и утилизировать так, чтобы мелкие детали и острые края не представляли опасности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА

www.littletikes.com

ул. Гроттгера 15А

76-200 Слупск

Польша

Тел. +48 59 847 4417

Факс. +48 59 847 4446

Напечатано в США
© The Little Tikes Company входит в состав концерна MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® является товарным знаком компании Little Tikes на территории США и в других странах. Все логотипы, названия, персонажи, образы, изображения, рекламные лозунги и внешний дизайн упаковок являются собственностью компании Little Tikes. Адрес и упаковку следует сохранить для консултации, поскольку они содержат важную информацию. Содержимое, т.е. спецификация и цвета, могут отличаться от показанных на фотографиях. Инструкция приложена. Прежде, чем передать изделие в пользование детям, следует удалить всю упаковку, этикетки, ленты и скрепки.

ГАРАНТИЯ

Фирма Little Tikes производит веселые игрушки высокого качества. Покупатель получает гарантию в том, что наш продукт не имеет брака материалов или выполнения на период одного года с момента покупки (доказательством покупки является чек, содержащий дату покупки). Согласно решению фирмы Little Tikes, правом Клиента является в рамках рекламации требование о замене дефектных частей или возврату уплаченной суммы. Данная гарантия имеет место только тогда, когда изделие эксплуатировалось и устанавливалось согласно инструкции. Эта гарантия не касается случаев неправильного использования, несчастных случаев, косметических вопросов, как например, потеря насыщенности цвета или царапины, возникающие в процессе нормально использования, а также других причин, вытекающих из недостатком материала или производства.

США и Канада: Для того, чтобы получить помощь по вопросам гарантии, зайдите на сайт www.littletikes.com. Позвоните по номеру 1-800-231-0183 или напишите по адресу: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Некоторые запчасти есть в наличии и после истечения срока гарантии; по этому вопросу контактируйтесь, пожалуйста, с нами.

За пределами США и Канады: Для того, чтобы получить помощь по вопросам гарантии, обращайтесь, пожалуйста, к продавцу. Гарантия дает потребителю определенные права, но не ограничивает других прав, вытекающих из правовых норм, которые могут ему принадлежать. В некоторых случаях невозможно нести ответственность за случайные повреждения, тогда вышеприведенные ограничения не найдут применения.

Храните это руководство, поскольку она содержит важную информацию.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ

Ηλικίες: 1 1/2 - 6 ετών

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ.

Χρειάζονται 2 άτομα για τη συναρμολόγηση.

- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
- Πριν από τη συναρμολόγηση, η συσκευασία αυτή περιέχει μικρά εξαρτήματα: υλικά που αποτελεί κίνδυνο ασφυξίας και μπορεί να περιέχει αιχμηρά άκρα και μύτες. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά μέχρις ότου συναρμολογηθεί.
- Πέφτει πάνω σε σκληρές επιφάνειες μπορεί να οδηγήσει στο κεφάλι ή άλλες σοβαρές βλάβες. Μην τοποθετείτε ποτέ σε σκυρόδεμα, ασφάλτο, ξύλο, γεμάτη χώρα, γρασίδι ή άλλες σκληρές επιφάνειες. Χαλί για σκληρά δάπεδα δεν μπορεί να αποτρέπει βλάβη. Πάντα να χρησιμοποιείτε προστατευτικό επιφανειών στο έδαφος κάτω και γύρω από την παιδική χαρά εξοπλισμό σύμφωνα με το συνημμένο «Φύλλο Ενημέρωση των καταναλωτών για τα υλικά χαρά Surfacing.” Μένιου το ύψος πτώσης προστασία έως 7 πόδια (1,5 m) που απαιτείται.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδο έδαφος, τουλάχιστον 2 μ. (6 πόδια) μακριά από κάθε άλλο αντικείμενο. Τα αντικείμενα που πρέπει να αποφεύγετε περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: φράκτες, κτίρια, υκαράς, σπίτια, χαμηλά κλαδιά, σχοινιά απλώματος ρούχων ή ηλεκτρικά καλώδια.
- Διδάξτε τα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν μόνο μετά τη σωστή εγκατάστασή του και με τον ακριβή τρόπο που υποδεικνύεται.
- Επίβλεψη από ενήλικο που απαιτούνται. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίτηρη.
- Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο για παιδιά ηλικίας 1 1/2 - 6 ετη.
- Χρήση από 3 παιδιά μόνο.
- Μόνο για οικιακή χρήση. Εξωτερική.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εικ. 1: Ευθυγραμμίστε τους αριθμούς όταν συνδέετε τους τοίχους Α & Β.

Εικ. 5: Ταίριαξτε την κόκκινη ένδειξη στο κάτω μέρος του δικτύου με την προεξοχή στο κάτω μέρος του τοίχου.

Προσαρτήστε τις βίδες με τη σειρά που φαίνεται στην εικόνα.

Εικ. 7 - 14: Ακολουθήστε τις εικόνες για την προσαρτήση του δικτύου ακριβώς! Βεβαιωθείτε σε κάθε στιγμή ότι το δίκτυο είναι πλήρως προσαρτημένο. Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα στο δίχτυ βρίσκεται κατά μήκος της κάτω γωνίας.

Εικ. 17: Ένα άτομο πρέπει να κρατάει σταθερά και να τραβεί μαζί τα τμήματα της οροφής, ενώ το άλλο θα προσαρτά τις βίδες στο εσωτερικό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ελέγχετε όλα τα υλικά δύο φορές το μήνα κατά την περίοδο χρήσης και σφίξτε όπως απαιτείται. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ακολουθείτε αυτήν τη διαδικασία στην αρχή κάθε σεαζόν. Εάν δεν πραγματοποιήσετε αυτούς τους ελέγχους, το παιχνίδι μπορεί να αναποδογυρίσει ή να καταστεί επικίνδυνο με κάποιοι άλλο τρόπο. Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα εάν έχουν χαλαρώσει, σπάσει ή λείπουν.
- Πάρτε αυτό το προϊόν σε εσωτερικούς χώρους ή δεν χρησιμοποιείτε όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 0 ° F=-18 ° C.

ΔΙΑΘΕΣΗ

- Αποσυναρμολογήστε και απορρίψτε εξοπλισμού με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην επικίνδυνες συνθήκες, όπως είναι, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, τα μικρά μέρη και αιχμηρά άκρα, υφίσταται κατά τον χρόνο εξοπλισμού απορρίπτεται.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Έχετε κάποια ερώτηση ή επιθυμία σχετικά με αυτό το προϊόν; Παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με το κατάστημα από όπου το προϊόν αγοράστηκε. Εάν χρειάζεστε επιπρόσθετη βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα. Εάν ακόμη έχετε κάποιο πρόβλημα ή ερώτηση, παρακαλούμε να μας γράψετε στην ακόλουθη διεύθυνση:

Little Tikes Greece
Giochi preziosi Hellas S.A.
7 Granikou Str., Maroussi,
151 25 Athens, Greece
Τel: +30210 61.00.381-2

Εκτυπώθηκε στις Η.

