



3- USE O SEU PRODUTO

Indicadores e controles laterais

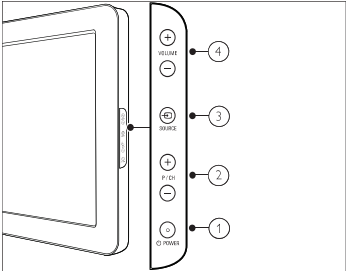

- 1 **⏻ POWER**: Liga ou desliga a TV. não é completamente desligado a menos que a tomada seja retirada.
- 2 **P/CH +/-**: Vai para o próximo canal ou para o canal anterior.
- 3 **↔ SOURCE**: Seleciona dispositivos conectados.
- 4 **VOLUME +/-**: Aumenta ou diminui o volume.

Ligar/desligar a TV ou colocar a TV em standby

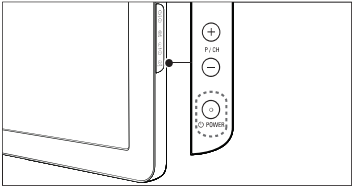


- Para ligar**
- Se o indicador de standby estiver desativado, pressione **⏻ POWER** na lateral da TV.
 - Se o indicador de standby estiver vermelho, pressione **⏻ (Standby-On)** no controle remoto.
- Para colocar em espera**
- Pressione **⏻ (Standby-On)** no controle remoto.
↳ O indicador de standby muda para vermelho.

- Para desligar**
- Pressione **⏻ POWER** na lateral da TV.
↳ O indicador de standby apaga.

Assistir aos dispositivos conectados.

Use o botão de fonte

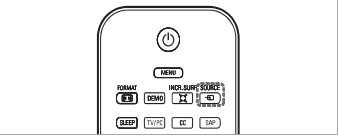


- Pressione **↔ SOURCE**.
↳ É exibida a lista de fontes.
- Pressione **▲** ou **▼** para selecionar o dispositivo conectado.
- Pressione **OK** para assistir ao dispositivo conectado.

Acesso aos menus da TV

Os menus ajudam você a instalar canais, configurar imagem e som e acessar outros recursos.

- Pressione **MENU**.
↳ A tela do menu será exibida.

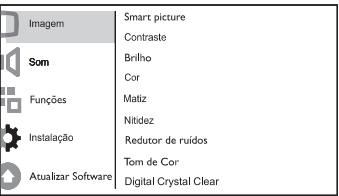

- Pressione **▲▼◀▶** para selecionar e percorrer os seguintes menus.
 - [Imagem]**Ajusta a configuração da imagem para visualização ideal.
 - [Som]**Ajusta a configuração de som.
 - [Funções]**Acessa diferentes recursos como sleep timer, bloqueio da TV e demonstração.
 - [Instalação]**Seleciona o menu de instalação de canais, ajusta as preferências e volta a TV às configurações de fábrica.
 - [Atualizar Software]** Atualiza o software da TV.
- Pressione **OK** para confirmar sua escolha.

- Dica**
- Pressione **MENU** a qualquer momento para sair do menu.
 - Pressione **↔ BACK A/CH** para voltar uma tela.

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 365 dias (90 dias legal, mais 275 adicional) contados a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado correm por conta do consumidor requerente do serviço. A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0245 (demais regiões e estados). Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h. Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: **Philips Consumer Service** *Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands*

Manual do Usuário

26PFL3404

32PFL3404

42PFL3604

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Philips do Brasil Ltda, é uma empresa socialmente responsável, preocupada com a valorização dos seus recursos humanos internos, com o relacionamento correto e justo com a comunidade, com o meio ambiente, com o ambiente de trabalho e com o compromisso de cumprimento das leis. Sendo assim, realiza suas atividades em conformidade com a norma SA-8000, que se baseia nos princípios das convenções da Organização Internacional do Trabalho da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança e na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Embalagem:

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor; caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte da embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinando a recicladores.

Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Baterias e pilhas:

As pilhas e baterias fornecidas com os produtos Philips não causam danos ao meio ambiente, pois estão dentro dos limites especificados na resolução CONAMA No. 257 de 30/06/99, podendo desta forma serem descartadas junto com o lixo doméstico. **AS PILHAS ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL DO PRODUTO.**

Descarte:


Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias.

Em caso de dúvida ou consulta sobre informações de Responsabilidade Social e Ambientais, favor ligar para o Centro de Informações ao Consumidor ou para a Linha Verde (0+XX+92) 3652-2525.

A Philips Consumer Electronics e o Meio Ambiente agradecem sua colaboração.



PHILIPS

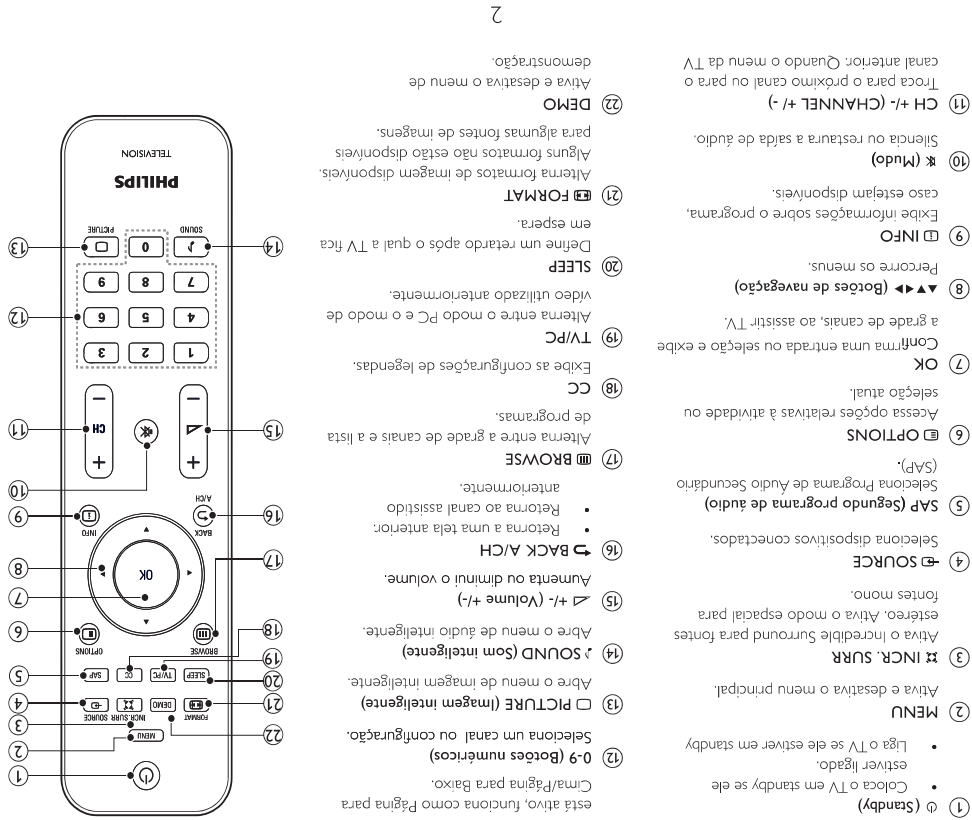

2 - FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

Exemplos	
Nível de	Decibéis
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigeração normal, escritório silencioso
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, resfriador silencioso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
90	Caminhão de lixo, serras elétricas, furadeira pneumática
100	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
120	Tiro de arma de fogo, avião a jato
140	Largamento de foguetes
180	Informação obtida pelo Business Research Foundation, por consenso

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvir o comfortably e sem distorções. A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isso poderá prejudicar a sua audição.


1- INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Desconecte o cabo de rede quando :
- durante uma tempestade de raios.
- de limpo.
- Ao limpar a tela do TV, nunca use agentes de limpeza abrasivos. Use um pano macio umedecido.
- Nenhuma fonte de chama, como velas acesas, deve ser colocada em cima do TV ou nas imediações.
- Deixe um espaço de no mínimo 10cm ao redor do aparelho para permitir uma adequada ventilação, evitando aquecimento excessivo. Não cubra o televisor quando estiver ligado.
- Coloca o TV em standby se ele estiver ligado.
- Liga o TV se ele estiver em standby.
- Selecione um canal ou configuração.
- 0-9 (Botões numéricos)
- Coloca o TV em standby se ele estiver ligado.
- Cima/Página para Baixo.
- 0-9 (Botões numéricos)
- Abre o menu de imagem inteligente.
- SOUND (Som inteligente)
- Abre o menu de áudio inteligente.
- Abre o menu de áudio inteligente.
- Aumenta ou diminui o volume.
- Retorna a uma tela anterior.
- Retorna ao canal assistido anteriormente.
- Altera entre a grade de canais e a lista de programas.
- Altera entre a grade de canais e a lista de programas.
- CC
- Exibe as configurações de legendas.
- TV/PC
- Altera entre o modo PC e o modo de vídeo utilizado anteriormente.
- SLEEP
- Define um retardo após o qual a TV fica em espera.
- Altera formatos de imagem disponíveis.
- Alguns formatos não estão disponíveis para algumas fontes de imagem.
- DEMO
- Ativa e desativa o menu de canal anterior.
- CH +/- (CHANNEL +/-)
- Toca para o próximo canal ou para o canal anterior. Quando o menu da TV é demonstrado.

Ajuste do menu de Imagem

- Pressione MENU.
- Pressione OK para selecionar [Imagem].
- Pressione **▲▼◀▶** para selecionar um dos seguintes controles:

- [Smart picture] : Acesso os ajustes de smart Picture.
- [Contraste] : Ajusta a intensidade de Contraste da imagem.
- [Brilho] : Ajusta o nível de brilho da imagem.
- [Cor] : Ajusta a saturação de cores.
- [Nitidez] : Ajusta o nível de nitidez dos detalhes da imagem.
- [Redutor de ruídos] : Filtra e reduz o ruído na imagem.
- [Tom de cor] : Define a cor como Frio (quente (mais vermelho)).
- [Matiz] : Compensa variações de cor em transmissões em NTSC.
- [Digital Crystal Clear] : Ajusta digitalmente a qualidade da imagem para um contraste, cor e nitidez ideais.
- [Contraste dinâmico] : Aprimora automaticamente o contraste da imagem.

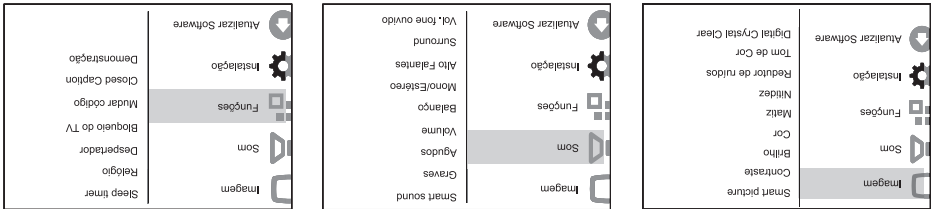

- Pressione a seta **▼** ou **▲** para selecionar o controle que você deseja selecionar ou ajustar.
- Pressione **MENU**, pressione a seta **▼** ou **▲** para selecionar **Imagem**, **Som** ou **Funções** e pressione **↔**.

4- AJUSTES DE IMAGEM

Resumo dos formatos de imagem

- Para obter máxima qualidade de imagem sem distorção é necessário sinal de imagem de alta qualidade em formato widescreen ou uso de conversor/decodificador de sinal.

- Nota**
- Dependendo do formato da origem de imagem, algumas configurações de imagem não estão disponíveis.

- [Luz da tela]** : Ajusta o brilho da luz traseira da TV para adequar-se à iluminação ambiente.
- [Reduzir ruído MPEG]** : Suaviza as transições em imagens digitais. É possível ativar ou desativar esse recurso.
- [Reforço de cor]** : Torna as cores mais vividas e aprimora a resolução dos detalhes nas cores brilhantes. É possível ativar ou desativar esse recurso.
- [Formato]** : Muda o formato da imagem.
- [Cor]** : Ajusta os controles de imagem quando um PC é conectado ao TV via HDMI-DVI ou VGA.
- [Ajuste horizontal]** : Ajusta a imagem horizontalmente para a entrada PC-VGA ou HD.
- [Ajuste vertical]** : Ajusta a imagem verticalmente para a entrada PC-VGA ou HD.

- Pressione **↔ FORMAT**.
↳ Uma barra de formato de imagem é exibida.
- Pressione **▲▼** para selecionar um formato de imagem e OK para confirmar sua escolha.

- 310610528713
- 5
- 3

4- AJUSTES DE IMAGEM - Continuação

- [Zoom 14:9]** (Não para os modelos HD e PC.) Escala o formato 4:3 para

- [Zoom 16:9]** (Não para os modelos HD e PC.) Escala o formato 4:3 para

- [Widescreen]** Estende do formato 4:3 clássico para

- [Nativo]** Somente modo de tela larga para obter melhor resultado.

- [Zoom legenda]**Exibe imagens em 4:3 em toda a área da tela, com as legendas visíveis. Parte do alto da imagem é cortado.

5 - AJUSTES SOM E MENU DE FUNÇÕES

Ajuste do menu de Som

- 1 Pressione MENU
- 2 Pressione ▲▼ para selecionar [Som].
→ O menu [Som] é exibido.
- 3 Pressione ▲▼◀▶para selecionar e ajustar
 - [Smart Sound]Acessa os ajustes de Smart Sound.
 - [Graves]Ajusta o nível de graves.
 - [Agudos] Ajusta o nível de agudos.
 - [Volume]Ajusta o volume.
 - [Balanço]Ajusta o som entre os alto-falantes esquerdo e direito para adequar-se melhor à sua posição de audição.
 - [Stereo/Mono/SAP] Seleciona entre idiomas de áudio se a transmissão for com dois sons.
 - [Alto Falantes] Ativa e desativa os alto-falantes da TV, ou envia o áudio para um dispositivo compatível com EasyLink. O EasyLink deve ser ativado no menu Preferencias. (Não disponível para o modelo 26PFL3404).
 - [Surround] Habilita o som espacial.
 - [Vol. fone ouvido] Ajusta o volume dos fones de ouvido. (Não disponível para o modelo 26PFL3404).
 - [Nivelador de volume] Reduz automaticamente mudanças bruscas de volume, por exemplo, ao trocar de canal. Quando ativado, produz um volume de áudio mais consistente.
 - [Controlar volume] Corrige diferenças de volume entre canais de TV e dispositivos conectados (mude para seu dispositivo conectado ao ajustar).

Ajuste do Menu Funções


- 1 Pressione MENU
- 2 Pressione ▲▼ para selecionar [Funções]
→ O menu [Funções]

- 3 Pressione ▲▼◀▶para selecionar e ajustar:
 - [Sleep timer] Ajusta a quantidade de tempo após o qual o aparelho desligará automaticamente.
 - [Relógio] Ajusta o relógio do TV. Em casos de falta de energia o relógio perde o ajuste.
 - [Despertador] Ajusta os controles do despertador.
 - [Bloqueio do TV] Utilize para bloquear seu TV. Caso ainda não tenha definido a sua senha, digite “0711” para desabilitar todas as senhas e redefinir uma nova. Selecione Bloqueado caso queira bloquear completamente o TV.
- Nota
- Sempre que esquecer a senha digite “0711” para acessar o menu bloqueio e desbloquear o TV.
- [Mudar código] Permite alterar o código. Digite o código atual e em seguida defina um novo código de acesso.
 - [Closed Caption] Seleciona um dos modos de Closed Caption CCI, CC2, ou CC Mudo.
 - [Demonstração] Ativa o modo de Demonstração do Digital Crystal Clear e da função Active Control.

Bloquear ou desbloquear um ou mais canais

- 1 Ao assistir TV, pressione OK para exibir a grade de canais.
- 2 Pressione ▲▼◀▶ para selecionar um canal para bloquear ou desbloquear.
- 3 Pressione OPTIONS.
- 4 Pressione ▲▼ para selecionar [Bloquear canal].
- 5 Para cada seleção, pressione OK para bloquear ou desbloquear o canal.

6 - MENU DE INSTALAÇÃO

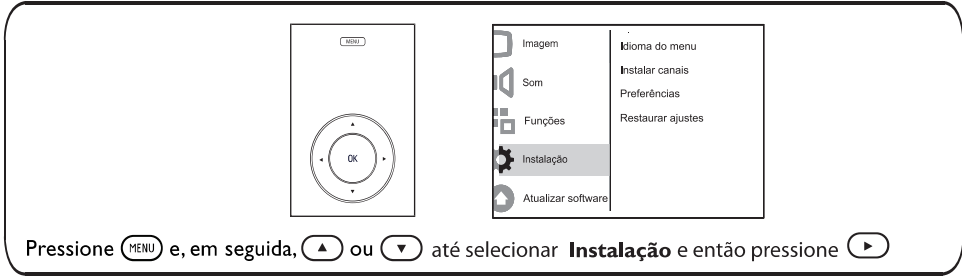

Da primeira vez que configurar a TV, você será solicitado a selecionar um idioma de menus e a instalar os canais de TV.

[Idioma do menu]: Seleciona o idioma do menu: English, Español e Português.

[Instalar canais]: Configura modo de sintonia e canais.

- [Modo]: Seleciona o modo do sintonizador: Automático, Antena e Cabo.
- [Auto Programação]: Procura os canais automaticamente. Pressione iniciar para começar a seleção automática dos canais. Quando a pesquisa estiver concluída, o primeiro canal instalado aparecerá na tela.
- [Instalação manual]: Define manualmente o sintonizador e o sistema da TV, além de fazer a sintonia

final dos canais. Selecione Sistema de Cor ou Sintonia fina para escolher a opção desejada.


[Preferências]: Configura o modo de uso do aparelho, ativa a barra de volume e configura a função EasyLink.

- [Modo de uso]: Seleciona o local de uso da TV: Casa ou Loja.
- [Barra de volume]: Ativa ou desativa a barra de volume.

- [EasyLink]: Ativa ou desativa a função EasyLink permitindo que um aparelho controle o outro através da conexão HDMI. Ex. O TV controla o aparelho de DVD ou o aparelho de DVD controla a TV.
Nota: Ambos os produtos devem ser compatíveis com a conexão HDMI-CEC.

[Restaurar ajustes]: Restaura os ajustes originais de fábrica.

7- ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE

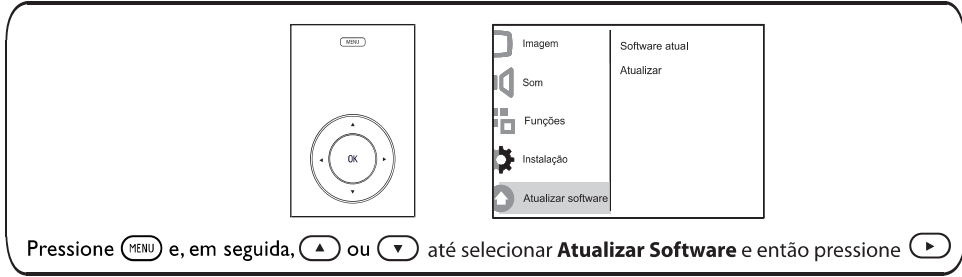

- Nota
- Função não disponível para o modelo 26PFL3404

Atualizar o software da TV

A Philips tenta continuamente aprimorar seus produtos e recomendamos que você atualize o software da TV quando houver atualizações disponíveis. Verifique a disponibilidade no www.philips.com/support.

Verificar a versão atual do software

- 1 Pressione MENU.
- 2 Selecione [Atualizar Software] > [Software atual].

Download do software

- 1 No PC, abra um navegador na Web na página www.philips.com/support.
- 2 Localize as informações e software relativos à sua TV e faça download para o PC do arquivo mais recente de atualização de software.

- 3 Descompactar o arquivo ZIP.
- 4 Renomeie o arquivo .BIN para UPGRADE.BIN e copie para o diretório raiz do dispositivo USB.

Atualizar o software

Antes de realizar este procedimento, verifique o seguinte:

- Dedique algum tempo para concluir toda a atualização.
- Tenha pelo menos 64 MB de espaço disponível no dispositivo USB.
- Tenha um computador com porta USB e acesso à Internet.

- 1 Pressione MENU.
- 2 Selecione [Atualizar Software] > [Atualizar].
- 3 Selecione [Iniciar].
- 4 Conecte o dispositivo USB de armazenamento a um computador.
- 5 Siga as instruções na tela para concluir a atualização.

8- SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A TV não liga:

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Aguarde um minuto e ligue-o novamente.
- Confirme se o cabo de alimentação está firme.

O controle remoto não funciona corretamente:

- Verifique se as pilhas do controle remoto estão na posição correta, conforme as indicações +/-.
- Substitua as pilhas do controle remoto, se estiverem fracas ou descarregadas.
- Limpe o controle remoto e as lentes do sensor da TV.

A luz de espera na TV pisca em vermelho:

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Espere a TV esfriar antes de religar o cabo de alimentação. Se voltar a piscar, entre em contato com o Philips Consumer Care.

Você esqueceu o código para desfazer o bloqueio infantil da TV

- Digite '0711'.

O menu da TV está no idioma errado

- Mude o menu da TV para o idioma preferido.

Ao ligar/desligar/colocar em espera a TV, há um som de estalos vindo da TV:

- Não é necessário fazer nada. O som de estalos vem da expansão e contração normais da TV enquanto esfria e aquece. Isso não afeta seu desempenho.

Problemas nos canais da TV

Os canais previamente instalados não aparecem na lista de canais:

- Verifique se a lista de canais correta está selecionada.

Não foi localizado um canal digital durante a instalação:

- Verifique se a TV é compatível com DVB-T ou DVB-C em seu país. Veja os países

relacionados na parte traseira da TV.

A TV está ligada, mas sem imagem:

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Verifique se o dispositivo correto está selecionado como fonte da TV.

Há som mas não há imagem:

- Verifique se as configurações de imagem estão corretas.

A imagem da TV vinda da antena é ruim:

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Alto-falantes, dispositivos de áudio não aterrados, luzes de néon, prédios altos e outros objetos grandes podem influenciar a qualidade da recepção. Se possível, tente melhorar a qualidade da recepção mudando a posição da antena ou afastando os dispositivos da TV.
- Se a recepção está ruim apenas em um canal, ajuste a sintonia fina do canal.

A qualidade da imagem dos dispositivos conectados é ruim:

- Verifique se os dispositivos estão conectados corretamente.
- Verifique se as configurações de imagem estão corretas.

A TV não salvou suas configurações de imagem:

- Verifique se a TV está configurada para a localização: Residência. Esse modo permite alterar e salvar configurações.

A imagem não se enquadra na tela; está muito grande ou muito pequena:

- Tente utilizar um formato de imagem diferente.

A posição da imagem está errada:

- Os sinais de imagem de alguns dispositivos podem não se enquadrar na tela corretamente. Verifique a saída de sinal do dispositivo.

9- LISTA DE POSTOS AUTORIZADOS

ACRE				JOAO PESSOA	83-3269689	SÃO PAULO	
RIO BRANCO	68-32217642			JOAO PESSOA	83-32210480	AMERICANA	19-34062914
ALAGOAS				PARANÁ		ATIBANIA	11-44118145
MACEIO	82-32417237			CASCAVEL	45-32254005	AVARE	14-37322142
AMAZONAS				CURITIBA	41-32648791	BAURUR	14-31049551
MANAUS	92-36633366			CURITIBA	41-3334764	BARRETOS	17-3322742
BAHA				FOZ DO IGUAÇU	45-35234115	BIRIGUI	18-36424011
FEIRA DE SANTANA	75-32232882			LONDRINA	43-33241002	BOTUCATU	14-38821081
ILHEUS	73-32315995			LONDRINA	43-33213820	CAMPINAS	19-37372500
JACOBINA	74-36211323			MARINGA	44-32264620	CAMPINAS	19-32369199
JEQUIE	73-35254141			PARANAGUA	41-34252780	CRUZEIRO	12-31433859
JUAZEIRO	74-36116456			RIO NEGRO	47-36450251	GUARULHOS	11-64431153
LAURO DE FREITAS	71-3784021			PERNAMBUCO		INDAIATUBA	19-38753831
SALVADOR	71-32072070			CAMARAGIBE	81-34581246	ITAPOLIS	16-32822524
SALVADOR	71-32473629			GARANHUNS	87-37610085	ITU	11-40230188
SANTO ANTONIO JESUS	75-36314470			RECIFE	81-32313399	JALES	17-36324479
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600			RECIFE	81-32266123	JAU	14-36222117
CEARÁ				PIAUÍ		OURINHOS	14-33225457
FORTALEZA	85-32875506			TERESINA	86-32230825	PRESIDENTE PRUDENTE	18-32225168
FORTALEZA	85-40088555			RIO DE JANEIRO		RIBEIRO O PRETO	16-36368156
DISTRITO FEDERAL				CABO FRIO	22-26451819	RIBEIRO O PRETO	16-36107553
BRASILIA	61-33549615			ITAPERUNA	22-38236825	SANTOS	13-32847339
BRASILIA	61-34451991			JUIZ DE FORA	32-32015154	SANTOS	13-32272947
ESPÍRITO SANTO				MACAE	22-27591938	SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680
ALEGRE	28-35526349			NITEROI	21-26220157	SAO JOSE DOS CAMPOS	12-39239508
VITORIA	27-32233859			PETROPOLIS	24-24549997	SAO PAULO	11-56879695
GOIÁS				RESENDE	24-33550101	SAO PAULO	11-38457575
ITUMBETARA	64-34310837			RIO DE JANEIRO	21-25096851	SAO PAULO	11-22966122
GOVANIA	62-32292908			RIO DE JANEIRO	21-24315759	SOROCABA	15-32241170
MARANHÃO				RIO GRANDE DO NORTE		TAUBATE	12-36219080
SAO LUIS	98-32323236			NATAL	84-32231249	TUPA	14-34862596
MATO GROSSO				NATAL	84-32132345	SERGIPE	79-32176090
CUJABA	65-33176464			RIO GRANDE DO SUL		ARACAJU	79-32119764
RONDONOPOLIS	66-34233888			CANELA	54-32821551	TOCANTINS	
MATO GROSSO DO SUL				FARROUPELHA	54-32683603	PALMAS	63-32175628
CAMPO GRANDE	67-33831540			IJUI	55-33327766		
MINAS GERAIS				NOVO HAMBURGO	51-35823191		
ARAXA	34-36611132			PARSO FUNDO	54-33111104		
BELO HORIZONTE	31-32254065			PELOTAS	53-32223633		
CONTAGEM	31-33912994			PORTO ALEGRE	51-33256653		
DIMNÓPOLIS	37-32212353			PORTO ALEGRE	51-32268834		
MONTES CLAROS	38-32218925			SANTA MARIA	55-30282235		
MURIAE	32-32724334			SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048		
POUSO ALEGRE	35-34212120			RONDÔNIA			
SAO JOAO DEL REI	32-33718306			PORTO VELHO	69-32273377		
SETE LAGOAS	31-37718570			BOA VISTA	95-32249605		
UBERABA	34-33332520			SANTA CATARINA			
UBERLANDIA	34-32123636			BLUMENAU	47-33227742		
PARÁ				CRIOQUIMA	48-21015555		
ANANINDEUA	91-32354831			FLORIANO POLIS	48-32049700		
BELEM	91-32421080			ITAJAI	47-33644777		
BELEM	91-32542424			JARAGUA DO SUL	47-33722050		
ITAITUBA	93-35185020			JOACABA	49-35220418		
PARAIBA				JOINVILLE	47-34331146		
CAMPINA GRANDE	83-33212128			LAGES	49-32244414		
				LAGUNA	48-36443153		
				RIO DO SUL	47-35211920		

10- INFORMAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter informações detalhadas do produto, visite www.philips.com/support.

Para Tensão de Operação, Frequência, Consumo, Modelo e Número de Série, consulte a etiqueta de tipo na parte traseira do aparelho.

Modelo	26PFL3404	32FPL3404	42FPL3604
VÍDEO			
Resolução	1366x768		1920x1080
Relação de Aspecto	16:9		
Tamanho da Tela	26" (66cm)	32" (81cm)	42" (107cm)
Ângulo de visão	178° x 178°		
ÁUDIO			
Sistema de Som	Mono, Estéreo, SAP, Incredible Surround		
Saída de Áudio (RMS Watts)	2 x 5 W	2 x 8 W	
CONVENIÊNCIA			
Resoluções VGA	640x480, 60Hz, 800x600, 60Hz, 1024x768, 60Hz, 1280x720, 60Hz, 1280x768, 60Hz, 1280x1024, 60Hz, 1360x768, 60Hz	640 x 480, 60, 72, 85Hz, 800x600, 60, 72, 75, 85Hz, 1024x768, 60, 70, 75, 85Hz, 1280x768, 60Hz, 1280x1024, 60Hz, 1360x768, 60Hz	
Entrada para PC	2 x HDMI, 1xVGA		
CONEXÕES			
CVI	2 X		
CVBS	2 X		
HDMI	2 X		
Saída	CVBS + R/L		
Headphone	1 X (Side)		
VÁRIOS			
Alimentação	110-240 V, 50/60 Hz		
Consumo em Standby	0.30W	0.15W	
Acessórios	Guia Rápido, Manual de Instrução, Controle Remoto, 2 Pilhas e Cabo de Alimentação.		
DIMENSÕES			
Peso sem pedestal (kg)	6,9	10,3	16,1
Peso com pedestal (kg)	8,4	11,8	18,5
Dimensões sem pedestal (L x A x P) mm	672x459x77	800x534x80	1026x667x83
Dimensões com pedestal (L x A x P) mm	672x520x220	800x592x235	1026x728x265