AR✳✳HSSF✳✳ serileri

Samsung Klima
Kullanım ve Kurulum Kılavuzu

Planet First 100% Recycled Paper

Bu kılavuz,% 100 geri dönüşümlü kağıt ile yapılır.

olanakları hayal edin

BuSamsungürününüaldığınızıçinteşekkürederiz.

SAMSUNG

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 1 6/29/2015 3:36:16 PM

Yeni klima özellikleri

2 aşamalı soğutma

İki aşamalı soğutma işlevi, istenilen sıcaklığa erişmek üzere odayı hızlı bir şekilde soğutur ve sonra rahat ve tazelenmiş kalmanızı sağlamak için fan hızını ve hava akış yönünü otomatik olarak ayarlar.

Hızlı soğutma / ısıtma

Güçlü ve soğuk/sıcak hava istiyorsanız, sadece Hızlı işlevini seçin! Size en güçlü havayı sağlayacaktır!

Konfor soğutma / ısıtma

Rahatlatıcı ve tazeleyici hava istiyorsanız, Konfor işlevi soğuk/sıcak havayı doğrudan size ulaştıracak, böylece konforunuz devam edecek.

Solo Kullanıcı

Evde olduğunuz sürece Solo Kullanıcı Modu kullanın. Inverter teknolojisinden gelen enerji tasarrufunun yanında Solo Kullanıcı Modu, enerji tüketiminizi daha da düşürecek ve kompresörün maksimum çalışma kapasitesini ayarlayarak elektrik faturanızı azaltacaktır.

Gelişmiş Filtre

Filtreyi klimadan ayırmadan önce çıkartılacak ızgara bulunmamaktadır! Bu nedenle filte kolaylıkla ve daha sık şekilde temizlenebilir. Filtrenin sürekli olarak temizlenmesi tozun ürüne girmesini veya filte üzerinde birikmesini engeller.

good'sleep (iyi uyku) işlevi

good'sleep işlevi ; sıcaklığı, fan hızını ve hava akış yönünü ayarlayarak derin, iyi bir gece uykusu için yardımcı olacaktır.

Akıllı Kurulum

Kurulum gerçekleştirildiğinde ürününüz, uygun şekilde kurulup kurulmadığını kontrol etmek için bir deneme çalışmasıyla kendisini test edecektir.

Kolay Kurulum

Kurulumu çok kolaydır! Kolayca ürünü duvara asabilir ve boru ve kabloları ürünün altında bulunan kapağı açarak bağlayabilirsiniz. Artık boru ve kabloları bağlamak için ürünü eğmeniz gerekmeyecek!

Bu ürün Avrupa Birliği'nin Elektromanyetik Uyum Yönergesi (2004/108/EC), Düşük Voltaj Yönergesi (2006/95/EC) ve Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönergesi (1999/5/EC) ile uyumludur.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 2 6/29/2015 3:36:17 PM

içindekiler

PARÇALARIN KULLANIMI

GÜVENLIK TALIMATLARI 4
ENERJI VERIMLILIĞI NOTLARI 10
KULLANIM ÖNCESİ KONTROL 11

TEMEL FONKSIYONLAR

PARÇA İSİMLERİNİN KONTROLÜ 12
UZAKTAN KUMANDANIN KONTROLÜ 13
TEMEL FONKSIYONLAR 15
HAVA AKIM YÖNÜNÜN AYARLANMASI 17

ZAMAN

ZAMANLAYICININ AYARLANMASI (ON/OFF TIMER) 18
good'sleep (IYI UYKU) MODU 20

SEÇENEKLER

2 STEP COOLING (2 AŞAMALI SOĞUTMA) FONKSIYONU 21
FAST (HIZLI) FONKSIYONUN KULLANILMASI 22
COMFORT (KONFOR) FONKSIYONUNUN KULLANILMASI 22
SINGLE USER (SOLO KULLANICI) FONKSIYONUNUN KULLANIMI 23
QUIET (SESSIZ) FONKSIYONUN KULLANIMI 24
VIRUS DOCTOR FONKSIYONUNUN KULLANIMI 25

AYARLAR

GÜÇ TÜKETIMININ KONTROLÜ 26
OTOMATIK TEMIZLEME FONKSIYONUNUN KULLANIMI 26
SINYAL SESININ AYARLANMASI 27
FILTRE TEMIZLIK HATIRLATICISINI SIFIRLAMA 27
EKRAN SEÇENEKLERININ AYARLANMASI 27
AKILLI KLIMA UYGULAMASININ KULLANIMI 28

DIĞER

KLIMANIN TEMIZLENMESI 29
KLIMANIN BAKIMI 32
SORUN GIDERME 33
OZELLIKLER 35
UYGUNLUK BEYANI 38

KURULUM PARÇALARI

GÜVENLIK TALIMATLARI 39
KURULUM YERININ SEÇIMI 40
AKSESUARLAR 43
KURULUM PLAKASININ SABITLENMESI 45
İÇ MEKAN ÜNITESI KURULUMU IÇIN KAPAK PANELININ SÖKÜLMESI/MONTE EDILMESI 46
MONTAJ KABLOSUNUN BAGLANMASI 49
IÇ ÜNITE MONTAJ BORUSUNUN KURULUMU VE BAGLANTISI 51
IÇ ÜNITENIN GAZDAN ARINDIRILMASI 52
BORUNUN KISALTILMASI YA DA UZATILMASI 52
IÇ ÜNITE TAHLIYE HORTUMUNUN KURULUMU VE BAGLANTISI 54
TAHLIYE HORTUMUNUN YÖNÜNÜN DEGISTIRILMESI 55
DIS ÜNITE TAHLIYE HORTUMUNUN KURULUMU VE BAGLANTISI 56
BAGLI BORULARIN BOSALTILMASI 56
GAZ SIZINTISI TESTI 59
IÇ ÜNITENIN YERINE SABITLENMESI 60
DIS ÜNITENIN YERINE SABITLENMESI 60
AKILLI KURULUM MODU 61
SON KONTROL VE DENEME ÇALISTIRMASI 63
PUMP DOWN PROSEDÜRÜ (ÜRÜN YERINDEN ÇIKARTILIRKEN) 63
UZATILMIS GÜÇ KABLOLARININ BAGLANMASI 64
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI 65

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 3 6/29/2015 3:36:17 PM

GÜVENLIK TALIMATLARI

Klimanızı kullanmadan önce, cihazınızın kapsamlı özellik ve fonksiyonlarından güvenli ve etkin bir sekilde faydalanabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatli bir sekilde okuyun.

Devam eden kısımlarda verilen talimatlar çesitli modellere yönelik oldugundan, klimanızın bazı özellikleri bu kılavuzda açıklananlardan belli düzeyde farklılık gösterebilir. Herhangi bir sorunuz oldugunda, en yakınınızdaki yetkili Samsung servislerinden birine ya da www.samsung.com adresi üzerinden Samsung'a basvurun.

Önemli güvenlik sembol ve tedbirleri:

⚠ **TEHLIKE**	"Tehlike" ibaresi tasıyan noktalar gözardı edilerek cihazın yanlıs kullanılması ciddi arızaların yanında, yaralanma ve ölümle sonuçlanabilecek kazalara da yol açabilir.
⚠ **UYARI**	"Uyarı" ibaresi tasıyan noktalar, cihazda çalısma problemi ve arızaya neden olabilecek riskli durumları belirtir. Bu ibareyi tasıyan durumlar gözardı edilerek cihazın kullanılması, ciddi yaralanmalara ya da cihazın zarar görmesine neden olabilir.

❗	Talimatları takip edin.		Güç kaynağından kesin
⃠	Denemeyin.		Demonte etmeyin.
⏚	Elektrik çarpmasını engellemek için cihazın topraklanmıs oldugundan emin olun.		

KURULUM IÇIN | ⚠ TEHLIKE

❗ **Cihazın güç kablosunu, ürünün gerektirdigi ve daha üst özellikte bir elektrik sebekesine takın ve prizi yalnızca klimanız için kullanın. Uzatma kablosu kullanmayın.**

- ▶ Güç hattını uzatmak elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- ▶ Elektrik dönüştürücü kullanmayın .Elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.
- ▶ Voltaj / frekans / nominal akım farklılıgı yangına neden olabilir.

Bu cihazın kurulumu deneyimli bir teknisyen ya da yetkili Samsung servis görevlileri tarafından yapılmalıdır.

- ▶ Aksi takdirde, elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünler ilgili sorunlar veya yaralanmalara neden olabilir ve kurulan ürünün garantisi geçersiz hale getirebilir.

Anahtarın izole edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

- ▶ Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Dıs üniteyi, elektrikli parçalar açıkta kalmayacak sekilde sabitleyin.

- ▶ Aksi takdirde elektrik çarpması ya da yangına neden olabilecek durumlar yasanabilir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 4 6/29/2015 3:36:17 PM

Klimanın iç ünite kurulumunu bir ısıtıcının ya da yanıcı bir cihazın-malzemenin yakınına yapmayın. Nemli-yaglı-tozlu ve cihazın dogrudan günes ısıgına veya suya (yagmur damlaları gibi) maruz kalacagı yerlerde kurulum yapmayın. Gaz sızıntısı riski tasıyan yerleri kurulum için tercih etmeyin.

▶ Aksi takdirde, elektrik çarpması ya da yangına neden olabilecek durumlar yasanabilir.

Klimanın dıs ünite kurulumunu, yüksek bir duvarın üzeri gibi, ünitenin asagı düsmesi durumunda ciddi kazalara neden olabilecek yerlere yapmayın.

▶ Dıs ünitenin yüksek bir yerden düsmesi, yaralanma ve ölümlere neden olabilecek kazalara ya da cihazın ciddi hasar almasına yol açabilir.

Cihaz düzgün bir sekilde topraklanmalıdır. Gaz ve plastik su borularıyla ya da telefon hatlarıyla temas etmesine engel olun.

▶ Aksi takdirde, elektrik çarpması, yangın ve patlama gibi kazaların yanı sıra, cihazın ciddi hasar almasına neden olacak durumlar da yasanabilir.

▶ Topraklanmış priz kullanıldığından emin olunuz.

KURULUM IÇIN | ⚠ UYARI

Klima kurulumunu, cihazın agırlıgını tasıyabilecek, düz ve sağlam bir yüzeye yapın.

▶ Aksi takdirde ,anormal titresimler ,asırı gürültü gibi rahatsız edici ve cihaza zarar verebilecek durumlar yasanabilir.

Su tahliyesinin sorunsuz gerçeklestirilebilmesi için, tahliye hortumunun kurulumunu dogru bir sekilde yapın.

▶ Aksi takdirde su taşmaları yaşanabilir ve maddi hasarlara yol açabilir. Atık borusuna drenaj bağlantısından kaçının aksi takdirde kötü kokuların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Su tahliyesinin sorunsuz gerçeklestirilebilmesi için, tahliye hortumunun kurulumunu dogru bir sekilde yapın.

▶ Aksi takdirde, ısıtma islemi esnasında dıs ünitenin üretecegi suyun tasmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilecek durumlar yasanabilir.

GÜÇ KAYNAGI IÇIN | ⚠ TEHLIKE

Devre kesici hasar gördüğünde, en yakın servis merkezine başvurun.

Güç hattını çekmeyin ve bükmeyin. Güç hattını düğüm haline getirmeyin, metal bir nesneyi veya ağır bir nesneyi güç hattına asmayın.

▶ Bu elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 5 6/29/2015 3:36:17 PM

GÜVENLIK TALIMATLARI

GÜÇ KAYNAGI IÇIN | ⚠ UYARI

Klimanızı uzun süre için kullanmayacağınız ya da fırtına gibi durumlarda, cihazın güç alımını kesin.

▶ Aksi takdirde, elektrik çarpması ya da yangına yol açacak durumlar yasanabilir.

KULLANIM IÇIN | ⚠ TEHLIKE

Cihazda su sızıntısı oldugunda, lütfen size en yakın yetkili servise basvurun.

▶ Aksi takdirde, elektrik çarpması ya da yangına yol açacak durumlar yasanabilir.

Cihazdan garip bir gürültü, yanık kokusu veya duman çıkması halinde derhal güç kaynağını kesin ve en yakın servis merkezine başvurun.

▶ Aksi takdirde, elektrik çarpması ya da yangına yol açacak durumlar yasanabilir.

Propan gazı, LPG vb gibi bir az kaçağı durumunda, güç hattına dokunmadan ortamı hemen havalandırın. Cihaza veya güç hattına dokunmayın.

▶ Havalandırma için kesinlikle vantilatör kullanmayın.

▶ Aksi takdirde, kıvılcım nedeniyle yangın ya da patlama meydana gelebilir.

Klimanızın yerini degistirerek yeniden kurulum yapmak istediginizde, lütfen size en yakın yetkili servise basvurun.

▶ Aksi takdirde, cihaz zarar görebilir ve su sızıntısı, elektrik çarpması ya da yangın gibi durumlar yasanabilir.

▶ Klimanın yeniden kurulumunda ,kurulum ve ek masraflar kullanıcıya aittir.

▶ Endüstriyel bölgeler ya da cihazın tuzlu havaya maruz kalacagı deniz kenarı gibi yerlerde kurulum yapılacaksa, lütfen size en yakın yetkili servise basvurun.

Sigortaya ıslak ellerle dokunmayın.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Klima çalışırken, klimayı sigortadan kapatmayın.

▶ Klima çalışırken sigortayı kapatıp açmak kıvılcım yaratabilir ve bu elektrik çarpmaları veya yangına sebep olabilir.

Klimayı ambalajından çıkardıgınızda, ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.

▶ Çocukların oyun amacıyla ambalajı kafalarına geçirmeleri bogulma vakalarına neden olabilir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 6 6/29/2015 3:36:18 PM

GÜVENLIK TALIMATLARI

Klima çalısırken parmaklarınızı ya da herhangi yabancı bir maddeyi cihaza sokmayın.

▶ Özellikle çocukların cihaza dokunmasını kesinlikle engelleyin.

Klima çalısırken hava akımını saglayan kanatlara parmaklarınızı ya da ellerinizi uzatmayın.

▶ Aksi takdirde, elektrik çarpması ya da yanma vakaları yasanabilir.

Parmaklarınızı ya da herhangi yabancı bir maddeyi klimanın hava giris/çıkıs bölmesine sokmayın.

▶ Bu durum yangına, yaralanmalara ve cihazın zarar görmesine neden olabilir.

Klimayı asırı güç uygulayarak itmeyin-çekmeyin.

▶ Bu durum cihazın ciddi zarar görmesine ve yangın-yaralanma gibi durumlara neden olabilir.

KULLANIM IÇIN | ⚠ TEHLIKE

Dıs ünitenin yakınına, çocukların cihazın üzerine çıkmasını saglayacak herhangi bir nesne koymayın.

▶ Aksi takdirde, çocukların ciddi sekilde yaralanabileceği kazalar meydana gelebilir.

Kötü havalandırılan ve yatalak-güçsüz hastaların bulundugu yerlerde klimayı uzun süre kesintisiz olarak çalıstırmayın.

▶ Bu durum odada oksijen eksilmesine neden olacagından ,en azından saat bası camı açarak içeriyi havalandırın.

Su gibi herhangi bir yabancı madde cihaza girmiş ise, güç kaynağını kapatın ve en yakın servis merkezine başvurun.

▶ Aksi takdirde, elektrik çarpması ya da yangına yol açacak durumlar yasanabilir.

Kendi basınıza cihazı tamir etmeye, yerini degistirmeye, üzerinde degisiklik yapmayı denemeyin.

▶ Standart elektrik sigortası dışında baska bir tür sigorta (bakır ya da çelik tel gibi) kullanmayın.

▶ Aksi takdirde ,elektrik çarpması ,yangın ve yaralanma gibi durumlar yasanabilir ; cihaz ciddi zarar görebilir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 7 6/29/2015 3:36:18 PM

GÜVENLIK TALIMATLARI

KULLANIM IÇIN | ⚠ UYARI

İç ünitenin altına herhangi bir eşya ya da cihaz koymayın.

▶ Iç üniteden altındaki cihaza su damlaması sonucunda yangın çıkabilir, cihazınız zarar görebilir. (örnek elektrikli aletler)

Dıs ünitenin kurulum çerçevesinin kırılıp kırılmadıgını en azından yılda bir kez kontrol edin.

▶ Aksi takdirde, yaralanma ve ölüme neden olabilecek kazalar olabilir, cihazınız zarar görebilir.

Maksimum akım güvenlik açısından IEC standartlarına, akım ise enerji verimliliği açısından ISO standartlarına uygun olacak şekilde ölçülmüştür.

Dıs ünitenin üzerine çıkmayın ya da herhangi bir sey (çamasır, yanmakta olan mum-sigara, yemek, kimyasallar, metal nesneler vs) koymayın.

▶ Aksi takdirde ,elektrik çarpması ,yangın ve yaralanma gibi durumlar yasanabilir ; cihaz ciddi zarar görebilir.

Cihazı ıslak elle kullanmayın.

▶ Aksi takdirde, elektrik çarpması gibi tehlikeli durumlar yasanabilir.

Cihazın üzerine böcek ilacı gibi uçucu maddeler sıkmayın ve cihazın bu tür maddelerle temas etmesini engelleyin.

▶ Bu tür maddeler insan saglıgı açısından zararlı oldugu gibi, elektrik çarpması, yangın vb kazalara ve cihazın zarar görmesine yol açabilir.

Cihazdan çıkan suyu kesinlikle içmeyin.

▶ Bu su insan saglıgı açısından zararlı olabilir.

Uzaktan kumanda üzerinde asırı güç uygulamayın ve kumandanın içini açmayın.

Cihaza baglı durumdaki kablolara dokunmayın.

▶ Bu durum yanık vakalarına neden olabilir.

Klimayı cihaz, yemek, hayvan, bitki ya da kozmetik ürünlerini korumak veya daha baska bir sıradısı amaçla kullanmayın.

▶ Bu durum maddi hasara neden olabilir.

Insanları, hayvanları ve bitkileri uzun süre boyunca dogrudan klimaya maruz kalacakları bir konumda tutmayın ya da bırakmayın.

▶ Bu durum insan, hayvan ve bitkilere zarar verebilir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 8 6/29/2015 3:36:18 PM

GÜVENLIK TALIMATLARI

Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu birisi olmadıkça veya kendilerine cihazın kullanımı konusunda gerekli talimatlar verilmedikçe (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi sınırlı ya da tecrübesiz veya bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar, cihazla oynamamaları için gözetilmelidir.

Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

TEMİZLİK İÇİN | ⚠ TEHLIKE

Cihazı üzerine doğrudan su sıkarak temizlemeyin. Cihazı temizlerken benzin, tiner ya da alkol kullanmayın.

- ▶ Aksi takdirde renk solması, deformasyon, elektrik carpması ve yangın gibi durumlarla karsılasılabilir.

Bakım veya temizlik yapmadan önce, güç kaynğını kesiniz ve fan durana kadar bekleyiniz.

- ▶ Aksi takdirde,elektrik çarpması gibi tehlikeli durumlar yaşanabilir.

TEMİZLİK İÇİN | ⚠ UYARI

Dış ünitenin eşanjör yüzeyini temizlerken, eşanjörün keskin kenarları nedeniyle mümkün olduğunca dikkat gösterin.

- ▶ Bu yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır tesisatçınıza veya servis merkezine başvurun.

Klimanın içini kendi başınıza temizlemeyin.

- ▶ Klimanın iç temizliği için yetkili servisi çağırın.
- ▶ İç filtreyi temizlerken, kılavuzun "Klimanın Temizlenmesi" kısmındaki açıklamalara uyun.
- ▶ Aksi takdirde, elektrik çarpması ve yangın tehlikesinin yanı sıra cihazın zarar görmesi de mümkündür.

TEMİZLİK İÇİN | ⚠ UYARI

Ürünü taşırken, ürünün kutusunun kapalı olması gerekmektedir. Ürünü dikey olarak tutmayın ve atmayın.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 9 6/29/2015 3:36:18 PM

GÜVENLIK TALIMATLARI

- Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
- İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
- Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.



Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.



Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.



Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.



Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.



Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

ENERJI VERIMLILIĞI NOTLARI

Perdenin hava girişini kapamadığından emin olun.

▶ Bu, hava dolaşımını engelleyerek soğutma performansını düşürebilir.

Soğutma modunda, istenen uygun sıcaklığı ayarlayın.

▶ Eğer istenen sıcaklık çok düşükse, insan vücudu için zararlı olabilir ve güç tüketimi de artar.
İstenen sıcaklığı dış sıcaklıktan yaklaşık 5 °C daha düşük ayarlayın

Isıtma modunda ek ısıtma cihazı kullanın

▶ İç-dış sıcaklık düştüğünde klimanın ısıtma performansı düşebilir. Bu nedenle ek ısıtma cihazı kullanın.

Odayı serinletirken, enerji tasarrufu için klima ve fanı beraber kullanın.

▶ Klima fan ile beraber kullanılırsa, soğutma daha etkin olur ve enerji tasarrufu yapılabilir.

Klima çalışırken kapı ve pencereleri kapatın.

▶ Kapı ve pencereler açıkken klima kullanılırsa soğutma etkisi azalır

▶ Eğer klimayı bir saatten daha uzun bir süre kullanırsanız, havalandırmak için saatte bir pencereyi açın.

Ürünü güneş ışığı ve ısıtma cihazlarından uzak bir yere kurun.

▶ Hava güneşliyse perdeyi kapatın.

▶ Soğutma işlemi sırasında herhangi bir ısıtma cihazı kullanmayın. Soğutma etkisi azalır.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 10 6/29/2015 3:36:18 PM

KULLANIM ÖNCESİ KONTROL

ÇALIŞMA ARALIKLARI

Aşağıdaki tabloda, klimanın etkin bir şekilde çalıştırılabileceği sıcaklık ve nem aralıkları verilmiştir.

Mod	İç Ortam Sıcaklığı	Dış Ortam Sıcaklığı	İç Ortam Nem Düzeyi
Soğutma	16˚C~32˚C	-10˚C~46˚C	Nispi Nem Düzeyi %80 ya da daha az
Nem Alma	27˚C veya altı	-15˚C~24˚C	-
Nem Alma	18˚C~32˚C	-10˚C~46˚C	-

- Yüksek nem düzeyine sahip bir yerde klima uzun süre boyunca soğutma modunda çalıştırıldığı takdirde, çiylenme görülebilir.
- Dış sıcaklık -5 ˚C, ye düştüğünde, kullanım koşuluna göre ısıtma kapasitesi belirtilen kapasiteden %60 ila %70 düşük olabilir.

KLİMANIZIN BAKIMI

Birim kontrol sistemi üzerinden dahili koruma yöntemleri

- Dahili koruma klima içerisinde bir hata oluştuğunda devreye girer.

Durum	Açıklama
Soğuk havaya karşı	Isı pompası ısıtma görevini sürdürürken, dahili fan soğuk havaya karşı kapanır.
Buzlanmaya karşı	Isı pompası ısıtma görevini sürdürürken, dahili fan soğuk havaya karşı kapanır.Buz çözme döngüsü sırasında dikey hava akış kanadı kapatılacak ve buz çözme döngüsünden sonra ısıtma işlevi sırasında tekrar açılacaktır.
Kompresörün korunması	Dış ünite kompresörünün korunması için klima açıldığı halde hemen çalışmaya başlamaz.

NOT

- Isı pompası"ısıtma"modunda çalışıyorsa, "buzlanmaya karşı döngü"dış üniteyi buzlardan arındırmak için devreye girer.
  Dahili fan otomatik olarak kapanır ve"buzlanmaya karşı döngü" tamamlandıktan sonra yeniden çalışır.

Akıllı Kurulum


- Akıllı kurulum işlevi sayesinde klimanın kurulumunun doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz.
- Kurulum uygun şekilde yapılmadıysa bir hata mesajı iç ünite ekranında görünecektir. Böylece kullanıcı ünitenin uygun şekilde kurulup kurulmadığını ve kurulum sırasında hangi problemlerin ortaya çıkmış olabileceğini bilecektir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 11 6/29/2015 3:36:18 PM


PARÇA İSİMLERİNİN KONTROLÜ

Klimanız görünüm açısından, modeline göre değişecek şekilde, aşağıdaki resimden küçük farklılıklar gösterebilir.

Ana Parçalar

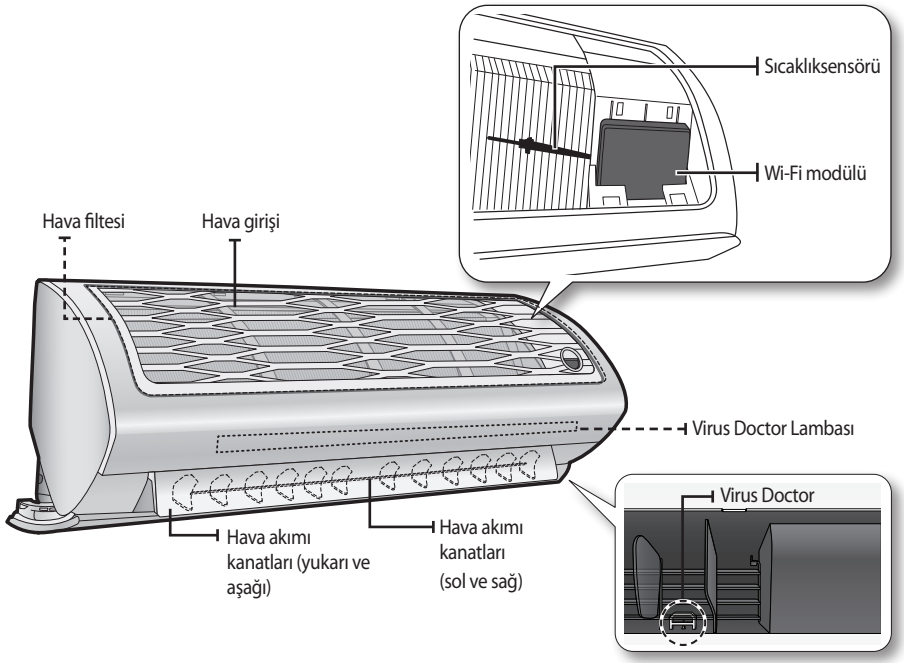

Ekran

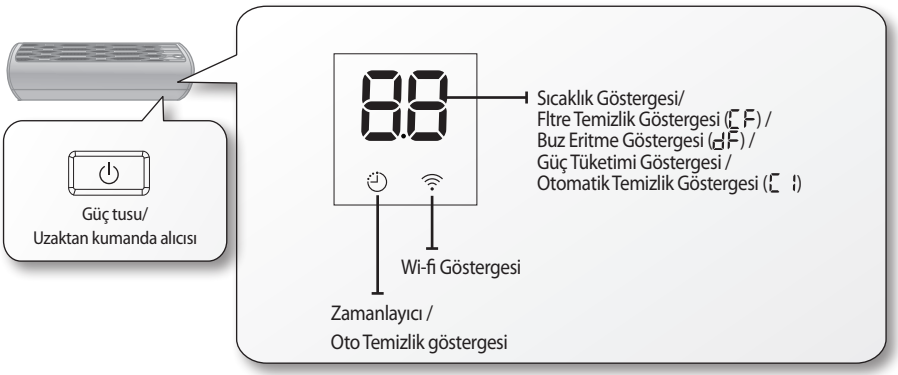


SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 12 6/29/2015 3:36:19 PM

UZAKTAN KUMANDANIN KONTROLÜ

- Uzaktan kumandayı kullanırken, iç ünitenin üzerindeki alıcıya dogru tutun.
- Uzaktan kumandanızın açma tusuna bastığınızda, iç üniteden gelen bip sesini duyarsınız ve kumandanızın ekranında iletim göstergesi belirir.( )

Uzaktan Kumanda Tuşları

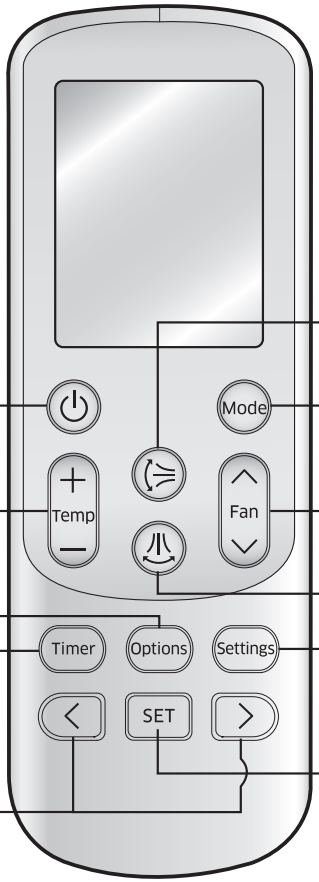

Güç (Açma/Kapama tusu)
Klimayı açar/kapatır.

Temp + -
Sıcaklık düzeyini 1°C arttırır/azaltır.

Options
İşlem sırasında seçenekleri seçin

Timer
Zamanlayıcı seçeneğini seçin

Yön Tuşları < >
Bir seçim yapmak için Timer (Zamanlayıcı), Options (Seçenekler) veya Settings (Ayarlar) menülerinde gezinin.

Dikey Hava Akımı
Hava akımı kanatlarının aşağı/yukarı/ otomatik hareketlerini etkinleştirir/ devreden çıkarır.

Mod
5 işlem modundan birini seçin

Fan
Fan hızını ayarlayın

Yatay Hava Akımı
Hava akım kanatlarının sağ/sol/ otomatik hareketlerini etkinleştirir/ devreden çıkarır.

Settings
Ayarları seçin


SET
Seçilen seçenek veya ayarı ayarlayın/ iptal edin

NOT

- Henüz ayarlamış olduğunuz bir seçenek veya ayarı iptal etmek isterseniz, **Options (Seçenekler)** veya **Settings (Ayarlar)** düğmesine tekrar basın; en son seçtiğiniz öğe yanıp sönecektir,; seçilen öğe yanıp sönerken SET (AYARLA) düğmesine basarak kolayca bu öğeyi iptal edebilirsiniz.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 13 6/29/2015 3:36:19 PM

Uzaktan Kumanda Ekranı

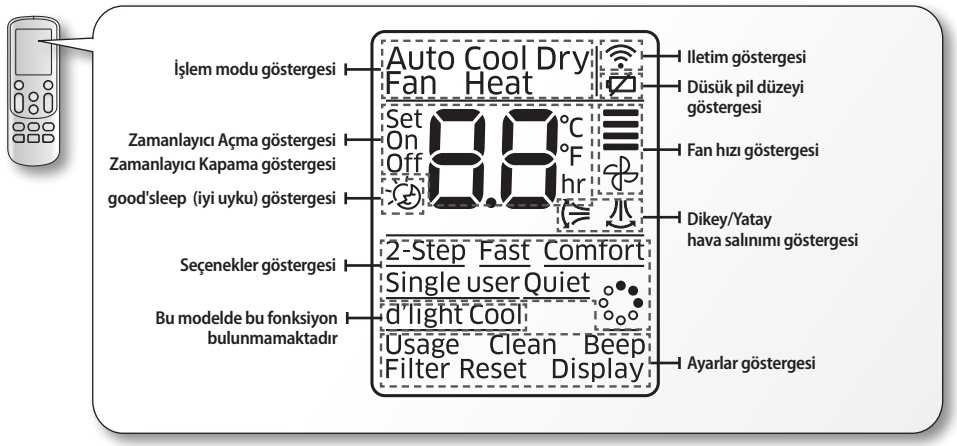

UYARI

- Lütfen uzaktan kumandanın içerisine su girmemesine dikkat edin.
- Uzaktan kumanda ekranında d'light Cool fonksiyonu görülse de bu model tarafından desteklenmemektedir.
- Uzaktan kumandayı açıp kapatırken, kumanda kapatılmadan önce ayarlanan Timer (Zamanlayıcı), Options (Seçenekler) ve Settings (Ayarlar) iptal edilir. Ancak fan yönü değişmez.

Pil degistirme zamanı


Uzaktan kumandanın pili tükendiginde, ekranında, (⊘) simgesi belirir. Bu simge belirdiginde lütfen pilleri degistirin. Uzaktan kumandanız iki adet 1.5 V AAA pille çalısmaktadır.

Uzaktan kumandanın saklanması

Klimanızı uzun süre için kullanmayacaksanız, pillerini çıkardıgınız kumandayı kaybolmayacak bir yerde saklayın.

Pillerin yerlestirilmesi

1. **Kumandanın arkasındaki kapagı ok yönünde itin ve kaldırın.**
2. **Iki adet AAA pil yerlestirin.**
   Pilleri yerlestirirken "+" ve "–" kutuplara dikkat edin. Pilleri dogru yerlestirdiginizden emin olun.
3. **Kapagı yeniden yerine takın.**
   Kapak düzgün sekilde kapandıgında bir klik sesi duymanız gerekir.

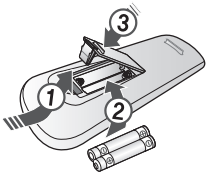

NOT

- Sinyal, inverter floresan lambalar gibi floresan lambalarla aynı anda iyi çalışmayabilir.
- Uzaktan kumanda klima dısındaki cihazları da çalıstırıyorsa, lütfen yetkili servise basvurun.

Bu üründeki pillerin dogru atılması

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu isaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diger ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektigini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeligi 2006/66'da belirtilen referans degerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kursun içerdigini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan saglıgına veya ortama zarar verebilir.

Dogal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diger atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüstürülmesini saglayın.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 14 6/29/2015 3:36:20 PM

TEMEL FONKSIYONLAR

Temel fonksiyonlar Mod tusuyla seçilebilecek çalısma modlarıdır.

Otomatik Mod

Otomatik modda, klimanız oda sıcaklıgını ölçerek, sıcaklık ve fan hızını bu degere göre otomatik olarak ayarlar.

Sogutma

Sogutma modunda, klima odayı sogutur. Sıcak mevsimlerde sıcaklık ve fan hızını ayarlayarak bulundugunuz ortamı serinletebilirsiniz.

- Dıs ortam sıcaklıgı iç ortamda ayarlanan sıcaklıktan çok yüksekse, iç ortam sıcaklıgının istenen düzeye getirilmesi biraz zaman alabilir.
- Sessiz çalısma modu iç ünite Sogutma modundayken cihazın ses düzeyini düsürür.

Nem Alma

Nem alma modundayken klima, odadaki nemi alarak nem giderici olarak çalışır.

Nem alma modu, nemli iklimlerde ferah bir hava sağlar.

Nem alma modunu aktive etmek için, uzaktan kumandadaki sıcklık oda sıcaklığından düşüğe ayarlanmalıdır.

Fan

Fan modunu seçerek odayı havalandırabilirsiniz. Bu modla odadaki duragan hava tazelenir.

Isıtma

Klimanız bulundugunuz ortamı sogutabildigi gibi, ısıtabilir de. Çok yönlü klimanızdan soguk kıs günlerinde de yararlanabilirsiniz.

- Klima kendini ısıtırken soguk basınçlı havanın cihaza zarar vermemesi için, fan 3~5 dakika için çalısmayabilir.
- Sessiz çalısma modu, iç ünite Isıtma modundayken cihazın ses düzeyini düsürür.
- Klima, dısarıdaki havadan ısı alarak odayı ısıttıgından, dıs ortam sıcaklıgı asırı düsük oldugunda cihazınızın ısıtma kapasitesi de düsebilir. Klimanızın yeterli olmadıgını düsündügünüz asırı soguk günlerde ek bir ısıtma cihazından yararlanabilirsiniz.


SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 15 6/29/2015 3:36:20 PM

TEMEL FONKSIYONLAR

Klimayı açmak için tusuna basın.

Çalısma modunu ayarlamak için tusuna basın.

• Mode tuşuna her bastığınızda, çalışma modu Otomatik/ Cool(Soğutma) / Dry(Nem Alma) / Fan / Heat(Isıtma) modları arasında geçiş yapar.

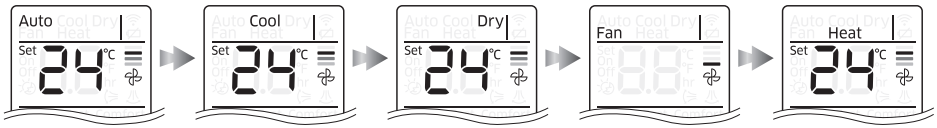

Sıcaklıgı ayarlamak için tusunu kullanın.

Otomatik	16°C ~ 30°C aralıgında sıcaklıgı 1°C yükseltip düsürebilirsiniz.
Sogutma	16°C ~ 30°C aralıgında sıcaklıgı 1°C yükseltip düsürebilirsiniz.
Nem Alma	18°C ~ 30°C aralıgında sıcaklıgı 1°C yükseltip düsürebilirsiniz.
Fan	Sıcaklık ayarı yapılamaz.
Isıtma	Isıtma: 16°C ~ 30°C aralıgında sıcaklıgı 1°C yükseltip düsürebilirsiniz.

Fan hızını ayarlamak için tusunun kullanın.

Otomatik	(Otomatik)
Sogutma	(Otomatik), (Düsük), (Orta), (Yüksek), (Turbo)
Nem Alma	(Otomatik)
Fan	(Düsük), (Orta), (Yüksek), (Turbo)
Isıtma	(Otomatik), (Düsük), (Orta, (Yüksek), (Turbo)

NOT

• Nem Alma fonksiyonu sadece soğutma modunda geçerlidir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 16 6/29/2015 3:36:21 PM

HAVA AKIM YÖNÜNÜN AYARLANMASI

Hava akıs yönünü dilediginiz sekilde ayarlayabilirsiniz.

Hava akış kanatlarının dikey ve/veya yatay olarak hareket etmesi için veya düğmelerine basın.

Dikey hava akışı





Uzaktan kumanda ekranı

Yatay hava akışı





Uzaktan kumanda ekranı

- Hava akış yönünü sabit bir pozisyonda tutmak için, veya düğmesine basın.
  Hava akış kanatlarının hareketi duracaktır.
- Dikey hava akış kanadını manuel olarak ayarlarsanız, klimayı kapattığınızda tamamen kapanmayabilir.
- Yatay hava akımı kanatçığını elle ayarlamayın, normal şekilde çalışmayabilir.

NOT

- Serin modundayken hava akış yönünün ayarlanması good'sleep modunda mevcut değildir.
- Isı modundayken Ancak, good'sleep modunda hava akış yönünü ayarlayabilirsiniz.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 17 6/29/2015 3:36:23 PM

ZAMANLAYICININ AYARLANMASI (ON/OFF TIMER)

On timer'ı (Zamanlayıcı Açma) ayarlamak

Eğer klima kapalıysa;





Uzaktan kumanda ekranı

1. [On (Açma)] seçeneğini seçmek için **Timer (Zamanlayıcı)** düğmesine basın.
   - (On) (Açma) göstergesi yanıp sönerken saati ayarlayabilirsiniz.
2. Zamanı ayarlamak için ◁ ▷ düğmesine basın.
   - Zamanı 30 dakika (ekranda 0.5 olarak gösterilir) ila 3 saat arasında yarım saatlik dilimler ve 3 saat ila 24 saat arasında 1 saatlik dilimler olarak ayarlayabilirsiniz.
   - Zaman en az 30 dakika ve en fazla 24 saat olarak ayarlanabilir.
3. On timer (Zamanlayıcı Açma) ayarını tamamlamak için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
   - Uzaktan kumanda ekranında (On) (Açma) göstergesi ve ayarlanan zaman görüntülenecek ve iç ünite ekranında Zamanlayıcı göstergesi (🕘) görüntülenecektir.
   - Zamanı ayarladıktan sonraki 10 saniye içerisinde **SET (AYARLA)** düğmesine basmazsanız Zamanlayıcı Açma ayarı iptal edilecektir. Bu nedenle uzaktan kumanda ekranındaki (On) (Açma) göstergesini ve iç ünite ekranındaki Zamanlayıcı göstergesini (🕘) kontrol edin.

İptal

- **Timer (Zamanlayıcı)** düğmesine basın → [On(Açma)] seçeneğini seçin →◁ veya ▷ düğmesine basın→ zamanlayıcıyı 0.0 olarak ayarlayın → **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
- **Güç** (⏻) düğmesine basın

Acık / Kapalı Zamanlayıcı modunda kullanılabilir ek secenekler (Uzaktan kumanda acıkken)	
Mode	Otomatik/Sogutma/Nem Alma/Fan/Isıtma modları arasında seçim yapabilirsiniz.
Temp	Otomatik/Sogutma/Nem Alma/Isıtma modlarında sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
Fan	Sogutma/Fan/Isıtma modlarında fan hızını ayarlayabilirsiniz.

NOT

- On timer (Açma zamanlayıcısı) ayarı tamamlandığında, ayarlanan durum 3 saniyeliğine görüntülenecektir ve ardından uzaktan kumanda ekranında yalnızca [On (Açma)] göstergesi kalacaktır.
- Uzaktan kumandayla On timer (Zamanlayıcı Açma) fonksiyonunu ayarladıktan sonra iç ünite üzerindeki **Güç** ⏻ düğmesine basarsanız iç ünite ekranındaki Zamanlayıcı göstergesi yok olacak ve açma zamanlayıcısı iptal edilecektir. Zamanlayıcı Açma iptal edilse dahi, uzaktan kumandadaki (On) (Açma) göstergesi kalacaktır.
- Klima kapalıyken Zamanlayıcı Açma ayarlanırsa, Zamanlayıcı göstergesi (🕘) görüntülenir ve Zamanlayıcı Açma çalışana kadar görüntülenmeye devam eder.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 18 6/29/2015 3:36:24 PM

ZAMANLAYICININ AYARLANMASI (ON/OFF TIMER)

Off timer'ı (Zamanlayıcı Kapama) ayarlamak

Eğer klima açıkken;





Uzaktan kumanda ekranı

1. [Off (Kapama)] seçeneğini seçmek için **Timer (Zamanlayıcı)** düğmesine basın.
   - (Off) (Kapama) göstergesi yanıp sönerken saati ayarlayabilirsiniz.
2. Zamanı ayarlamak için ◁ ▷ düğmesine basın.
   - Zamanı 30 dakika (ekranda 0.5 olarak gösterilir) ila 3 saat arasında yarım saatlik dilimler ve 3 saat ila 24 saat arasında 1 saatlik dilimler olarak ayarlayabilirsiniz.
   - Zaman en az 30 dakika ve en fazla 24 saat olarak ayarlanabilir.
3. Off timer (Zamanlayıcı Kapama) ayarını tamamlamak için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
   - Uzaktan kumanda ekranında (Off) (Kapama) göstergesi ve ayarlanan zaman görüntülenecek ve iç ünite ekranında Zamanlayıcı göstergesi (🕘) görüntülenecektir.
   - Zamanı ayarladıktan sonraki 10 saniye içerisinde **SET (AYARLA)** düğmesine basmazsanız Zamanlayıcı Kapama ayarı iptal edilecektir. Bu nedenle uzaktan kumanda ekranındaki (Off) (Kapama) göstergesini ve iç ünite ekranındaki Zamanlayıcı göstergesini (🕘) kontrol edin.

İptal

- ▶ **Timer (Zamanlayıcı)** düğmesine basın → [Off(Kapama)] seçeneğini seçin → ◁ veya ▷ düğmesine basın → zamanlayıcıyı 0.0 olarak ayarlayın → **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
- ▶ Güç (⏻) düğmesine basın.

NOT

- İç ünitenin açık/kapalı durumuna ve uzaktan kumanda ekranında açık/kapalı durumuna bağlı olarak Off timer (Zamanlayıcı Kapama) çalışmayabilir.
- Sadece son ayar zamanlayıcı Timer On / Off Timer ve good'sleep fonksiyonları arasında uygulanacaktır.
- Kaybolmadan önce zamanlayıcısı ayarlandıktan sonra, ayarlanan süre 3 saniye boyunca görüntülenir.
- Isıtma modunda Timer(Programlama) devredeyken son kullanılan mod (sıcaklık) geçerlidir. (AR**HV** serileri)

Zamanlayacının Ayarlanması	
Klima açıkken	**Klima kapalıyken**
Zamanlayıcı Açma Süresi Zamanlayıcı Kapama süresinden uzunsa	***Zamanlayıcı Açma süresi Zamanlayıcı Kapama süresinden kısaysa***
örnek : Zamanlayıcı Açma 3 saat, Zamanlayıcı Kapama 1 saat - Zamanlayıcıyı ayarladığınız andan itibaren 1 saat sonra klima kapanır, 2 saat sonra ise otomatik olarak açılır.	örnek : Zamanlayıcı Açma 3 saat, Zamanlayıcı Kapama 5 saat - Zamanlayıcıyı ayarladığınız andan itibaren 3 saat sonra klima açılır, 2 saat boyunca çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanır.

NOT

- Zamanlayıcı Açma ve Kapama süreleri birbirinden farklı olmalıdır.
- Zaman ayarlarını iptal etmek için kumandanızın üzerindeki SET tusuna basın. Her iki zamanlayıcı devre dısı kalırken, ekrandaki gösterge de yok olur.


SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 19 6/29/2015 3:36:25 PM

good'sleep (İYİ UYKU) MODU

Rahat bir uyku için klima, sırasıyla Fall asleep (Uyku) ▷ Sound sleep (Deliksiz uyku) ▷ Wake up (Uyanma) olmak üzere 3 aşamada çalışır.

Klima çalışırken ve Soğutma/Isıtma modundayken;



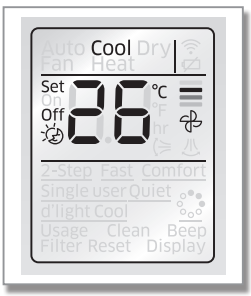

Uzaktan kumanda ekranı

1. (good'sleep) seçeneğini seçmek için **Timer (Zamanlayıcı)** düğmesine basın.
   - (good'sleep) göstergesi yanıp sönerken saati ayarlayabilirsiniz.
2. Zamanı ayarlamak için ◁ ▷ düğmesine basın.
   - Zamanı 30 dakika (ekranda 0.5 olarak gösterilir) ila 3 saat arasında yarım saatlik dilimler ve 3 saat ila 12 saat arasında 1 saatlik dilimler olarak ayarlayabilirsiniz.
   - Zaman en az 30 dakika ve en fazla 12 saat olarak ayarlanabilir.
   - good'sleep (iyi uyku) modu için varsayılan zaman ayarı 8 saattir.
3. good'sleep (iyi uyku) modu ayarını tamamlamak için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
   - (good'sleep) göstergesi ve good'sleep (iyi uyku) modu, uzaktan kumanda ekranında görüntülenecektir.
   - İç ünite ekranında zamanlayıcı göstergesi (🕒) görüntülenecektir.
   - Ayarladıktan sonraki 10 saniye içerisinde **SET (AYARLA)** düğmesine good'sleep modu basmazsanız iptal edilecektir. Bu nedenle uzaktan kumanda ekranındaki (good'sleep) göstergesini ve iç ünite ekranındaki Zamanlayıcı göstergesini (🕒) kontrol edin.

İptal

▶ **Timer** (Zamanlayıcı) düğmesine basın → (good'sleep) seçeneğini seçin → ◁ veya ▷ düğmesine basın → zamanlayıcıyı 0.0 olarak ayarlayın → **SET** (AYARLA) düğmesine basın.

good'sleep(iyi uyku) modu için mevcut olan ek seçenekler	
	Y16°C ila 30°C aralığında sıcaklığı 1 °C değiştirerek istenilen sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
	Fan hızı good'sleep moduna göre kendisini otomatik olarak ayarlayacaktır. Isıtma işlemi açıkken good'sleep modunu seçerseniz Ancak, fan hızını ayarlayabilirsiniz.
	good'sleep modu açık olduğunda. Soğutma modunda: Hava akışı yönü otomatik olarak ayarlanacaktır. Isıtma modunda: Hava akışı yönünün ayarlanması mevcuttur.

good'sleep (iyi uyku) modunda sıcaklık ve fan hızı değişiklikleri

- Fall asleep (Uykuya dalma) modu : Sıcaklığı düşürerek uykuya dalmanızı kolaylaştırır.
- Sound sleep (Deliksiz uyku) modu: Vücudunuzu rahatlatır ve sıcaklığı hafifçe artırır.
- Clean up (Temizleme) Rahat, kesintili bir hava ile uyanmanızı ve ferah hissetmenizi sağlar.

NOT

- Önerilen sıcaklık ayarı soğutma için 25 ˚C~27˚C ve ısıtma için 21˚C~23˚C'dir.
- Eğer ayarlanan sıcaklık çok düşük olursa, üşüyebilirsiniz, soğuk alabilirsiniz ve kuruluk hissedebilirsiniz.
- good'sleep (iyi uyku) modunun varsayılan işlem saati 8 saate ayarlıdır. Bu nedenle ayarlanan süre çok kısa veya uzun olursa, umduğunuz kadar rahat hissedemeyebilirsiniz.
- good'sleep (iyi uyku) modu 5 saatten uzun bir süre için ayarlandığında, Wake up (Uyanma) aşaması, işlem süresinin son 1 saatinde başlar ve klima otomatik olarak durur.
- Açma zamanlayıcısı ve good'sleep (iyi uyku) fonksiyonu aynı anda ayarlanırsa, klima yalnızca en son ayarlanan fonksiyonu uygulayacaktır.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 20 6/29/2015 3:36:26 PM

2 STEP COOLİNG (2 AŞAMALI SOĞUTMA) FONKSİYONU

2-Step Cooling (2 Adımlı Soğutma) fonksiyonu, iç sıcakık istenilen sıcaklıktan daha yüksek olduğunda ortamı istenilen sıcaklığa getirmek için hızlıca çalışır. Ortam istenilen sıcaklığa geldiğinde ise otomatik olarak Dry (Nem Alma) modunda çalışmaya devam eder.

Klima Soğutma modunda çalışırken;





Uzaktan kumanda ekranı

1. **Options (Seçenekler)** düğmesine basın.
2. [2-Step (2 Adım)] göstergesi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar, ◁, ▷ veya [**Options (Seçenekler)**] düğmesine basın.
3. 2-Step Cooling (2 Aşamalı Soğutma) fonksiyonunu ayarlamak için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
   - [2-Step (2 Adım)] → Uzaktan kumanda ekranında [2-Step (2 Adım)] göstergesi görüntülenir ve 2-Step Cooling (2 Adımlı Soğutma) fonksiyonu başlar.

İptal

▶ [2-Step (2 Adım)] göstergesinin yanıp sönmesini sağlamak için, **Options (Seçenekler)** düğmesine basın → ◁, ▷ veya **Options (Seçenekler)** düğmesine basın ve ardından **SET (Ayarla)** düğmesine basın.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 21 6/29/2015 3:36:27 PM

FAST (HIZLI) FONKSİYONUN KULLANILMASI

Güçlü ve hızlı soğutma/ısıtma için Fast (Hızlı) fonksiyonu ayarlayabilirsiniz.

Klima çalışırken ve Soğutma/Isıtma modundayken;





Uzaktan kumanda ekranı

1. **Options (Seçenekler)** düğmesine basın.
2. [Fast (Hızlı)] göstergesi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar, ◁, ▷ veya **[Options (Seçenekler)]** düğmesine basın.
3. Fast (Hızlı) fonksiyonu ayarlamak için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
   - [Fast (Hızlı)] → Uzaktan kumanda ekranında [Fast (Hızlı)] göstergesi görüntülenir ve Fast (Hızlı) fonksiyonu başlar.

İptal

▶ [Fast (Hızlı)] göstergesinin yanıp sönmesini sağlamak için, **Options (Seçenekler)** düğmesine basın → ◁, ▷ veya **Options (Seçenekler)** düğmesine basın ve ardından **SET (Ayarla)** düğmesine basın.

NOT

- Fast (Hızlı) fonksiyonu yalnızca Soğutma/Isıtma modunda kullanılabilir.
- Dikey/Yatay hava salınımı ayarlanabilir.
- Ayarlanan sıcaklık ve fan hızı değiştirilemez.
- Eğer Fast (Hızlı) fonksiyonu 2 step cooling/Comfort/Single user/Quiet/ good'sleep (2 Adımlı Soğutma/Konfor/Solo kullanıcı/Sessiz/iyi uyku) fonksiyonları açıkken seçilirse, ilgili fonksiyon iptal edilir.
- Isıtma modunda Hızlı işlevini seçtiğinizde, herhangi bir soğuk havanın esmesini engellemek amacıyla fan hızını arttıramayabilirsiniz.

COMFORT (KONFOR) FONKSİYONUNUN KULLANILMASI

Hafif soğutma/ısıtma için Comfort (Konfor) fonksiyonunu ayarlayabilirsiniz.

Klima çalışırken ve Soğutma/Isıtma modundayken;





Uzaktan kumanda ekranı

1. **Options (Seçenekler)** düğmesine basın.
2. [Comfort (Konfor)] göstergesi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar, ◁, ▷ veya [Options (Seçenekler)] düğmesine basın.
3. Comfort (Konfor) fonksiyonunu ayarlamak için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
   - [Comfort (Konfor)] → Uzaktan kumanda ekranında [Comfort (Konfor)] göstergesi görüntülenir ve Comfort (Konfor) fonksiyonu başlar.

İptal

▶ [Comfort (Konfor)] göstergesinin yanıp sönmesini sağlamak için, **Options (Seçenekler)** düğmesine basın →◁, ▷ veya **Options (Seçenekler)** düğmesine basın ve ardından SET (Ayarla) düğmesine basın.

NOT

- Comfort (Konfor) fonksiyonu yalnızca Soğutma/Isıtma modunda kullanılabilir.
- Dikey/Yatay hava salınımı ayarlanabilir.
- Ayarlanan sıcaklık değiştirilebilir ancak fan hızı değiştirilemez.
- Eğer Comfort (Konfor) fonksiyonu 2 step cooling/Fast/Single user/ Quiet/good'sleep (2 Adımlı Soğutma/Hızlı/Solo kullanıcı/Sessiz/iyi uyku) fonksiyonları açıkken seçilirse, ilgili fonksiyon iptal edilir.


SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 22 6/29/2015 3:36:29 PM

SİNGLE USER (SOLO KULLANICI) FONKSİYONUNUN KULLANIMI

Bu fonksiyon klima Soğutma/Isıtma modlarında çalışırken enerji kullanımını düşürür.

Klima çalışırken ve Soğutma/Isıtma modundayken;



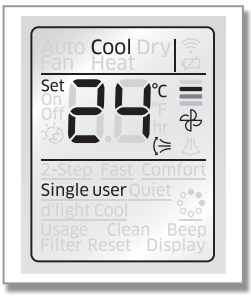

Uzaktan kumanda ekranı

1. **Options (Seçenekler)** düğmesine basın.
2. [Single User (Tek kullanıcı)] göstergesi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar, ◁, ▷ veya **[Options (Seçenekler)]** düğmesine basın.
3. Single user (Solo kullanıcı) fonksiyonunu ayarlamak için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
   - [Single user (Tek kullanıcı)] →Uzaktan kumanda ekranında [Single User (Tek Kullanıcı)] göstergesi görüntülenir. Ardından ayarlanan sıcaklık göstergesinin olduğu kısımda ˉˉ ˉˉ ˉˉ birkaç saniyeliğine görüntülenecek ve Single user (Solo kullanıcı) başlayacaktır.
   - Single user (Solo kullanıcı) fonksiyonu açıkken, otomatik olarak dikey hava salınımı seçilecektir.
   - Soğutma modunda gecerli ayarlanan sıcaklık 24°C değerinden daha duşukse otomatik olarak 24°C değerine yukseltilecektir.

İptal

▶ [Single user (Tek kullanıcı)] göstergesinin yanıp sönmesini sağlamak için, Options (Seçenekler) düğmesine basın → ◁, ▷ veya Options (Seçenekler) düğmesine basın ve ardından SET (Ayarla) düğmesine basın.

NOT

- Single user (Solo kullanıcı) fonksiyonu yalnızca Soğutma/Isıtma modunda kullanılabilir.
- Eğer Single user (Solo kullanıcı) fonksiyonu, 2 step cooling/ Fast/ Comfort/Quiet/good'sleep (2 Adımlı Soğutma/Hızlı/Konfor/Sessiz/iyi uyku) fonksiyonları açıkken seçilirse, ilgili fonksiyon iptal edilir.
- Single user (Solo kullanıcı) fonksiyonu iptal edildikten sonra da dikey hava salınımı devam edecektir.

Single user (Tek kullanıcı) modunda mevcut olan ek seçenekler	
Temp	Ayarlanan sıcaklığı, soğutma modu için 24 °C ~ 30 °C aralığında ve ısıtma modu için 16 °C ~ 30 °C aralığında 1°C değiştirebilirsiniz.
Fan	(Otomatik), (Düşük), (Orta), (Yüksek), (Turbo) seçilebilir.
	Dikey/Yatay hava salınımı seçilebilir.


SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 23 6/29/2015 3:36:30 PM

QUİET (SESSİZ) FONKSİYONUN KULLANIMI

Soğutma/Isıtma modu sırasında iç üniteden gelen sesi azaltabilirsiniz.

Klima çalışırken ve Soğutma/Isıtma modundayken;



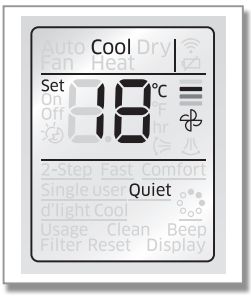

Uzaktan kumanda ekranı

1. **Options (Seçenekler)** düğmesine basın.
2. [Quiet (Sessiz)] göstergesi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar, ◁, ▷ veya [Options (Seçenekler)] düğmesine basın.
3. Quiet (Sessiz) fonksiyonu ayarlamak için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
   - [Quiet (Sessiz)] → Uzaktan kumanda ekranında [Quiet (Sessiz)] göstergesi görüntülenir ve Quiet (Sessiz) fonksiyonu başlar.

İptal

▶ [Quiet (Sessiz)] göstergesinin yanıp sönmesini sağlamak için, **Options (Seçenekler)** düğmesine basın → ◁, ▷ veya **Options (Seçenekler)** düğmesine basın ve ardından **SET (Ayarla)** düğmesine basın.

Quiet (Sessiz) fonksiyon için mevcut olan ek seçenekler	
Temp	16 ℃ ~ 30 ℃ aralığında sıcaklığı 1 ℃ değiştirerek ayarlanan sıcaklığı değiştirebilirsiniz.
Fan	Fan hızı (Otomatik) olarak ayarlanmıştır.
	Dikey/Yatay hava salınımı seçilebilir.

NOT

- Quiet (Sessiz) fonksiyonu yalnızca Soğutma/Isıtma modunda kullanılabilir.
- Eğer Quiet (Sessiz) fonksiyonu 2 step cooling / Fast/Comfort /Single user/good'sleep (2 Adımlı Soğutma / Hızlı/ konfor /Tek kullanıcı/iyi uyku) fonksiyonları açıkken seçilirse, önceki fonksiyon iptal edilir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 24 6/29/2015 3:36:31 PM

VİRUS DOCTOR FONKSİYONUNUN KULLANIMI

Bu fonksiyon pozitif iyonlar üreterek bu iyonları havaya iletir.

Klima çalışırken;





Uzaktan kumanda ekranı

1. **Options (Seçenekler)** düğmesine basın.
2. ( ) göstergesi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar, ◁ , ▷ veya [Options (Seçenekler)] düğmesine basın.
3. Virus Doctor fonksiyonunu ayarlamak için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
   - ( ) → Uzaktan kumanda ekranında ( ) göstergesi görüntülenir ve Virus Doctor (Virüs Doktoru) fonksiyonu başlar.

İptal


- ( ) göstergesinin yanıp sönmesini sağlamak için, **Options (Seçenekler)** düğmesine basın → ◁ , ▷ veya **Options (Seçenekler)** düğmesine basın ve ardından **SET (Ayarla)** düğmesine basın.

NOT

- Virus Doctor fonksiyonu açıldığında, Virus Doctor ışığı yanacaktır ve fonksiyon iptal edildiğinde ışık kapanacaktır.
- Virus Doctor fonksiyonu Auto/Cool/Dry/Fan/Heat (Oto/Soğutma/Kurutma/Fan/Isıtma) modlarında kullanılabilir.
- Sıcaklık da ayarlanabilir.
- Başka bir fonksiyon açıkken ek olarak Virus Doctor fonksiyonu açıldığında, enerji tüketimi ve klimadan çıkan seste fazla bir değişiklik olmayacaktır.
- Virus Doctor fonksiyonu başka bir işlem moduyla birlikte seçildiğinde, Güç düğmesine basılması halinde işlem duracaktır.

Klima çalışmazken



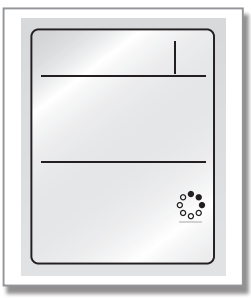

1. Options (Seçenekler) düğmesine basın
2. ( ) göstergesi yanıp sönerken, Virus Doctor (Virüs Doktoru) fonksiyonunu seçmek için SET (Ayarla) düğmesine basın.
   - ( )→Uzaktan kumanda ekranında ( ) göstergesi görüntülenir ve Virus Doctor (Virüs Doktoru) fonksiyonu başlar.

İptal

- ( ) göstergesinin yanıp sönmesini sağlamak için tekrar Options (Seçenekler) düğmesine basın ve ardından SET (Ayarla) düğmesine basın.
- **Power (Güç)** (⏻) düğmesine basın.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 25 6/29/2015 3:36:33 PM

GÜÇ TÜKETİMİNİN KONTROLÜ

Bu fonksiyon klimanın çalışırken ne kadar elektrik tükettiğini görüntüler.

Klima çalışırken;





İç ünite ekranı

1. **Settings (Ayarlar)** düğmesine basın.
2. [Usage (Kullanım)] göstergesi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar, ◁, ▷ veya **[Settings (Ayarlar)]** düğmesine basın.
3. Güç tüketimini kontrol etmek için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
   - Güç tüketimi kontrol fonksiyonunu ayarladıktan 3 saniye sonra, uzaktan kumanda üzerindeki [Usage (Kullanım)] göstergesi kaybolur.
   - İç ünite ekranı, Güç tüketimini birkaç saniyeliğini görüntüler ve ardından ayarlanan iç sıcaklığı görüntülediği normal durumuna döner.
   - Güç tüketimi, klimanın açıldığı andan itibaren hesaplanır ve hesaplanan değer klimanın kapanmasıyla sıfırlanır.
   - Elektrik tüketiminin varsayılan değeri 0,1 iken, maksimum değeri 99'dur. Birim kWh'dir.

NOT

- Klima çalışmıyorsa, iç ünite ekranında güç tüketimi görüntülenmez.

OTOMATİK TEMİZLİK FONKSİYONUNUN KULLANIMI

Otomatik Temizlik iç ünitedeki nemi asgari düzeye indirir. Daha temiz bir hava için bu fonksiyonu etkinleştirin.

Klima çalışırken;





İç ünite ekranı

1. **Settings (Ayarlar)** düğmesine basın.
2. [Clean (Temizleme)] göstergesi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar, ◁, ▷ veya **[Settings (Ayarlar)]** düğmesine basın.
3. Otomatik Temizlik fonksiyonunu ayarlamak için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
   - Auto clean (Otomatik temizleme) fonksiyonunu ayarladıktan 3 saniye sonra, uzaktan kumanda ekranında (Clean) (Temizleme) göstergesi yok olur ve iç ünite ekranında Auto clean (Otomatik Temizleme) (C 1), Timer (Zamanlayıcı) (🕘) göstergeleri görüntülenir. Klima çalışmayı durdurduktan sonra otomatik Temizlik fonksiyonu etkinleşecektir.
   - Otomatik Temizlik fonksiyonunun süresi, en son kullanılan işlem moduna göre değişir.
     Auto(cool), Cool, Dry (Oto(soğutma), Soğutma, Kurutma) modları : 30 dakika.
     Auto(heat), Heat, Fan (Oto(ısıtma), Isıtma, Fan) modları : 15 dakika.

İptal

▶ [Clean (Temizleme)]göstergesinin yanıp sönmesini sağlamak için, **Settings (Ayarlar)** düğmesine basın → ◁, ▷ veya **Settings (Ayarlar)** düğmesine basın ve ardından **SET (Ayarla)** düğmesine basın.

NOT

- Otomatik Temizlik fonksiyonu devredeyken işlem modu ayarlandığında, klima seçilen işlem modunda çalışacaktır ve işlem durduğunda Otomatik Temizlik modu yeniden etkinleşecektir.
- Otomatik temizleme modunda 🕘 aydınlatma işareti çıkar.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 26 6/29/2015 3:36:34 PM

SİNYAL SESİNİN AYARLANMASI

İç ünitenin sinyal sesi kısılabilir.



1. **Settings (Ayarlar)** düğmesine basın.
2. [Beep (Bip)] göstergesi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar, ◁, ▷ veya [Settings (Ayarlar)] düğmesine basın.
3. Sinyal sesini kısmak için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
   - Beep sound (Bip sesi)fonksiyonunu ayarladıktan 3 saniye sonra, uzaktan kumanda ekranında [Beep (Bip)] göstergesi yok olur ve Beep sound (Bip sesi) fonksiyonu başlar.

FİLTRE TEMİZLİK HATIRLATICISINI SIFIRLAMA

İç ünite ekranında Filtre temizleme hatırlatıcısı (CF) yandığında, filtreyi temizleyin ve bu talimatları uygulayarak hatırlatıcıyı sıfırlayın





İç ünite ekranı

1. **Settings (Ayarlar)** düğmesine basın.
2. [Filter Reset (Filtre Sıfırlama)] göstergesi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar, ◁, ▷ veya [Settings (Ayarlar)] düğmesine basın.
3. Filtre sıfırlama hatırlatıcısını sıfırlamak için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
   - Filter clean reminder (Filtre temizleme hatırlatıcı) fonksiyonunu ayarladıktan 3 saniye sonra, uzaktan kumanda ekranında [Filter Reset (Filtre Sıfırlama)] göstergesi yok olur ve iç ünite ekranında (CF) göstergesi yok olur.

EKRAN SEÇENEKLERİNİN AYARLANMASI

Aşağıdaki talimatların uygulanmasıyla ekran aydınlatması değiştirilebilir.



1. **Settings (Ayarlar)** düğmesine basın.
2. [Display (Ekran)] göstergesi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar, ◁, ▷ veya [Settings (Ayarlar)] düğmesine basın.
3. Ekran durumunu ayarlamak için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
   - Display (Ekran)fonksiyonunu ayarladıktan 3 saniye sonra, uzaktan kumanda ekranında [Display (Ekran)] göstergesi yok olur ve iç ünite ekranı kapanır.

İptal

- ▶ [Display (Ekran)] göstergesinin yanıp sönmesini sağlamak için, **Settings (Ayarlar)** düğmesine basın → ◁, ▷ veya **Settings (Ayarlar)** düğmesine basın ve ardından **SET (Ayarla)** düğmesine basın.
- ▶ Uzaktan kumanda ekranındaki, Display (Ekran) göstergesi yok olur ve iç ünite ekranı tekrar açılır.

NOT

- Ekran seçeneği klima kapalıyken ayarlanamaz.
- Klima çalışırken Virus Doctor (Virüs Doktoru) fonksiyonu devredeyken ekranı kapatırsanız, iç ünite ekranı ve Virus Doctor (Virüs Doktoru) ışığı aynı anda kapanır.
- Ekran kapatma fonksiyonu, çalışma veya zamanlayıcı ekranını kapatmaz.


SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 27 6/29/2015 3:36:35 PM

AKILLI KLİMA UYGULAMASININ KULLANIMI

Akıllı uygulamayla klimanızı her yerden kolayca kontrol edebilirsiniz.

WIFI(WPS) yeni uzaktan kumanda LCD ekranında görünmez.(Gizli bir fonksiyondur.)



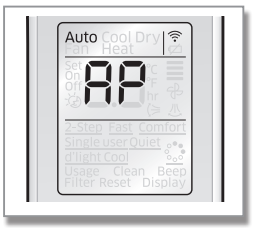

Uzaktan kumanda ekranı

1. WiFi fonksiyonunu ayarlamak için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.
   - **Timer (Zamanlayıcı)** düğmesine 4 defa basın.
   - ( ) önce yanıp sönecek ve ardından uzaktan kumanda ekranında birkaç saniyeliğine (AP) görüntülenecek ve yok olacaktır. WiFi fonksiyonu başlayacaktır.

2. WPS fonksiyonunu ayarlamak için**Settings (Ayarlar)** düğmesine basın.
   - **Settings (Ayarlar)** düğmesine 4 defa basın.
   - ( ) önce yanıp sönecek, sonra yok olacak ve WPS fonksiyonu başlayacaktır.

NOT

- Daha detaylı bilgi için lütfen Akıllı Klima uygulaması kılavuzuna bakın.
- Akıllı Klima uygulaması bazı modellerde kullanılamıyor olabilir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 28 6/29/2015 3:36:36 PM


KLIMANIN TEMIZLENMESI

UYARI

- **Klimayı temizlemeden önce klimanın güç kaynağının kesildiğinden emin olun.**

Iç ünite temizligi

- Ürünü ılık suyla ıslatılmış bir bezle temizleyin.
- Ürünün boşluklarında biriken tozu, yumuşak bir fırça ile silin.

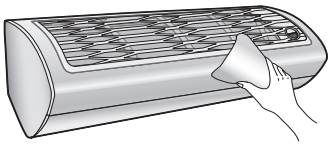

NOT

- İç ünite esanjörünün temizligi için esanjörün demonte edilmesi gerektiginden size en yakın yetkili servise basvurun.

UYARI

- Alkali deterjanlar kullanarak ekranı temizlemeyin.
- Temizlik yaparken benzin, tiner ya da çamasır suyu kullanmayın. Aksi takdirde, klima yüzeyine zarar verebilir ve yangın riskiyle karsı karsıya kalabilirsiniz.

Dış ünite esanjörünün temizligi


- Eşanjör üzerinde toz birikmesi klimanın sogutma performansını düsürebilir. Bu nedenle dıs ünite esanjörünün düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
- Su sıkarak esanjörü tozdan arındırabilirsiniz.

NOT

- Dıs ünite esanjörünü kendi basınıza temizlemeniz zor olabileceginden, yetkili servisle temasa geçmeyi tercih edebilirsiniz.

UYARI

- Kenarlarının keskinligi nedeniyle esanjörü temizlerken dikkat edin.

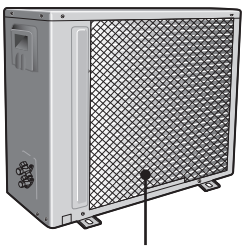


Esanjör
(illüstrasyon modele göre ufakfarklılıklar gösterebilir)

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 29 6/29/2015 3:36:36 PM

Hava filtesini çıkarma

Filtrenin alt sağ tarafında bir delik bulunmaktadır. Filtreyi tutabilmek için parmağınızı bu deliğe koyun ve alt taraftan kancaları serbest bırakmak için hafiçe yukarı doğru çekin. Sonra ana gövdeden filtreyi çıkarmak için aşağı itin.

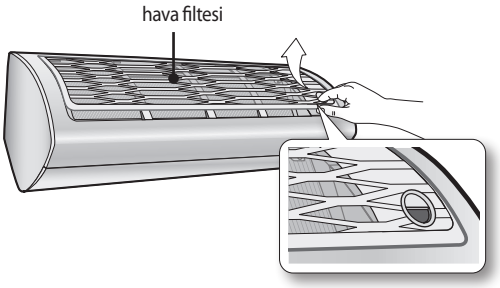


Hava filtesinin temizlenmesi


Yıkanabilir köpük bazlı hava filtesi havadaki büyük partikülleri yakalar. Filtre elektrikli süpürgeyle temizlenebilir veya elde yıkanabilir.

Ana gövdeden hava filtresini çıkarın.

Filtreyi elektrikli süpürge ya da yumusak bir fırçayla temizleyin.

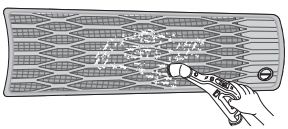

Filtreyi iyi havalanan bir yerde kurumaya bırakın.

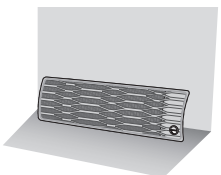

Hava filtresini orjinal konumuna geri takın.

NOT


- Her 2 haftada bir hava filtesini temizleyin. Temizleme süresi kullanım ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.Tozlu alanlarda, haftada bir kez temizleyin.
- Hava filtesi kapalı (veya nemli) alanlardayken koku oluşabilir. Bu durumda, tekrar temiz ve iyi havalandırılan bir alanda kurutun.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 30 6/29/2015 3:36:37 PM


KLIMANIN TEMIZLENMESI

Hava Filtresinin Yeniden Takılması


1. Filtreyi ana gövde üzerine yerleştirin ve Hava filtesinin üst kısmındaki kancaları ana gövdeye takın. ①

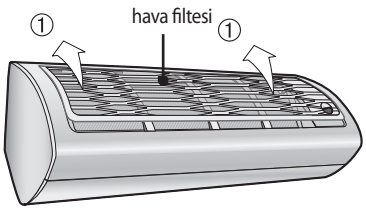

2. Filtrenin her iki tarafında birer kanca bulunmaktadır, Hava filtesinin yüzeyine yumuşakça bastırın ve kancaları ana gövdeye geçirin. ②

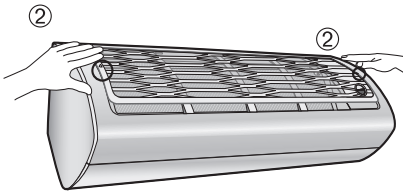

3. Ana gövdeye güvenli şekilde sabitlemek için filtenin altına yavaşça bastırın. ③④⑤

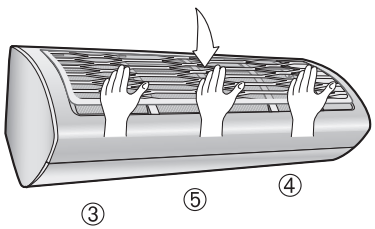

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 31 6/29/2015 3:36:38 PM

KLIMANIN BAKIMI

Uzun süre kullanmayacagınız takdirde, klimanın en iyi durumda tutulması için cihaz nemden arındırılmalıdır.

1. Klimayı 3-4 saat boyunca Fan modunda çalıştırarak iyice kurumasını sağlayın. Daha sonra güç kaynağından çekin.

▶ Klimanın içindeki parçalarda nem kalması klimada iç hasar yaratabilir.

2. Klimayı yeniden kullanmadan önce, cihazı bir kez daha 3-4 saat Fan modunda çalıstırın. Böylelikle kullanılmadıgı dönemde cihazın içinde olusması muhtemel kötü kokuları yok edebilirsiniz.

Periyodik Kontroller

Klima bakımının dogru sekilde gerçeklestirilebilmesi için lütfen asagıdaki tabloyu temel alın.

Ünite	Açıklama	2 haftada bir	3 ayda bir	4 ayda bir	Yılda bir
İç Ünite	Full HD filteyi temizleyin (1)	●			
	Kondens tahliye panının temizligi (2)				●
	Esanjör temizligi (2)				●
	Çapraz Fan Temizliği (2)			●	
	Kondens tahliye borusunun temizligi (2)			●	
	Kumanda pillerinin degistirilmesi (1)				●
Dıs Ünite	Dıs ünite esanjörünün temizligi (2)			●	
	Iç ünite esanjörünün temizligi (2)				●
	Elektrikli bilesenlerin temizligi (2)				●
	Elektrikli bilesenlerin kontrolü (2)				●
	Fan temizligi (2)				●
	Fan parçalarının kontrolü (2)				●
	Kondens tahliye panının temizligi (2)				●

● : Bu isaret, açıklaması verilen klima parçasının ne periyodda temizlenmesi ya da kontrolden geçmesi gerektigini göstermektedir.

⚠ UYARI

(1) Cihazın kurulum noktası asırı toza maruz kalıyorsa, periyodlar sıklastırılabilir.

(2) Bu islemler her zaman yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır. Detaylı bilgi için kılavuzun kurulum kısmına bakın.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 32 6/29/2015 3:36:38 PM

SORUN GIDERME

Klimanın çalısmasında anormal bir durum gördügünüz takdirde asagıdaki tabloda verilen çözümleri inceleyin. Böylelikle zaman kazanabilir ve gereksiz harcamalar yapmayı engelleyebilirsiniz.

Sorun	Çözüm
Klima hiç çalısmıyor.	• Güç durumunu kontrol ederek klimayı yeniden çalıştırın. • Salteri açarak cihazı çalıstırmayı yeniden deneyin. • İzolatörün açık olduğundan emin olun. • Klimanın off-timer (Zamanlayıcı Kapama) konumunda olup olmadığını kontrol edin. Bu mod açıksa kapattıktan sonra **Power** tuşuna basarak klimayı tekrar çalıştırmayı deneyin. • Izgara kapağını manuel olarak aşağı çekin, Izgara Kapağının adımlı motorunda bir sorun olabilir. Ve ekranı kontrol edin, eğer hata göstergesi varsa, klimanın başka bir problemi daha var demektir. En yakın servis merkezi ile iletişime geçin.
Sıcaklık ayarı çalısmıyor.	• Fan/Fast modunu seçip seçmediginizi kontrol edin. Bu modlarda sıcaklık otomatik ayarlandıgından, cihaz elle ayarı kabul etmez.
Klimadan soguk/ sıcak hava gelmiyor.	• Ayarlanan sıcaklıgın geçerli sıcaklıktan (Sogutma modunda) daha yüksek, (Isıtma modunda) daha düsük olup olmadıgını kontrol edin. Farklılık varsa sıcaklıgı kumanda üzerinden yeniden ayarlayın. • Hava filtresinin kirler tarafından kapanıp kapanmadığını kontrol edin. Hava filtresi üzerinde çok toz birikmişse ısıtma/soğutma performansı düşebilir. Bunu engellemek için filtrenin sık sık temizlenmesi gerekir. • Dıs ünitenin herhangi bir seyle kapanıp kapanmadıgını kontrol edin. Bu durumda ünitenin önünü açın. • Klimanın buzlanmayı engelleme modunda çalısıp çalısmadıgını kontrol edin. Kısın dıs ünite üzerinde buzlanma görüldügünde ve asırı soguk günlerde, cihaz otomatik olarak buzlanmayı engelleme moduna geçer. Bu modda iç ünite fanı durdugundan, klima soguk hava veremez. • Klima çalısırken cam ya da kapıların açık olması cihazın çalısma performansını olumsuz etkiler. Cam ve kapıları kapatın. • Cihaz sogutma ya da ısıtma moduna çalısırken durdurulmus ve hemen ardından yeniden açılmıssa, dıs ünite kompresörünün korunması için fanlardan yalnızca biri çalısacaktır. • Boru uzunlugunun asırı uzun olup olmadıgını kontrol edin. Borunun cihazın müsaade ettiginden daha uzun olması, sogutma ya da ısıtma performansının düsmesine yol açabilir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 33 6/29/2015 3:36:38 PM

Sorun	Çözüm
Hava akısı ayarı çalısmıyor.	• **good'sleep** modunu seçtiyseniz, bu modda hava akış yönü ayarlanamaz (**good'sleep** ısıtma modunda çalışıyorsa hava akış yönünü ayarlayabilirsiniz).
Fan hız ayarı çalısmıyor.	• Otomatik/Nem Alma/Hızlı/**good'sleep** (iyi uyku) modunu seçmisseniz, fan hızı otomatik olarak belirlendiginden ayarlama yapamazsınız.
Kumanda çalısmıyor.	• Pillerin dolu olup olmadıgını kontrol edin. • Uzaktan kumanda sensörünü engelleyen bir sey olup olmadıgını kontrol edin. • Klimanın yanında güçlü aydınlatma cihazı olup olmadığını kontrol edin. Floresan ampuller veya neon ışıklarından gelen güçlü ışık elektrik dalgalarını kesebilir.
Zaman ayarı yapılamıyor.	• Zamanı ayarladıktan sonra **SET** tusuna basarak bir daha deneyin.
Gösterge sürekli yanıp sönüyor.	• **Power** ⏻ tuşuna basın veya fişi prizden çekin/yardımcı güç anahtarını kapatın. Göstergesi hala yanıp sönüyorsa en yakın yetkili servise başvurun.
Klima çalısırken odaya kötü bir koku yayıyor.	• Odayı havalandırın ya da cihazı 1-2 saat Fan modunda çalıstırın (klima kötü koku yayılmasına neden olacak bilesenler içermemektedir) • Giderlerin düzenli olarak temizlendiğinden emin olun.
Hata göstergesi.	• Iç ünite göstergelerinden biri yanıp sönüyorsa, yetkili servise basvurun. Servis randevusu alırken hata kodunu merkeze ilettiğinizden emin olun.
Asırı gürültü.	• Cihazın ne denli yogun bir sekilde çalıstırıldıgına göre degisecek sekilde, hava akısı degisimlerinde cihazdan ses gelmesi normaldir.
Dıs üniteden duman çıkıyor.	• Kıs mevsiminde bu durumun nedeni, klima Isıtma modunda çalısırken dıs ünite esanjörünün gerçeklestirdigi defrost islemi olabilir.
Dış ünite boru bağlantısından su damlıyor.	• Suyun kaynagı ısı farkı olabilir ve bu durum normaldir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 34 6/29/2015 3:36:38 PM

ÖZELLIKLER

Model Kodu			AR12HSSFCWK/SK
Performans	Hava Sirkülasyonu (Maksimum, m^3/dk)		11
	Kapasite (Soğutma, Btu/saat)		11942
	Kapasite (Isıtma, Btu/saat)		13648
	Kapasite (Soğutma, Min - Maks)		4436~13648
	Kapasite (Isıtma, Min - Maks)		3241~17401
	Kapasite (Soğutma, kW)		3.5
	Kapasite (Isıtma, kW)		4.0
	Kapasite (Soğutma, kcal/saat)		3009
	Kapasite (Isıtma, kcal/saat)		3439
	Enerji Verimliliği	EER (Soğutma, Btu/hW)	11.59
		EER (Soğutma, W/W)	3.4
		COP (Soğutma, W/W)	3.64
	Sezonsal Enerji Verimliliği	Soğutma - SEER	6.1
		Isıtma - SCOP	4.0
	Sezonsal Enerji Sınıfı	EER (Soğutma, W/W)	A++
		COP (Isıtma, W/W)	A+
	Nem Alma (l/saat)		1.5
	Ses Seviyesi	Dış Ünite Yüksek	46
		İç Ünite Yüksek/Düşük	37/19
Elektrik Verileri	Enerji Verimliliği	Çalışma Akımı (Soğutma)	5
		Çalışma Akımı (Isıtma)	5.5
		Güç Tüketimi (Soğutma)	1030
		Güç Tüketimi (Isıtma)	1100
	Güç Kaynağı	Φ/V/Hz	1, 220-240V, 50Hz
Fiziksel Özellikler	Boyutlar	Net Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik, İç Ünite)	936*267*264
		Net Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik, Dış Ünite)	720*548*265
	Ağırlık	Net Ağırlık (İç Ünite)	12
		Net Ağırlık (Dış Ünite)	29.5
		Kargo Ağırlığı (İç Ünite)	14.5
		Kargo Ağırlığı (Dış Ünite)	35
Teknik Bilgiler	Boru Uzunluğu	Boru Uzunluğu (Maks)	15
	Boru Yüksekliği	Boru Yüksekliği (Maks)	8
	Soğutucu Tipi		R410A
	SVC Valfi	Sıvı (Dış ÇapxUzunluk)	OD 6.35
		Gaz (Dış ÇapxUzunluk)	OD 9.52

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 35 6/29/2015 3:36:38 PM

ÖZELLIKLER

Model Kodu			AR12HSSFCWK/SK
Genel Özellikler	Hava Akışı	Geniş İkiz Kanatlar	Hayır
		Optimal Tekli Kanat	Evet
		Hava Yönü Kontrolü (Aşağı/ Yukarı)	Evet
		Hava Yönü Kontrolü (Sola/Sağa)	Evet
		Hava Akışı Kontrol Adımı (Soğutma/Fan)	4 Adım
		Doğal Esinti	Evet
	Hava Arındırmas	S-Plasma İyonu	Evet
		Klimanın Çalışmadığı Zamanlarda Tozu Önleyen Sistem	Hayır
		Full HD Filtre	Evet
		Alerji Tedbirler	Evet
		Antibakteriyel Kaplama	Evet
		Otomatik Temizleme (Kendini Temizleme)	Evet
	Kolaylıklar	Smart wifi	Evet
		Filtre Temizleme Göstergesi	Evet
		İç Sıcaklık Göstergesi	Evet
		Uzaktan Kumanda	Evet
		Ekran Açma/Kapama	Evet
		Sinyal Sesi Açma/Kapama	Evet
		24 Saatlik Zamanlayıcı	Evet
		Otomatik Değiştirme	Evet
		Otomatik Yeniden Başlatma	Evet
	Düşük Ortam Sıcaklığı	Soğutma	-10~46°C
		Isıtma	-15~24°C
	Çalıştırma Modu	2 Step Cooling (2 Adımlı Soğutma)	Evet
		Fast Cool (Hızlı Soğutma)	Evet
		Comfort Cool (Rahat Serinlik)	Evet
		Dlight Cool (Keyifli Serinlik)	Hayır
		Good Sleep (İyi Uyku)	Evet
		Single User Mode (Tek Kullanıcı Modu)	Evet
		Dehumidification (Nem Giderme)	Evet
		Auto Mode (Otomatik Mod)	Evet
		Fan Mode (Fan Modu)	Evet
		Quiet (Sessiz)	Evet
	Dış Ünite	Kompresör Tipi	BLDC
		Korozyon Önleyici Kanatçık	Evet
		Çok Kanallı Kondansatör	Evet

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 36 6/29/2015 3:36:38 PM

Declaration of Conformity

Product details

For the following

Product : AIR CONDITIONER with Wi-Fi

Model(s) : AR12HSSFCWKN / AR12HSSFCWKX (Indoor unit / Outdoor unit)
AR12HSSFCWKNSK / AR12HSSFCWKXSK (Indoor unit / Outdoor unit)

Year of affixing CE marking : 2014

Manufactured at : THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd. Sriracha Industry Park
T.Bung A.Sriracha Chonburi Thailand 20230

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product(s) above is(are) in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) by application of :

EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006 +A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011
EN 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006+A2 :2009
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 62233:2008

and the Eco-Design Regulation (2010/643) implemented by Communique No SGM-2012/13 for air conditioners and comfort fans.

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

15 Feb. 2014
(Place and date of issue)

Stephen Colclough / EU Representative
(Name and signature of authorized person)

* This is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 37 6/29/2015 3:36:38 PM

Uygunluk Beyanı

Ürün detayları:

Aşağıdaki ürünler için verilmiştir:

Ürün : Kablosuz Bağlantılı (Wi-Fi) KLİMA

Model(ler): AR12HSSFCWKN / AR12HSSFCWKX (İç ünite/ Dış ünite)
AR12HSSFCWKNSK / AR12HSSFCWKXSK (İç ünite/ Dış ünite)

CE işaretinin eklendiği yıl : 2014

Üretildiği yer : THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd. Sriracha Industry Park
T.Bung A.Sriracha Chonburi Thailand 20230

Beyan ve Uygulanacak standartlar

İşbu belge ile yukarıda belirtilen ürünün/ürünlerin, aşağıdaki standartların uygulanması ile R&TTE (Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları) Direktifi (1999/5/EC), Düşük Voltaj Direktifi (2006/95/EC) ve ilgili Elektromanyetik Uyumluluk Direktifinin (2004/108/EC) temel gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006 +A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011
EN 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006+A2 :2009
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 62233:2008

ve klimalar ve konfor amaçlı fanlara yönelik SGM-2012/13 Sayılı Tebliğ ile uygulanmış Eko-Tasarım Yönetmeliği (2010/643).

AB' deki temsilci

Samsung Electronics Euro Kalite Laboratuvarı
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, İngiltere

15 Şubat 2014 (Düzenleme yeri ve tarihi)

Stephen Colclough / AB Temsilcisi (Yetkili kişinin ismi ve imzası)

* Bu adres, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefon numarasına erişmek için, garanti kartına bakın veya ürünü satın aldığınız satıcı ile iletişime geçin.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 38 6/29/2015 3:36:39 PM

GÜVENLIK TALIMATLARI

Ekipman güvenligini garanti altına almak için lütfen asagıda verilen uyarı ve talimatları dikkatli bir sekilde okuyun.

- Tamir/bakım durumunda ve cihazın dahili bilesenlerine dokunmadan önce, klimayı kapatın ve güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Kurulum, bakım ve test islemleri deneyimli-yetkili personel tarafından gerçeklestirilmelidir.
- Klima kurulumunun (özellikle de çocuklar tarafından) kolay erisilebilir bir noktada yapılmamasına dikkat edin.

Genel Bilgiler

- Klima kurulumundan önce bu kılavuzu dikkatli bir sekilde okuyun ve daha sonra gerekecegi durumlar için, kılavuzu güvenli bir yerde muhafaza edin.
- Güvenligin tam saglanması için, özellikle kurulumu yapacak kisiler bu kılavuzu dikkatli bir sekilde okumalıdır.
- Klimanın çalısma ve kurulum kılavuzunu güvenli bir yerde muhafaza edin ve klimayı bir baska kullanıcıya devrederken lütfen kılavuzu da vermeyi unutmayın.
- Bu kılavuz iki ayrı birimden olusan duvar tipi Samsung klima kurulumunun nasıl gerçeklestirilmesi gerektigini açıklamaktadır.
  Farklı kontrol sistemlerine sahip baska tipte birimlerin kullanılması klimaya zarar verebilir ve garanti kapsamı dısına çıkarabilir.
  Uyumsuz parça ve birim kullanımı nedeniyle olusması muhtemel zararlardan üretici sorumlu tutulamaz.
- Üretici, cihaz üzerinde gerçeklestirilen izinsiz degisimlerden ya da "Çalısma Limitleri" tablosunda verilen talimatlara aykırı ve yanlıs kurulum/baglantıdan kaynaklanacak zararlardan sorumlu tutulamaz ve bu tür durumlar cihazı garanti kapsamı dısına çıkarır.
- Klima yalnızca tasarlandıgı uygulamalar için kullanılmalıdır: iç ünite çamasır odası gibi yerlerde kurulum için uygun degildir.
- Klima ünitelerinde hasar oluştuysa klimayı kullanmayın. Sorunlar oluşursa, üniteyi kapatın ve güç kaynağından cıkarın.
- Elektrik çarpması, yangın ve kaza gibi olumsuz durumların önüne geçmek için, cihazdan duman çıktıgında, güç kablosu ısındıgında ya da cihaz asırı gürültülü çalıstıgında, klimayı kapatın ve yetkili Samsung servisiyle baglantıya geçin.
- Düzenli olarak cihazın elektrik baglantılarını, sogutucu tüplerini ve koruma mekanizmalarını kontrol edin. Bu islemlerin her zaman yetkili personel tarafından yapılması gerektigini unutmayın.
- Cihaz hareketli parçalar içerdiginden, çocukların erisemeyecegi bir yerde kurulmalıdır.
- Kendi basınıza cihazı tamir etmeye, yerini degistirmeye, üzerinde degisiklik yapmayın. Yetkili personel tarafından yapılmadıgında bu islemler elektrik çarpması ve yangına neden olabilir.
- Cihazın üzerine sıvı içeren kaplar ve herhangi bir baska nesne koymayın.
- Cihazın üretiminde ve ambalajlanmasında kullanılan bütün malzemeler geri dönüsüme tabidir.
- Ambalaj malzemesi ve kumandanın bitmis pilleri (opsiyonel), cihazın kullanıldıgı bölgede geçerli olan kurallara uygun bir sekilde elden çıkarılmalıdır.
- Klima, özel atık olarak degerlendirilmesi gereken bir sogutucuya sahiptir. Kullanım ömrünün sonunda, dogru ve güvenli bir sekilde ortadan kaldırılması için cihaz yetkili atık birimlerine ya da satıcıya geri teslim edilmelidir.

Cihazın Kurulumu

ÖNEMLI: Cihazın kurulumunda, önce sogutucu tüpleri ve ardından elektrik hattını baglamayı unutmayın. Demontajda ise her zaman öncelikle elektrik hattını ve ardından sogutucu tüpleri demonte edin.

- Ürün size ulastıgında, nakliye esnasında herhangi bir zarar görüp görmedigini kontrol edin.
  Ürün hasar almıs gibi göründügü takdirde, KESINLIKLE KURULUM YAPMAYIN ve durumu hemen nakliye personeline ya da (kurulumu yapacak kisi veya yetkili servis görevlisi cihazı satıcınızdan teslim aldıysa) ürünü satın aldıgınız satıcıya bildirin

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 39 6/29/2015 3:36:39 PM

- Kurulumun tamamlanmasının ardından, kurulumu yapan görevli cihazı test etmeli ve cihazın kullanım talimatlarını kullanıcıya anlatmalıdır.
- Yangın, patlama ve ciddi kaza riskine karsı, klimayı tehlikeli maddeler içeren ya da yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın.
- Iç ünite fanına yanlıslıkla dokunulması ciddi yaralanmalara neden olacagından, iç ünite kurulumunu en az 2.5 metre yüksege yapın.
- Klima yalnızca tasarlandıgı uygulamalar için kullanılmalıdır: iç ünite çamasır odası gibi yerlerde kurulum için uygun degildir.
- Cihaz, her iki taraftan rahat bir sekilde erisilebilmesi ve rutin tamir/bakım islemleri için, kullanım kılavuzunda belirtilen aralık degerler dikkate alınarak kurulmalıdır. Can ve mal güvenligi açısından, iç ve dıs ünite bilesenleri kolay erisilebilir ve demonte edilebilir bir durumda olmalıdır. Bu sebeple, bu kılavuzda belirtilen önlemlere uyulmamasından kaynaklanan üniteye ulaşmak (askılar, kamyonlar, iskeleler vb.) ve tamir etmek (geçerli yürürlüklere uygun olarak) için ödenecek tutarlar garanti kapsamında değildir ve son kullanıcıya aittir.

Güç kaynagı hattı, sigorta ya da salter

- Güç kaynagının her zaman geçerli güvenlik standartlarıyla uyumlu olmasına dikkat edin. Cihaz kurulumu geçerli durumdaki yerel güvenlik standartlarıyla uyumlu olacak sekilde gerçeklestirilmelidir.
- Topraklama baglantısı için uygun kosulların olup olmadıgını kontrol edin.
- Aynı elektrik hattına bağlı diğer cihazların çalışmasını sağlamak için güç kaynağının voltaj ve frekansının yeterli olduğundan emin olun.
- Güç kesme ve koruma anahtarlarının uygun ölçülerde olup olmadıgını kontrol edin.
- Klimanın güç kaynagı ile olan baglantısının, kılavuzda verilen kablo-baglantı diyagramındaki talimatlarla uyumlu bir sekilde gerçeklestirildiginden emin olun.
- Her zaman elektrik bağlantıları (kablo girişi, potansiyel bölümü, korumaları ...) elektrik özellikleri ile ve kablolama şeması verilen talimatlar ile uyumlu olduğunu doğrulayın. Her zaman tüm bağlantıları klimaların montajı için geçerli standartlara uygun olduğunu doğrulayın.

KURULUM YERININ SEÇIMI

Iç ünite kurulumu

- Wi-fi lima montajı için, iç üniteye kablosuz ağ bağlantısı kaynağına yakın bir nokta seçin. Zayıf wi-fi siyalinin oldğu durumlarda akıllı uyguamalar çalışmayabilir.
- Hava akımının engellenmedigi bir yere.
- Soguk havanın rahat bir sekilde dagıtılabilecegi bir yere.
- Hem iç hem de dıs ünitelerin sogutucu boru uzunlugu ve yükseklik farkının kurulum diyagramında verildigi sekilde olacagı bir yere.
- Titresimi engelleyen ve cihazı tutabilecek kadar dayanıklı bir duvara.
- Dogrudan günes ısıgına maruz kalmayacagı bir noktaya.
- TV ya da radyolardan en az 1 metre uzaga (klima ekranının bozulmasını ve gürültüyü engellemek için)
- Floresan ve akkor lambalardan mümkün oldugu kadar uzaga (uzaktan kumandanın sorunsuz çalısması için).
- Hava filtesi kolayca değiştirilebilir bir yere.
- Klimanızı su sızmaları yaşanabilecek yerlere veya diğer elektronik aletlerin yukarısına takmanız hasara neden olabilir (Örn. bilgisayar, TV, vb.)

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 40 6/29/2015 3:36:39 PM


KURULUM YERININ SEÇIMI

Dıs ünite kurulumu

- Güçlü rüzgarlara maruz kalmayacagı bir yere.
- Iyi havalanan ve tozsuz yerlere.
- Güneş ışığından ve yağmurdan korunan bir yere.
- Cihazın gürültüsü ya da dısarı verdigi sıcak havanın komsuları rahatsız etmeyecegi bir noktaya.
- Titresimi engelleyen ve cihazı tutabilecek kadar dayanıklı bir duvara.
- Gaz sızıntısı riskinin olmadıgı bir yere.
- Üniteyi yüksek bir yere kuracaksanız, ünite bacaklarının sağlam bir şekilde sabitlenebileceği bir yer seçin.
- TV ya da radyolardan en az 3 metre uzaga (klima ekranının bozulmasını ve gürültüyü engellemek için).
- Cihazın yatay sekilde kurulabilecegi bir yere.
- Tahliye edilen suyun sorun yaratmayacagı bir yere.
- Bitkilerin (özellikle de sarmasık gibi büyüyen bitkilerin) ve küçük hayvanların erisemeyecegi bir yere kurulum yapılmalıdır.
- Dış birim hizmet ve OH & S nedenlerle için erişilebilirliği için 2,4 metreden daha yüksek veya doğrudan saçak altına olmamalıdır.


UYARI


- Cihazın zarar görmemesi için asagıdaki özellilklere sahip yerlere kurulum yapmayın.
  - Makine yagı bulunan yerler
  - Deniz kıyısı gibi tuzlu ortamlar
  - Sülfat gaz bulunan yerler
  - Cihaza zarar verebilecek diger özel kosullara sahip yerler

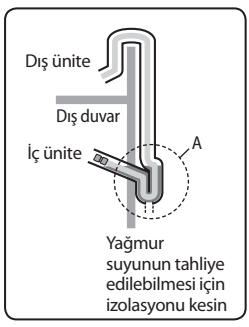

UYARI

Dış duvardaki boruda (iç üniteye bağlanan) bir U borusu oluşturun ve yağmur suyunun izolasyonu geçerek içeri kaçmasını önlemek için, izolasyonun alt kısmını kesin (yaklaşık 10 mm) Ancak, izolasyonu keserken.

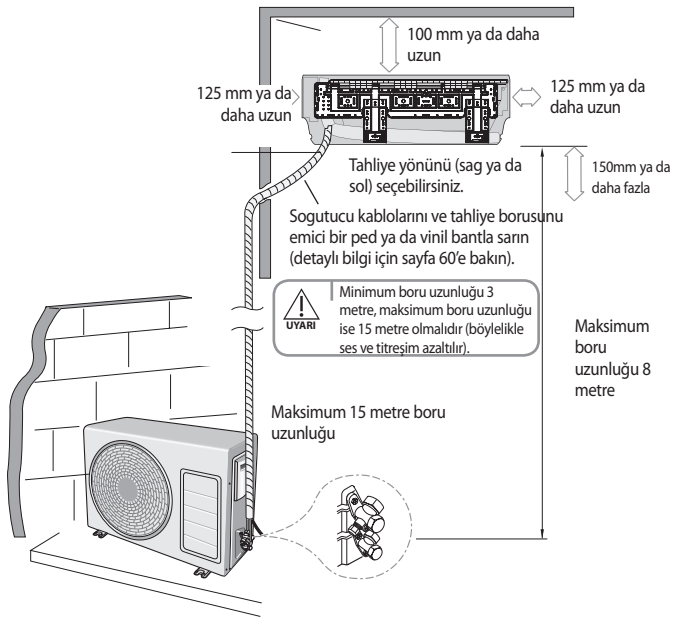



En az bir tur atın (böylelikle gürültü ve titresim engellenir).

* illüstrasyon modele göre ufak farklılıklar gösterebilir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 41 6/29/2015 3:36:39 PM

Dıs Ünite için Gereken Alan ve Aralıklar

1 dıs ünitenin kurulumunda


◆ Figür Açıklaması

Üstten Görünüm	Yandan Görünüm
Hava Girisi Hava Çıkısı	Hava Çıkısı Hava Girisi


● ⇩, ⇦ Hava akıs yönü.

(Birim: mm)


◆ Hava çıkısı duvara karsı oldugunda

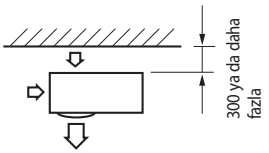


◆ Hava çıkısı duvara dönük oldugunda

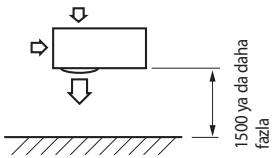


◆ Dıs ünitenin üç tarafı duvarla çevrili oldugunda

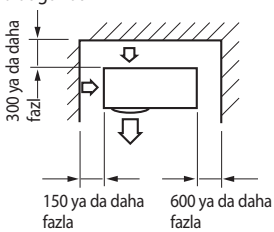


◆ Dıs ünitenin üst kısmı ve hava çıkısı duvara dönük oldugunda

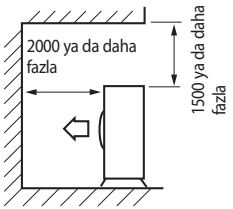

◆ Dıs ünitenin üst kısmı ve hava çıkısı duvara karsı oldugunda

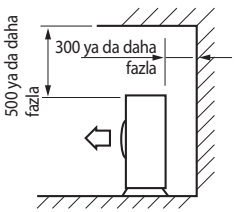


◆ Dıs ünitenin ön ve arka tarafı duvarlarla çevrili oldugunda

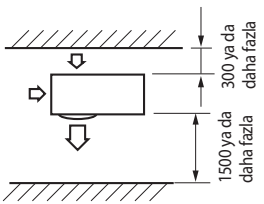


1'den fazla ünitenin kurulumunda

(Birim: mm)

◆ Hava çıkısı duvara karsı oldugunda

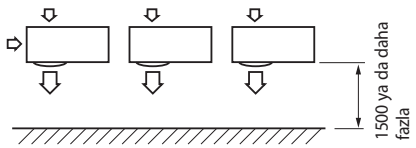

◆ Dıs ünitenin üç tarafı duvarlarla çevrili oldugunda

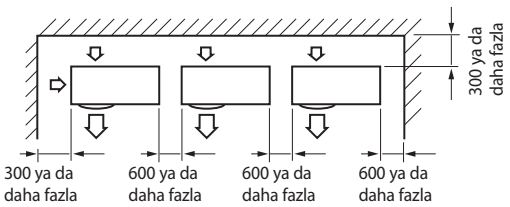


SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 42 6/29/2015 3:36:40 PM


KURULUM YERININ SEÇIMI

(Birim: mm)


◆ Dış ünitenin ön ve arka tarafı duvarlarla çevrili oldugunda

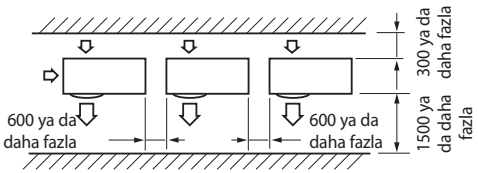

◆ Dış ünitenin üst kısmı ve hava çıkısı duvara karsı oldugunda

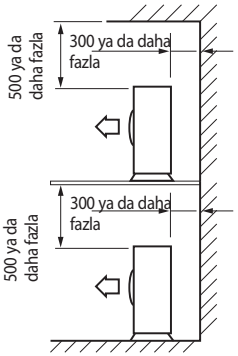

◆ Dış ünitenin ön ve arka tarafı duvara dönük oldugunda

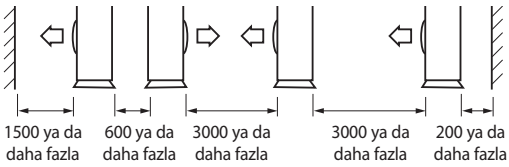


UYARI
- Kurulum uygun olmayan bir yere yapıldıgında, gürültü sorunu yasanabilir ve cihaz zarar görebilir.
- Kurulum titresimin sorun olmayacagı düz bir yüzeye yapılmalıdır.

AKSESUARLAR

Klima ile asagıdaki aksesuarlar da kullanıcıya teslim edilmektedir.

NOT
- Her aksesuarın adedi parantez içinde verilmistir.

Iç ünite ile gelen aksesuarlarverilmistir.

Kurulum Plakası (1) 	**Uzaktan Kumanda (1)** 	**Uzaktan Kumanda Pilleri (2)** 	**Kullanım ve Kurulum Kılavuzu (1)** 	**Wi-Fi Kılavuzu (1)** 
Uzaktan Kumanda Tutucusu(1) 	M4 x 12Yivli Vida (2) 	Kapak Vidaları (2) 	**Tutacak (1)** 	

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 43 6/29/2015 3:36:41 PM

Dıs ünite ile gelen aksesuarlar

Tahliye Tıpası (1)	Lastik Bacak (4)
	

NOT

- Evaporatör ya da servis portunun boru uçlarına konik civatalar eklenmistir. Boru baglantılarını yaparken bu civataları kullanın.
- Tahliye tıpası ve lastik bacak yalnızca montaj borusu olmadıgında klimayla birlikte verilir.
- Montaj kabloları opsiyoneldir. Bu kablolar elinizde yoksa standart kabloyu kullanın.

Opsiyonel Aksesuarlar

Aşağıdaki kablolar opsiyoneldir. Eğer bu borular yoksai klima kurulumundan önce bu boruları temin etmelisiniz.

Izole Montaj Kablosu,Ø6.35 mm x 5 m (1)	Izole Montaj Kablosu,Ø9.52 mm x 5 m (1) ✳✳12✳✳	Tahliye Hortumu (uzunluk 2 m) (1)	Macun 100 g (1)	Köpük Tüp Yalıtımı (1)
				
Vinil Bant (2)	**Beton Çivisi (6)**	**M4 x 25 Yivli Vida (6)**	**Boru Kelepçesi A (3)**	**Boru Kelepçesi B (3)**
				
3-telli Güç Kablosu (1)	**2-telli Arabaglantı Kablosu (1)**	**3-telli Arabaglantı Kablosu (1)**		
				

NOT

- Bu aksuarlar elinizde varsa, aksesuar kutusu içinde olmaları gerekir.

Kurulum icin gereken ekipmanlar

Genel Ekipmanlar

- vakum pompası- geri akıs emniyetli
- basınc göstergesi
- Vida bulucu
- tork anahtarı
- boru makası
- havsa aleti
- boru bükücü
- Su terazisi
- tornavida
- somun anahtarı
- matkap
- L anahtarı
- metre

Test için gerekli ekipmanlar

- Termometre
- Voltmetre
- Elektroskop


SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 44 6/29/2015 3:36:41 PM

KURULUM PLAKASININ SABITLENMESI

Tahliye hortumunun yönünü, iç üniteyi kuracagınız yere göre belirleyebilirsiniz. Bu nedenden ötürü, kurulum plakasını bir duvara ya da pencere çerçevesine sabitlemeden önce, iç ünite ile dıs üniteyi birbirine baglamak için kullanacagınız kablo, boru ve hortumun içinden geçecegi 65mm'lik deligin yerini belirlemeniz gerekmektedir.

Yüzünüz duvara dönükken, boru ve kablo baglantısını:

- Sag (A)
- Sol (B)




UYARI
- Soğutucu boruyu, iç ünitenin sol veya sağ kısmına monte edebilirsiniz.
- Boru yönünü soldan sağa almak, borunun sert bir şekilde bükülmesine sebep olmuyor ve yalnızca yavaşça şekildeki gibi ters yöne dönmesine sebep oluyorsa. Aksi takdirde işlem borunun hasar görmesine neden olabilir.


1. Kapak panelini 46~48. sayfalarda anlatıldığı şekilde sökün.


2. İç üniteden Askı levhayı çıkarın.

(1) Askı levhayı iç üniteye sabitleyen 2 vidayı çıkarın.(2) Kurulum levhasını kendisini tutan kancalardan kurtarmak için, iç ünitenin alt kısmındaki kancaları ittirin.

(3) İç üniteden tamamen çıkarmak için kurulum levhasını çekin.

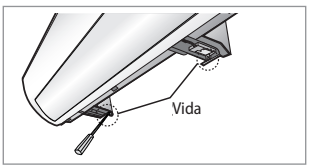


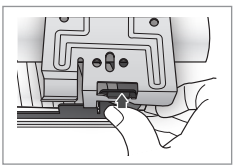

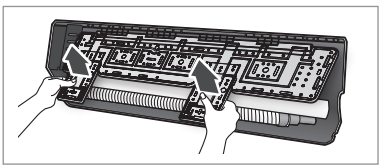

3. Borunun ve giderin yönünü belirledikten sonra, resimde göründüğü gibi hafiçe aşağı eğik olacak şekilde iç çapı 65 mm olan bir delik delin.

Boru Deliği (Ø65 mm)

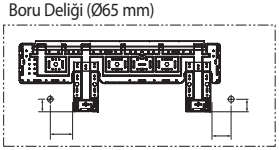

(Unit : Birim)

Model	A	B	C	D
✻✻12✻✻	36	147	81	36


UYARI
- Boru yönünü belirledikten sonra yalnızca tek bir delik açın.

4. Iç üniteyi sabitleyin.

Iç üniteyi bir duvara sabitlerken

(1) Iç ünitenin agırlıgını dikkate alarak, kurulum plakasını duvara sabitleyin.

NOT
- Plakayı duvara plastik çapa kullanarak sabitleyecekseniz, duvar ve plaka arasındaki boslugun 20 mm'den az olmasına dikkat edin.

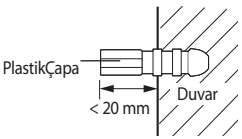

Iç üniteyi pencere çerçevesine sabitlerken

(1) Pencere çerçevesine sabitlenecek ahsap dikeylerin pozisyonunu belirleyin.

(2) Iç ünitenin agırlıgını dikkate alarak, ahsap dikeyleri pencere çerçevesine sabitleyin.

(3) Disli vidaları kullanarak kurulum plakasını ahsap dikeye sabitleyin.

Eğer iç üniteyi alçı bir zemine sabitleyecekseniz

(1) saplama kullanarak montaj plakasını sabitleyiniz.

(2) Plaka askısını iki tıpa üzerinde sabitleyiniz.


SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 45 6/29/2015 3:36:43 PM

⚠ UYARI
- Kurulum plakasını sabitlerken herhangi bir yöne yatık olmamasına dikkat edin.
- Ikiden daha az vida varsa ya da vidalar plaka tutucudan farklıysa, diger noktaları kontrol edin.

⚠ TEHLIKE
- Kurulum yapacagınız duvarın cihazın agırlıgını kaldırabileceginden emin olun. Aksi takdirde cihaz düserek ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Askı vidasının montajı

İç ünite ve askı levhayı sabitlemek için, şekilde görüldüğü gibi 2 vida kullanın.

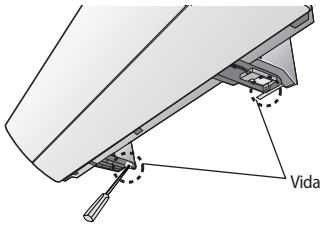


İÇ MEKAN ÜNITESI KURULUMU IÇIN KAPAK PANELININ SÖKÜLMESI/MONTE EDILMESI

Lütfen iç ünite kurulumunun ayrıntılı videosu için bu kare kodu tarayın

İç mekan ünitesini takmak için önce kapak panelini sökmeniz gerekir. Lütfen kapak panelini sökmek ve monte etmek için aşağıdaki talimatları uygulayın. Kapak panelini sökerken ve monte ederken aşırı güç uygularsanız kancalar (kapak paneli üzerindeki) zarar görebilir. Lütfen aşağıdaki talimatları takip edin.

Vidaların çıkarılması

Kapak paneli iç ünitenin (resimde gösterildiği şekilde) alt kısmına monte edilmiş ve vidalarla bağlanmıştır. Önce Kapak vidasını çıkarın ve kapak panelini sökebilmeniz için vidaları açın.

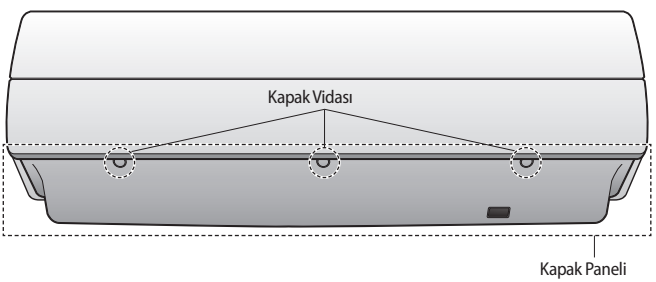


<Kapak vidasını çıkarın>


<Vidayı sökün>


SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 46 6/29/2015 3:36:43 PM

İÇ MEKAN ÜNİTESİ KURULUMU IÇIN KAPAK PANELININ SÖKÜLMESİ/MONTE EDILMESI


Kapak panelinin çıkarılması (İç mekan ünitesini monte etmeden önce)

Kapak paneli resimde gösterildiği şekilde iki tarafında ve merkez bölümünde bulunan kancalarla ürünün ana gövdesine sabitlenmiştir.

Kapak panelini çıkarmadan önce kancaların konumunu kontrol edin.

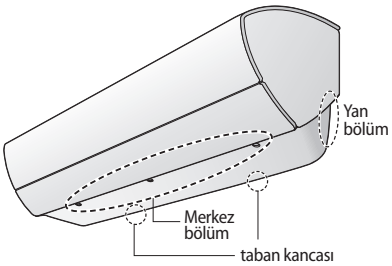


▶ Merkez bölümündeki kancaların konumu

Kancaların sayısı ve konumu	
	
Orta kanca	**Alt kanca**
	


✻ Özel Kanca konumu ve miktarı için lütfen fizikse ürüne dayalı olarak gösterge okları olan kapak paneline bakın

▶ Yan taraftaki kancaların çıkarılması

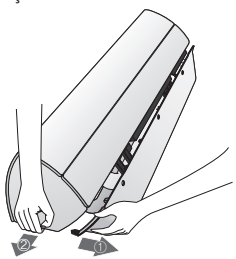

✻ Dikkat (kırılabilir)
- Kapak panelinin her iki tarafını içe doğru yavaşça bastırın (①) ve her iki taraftaki kancaları serbest bırakın(②).

▶ Merkez bölümündeki kancaların çıkarılması

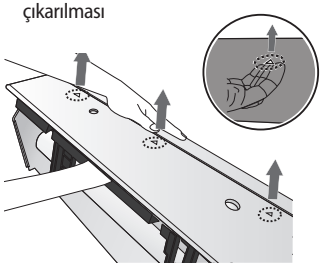


✻ Dikkat (kırılabilir)
- İki elinizi kullanın
- Bir açıda yukarı doğru iterek her bir kancayı serbest bırakın


SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 47 6/29/2015 3:36:44 PM

Kapak panelinin monte edilmesi (İç üniteyi monte ettikten sonra)

Kapak panelini monte etmek için sökme işlemini ters sırada uygulayın.
Montaj işlemi için iki elinizi kullanın ve borulara ve boşaltma hortumuna zarar vermemek için ekstra özen gösterin.
Kancaları yan ve merkez bölümüne sabitleyin.

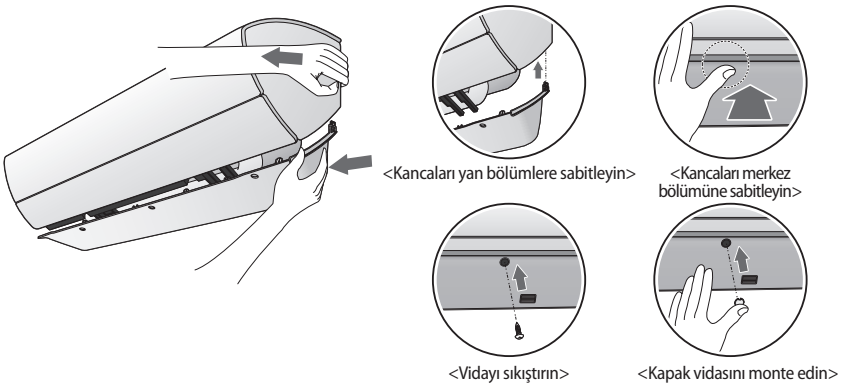

▶ Kızağı yerine takın ardından kızağa panel kapağını takın.

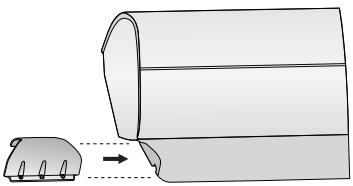

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 48 6/29/2015 3:36:45 PM

MONTAJ KABLOSUNUN BAGLANMASI

Kablo özellikleri

Güç Kablosu	Arabaglantı Kablosu	Tür GL
3G1.5 mm² H07RN-F	3G1.0 mm² H07RN-F	20A
	2x0.75 mm² H05RN-F	

NOT


- Güç kablosunu yardımcı devreye baglayın. Güç kaynagıyla bütün kutuplar baglantılandırılamadıgı takdirde, 3mm ya da daha büyük kontak açılısına sahip bir kablodan faydalanabilirsiniz.
- Gürültülü çevre site için; kalkan kablosu (50pF / m'den az Kategori 5) kullanın.
- Dısarıda kullanılan cihazların parçalarının güç kaynagı kabloları, polikloropren kılıflı esnek kablodan hafif olmamalıdır. (Kod isareti IEC: 60245 IEC 66/CENELEC: H07RN-F, IEC: 60245 IEC 57/CENELEC: H05RN-F)

Kablonun Baglanması

Elektrik isleri

(1) Elektrik ve topraklama isleri için, 'elektrik kurulumu teknik standartları' ve Elektrik Kurum Yasaları 'kablolama düzenlemeleri' ile uyum saglayınız.
(2) Terminal blogu vidası 1.2~1.8 N•m (12~18 kgf•cm) degerleri arasında sıkılmalı.
(3) Içmekan ünitesinin terminal bloklarını baglarken tedbirli olun.

▶ Baglamadan önce, terminal soketinin baglantı kısmının yukarı baktıgından emin olun.

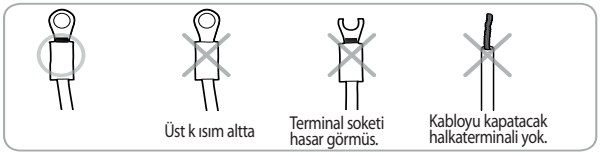

▶ Baglarken terminal ile vida arasında bosluk bulunmamalıdır.
- Elektrik temasının asırı ısınması sebebiyle herhangi bir kalan alan yangın tehlikesi tasıyabilir.



UYARI

- Terminal blok kablosu için, sadece halka terminal soketi ile birlikte bir kablo kullanın. Halka terminal soketi bulunmayan normal kablolar elektrik temasının asırı ısınması sebebiyle kablolama çalısması sırasında yangına sebep olabilir.

✻ montajı yaptıgınızda, ilk olarak sogutucu akıskan borularının montajını ve sonrasında elektrik baglantılarını yapınız. Klimaya elektrik baglantısına baslamadan önce ilk olarak toprak hattını baglayınız. Demonte yaparkende ilk olarak elektrik sonra, gaz baglantılarını kesiniz.

Dıs ünite gücünü, montaj kablosu aracılıgıyla iç üniteden alır. Dıs ünite ile iç ünite arasındaki mesafe 5 metreden fazlaysa, kabloyu uzatmanız gerekecektir. Azami kablo uzunlugu 15(✻✻09/12✻✻) / 30(✻✻18/24✻✻) metredir.

1. Gerekli görüldügünde montaj kablosunu uzatın.

UYARI

- Kablo uzunluğunu uzatmak için iki veya daha fazla kabloyu birbirine bağlamayınız. Aksi takdirde yangına neden olabilir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 49 6/29/2015 3:36:46 PM

2 . **Kapak panelini açın.**

3 . **Konektör kapagını tutarak vidayı çıkarın.**

4 . **Montaj kablosunu iç ünitenin arkasından geçirin ve montaj kablosu ile terminal baglantısını illüstrasyonda gösterildigi sekilde yapın.**

UYARI
- Her kablonun üzerinde, kabloya denk düsen terminal numarası yer almaktadır.

5 . **Kablonun diger ucunu duvardaki 65mm'lik delikten geçirin.**


6 . **Konektör kapagını kapatarak vidayı sıkın.**

7 . **Kapak panelini kapatın.**

8 . **Dıs ünitenin yan tarafındaki terminal levha kapagını çıkarın.**

9. **Kabloları terminallere illüstrasyonda gösterildigi sekilde baglayın.**

NOT
- Her kablo ilgili terminal numarasıyla işaretlenmiştir.

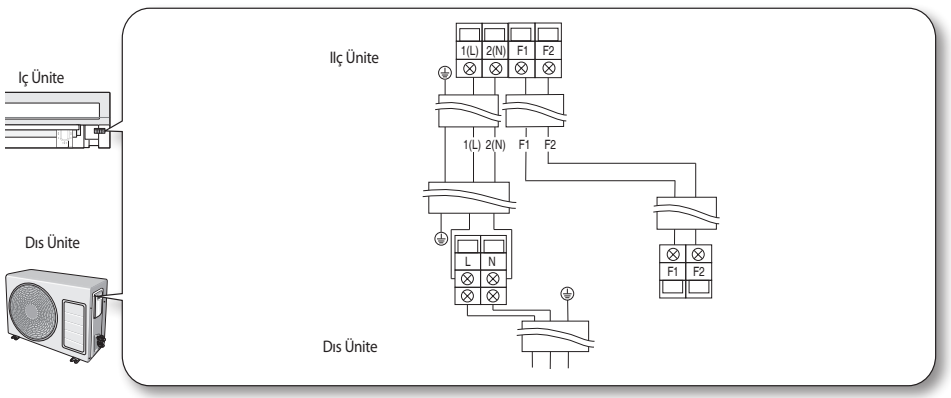

UYARI
- dairesel baglantı terminalleri ile terminal baglantı kısmındaki vida boyutu uygun olmalıdır.
- kabloları bagladıktan sonra ic ve dıs ünite arasındaki terminal baglantı numaralarının uyumlu oldugundan emin olunuz.
- Güç ve Haberleşme kablolarının ayrılmış olduğundan emin olun, bu iki kablo aynı olmamalıdır.

10. **Topraklama iletkenini topraklama terminallerine baglayın.**

11. **Terminal levha kapagını kapatarak vidasını sıkın.**

TEHLIKE
- Kabloları kolayca dışarı çekilemeyecekleri şekilde sıkıca bağlayın.
  (Gevşerlerse kabloların yanmasına neden olabilir.)
- Kabloları, kablolama diyagramına bakarak, renk kodlarına göre bağlayın.
- Güç kablosu ve ara bağlantı kablosu 49. sayfada belirtilen özelliklere göre seçilmelidir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 50 6/29/2015 3:36:46 PM

IÇ ÜNITE MONTAJ BORUSUNUN KURULUMU VE BAGLANTISI

Iç ve dıs üniteleri bakır borular kullanarak birbirine baglayın. Yalnızca yalıtılmıs ve eksiz sogutma borusu kullanın (ISO 1337'ye göre Cu DHP tipi), Yagdan arındırılmıs / oksijeni alınmıs olması gereken boru, asgari 4200 kPa çalısma basıncına ve 20700 kPa patlama basıncına dayanmalıdır. Kesinlikle sıhhi tipte bakır boru kullanılmamalıdır.


Farklı çaplarda 2 sogutucu boru bulunmaktadır:

- Küçük olan boru sıvı sogutucu.
- Büyük olan ise gaz sogutucu borudur.

Kısa boru klimayla uyumludur. Montaj borusu (opsiyonel) kullanarak boruyu uzatmanız gerekebilir.

Sogutucu borunun baglantı prosedürü, borunun çıkıspozisyonuna göre degisiklik göstermektedir:

- Sag(A)
- Sol(B)

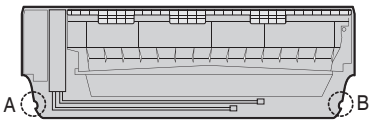

UYARI
- Soğutucu boru, iç ünitenin alt kısmından geçecek şekilde takılamaz.

Dış Çap	Tork	
	N•m	kgf•cm
ø6.35 mm	14~18	140~180
ø9.52 mm	34~42	350~430
ø12.70 mm	49~61	500~620
ø15.88 mm	68~82	690~830

1. **Boruyu dogrudan arkadan baglamadıgınız sürece, dıs ünitenin arkasındaki parçayı (A veya B) kesin.**
2. **Kesilen uçları düzeltin.**
3. **Boruların koruyucu baslıklarını çıkarın ve montaj borusu ile boru baglantılarını yapın. Somunları önce elinizle, ardından da tork anahtarıyla sıkın:**

NOT
- Boruları uzatmak ya da kısaltmak için, sayfa 52~53'ye bakın.

4. **Kalan köpük yalıtımı kesin.**
5. **Gerekli görüldügü takdirde, boruyu iç ünitenin altına sıgacak sekilde bükün. Ardından dogru delikten çekin.**
   - ▶ Boru iç ünitenin arkasından fırlamamalıdır.
   - ▶ Bükme yarı çapı 100mm ve üzerinde olmalıdır.
6. **Boruyu duvardaki delikten geçirin.**
7. **Dıs ünitenin baglanması ve hava bosaltımı üzerine daha detaylı bilgi için sayfa 56~58'ya bakın.**

NOT
- Kurulum ve gaz sızıntısı testinin ardından, yalıtımı yapılan boru sabitlenmelidir. Detaylı bilgi için sayfa 60'ye bakın.

TEHLİKE
- Konik civatayı tork anahtarıyla sıkın. Konik civata asırı sıkıldıgı takdirde kırılarak sogutucu gaz sızıntısına neden olabileceginden, sıkma islemini kılavuzda belirtilen sekilde gerçeklestirdiginizden emin olun.
- BORU BAGLANTISININ ÜZERINI DUVARLA KAPLAMAYIN! Tüm sogutucu boru baglantısı kolay bir sekilde erisilebilir olmalıdır.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 51 6/29/2015 3:36:47 PM

IÇ ÜNITENIN GAZDAN ARINDIRILMASI

Iç ünitede atıl gaz (nitrojen) bulunmaktadır.Ünitenin kurulumunu gerçeklestirmeden önce,
nitrojen gaz çıkısını kontrol edin.
Gaz çıkısında bir sorun varsa, sızıntı iç ünitenin içerisinde olabileceginden dolayı ÜNITE KURULUMUNU YAPMAYIN.

1. **Boru uçlarındaki baslıkların vidalarını çıkarın.**


▶ Iç ünitedeki tüm gaz borulardan çıkmalıdır.

NOT

- Kurulum esnasında boruların içerisine yabancı maddelerin girmesini engellemek için baslıklarını tamamen çıkarmayın.

UYARI

- Sogutma devresinde kalan hava (bu hava nem içermektedir) kompresörün arızalanmasına neden olabilir.
- Ürün kurulumunda her zaman yetkili servisle baglantıya geçin.

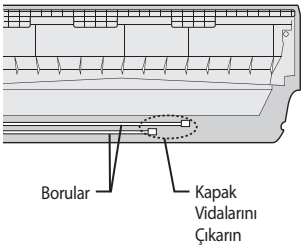

BORUNUN KISALTILMASI YA DA UZATILMASI

Boru uzunlugu:

- Borunun uzatılması: sayfa 41'e bakın.
- Borunun kısaltılması: sayfa 41'e bakın.

UYARI

5 metreden daha uzun bir boruya ihtiyacınız varsa:

- Borulara sogutucu eklemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde, iç ünite donabilir.

1. **Islem için gerekli olan tüm aletlerin (boru keskisi, pürüz giderici, boru havsası ve boru kelepçesi) elinizde olup olmadıgını kontrol edin.**
2. **Boruyu kısaltmak istiyorsanız keskiyi kullanın ve kesilen parçanın borunun kenarıyla 90 derecelik açıda olmasına dikkat edin (dogru ve yanlıs kesim örneklerini asagıda inceleyebilirsiniz).**



3. **Gaz sızıntısını engellemek için, pürüz gidericiyi kullanarak kesilen uçları düzeltin.**


UYARI

- Kesilen uçlardaki pürüzleri düzeltirken, bu parçaların içine girmemesi için boruyu asagı dogru tutun.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 52 6/29/2015 3:36:47 PM

BORUNUN KISALTILMASI YA DA UZATILMASI

4. Boruya bir konik cıvata koyun ve boruyu genişletin.

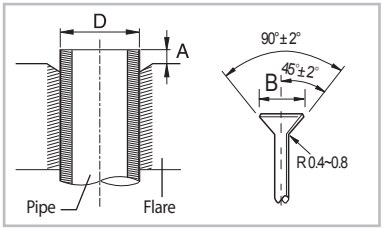


Dış Çap (D)	Derinlik (A)	Genşleme Ölçüsü (B)
ø6.35 mm	1.3 mm	8.7 - 9.1 mm
ø9.52 mm	1.8 mm	12.8 - 13.2 mm
ø12.70 mm	2.0 mm	16.2 - 16.6 mm
ø15.88 mm	2.2 mm	19.3 - 19.7 mm

5. Boruyu dogru bir sekilde açtıgınızdan emin olun.



6. Baglantıyı kolay bir sekilde gerçeklestirmek için boruları hizalayın. Konik civataları önce elinizle, ardından da tork anahtarıyla sıkın:

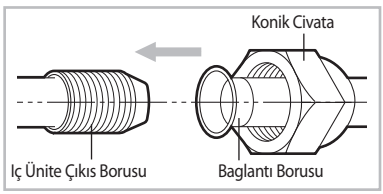


Dıs Çap	Tork	
	N•m	kgf•cm
ø6.35 mm	14~18	140~180
ø9.52 mm	34~42	350~430
ø12.70 mm	49~61	500~620
ø15.88 mm	68~82	690~830

NOT

• Gaz sızıntısı sebebiyle aşırı şıkışma meydana gelebilir. Eğer boruyu kaynak veya lehimle genişlettiyseniz bu işlem sırasında azot kullanıldığından emin olun. Eklemin yapıldığı nokta ulaşılabilir ve gerektiğinde işlem yapılabilir olmalıdır.

NOT

• Taşıyıcı sistem, şekildeki gibi çıkarılabilirdir.

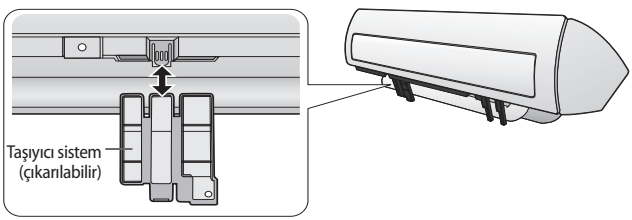

7. Dıs ünite baglantısı ve içindeki havadan arındırılması üzerine daha detaylı bilgi için sayfa 56~58'ya bakın.


UYARI


• Konik civatayı tork anahtarıyla sıkın. Konik civata asırı sıkıldıgı takdirde kırılarak sogutucu gaz sızıntısına neden olabileceginden, sıkma islemini kılavuzda belirtilen sekilde gerçeklestirdiginizden emin olun.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 53 6/29/2015 3:36:48 PM


IÇ ÜNITE TAHLIYE HORTUMUNUN KURULUMU VE BAGLANTISI

İç ünite tahliye hortumunun kurulumunu yaparken, kondansasyon tahliyesinin yeterli olup olmadığını kontrol edin. Tahliye hortumunu duvarda açılan 65mm'lik delikten geçirirken, asagıdaki durumlara dikkat edin:

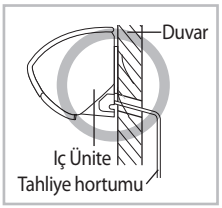


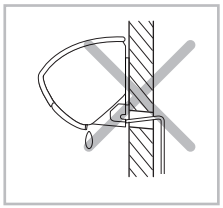


Tahliye hortumu yukarı dogru egimli olmamalıdır.

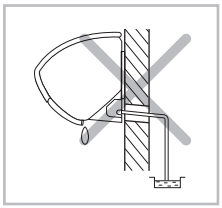


Tahliye hortumunun sonu suyun altında kalmamalıdır.

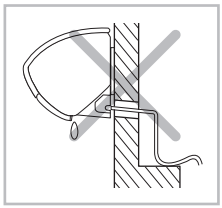


Tahliye hortumu bükülmemelidir.

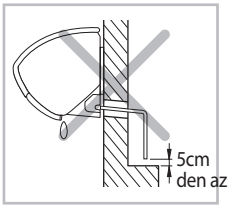


Tahliye hortumu ve zemin arasında en az 5cm'lik aralık olmalıdır.

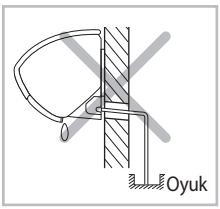



Tahliye hortumunun sonu oyuk bir noktada kalmamalıdır.

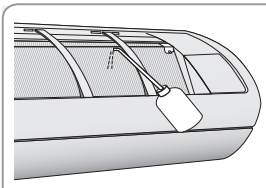

Tahliye hortumunun takılmasını tamamladıktan sonra, suyu tehliye tavasına bosaltarak hortumun düzgün bir sekilde bosaltıp bosaltmadıgını kontrol edin.

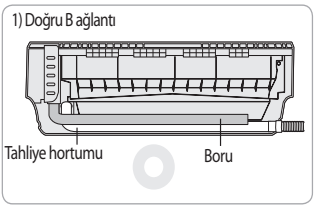

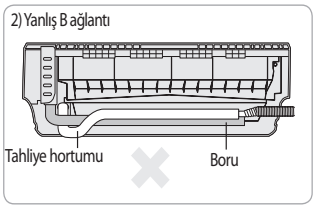

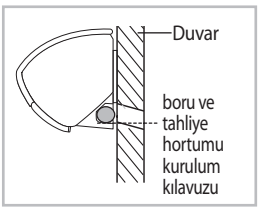

UYARI


- Su sızıntısına neden olabileceğinden, tahliye hortumunu, montaj borusuna. dolamayın.
- Bağlantı hortumunun çapı, ürünün tahliye hortumundan daha küçükse, su sızıntısı meydana gelebilir.

Tahliye Hortumunun Kurulumu

1. Gerekli oldugu takdirde, 2 metrelik uzatma ekini tahliye hortumuna baglayabilirsiniz.
2. Uzatma hortumunu kullanacaksanız, kablo zırhıyla hortumun içini yalıtın.
3. Tahliye hortumunu ünite üzerindeki iki tahliye hortum deliginden birine yerlestirerek, hortumun ucunu bir kıskaçla tutturun.

   NOT
   - Diger tahliye hortum deligini kullanmayacaksanız, deligi lastik bir tıpayla kapatın.


4. Boşaltma Hortumu uzatıldığında Boşaltma Hortumu ve Uzatılan Hortumun ucunu tutun, boşaltma hortumunu Uzatılan hortumun içine 40~45 mm kadar sokun. Su sızıntısı olmamasını sağlamak için iki hortumun sıkıca bağlandığından emin olun.

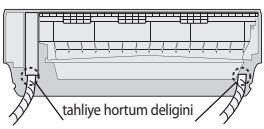


5. Uzatılan hortumu sarmak için Köpük İzolasyonu kullandıktan sonra Boşaltma Hortumunu bağlayın. Sonra bağlantının her tarafını 20 mm sarmak için vinil bant kullanın.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 54 6/29/2015 3:36:49 PM

IÇ ÜNITE TAHLIYE HORTUMUNUN KURULUMU VE BAGLANTISI

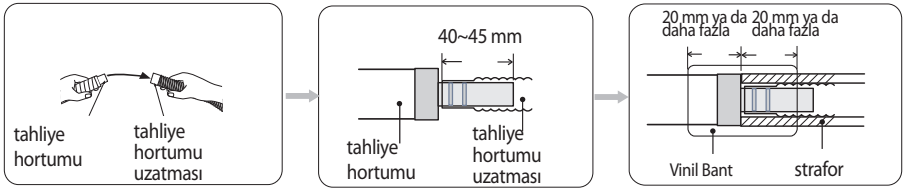

6. Sıkı bir sekilde tuttugunuz tahliye hortumunu sogutucu borusunun altından geçirin.
7. Tahliye hortumunu duvardaki delikten geçirin. Hortumun, illüstrasyonda gösterildigi gibi, asagı dogru egim vermesine dikkat edin.
8. Doğal boşaltma yöntemini kullanarak boşaltmanın normal olup olmadığını kontrol edin.




NOT
- Kurulum ve gaz sızıntısı testinin ardından, hortum kalıcı olarak yerine sabitlenir. Detaylı bilgi için sayfa 60'e bakın.

UYARI
- Tahliye hortumunun kurulum yönünün dogru oldugundan emin olun. Yetersiz yalıtım su sızıntısına neden olabilir.
- Tahliye hortumu odanın içinden geçiyorsa, mobilya ya da zeminin zarar görmemesi için hortumun yalıtılması gerekir.
- TAHLIYE HORTUM BAGLANTISINI DUVARLA KAPLAMAYIN! Tahliye hortumu her zaman kolay erisilebilir bir durumda olmalıdır.


TAHLIYE HORTUMUNUN YÖNÜNÜN DEGISTIRILMESI

Tahliye hortumunun yönünü yalnızca gerekli oldugunda degistirin.

1. **Lastik tıpayı penseyle çıkarın.**
2. **Tahliye hortumunu çekip sağa döndürerek yerinden çıkarın.**
3. **Tahliye hortumunu, tahliye hortum oluguna ve tahliye panının çıkısına vidalayarak sabitleyin.**

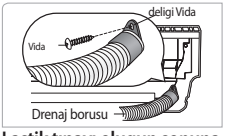


4. **Lastik tıpayı olugun sonuna sabitlenene dek tornavidayla sola döndürerek yerlestirin.**

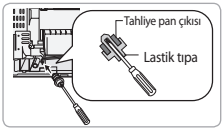


5. **Sızıntı olup olmadıgını kontrol etmek için tahliye çıkısının her iki tarafını kontrol edin.**

Suyu ok yönünde dökün.

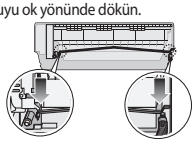

❊ Tahliye edilen suyun akıs yönü

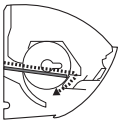

UYARI
- Sızıntı olup olmadıgını kontrol etmek için su dökerken iç ünitenin dik durumda olmasına ve suyun elektrikli kısımlara tasmamasına dikkat edin.


SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 55 6/29/2015 3:36:50 PM

DIS ÜNITE TAHLIYE HORTUMUNUN KURULUMU VE BAGLANTISI


Klima ısıtma modunda çalısırken, buz kümelenmesi meydana gelebilir. Buzdan arındırma sürecinde kondensasyon tahliyesinin yeterli olup olmadığını kontrol edin. Yeterli düzeyde tahliyenin saglanması için:

1. **Dış ünitenin alt kısmından, tahliye tıpasını tahliye deligine sokun.**

UYARI
- Tahliye tıpasının zemine degmesini engellemek için, zemin ile dıs ünitenin alt kısmı arasında belli bir mesafe olmasına dikkat edin.

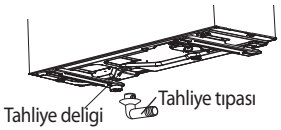


2. **Tahliye hortumunu tahliye tıpasına baglayın.**

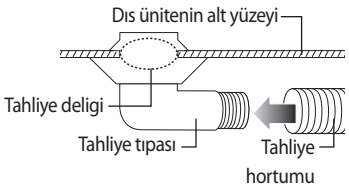

3. **Kondensasyon tahliyesinin yeterli olup olmadığını kontrol edin.**

UYARI
- Asırı kar yagısı görülen yerlerde, biriken kar hava girisinin önünü kapatabilir. Bu durumun önüne geçmek için, tahmini kar yagıs miktarından daha yüksekte bir karkas yerlestirin. Buna ek olarak, dıs ünitenin üzerine kar birikmesini engellemek için, karı kesecek bir çatı da yerlestirebilirsiniz

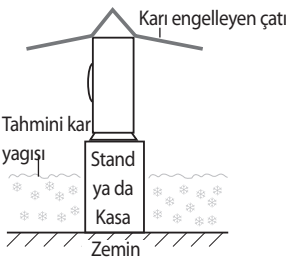

BAGLI BORULARIN BOSALTILMASI

Dış ünite R-410A soğutucu doludur. İç ünite ve borudaki gaz uygun bir şekilde boşaltılmalıdır. Eğer borularda soğutucu gaz kalırsa bu kompresöre zarar verir. Bu da klimanın soğutma kapasitesini azaltır ve/veya yanlış çalışmasına neden olabilir. Resimdeki gösterildiği şekilde vakum pompası kullanınız.


UYARI
- Takarken, herhangi bir sızıntı olmadığından emin olun. Soğutucuyu boşaltırken bağlantı borusunu çıkarmadan önce ilk olarak kompresörü topraklayın. Eğer soğutucu boru uygun şekilde bağlı değilse ve kompesör (servis) valfi açıkken çalışırsa, boru havayı içine çeker ve anormal derecede basınç yapar. Bu patlamaya ve yaralanmaya neden olabilir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 56 6/29/2015 3:36:50 PM

BAGLI BORULARIN BOSALTILMASI

1. Her boruyu dış ünite üzerindeki uygun valfe takın ve konik civatayı sıkın.

2. Konik civatayı önce elinizle, ardından da tork anahtarıyla sıkın.

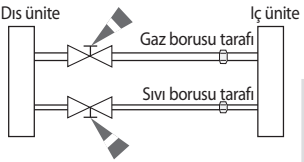

NOT

- Asırı tork gaz sızıntısına neden olabilir.

TEHLİKE

- Elektrik baglantısını yapın ve sistemi stand-by konumunda bırakın. Kesinlikle sistemi açmayın! Bu durum daha iyi bir vakum operasyonu için zorunludur. (Elektronik Genişleme Vana tam pozisyon AÇIK - EEV -)

Dış Çap	Tork	
	N•m	kgf•cm
ø6.35 mm	14~18	140~180
ø9.52 mm	34~42	350~430
ø12.70 mm	49~61	500~620
ø15.88 mm	68~82	690~830


3. Dağıtıcı göstergesinin düsük basınçlı tarafına ait doldurma hortumunu gaz servis portuna baglayın.

4. Dağıtıcı ölçerin alçak basınç tarafının vanasını açın (saat yönünün tersine).

5. 15 dakika boyunca vakum pompası kullanarak baglı boruların içindeki havayı çekin.

- ▶ 10 dakika kadar sonra basınç göstergesinin -0.1Mpa(-76cmHg) düzeyinde olup olmadıgını kontrol edin. Olası bir gaz sızıntısını engellemek için bu prosedür çok önemlidir.
- ▶ Manifoldu göstergesi saat yönünde alçak basınç tarafındaki vanasını kapatın.
- ▶ Vakum pompasını kapatın.
- ▶ Basınç degisimi olup olmadıgını kontrol etmek için 2 dakika boyunca kontrol edin.
- ▶ Dağıtıcı göstergesinin düsük basınçlı tarafına ait hortumu çıkarın.

6. Sıvı ve gaz servis portunun valf tıpasını açık konuma getirin.

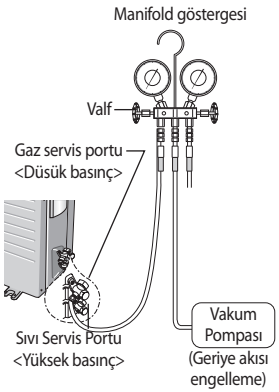

Sogutucu eklenmesi

Asagıdaki tabloda yer alan degerleri dikkate alarak sogutucu eklenmesi:

5m'den daha uzun bir boru kullanıyorsanız,
Her ekstra metre için 'A'g sogutucu eklenmelidir.

5m'den daha kısa bir boru kullanıyorsanız,
Bosaltım süresi normaldir.

Detaylı bilgi için servis kılavuzuna bakın.

Model	A
✶✶12✶✶	15

UYARI

- Sogutma devresinde kalan hava (bu hava nem içermektedir) kompresörün arızalanmasına neden olabilir.
- Ürün kurulumunda her zaman yetkili servisle baglantıya geçin.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 57 6/29/2015 3:36:51 PM

BAGLI BORULARIN BOSALTILMASI


Kullanılan sogutucuya dair önemli bilgi

Bu ürün Kyoto Protokolu tarafından kapsanan florlu sera gazları içerir. Gazları atmosfere salmayın.

Sogutucu tipi	GWP degeri
R-410A	2088

❋ GWP= küresel ısınma potansiyeli

1. **Lütfen silinmez bir kalemle doldurun,**
   - ▶ ① Ürünün fabrika sogutucu sarjı,
   - ▶ ② Sahada ek sogutucu sarjı
   - ▶ ①+② Ürünle birlikte verilen sogutucu sarj etiketinde toplam sogutucu sarjı.

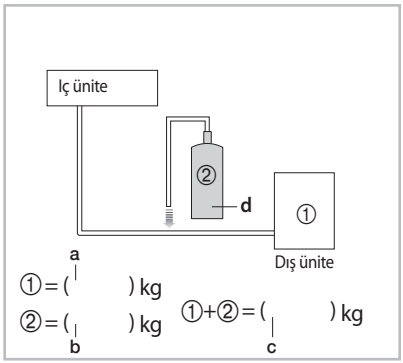

NOT
a. Ürünün fabrika sogutucu sarjı: birim isim plakasına bakın
b. Sahada ek sogutucu sarjı (tamamlanan sogutucu miktarı için yukarıdaki bilgiyi temel alın)
c. Toplam sogutucu sarj
d. Soğutucu Silindiri ve şarj için dağıtıcı


UYARI
- Doldurulan etiket ürünün sarj portunun yakınına yapıstırılmalı ya da asılmalıdır (örnegin stop valf kapagının iç kısmının üstüne).

Sıvı kosullarda sıvı borusu kullanarak sogutucunun sarj edilmesi

R410A karısık tipte bir sogutucudur. Sıvı durumlarda yeniden sarj edilmesi zorunludur. Sogutucuyu sogutucu silindirinden ekipmana dogru sarj ederken, asagıdaki talimatları takip edin.

1. **Sarj etmeden önce silindirin bir sıvı akıs borusu olup olmadıgını kontrol edin. Sogutucunun sarj edilmesinin iki yolu bulunmaktadır.**

Sıvı akıs borusuna sahip silindir



▶ Sogutucuyu silindir dik durumdayken sarj edin.

Sıvı akıs borusuna sahip olmayan silindir




▶ Sogutucuyu silindir basasagı durumdayken sarj edin.


NOT
- R410A sogutucu gazla sarj ediliyorsa, sarj edilen sogutucunun kompozisyonu degisir ve ekipman karakteristigi farklılık gösterir.
- Eklenen sogutucu miktarını ölçerken elektronik terazi kullanın. Silindirin sıvı akıs borusu yoksa, silindiri ters çevirin.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 58 6/29/2015 3:36:51 PM


GAZ SIZINTISI TESTI

Kurulum isleminin tamamlanmasının ardından gaz sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek için test yapmanız gerekmektedir (iç ve dıs ünite arasında montaj borusu ve hortumun baglanması; kablo, hortum ve borunun yalıtımı; iç ünitenin kurulum plakasına sabitlenmesi)

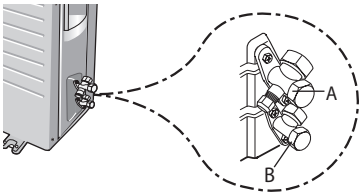

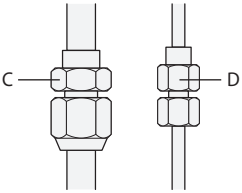

Dış ünite için test parçası

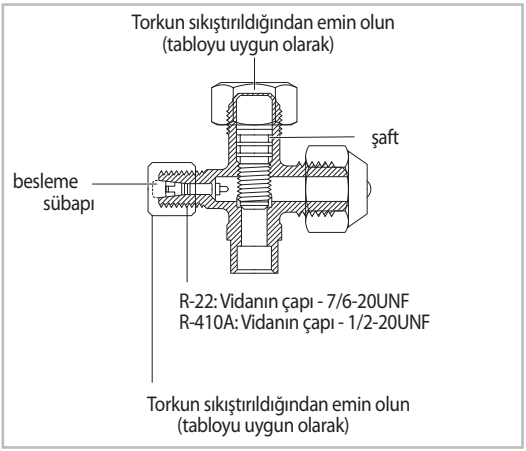

Dıs ünitede gaz sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek için,
Bir kaçak/sızıntı dedektörü kullanarak valf A ve B'yi kontrol edin.

Iç ünitede gaz sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek için,
Bir kaçak/sızıntı dedektörü kullanarak somun C ve D'yi kontrol edin.

Iç ünite için test parçası

- Sızıntıyı kontrol etmeden önce, bir tork anahtarı ile servis valfi kapagını kapatın. (Her çap için uygun sıkıstırma torkunu kullanın ve sızıntıyı önlemek için kapagı sıkıca kapatın.)
- Olası sızıntıları kontrol etmek için, iç/dıs ünitelere baglı borulara iç gazı doldurun ve sabun köpügü veya sızıntı testi sıvısı kullanarak iç/dıs ünitelerin baglantı parçalarını kontrol edin.

Dış çap (mm)	Tork sıkıştırma	
	Gövde kapağı (N•m)	Dolum ağzı kapağı (N•m)
ø 6.35	20 ~ 25	10 ~ 12
ø 9.52	20 ~ 25	
ø12.70	25 ~ 30	
ø15.88	30 ~ 35	
ø19.05	35 ~ 40	

(1 N•m = 10 kgf•cm)

Azot ile sızdırmazlık testi (valfleri açmadan öne)
Basit sızıntıları önceden görmek için vakum ve soğutucu kullanılmadan önce, kurulumu yapan kişi tüm sistemi 40 bar üzeri bir basınçlı nitrojenle kontrol etmelidir (basınç azaltıcı silindir kullanarak).

Kaçak testi (vana açıldıktan sonra)
Valfleri açmadan önce,tüm azotun sistemden boşaltıldığına emin olun ve sayfa 56 ~ 58 'ya göre vakum oluşturun.Vanalar açıldıktan sonra, soğutucuda bir kaçak olup olmadığını kaçak dedektörü kullanarak kontrol edin.


Pump Down Prosedürü (Cihazın tamiri, yerinden çıkarılması ya da atılması durumunda sogutucunun baglantısı kesilmeden önce)
Pump down, dıs ünitedeki tüm sistem sogutucusunu boşaltma islemidir. Bu islem, sogutucunun havaya karısmasını engellemek için, sogutucu boru sistemi demonte edilmeden önce gerçeklestirilmelidir.

- Alyan anahtarı ile sıvı vanasını kapatın.
- Klima sistemini, fanın yüksek hızda çalısacagı sogutma modunda devreye sokun (son kez durmasının üzerinden 3 dakika geçtikten sonra, kompresör hemen çalısmaya baslayacaktır).
- Operasyondan 2 dakika sonra, alyan anahtarı ile emiş vanasını kapatın.
- Sistemi kapatın ve güç girisini kesin.
- Boru sistemini demonte edin. Demontajın ardından valf ve boru uçlarını tozdan koruyun.
- Negatif emme basıncı durumunda kompresör zarar görebilir.


SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 59 6/29/2015 3:36:51 PM

IÇ ÜNITENIN YERINE SABITLENMESI

Asagıdaki islem gaz sızıntı testinin ardından gerçeklestirilmelidir.Sistemde gaz sızıntısı olmadığından emin olduktan sonra, boru, hortum ve kabloları yalıtın. Ardından iç üniteyi kurulum plakasının üzerine yerlestirin.

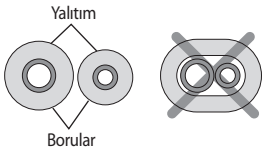

1. **Kondensasyon sorunlarını engellemek için, (illüstrasyonda gösterildigi gibi) boru uçlarının yalıtımsız oldugu bir kısım üzerine köpük yalıtımı yapın.**
2. **Vinil bantla boru, montaj kablosu ve tahliye hortumunu sarın.**
3. **Iç ünitenin arkasından fırlamaması için, boru, montaj kablosu ve tahliye hortumunun olusturdugu demeti dikkatli bir sekilde iç ünitenin alt kısmına yerlestirin.**
4. **İç üniteyi kurulum plakasına asın ve ünite tam yerlesene dek saga ve sola hareket ettirin.**

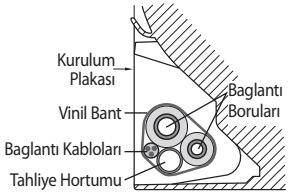


UYARI
- Iç üniteyi kurulum plakasının üzerine yerlestirirken borunun hareket etmediginden emin olun.

5. **Borunun geri kalanını bantla sarın.**
6. **Kelepçe (opsiyonel) kullanarak boruyu duvara sabitleyin.**

DIS ÜNITENIN YERINE SABITLENMESI

Gürültü ve titresimleri engellemek için dıs üniteyi sabit bir yüzeye kurun. Dıs üniteyi, cihazın güçlü rüzgarlara maruz kalacagı ya da yüksek bir yere kuracaksanız, uygun bir destekle (duvar ya da zemine) sabitleyin.

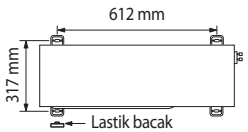


1. **Dıs üniteyi, atılan havanın dısarı uygun bir sekilde çıkarılabilecegi şekilde yerlestirin.**
2. **Dıs üniteyi baglantı civataları kullanarak uygun bir destek yüzeyine sabitleyin.**
3. **Dıs ünite güçlü rüzgarlara maruz kalacagı bir yerdeyse, fanın dogru bir sekilde çalısabilmesi için ünitenin etrafına muhafaza plakaları yerlestirin.**

Model	X	Y
✳✳12✳✳	507	292

NOT
- Gürültü ve titresimi engellemek için lastik bacagı sabitleyin.

Duvara askıyla baglanmıs dıs üniteler

- Duvar, askı ve dıs üniteyi kaldırabilecek ölçüde dayanıklılıga sahip olmalıdır.
- Askıyı mümkün oldugunca sütuna yakın kurun.
- Dıs üniteden duvara aktarılan gürültüyü ve fazla titresimi düsürmek için lastik rondela kullanın.

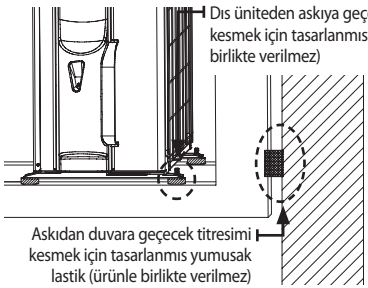

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 60 6/29/2015 3:36:52 PM

AKILLI KURULUM MODU

Bu model, herhangi bir işlevde herhangi bir problem olup olmadığını anlamak için kurulum durumunu kontrol eden Akıllı Kurulum modunu desteklemektedir.

1. Klimanın kurulum durumunu kontrol edin
   1) Güç kaynağını, servis valfını (açık olup olmadığı), iç ve dış ünitenin elektrik kablosunu ve boru uzatması için ek soğutucu miktarına ihtiyaç olup olmadığını kontrol edin
   2) Elektrik verilmesinden sonra göstergenin durumu : Bekleme durumu

2. Klima bekleme durumunda olduğunda Akıllı Kurulum modunu başlatmak için uzaktan kumandayı kullanın
   1) Aynı anda 4 saniye [SET] (Ayar/İptal veya İptal), [Mode] (Mod), [Power] (Güç) düğmesini basılı tutun
      - Akıllı Kurulum modu yalnızca birlikte gelen uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir
      - Akıllı kurulum modu işlemi sırasında uzaktan kumanda çalıştırılamaz




✻ Uzaktan kumanda, modele bağlı olarak görüntü ve işlevler açısından farklılık gösterebilir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 61 6/29/2015 3:36:52 PM

Akıllı Kurulum modu

2) Akıllı Kurulum modu çalışıyor

• 88 Ekran : İşlem 0~99 içerisinde görüntülenecek.

TİP	88 Ekran
İç ünite göstergesi	

3. Akıllı Kurulum modu sona erecek.
   1) Akıllı Kurulum modu yaklaşık olarak 7 - 13 dakika sürer. (Gerçek zaman modele bağlı olarak değişebilir.)
   2) Kurulum başarılı olduğunda : Akıllı Kurulum modu bir çalma sesiyle sona erer ve klima bekleme durumuna gelir. (İç ünite göstergesinde hata mesajı görüntülenmeyecek ve iç ünitede uzaktan kumanda ve düğmeleri normal şekilde çalışacaktır.)
   3) Kurulum başarısız olduğunda : Akıllı Kurulum modu sona erecek ve hata mesajı iç ünite ekranında görüntülenecektir.

UYARI

1. Hata oluştuğunda gerekli önlemleri alın.
   - Oluşan her bir hata için gerekli önlemleri almak üzere servis kılavuzuna başvurun.
2. Oluşan hataları giderdikten sonra ürünü kullanın.

Hata göstergesi 88 ekran	Hata	Servis elemanı tarafından alınacak önlemler
E101	İç ünite ve dış ünite arasında iletişim hatası	1. İç ve dış ünite arasındaki bağlantı kablosunu kontrol edin. (güç kablosu ve iletişim kablosunun çakışıp çakışmadığını)
E121	İç sıcaklık sensörü hatası	1. Konektörün bağlantısını kontrol edin
E122,E123	İç ısı eşanjörü hatası	1. Konektörün bağlantısını kontrol edin
E154	İç fan motoru hatası	1. Konektörün bağlantısını kontrol edin 2. Yabancı maddeyi çıkarın (Motoru neyin engellediğine bakın)
88 ekran ve bütün LED'ler yanıp sönüyor E162,E163	EEPROM/Opsiyon hatası	1. Sıfırlama seçenekleri
E422	Soğutucu akışının engellenmesine ilişkin hata	1. Servis valfinin tamamen açık olup olmadığını kontrol edin. 2. İç ve dış ünite arasındaki soğutucu borusunda tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. 3. Soğutucu kaçağını kontrol edin.
E554	Soğutucu Eksikliği (Yalnızca Inverter modelde)	1. 7,5 m'den daha uzun olan borular için yeterli ek soğutucu doldurulup doldurulmadığını kontrol edin. 2. Valf ve boru bağlantısı arasında soğutucu kaçağı olup olmadığını kontrol edin.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 62 6/29/2015 3:36:53 PM

SON KONTROL VE DENEME ÇALISTIRMASI

Kurulumun tamamlanması ve klimanın düzgün bir sekilde çalıstıgından emin olmak için asagıdaki kontrol ve testleri gerçeklestirin.

Kontrol edilmesi gerekenler:

- Kurulum sitesinin dayanıklılıgı
- Gaz sızıntısı olup olmadıgını anlamak için boru baglantılarının sıkılıgı
- Elektrik kablo baglantısı
- Borunun ısıya-dayanıklı yalıtımı
- Tahliye / Drenaj
- Topraklama kondüktör baglantısın
- Dogru çalısma (asagıdaki adımları izleyin)

1. **Güç ⏻ tusuna basarak asagıdakileri kontrol edin:**
   - ▶ Iç ünite göstergesinin yanıp yanmadıgı.
   - ▶ Hava akıs kanatlarının açılarak fanın çalısıp çalısmadıgı.
2. **Mode tusuna basarak Sogutma ve Isıtma modlarını kontrol edin.**
   - ▶ Sogutma modunda, **Temp hr. + veya** – tuslarını kullanarak sıcaklıgı 16°'ye getirin.
   - ▶ Isıtma modunda, **Temp hr. + veya** – tuslarını kullanarak sıcaklıgı 30°'ye getirin.



NOT
- Yaklasık olarak 3~5 dakika sonra, dıs ünite çalısmaya baslayarak dısarı Soguk ya da Sıcak hava verecektir.
- 12 dakikalık sabit çalısma konumunun ardından, iç ünitenin hava isleme fonksiyonunu kontrol edin.

Sogutma modu (iç ünite kontrolü) ➞ Içeri giren hava sıcaklıgı - Dısarı verilen hava sıcaklıgı: 10 °C'dan 12 °C'ya (sıcaklık farkı)

Isıtma modu (iç ünite kontrolü) ➞ Dısarı verilen hava sıcaklıgı - Içeri giren hava sıcaklıgı:: 11 °C'dan 14 °C'ya (sıcaklık farkı)

Isıtma modunda, soguk havanın iklimlendirilmis bir alana verilmesini engellemek için iç ünite fanı kapalı kalabilir.

3. **Hava Akıs Salınım ≋ tusuna basarak kontrol edin:**
   - ▶ Hava akıs kanatları düzgün bir sekilde çalısıyor.
4. **Klimayı kapatmak için Güç ⏻ tusuna basın.**

NOT
- Kurulumu basarılı bir sekilde tamamladıktan sonra, güvenli bir yerde saklanması gereken bu kullanım kılavuzunu cihazın sahibine teslim edin.

PUMP DOWN PROSEDÜRÜ (ÜRÜN YERINDEN ÇIKARTILIRKEN)

1. **İç ünitede 5 saniye Güç ⏻ düğmesini basılı tutun. Hemen ürünün pompalama işlemi için hazır olduğunu bilmenizi sağlayan bir sinyal sesi duyulacaktır. Kompresörü 5 dakikadan fazla çalıştırınız.**
2. **Yüksek ve Düsük basınç tarafında valf kapaklarını açın.**
3. **Yüksek basınç tarafındaki vanayı kapatmak için L anahtarı kullanın.**
4. **Yaklaşık 2 dakika sonra, alçak basınç tarafındaki vanayı kapatın.**
5. **Klimayı kapatın İç unite üstündeki yada uzaktan kumandada bulunan Güç ⏻ tuşuna basınız.**
6. **Boruları sökün.**


SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 63 6/29/2015 3:36:53 PM

UZATILMIS GÜÇ KABLOLARININ BAGLANMASI

Gerekli malzemeler
(kompresör ve yalıtım bantı kurulum teknisyeni tarafından hazırlanmalıdır)


Alet	Kablo Sıkıstırma Pensesi	Baglantı Mansonu (mm)	Yalıtım Bantı	Kontraksiyon Tüpü (mm)
Spesifikasyon	MH-14	20xØ7.0(HxOD)	Genişlik 18 mm	50xØ8.0(LxOD)
Sekil				

1. **asagıdaki sekilde enerji kablosunun plastik kısmının nasıl soyulacagı gösterilmistir.**
   - elektrik kablosunun plastik kısmını 20 mm soyunuz.

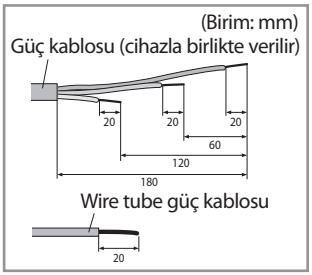

UYARI
- Kablonun soyulmasının ardından, bir kontraksiyon tüpü eklemelisiniz.


2. **Güç kablosunun maça telinin her iki tarafını baglantı mansonuna sokun.**



3. **Kompresör kullanarak iki noktanın kompresini yaptıktan sonra çevirin ve aynı noktada baska iki noktanın kompresini yapın.**


   - Kompres boyutu 8.0 olmalıdır.

   - Kompresin ardından kabloyu iki tarafından çekerek saglamlıgını kontrol edin.

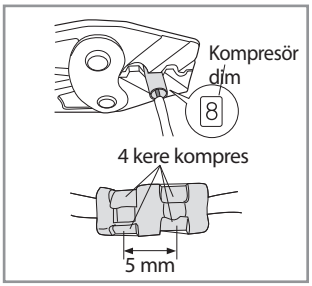


4. **Kabloyu yalıtım bantıyla iki tur atarak sarın ve kontraksiyon tüpünüzü yalıtım bantının ortasına yerlestirin**


5. **Kontraksiyon tüpüne ısı vererek büzülmesini saglayın.**

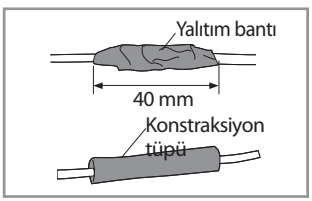

6. **Kontraksiyon tüpü islemi tamamlandıktan sonra, yalıtım bantıyla sarın.**



TEHLİKE
- Elektrik kablosunu uzatırken lütfen yuvarlak sekilli bir soket kullanmayın.
  - Tamamlanmamıs baglantılar elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.



SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 64 6/29/2015 3:36:54 PM

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 65 6/29/2015 3:36:54 PM

Memo

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 66 6/29/2015 3:36:54 PM

Akıllı Klima uygulaması

Samsung Klima
Kullanım ve Kurulum Kılavuzu

Planet First 100% Recycled Paper

Bu kılavuz,% 100 geri dönüşümlü kağıt ile yapılır.

olanakları hayal edin

CE 0678

SAMSUNG

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 6 6/29/2015 3:36:55 PM

Akıllı Klima Ağının Özellikleri

Bir akıllı telefonun Akıllı Klima uygulamasıyla kolay kullanımı!

Akıllı Klima uygulamasıyla klimanızı her yerden kolayca kontrol edebilirsiniz.

içindekiler

HAZIRLIK

AĞIN KURULUMU 69
KABLOSUZ YÖNLENDIRICI KULLANMADAN ÖNCE KONTROL EDILECEKLER 69
AĞA BAĞLANMAK 69
Kablosuz IP yönlendirici ve klimanın bağlantısının kurulması 69
Wi-Fi modülü kurulumunu kontrol etmek 70
Wi-Fi modülünü çıkarmak 70
Wi-Fi modülünü takmak 71
Panel ekranından bağlantı durumunun kontrol edilmesi 71
Ağı kontrol etmek 72
Kablosuz yönlendiricinin bir ağ üzerinden klimayla bağlantısını kurmak (2 yoldan birini seçin) 73
KAYIT SERVISI 78
Bir klimanın kaydedilmesi 78

TEMEL FONKSIYON

AKILLI KLIMA UYGULAMASININ ÇALIŞTIRILMASI 80
Ana ekran 80
In-home (Evden) erişim 80
Klimanın kontrol edilmesi 81
Klima için ek fonksiyonların ayarlanması 82
Zamanlayıcı fonksiyonunun ayarlanması 82
Klima bilgilerinin kaydedilmesi 83
Out-of-home (Ev dışından) erişim 84

DIĞERLERI

SORUN GIDERME 85
AÇIK KAYNAK BILDIRISI 86
REFERANS 86

TEHLIKE

i. RF (Radyo Frekansı) etkilenme uyarısı - Bu modül kurulurken 20 cm uzaklıkta durulmalıdır.
ii. Bu modül başka bir radyo ile aynı anda ek ölçümler veya FCC başvurusu yapılmadan kurulmaması ve çalıştırılmaması gerekir.
iii. Ana sistem etiketlemesi için, ana sistemin "FCC ID: A3I SWI-RZ0F" içerdiğine dair uygun etiketinin olması gerekir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 68 6/29/2015 3:36:55 PM

AĞIN KURULUMU

[Ağa bağlanmak]
Klimanızı kablosuz IP yönlendiriciye bağlayın.

[Kayıt servisi]
http://www.samsungsmartappliance.com adresine gidin ve servis için kaydolun.

KABLOSUZ YÖNLENDIRICI KULLANMADAN ÖNCE KONTROL EDILECEKLER

✳ Bu Wi-Fi klima yalnızca aşağıdaki üç şifreleme türünü destekler.
- Açık (Şifreleme yok), WPA/TKIP, WPA2/AES
- Başka bir şifreleme türü kullanılıyorsa Wi-Fi bağlantısı kuramayabilirsiniz.

- Wi-Fi klima kurulumu için, kablosuz yönlendiriciye yakın bir iç ünite konumu seçin. Wi-Fi sinyalinin zayıflaması halinde, Akıllı Uygulama, Wi-Fi sinyalinin gücüne bağlı olarak kesintiye uğrayabilir.
- Akıllı Uygulamanın kullanılması için, Akıllı telefonun Wi-Fi sinyal alanında olması gerekmektedir.
- Mobil geniş bantlı internet erişimi için, Akıllı Uygulama, Wi-Fi kullanımı için Mobil Geniş Bant Dongle'ının etkinleştirilmesi halinde kullanılabilir.
- Bu ürün yalnızca DHCP'yi (Dinamik Host Yapılandırma Protokolü) destekler. Eğer kullanıcılar mevcut bir kablosuz yönlendirici kullanıyorlarsa, DHCP (Dinamik Host Yapılandırma Protokolü) sunucu seçeneği fonksiyonu etkinleştirilmelidir.
- Güncel olarak kullanılmayan kablosuz yönlendirici için bir kanal seçin.
- Eğer bir kablosuz yönlendirici, yukarıdaki modlar dışında başka bir mod üzerinden bağlanırsa, yönlendirici, klimaya bağlanmayabilir veya çalışmayabilir. 802.11n'nin kullanımı için, WPA2/AES'in kullanılması önerilmektedir.
- Kablosuz ağ bağlantısının kalitesi, çevredeki kablosuz ortamdan etkilenebilir.
- Bir internete servis sağlayıcısı PC veya MAC adresinin kullanıcılarını kalıcı olarak kaydettiyse (özgün tanımlayıcı numara), klima internete bağlanmayabilir. PC dışında başka bir cihazın İnternete bağlanması durumunda, İnternete bağlanmak için gereken prosedürler hakkında İnternet servis sağlayıcınızdan bilgi alın.
- İnternet servis sağlayıcınız İnternete bağlanmak için bir Kullanıcı Adı veya şifre gerektiriyorsa, klimanız İnternete bağlanmayabilir. Bu durumda, internete bağlanmak için Kullanıcı Adı ve şifre girmeniz gerekmektedir.
- İnternet bağlantısı bir güvenlik duvarı probleminden dolayı gerçekleştirilemeyebilir. Bu durumda, internet servis sağlayıcınıza başvurun.
- İnternet servis sağlayıcınızın prosedürlerini uyguladıktan sonra da internete bağlanamıyorsanız, lütfen Samsung servis merkezini arayın.


AĞA BAĞLANMAK

Kablosuz IP yönlendirici ve klimanın bağlantısının kurulması

- Kablosuz yönlendirici kurulumu için, kullanacağınız yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Samsung akıllı klima IEEE802.11 b/g/n(2.4Ghz) iletişim protokollerini desteklemektedir.
- Kablosuz yönlendirici kurulumu için, kullanacağınız yönlendiricinin üretici firma kullanım kılavuzuna bakın.

  Samsung müşterilerine kablosuz yönlendirici kılavuzu tedarik etmemektedir.
- Onaylanmamış yönlendirici klimaya bağlanamayabilir.
- Onaylanmış yönlendiricilerde, paket veya kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki logo bulunmaktadır.


Wi Fi CERTIFIED

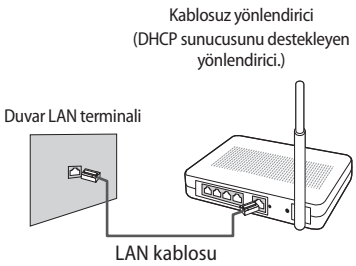

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 69 6/29/2015 3:36:55 PM

Ağa bağlanmak

Wi-Fi modülü kurulumunu kontrol etmek

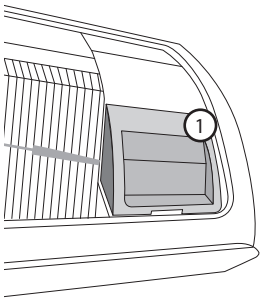


- Filtre kapağını açın ve ön panele bağlı olan Wi-Fi Modülünü (①) kontrol edin. Wi-Fi modülü ve kablosuz yönlendirici arasındaki bağlantı durumu, sonraki sayfada anlatıldığı gibi Wi-Fi modülü üzerinden kontrol edilebilir.
- Wi-Fi modülünü değiştirmek(Çıkarmak veya yeniden takmak) için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

NOT

- Wi-Fi modülünü değiştirirken, modülün üzerindeki MAC'i veya iç ünitenin yan kısmını kontrol etmeli ve 'Kayıt servisi'nden cihaz bilgisini değiştirmelisiniz.


Wi-Fi modülünü çıkarmak

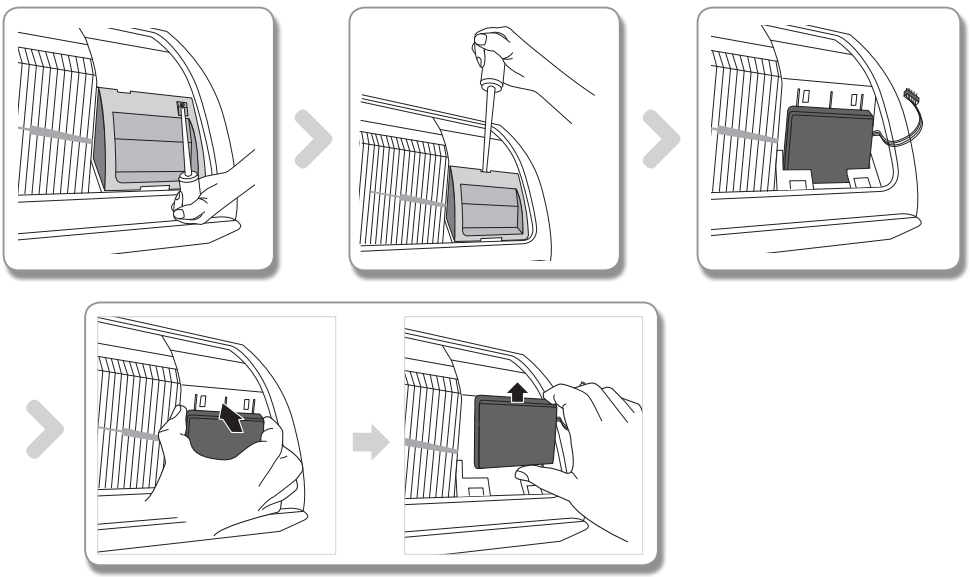

1. Alt panelin kapağını çıkarın.
2. Wi-Fi modülünün kablosunu çıkarın.
3. Wi-Fi modülünün üzerindeki kancayı açın ve modülü çıkarmak için yukarı doğru ittirin.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 70 6/29/2015 3:36:56 PM

Wi-Fi modülünü takmak

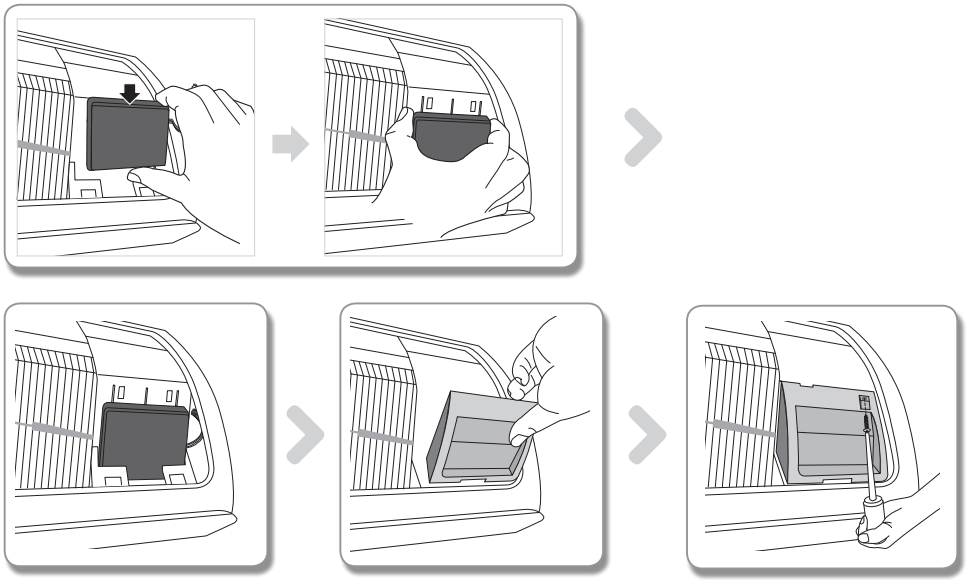

1. Wi-Fi modülü yuvasına doğru ittirin ve tepedeki kancayı takın.
2. Wi-Fi modülünün kablosunu takın.
3. Alt panelin kapağını kapatın.

Panel ekranından bağlantı durumunun kontrol edilmesi



► Wi-Fi ekran açıklamaları

1) Wi-Fi Göstergesinin LED'i yanmıyorsa :
   Bir AP'ye (Erişim Noktası) bağlı değil.
   İnternete bağlı değil.
2) Wi-Fi Göstergesinin LED'i yanıp sönüyorsa:
   Bir AP'ye (Erişim Noktası) bağlı.
   İnternete bağlı değil.
3) Wi-Fi Göstergesinin LED'i açıksa :
   Bir AP'ye (Erişim Noktası) bağlı.
   İnternete bağlı.


SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 71 6/29/2015 3:36:56 PM

Ağa bağlanmak

Ağı kontrol etmek

Kablosuz yönlendiricinin bir akıllı telefona bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Akıllı telefon internete bağlı değilse, klimanın ağ fonksiyonu kullanılamaz.

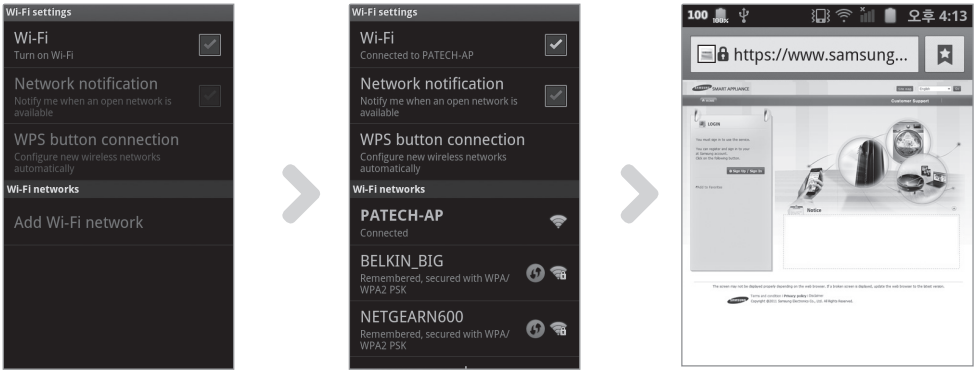

1. Akıllı telefonda kablosuz yönlendiricileri tarayın.
2. Kablosuz yönlendirici listesinden, şu anda kullanmakta olduğunuz kablosuz yönlendiriciyi seçin.
3. İnternetten, http://www.samsungsmartappliance.com adresi web sitesinden akıllı telefona erişilip erişilemediğini kontrol edin.

NOT

- Ticari bir binada internet kullanmak için Kullanıcı Adı ve Şifreye ihtiyacınız varsa, klimanızın MAC adresini ağ yöneticisine bildirin ve klima için internet kullanımı onayı alın.

UYARI

- İnternet kullanımı için ISP özel program kurulumu gerekiyorsa, klima internete bağlanamaz.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 72 6/29/2015 3:36:56 PM


Kablosuz yönlendiricinin bir ağ üzerinden klimayla bağlantısını kurmak (2 yoldan birini seçin)

Ağa bir Akıllı telefon uygulamasıyla bağlanmak


Samsung akıllı telefonda (Android işletim sistemli akıllı telefon) uygulamanın ayarlanması

NOT

- Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları, Android market veya Samsung Uygulamalarında 'Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner' kelimelerini aratarak Akıllı Klima uygulamasını indirebilir.

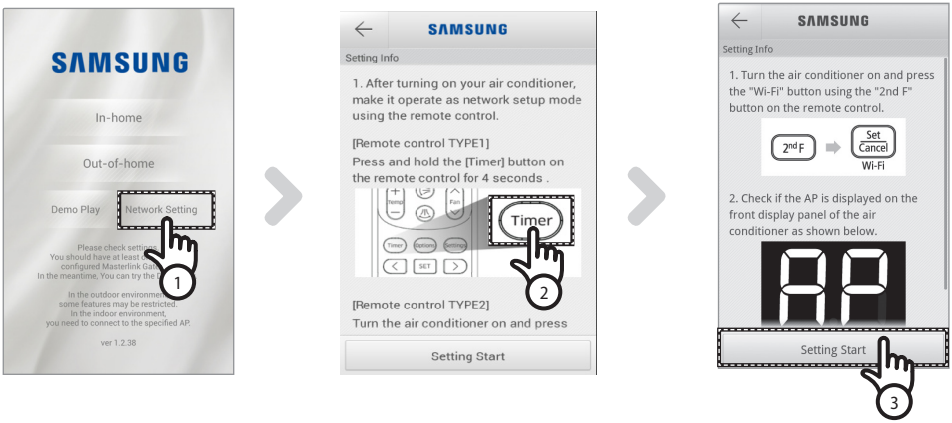

1. Akıllı Klima uygulamasını çalıştırdıktan sonra [Ağ Ayarlaması] (Network Setting) sekmesine tıklayın.
2. [Uzaktan kumanda 1. TİP] Uzaktan kumanda üzerindeki [Timer] (Zamanlayıcı) düğmesine 4 saniye boyunca basın.
   [Uzaktan kumanda 2. TİP] Uzaktan kumanda üzerindeki [2ndF] (2.Fonksiyon) düğmesine bastıktan sonra [Wi-Fi] düğmesine basın.
   - Klimanın ön görüntü panelinde AP mesajı görüntülenecektir.

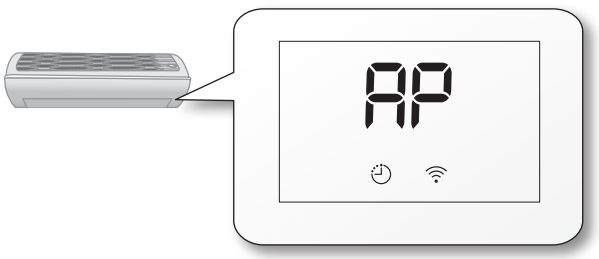

3. [Ayarlamayı Başlat] (Setting Start) sekmesine basın.

NOT

- Bu kılavuzda bulunan resimdeki program versiyonu yalnızca referans içindir. Lütfen gerçeğini dikkate alın.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 73 6/29/2015 3:36:57 PM

Ağa bağlanmak



4. Şimdi, kullanmakta olduğunu kablosuz yönlendiriciyi seçin.
   - Ücretsiz bir kablosuz yönlendirici kullanırken, şifre için ilgili kullanıcı kılavuzuna bakın.
5. Seçilen kablosuz yönlendiricinin şifresini girdikten sonra [Tamam] sekmesine basın.
   - Şifre ayarlanmamışsa, şifreyi girmeden [Tamam] sekmesine basın.
6. 'Aktarım tamamlandı' (Transfer Complete) açılır penceresi geldiğinde, [Tamam] sekmesine basın.
   - Wi-Fi ( ) göstergesi yanıyorsa, klima kablosuz yönlendiriciye ve internete bağlanmış demektir.
   - Wi-Fi ( ) göstergesi yanıp sönüyorsa, klima kablosuz yönlendiriciye bağlanmış; ancak internete bağlanmamış demektir. Bu durumda internet bağlantısını kontrol edin.
   - Wi-Fi ( ) göstergesi yanmıyorsa, klima kablosuz yönlendiriciye ve internete bağlanmamış demektir.
7. 1-2 dakika sonra, klimanın Wi-Fi LED'i hala yanıyorsa, bu, yapılandırmanın başarılı olduğunu gösterir. Bu noktada sistemi kontrol etmek için akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz.

UYARI


- Smart Klima uygulaması en iyi sonucu Samsung akıllı telefonları üzerinden kullanıldıklarında verir. Desteklenen modeller Samsung Galaxy Phone serisidir ve gelecekte başka modeller de eklenebilir. Akıllı Klima uygulaması diğer akıllı telefonlarla kullanıldığında, bazı fonksiyonlar çalışmayabilir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 74 6/29/2015 3:36:57 PM


iPhone'da uygulamanın ayarlanması

NOT

- iPhone kullanıcıları, Apple App store'da 'Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner' kelimelerini aratarak Akıllı Klima uygulamasını indirebilir.

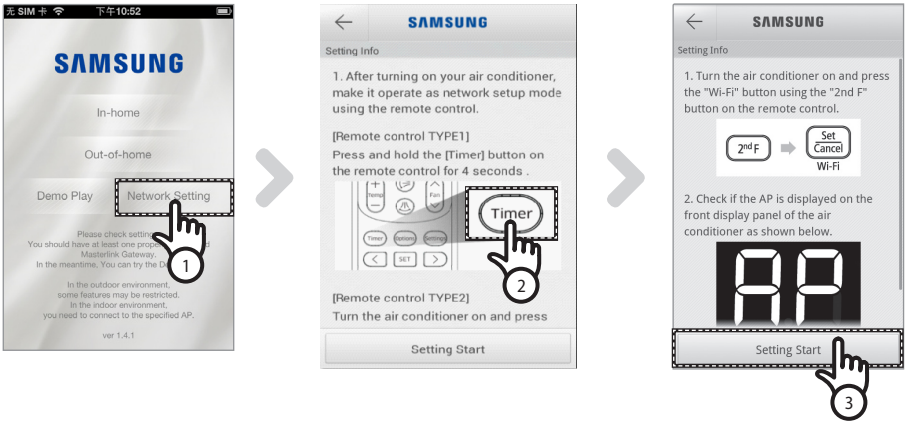

1. [Uzaktan kumanda 1. TİP] Uzaktan kumanda üzerindeki [Timer] (Zamanlayıcı) düğmesine 4 saniye boyunca basın.
   [Uzaktan kumanda 2. TİP] Uzaktan kumanda üzerindeki [2ndF] (2.Fonksiyon) düğmesine bastıktan sonra [Wi-Fi] düğmesine basın.
   - Klimanın ön görüntü panelinde AP mesajı görüntülenecektir.

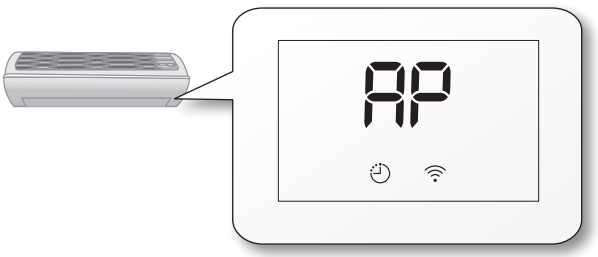

2. iPhone'unuzda [Ayarlar] → [Wi-Fi] bölümüne gidin.
3. Wi-Fi listesinden SMARTAIRCON'u seçin ve şifre olarak '1111122222' yazın.
4. Samsung Akıllı Klima uygulamasını çalıştırdıktan sonra [Ağ Ayarlaması] sekmesine tıklayın.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 75 6/29/2015 3:36:58 PM

Ağa bağlanmak



5. [Ayarlamayı Başlat] (Setting Start) sekmesine basın.
6. Şimdi, kullanmakta olduğunu kablosuz yönlendiriciyi seçin.
   - Ücretsiz bir kablosuz yönlendirici kullanırken, şifre için ilgili kullanıcı kılavuzuna bakın.
7. Seçilen kablosuz yönlendiricinin şifresini girdikten sonra [Tamam] sekmesine basın.
   - Şifre ayarlanmamışsa, şifreyi girmeden [Tamam] sekmesine basın.
8. Kablosuz yönlendiricinin bilgisini girdikten sonra [Tamam] sekmesine basın.
   - Gerekli bilgiler, SSID, Güvenlik türü, Şifreleme türü ve Şifredir.

NOT

- Kablosuz yönlendiricinizin bilgilerini bilmiyorsanız, kılavuzunu kontrol edin veya internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

9. 'Aktarım tamamlandı' (Transfer Complete) açılır penceresi geldiğinde, [Tamam] sekmesine basın.
10. iPhone'unuzda [Ayarlar] → [Wi-Fi] bölümüne gidin.
11. Kullanmakta olduğunu kablosuz yönlendiriciyi seçin ve şifreyi girin.
    - Wi-Fi ( ) göstergesi yanıyorsa, klima kablosuz yönlendiriciye ve internete bağlanmış demektir.
    - Wi-Fi ( ) göstergesi yanıp sönüyorsa, klima kablosuz yönlendiriciye bağlanmış; ancak internete bağlanmamış demektir. Bu durumda internet bağlantısını kontrol edin.
    - Wi-Fi ( ) göstergesi yanmıyorsa, klima kablosuz yönlendiriciye ve internete bağlanmamış demektir.
12. 2 dakika sonra, klimanın Wi-Fi LED'i hala yanıyorsa, bu, yapılandırmanın başarılı olduğunu gösterir. Bu noktada sistemi kontrol etmek için akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz.

NOT


- [Wi-Fi] düğmesine basarak bir ağ ararken, ön ekranda en fazla 5 dakikalığına AP mesajı görüntülenecektir.

UYARI

- Desteklenen modeller iPhone 4, iPhone 4S, iPhone5 'tir ve gelecekte başka modeller de eklenebilir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 76 6/29/2015 3:36:59 PM


WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) ayarı ile ağa bağlanmak

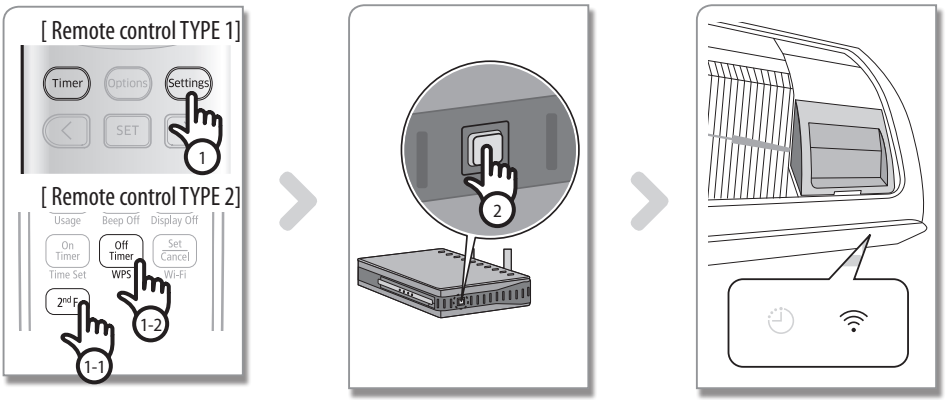

1. [Uzaktan kumanda 1. TİP] Uzaktan kumanda üzerindeki [Settings] (Ayarlar) düğmesine 4 saniye boyunca basın.

   [Uzaktan kumanda 2. TİP] Uzaktan kumanda üzerindeki [2ndF] (2.Fonksiyon) düğmesine bastıktan sonra [WPS] düğmesine basın.

   - Klimanın ön görüntü panelinde WJ ↔ PS mesajı görüntülenecektir.

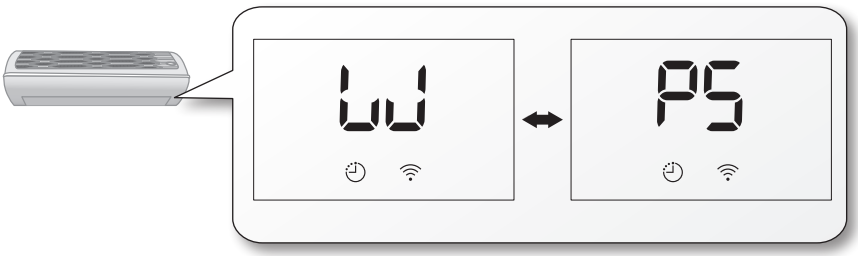

2. Klimaya bağlanacak kablosuz yönlendiricideki [WPS] düğmesine basın ve ardından kablosuz yönlendiricinin WPS fonksiyonunu çalıştırın. (WPS düğmesinin konumu, kablosuz yönlendiricinin üretildiği firmaya göre değişiklik gösterir.)
3. Klima ve kablosuz yönlendiricinin bağlantısını doğru bir şekilde kurduktan sonra Wi-Fi modülündeki Wi-Fi ( ) ışığı yanacaktır.

NOT
- Kablosuz yönlendiricinin Wi-Fi Korumalı Kurulum'u™ (WPS) destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
- Kablosuz yönlendiricinin WPS düğmesi olup olmadığını kontrol edin.
- Samsung akıllı klima WPS'nin PBC metodunu (Basmalı Düğme Yapılandırması) kullanmaktadır.
- [WPS] düğmesine basarak bir ağ ararken, uzaktan kumanda en fazla 2 dakikalığına çalışmayacaktır.
- WPS düğmesine basarken dikkatli olun çünkü uzun süre basarsanız, bazı türlerde kablosuz yönlendiricinin ayar değeri sıfırlanabilir.
- Kablosuz yönlendiriciyi WPS modunda çalıştırmak üretici firmya göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle lütfen kablosuz yönlendiricinizin kullanıcı kılavuzuna bakın.


UYARI
- Eğer kablosuz yönlendiricinin (Erişim Noktası) WPS ile kimlik denetimi yapılmamışsa, bağlantı hatası meydana gelebilir.
- Kablosuz yönlendiricilerden bazıları (WPS ile kimlik denetimi yapılmamış kablosuz yönlendiriciler dahil olmak üzere), klima ile bağlantı kurulmasının ardından, önceden bağlanılan cihazlarla bağlantısını yitirebilir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 77 6/29/2015 3:37:00 PM


KAYIT SERVİSİ

Bir klimanın kaydedilmesi

1. Samsung Akıllı cihaz web sitesine (http://www.samsungsmartappliance.com) girin.
2. Kullanıcı Adını ve Şifreyi yazarak giriş yapın.
   - Bir hesabınız yoksa [Create a Samsung account] (Yeni bir Samsung hesabı oluştur) bölümüne tıklayıp formu doldurarak üye olun.

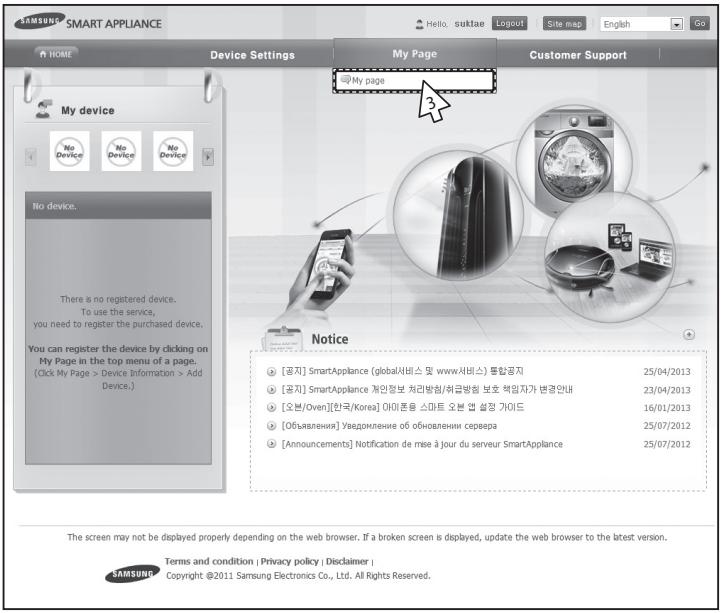


3. [My Page] (Sayfam)→[My Page] (Sayfam) sekmesine gidin.

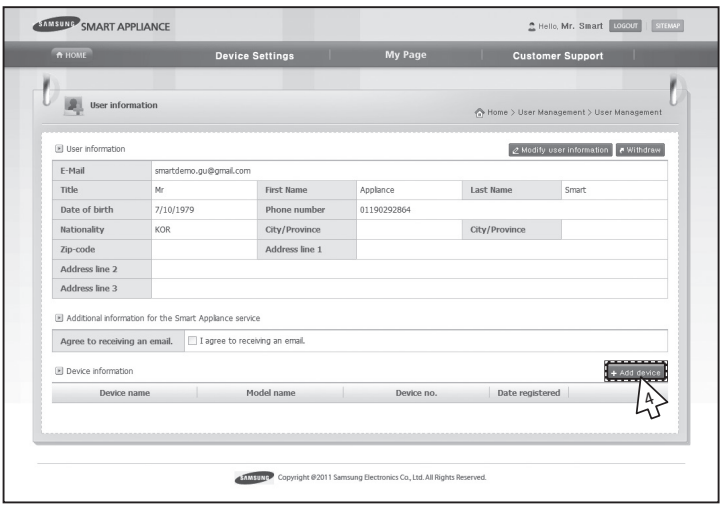


4. [Add device]'ı (Cihaz ekle) seçin.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 78 6/29/2015 3:37:00 PM

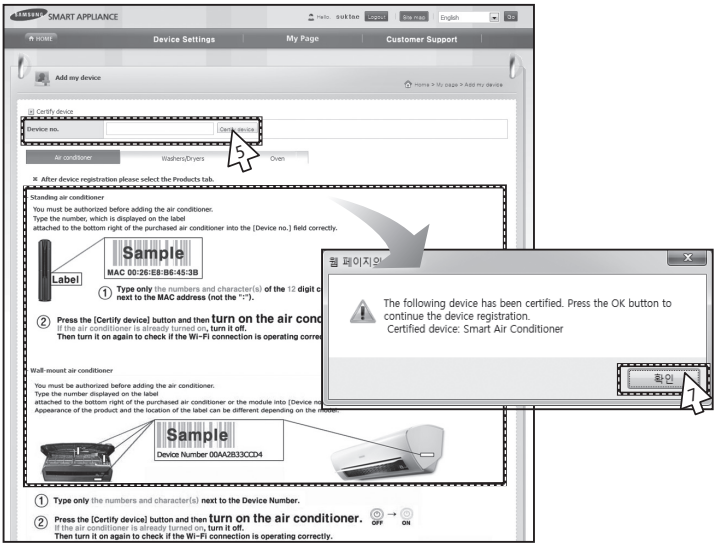

5. Klimanın yan kısmında bulunan etiketteki MAC'i girdikten sonra [Certify device]'a (Cihazı onayla) tıklayın.
6. Şimdi, kullanmakta olduğunuz klimayı yeniden başlatın.
7. Cihaz onay mesajı görüntülendiğinde [OK]'e tıklayın.
   - Kaydetmekte olduğunuz klima, daha önce başka kullanıcılar tarafından kaydedildiyse, mevcut kullanıcıların kullanım yetkisini silmek isteyip istemediğinizi soran bir pencere açılacaktır.

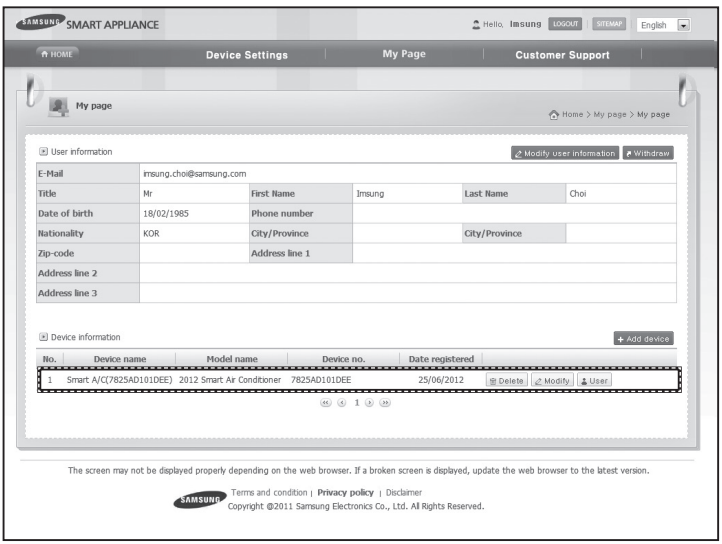

8. Klimanın kaydı tamamlandıktan sonra, kayıtlı klimayı cihaz bilgi listesinden kontrol edebilirsiniz.

NOT


- Bir Wi-Fi modülünü değiştirirken, 1. numaradan itibaren yukarıdaki prosedürü uygulayın.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 79 6/29/2015 3:37:01 PM

AKILLI KLIMA UYGULAMASININ ÇALIŞTIRILMASI

- Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları, android market(Google Play Store) veya Samsung Uygulamalarında 'Akıllı Klima'yı (Smart Air Conditioner) aratarak Akıllı Klima uygulamasını indirebilir.
- iPhone kullanıcıları, Apple App store'da 'Akıllı Klima'yı (Smart Air Conditioner) aratarak Akıllı Klima uygulamasını indirebilir.


Ana ekran

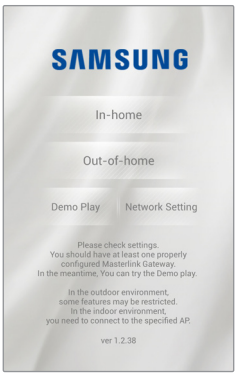

In-home (Evden)	Klimayı evden kontrol edebilirsiniz
Out-of-Home (Ev Dışından)	Klimayı ev dışından kontrol edebilirsiniz
Demo Modu	Akıllı Klima uygulamasının fonksiyonlarını test edebilirsiniz.
Ağ Ayarları	Klima ağını ayarlayabilirsiniz.


In-home (Evden) erişim.

- Akıllı Klima uygulamasını, evdeyken de bir uzaktan kumanda işlevi için kullanabilirsiniz.

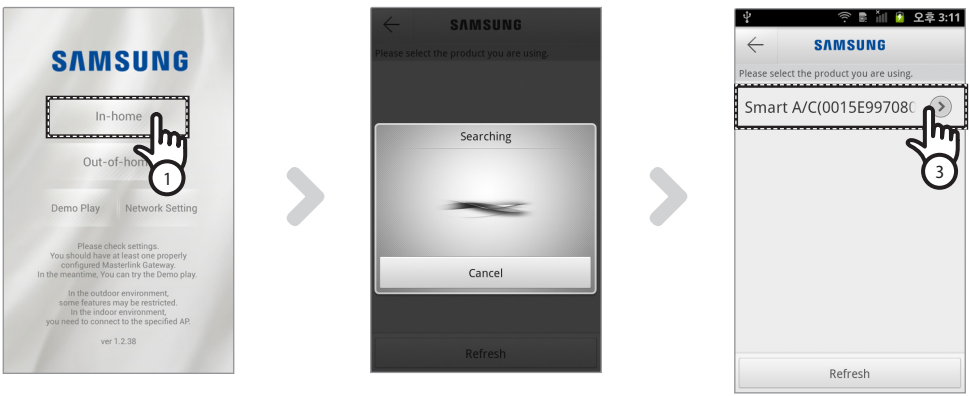

1. Ana ekrandaki [In-home] sekmesine basın.
2. Klimayı arayın.
   - Seçmek istediğiniz klimayı bulamıyorsanız, yeniden aramak için [Yenile]'ye basın.
3. Erişmek istediğini klimayı seçin.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 80 6/29/2015 3:37:01 PM

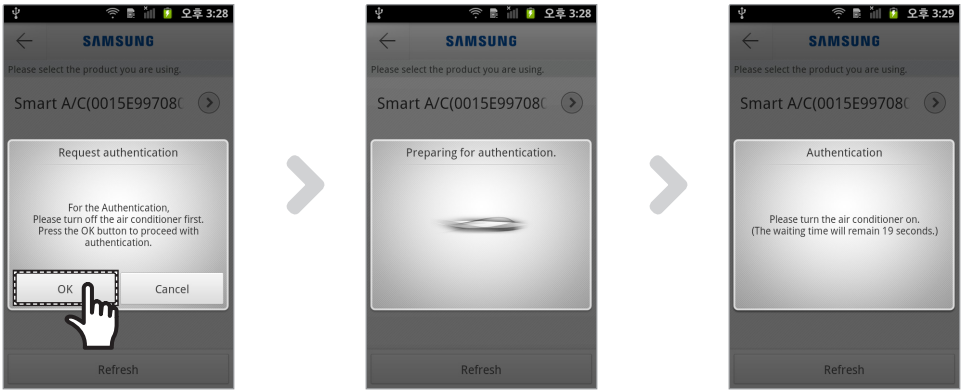

4. Klimaya ilk erişiminizde önce, onay almanız gerekmektedir.
   Onay penceresi açıldığında, 20 saniye içinde klimayı açın.
   Onayı aldıktan sonra, klimaya giriş yapabilirsiniz.


Klimanın kontrol edilmesi.

► Klimanın kontrol fonksiyonunu, Klima kontrol ekranından kontrol edin



Mode (Mod)	Klima için temel işlemi ayarlayın.
Option (Seçenek)	Klima için ek fonksiyonu ayarlayın.
Timer (Zamanlayıcı)	Klimada zamanlayıcıyı açma ve kapamayı ayarlayın.
Settings (Ayarlar)	Ağ veya klimanın adını ayarlayın.

► [Mode] (Mod) sekmesine basarak klima için işlem modunu ayarlayın.

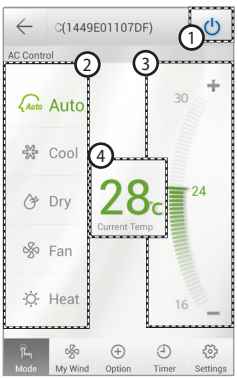


①	**Power ON/OFF (Güç AÇIK/KAPALI)**	Klimayı açın veya kapatın.
②	**Mode (Mod)**	Auto, Cool (Soğutma), Dry (Nem Alma), Fan veya Heat (Isıtma) modlarından birini seçin.
③	**Desired temperature (İstenilen sıcaklık)**	Klima için istediğiniz sıcaklığı ayarlayın.
④	**Current temperature (mevcut sıcaklık)**	İç ortamın mevcut sıcaklığını görüntüleyin.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 81 6/29/2015 3:37:02 PM

Akıllı Klima uygulamasının çalıştırılması


Klima için ek fonksiyonların ayarlanması

- Klimanın desteklediği ek fonksiyonları kontrol edebilirsiniz.
- Klimanın fonksiyonlarına bağlı olarak ek fonksiyonlar etkinleştirilecektir.
- My Wind, Kullanım, Filtre Değişimi, Hata Bildirimi ve Color of Wind fonksiyonları yalnızca uygulama üzerinden kontrol edilebilir. Bu fonksiyonları kullanmak için Wi-Fi'ye bağlı olmanız ve bu uygulamayı çalıştırmanız gerekmektedir.

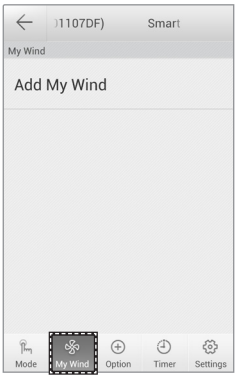

1. Kullanıcı kurulumla birlikte, klima için fonksiyonu kaydeder.

   Klima kolayca kontrol edilebilir.

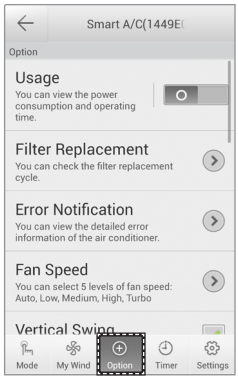



1. Ekranın altındaki [Seçenekler] (Options) sekmesine basın.
2. İstediğiniz işlem modunu veya ek fonksiyonları seçin.


NOT

- Her bir ek fonksiyon için detayları görmek istiyorsanız, ilgili klimaların kullanıcı kılavuzlarına bakın.

Zamanlayıcı fonksiyonunun ayarlanması

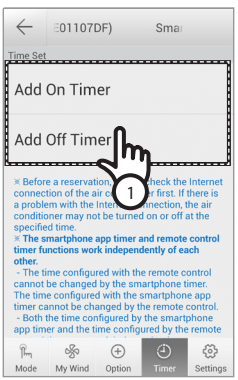

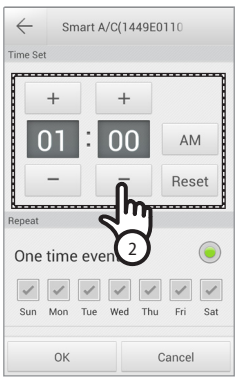

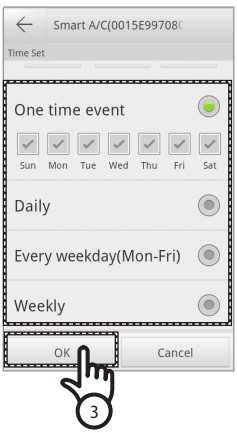

1. Ekranın altındaki [Timer] (Zamanlayıcı) sekmesine bastıktan sonra [On Timer] (Zamanlayıcı Açma) veya [Off Timer] (Zamanlayıcı Kapama) sekmesine basın.
   - Açma zamanı ayarlamak istediğinizde [On Timer] (Zamanlayıcı Açma) sekmesine veya kapama zamanı ayarlamak istediğinizde [Off Timer] (Zamanlayıcı Kapama) sekmesine basın.
2. Açma zamanını veya kapama zamanını ayarlamak için [+], [-] veya [AM], [PM] sekmesine basın.
3. Tekrar döngüsünü ayarladıktan sonra [Tamam] sekmesine basın.


NOT

- Açma zamanı ve kapama zamanı aynı zaman olamaz.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 82 6/29/2015 3:37:03 PM

Klima bilgilerinin kaydedilmesi

► [Ayarlar] sekmesine basarak, klima bilgilerini değiştirin veya uygulama versiyonunu, bilgilerini veya Açık Kaynak Lisansını görüntüleyin.

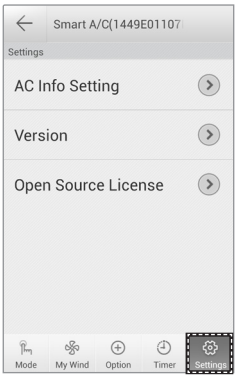


► Klima adını [Klima Bilgi Ayarları] sekmesine basarak ayarlayın.



SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 83 6/29/2015 3:37:04 PM

Akıllı Klima uygulamasının çalıştırılması

► [Versiyon] (Version) sekmesine basarak Uygulama versiyonunu kontrol edin.

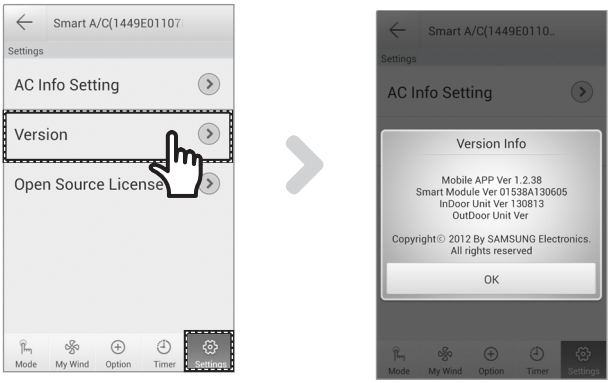

Out-of-home (Ev dışından) erişim

1. [Out of Home] (En Dışından) sekmesine basın.
2. Samsung Akıllı cihaz web sitesinin kullanıcı adı ve şifresini girdikten sonra [Tamam] sekmesine basın.
3. Klimayı ev dışından kontrol edin.
   - Out-of-Home'un (Ev Dışından) çalıştırılması 'In-home (Evden) erişim' ile aynıdır (12. sayfaya bakın).



NOT

- Out-of-home (ev dışından) işlem yürütmek için giriş yapmanız gerekir.
  Ağ servisine kayıt yapmak için kullandığınız kullanıcı adı ve şifreyi girin. Üye olmadıysanız, http://www.samsungsmartappliance.com adresinden üye olun ve klimayı kaydedin.
- Klimaya ev dışından erişirken, klimanın ek fonksiyonlarını kullanamazsınız.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 84 6/29/2015 3:37:04 PM

SORUN GIDERME

Servis merkezini aramadan önce, tablodakileri kontrol ettiğinizden lütfen emin olun.

Kontrol noktası		Çözüm
Akıllı Klima uygulamasında klima bulunamıyor.	Akıllı telefonun Wi-fi bağlantısının etkin olup olmadığını kontrol edin.	Akıllı telefonun Wi-fi bağlantısını etkinleştirin.
	Akıllı telefon ve klimanın farklı kablosuz yönlendiricilere bağlı olup olmadığını kontrol edin.	Akıllı telefon ve klimanın aynı kablosuz yönlendiriciye bağlanması gerekmektedir.
	Ekrandaki Wi-Fi ( ) ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin.	Klimanın bir kablosuz yönlendiriciye doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Akıllı telefon klimaya doğru şekilde bağlanmış ama çalışmıyor.		Akıllı Klima uygulamasını yeniden başlatın veya Akıllı telefon ve kablosuz yönlendirici arasındaki bağlantıyı yeniden kurun.
Akıllı klimanın In-home (evden) fonksiyonunu seçerken, birden fazla cihaz bulunuyor.		Listeden, klimanızla aynı cihaz numarasına sahip cihazı seçin.
Akıllı Klima uygulamasının Out-of-home (ev dışından) fonksiyonu için bir kullanıcı adım ve şifrem yok.		Samsung Akıllı cihaz web sitesinden (http://www.samsungsmartappliance.com) üye olun ve klimanızı kaydedin.
Akıllı Klima uygulamasının Out-of-home (ev dışından) fonksiyonu çalışmıyor.	Ekrandaki Wi-Fi ( ) ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin.	Klimanın bir kablosuz yönlendiriciye doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
	Akıllı telefonun ekrandaki Wi-Fi ( ) ışığının yarım saniyelik aralıklarla yanıp yanmadığını kontrol edin.	Kablosuz yönlendiricini internete doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 85 6/29/2015 3:37:05 PM

AÇIK KAYNAK BILDIRISI

Bu ürüne dahil olan yazılım, açık kaynak kodlu yazılım içermektedir. Bu ürünün en son nakliyatının ardından üç yıllık bir süre boyunca, mailto:oss.request@samsung.com adresine bir e-posta göndererek, ilgili kaynak kodunun tamamını edinebilirsiniz.

Ayrıca, ufak bir ücret karşılığında, açık kaynak kodunun tamamını CD-ROM gibi bir fiziksel ortam üzerinden edinmeniz de mümkündür.

Bu ürünle ilişkili kaynak kodunun kullanımınıza sunulacağı ve açık kaynak lisans bilgilerini bulacağınız indirme sayfasına gitmek için şu URL'yi kullanabilirsiniz: http://opensource.samsung.com/opensource/Memory/seq/0 Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

REFERANS

Turkish	Bu belge ile Samsung Electronics, bu Klimanın, 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluğun resmi Deklarasyonu http://www.samsung.com sitesinde bulunabilir, Destek > Ürün Desteği Ara bölümüne giderek model adını yazınız. Bu cihaz tüm AB ülkelerde kullanılabilir. Fransa'da bu cihaz sadece iç mekanlarda kullanılabilir.

Akıllı klima uygulaması kalite iyileştirme çabalarına bağlı olarak haber vermeksizin değiştirilebilir ve üretici firmaların koşullarına bağlı olarak silinebilir.

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 86 6/29/2015 3:37:05 PM

Memo

SK_BEST_A3050_IB&IM_TR_DB68-05199A-00(IBIM+Wi-Fi)_UX.indd 87 6/29/2015 3:37:05 PM

Eğer Samsung ürünleriyle ilgili sorunuz ya da yorumunuz varsa, lütfen Samsung Çağrı Merkezini arayiniz.

www.samsung.com/tr/support

SAMSUNG
ÇAĞRI MERKEZİ
444 77 11

Üretici Firma :
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

Fabrika :
THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd. Sriracha Industry Park
T.Bung A.Sriracha Chonburi Thailand 20230

LVD :

NEMKO	Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
TÜV-SÜD	Ridlerstr. 65 D – 80339 München,Germany

EMC :

SEC EMC Lab.	129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 Korea
SEQAL	Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley ,Hants GU46 6GG, UK
NEMKO	Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
KTR	42-27, Jungbu-daero 2517 beon-gil, Yangji-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea

CE

"Kullanım Ömrü: 10 Sene"

İTHALATÇI FİRMA:
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.Flatofis
Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp,
Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur"

Bu kılavuzda oluşabilecek yazım ve basım hatalarından üretici veya satıcı firma sorumlu tutulamaz.

DB68-05199A-02