

**SAMSUNG**

SM-J510FN  
SM-J510FN/DS  
SM-J710FN

# Manuale dell'utente

# Sommario

## Operazioni di base

- 4 Leggere prima dell'utilizzo
- 5 Contenuto della confezione
- 6 Componenti del dispositivo
- 8 Batteria
- 13 Scheda SIM o USIM
- 18 Scheda di memoria (scheda microSD)
- 19 Accensione o spegnimento del dispositivo
- 20 Touch screen
- 23 Schermata Home
- 29 Schermata di blocco
- 30 Pannello di notifica
- 32 Inserimento del testo
- 33 Acquisizione schermata
- 34 Apertura delle applicazioni
- 34 Samsung Account
- 36 Trasferimento di dati dal dispositivo precedente
- 38 Dispositivo e gestione dati
- 41 Funzionalità di condivisione
- 42 Modalità di emergenza

## Applicazioni

- 43 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
- 45 Telefono
- 49 Rubrica
- 51 Messaggi
- 54 Internet
- 56 E-mail
- 57 Camera
- 66 Galleria
- 68 Calendario
- 70 S Health
- 73 Registratore vocale
- 74 Archivio
- 74 Memo
- 75 Orologio
- 76 Calcolatrice
- 77 Radio
- 78 Applicazioni Google

## Impostazioni

80	Introduzione
80	Wi-Fi
82	Bluetooth
83	Modalità offline
84	Router Wi-Fi e tethering
85	Utilizzo dati
85	Gestione schede SIM (modelli con SIM doppia)
86	Reti mobili
86	NFC e pagamento
89	Altre impostazioni di rete
90	Smart Manager
92	Applicazioni
92	Suoni e vibrazioni
93	Notifiche
93	Non disturbare
94	Schermo
94	Funzioni avanzate
95	Sfondo
95	Temì
95	Schermata Home
95	Schermata blocco e sicurezza
97	Privacy ed emergenza
98	Modalità facile
98	Accessibilità

99	Account
100	Backup e ripristino
100	Lingua e inserimento
101	Batteria
101	Memoria
101	Accessori
102	Data e ora
102	Manuale utente
102	Info sul dispositivo

## Appendice

103	Risoluzione dei problemi
-----	--------------------------

# Operazioni di base

## Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base al paese, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

### Icone informative



**Avvertenza:** indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



**Attenzione:** indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



**Nota:** indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

## Contenuto della confezione



Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

# Componenti del dispositivo

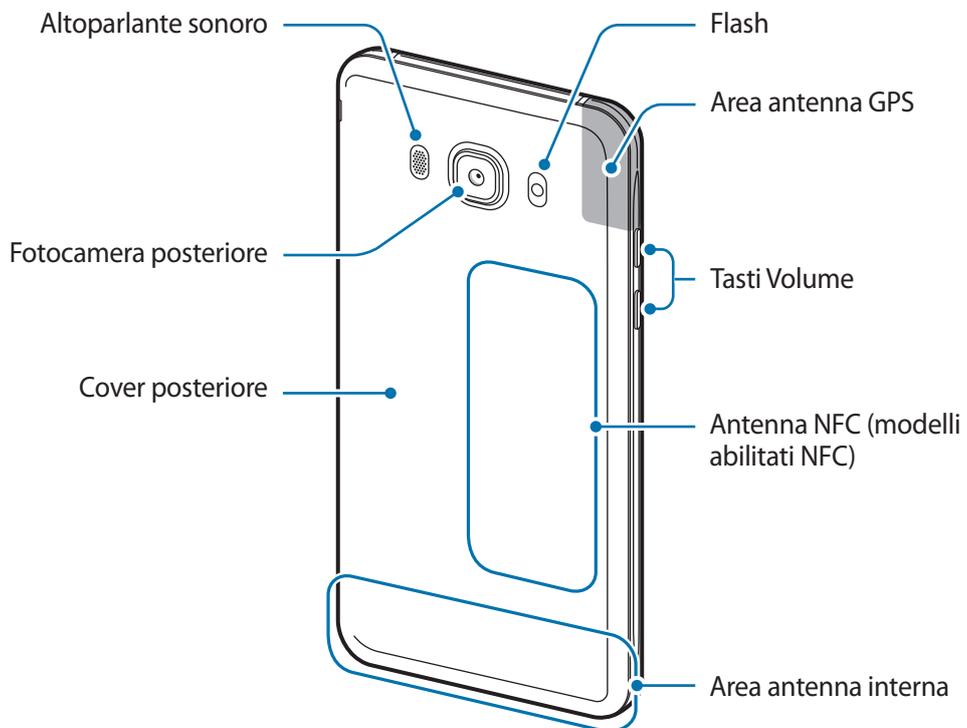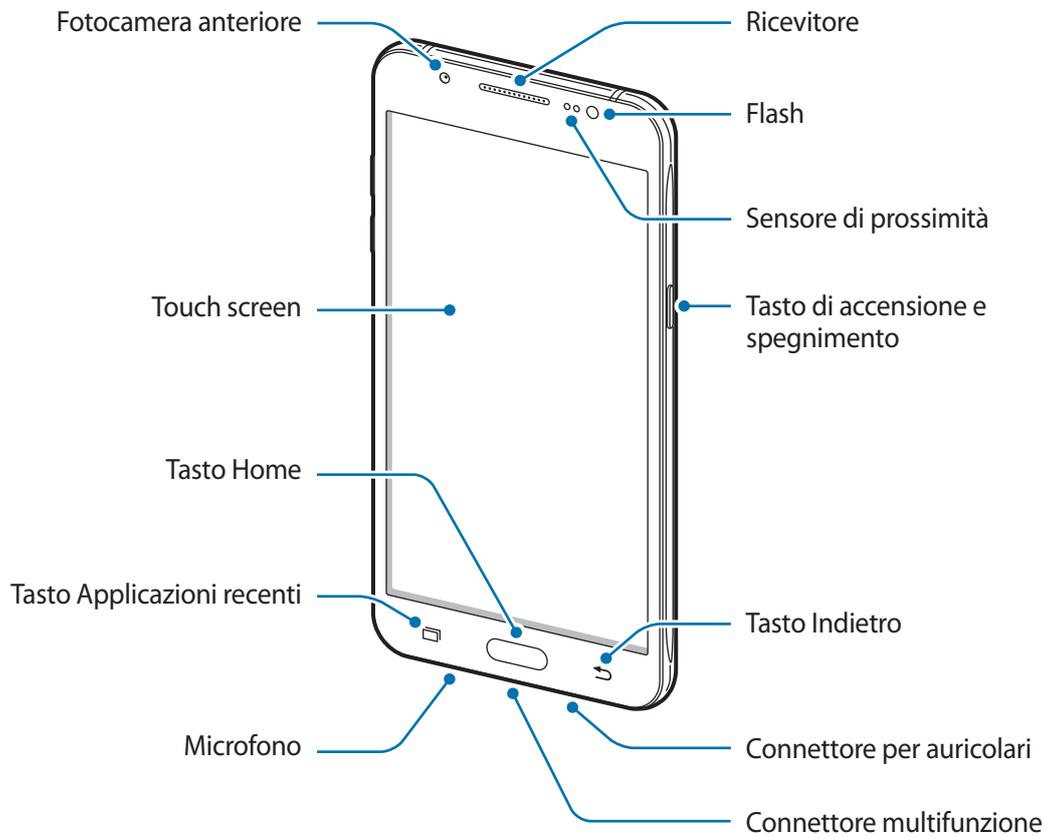



- Nelle seguenti situazioni, possono verificarsi problemi di connettività ed un consumo eccessivo della batteria:
  - Se attaccate adesivi metallici sull'area dell'antenna del dispositivo
  - Se applicate al dispositivo una cover composta da materiali metallici
  - Se coprite l'area dell'antenna con le mani o altri oggetti durante l'uso di determinate funzionalità, come le chiamate o la connessione dati di rete mobile
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Le pellicole non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.
- Non esponete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.


## Tasti

Tasto	Funzione
 <b>Accensione o spegnimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo.</li> <li>• Premete per attivare o bloccare lo schermo.</li> </ul>
 <b>Recenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.</li> </ul>
 <b>Home</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premete per attivare lo schermo quando è bloccato.</li> <li>• Premete per tornare alla schermata Home.</li> <li>• Tenete premuto per avviare <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Indietro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per tornare alla schermata precedente.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premete per regolare il volume del dispositivo.</li> </ul>

## Batteria

### Inserimento della batteria

- 1 Rimuovete la cover posteriore.

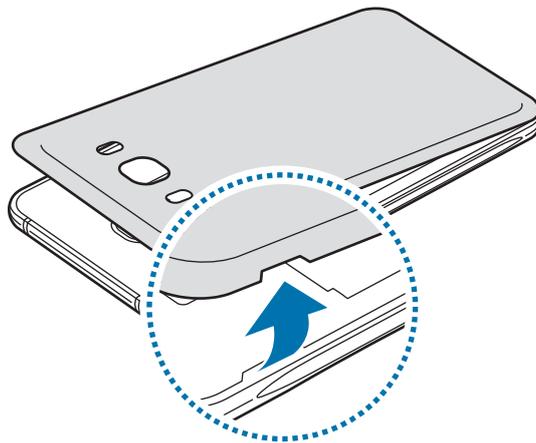


Rimuovete la cover posteriore con cautela.




Non piegate e non curvate eccessivamente la cover posteriore. Questa operazione potrebbe danneggiarla.

- 2 Inserite la batteria con i relativi contatti dorati allineati correttamente ai contatti del dispositivo.

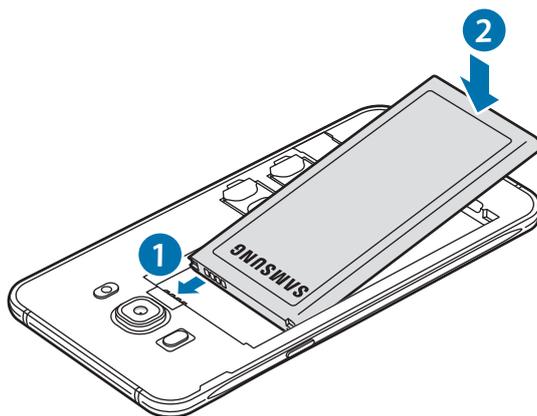


3 Riposizionate la cover posteriore.

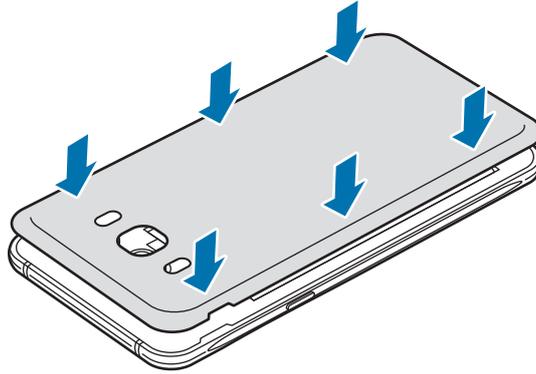

## Rimozione della batteria

1 Rimuovete la cover posteriore.

2 Estraiete la batteria.

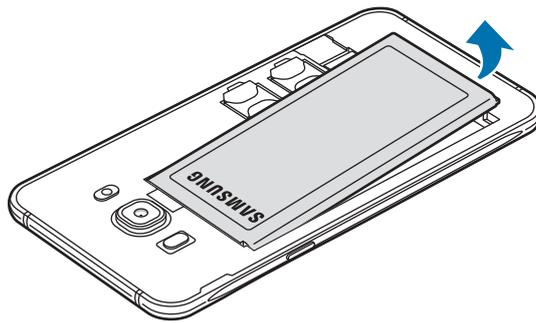


## Caricamento della batteria

Prima di utilizzare la batteria per la prima volta o se questa è rimasta inutilizzata per molto tempo si consiglia di ricaricare la batteria.



Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- 1 Collegate il cavo USB all'alimentatore USB, quindi collegate l'altra estremità del cavo USB al connettore multifunzione.

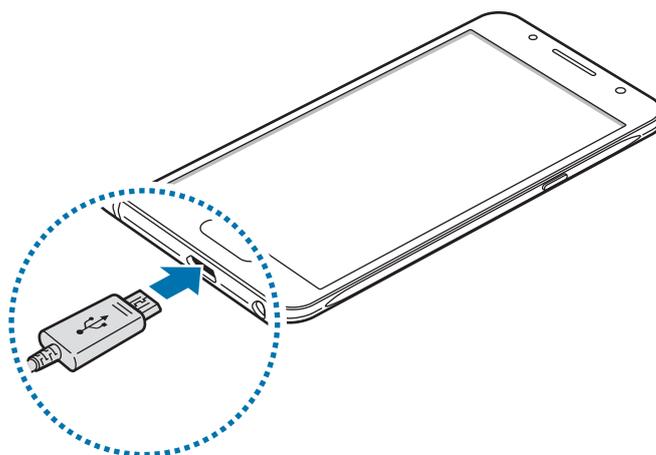

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- 2 Collegate l'alimentatore USB ad una presa di corrente.

**3** Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate innanzitutto il caricabatteria dal dispositivo e quindi scollegatelo dalla presa di corrente.



Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.



Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore, pertanto scollegatelo dalla presa di corrente per evitare di consumare energia. Durante la carica il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile.

## Visualizzazione del tempo di ricarica residuo

Durante la ricarica, aprite la schermata Home e toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Batteria**.



Il tempo di ricarica effettivo potrebbe variare in base allo stato del dispositivo e alle condizioni di ricarica. Il tempo di ricarica residuo potrebbe non essere visualizzato quando caricate il dispositivo in condizioni climatiche molto fredde o molto calde.

## Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni per ottimizzare i consumi della batteria.

- Ottimizzate il dispositivo utilizzando Smart Manager.
- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto di accensione e spegnimento.
- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Chiudete le applicazioni non necessarie.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo utilizzate.
- Disattivate il Wi-Fi quando non lo utilizzate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni che necessitano la sincronizzazione, come le e-mail.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

## Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona compare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un altro dispositivo, la batteria si consuma più velocemente. Per evitare che la batteria si scarichi durante il trasferimento dati, utilizzate queste applicazioni dopo aver ricaricato completamente la batteria.
- L'uso di una sorgente di alimentazione diversa dal caricabatteria, ad esempio un computer, potrebbe ridurre la velocità di ricarica a causa di un'intensità di corrente minore.
- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Se il dispositivo riceve un'alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

## Risparmio energetico

Risparmiate la batteria limitando le funzioni del dispositivo.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Batteria** → **Risparmio energetico**, quindi toccate il cursore per attivarlo.

Per attivare la modalità risparmio energetico automaticamente quando la batteria residua raggiunge il livello preimpostato, toccate **Avvia Risp. energetico** e selezionate un'opzione.

## Risparmio energetico avanzato

Utilizzate questa modalità per aumentare la durata della batteria del dispositivo. Nella modalità di Risparmio energetico avanzato, il dispositivo fa quanto segue:

- Visualizza i colori dello schermo in toni di grigio.
- Limita le applicazioni disponibili solo a quelle essenziali e selezionate.
- Disattiva la connessione dati di rete mobile quando lo schermo si spegne.
- Disattiva il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Batteria** → **Risparmio energetico avanzato**, quindi toccate il cursore per attivarlo.

Per disattivare la modalità di Risparmio energetico avanzato, toccate **ALTRO** → **Disattiva**.



Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

## Scheda SIM o USIM

### Installazione della scheda SIM o USIM

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal vostro gestore di telefonia mobile.



Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.




- Il dispositivo supporta solo schede microSIM.
- **Modelli con SIM doppia:** in alcune zone, le velocità di trasferimento dati potrebbero diminuire se nel dispositivo sono inserite due schede SIM invece di una sola scheda SIM.
- La disponibilità di alcuni servizi LTE potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.


**1** Rimuovete la cover posteriore e la batteria come raffigurato precedentemente.

**2** ► **Modelli con SIM singola:** inserite la scheda SIM o USIM nello slot come raffigurato di seguito.

- **Tipo 1 (SM-J510FN):**

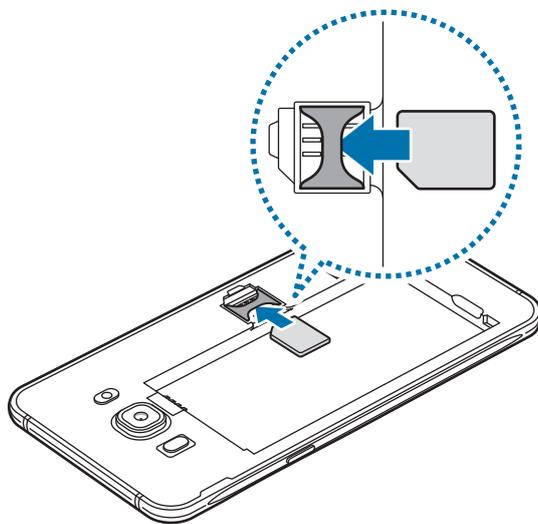


- **Tipo 2 (SM-J710FN):**

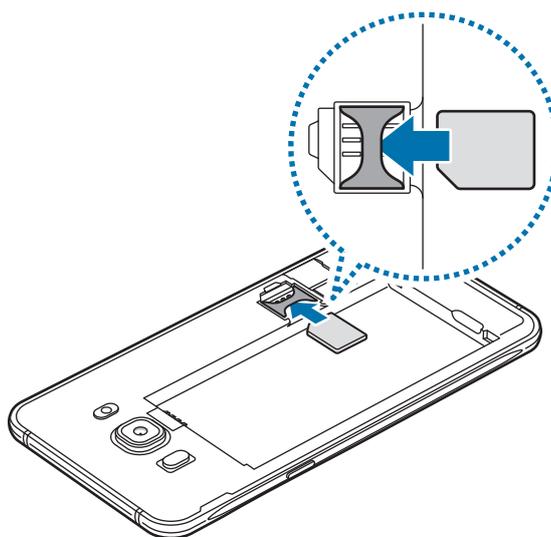

► **Modelli con SIM doppia:** inserite la scheda SIM o USIM nello slot come raffigurato di seguito.

Inserite la scheda SIM o USIM primaria nello slot per scheda SIM 1 (1) e la scheda SIM o USIM secondaria nello slot per scheda SIM 2 (2).

- **Tipo 1 (SM-J510FN/DS):**

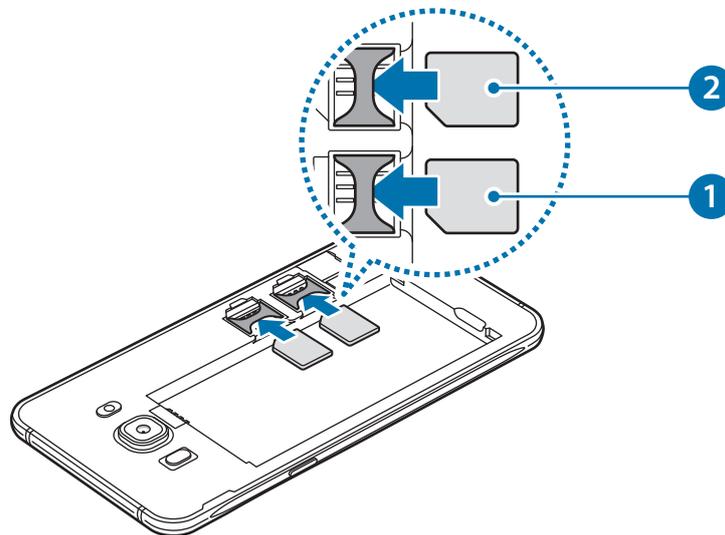

Non inserite una scheda di memoria nello slot per le schede SIM. Se una scheda di memoria restasse bloccata nello slot per la scheda SIM, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuoverla.


3 Riposizionate la batteria e la cover posteriore.

## Rimozione della scheda SIM o USIM


1 Rimuovete la cover posteriore e la batteria come raffigurato precedentemente.

## 2 Estraiete la scheda SIM o USIM.

### ► Modelli con SIM singola:

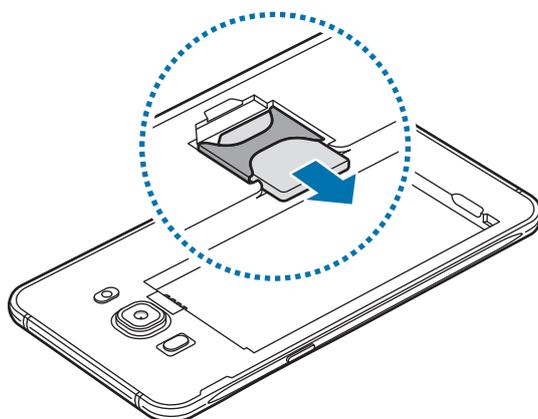

### ► Modelli con SIM doppia:

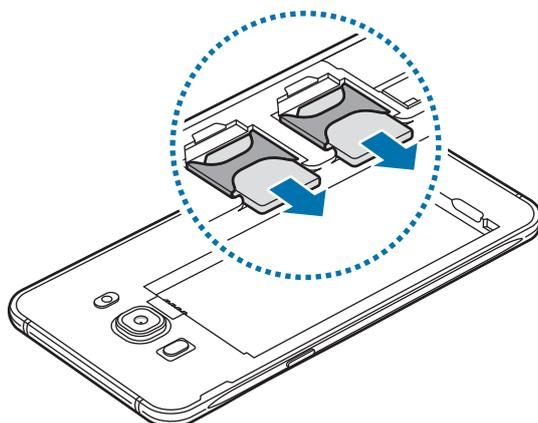

## Utilizzo di doppie schede SIM o USIM (modelli doppia SIM)

Se inserite due schede SIM o USIM, potete disporre di due numeri di telefono o di due gestori su un singolo dispositivo.

### Attivazione delle schede SIM o USIM

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Gestione schede SIM**. Selezionate una scheda SIM o USIM e toccate il cursore per attivarla.

### Personalizzazione delle schede SIM o USIM

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Gestione schede SIM** e selezionate una scheda SIM o USIM per accedere alle seguenti opzioni:

- **Icona:** consente di modificare l'icona della scheda SIM o USIM.
- **Nome:** consente di modificare il nome visualizzato della scheda SIM o USIM.
- **Modalità rete:** consente di selezionare un tipo di rete da utilizzare con la scheda SIM o USIM.

### Configurazione delle schede SIM o USIM preferite

Quando sono attive due schede, potete assegnare le chiamate vocali, la messaggistica e i servizi dati a schede specifiche.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Gestione schede SIM** e impostate le funzionalità preferite per le schede in **Scheda SIM preferita**.

## Scheda di memoria (scheda microSD)

### Installazione di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 128 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.




- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.



- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi chiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory compare nella cartella **Archivio** → **Scheda SD**.

1 Rimuovete la cover posteriore.

2 Inserite la scheda SD con i contatti dorati rivolti verso il basso.

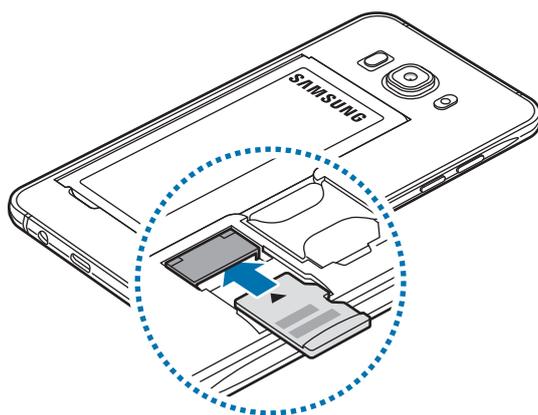

3 Riposizionate la cover posteriore.

## Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Scheda SD** → **Smonta**.

- 1 Rimuovete la cover posteriore.
- 2 Estraiete la scheda di memoria.
- 3 Riposizionate la cover posteriore.



Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o sta accedendo ad informazioni. Ciò potrebbe causare la perdita di dati e danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati, derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria.

## Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Scheda SD** → **Formatta** → **FORMATTA**.



Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare delle copie di backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nella scheda di memoria. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

## Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenete premuto il tasto accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.



- Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e il tasto Volume contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.
- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.

## Touch screen




- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.



- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen venisse lasciato acceso per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.
- Si consiglia di utilizzare il touch screen con le dita.


### Toccare

Per aprire un'applicazione, selezionare un elemento dal menu, premere un tasto visualizzato o inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo, toccate con un dito.

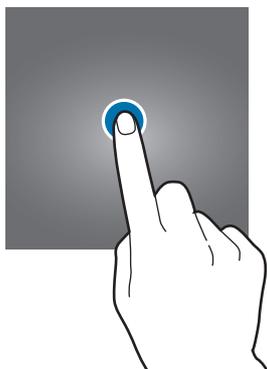


### Tenere premuto

Tenete premuto un elemento sullo schermo per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.

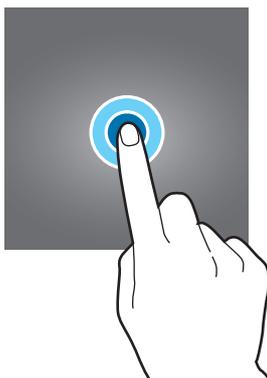


## Trascinare

Per spostare un elemento, tenetelo premuto e trascinatelo sulla posizione di destinazione.

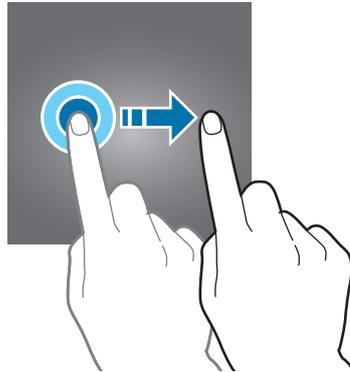


## Toccare due volte

Tocate due volte una pagina Web o un'immagine per aumentare lo zoom. Tocate nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale.

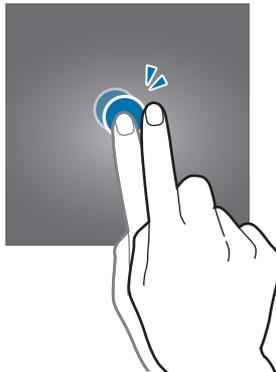



## Scorrere

Scorrete verso sinistra o destra nella schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare altre pagine. Fate scorrere il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco di elementi, come la rubrica.

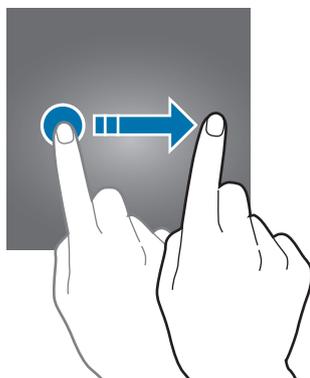

## Allontanare ed avvicinare

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

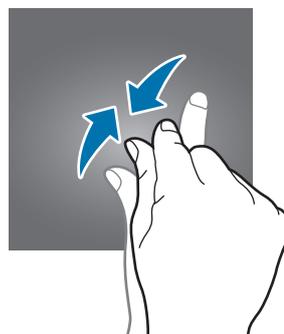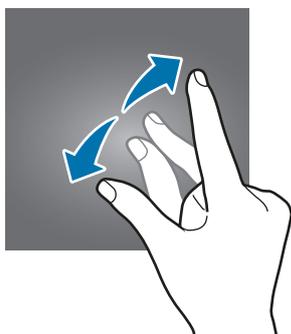

# Schermata Home

## Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o verso destra, oppure toccate uno degli indicatori di schermata nella parte inferiore dello schermo.



L'aspetto della schermata Home potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.




## Opzioni schermata Home

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Schermata Home** per accedere alle opzioni disponibili. In alternativa, nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota. Personalizzate la schermata Home aggiungendo, rimuovendo o spostando le pagine della schermata Home. Inoltre, potete impostare lo sfondo per la schermata Home, aggiungere widget e altro.

- **Sfondi:** modificate le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.

- **Widget:** consente di aggiungere widget o applicazioni alla schermata Home. I widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni, permettendo un accesso agevole alla schermata Home.
- **Temi:** consente di cambiare il tema del dispositivo. Gli elementi visivi dell'interfaccia, come i colori, le icone e gli sfondi, cambieranno in base al tema selezionato.
- **Griglia schermo:** consente di cambiare la dimensione della griglia per visualizzare più o meno elementi nella schermata Home e nel menu Applicazioni.

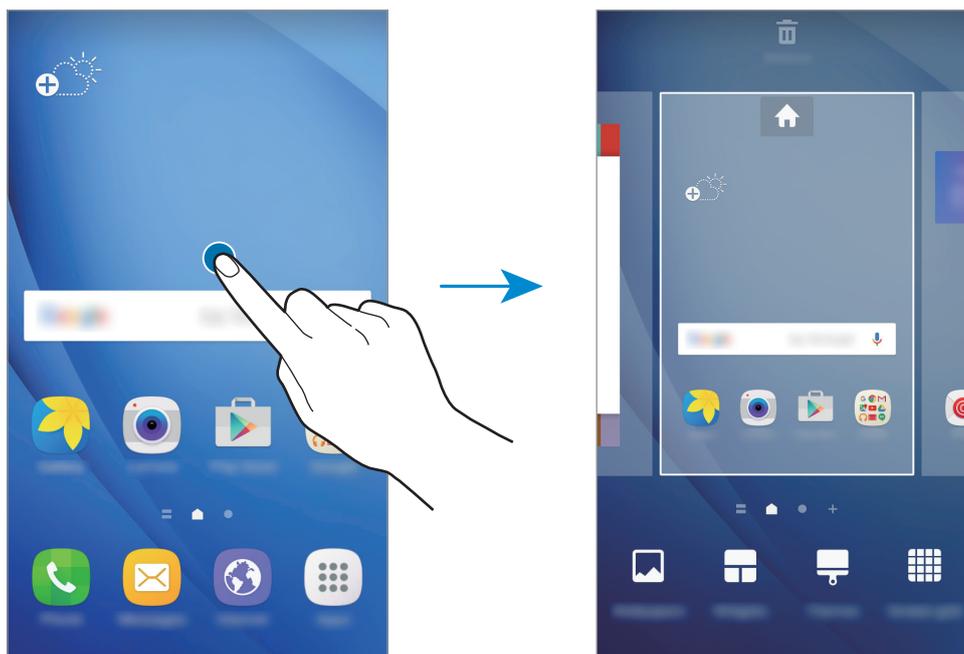

### Aggiunta di elementi

Tenete premuta un'applicazione o una cartella dal menu Applicazioni, quindi trascinatela nella schermata Home.

Per aggiungere widget, tenete premuta un'area vuota sulla schermata Home, toccate **Widget**, tenete premuto un widget, quindi trascinatelo nella schermata Home.

### Spostamento degli elementi

Tenete premuto un elemento nella schermata Home, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.

Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Per eliminare più facilmente un elemento, tenete premuto e trascinatelo su **Sposta applicazioni** in cima allo schermo. L'elemento verrà spostato nel pannello in cima allo schermo. Scorrete verso sinistra o verso destra per passare ad un altro pannello e trascinate l'elemento in una nuova posizione.

## Rimozione degli elementi

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo su **Rimuovi** in cima allo schermo.

## Creazione di cartelle

Create cartelle e raccogliete applicazioni simili per avviare le applicazioni rapidamente.

- 1 Nella schermata Home, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.
- 2 Rilasciate l'applicazione quando vengono evidenziate. Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate.



- 3 Toccate **Inserite il nome cartella** e inserite un nome per la cartella.

Per modificare il colore della cartella, toccate 🎨.

Per aggiungere altre applicazioni nella cartella, toccate ⊕, selezionate le applicazioni, quindi toccate **AGGIUNGI**. Inoltre, potete aggiungere un'applicazione trascinandola nella cartella della schermata Home.

Per spostare le applicazioni da una cartella alla schermata Home, toccate la cartella, tenete premuta l'applicazione, quindi trascinatela sulla schermata Home.

Per eliminare le applicazioni di una cartella, toccate la cartella, tenete premuta l'applicazione da eliminare, quindi trascinatela su **Rimuovi** in cima allo schermo.

## Gestione delle pagine

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota per aggiungere, spostare o rimuovere una pagina.

Per aggiungere una pagina, scorrete verso sinistra fino all'ultima pagina, quindi toccate **+**.

Per spostare una pagina, tenete premuta l'anteprima, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Per rimuovere una pagina, tenete premuta l'anteprima, quindi trascinatela su **Rimuovi** che compare nella parte superiore dello schermo.

Per impostare una pagina come schermata Home principale, toccate **🏠**.

## Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu Applicazioni. Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra, oppure selezionate un indicatore di schermata nella parte inferiore dello schermo.

## Spostamento degli elementi



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Nel menu Applicazioni, toccate **MODIFICA**. Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione.

Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

## Creazione di cartelle

Create cartelle e raccogliete applicazioni simili per accedere rapidamente e avviare le applicazioni desiderate.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

**1** Nel menu Applicazioni, toccate **MODIFICA**.

**2** Tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.

### 3 Rilasciate l'applicazione quando vengono evidenziate.

Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate.



### 4 Toccate **Inserite il nome cartella** e inserite un nome per la cartella.

Per modificare il colore della cartella, toccate .

Per aggiungere altre applicazioni nella cartella, toccate , selezionate le applicazioni, quindi toccate **AGGIUNGI**. Inoltre, potete aggiungere un'applicazione trascinandola nella cartella del menu Applicazioni.

Per eliminare una cartella, selezionatene una con . Verrà eliminata solo la cartella. Le applicazioni contenute saranno spostate nel menu Applicazioni.

## Riorganizzazione degli elementi

Potete riorganizzare gli elementi in ordine alfabetico nel menu Applicazioni.

Nel menu Applicazioni, toccate **A-Z** → **SALVA**.

## Ricerca di elementi

Potete cercare gli elementi nel menu Applicazioni.

Nel menu Applicazioni, toccate **CERCA** e inserite i caratteri. Il dispositivo cercherà e visualizzerà gli elementi contenenti i caratteri inseriti.

## Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.



La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo in alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.


Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Accesso corrente alla scheda SIM o USIM (modelli doppia SIM)
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete LTE connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria

## Schermata di blocco

Premendo il tasto accensione o spegnimento, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Il metodo predefinito per lo sblocco dello schermo è **Trascinamento**.

Premete il tasto di accensione e spegnimento o il tasto Home e scorrete sul touch screen in una direzione qualsiasi per sbloccare lo schermo.

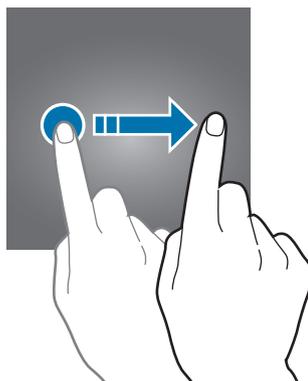

Per cambiare il metodo di blocco dello schermo, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Scherm. blocco e sicurezza** → **Tipo di blocco schermo**, quindi selezionate un metodo.

Quando impostate un segno, un PIN o una password come metodo di sblocco dello schermo, siete in grado di proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Dopo aver impostato il metodo di blocco dello schermo, il dispositivo richiederà un codice di sblocco ad ogni sblocco.

- **Trascinamento:** consente di scorrere in una direzione qualsiasi sullo schermo per sbloccarlo.
- **Segno:** consente di tracciare un segno con quattro o più punti per sbloccare lo schermo.
- **PIN:** consente di inserire un PIN composto da almeno quattro numeri per sbloccare lo schermo.
- **Password:** consente di inserire una password composta da almeno quattro caratteri, numeri o simboli per sbloccare lo schermo.
- **Nessuno:** consente di non impostare alcun metodo di blocco dello schermo.




- Se dimenticate il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Potete impostare il dispositivo in modo che venga eseguito il ripristino ai dati di fabbrica se non inserite correttamente il codice di sblocco per più volte di seguito e raggiungete il limite di tentativi. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Scherm. blocco e sicurezza** → **Impostazioni blocco sicuro** e toccate il cursore **Ripr. impost. pred. autom.** per attivare questa funzione.

## Pannello di notifica

### Utilizzo del pannello di notifica

Quando ricevete nuove notifiche, come messaggi o chiamate perse, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello di notifica e visualizzate i dettagli.

Per aprire il pannello di notifica, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello di notifica, scorrete verso l'alto sullo schermo.

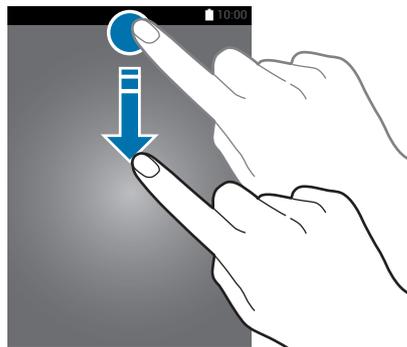


Sul pannello di notifica potete utilizzare le seguenti funzioni.

#### ► Modelli con SIM singola:



### ► Modelli con SIM doppia:

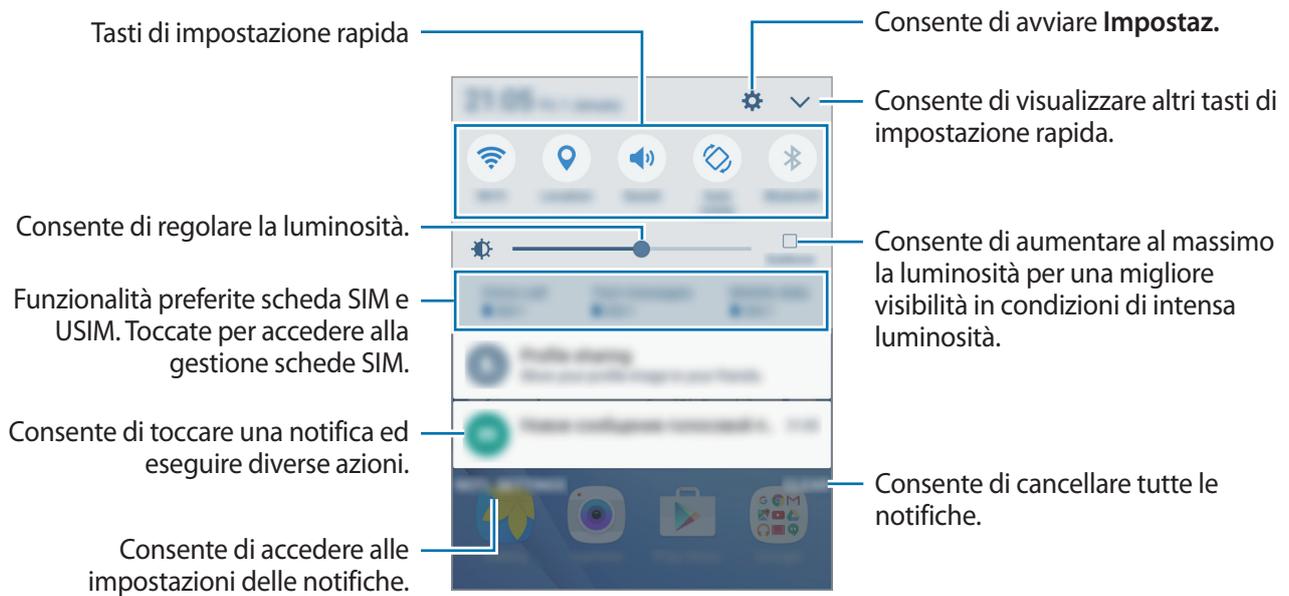

## Utilizzo dei tasti di impostazione rapida

Toccate i tasti di impostazione rapida per attivare alcune funzionalità. Scorrete verso sinistra o verso destra sull'area dei tasti, oppure toccate **✓** per visualizzare altri tasti. Per visualizzare impostazioni più dettagliate, tenete premuto un tasto.

Per riorganizzare i tasti, toccate **✓** → **MODIFICA**, tenete premuto un tasto, quindi trascinatelo in un'altra posizione.

## S Finder

Cercate una grande varietà di contenuti tramite tastiera.

### Ricerca dei contenuti sul dispositivo

Aprirete il pannello di notifica e toccate **✓** → **S Finder**.

Inserite una parola chiave nel campo di ricerca oppure toccate **🔊** e pronunciate una parola chiave.

Per ottenere risultati più precisi, toccate **Filtra** sotto il campo di ricerca, quindi selezionate i dettagli del filtro.

### Impostazione delle categorie di ricerca

Potete impostare le categorie di ricerca per cercare contenuti in specifici campi di ricerca.

Toccate **ALTRO** → **Seleziona posiz. ricerca** e selezionate le categorie.


## Inserimento del testo

### Layout tastiera

Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare promemoria ed altro, compare automaticamente una tastiera.



L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

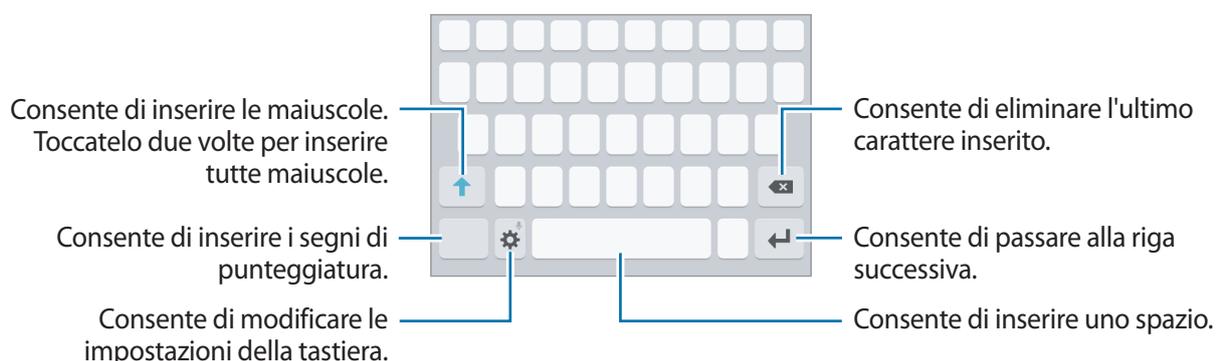

### Modifica della lingua di inserimento

Tocate  → **Aggiungi lingue inserimento**, quindi selezionate le lingue da utilizzare. Quando selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua d'inserimento all'altra scorrendo il dito verso sinistra o destra sul tasto dello spazio.

### Modifica del tipo di tastiera

Tocate , selezionate una lingua sotto **Lingue e tipi**, quindi selezionate un layout da utilizzare per la tastiera.




Sulla **Tastiera 3x4**, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire un carattere, toccate ripetutamente il tasto corrispondente finché compare il carattere desiderato.

## Funzioni aggiuntive della tastiera

Tenete premuto  per utilizzare varie funzioni. Al posto dell'icona  ne potrebbero apparire delle altre in base all'ultima funzione utilizzata.

-  : consente di inserire del testo con la voce.

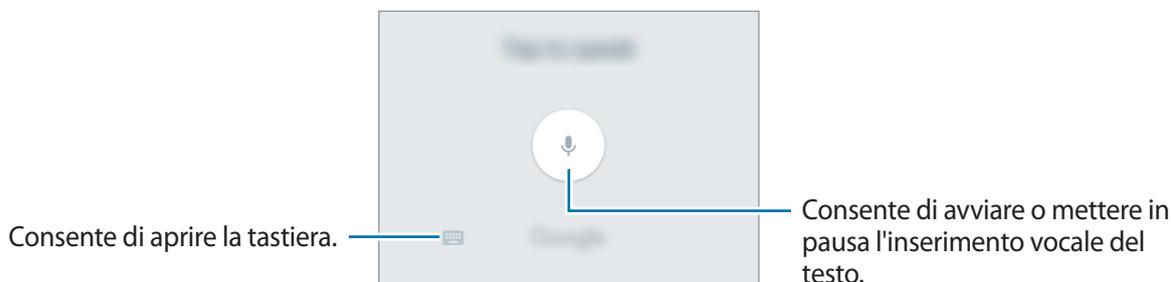

-  : consente di inserire emoticon.
-  : consente di modificare le impostazioni della tastiera.

## Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**.  
Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto nel punto in cui inserire il testo e toccate **Incolla**.

## Acquisizione schermata

Acquisite una schermata mentre utilizzate il dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home e il tasto accensione o spegnimento contemporaneamente. Potete visualizzare le immagini acquisite in **Galleria**.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire una schermata.

## Apertura delle applicazioni

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Per aprire un'applicazione dall'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate  e selezionate la finestra di un'applicazione recente.

### Chiusura di un'applicazione

Tocate  e trascinate la finestra di un'applicazione recente verso sinistra o verso destra per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **CHIUDI TUTTE**.

## Samsung Account

### Introduzione

L'account Samsung è un servizio di account integrato che consente di utilizzare una serie di servizi, disponibile su dispositivi mobili, TV e sul sito Web Samsung. Dopo aver registrato il vostro account potrete utilizzare le applicazioni fornite da Samsung, senza accedere all'account.

Create un account Samsung con il vostro indirizzo e-mail.

Per controllare l'elenco dei servizi che è possibile utilizzare con l'account Samsung, visitate [account.samsung.com](http://account.samsung.com). Per maggiori informazioni sugli account Samsung, aprite il menu Applicazioni e toccate **Impostaz.** → **Account** → **Samsung account** → **Guida**.

### Registrazione dell'account Samsung

#### Registrazione di un nuovo account Samsung

Se non possedete un account Samsung, è necessario crearne uno.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Tocate **Samsung account** → **CREA ACCOUNT**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la creazione dell'account.

## Registrazione di un account Samsung esistente

Se possedete già un account Samsung, registratelo sul dispositivo.

**1** Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account** → **Aggiungi account**.

**2** Toccate **Samsung account**.

**3** Inserite l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccate **ACCEDI**.

Se dimenticate le informazioni del vostro account, toccate **ID o password dimenticati?** Potete trovare le informazioni del vostro account inserendo le informazioni richieste e il codice di sicurezza visualizzato sullo schermo.

## Rimozione dell'account Samsung

Quando rimuovete il vostro account Samsung dal dispositivo, anche i vostri dati, come contatti o eventi, verranno rimossi.

**1** Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account**.

**2** Toccate **Samsung account** e toccate l'account da rimuovere.

**3** Toccate **ALTRO** → **Rimuovi account** → **RIMUOVI ACCOUNT**.

**4** Inserite la password dell'account Samsung e toccate **CONFERMA**.

**5** Toccate **RIMUOVI ACCOUNT**.

## Trasferimento di dati dal dispositivo precedente

Potete trasferire i dati da un dispositivo precedente al dispositivo tramite Samsung Smart Switch.

Sono disponibili le seguenti versioni di Samsung Smart Switch.


- Versione mobile: consente di trasferire i dati tra dispositivi mobili. Potete scaricare l'applicazione da **Galaxy Apps** oppure **Play Store**.
- Versione computer: consente di trasferire i dati tra il dispositivo e un computer. Potete scaricare l'applicazione da [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- Samsung Smart Switch non è supportato su alcuni dispositivi o computer.
- Esistono delle limitazioni. Per i dettagli, visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung prende molto seriamente la questione copyright. Trasferite solo contenuti di cui siete proprietari o che avete il diritto di trasferire.

### Trasferimento dati wireless


Trasferite i dati dal vostro dispositivo precedente al dispositivo.

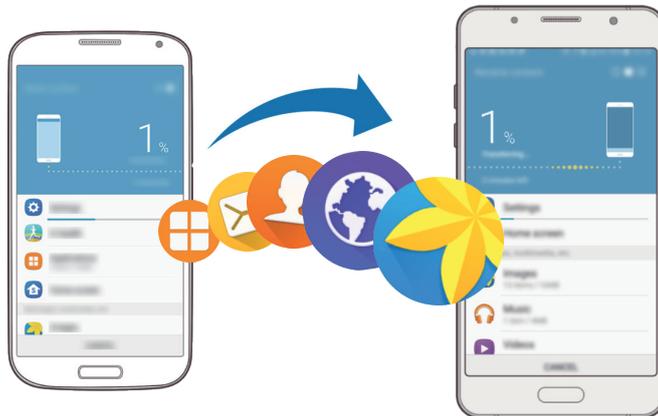

- 1 Su entrambi i dispositivi, scaricate e installate Smart Switch da **Galaxy Apps** o **Play Store**.
- 2 Posizionate i dispositivi l'uno accanto all'altro.
- 3 Avviate **Smart Switch** su entrambi i dispositivi.
- 4 Sul dispositivo, selezionate il tipo di dispositivo precedente dall'elenco e toccate **AVVIO**.
- 5 Seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dal dispositivo precedente.

## Trasferimento di dati di backup da un computer

Eseguite il backup dei dati dal dispositivo precedente su un computer ed importate i dati sul dispositivo.

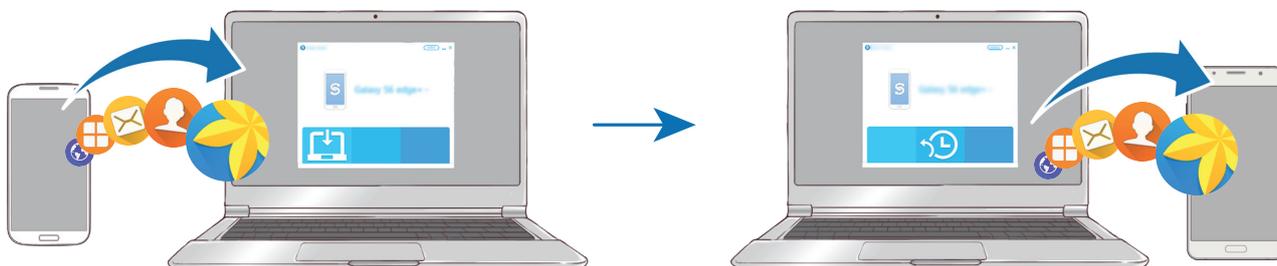

**1** Sul computer, visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) per scaricare Smart Switch.

**2** Sul computer, avviate Smart Switch.

 Se il vostro dispositivo precedente non è un dispositivo Samsung, eseguite il backup dei dati su un computer utilizzando un programma fornito dal produttore del dispositivo. Successivamente, passate al punto cinque.

**3** Collegate il dispositivo precedente al computer tramite il cavo USB.

**4** Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per eseguire il backup dei dati dal dispositivo. Successivamente, scollegate il dispositivo precedente dal computer.

**5** Collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB.

**6** Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al dispositivo.

## Dispositivo e gestione dati

### Collegamento del dispositivo ad un computer per il trasferimento dati

Trasferite i file audio, video, immagini o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.



Non scollegate il cavo USB dal dispositivo durante il trasferimento di file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.



La connessione tra i dispositivi potrebbe non risultare corretta se sono connessi tramite hub USB. Collegate direttamente il dispositivo alla porta USB del computer.

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite il pannello delle notifiche e toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Trasferimento dei file multimediali**.  
Se il computer non è in grado di riconoscere il dispositivo, toccate **Trasferimento delle immagini**.
- 3 Toccate **CONSENTI** per permettere al computer di accedere ai dati del dispositivo.  
Quando il computer riconosce il dispositivo, questo comparirà su Il mio PC.
- 4 Trasferite i file tra il dispositivo ed il computer.

## Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software.

### Aggiornamento “over-the-air”

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione del software direttamente tramite il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Scarica aggiornamenti manualmente.**



Per attivare la funzione **Scarica aggiorn. automaticamente** toccate il cursore, gli aggiornamenti verranno scaricati quando il dispositivo è collegato a una rete Wi-Fi.

### Aggiornamento con Smart Switch

Effettuate la connessione del dispositivo a un computer e aggiornate il dispositivo all'ultima versione software.

- 1 Sul computer, visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) per scaricare e installare Smart Switch.
- 2 Sul computer, avviate Smart Switch.
- 3 Collegate il dispositivo ad un computer tramite un cavo USB.
- 4 Se è disponibile un aggiornamento del software, seguite le istruzioni visualizzate per aggiornare il dispositivo.



- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo. Ciò potrebbe interferire con il processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, scollegate tutti gli altri dispositivi multimediali dal computer.

## Backup e ripristino dei dati

Protegete le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate su un account di backup ed accedervi in seguito. Dovete accedere al vostro account Google o Samsung per eseguire il backup o il ripristino dei dati. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Samsung Account](#) e [Account](#).

### Utilizzo di un account Samsung

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Backup dati personali** per l'account Samsung, toccate i cursori accanto agli elementi di cui effettuare il backup per attivarli, quindi toccate **ESEGUI BACKUP ORA**.

Per permettere al dispositivo di eseguire automaticamente il backup dei dati, toccate il cursore **Backup automatico** e attivate la funzione.

Per ripristinare i dati utilizzando un account Samsung, toccate **Ripristino**. I dati presenti sul dispositivo vengono eliminati e vengono ripristinati gli elementi selezionati in precedenza.

### Utilizzo di un account Google

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Backup dati personali** per l'account Google e toccate il cursore per attivarlo. Toccate **Account di backup** e selezionate un account come account di backup.

Per ripristinare i dati utilizzando un account Google, toccate il cursore **Ripristino automatico** e attivate la funzione. Quando reinstallate le applicazioni, verranno ripristinate le impostazioni e i dati di cui è stato eseguito il backup.

## Esecuzione del ripristino dati

Consente di eliminare tutte le impostazioni e i dati sul dispositivo. Prima di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica, assicuratevi di eseguire il backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Backup e ripristino dei dati](#).

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristino dati di fabbrica** → **RIPRISTINA DISPOSITIVO** → **ELIMINA TUTTO**. Il dispositivo si riavvierà automaticamente.

## Funzionalità di condivisione

Condividete i contenuti utilizzando varie opzioni di condivisione. Le seguenti azioni riguardano la condivisione delle immagini.



La condivisione di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate **Condividi** e selezionate un metodo di condivisione, come Bluetooth e e-mail.  
Inoltre, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- **Condivisione semplice:** consente di condividere i contenuti con i contatti. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario verificare il numero di telefono.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Se i destinatari non hanno verificato i propri numeri di telefono, o se i loro dispositivi non supportano la funzionalità, verrà inviato loro un link via sms per accedere ai file. Il link scadrà dopo un certo periodo.
- **Stampa:** consente di stampare i contenuti tramite i plug-in per stampanti installati sul dispositivo.

- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per condividere l'immagine con altri.


Quando l'immagine viene inviata ai dispositivi dei destinatari, sui loro dispositivi comparirà una notifica.

Toccate la notifica per visualizzare o scaricare l'immagine.

## Modalità di emergenza

La modalità di emergenza modifica la schermata con toni grigi per ridurre il consumo di batteria. Alcune applicazioni e funzioni vengono limitate. Nella modalità di emergenza, potete effettuare una chiamata di emergenza, inviare ad altri le informazioni sulla vostra posizione, emettere un suono di emergenza e altro.

Tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento, quindi toccate **Modalità di emergenza**.

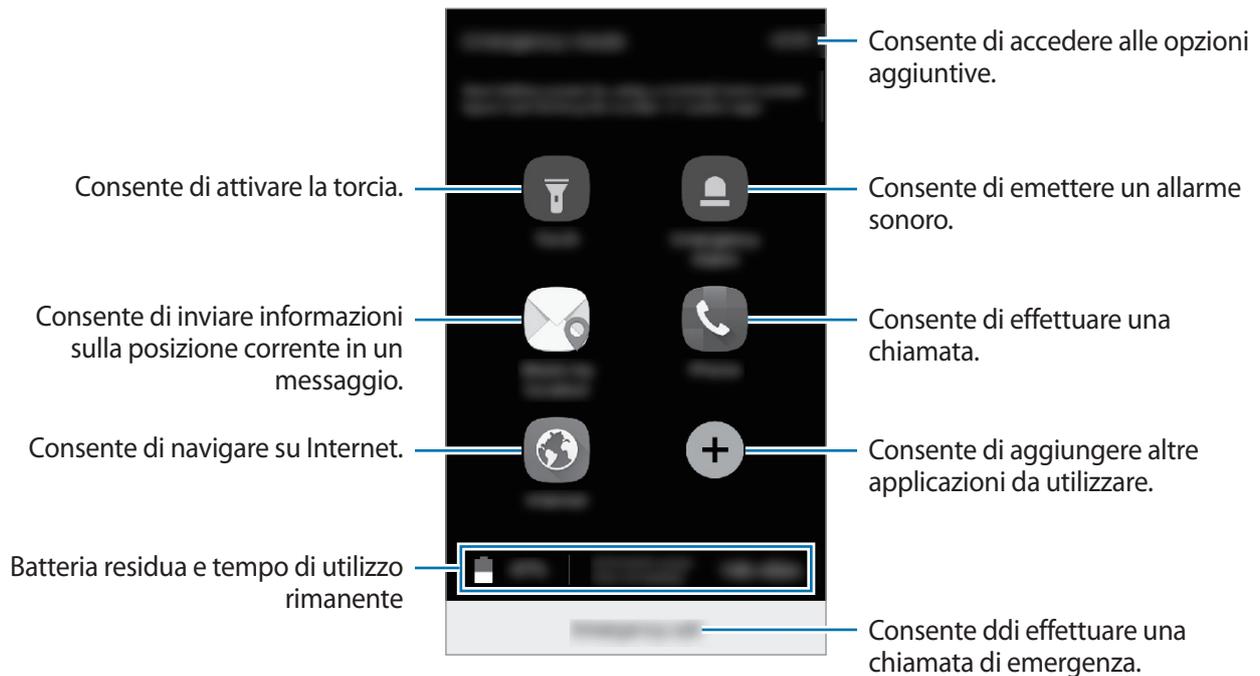

Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

## Disattivazione della modalità di emergenza

Per disattivare la modalità Emergenza, toccate **ALTRO** → **Disattiva Modalità di emergenza**. In alternativa, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento, quindi toccate **Modalità di emergenza**.

# Applicazioni

## Installazione o disinstallazione delle applicazioni

### Galaxy Apps

Acquistate e scaricate applicazioni. Potete scaricare le applicazioni specifiche per i dispositivi Samsung Galaxy.

Toccate **Samsung** → **Galaxy Apps** nel menu Applicazioni.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione può comparire sul menu Applicazioni in base al paese o al gestore telefonico.

### Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate **CERCA** per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

### Play Store

Acquistate e scaricate applicazioni.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.

## Installazione delle applicazioni

Scorrete le applicazioni per categoria oppure cercate le applicazioni tramite parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate  → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

## Gestione delle applicazioni

### Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Nel menu Applicazioni, toccate **MODIFICA**. Sulle applicazioni che potete disattivare o disinstallare compare l'icona . Selezionate un'applicazione e toccate **DISATTIVA** o **OK**. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Gestione applicazioni**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **DISATTIVA** o **DISINSTALLA**.

- **DISATTIVA**: consente di disabilitare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo.
- **DISINSTALLA**: consente di disinstallare le applicazioni scaricate.

### Attivazione delle applicazioni

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Gestione applicazioni** →  → **Disattivato**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **ATTIVA**.

### Impostazione dei permessi per le applicazioni

Alcune applicazioni, per funzionare correttamente, potrebbero richiedere il permesso di accedere o di utilizzare le informazioni del dispositivo. Quando aprite un'applicazione, potrebbe comparire una finestra pop-up che richiede l'accesso a determinate funzionalità o informazioni. Toccate **CONSENTI** nella finestra pop-up per concedere i permessi all'applicazione.

Per visualizzare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni, nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Gestione applicazioni**. Selezionate un'applicazione e toccate **Autorizzazioni**. Potete visualizzare l'elenco dei permessi dell'applicazione e modificarli.

Per visualizzare o modificare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni in base alle categoria di permessi, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Privacy ed emergenza** → **Autorizzazioni delle app**. Selezionate un elemento e toccate i cursori accanto alle applicazioni per concedere i permessi.



Se non concedete i permessi alle applicazioni, le funzionalità di base delle applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.


# Telefono

## Introduzione


Eseguite o rispondete a chiamate vocali e video.

## Esecuzione delle chiamate

- 1 Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.
- 2 Inserite un numero di telefono.  
Se la tastiera non compare sullo schermo, toccate  per aprire la tastiera.
- 3 ► **Modelli con SIM singola:** toccate  per effettuare una chiamata o toccate  per effettuare una videochiamata.

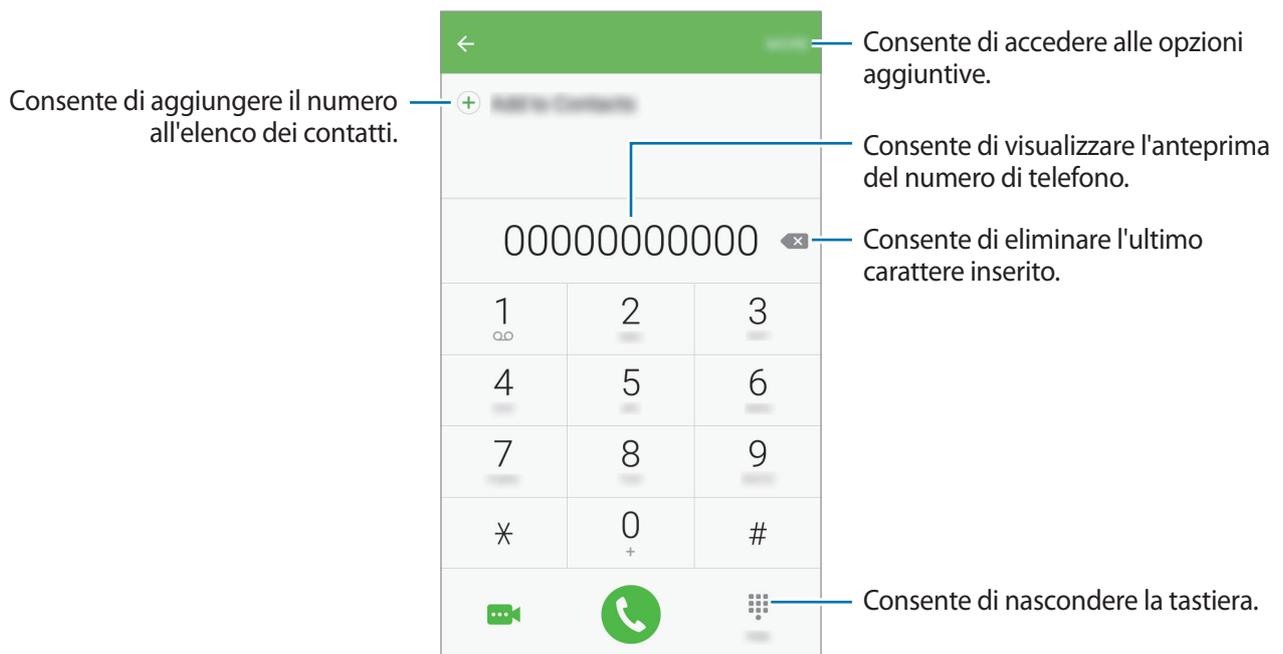

► **Modelli con SIM doppia:** toccate  o  per effettuare una chiamata o toccate  per effettuare una videochiamata.

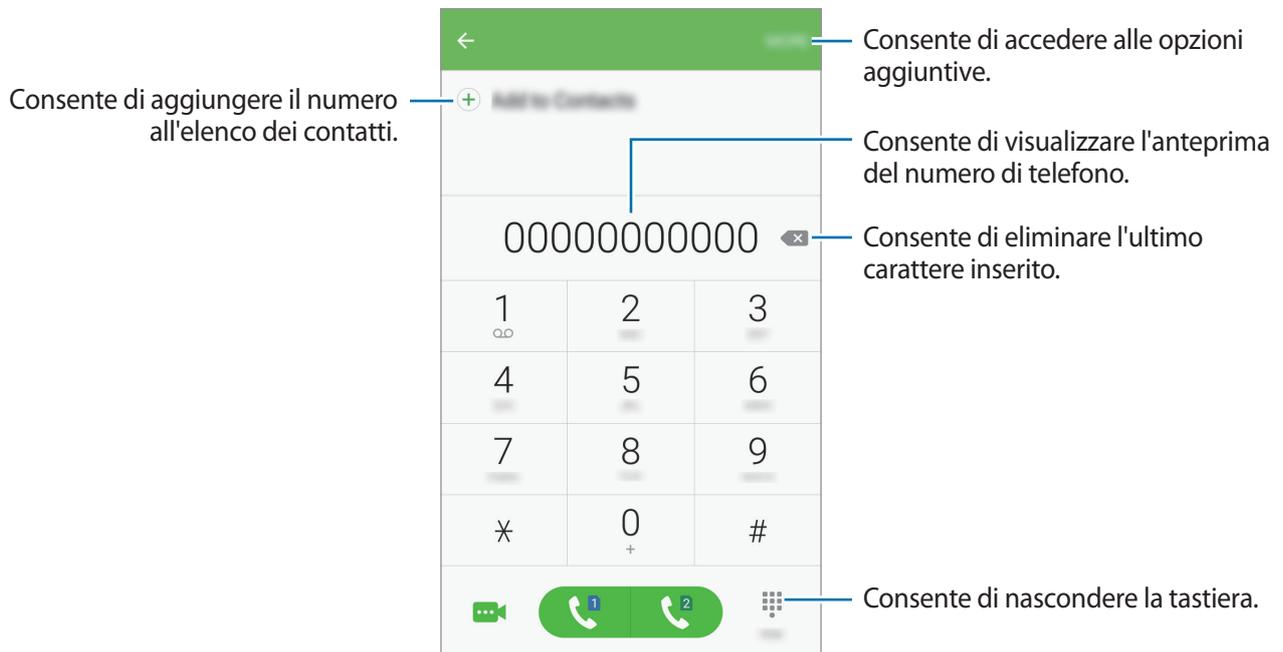

## Utilizzo della composizione rapida

Impostate i numeri di composizione rapida per effettuare le chiamate rapidamente.

Per impostare un numero di chiamata rapida, toccate **ALTRO** → **Selezione rapida**, selezionate un numero di chiamata rapida, quindi selezionate un contatto.

Per effettuare una chiamata, tenete premuto un numero di composizione rapida sul tastierino numerico. Per i numeri di composizione rapida da 10 in su, toccate la/e prima/e cifra/e del numero, quindi tenete premuta l'ultima cifra.

Ad esempio, se impostate il numero **123** come numero di composizione rapida, toccate **1**, toccate **2**, quindi tenete premuto **3**.

## Esecuzione di chiamate dalla schermata di blocco

Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio grande.

## Esecuzione delle chiamate da registri di chiamate o elenchi di contatti

Toccate **REGISTRO** oppure **RUBRICA**, quindi scorrete verso destra su un contatto o un numero di telefono per effettuare una chiamata.

## Esecuzione di una chiamata internazionale

- 1 Toccate  per aprire la tastiera se la tastiera non compare sullo schermo.
- 2 Tenete premuto **0** finché compare il segno +.
- 3 ► **Modelli con SIM singola:** inserite prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono, quindi toccate .  
► **Modelli con SIM doppia:** inserite prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono, quindi toccate  o .

## Ricezione delle chiamate

### Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

### Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinate la barra messaggio di rifiuto verso l'alto.

Per creare diversi tipi di messaggi di rifiuto, aprite il menu Applicazioni e toccate **Telefono** → **ALTRO** → **Impostaz.** → **Rifiuto chiamate** → **Messaggi di rifiuto chiamate**, inserite un messaggio e toccate .

### Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, l'icona  compare sulla barra di stato. Aprite il pannello di notifica per visualizzare l'elenco delle chiamate perse. In alternativa, nel menu Applicazioni toccate **Telefono** → **REGISTRO** per visualizzare le chiamate perse.

## Blocco di numeri di telefono

Bloccate le chiamate provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Telefono** → **ALTRO** → **Impostaz.** → **Rifiuto chiamate** → **Elenco bloccati**.
- 2 Toccate **REGISTRO** oppure **RUBRICA** per selezionare i contatti e toccate .  
Per inserire manualmente un numero, toccate **Inserisci nr. di telefono.**, quindi inserite un numero di telefono.

Quando un numero rifiutato tenta di contattarvi, non riceverete notifiche. Le chiamate verranno registrate nel registro chiamate.



Inoltre, potete bloccare le chiamate in arrivo da persone che non mostrano il loro ID chiamante. Toccate il cursore **Blocca chiamate anonime** per attivare questa funzionalità.

## Opzioni durante le chiamate



Alcune funzioni di questa applicazione potrebbero non essere supportate da alcuni dispositivi.

### Durante una chiamata vocale

Potete eseguire le seguenti azioni:

- **ATTESA:** consente di mettere in attesa una chiamata. Toccate **RIPRENDI CHIAMATA** per recuperare la chiamata trattenuta.
- **Aggiungi chiamata:** consente di comporre una seconda chiamata.
- **Volume agg.:** consente di aumentare il volume.
- **Bluetooth:** consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.
- **Vivavoce:** consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Tastiera / Nascondi:** consente di aprire o chiudere la tastiera.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che l'interlocutore non possa sentirvi.
- **E-mail:** consente di inviare un'e-mail.

- **Messaggio:** consente di inviare un messaggio.
- **Internet:** consente di esplorare pagine Web.
- **Rubrica:** consente di aprire l'elenco dei contatti.
- **Calendario:** consente di aprire il calendario.
- **Memo:** consente di creare un promemoria.
-  : consente di terminare la chiamata in corso.

### Durante una videochiamata

Toccate lo schermo per utilizzare le seguenti opzioni:

- **ALTRO:** consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
- **Cambia:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.
-  : consente di terminare la chiamata in corso.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che l'interlocutore non possa sentirvi.

## Rubrica

### Introduzione

Create nuovi contatti o gestite i contatti sul dispositivo.

### Aggiunta dei contatti

#### Creazione manuale di contatti

- 1 Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate  e selezionate una posizione di memoria.

### 3 Inserite le informazioni del contatto.

-  : consente di aggiungere un'immagine per il contatto.
-  /  : consente di aggiungere o eliminare un campo d'inserimento per un contatto.

### 4 Toccate **SALVA**.

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco dei contatti dalla tastiera, aprite il menu Applicazioni e toccate **Telefono**. Se la tastiera non compare sullo schermo, toccate  per aprire la tastiera. Inserite il numero e toccate **Aggiungi alla Rubrica**.

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco dei contatti dalle chiamate ricevute, aprite il menu Applicazioni e toccate **Telefono** → **REGISTRO** → un contatto → **AGGIUNGI**.

## Importazione dei contatti

Importate sul dispositivo i contatti da servizi di archiviazione.

Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → **ALTRO** → **Impostaz.** → **Importa/Esporta contatti** → **IMPORTA** e selezionate un'opzione di importazione.

## Ricerca dei contatti

Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato destro dell'elenco dei contatti per scorrerlo rapidamente.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti ed inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
-  /  : consente di eseguire una chiamata vocale o videochiamata.
-  : consente di comporre un messaggio di testo (SMS) o multimediale (MMS).
-  : consente di comporre un'e-mail.

## Condivisione profilo

Condividete con altri le informazioni del profilo, come la foto e il messaggio di stato, tramite la funzionalità di condivisione profilo.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Questa funzionalità è disponibile solo per i contatti che hanno attivato sul loro dispositivo la funzionalità di condivisione semplice.

Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → il vostro profilo → **Condivisione profilo**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzionalità. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario verificare il numero di telefono. Potete visualizzare le informazioni aggiornate del profilo dei contatti in **Rubrica**. Per impostare altri elementi da condividere, toccate **Info profilo condivise** e selezionate gli elementi. Per impostare un gruppo di contatti con cui condividere il vostro profilo, toccate **Condividi con** e selezionate un'opzione.

## Condivisione dei contatti

Potete condividere i contatti con altri utilizzando varie opzioni di condivisione.

- 1 Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **ALTRO** → **Condividi**.
- 3 Selezionate i contatti e toccate **CONDIVIDI**.
- 4 Selezionate un metodo di condivisione.

## Messaggi

### Introduzione

Inviare e visualizzare i messaggi per conversazione.


## Invio dei messaggi




L'invio dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

- 1 Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate .
- 3 Aggiungete i destinatari ed inserite un messaggio.

► **Modelli con SIM singola:**

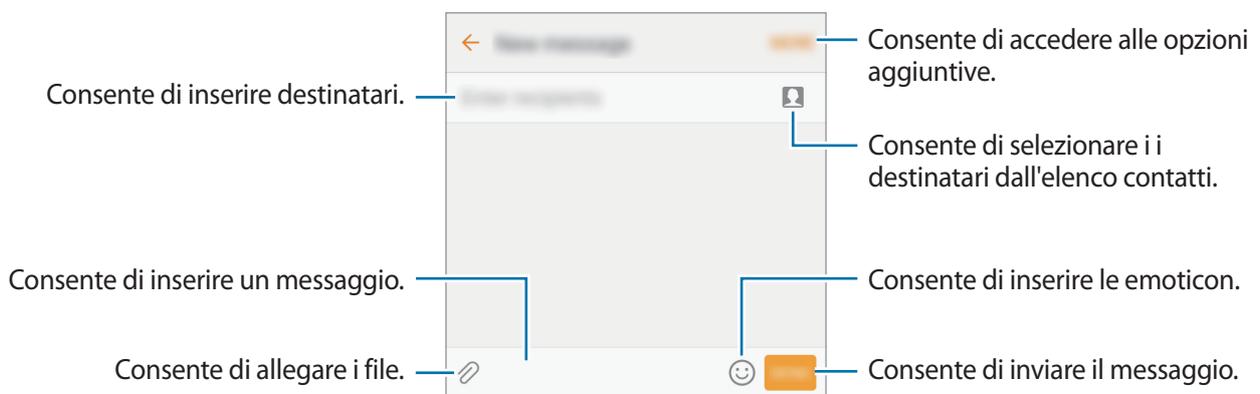

► **Modelli con SIM doppia:**

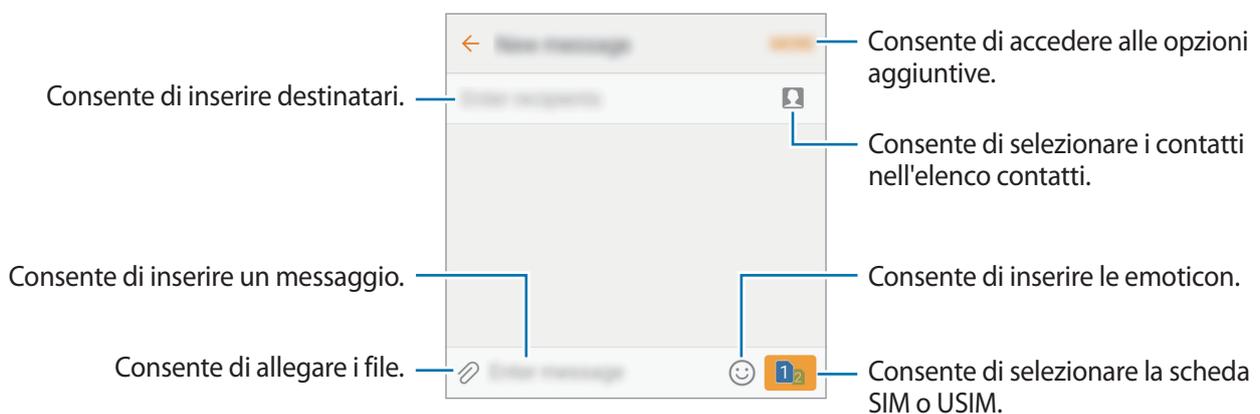

- 4 ► **Modelli con SIM singola:** toccate **INVIA** per inviare il messaggio.
- **Modelli con SIM doppia:** toccate  o  per inviare il messaggio.

## Visualizzazione dei messaggi

I messaggi sono raggruppati in conversazioni per contatto.



La ricezione dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

- 1 Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.
- 2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto.
- 3 Visualizzate la vostra conversazione.

## Blocco di messaggi indesiderati

Bloccate i messaggi da determinati numeri di telefono o messaggi che contengono frasi aggiunte all'elenco rifiutati.

- 1 Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **ALTRO** → **Impostaz.** → **Blocca messaggi**.
- 3 Per aggiungere numeri da bloccare, toccate **Elenco bloccati**.  
Per aggiungere le frasi da bloccare, toccate **Blocca frasi**.
- 4 Toccate **RICEVUTI** oppure **RUBRICA** per selezionare i contatti e toccate .  
Per inserire manualmente un numero, toccate **Inserite numero**, quindi inserite un numero di telefono.

Quando ricevete messaggi dai numeri rifiutati o messaggi contenenti frasi bloccate, non riceverete notifiche. Per visualizzare i messaggi bloccati, toccate **ALTRO** → **Impostaz.** → **Blocca messaggi** → **Messaggi bloccati**.

## Impostazione della notifica messaggi

Potete modificare il suono della notifica, le opzioni di visualizzazione ed altro.

- 1 Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **ALTRO** → **Impostaz.** → **Notifiche**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 3 Modificate le impostazioni delle notifiche.
  - **Suono di notifica**: consente di modificare il suono della notifica.
  - **Vibrazioni**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando ricevete un messaggio.
  - **Visualizzazione popup**: consente di visualizzare i messaggi in finestre pop-up.
  - **Anteprima messaggio**: consente di visualizzare il contenuto del messaggio sulla schermata di blocco e in finestre pop-up.

## Impostazione di un promemoria per i messaggi

Potete impostare un avviso che vi informi delle notifiche non visualizzate dopo un periodo specifico. Se questa funzione non è attiva, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Accessibilità** → **Promemoria di notifica**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Successivamente, toccate il cursore **Messaggi** per attivare questa funzione.

## Internet


Navigate in Internet per cercare informazioni ed inserite le pagine Web di vostro interesse tra i preferiti per un facile accesso.



Questa applicazione può comparire sul menu Applicazioni in base al paese o al gestore telefonico.

- 1 Toccate **Samsung** → **Internet** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate il campo indirizzo.
- 3 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**.

Per visualizzare le barre degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.

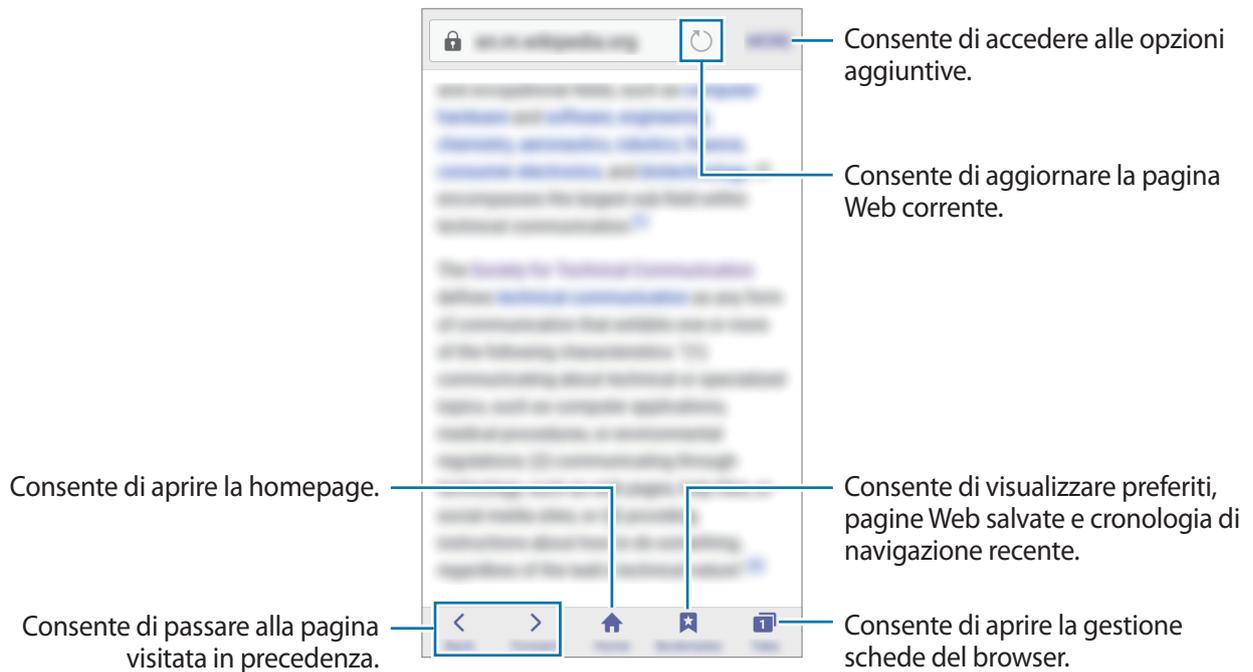

## Utilizzo della modalità segreta

Nella modalità segreta, potete salvare e gestire a parte le schede aperte, i preferiti e le pagine salvate. È possibile bloccare la modalità segreta con una password.

### Attivazione della modalità segreta

Nella barra degli strumenti in basso sullo schermo, toccate **Schede** → **MODAL. SEGRETA**. Se utilizzate questa funzionalità per la prima volta, impostate se utilizzare una password per la modalità segreta.



- Nella modalità segreta, non potete utilizzare alcune funzionalità, come l'acquisizione della schermata.
- Nella modalità segreta, il dispositivo cambierà il colore delle barre degli strumenti.

### Modifica delle impostazioni di sicurezza

Potete modificare la password o il metodo di blocco.

Tocate **ALTRO** → **Impostazioni** → **Privacy** → **Protezione Modalità segreta** → **Cambia password**.

### Disattivazione della modalità segreta

Nella barra degli strumenti in basso sullo schermo, toccate **Schede** → **MOD. SEGRETA NO**. In alternativa, chiudete l'applicazione Internet.

## E-mail

### Impostazione di un account E-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.



Questa applicazione può comparire sul menu Applicazioni in base al paese o al gestore telefonico.

- 1 Toccate **Samsung** → **E-mail** nel menu Applicazioni.
- 2 Inserite l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccate **ACCEDI**.  
Per registrare manualmente un account e-mail aziendale, toccate **CONFIG. MANUALE**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **Aggiungi account**.

Se possedete più di un account e-mail, potete impostarne uno come account predefinito. Toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **ALTRO** → **Imposta account predefinito**.

### Invio di e-mail

- 1 Toccate  per comporre un'e-mail.
- 2 Aggiungete i destinatari ed inserite un testo nell'e-mail.
- 3 Toccate **INVIA** per inviare l'e-mail.

### Lettura delle e-mail

Quando **E-mail** è aperta, il dispositivo scaricherà automaticamente le nuove e-mail. Per scaricare manualmente le e-mail, scorrete verso il basso sullo schermo.

Toccate un'e-mail sullo schermo per leggerla.



Se la sincronizzazione e-mail è disabilitata, non è possibile scaricare le nuove e-mail. Per abilitare la sincronizzazione e-mail, toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → il nome del vostro account, quindi toccate il cursore **Sincronizza account** per attivare questa funzione.

# Camera

## Introduzione

Scattate foto e registrate video utilizzando varie modalità ed impostazioni.

## Scatto base

Potete scattare foto o registrare video. Visualizzate le foto e i video nella **Galleria**.

Toccate **Camera** nel menu Applicazioni.

### Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto né registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto e non registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

## Scatto di foto e registrazione di video

- 1 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.
- 2 Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video.
  - Allontanate due dita sul touch screen per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuirlo.
  - Per regolare la luminosità di foto o video, toccate lo schermo. Quando compare la barra di regolazione, trascinatela verso **+** oppure **-**.
  - Per acquisire un'immagine dal video durante la registrazione, toccate **Cattura**.
  - Per modificare la messa a fuoco durante la registrazione di un video, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per mettere a fuoco al centro dello schermo, toccate .



Nella schermata di anteprima, scorrete verso destra per accedere all'elenco delle modalità di scatto. In alternativa, scorrete verso sinistra per visualizzare le foto e i video catturati.



- La schermata di anteprima potrebbe variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.
- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- La fotocamera anteriore è dotata di obiettivo grandangolare. Le foto in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.

## Avvio della fotocamera nella schermata di blocco

Per scattare foto rapidamente, avviate **Camera** sulla schermata di blocco.

Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio grande.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando avviate **Camera** dalla schermata di blocco mentre sono attivate le funzionalità di sicurezza.

## Avvio rapido della fotocamera

Premete due volte rapidamente il tasto Home per avviare **Camera**.



Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando avviate **Camera** dalla schermata di blocco mentre le opzioni di sicurezza per il blocco schermo sono attivate.

## Blocco della messa a fuoco e dell'esposizione

Il forte contrasto luce/buio e il soggetto al di fuori dell'area di messa a fuoco automatica potrebbero rendere difficile raggiungere un'esposizione adeguata. Bloccate la messa a fuoco o l'esposizione, quindi scattate una foto. Tenete premuta l'area da mettere a fuoco, sull'area comparirà la cornice AF/AE e l'impostazione di messa a fuoco ed esposizione verrà bloccata. L'impostazione rimane bloccata anche dopo aver scattato la foto.



Questa funzionalità è disponibile solo in alcune modalità di scatto.

## Personalizzazione delle modalità di scatto

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** e selezionate una modalità.

Per visualizzare le informazioni su ciascuna modalità, toccate **INFO**.

Per riorganizzare le modalità, tenetene premuta un'icona quindi trascinatela verso una nuova posizione.

## Modalità Auto

La modalità Auto consente alla fotocamera di valutare l'ambiente circostante e di determinare la modalità ideale per la foto.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Auto**.

## Modalità Pro

Scattate foto manualmente mentre regolate le opzioni di scatto, come il valore di esposizione e il valore ISO.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Pro**. Selezionate le opzioni e personalizzate le impostazioni, quindi toccate  per scattare una foto.

- **WB**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colori delle immagini risulti fedele alla realtà.
- **ISO**: consente di selezionare un valore ISO. Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Per oggetti fermi o ben illuminati utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti. Tuttavia, selezionare un valore ISO alto, può causare rumore nelle foto.
- : consente di cambiare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.

## Panoramica

Scattate una sequenza di foto in orizzontale o verticale, quindi unitele per creare una scena ampia.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Panoramica**.



Per scatti migliori con la modalità panoramica, seguite questi suggerimenti:

- Muovete lentamente la fotocamera in una sola direzione.
- Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera.
- Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.

## Scatto mult.

Scattate una serie di foto di soggetti in movimento.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Scatto mult.**

Tenete premuto  per scattare numerose foto in sequenza.

## Bellezza volto

Scattate una foto con maggiore illuminazione per migliorare i tratti del viso.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Bellezza volto**.

## Audio foto

Scattate una foto allegando dei suoni. Il dispositivo identifica le foto con  nella **Galleria**.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Audio foto**.

## Sport

Scattate una foto con soggetti in movimento rapido.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Sport**.

## HDR (col. ricco)

Scattate foto con colori ricchi e riproducete i dettagli sia in ambienti luminosi sia bui.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **HDR (col. ricco)**.



Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni dispositivi.



Senza effetto



Con effetto

## Notte

Consente di scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione senza ricorrere al flash.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Notte**.



Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni dispositivi.

## Autoscatto

Scattate autoritratti con la fotocamera anteriore. Potete visualizzare sullo schermo l'anteprima di diversi effetti estetici.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Toccate **MODO** → **Autoscatto**.
- 3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
- 4 Quando il dispositivo rileva il vostro viso, toccate lo schermo per scattare una foto di voi stessi. Per scattare una foto utilizzando il palmo, toccate  e toccate il cursore **Controllo con gesti** per attivare questa funzione. Esponete il palmo alla fotocamera anteriore. Dopo pochi secondi dal riconoscimento del palmo, il dispositivo scatterà una foto.

## Utilizzo del flash per selfie

Quando scattate degli autoritratti con la fotocamera anteriore in situazioni di scarsa luminosità, il touch screen può fungere da flash.

Nella schermata di anteprima, toccate ripetutamente  fino a raggiungere **On**. Quando scattate una foto, il touch screen si illuminerà.

## Applicazione degli effetti estetici

Prima di scattare degli autoritratti, potete applicare l'effetto riflettore o modificare le caratteristiche del volto, come l'incarnato o la forma del volto.



Questa funzione è disponibile solo nella modalità **Autoscatto**.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate .
- 2 Selezionate le seguenti opzioni per applicare effetti estetici al volto nella schermata di anteprima e scattate una foto di voi stessi:
  - **Assot. volto:** consente di regolare la forma del volto facendolo apparire più magro.
  - **Occhi grandi:** consente di far apparire gli occhi più grandi.
  - **Tono pelle:** consente di far apparire la pelle più luminosa e chiara.

## Selfie panoramico

Eseguite un selfie panoramico per includere più persone nella foto ed evitare di escludere qualcuno.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Toccate **MODO** → **Selfie panoramico**.
- 3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
- 4 Quando il dispositivo rileva il vostro viso, toccate lo schermo per scattare una foto di voi stessi.  
Per scattare una foto utilizzando il palmo, toccate  e toccate il cursore **Controllo con gesti** per attivare questa funzione. Esponete il palmo alla fotocamera anteriore. Dopo pochi secondi dal riconoscimento del palmo, il dispositivo scatterà una foto.
- 5 Ruotate lentamente il dispositivo verso sinistra e poi verso destra, o viceversa, per scattare l'autoritratto.

Il dispositivo scatterà altre foto quando la cornice bianca si sposta su ciascuna estremità della cornice del mirino.



- Accertatevi di mantenere la cornice bianca all'interno della finestra del mirino.
- Mentre vengono eseguiti i selfie panoramici, i soggetti dovrebbero rimanere fermi.
- La parte superiore e la parte inferiore dell'immagine visualizzata nella schermata di anteprima potrebbero essere tagliate dalla foto, in base alle condizioni di scatto.

## Scatto a intervalli

Scattate una serie di autoritratti a un certo intervallo e salvate le foto desiderate.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Toccate **MODO** → **Scatto a intervalli**.
- 3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
- 4 Per applicare l'effetto estetico, toccate , quindi selezionate le opzioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Applicazione degli effetti estetici](#).
- 5 Quando il dispositivo rileva il vostro viso, toccate lo schermo per scattare una foto di voi stessi. Il dispositivo scatterà quattro foto a intervalli di due secondi.  
Per scattare una foto utilizzando il palmo, toccate  e toccate il cursore **Controllo con gesti** per attivare questa funzione. Esponete il palmo alla fotocamera anteriore. Dopo pochi secondi dal riconoscimento del palmo, il dispositivo scatterà una foto.
- 6 Selezionate le foto che desiderate salvare e toccate **SALVA**.

## Impostazioni della fotocamera

### Impostazioni rapide

Nella schermata di anteprima, utilizzate le seguenti impostazioni rapide.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.

- : consente di selezionare un effetto o un filtro da utilizzare quando si scattano foto o si registrano video.
- : consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** utilizza la luce nella porzione centrale dello schermo per calcolare l'esposizione dello scatto. **Spot** utilizza la luce in un'area concentrata al centro dello schermo per calcolare l'esposizione dello scatto. **Matrice** fa la media della scena completa.
- : consente di regolare la durata del timer che permette alla fotocamera di scattare automaticamente una foto.

-  : consente di attivare o disattivare il flash.



Non utilizzate il flash vicino agli occhi. L'utilizzo del flash vicino agli occhi può causare una temporanea perdita della vista o danneggiare gli occhi.

-  : consente di selezionare la risoluzione delle foto. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà foto di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.



La risoluzione di una foto potrebbe essere influenzata dalle condizioni di illuminazione.

-  : consente di registrare il suono prima o dopo aver scattato una foto.

## Impostazioni della fotocamera

Nella schermata di anteprima, toccate .



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.

- **Dimens. video (posteriore) / Dimens. video (anteriore):** consente di selezionare la risoluzione dei video. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Controllo con gesti:** consente di rilevare il vostro palmo, per scattare automaticamente la foto dopo alcuni secondi.
- **Salva foto come in anteprima:** consente di capovolgere l'immagine per creare un'immagine a specchio della scena originale, nel caso in cui le foto siano state scattate con la fotocamera anteriore.
- **Griglia:** consente di visualizzare una griglia di supporto sullo schermo per aiutarvi nella composizione quando scatterete una foto.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS relativo alla vostra posizione.



- La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag posizione.
- **Rivedi immagini:** consente di visualizzare le foto o i video dopo lo scatto o la registrazione.
- **Avvio rapido:** consente di avviare la fotocamera premendo due volte rapidamente il tasto Home.
- **Posizione di memoria:** consente di selezionare in quale posizione di memoria salvare le foto.
- **Funzione tasti volume:** consente di utilizzare il tasto Volume per controllare l'otturatore o la funzione zoom.
- **Ripristina impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

# Galleria


## Introduzione

Visualizzate e gestite le foto e i video memorizzati nel dispositivo.

## Visualizzazione delle immagini

1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.


2 Selezionate un'immagine.

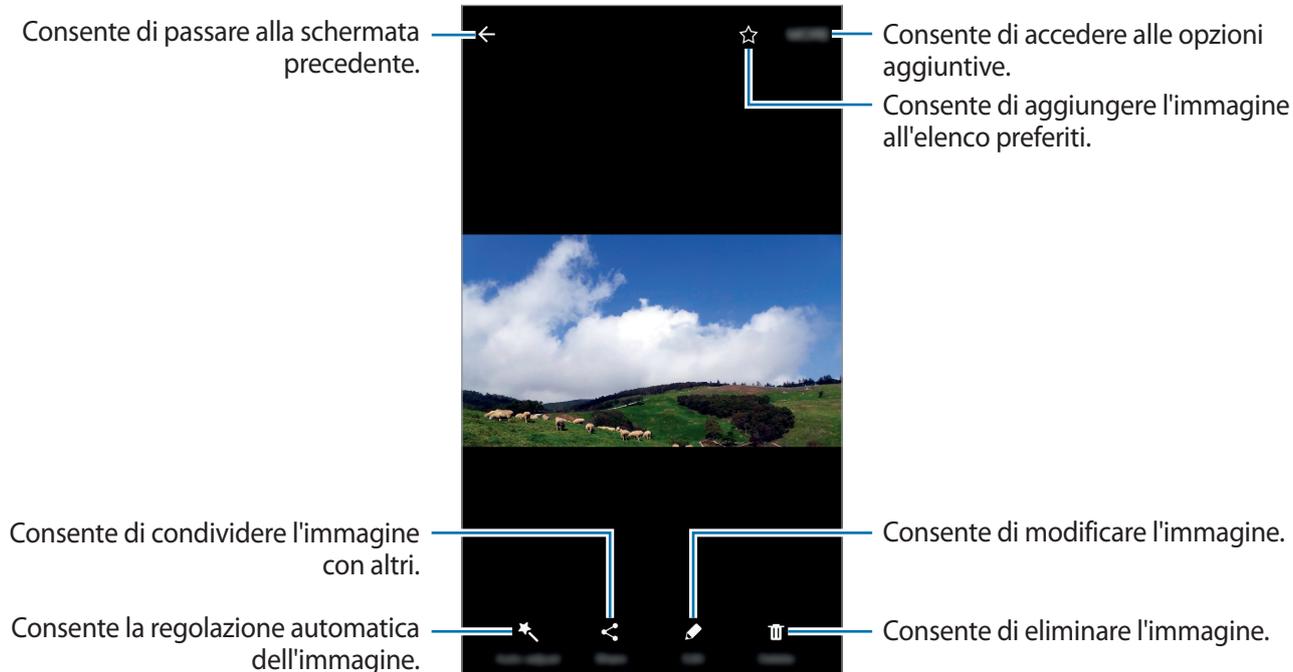

Per nascondere o mostrare i menu, toccate lo schermo.

## Visualizzazione dei video

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.
- 2 Selezionate un video da riprodurre. I file video mostrano l'icona  sulla miniatura dell'anteprima.

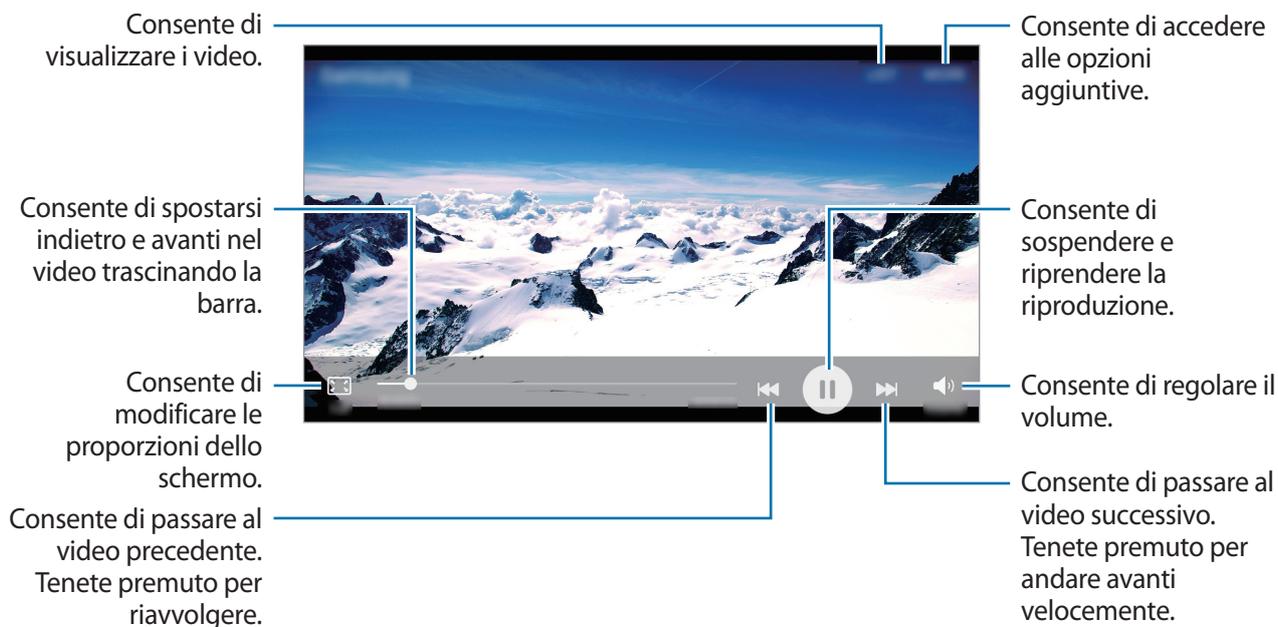

## Eliminazione di immagini e video

### Eliminazione di un'immagine o un video

Selezionate un'immagine o un video e toccate **Elimina** nella parte inferiore dello schermo.

### Eliminazione di più immagini e video

- 1 Nella schermata principale della Galleria, tenete premuta un'immagine o un video da eliminare.
- 2 Selezionate le immagini o i video da eliminare.
- 3 Toccate **ELIMINA**.

## Condivisione di immagini e video

Selezionate un'immagine o un video, toccate **Condividi** nella parte inferiore dello schermo, quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Condivisione degli album di eventi

Visualizzate le foto e i video divisi per ora e luogo. Potete condividere gli album di eventi con i contatti.

1 Nella schermata principale della Galleria, toccate ▼ → **Eventi**.

Potete visualizzare le foto e i video ordinati per evento.

Per creare manualmente degli album di eventi, toccate  e selezionate le foto o i video da aggiungere.

2 Selezionate l'album di un evento da condividere.

3 Toccate  e selezionate i contatti.

Quando i contatti accettano la richiesta di condivisione, l'album dell'evento sarà condiviso e i vostri contatti potranno aggiungere altre foto e video all'album dell'evento.



- Per utilizzare questa funzionalità, è necessario verificare il numero di telefono.
- La condivisione di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.
- Se i destinatari non hanno verificato i propri numeri di telefono, o se i loro dispositivi non supportano la funzionalità, verrà loro inviato via sms un link per accedere ai file. I destinatari dei link potrebbero non essere in grado di utilizzare alcune funzionalità. Il link scadrà dopo un certo periodo.

## Calendario

### Introduzione

Gestite i vostri programmi inserendo nel calendario tutti i vostri eventi e le attività.


### Creazione di eventi

1 Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

2 Toccate  o toccate due volte una data.

Se per la data sono già stati salvati eventi o attività, toccate la data e toccate .

### 3 Inserite i dettagli dell'evento.

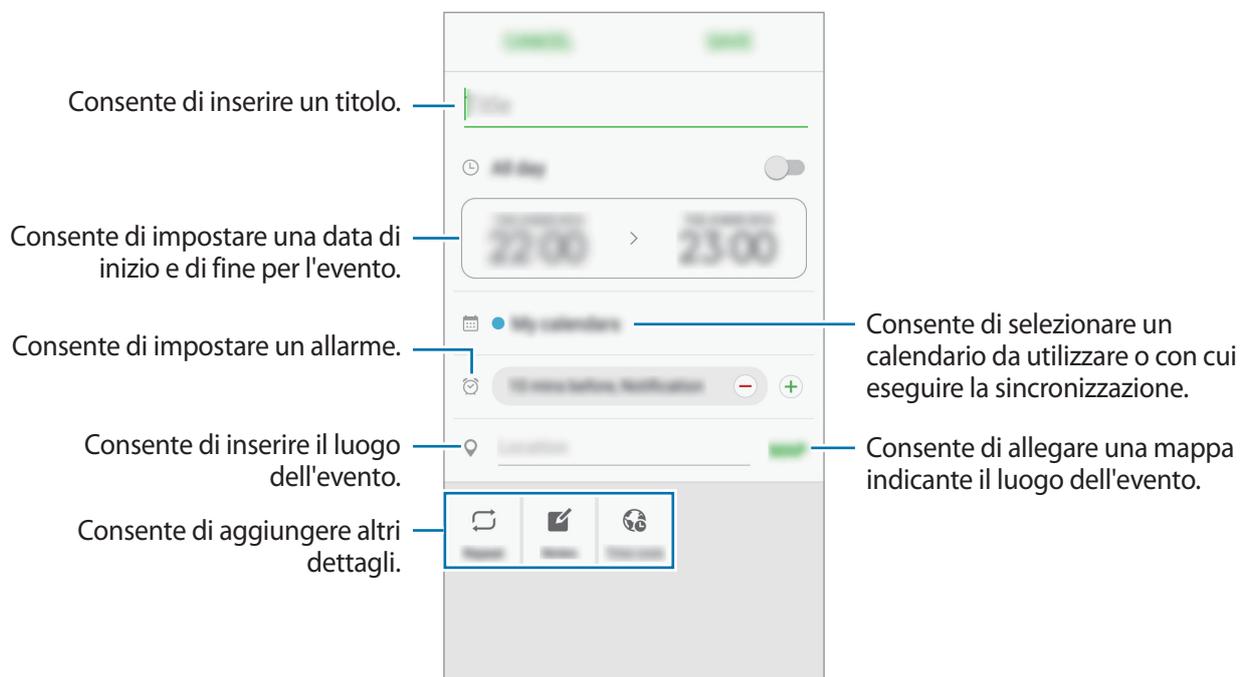

### 4 Toccate **SALVA** per salvare l'evento.

## Creazione di attività

1 Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

2 Toccate ▼ → **Attività**.

3 Inserite i dettagli dell'attività e toccate **OGGI** o **DOMANI** per impostare una data di scadenza. Per aggiungere altri dettagli, toccate .

4 Toccate **SALVA** per salvare l'attività.

## Sincronizzazione di eventi e attività con i vostri account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account**, selezionate un servizio di account, quindi toccate il cursore **Sincronizza Calendario** per sincronizzare gli eventi e le attività con l'account.

Per aggiungere degli account con cui effettuare la sincronizzazione, aprite il menu Applicazioni e toccate **Calendario** → **ALTRO** → **Gestisci calendari** → **Aggiungi account**. Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, questo viene visualizzato nell'elenco.

## S Health

### Introduzione

S Health vi aiuta a gestire il vostro benessere e la vostra forma fisica. Impostate degli obiettivi di benessere, verificate i vostri progressi e tenete traccia della vostra forma fisica e del vostro benessere in generale.



Questa applicazione può comparire sul menu Applicazioni in base al paese o al gestore telefonico.

### Avvio di S Health


Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

- 1 Toccate **Samsung** → **S Health** nel menu Applicazioni.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

## Utilizzo di S Health

Potete visualizzare le informazioni chiave dai menu di S Health e i rilevatori per monitorare il vostro benessere e la vostra forma fisica.

Toccate **Samsung** → **S Health** nel menu Applicazioni.

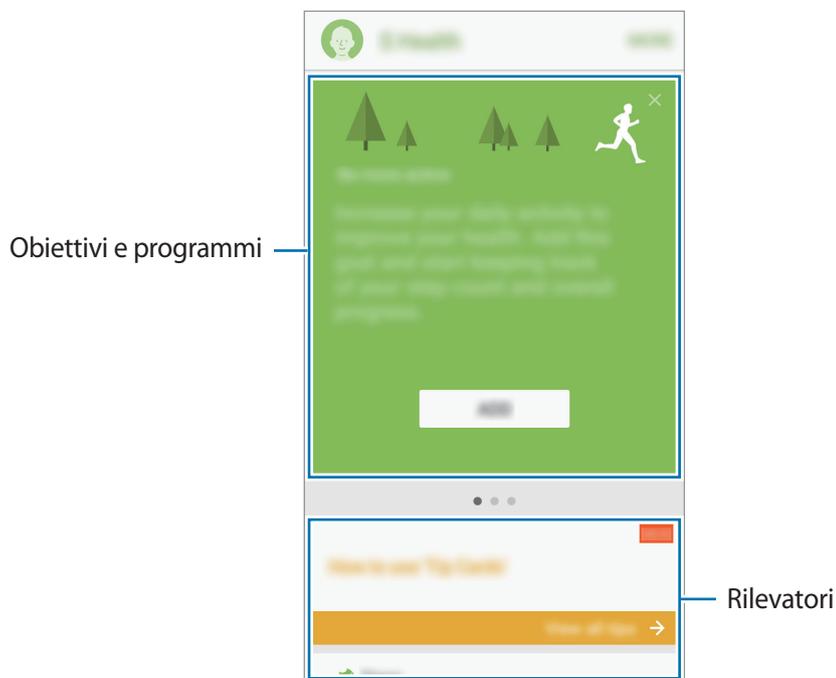

Per aggiungere rilevatori, obiettivi e programmi alla schermata di S Health, toccate **ALTRO** → **Gestisci elementi**, quindi selezionate gli elementi sotto la scheda **RILEVATORI**, **OBIETTIVI**, o **PROGRAMMI**.

- **OBIETTIVI**: consente di impostare gli obiettivi di benessere e visualizzare i vostri progressi.
- **PROGRAMMI**: consente di utilizzare i programmi di esercizio personalizzabili.
- **RILEVATORI**: consente di monitorare le vostre attività, l'apporto alimentare e le misure corporee.



Per accedere ad altre informazioni relative alle funzioni di S Health, toccate **ALTRO** → **Impostaz.** → **Guida**.

## Altre informazioni

- S Health è finalizzato esclusivamente al benessere ed alla forma fisica e non è adatto alla diagnosi di patologie o altre condizioni, né alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla prevenzione di una patologia.
- Le funzioni, funzionalità e applicazioni disponibili che è possibile aggiungere a S Health potrebbero variare da Paese a Paese a causa di normative e regolamenti diversi. Dovreste verificare le funzionalità e le applicazioni disponibili nel vostro Paese prima dell'uso.
- Le applicazioni di S Health e i relativi servizi possono essere modificati o interrotti senza preavviso.
- La raccolta di dati è finalizzata esclusivamente alla fornitura del servizio da voi richiesto, compresi la fornitura di informazioni aggiuntive per migliorare il vostro benessere, la sincronizzazione dei dati, l'analisi dei dati e le statistiche oppure per sviluppare e offrire servizi migliori. (Tuttavia, se accedete al vostro account Samsung da S Health, i vostri dati possono essere salvati sul server per il backup dei dati.) Le informazioni personali possono essere conservate fino al raggiungimento di tali scopi. Potete eliminare i dati personali memorizzati da S Health utilizzando l'opzione Ripristino dati nel menu Impostazioni. Per eliminare eventuali dati condivisi con i social network o trasferiti su dispositivi di archiviazione, dovete eliminarli separatamente.
- Potete condividere e/o sincronizzare i vostri dati con altri servizi Samsung o servizi di terzi compatibili selezionati, nonché con qualsiasi altro dispositivo connesso. L'accesso alle informazioni di S Health tramite tali servizi aggiuntivi o dispositivi di terzi sarà consentito solo con il vostro consenso espresso.
- Voi siete pienamente responsabili per l'utilizzo inappropriato dei dati condivisi su social network o trasmessi ad altri. Siate cauti nel condividere i vostri dati personali con altri.
- Se il dispositivo è collegato a dispositivi di misurazione, verificate il protocollo di comunicazione per confermare il funzionamento corretto. Se utilizzate una connessione wireless, come il Bluetooth, il dispositivo potrebbe subire interferenze elettroniche da altri dispositivi. Evitate di utilizzare il dispositivo vicino ad altri dispositivi che trasmettono onde radio.
- Prima di utilizzarlo, leggete attentamente i Termini e le Condizioni e l'Informativa sulla Privacy di S Health.

## Registratore vocale

Utilizzate questa applicazione per registrare o riprodurre promemoria vocali.




Questa applicazione può comparire sul menu Applicazioni in base al paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, toccate **Samsung** → **Registr. vocale**.

2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.

Toccate  per sospendere la registrazione.

Durante la creazione di una registrazione vocale, toccate **PREFERITO** per inserire un preferito.

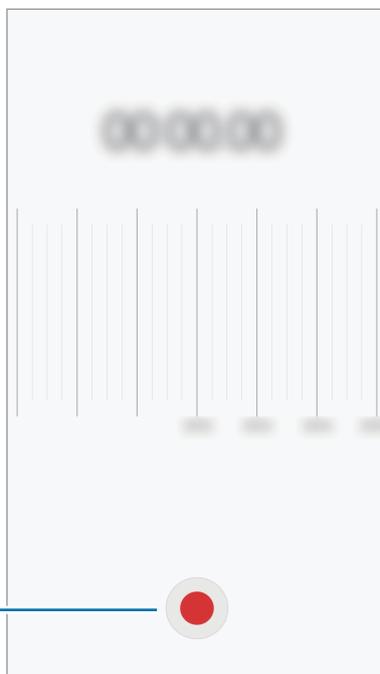

Consente di avviare la registrazione.

3 Toccate **SALVA** per salvare la registrazione.

## Archivio

Accedete e gestite vari file memorizzati nel dispositivo.



Questa applicazione può comparire nella cartella **Tools** in base al paese o al gestore telefonico.

Nel menu Applicazioni, toccate **Samsung** → **Archivio**.

Visualizzate i file per categoria o visualizzate i file memorizzati nel dispositivo.

Per verificare informazioni sulla capacità di memoria del dispositivo e sulla memoria disponibile, toccate **UTILIZZO DELLA MEMORIA**.

Per cercare file o cartelle, toccate **CERCA**.

## Memo

Create promemoria e organizzateli per categoria.

Nel menu Applicazioni, toccate **Memo**.

### Composizione dei promemoria

Tocate  nell'elenco dei promemoria per comporne uno. Durante la composizione, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Categoria:** consente di creare o di impostare una categoria.
- **Attività:** consente di aggiungere una casella all'inizio di ogni riga per creare un elenco di attività.
- **Immagine:** consente di inserire delle immagini.
- **Disegno:** consente di scrivere o disegnare promemoria da inserire. Potete selezionare lo spessore e il colore del tratto.
- **Voce:** consente di creare una registrazione vocale e di inserirla nel file.

Per salvare il promemoria, toccate **SALVA**.

Per modificare un promemoria, toccate quello desiderato, quindi toccate il contenuto.

### Ricerca di promemoria

Tocate **CERCA** nell'elenco dei promemoria e inserite una parola chiave per cercare i promemoria.

# Orologio

## Introduzione

Impostate le sveglie, verificate l'ora corrente in molte città in tutto il mondo, cronometrate un evento o impostate un timer per una durata specifica.

## Sveglia

Nel menu Applicazioni toccate **Orologio** → **Sveglia**.

### Impostazione delle sveglie

Tocate **AGGIUNGI** nell'elenco sveglie, impostate un'ora, selezionate i giorni in cui la sveglia deve ripetersi, impostate le altre opzioni, quindi toccate **SALVA**.

Per inserire l'ora usando la tastiera, toccate il campo dell'ora.

Per modificare le opzioni della sveglia, impostate le opzioni che compaiono sotto il campo dell'ora, quindi toccate **SALVA**.

Per attivare o disattivare le sveglie, toccate l'icona dell'orologio accanto alla sveglia dall'elenco.

### Interruzione delle sveglie

Tocate **RIFIUTA** per interrompere una sveglia. Se avete attivato in precedenza l'opzione di sospensione, toccate **RINVIA** per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specifico.

### Eliminazione delle sveglie

Tocate ✕ su una sveglia nell'elenco delle sveglie.

## Fusi orari

Nel menu Applicazioni toccate **Orologio** → **Fusi orari**.

### Creazione dei fusi orari

Tocate **AGGIUNGI** e inserite il nome di una città o selezionate una città dall'elenco.

### Eliminazione dei fusi orari

Tocate ✕ su un fuso orario.

## Cronometro

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Orologio** → **Cronometro**.
- 2 Toccate **AVVIO** per avviare il cronometro.  
Per registrare i tempi parziali mentre cronometrate un evento, toccate **PARZIALE**.
- 3 Toccate **INTERROMPI** per interrompere il cronometro.  
Per riprendere il cronometraggio, toccate **RIPRENDI**.  
Per cancellare i tempi parziali, toccate **RIPRISTINA**.

## Timer

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Orologio** → **Timer**.
- 2 Impostate la durata, quindi toccate **AVVIO**.  
Per inserire la durata usando la tastiera, toccate il campo della durata.
- 3 Toccate **RIFIUTA** quando il timer si spegne.

## Calcolatrice

Eseguite dei calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatrice** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se la **Rotazione auto** è disabilitata, toccate  per visualizzare la calcolatrice scientifica.

Per vedere la cronologia di calcolo, toccate **CRONOLOGIA**. Per chiudere la cronologia di calcolo, toccate **TASTIERA**.

Per cancellare la cronologia, toccate **CRONOLOGIA** → **CANCELLA CRONOLOGIA**.

## Radio

### Ascolto della Radio FM


Toccate **Samsung** → **Radio** nel menu Applicazioni.

Prima di utilizzare questa applicazione, dovrete collegare un auricolare che avrà la funzione di antenna radio.



- Radio FM ricercherà e salverà automaticamente le stazioni disponibili quando verrà avviata per la prima volta.
- Questa applicazione può comparire sul menu Applicazioni in base al paese o al gestore telefonico.

Toccate  per accendere Radio FM. Selezionate la stazione radio desiderata dell'elenco delle stazioni.

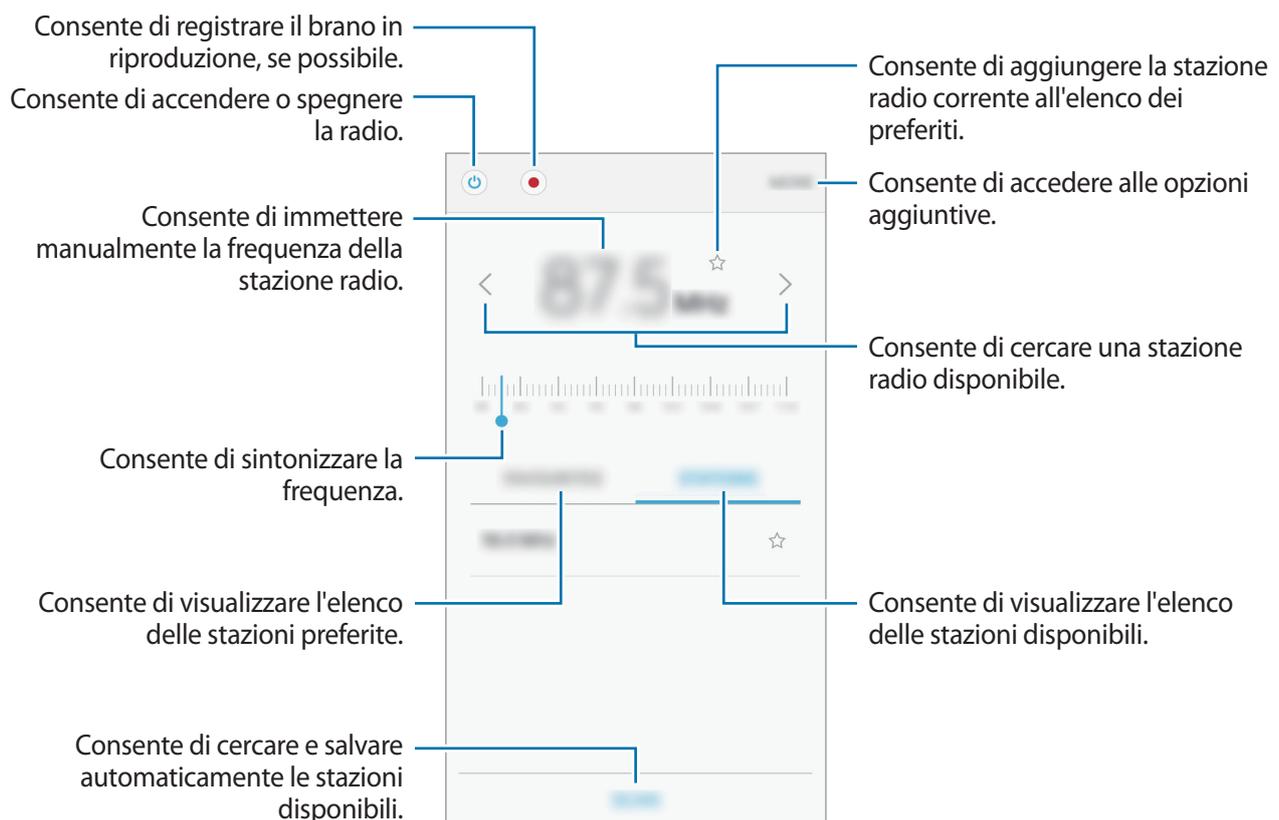

### Ricerca delle stazioni radio

Toccate **Samsung** → **Radio** nel menu Applicazioni.

Toccate **STAZIONI** → **SCANSIONE**, quindi selezionate un'opzione per la scansione. Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

Selezionate la stazione radio desiderata dell'elenco delle stazioni.

## Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Account](#).

Per visualizzare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.



La disponibilità o l'aspetto di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Chrome

Cercate informazioni ed esplorate pagine Web.

### Gmail

Inviare o ricevete e-mail tramite il servizio Google Mail.

### Maps

Individuate la vostra posizione sulla mappa, cercate luoghi e visualizzate le informazioni relative alla posizione.

### Play Musica

Scoprite, ascoltate e condividete musica sul vostro dispositivo. Potete caricare sul cloud le raccolte musicali memorizzate sul dispositivo e accedervi in seguito.

### Play Film

Scaricate i video da guardare da **Play Store**.

## **Drive**

Memorizzate i contenuti sul cloud, accedetevi ovunque e condivideteli con altri.

## **YouTube**

Guardate o create video e condivideteli con altri.

## **Foto**

Gestite foto e video provenienti da varie fonti in un solo luogo.

## **Hangout**

Chattate con i vostri amici singolarmente o in gruppo ed utilizzate immagini, emoticon e chiamate video mentre chattate.

## **Google**

Cercate rapidamente elementi su Internet o sul dispositivo.

# Impostazioni

## Introduzione

Personalizzate le impostazioni per le funzioni e le applicazioni. Potete personalizzare di più il vostro dispositivo configurando varie opzioni per le impostazioni.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.**

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate **CERCA**.

Per modificare l'elenco delle impostazioni utilizzate di frequente, toccate **MODIFICA**.

Successivamente, selezionate gli elementi da aggiungere o deselezionate gli elementi da rimuovere.

## Wi-Fi

### Connessione ad una rete Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.



Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità, per ottimizzare i consumi della batteria.

**1** Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

**2** Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.

Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto.

**3** Toccate **CONNETTI**.



- Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare la connessione automatica del dispositivo alla rete, selezionatela dall'elenco delle reti e toccate **RIMUOVI**.
- Se non riuscite a connettervi correttamente ad una rete Wi-Fi, riavviate il Wi-Fi del dispositivo o il router wireless.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate **Wi-Fi Direct**.  
Vengono elencati i dispositivi rilevati.  
Se il dispositivo a cui desiderate connettervi non è nell'elenco, richiedete che venga attivata la funzione Wi-Fi Direct.
- 3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.  
I dispositivi verranno connessi quando viene accettata la richiesta di connessione Wi-Fi Direct.

## Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate **Condividi** → **Wi-Fi Direct**, selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine, quindi toccate **CONDIVIDI**.
- 4 Accettate la richiesta di connessione Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.  
Se i dispositivi sono già connessi, l'immagine viene inviata all'altro dispositivo senza la procedura di richiesta di connessione.

## Interruzione della connessione al dispositivo

- 1 Toccate **Wi-Fi** nel menu Impostazioni.
- 2 Toccate **Wi-Fi Direct**.  
Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi connessi.
- 3 Toccate il nome del dispositivo per disconnettere i dispositivi.

# Bluetooth

## Introduzione

Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).  
Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

## Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Bluetooth**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

- 2 Selezionate il dispositivo da associare.

Se il dispositivo da associare non è nell'elenco, richiedete che venga attivata l'opzione di visibilità. Fate riferimento al manuale utente dell'altro dispositivo.



Il dispositivo è visibile ad altri dispositivi quando il menu impostazioni Bluetooth è aperto.

- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sul dispositivo per confermare.

I dispositivi verranno connessi quando viene accettata la richiesta di connessione Bluetooth.

## Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate **Condividi** → **Bluetooth**, quindi selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.  
Se il vostro dispositivo ha eseguito l'associazione al dispositivo in precedenza, toccate il nome del dispositivo senza confermare la passkey autogenerata.  
Se il dispositivo da associare non è nell'elenco, richiedete che venga attivata l'opzione di visibilità.
- 4 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sull'altro dispositivo.

## Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth

- 1 Toccate **Bluetooth** nel menu Impostazioni.  
Il dispositivo visualizza i dispositivi connessi nell'elenco.
- 2 Toccate  accanto al nome del dispositivo per annullare l'associazione.
- 3 Toccate **Dissocia**.

## Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità offline**.



Accertatevi che il dispositivo sia spento nelle fasi di decollo e atterraggio. Dopo il decollo, potete utilizzare il dispositivo offline se il personale di volo lo consente.

## Router Wi-Fi e tethering

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Router Wi-Fi e tethering**.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer o altri dispositivi.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem USB per il computer.

### Utilizzo del router Wi-Fi

Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile con altri dispositivi.

**1** Nel menu Impostazioni, toccate **Router Wi-Fi e tethering** → **Router Wi-Fi**.

**2** Toccate il cursore per attivare questa funzione.

Sulla barra di stato compare l'icona . Altri dispositivi possono trovare il vostro dispositivo nell'elenco delle reti Wi-Fi.

Per impostare una password per il router Wi-Fi, toccate **ALTRO** → **Configura Router Wi-Fi** e selezionate il livello di sicurezza. Successivamente, inserite una password e toccate **SALVA**.

**3** Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dispositivo dall'elenco delle reti Wi-Fi.

**4** Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile per accedere a Internet.

## Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzate le impostazioni per la loro limitazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Utilizzo dati**.

- **Connessione dati:** consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile.
- **Dati in background:** consente di evitare l'uso della connessione dati di rete mobile da parte delle applicazioni in esecuzione in background.
- **Imposta limite utilizzo dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati.

Per modificare la data di azzeramento mensile per il periodo di monitoraggio, toccate ▼ → **Cambia ciclo**.

### Limitazione dell'utilizzo dati

Impostate il dispositivo in modo da disabilitare automaticamente la connessione dati di rete mobile quando la quantità di dati mobili utilizzati supera il limite specificato.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Utilizzo dati** e toccate il cursore **Imposta limite utilizzo dati** per attivare questa funzione.
- 2 Trascinate la barra di regolazione del limite verso l'alto o il basso per impostare il limite.
- 3 Trascinate la barra di regolazione dell'avviso in alto o in basso per impostare un livello di avviso dell'utilizzo dati.

Il dispositivo vi avviserà quando è stato raggiunto il livello di avviso.

## Gestione schede SIM (modelli con SIM doppia)

Attivate la vostra scheda SIM o USIM e personalizzate le impostazioni relative alla scheda SIM. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Utilizzo di doppie schede SIM o USIM \(modelli doppia SIM\)](#).

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione schede SIM**.

- **Chiamata vocale:** consente di selezionare una scheda SIM o USIM per chiamate vocali.
- **SMS:** consente di selezionare una SIM o USIM per la messaggistica.
- **Connessione dati:** consente di selezionare una scheda SIM o USIM per la connessione dati.
- **Dual SIM sempre attiva:** consente di ricevere o impedire la ricezione di chiamate in entrata dall'altra scheda SIM o USIM durante una chiamata.



L'attivazione di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi per l'inoltro di chiamata, in base al Paese o al gestore.

## Reti mobili

Configurate le impostazioni per la rete mobile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Reti mobili**.

- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Profili:** consente la configurazione del punto di accesso (APN).
- **Modalità rete** (modelli con SIM singola): consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.  
**Modalità rete SIM 1 / Modalità rete SIM 2** (modelli con SIM doppia): consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.
- **Operatori di rete:** consente di ricercare le reti disponibili o di registrarne una manualmente. Inoltre, potete impostare sul dispositivo la selezione automatica della rete preferita.

## NFC e pagamento

### Introduzione

Il dispositivo è in grado di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono diversi tipi di informazioni. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni.




Il dispositivo contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura il dispositivo per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

### Utilizzo della funzione NFC

Utilizzate la funzione NFC per inviare immagini o contatti ad altri dispositivi e per leggere le informazioni sui prodotti dai tag NFC.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **NFC e pagamento**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

- 2 Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo ad un tag NFC.  
Verranno visualizzate le informazioni relative al tag.

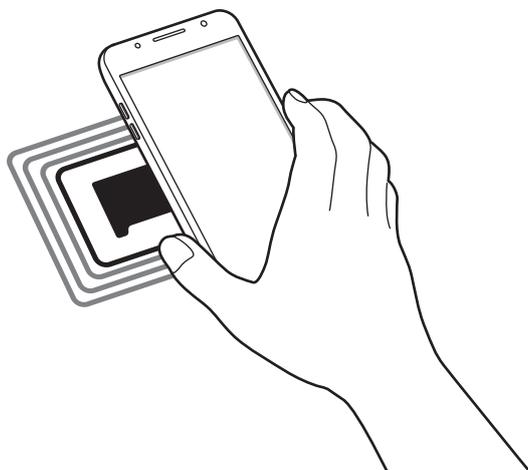

Assicuratevi che lo schermo del dispositivo sia sbloccato. Altrimenti, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

## Pagamenti tramite la funzionalità NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione ad un servizio di pagamento mobile. Per effettuare la registrazione o per ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **NFC e pagamento**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Fate toccare l'area dell'antenna NFC sul retro del vostro dispositivo con il lettore di schede NFC.

Per impostare l'applicazione di pagamento predefinita, aprite le impostazioni e toccate **NFC e pagamento** → **Tocca e paga** → **PAGAMENTO**, quindi selezionate un'applicazione.



L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.


## Invio di dati

Autorizzate lo scambio di dati quando l'antenna NFC del vostro dispositivo è a contatto con l'antenna NFC dell'altro dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **NFC e pagamento**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate **Android Beam** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 3 Selezionate un elemento e fate toccare l'antenna NFC dell'altro dispositivo con l'antenna NFC del vostro dispositivo.
- 4 Quando sullo schermo compare **Toccate per avviare il trasferimento.**, toccate lo schermo del dispositivo per inviare l'elemento.



Se entrambi i dispositivi tentano di inviare dati contemporaneamente, il trasferimento potrebbe non riuscire.

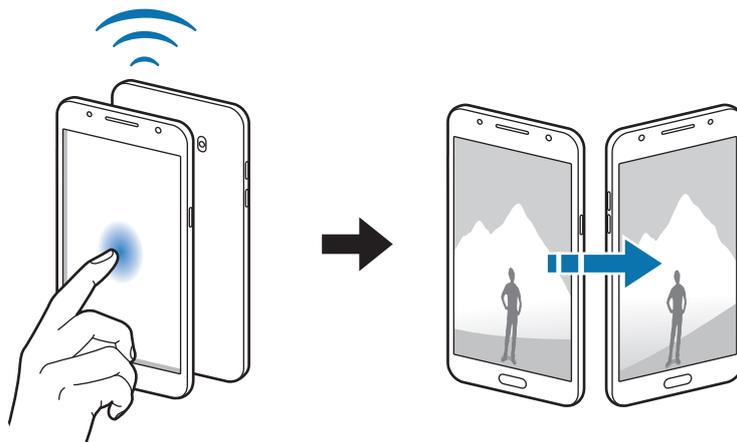

## Altre impostazioni di rete

### Opzioni

Personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Altre impostazioni di rete**.

- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di impostare la ricerca dei dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- **Stampa:** configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Stampa](#).
- **VPN:** configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

### Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete connettere il dispositivo ad una stampante tramite Wi-Fi oppure Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

### Aggiunta dei plug-in per stampante

Aggiungete i plug-in per le stampanti che desiderate collegare al dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Altre impostazioni di rete** → **Stampa** → **Scarica plug-in**.
- 2 Cercate un plug-in per stampante su **Play Store**.
- 3 Selezionate un plug-in per stampante ed installatelo.
- 4 Selezionate un plug-in per stampante e toccate il cursore per attivarlo.

Il dispositivo cerca le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo.

Per aggiungere stampanti manualmente, toccate **ALTRO** → **Aggiungi stampante** → **AGGIUNGI STAMPANTE**.

Per modificare le impostazioni della stampante, toccate **ALTRO** → **Impostazioni di stampa**.


## Stampa di contenuti

Mentre visualizzate dei contenuti, come immagini o documenti, toccate **Condividi** → **Stampa** → ▼ → **Tutte le stampanti**, quindi selezionate una stampante.

# Smart Manager

## Introduzione

Smart Manager offre una visione completa dello stato della batteria, della RAM e della sicurezza del sistema del vostro dispositivo. Inoltre, potete ottimizzare automaticamente il dispositivo con un solo tocco del dito.

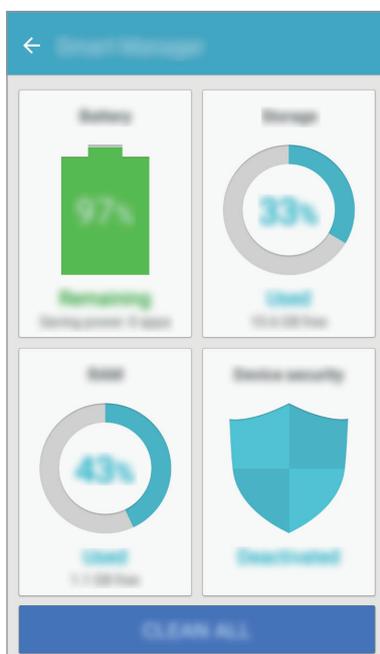

## Utilizzo della funzionalità di ottimizzazione rapida

Nel menu Impostazioni, toccate **Smart Manager** → **PULISCI TUTTO**.

La funzionalità di ottimizzazione rapida migliora le prestazioni del dispositivo tramite le seguenti azioni.

- Pulizia della memoria.
- Eliminazione dei file non necessari e chiusura delle applicazioni in esecuzione in background.
- Ricerca di malware.

## Batteria

Nel menu Impostazioni, toccate **Smart Manager** → **Batteria**.

Verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo ha poca autonomia, risparmiate la batteria attivando il risparmio energetico.



- Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.
- Non potete ricevere notifiche dalle applicazioni che utilizzano il risparmio energetico.

## Gestione della batteria

Per ottimizzare il consumo della batteria delle singole applicazioni, toccate **DETTAGLIO**, quindi toccate il cursore del risparmio energetico applicazione per attivare questa funzione.

## Archiviazione

Verificate lo stato della memoria utilizzata e quella disponibile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Smart Manager** → **Archiviazione**.

## Gestione della memoria

Per eliminare i file residui, come la cache, toccate **ELIMINA**. Per conoscere i dati utente e selezionare la categoria da cui eliminare file o applicazioni inutilizzate, toccate **DETTAGLIO**. Successivamente, spuntate gli elementi da selezionare e toccate **ELIMINA**.

## RAM

Nel menu Impostazioni, toccate **Smart Manager** → **RAM**.

Per velocizzare il dispositivo riducendo la quantità di RAM utilizzata, toccate **CHIUDI TUTTE** e chiudete tutte le applicazioni in background.

## Protezione dispositivo

Verificate lo stato di sicurezza del dispositivo. Questa funzionalità esegue la ricerca di malware nel dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Smart Manager** → **Protezione dispositivo**.

## Applicazioni

Gestite le applicazioni del dispositivo e modificate le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.

- **Gestione applicazioni:** visualizzate e gestite le applicazioni installate sul dispositivo.
- **Applicazioni predefinite:** consente di selezionare delle impostazioni predefinite per l'utilizzo delle applicazioni.
- **Applicazioni:** consente di personalizzare le impostazioni per ciascuna applicazione.
- **Impostazioni Google:** configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

## Suoni e vibrazioni

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazioni**.

- **Modalità audio:** consente di utilizzare la modalità suono, vibrazione o silenzioso.
- **Vibra e squilla:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per le suonerie, la musica, i video e le notifiche.
- **Suoneria** (modelli con SIM singola): consente di modificare le impostazioni della suoneria.  
**Suoneria** (modelli con SIM doppia): consente di modificare le impostazioni relative alle suonerie e ai suoni di notifica.
- **Tipo vibrazione:** consente di selezionare un tipo di vibrazione.
- **Suoni di notifica** (modelli con SIM singola): consente di selezionare un suono predefinito per le notifiche. Inoltre, potete modificare le impostazioni delle notifiche per le singole applicazioni.  
**Suoni di notifica** (modelli con SIM doppia): modificate le impostazioni di notifica per le singole applicazioni.
- **Feedb. sonoro:** consente di impostare un suono da utilizzare quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suoni blocco schermo:** consente di impostare un suono da utilizzare quando bloccate o sbloccate il touch screen.

- **Suono della ricarica:** consente di impostare il suono che il dispositivo riproduce quando viene collegato a un caricabatteria.
- **Toni tastiera composizione:** consente di impostare un suono di selezione da utilizzare quando toccate i tasti di composizione.
- **Suono tastiera:** consente di attivare un suono al tocco di un tasto.
- **Qualità audio ed effetti:** consente di configurare impostazioni audio aggiuntive.

## Notifiche

Modificate le impostazioni di notifica per le singole applicazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Notifiche**.

Per personalizzare le impostazioni delle notifiche, toccate **AVANZATE** e selezionate un'applicazione.

- **Consenti notifiche:** consente di ricevere le notifiche dall'applicazione selezionata.
- **Imposta come priorità:** consente di visualizzare le notifiche in cima al pannello notifiche e di inserirle nell'elenco autorizzate quando è attiva la funzione Non disturbare.
- **Anteprime nei popup:** consente di visualizzare le notifiche in finestre pop-up.
- **Nasc. su scherm. blocco:** consente di nascondere le notifiche dell'applicazione selezionata quando il dispositivo è bloccato.
- **Nascondi contenuto notifiche:** consente di nascondere i contenuti delle notifiche dell'applicazione selezionata quando il dispositivo è bloccato.
- **Altre impostazioni:** consente di personalizzare altre impostazioni di notifica per l'applicazione selezionata.

## Non disturbare

Consente di disattivare i suoni per chiamate in arrivo e notifiche, ad esclusione delle eccezioni consentite.

Nel menu Impostazioni, toccate **Non disturbare**.

- **Attiva adesso:** consente di abilitare subito la modalità Non disturbare.
- **Attiva come programmato:** consente di abilitare la modalità Non disturbare in un momento predefinito. Potete selezionare i giorni e impostare gli orari di inizio e fine.
- **Consenti eccezioni:** consente di personalizzare le impostazioni per le eccezioni consentite.

## Schermo

Modificate le impostazioni dello schermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Modalità All'aperto:** consente di attivare la modalità All'aperto per facilitare la visione dello schermo in condizioni di intensa luminosità.
- **Carattere:** consente di cambiare la dimensione e il tipo di carattere.
- **Sfondi icona:** consente di visualizzare sfondi sfumati per far risaltare le icone.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Modalità schermo:** consente di cambiare la modalità schermo per regolare il colore e il contrasto del display.
- **Screensaver:** consente di impostare l'attivazione di uno screen saver quando il dispositivo è in carica.

## Funzioni avanzate

Attivate le funzionalità utili e modificate le impostazioni che le controllano.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate**.



Scuotimenti e tocchi eccessivi sul dispositivo possono causare input imprevisti di alcune funzioni.

- **Uso con una mano:** consente di ridurre le dimensioni del display per una maggiore praticità quando utilizzate il dispositivo con una sola mano.
- **Avvio rapido Camera:** consente di avviare la fotocamera premendo due volte rapidamente il tasto Home.
- **Notifica Intelligente:** consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.



Questa funzione potrebbe non funzionare se lo schermo è acceso o il dispositivo non è su una superficie piana.

- **Muto semplice:** consente la disattivazione dei suoni relativi alle chiamate in arrivo o alle sveglie quando rivolgete lo schermo del dispositivo verso il basso.

## Sfondo

Modificate le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondo**.

## Temi

Applicate vari temi al dispositivo per cambiare gli elementi visivi della schermata Home, della schermata di blocco e le icone.

Nel menu Impostazioni, toccate **Temi**.

Per scaricare altri temi, toccate **ALTRI TEMI**.

## Schermata Home

Personalizzate la schermata Home aggiungendo, rimuovendo o spostando le pagine della schermata Home ed altro ancora. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Opzioni schermata Home](#).

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata Home**.

## Schermata blocco e sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza**.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al metodo di blocco schermo selezionato.

- **Tipo di blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Informazioni e collegamenti alle applicazioni:** consente di modificare le impostazioni per gli elementi visualizzati sulla schermata di blocco.
- **Notifiche sulla schermata di blocco:** consente di impostare la visualizzazione del contenuto di notifiche nella schermata di blocco e la selezione delle notifiche da visualizzare.
- **Impostazioni blocco sicuro:** consente di modificare le impostazioni di blocco dello schermo per il metodo di blocco selezionato.

- **Trova dispositivo personale:** consente di attivare o disattivare la funzionalità Trova dispositivo personale. Accedete al sito Web di Trova dispositivo personale ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) per rintracciare e controllare il dispositivo smarrito o rubato.
- **Sorgenti sconosciute:** consente di installare applicazioni da sorgenti sconosciute.
- **Crittografia dispositivo:** consente di criptare i dati del dispositivo per evitare l'accesso da parte di terzi in caso di smarrimento o furto del dispositivo. Per utilizzare il dispositivo criptato, è necessario decriptare i dati del dispositivo ogni qualvolta accendete il dispositivo. Potete impostare la crittografia automatica dei dati oppure se richiedere un codice di sblocco. Non è possibile eseguire il backup o il ripristino dei dati quando questi sono criptati. Se non inserite correttamente il codice di sblocco per più volte di seguito e raggiungete il limite di tentativi, il dispositivo eseguirà un ripristino ai dati di fabbrica.



Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni dispositivi.

- **Avvio protetto:** i dati del dispositivo vengono criptati per evitare l'accesso da parte di terzi in caso di smarrimento o furto del dispositivo. Per utilizzare il dispositivo criptato, è necessario decriptare i dati del dispositivo ogni qualvolta accendete il dispositivo. Potete impostare la crittografia automatica dei dati oppure se richiedere un codice di sblocco. Non è possibile eseguire il backup o il ripristino dei dati quando questi sono criptati. Se non inserite correttamente il codice di sblocco per più volte di seguito e raggiungete il limite di tentativi, il dispositivo eseguirà un ripristino ai dati di fabbrica.



Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni dispositivi.

- **Crittografia scheda SD:** consente di crittografare i file di una scheda di memoria.



Se nel dispositivo ripristinate i valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, è possibile che i file crittografati non vengano letti. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Altre impostazioni di sicurezza:** consente di configurare impostazioni di sicurezza aggiuntive.

## Privacy ed emergenza

### Opzioni

Modificate le impostazioni per mantenere la privacy e la sicurezza.

Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy ed emergenza**.

- **Posizione:** modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.
- **Autorizzazioni delle app:** consente di controllare le applicazioni che hanno l'autorizzazione di accedere e modificare le informazioni del dispositivo. Inoltre, potete modificare le impostazioni dei permessi. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Impostazione dei permessi per le applicazioni](#).
- **Invio info di diagnostica:** consente di inviare automaticamente a Samsung le informazioni relative alla diagnostica e all'uso del dispositivo.
- **Invia messaggi SOS:** consente di impostare l'invio di messaggi di aiuto premendo il tasto di Accensione e spegnimento tre volte. Inoltre, potete inviare ai destinatari registrazioni audio e immagini insieme al messaggio. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Invia messaggi SOS](#).

### Invia messaggi SOS

In caso di emergenza, premete rapidamente il tasto accensione o spegnimento tre volte. Il dispositivo invierà messaggi ai contatti di emergenza. I messaggi contengono le informazioni sulla vostra posizione.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy ed emergenza** → **Invia messaggi SOS**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per aggiungere i contatti di emergenza, se non lo avete già fatto.

Per inviare i messaggi di aiuto completi di registrazioni audio o foto, toccate il cursore **Allega registraz. audio** o **Allega immagini**.



L'opzione **Allega immagini** potrebbe non essere disponibile in base al Paese o al gestore telefonico.

### Aggiunta dei contatti di emergenza

Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy ed emergenza** → **Invia messaggi SOS** → **Invia messaggi a** → **AGGIUNGI**. Toccate **Aggiungi** e inserite le informazioni relative al contatto oppure toccate **Seleziona da rubrica** per aggiungere un contatto esistente come contatto di emergenza.

## Modalità facile

La Modalità facile consente un'esperienza d'uso più agevole grazie a un layout più semplice e ad icone più grandi nella schermata Home.



Alcune funzionalità delle applicazioni potrebbero non essere disponibili nella modalità Facile.

### Attivazione della modalità facile

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità facile** → **Modalità facile**.
- 2 Selezionate le applicazioni sotto **Applicazioni facili** da visualizzare con un layout semplice.
- 3 Toccate **FATTO**.

### Ritorno alla modalità standard

Scorrete verso sinistra nella schermata Home e toccate **Impostaz.** → **Modalità facile** → **Modalità standard** → **FATTO**.

### Gestione dei collegamenti

Per aggiungere un collegamento a un'applicazione sulla schermata Home, scorrete verso sinistra, toccate , quindi selezionate un'applicazione.

Per aggiungere un collegamento a un contatto nella schermata Home, scorrete verso destra e toccate .

Per eliminare un collegamento dalla schermata Home, toccate **MODIFICA** e selezionate un'applicazione o un contatto con .

## Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

- **Vista:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipovedenti.
- **Udito:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipoudenti.
- **Manualità e interazione:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti con ridotta manualità.

- **Accesso diretto:** consente di aprire i menu di accessibilità selezionati quando premete rapidamente per tre volte il tasto Home.
- **Promemoria di notifica:** permette al dispositivo di avvisarvi delle notifiche che non avete ancora visualizzato.
- **Risposta/Chiusura chiamate:** consente di modificare il metodo per rispondere o terminare le chiamate.
- **Modalità singolo tocco:** controllate le sveglie e le notifiche toccando il tasto invece di trascinarlo.
- **Servizi:** visualizzate i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.

## Account

Aggiungete i vostri account Samsung e Google, oppure altri account con cui eseguire la sincronizzazione.

### Aggiunta di un account

Alcune applicazioni utilizzate sul dispositivo richiedono un account registrato. Create degli account per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Selezionate un servizio per l'account.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Per sincronizzare i contenuti selezionate l'account desiderato e selezionate gli elementi da sincronizzare.

### Eliminazione degli account

Nel menu Impostazioni, toccate **Account**, selezionate il nome di un account, selezionate l'account da rimuovere, quindi toccate **ALTRO** → **Rimuovi account**.

## Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Backup e ripristino**.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup dei dati personali e dei dati delle applicazioni sul server Samsung. Inoltre, potete impostare sul dispositivo il backup automatico dei dati quotidianamente durante la ricarica.
- **Ripristino:** consente di ripristinare dal vostro account Samsung i dati personali e delle applicazioni di cui è stato effettuato il backup in precedenza.
- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account di backup di Google.
- **Ripristino automatico:** consente di impostare il ripristino automatico sul dispositivo delle impostazioni e dei dati delle applicazioni dal server Google quando vengono reinstallate le applicazioni.
- **Ripristina impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite per le impostazioni del dispositivo senza eliminare i dati.
- **Ripristino impostazioni di rete:** consente di reimpostare le impostazioni della connessione di rete alle impostazioni predefinite di fabbrica.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

## Lingua e inserimento

Selezionate le lingue del dispositivo e modificate le impostazioni, come il tipo di tastiera e inserimento vocale. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Lingua e inserimento**.

- **Lingua:** selezionate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.
- **Tastiera predefinita:** selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.
- **Tastiera Samsung:** consente di modificare le impostazioni della tastiera Samsung.
- **Google Digitazione vocale:** consente di modificare le impostazioni di inserimento vocale.
- **Da testo a voce:** consente di modificare le impostazioni Da testo a voce.
- **Velocità puntatore:** regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

## Batteria

Visualizzate le informazioni relative alla batteria residua e cambiate le opzioni del risparmio energetico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Batteria**.



Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

- **USO BATTERIA:** visualizzate le informazioni relative al consumo della batteria del dispositivo.
- **Risparmio energetico:** attivate la modalità risparmio energetico e modificate le impostazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Risparmio energetico](#).
- **Risparmio energetico avanzato:** consente di aumentare la durata dello standby e di ridurre il consumo della batteria visualizzando un layout più semplice e consentendo un accesso limitato alle applicazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Risparmio energetico avanzato](#).
- **Risparmio energetico app:** consente di risparmiare la carica della batteria ottimizzando l'utilizzo della batteria per ciascuna applicazione.
- **Percentuale su barra stato:** consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

## Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Memoria**.



La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

## Accessori

Modificate le impostazioni per gli accessori.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessori**.

- **Sblocco automatico:** consente di sbloccare automaticamente il dispositivo quando la S View cover viene aperta, a condizione che sia attivo il blocco con trascinamento. È possibile utilizzare questa funzionalità soltanto per alcuni metodi di blocco dello schermo.

## Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Data e ora**.



Se la batteria fosse completamente scarica o se viene rimossa per lungo tempo dal dispositivo la data e l'ora verranno azzerate.

- **Data e ora automatiche:** consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando vi spostate tra i fusi orari. Quando la funzione è disattivata, potete impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'orario nel formato 24 ore.

## Manuale utente

Visualizzate le informazioni della guida per imparare ad utilizzare il dispositivo e le applicazioni o a configurare le impostazioni importanti.

Nel menu Impostazioni, toccate **Manuale utente**.

## Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni, cambiate il nome o aggiornate il software del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Info sul dispositivo**.

# Appendice

## Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

### Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete ad un menu che lo richiede, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

### Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

### Il dispositivo non si accende

- Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.
- La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Inserite di nuovo la batteria.
- Pulite con un panno entrambi i contatti dorati ed inserite di nuovo la batteria.

## Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una pellicola di protezione per lo schermo o degli accessori opzionali al touch screen, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

## Il dispositivo si blocca o si verifica un errore irreversibile

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

### Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si blocca o è lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo.

### Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento e il tasto Volume giù contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

### Ripristino del dispositivo

Se dopo aver tentato le soluzioni suggerite il problema persiste, ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA DISPOSITIVO** → **ELIMINA TUTTO**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

## Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

## L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

## Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

## La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

## L'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Caricate la batteria.

## La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i poli della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente o il dispositivo potrebbe spegnersi. Pulite con un panno morbido entrambi i contatti dorati e provate a caricare di nuovo la batteria.

## La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni, come i giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

## Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se il dispositivo si surriscalda o risulta caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per un certo periodo. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, contattate un Centro Assistenza Samsung.

## Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

## La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

## All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file multimediali non vengono riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

## Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

## **Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione**

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.

## **Il dispositivo non rileva la posizione corrente**

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

## **I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi**

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

## **Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto**

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

## **Lo spazio nella memoria del dispositivo è insufficiente**

Eliminate i file non necessari, come la cache, utilizzando Smart Manager oppure eliminate manualmente le applicazioni o i file inutilizzati per liberare spazio di memoria.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

## Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

## Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.