

Mpv

1745 SD

Mini lettore Video/Mp3/Radio
Mini Video/Mp3/Radio player



MANUALE UTENTE

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso.

Il presente documento non può essere riprodotto o trasferito, neppure parzialmente, in alcun modo e con nessun mezzo, elettronico o meccanico, né tanto meno fotocopiato, copiato o tradotto verso altre lingue per nessun scopo senza esplicito consenso da parte del costruttore. I nomi, i disegni e i marchi registrati presenti in questo manuale sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Leggere attentamente il presente libretto di istruzioni e seguire attentamente le informazioni riportate prima di utilizzare il prodotto.

Attenzione! L'uso inappropriato della batteria può causare esplosioni o surriscaldamenti della stessa.

AVVERTENZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA BATTERIA RICARICABILE

- Ricaricare la batteria ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.
- Quando la ricarica è completa viene segnalata con un messaggio (controllare il manuale d'uso).
- Non prolungare la ricarica oltre i tempi indicati per evitare il rischio di surriscaldamento e scoppio.
- Non ricaricare la batteria per un tempo superiore alle 6 ore.
- La ricarica della batteria oltre i tempi indicati o un prolungato periodo di inattività possono ridurre la durata.
- La batteria ricaricabile è soggetta ad usura e la sua capacità diminuisce gradualmente.
- Per prolungare la durata della batteria, utilizzarla quando è completamente carica fino al completo scaricamento, quindi ricaricarla completamente di nuovo prima di utilizzarla nuovamente. Mettendo in carica una batteria non completamente esaurita, la sua durata risulterà ridotta. In questo caso, ripetere il ciclo caricamento/scaricamento completo più volte.
- Evitare di tenere la batteria sottocarica tutta la notte.

DESCRIZIONE COMANDI

1. Tasto >II, PLAY/PAUSE/ON/OFF
2. Tasto M, MENU
3. Tasto I< PREV
4. Tasto >I NEXT
5. Tasto  MENU PRECEDENTE
6. Tasti VOL+ e VOL-, regolazione volume
7. Slot Micro SD Card
8. Presa cuffie
9. Ingresso micro-USB



Per evitare possibili danni all'udito limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.



INSERIMENTO DELLA MICRO SD

Inserire la scheda Micro SD in dotazione facendo attenzione al verso indicato sul mobile del lettore e inserirla delicatamente nell'apposito slot fino a sentire un click. A questo punto il lettore è in grado di riprodurre musica e video o salvare le registrazioni nella scheda.

Rimuovere la scheda Micro SD premendo contro essa.

In caso di utilizzo senza microSd card, alcune funzioni non saranno disponibili e si otterra' un messaggio di errore (Card error).

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per accendere il lettore premere a lungo il tasto ►Il (PLAY/PAUSE) (1).

Per spegnere il lettore tenere premuto a lungo il tasto ►Il (PLAY/PAUSE) (1).

DISPLAY MENU PRINCIPALE

All'accensione il lettore mostrerà il menù principale con le varie funzioni disponibili, ovvero:

MUSIC: riproduttore file audio

MOVIE: riproduttore file video

RADIO: modalità radio FM

PICTURE: visualizzatore immagini

E-BOOK: visualizzatore file di testo TXT

RECORD: modalità registratore vocale

BROWSER: per esplorare il contenuto della memoria

SETTING MODE: impostazioni parametri di sistema

COLLEGAMENTO AL PC E TRASFERIMENTO FILE NELLA SCHEDA DI MEMORIA DEL LETTORE

1. Inserire la micro-SD nello slot apposito (7).
2. Inserire il cavo USB fornito in dotazione nella presa USB del lettore (9).
3. Collegare il cavo USB ad una presa USB del vostro

pc. Attendere 5 secondi per attivare la funzione di carica e trasferisci file.

4. Copiare il file dal vostro pc nell'unità Disco rimovibile creatasi dopo il collegamento del lettore al pc.
5. Scollegare il lettore dal pc utilizzando la "Rimozione sicura dell'hardware".

Nota: se durante il collegamento al PC si preme il tasto M(2), il lettore si accenderà e l'unità disco rimovibile verrà rimossa.

RICARICA BATTERIA

1. Inserire il cavo USB fornito in dotazione nella presa USB del lettore (9).
2. Collegare il cavo USB ad una presa USB del vostro pc o ad un alimentatore USB esterno (non in dotazione).
3. Sul display verrà visualizzata l'icona di una batteria con i vari livelli di carica lampeggianti.
4. Premendo a lungo il tasto M(2) durante la carica e' possibile accendere ed utilizzare il lettore. Sul display in alto a destra si vedrà l'icona della batteria.
5. A carica terminata, l'icona della batteria sarà accesa fissa.

6. Quando la batteria è in esaurimento, comparirà il messaggio "Low battery" e il lettore si spegnerà'.

ACCESSO AL MENU PRINCIPALE

Assicurarsi di aver acceso il lettore come descritto nel paragrafo **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**, automaticamente vi troverete nel menù principale. Servirsi dei controlli NEXT(4) per spostarsi in avanti e PREV(3) per spostarsi indietro, per selezionare la voce del menù premere il tasto PLAY/PAUSE (1).

Per raggiungere il menù principale durante la riproduzione premere più volte il tasto

 (5). Per navigare all'interno dei sottomenù, servirsi dei tasti NEXT(4) e PREV(3), usare il tasto M(2) per accedere ad un nuovo sottomenù, il tasto PLAY/PAUSE(1) per confermare e il tasto  (5) per tornare al menu' precedente.

CONTROLLO VOLUME

Durante la riproduzione, premere i tasti Vol+ e Vol- (6) per aumentare/diminuire il volume.

Nota: superato un certo livello di volume verrà mostrato un messaggio di avvertimento sui possibili disturbi all'udito causati dall'ascolto di musica ad alto volume. Premere il tasto M(2) per chiudere il messaggio e continuare ad aumentare il livello sonoro.

MUSIC (RIPRODUZIONE MUSICALE) CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE

1. Dal menù principale scegliere MUSIC tramite i tasti NEXT(4) e PREV(3) per la riproduzione dei file musicali e confermare con il tasto PLAY/PAUSE(1).
2. Premere il controllo NEXT(4) per selezionare la traccia successiva.
3. Premere il controllo PREV(3) per selezionare la traccia precedente.
4. Per riprodurre una traccia, premere il tasto PLAY/PAUSE(1).
5. Durante la riproduzione della traccia, tenere premuto il tasto NEXT(4) per avanzare velocemente, tenere premuto il tasto PREV(3) per indietreggiare velocemente.
6. Premere il tasto PLAY/PAUSE(1) per fermare momentaneamente la riproduzione. Premerlo nuovamente per ripristinarla.

Nota:

1. Se non ci sono file audio memorizzati, il display mostrerà il messaggio "Empty Card".
2. Premendo a lungo il tasto M si attiva la funzione LYRYCS che permette di vedere il testo della canzone che si ascolta (funzione disponibile solo con file .LRC che accompagna il file audio).

MENU RIPRODUZIONE

Durante la riproduzione premere il tasto M(2).

Compariranno le seguenti voci:

REPEAT

È possibile attivare la funzione Repeat:

Normal: riproduce tutti i brani.

Repeat one: ripete la traccia in riproduzione.

Folder: riproduce le tracce presenti nella cartella.

Repeat folder: ripete le tracce presenti nella cartella in riproduzione

Repeat ALL: ripete tutte le tracce presenti.

Random: riproduce le tracce in maniera casuale.

Intro: riproduce i primi 10 secondi di ogni traccia.

Selezionare il modo Repeat desiderato con i tasti NEXT(4) e PREV(3) e confermare con il tasto PLAY/PAUSE(1).

EQUALIZER

Sono disponibili sette modalità di equalizzazione:

Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB.

Selezionare l'equalizzazione preferita e premere il tasto PLAY/PAUSE(1) per confermare la scelta.

MOVIE (VISIONE FILE VIDEO)**CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE**

1. Dal menù principale scegliere MOVIE tramite i tasti NEXT(4) e PREV(3), per la riproduzione dei file video. Premere il tasto PLAY/PAUSE(1) per confermare.
2. Premere il controllo NEXT(4) per selezionare la traccia successiva.
3. Premere il controllo PREV(3) per selezionare la traccia precedente.
4. Per riprodurre una traccia, premere il tasto PLAY/PAUSE(1).
5. Durante la riproduzione della traccia, tenere premuto il tasto NEXT(4) per avanzare velocemente, tenere premuto il tasto PREV(3) per indietreggiare velocemente.
6. Premere il tasto PLAY/PAUSE(1) per fermare momentaneamente la riproduzione. Premerlo nuovamente per ripristinarla.
7. Premere il tasto  (5) per tornare ai menu' precedenti.

N.B.

1. Per una corretta visione dei file video e' necessario convertirli; vedi il paragrafo Utility Software.

2. Se non ci sono file video memorizzati, il display mostrerà il messaggio "Empty card".

MENU RIPRODUZIONE

Con la riproduzione video in pausa, premendo il tasto M(2) appariranno ulteriori opzioni:

Card folder: permette di navigare nel contenuto della scheda di memoria per selezionare i file video desiderati.

Delete: permette di cancellare un file video; selezionare la voce DELETE e confermare, selezionare il file che si desidera cancellare e confermare la cancellazione selezionando YES.

Delete All: verranno cancellati tutti i file video presenti; selezionare la voce DELETEALL e confermare la cancellazione selezionando YES.

Repeat: e' possibile attivare la funzione Repeat:

Normal: riproduce tutti i brani.

Repeat one: ripete la traccia in riproduzione.

Folder: riproduce le tracce presenti nella cartella.

Repeat folder: ripete le tracce presenti nella cartella in riproduzione

Repeat ALL: ripete tutte le tracce presenti.

Random: riproduce le tracce in maniera casuale.

Intro: riproduce i primi 10 secondi di ogni traccia.

Selezionare il modo Repeat desiderato con i tasti NEXT(4) e PREV(3) e confermare con il tasto PLAY/PAUSE(1).

Exit: per uscire dal menu'.

FM RADIO

Dal menu principale scegliere RADIO tramite i tasti NEXT(4) e PREV(3) e premere il tasto PLAY/PAUSE (1) per confermare.

Attenzione: collegare sempre le cuffie in modo Radio per una miglior ricezione del segnale.

Auto search (Ricerca automatica)

Premere il tasto M per entrare nel menu' di impostazioni della radio e selezionare la voce AutoSearch, confermare con il tasto PLAY/PAUSA(1).

Verra' effettuata una scansione automatica delle stazioni radio. Le stazioni trovate verranno automaticamente salvate in memoria (max 20 stazioni). Al termine verra' riprodotta la stazione radio salvata nella memoria n.1. Per passare da una stazione FM salvata in memoria a quella successiva premere il tasto PLAY/PAUSA(1).

Ricerca manuale (Manual tune)

Tramite i tasti NEXT(4) e PREV(3) e' possibile selezionare la frequenza di ricezione desiderata. Premendo i tasti una volta si effettua una ricerca a passi di 0.1 Mhz. Premendo i tasti a lungo si effettua una ricerca fino alla stazione radio con buon segnale trovata.

Per salvare una stazione sintonizzata premere il tasto M(3) e selezionare SAVE, la stazione radio verra' salvata nella prima locazione di memoria libera. Se non ci sono locazioni di memoria disponibili, la stazione radio non verra' salvata; in questo caso e' necessario cancellare altre stazioni radio precedentemente salvate.

IMPOSTAZIONI

Durante l'ascolto della radio premendo il tasto M(3) sono presenti ulteriori funzioni:

Save: salva la stazione radio in una locazione di memoria libera. Il numero della locazione di memoria viene mostrata sul display in alto a sinistra.

Record: permette la registrazione della stazione radio in ascolto. Premere il tasto PLAY/PAUSA(1) per iniziare la registrazione, premere il tasto  per fermare e salvare la registrazione.

Delete: per cancellare una stazione radio prece-

dentemente salvata; selezionare la stazione radio in memoria che si desidera cancellare, premere il tasto M e selezionare questa voce dal menu'. La stazione radio verra' cancellata e la memoria resa disponibile per salvare altre stazioni radio.

Delete All: vengono cancellate tutte le stazioni radio in memoria.

Auto search: effettua una ricerca automatica delle stazioni radio (vedi precedente paragrafo).

Exit: per uscire dal menu'.

MODALITÀ PICTURE

(visualizzatore di immagini)

Dal menù principale scegliere PICTURE.

Verrà visualizzata la cartella con le immagini presenti.

1. Premere i tasti NEXT(4) o PREV(3) per selezionare l'immagine da visualizzare.
2. Premere il tasto PLAY/PAUSE(1) per visualizzare l'immagine selezionata.
3. Premere il tasto  (5) per ritornare alla visualizzazione della cartella.

Durante la visualizzazione dell'elenco immagini premendo il tasto M(3) sono presenti ulteriori funzioni:

Card folder: permette di navigare nel contenuto della scheda di memoria per selezionare i file immagine desiderati.

Play set: e' possibile impostare la visualizzazione manuale delle immagini (MANUAL PLAY) tramite i tasti NEXT e PREV oppure la lettura slideshow (AUTO PLAY);selezionando quest'ultima opzione e' possibile inserire quanti secondi ogni immagine deve essere visualizzata prima di passare alla successiva.

Delete: permette di cancellare una immagine; selezionare la voce DELETE e confermare,selezionare il file immagine che si desidera cancellare e confermare la cancellazione selezionando YES.

Delete All: verranno cancellati tutti i file immagine presenti;selezionare la voce DELETE ALL e confermare la cancellazione selezionando YES.

Exit: per uscire dal menu'.

MODALITÀ E-BOOK

(visualizzatore file di testo TXT)

CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE

1. Dal menù principale scegliere E-BOOK tramite i tasti NEXT(4) e PREV(3), per la riproduzione

dei file di testo.Premere il tasto PLAY/PAUSE(1) per confermare.

2. Tramite i tasti NEXT e PREV selezionare il file di testo desiderato ed aprirlo confermando con il tasto PLAY/PAUSE.

3. Scorrere il file con i tasto NEXT e PREV. Al termine della lettura il file di testo verra' chiuso.

Durante la visualizzazione dell'elenco file di testo premendo il tasto M(2) sono presenti ulteriori funzioni:

Card folder: permette di navigare nel contenuto della scheda di memoria per selezionare i file testo desiderati.

Play set: e' possibile impostare la visualizzazione manuale dei file di testo (MANUAL PLAY) tramite i tasti NEXT e PREV oppure la lettura automatica (AUTO PLAY);selezionando quest'ultima e' possibile inserire quanti secondi ogni pagina di testo deve essere visualizzata prima di passare alla successiva.

Delete: permette di cancellare un file di testo;selezionare la voce DELETE e confermare,selezionare il file di testo che si desidera cancellare e confermare la cancellazione selezionando YES.

Delete All: verranno cancellati tutti i file di testo presenti; selezionare la voce DELETE ALL e confermare la cancellazione selezionando YES.

Exit: per uscire dal menu'.

N.B.

Se non ci sono file txt memorizzati, il display mostrerà il messaggio "Empty card".

RECORD

REGISTRATORE VOCALE

1. Dal menù principale scegliere RECORD tramite i tasti NEXT(4) e PREV(3) per la registrazione dei messaggi vocali. Premere il tasto PLAY/PAUSE(1) per confermare.
2. Premere il tasto il tasto PLAY/PAUSE (1) per iniziare la registrazione.
3. Premere una seconda volta il tasto PLAY/PAUSE (1) per mette in pausa la registrazione (modalità pausa).
4. Premere il tasto  (5) per fermare la registrazione e salvarla (comparirà il messaggio SAVING).

Le registrazioni effettuate verranno salvate nella cartella RECORD. Per riprodurle, avviare la modalità BROWSER e selezionare nella cartella RECORD il file desiderato.

Premendo il tasto M(2) sono presenti ulteriori funzioni:

Card folder: permette di navigare nel contenuto della scheda di memoria per selezionare le registrazioni effettuate (Record folder).

Rec Type: permette di selezionare la qualità della registrazione.

MODALITÀ BROWSER

Dal menù principale scegliere BROWSER per vedere i contenuti multimediali del vostro lettore

1. Premere i tasti PREV o NEXT per selezionare il file/cartella desiderato.
2. Premere il tasto PLAY/PAUSE (1) per riprodurre il file selezionato.

SETTING MODE (IMPOSTAZIONI)

1. Premere i tasti PREV(4) o NEXT(3) per selezionare la voce precedente o successiva.
2. Premere il tasto PLAY/PAUSE(1) per accedere alla voce selezionata.

System Time: Impostazione data e ora.

Lcd set: Black, impostazione durata luce display ("0"=display sempre acceso).

Language: Impostazione lingua menù.

Power off: permette di selezionare un timer di autospegnimento dopo il quale il dispositivo automaticamente si porta in standby. Selezionare "0" per disattivarlo.

Memory info: indica la percentuale di memoria in uso

Firmware version: versione del software installato.

Exit: ritorno al menu' precedente.

RESET DI SISTEMA

Nel caso il lettore presenti delle anomalie durante il funzionamento e' necessario effettuare un reset di sistema; premere a lungo (circa 10 secondi) il tasto PLAY/PAUSE (1). Dopo l'operazione di reset accendere il lettore ed utilizzarlo come desiderato.

INSTALLAZIONE UTILITY SOFTWARE

All'interno della SD card fornita in dotazione è presente un gruppo di programmi che comprende varie utilità.

Inserire la SD card nel lettore e connetterlo al vostro pc per visualizzarne il contenuto.

Navigare nel contenuto della SD card, selezionare la cartella "Video converter software" ed avviare il file per l'installazione del pacchetto "Setup.exe". Seguire le istruzioni che compariranno fino al completamento dell'installazione.

Terminata l'installazione andate in Start>Programmi>

Media Player Utilities:

AMV Player

Riproduttore file video AMV.

AMV&AVI Video converter

Utility per la conversione dei file video.

Nota: la conversione e' necessaria per visualizzare i video nel lettore; in caso contrario il lettore puo' non essere in grado di visualizzare correttamente contenuti video.

Media Manager

Gestore file.

Media Player Upgrade Tool

Programma per effettuare l'aggiornamento firmware del lettore.

NB: Trevi S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati al lettore MP3 dovuti ad un utilizzo errato del programma/firmware.

SPECIFICHE TECNICHE

Radio FM:.....87.5-108.0 MHz

Capacità.....Micro SD Card da 8GB

DisplayLCD da 1,8"

Interfaccia.....Micro-USB

AlimentazioneBatteria al Lithio

Tipo fileAudio: MP3, WMA

Video: MJPEG 160X128

Immagini: JPG

Testo: TXT

Dimensioni.....85 mm x 40 mm x 10 mm

**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014****“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

INFORMATIVA SULLA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Attenzione: Questa operazione è riservata esclusivamente al personale tecnico specializzato!

PROCEDURA PER LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA

1. Rimuovere il mobile posteriore liberandolo dagli incastri;
2. Individuare la batteria;
3. Scollegarla e rimuoverla.

Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere, riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri raccolta dedicati.

MPV 1745 SD



E n g l i s h

Mpv

1745 SD

Mini Video/Mp3/Radio player



autions

- Do not place naked flames, such as lighted candles on or near the product.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases on or near the product.
- Do not use or store this product in a place where it is subject to direct sunlight, heat, excessive dust or vibration.
- Do not use this product with wet hands.
- Do not clean this product with water or other liquids.
- Do not block or cover the slots and holes in the product.
- Do not push foreign objects into the slots or holes in the product.
- Do not attempt to open this product yourself. There are no user serviceable parts inside.
- Do not allow children access to plastic bags.

Safety Warnings

- Before using this product, read and follow all warnings and instructions.
- This product is not intended for use by young children. Young children should be properly supervised.
- This product is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
- Do not expose to dripping or splashing.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.
- Ventilation should not be impeded by covering ventilation openings with items such as newspapers, table cloths, curtains and the like.
- Make sure the unit is adjusted to a stable position. Damage caused by using this product in an unstable position or by failure to follow any other warning or precaution contained within this user manual will not be covered by warranty.

We, suggest retaining the packaging in case for future transport of the product.


If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: All batteries and accumulators need to be removed from this product (Removal of Waste Batteries and Accumulators).



WARNING: When participating in the traffic listening to a personal music player can make the listener less aware of potential dangers such as approaching cars.



WARNING: To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

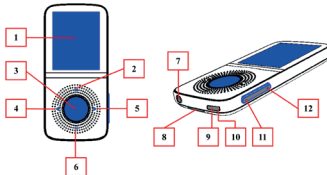1. Get to know the controls on Player

Item	Description
1	TFT LCD Display
2	M Button (Menu)
3	Center (▶) Button (On / Off, Play / Pause)
4	◀ Button (Previous / Fast-Rewind)
5	▶ Button (Next / Fast-Forward)
6	◀ Button (Previous Menu / Exit)
7	Earphone Output Jack (3.5mm Stereo)
8	Micro SD Memory Card Slot
9	Micro USB Port (PC Connection / Charge)
10	Microphone Position (mono, inside USB port)
11	- Button (Volume Down)
12	+ Button (Volume Up)

2. Insert Micro SD Memory Card (not included)

This device is design without an internal memory; before you use it, please must insert a Micro SD memory card into player.

- Turn "Off" the play, then plug in the Micro SD memory card into player card slot;
- Now you can use the player for upload / download the desired media files with your PC computer.
- Or, Upload the desired media files direct to the Micro SD memory card with your computer before insert it into player.
- However, "Card error / Empty Card" will display if Micro SD card is not in place or not in proper position when you want to enter into related menu.

Note: Make sure the player power is in "Off" status when insert / remove the Micro SD memory card from memory card slot. Otherwise, the player functional may result dead halt or the internal data / files will be lost or damaged.

3. About Player Battery

Player has an internal, non-user-replaceable battery. For best results, the first time you use player, let it charge for **about 2 ~ 3 hours** or until the battery status icon in the "Connect" screen shows that the battery is in full.



Battery is in full

Note: Player continues to use battery power after it's been standby off, please power off the player by the main power switch if unit isn't used for a while. For maintain the battery life and performance, recharging the player battery at least once per months.

a. Charging the Battery:

You can charge the player battery in two ways:

1. Connect player to your computer. Or,
2. Use the USB power charger. (**not included**)

b. Connection and Charging:

- Once you have connected player with computer, then you will see the "Connect" mode screen is appear for view and the battery is charging in background.



Or



- If you have connected player with USB power charger, then you will see the "Battery Charging" mode screen is appear for view;
- And, the level bars are running in battery status icon, the battery is in charging.



- However, the back light of TFT screen will go off automatically in about 6 seconds from bright light at "Connect" or "Battery charging" mode.
- Press any keys to turn on back light when you want to check the status.

Important: The battery does not charge when your computer is in sleep. The USB port on most keyboards does not provide enough power to charge the player. Connect player to a USB 2.0 port on your computer only to prevent charge problem.

4. Connecting and Disconnecting

You can connect the player with your computer to transfer those media files and recorded voice memos when necessary, and to charge the battery.

a. To Connecting Player

- Plug the connector of USB Cable into a USB port on your computer, and connect the other end to player, then the "Connect" screen appear for view.
- Now the player is ready for media files transfer with your computer and the battery is charging in background.
- Transfer the media files by using the computer mouse use drag and place, or copy and paste, in between the player and your computer. Disconnect it when you're done.

b. To Disconnecting Player


It's important not to disconnect player while it's syncing or transferring files. Eject the player before disconnect it.

- To eject player, press and hold the **M** button for about 2 seconds, the "Connect" screen will switch to "Main Menu" screen;
- And, now is safe to disconnect the player with your computer. Unplug the USB cable from the player. Or,
- If you're using a Windows PC, eject the player by "Computer / My Computer" menu or by clicking the "Safely Remove Hardware" icon in the Windows system tray, select the correspondence name of player to eject.
- If you're using a Mac PC, you can also eject player by dragging the player icon on the desktop to the Trash.
- Now is safe to unplug the USB cable.
- If you accidentally disconnect player in while transferring files, reconnect it to your computer and sync again. However, some media file may loss.

5. Getting Start the Player

Turn ON / OFF the player:

- To turn on the player, press and hold the **Center** (▶) button for 2 ~ 3 seconds, then you will see any one of the following shown Main Menu screen, "Music / Movie / Radio / Picture / E_Book / RECORD / Browser / Setting mode", will appear on LCD after the Loading and Opening screen have displayed.
- To turn Off the player, press and hold the **Center** (▶) button for 2 ~ 3 seconds.

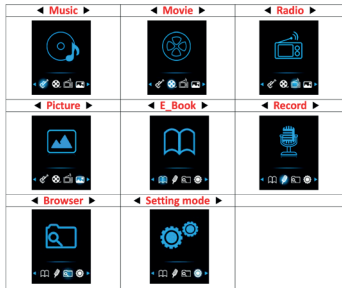

6. Use Setting Menu

You might need to set date & time or change some default setting as you desired in setup sub menu before you start to use the player.

- To go into setup menu, from main menu, choose **"Setting mode"** by using the ◀ / ▶ and Center (▶) buttons, a submenu appears to use;
- Press the ◀ button to go back to previous item/menu during in all submenus. Or,
- Press and hold the ◀ button for 3 seconds to return to main menu directly.

(Setting mode)
Submenu



a. To change "SYSTEM TIME"

- Choose **"System time"** by using the ◀ / ▶ button and Center (▶) button, a date & time setting screen appears to use.
- Press "+" button, the year is highlighted then adjusting to current year by pressing the ◀ / ▶ button. And repeating the adjusting methods by the "+" / "-" and ◀ / ▶ buttons again for finished those items; Month, Date, Hour, Minute and seconds setting adjustment.
- Finally, you need to press the Center (▶) button to confirm the adjustment and back to Setting mode menu, if not the date & time will not to memorize and you need to adjust them again.

Note: the set date & time will be losses if internal rechargeable battery is fully emptied in protection mode. Adjust the clock again if you want it to use.

b. To change "LCD Set"

You can set the backlight to illuminate the screen for a certain amount of time as you desired or make the backlight to always ON when every time you turn ON the player.

- In setting mode submenu, choose **"LCD Set"** > **"Black (Dark mode)"**, a level bar with number appear then chose **"0 (always On) / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 seconds"** as you desired by using the ◀ / ▶ and Center (▶) buttons.
- Choose **"0"** to prevent the LCD backlight from turning to off. (choosing this option decrease battery performance)

c. To Change "Language"

This player can use difference OSD languages.

- Choose **"Language"**, and then choose which language as you desired by using the ◀ / ▶ and Center (▶) buttons..

d. To Set "Power Off"

The Power Off setting can extend the time between battery charges by turning OFF the player when you are not using the controls or no operation. Also, Sleep function provided for more choice.

- To set power off time, choose **"Power off"**, then choose **"Off time"**, a levels bar with number menu appear, then choose **"0 - 200 seconds"** as you want by using the ◀ / ▶ and Center (▶) buttons.
- To set sleep time, choose **"Power off"**, then choose **"Sleep time"**, a levels bar with number menu appear, choose **"0 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 minutes"** as you want by using the ◀ / ▶ and Center (▶) buttons.

e. To View "Memory info"

You can view about the memory status of player, such as the numbers of remaining memory space available and the percentage of memory have used.

- To view the status, choose **"Memory info"** by using the ◀ / ▶ and Center (▶) buttons. An information screen, remaining memory space available and percentage of memory used, appear for view.

- The information screen will exit and back to submenu in 6 ~ 8 seconds. Or, press the  button.

f. To View "Firmware Version"

You might need to view the details about firmware information inside the Player.

- Choose "Firmware version" by using the  /  and Center () buttons, an information screen appear for view.
- The information screen will exit and back to submenu in 6 ~ 8 seconds. Or, press the  button.

g. To "Exit"

- Select **Exit** to back to main menu. Or, press and hold the  button for 3 seconds.

7. Use Music Menu

You can use music player to playback with supported music file format of audio coding; WMA and MP3 are supported by the player. To open the music player in Main Menu:

- From main menu, choose "Music" by using the  /  and Center () buttons, a "Music Now Playing" screen appears to use.

"Music Now Playing"



a. To Play Music

- In Music Now Playing screen, press the Center () button to start the play.
- Press the Center () button to pause.
- Press it again to resume.

b. Play Previous or Next Music

- Press the  button to play next music.
- Press the  button to play previous music.

c. Use Fast-Forward or Fast-Backward

- Press and hold the  button to use fast-forward
- Press and hold the  button to use fast-backward.

d. Adjust volume level

- In music playing, press the  /  button to adjust volume level.
- The volume value will go down / up on music now playing screen.
- **For hearing protection;** A display warning pop-up on TFT screen, when every time you increase the volume level and reach to the default setting level which may exceed 85db. Press M button to accept the warning and

press the **M** Button to increase the volume level to maximum.

Lyric Display (auto lyrics display)

This player supports "*.LRC" lyric files and lyrics can synchronous displayed while playing music if you music has lyric included.

How to know whether the lyrics exist? If the current song has matching lyric files, the color dot beside the Lyric Message icon will be turned to green color  from red  in Music Now Playing screen.

- Make sure the music file name and "*.LRC" file name must be same and upload into player together.
- Playing the music with lyrics, and then press and hold the **M** button to enter the lyric display mode and the lyrics is displaying and moving up accordingly with the playing music.
- Press the **M** button to cancel the lyrics display and go back to Music Now Play screen if you want.

8. Use Music Submenu in Music Playing Mode

You might need to do some changes for music playing, such as repeat, EQ settings for music files... etc. To change setting:

a. To Set "Repeat"

- In music playing mode, press the **M** button, a music submenu appear for use;
- Choose "Repeat" > choose "Normal / Repeat one / Folder / Repeat folder / Repeat all / Random / Intro" as you desired by using the  /  and Center () buttons.

b. To Change "Equalizer"

- Choose "Equalizer", then choose "Natural / Rock / Pop / Classic / Soft / Jazz / DBB" as you desired.
- The submenu will disappear in some seconds automatically. Or, press the  button.

9. Use Music Submenu in Music Stop Mode

You might need to selecting folders for music play and delete music files. To do this:

a. Card Folder

- In Music Now Playing screen, press the Center () button to stop music playing if player is in playing mode, then press the **M** button to call up the music submenu.
- In music submenu screen, choose "Card folder", a list menu appear for use, and then select your desired folder and / or choose a music file to play by using the  /  and Center () buttons.
- It will go back to music now playing screen once a music file is selected, then press the Center () button to play.

b. Delete file

- Choose "Delete" to recall the file list and select the wanted file which to

delete by using the ◀ / ▶ button;

- And then press the **Center (M)** button to enter into delete dialog display;
- Choose **"Yes"** to confirm or choose **"No"** to abort.

c. Delete All

- Choose **"Delete all"** to enter into delete dialog display;
- Choose **"Yes"** to confirm or choose **"No"** to abort.
- All picture file in list will be deleted once **"yes"** is chosen. A **"Deleting"** screen appear for a while and deleting process is in progress, then **"No file/Empty disk!"** message will show on screen for few seconds.

d. Exit

- Select **Exit** to back to music now playing screen.

10. Use Movie Menu

a. To Play Movie

- From Main Menu, choose **"Movie"** by using the ◀ / ▶ and **Center (M)** buttons, a **"Movie Now Playing"** screen appears to use.

"Movie Now Playing"



- In Movie Now Playing screen, press the **Center (M)** key to start the play.
- Press the **Center (M)** button to pause and to back to Movie Now Playing screen. Press it again to resume the video play.

b. To Play Previous or Next Movie

- Press the ▶ button to play next video file.
- Press the ◀ button to play previous video file.

c. Use Fast-Forward or Fast-Backward

- Press and hold the ▶ button to play fast-forward.
- Press and hold the ◀ button to play fast-backward.

d. Adjust Volume Level

- In movie playing mode, press the - / + button to adjust volume level.
- To preset the volume level at movie stop mode, in Movie Now Playing screen press the - / + button to preset your desired volume levels before play.
- **For hearing protection;** a beep warning will be heard from earphone, or display warning pop-up on TFT screen, when every time you increase the volume level and reach to the default setting level which may exceed 85dB. Press the **M** button to accept the warning and enter into the volume control for increase the level and until to maximum level.

11. Use Movie Submenu

You might need to selecting folders, delete movie files and set repeat for movie play. To do this:

- In "Movie Now Playing" screen, press the **M** button to enter to movie submenu.

a. Card Folder

- In movie submenu screen, choose **"Card folder"**, a list menu appear for use, and then select your desired folder and / or choose a music file to play by using the ◀ / ▶ and **Center (M)** buttons.
- It will go back to movie now playing screen once a movie file is selected, then press the **Center (M)** button to play.

b. Delete File

- Choose **"Delete"** to recall the file list and select the wanted file which to delete by using the ◀ / ▶ buttons;
- And then press the **Center (M)** button to enter into delete dialog display;
- Choose **"Yes"** to confirm or choose **"No"** to abort.

c. Delete All

- Choose **"Delete all"** to enter into delete dialog display;
- Choose **"Yes"** to confirm or choose **"No"** to abort.
- All picture file in list will be deleted once **"yes"** is chosen. A **"Deleting"** screen appear for a while and deleting process is in progress, then **"No file/Empty disk!"** message will show on screen for few seconds.

d. Repeat

- Choose **"Repeat"**, then choose **"Normal / Repeat one / Folder / Repeat folder / Repeat all / Random / Intro"** as you desired.

e. Exit

- Select **Exit** to back to movie now playing screen.

12. Convert Video files into AMV

This tool can be used to transform those video files into **AMV** files on the computer before upload them to your player.

To install this video convert tool to your computer, open a folder named **"UTILITIES > Video Conversion Software"** which stored in your player's internal memory or stored in a provided CD / TF Memory Card if included. (Download it onto your computer for copy and installation)

Program Installation:

- Select **"Setup (.exe)"** to start the install program, the software will automatically install to your computer.
- After installation is done, open folder **"Media Player Utilities 4.XX" > click program "AMV&AVI Video converter"** in All Program bar on your window PC. The program interface as shown below:




Noted: This program is used to convert video files into AMV/AVI format, currently only **AMV** format is supported by this player.


- Then click  to choose the folder where to save the AMV files, and then click  to select the folder where the original files are. The original file will show in the file window once selected.




- Move the mouse arrow and left click mouse on the unconverted source files to select with highlight in the file window, then the  icon will be highlighted into  icon. Now click this  icon and a dialog box will be shown.

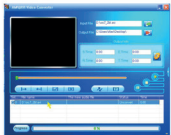

- Now click this  icon and a dialog box will be shown.

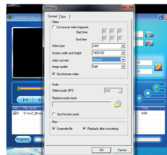

- Make sure Video type is **"AMV"**, Screen width and height is **"160x120"** selected. Video convert and Image quality should be **"Normal"** and **"High"** as defaulted. Click **"OK"** to confirm the setting.
- Now click  to start converting.

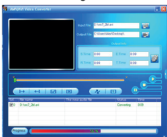

- After conversion, the AMV files will play automatically for preview.
- And now, the converted AMV file is ready to transfer, you can simply copy and place those converted AMV files to the media player.

Note: For better play performance, use only pixels in **160x120** can be supported by this player.

13. Use Radio Menu (FM)

This player is use the wire of earphone set as antenna for FM radio, plug in the earphone set into the earphone output jack.

- From main menu, choose **"Radio"** by using the  /  and **Center** () buttons, a **"Radio Tune"** screen appears to use.

"Radio Tune"**a. Adjust Volume Level**

- In radio tune screen, press the **- / +** button to adjust volume level.
- For hearing protection;** a display warning pop-up on TFT screen, when every time you increase the volume level and reach to the default setting level which may exceed 85dB. Press **M** button to accept the warning and enter into the volume control for increase the level and until to maximum level.

b. Manual Search Stations

- Press the **◀ / ▶** button for searching down / up to receive next station, each press will step down / up by 0.1MHz.
- Press the **◀ / ▶** button quickly until to your desired radio frequency of radio station. (To save the manual tuned station, please refer to item 14-a. mentioned below)

c. Change Stored Radio Stations From Channel List:

- Once you have tuned and stored the radio station into channel list by Manual tune / Auto Search function, and then you can recall them by press or pressing the **Center (▶|◀)** button.
- The channel number will change and cycle up from low number when each time you press or pressing the **Center (▶|◀)** button and the stored radio station will change for listening accordingly.

14. Use Radio submenu

- In Radio Tune screen, press **M** button to call up the Radio submenu, a list screen **"Save / Record / Delete / Delete All / Auto Search / Exit"** is appears to use;
- Press the **◀ / ▶** button to choose one of them and then press the **Center (▶|◀)** button to entering;
- a. Save (save the manual tuned station)**
 - In Radio submenu, choose **"Save"** to store the tuned radio station (current receiving frequency) into player's memory. The tuned radio station will be stored at the last empty location in channel list internally.
 - The stored preset channel number of radio station (example CH **"01"**) will show on top left at Radio Tune screen.



Note: In default internal channel list there have total 20 preset stations, CH **"01 – 20"**, can be used to store the wanted radio stations.

b. Record

- In FM Radio menu, choose **"Record"** to enter the FM record function under in the radio mode, the screen will switch to Now Recording screen.
- Press the **Center (▶|◀)** button to start the FM recording. Press the **Center (▶|◀)** button again to pause the FM recording if you want.
- Press and hold **◀** button to stop the FM recording and the recorded will save into memory, the **"Saving"** dialog box appears for seconds. The file is saved and the screen will switch back to Radio Tune automatically.

Note: The volume control function will be disabled during in the FM recording. The record setting and file playback methods are same as the record function; please refer to above mentioned items for detail.

c. Delete

- Choose **"Delete"** to delete the unwanted stations. The current receiving frequency will be deleted immediately once **"Delete"** is chosen and the preset channel number will switch to the first station CH **"01"** as defaulted.
- Press the **Center (▶|◀)** button to find the next unwanted station for delete if you want.

d. Delete All

- Choose **"Delete All"** to delete all stations in channel list. All stored stations will be deleted immediately once **"Delete All"** is chosen.
- No radio station and channel number will show in radio tune screen.

e. Auto Search

- Choose **"Auto Search"** to enter to auto search and auto preset mode, the radio will searching stations in the range of frequency **"87.5MHz – 108MHz"**.
- All found radio stations will be stored at the channel list into player's memory. The radio searching will stop and show the first received radio station to listening.

f. Exit

- Select **Exit** to back to radio tune screen.

15. Use Picture Menu

You can use the player as picture / photo viewer, to browse picture / photo file:

- From main menu choose **"Picture"** by using the ◀ / ▶ and Center (⏏) buttons, a file list menu appear to use;

a. Play Picture file

- In file list menu, choose a file to start the play.
- Press the ⏮ button to go back to file list menu for other file selection.

b. Change previous / next photo

- Press the ▶ button to next file.
- Press the ◀ button to previous file.

c. Slideshow play (Auto Play)

- Press the Center (⏏) button to enter into slideshow mode when this function is activated. Those photo files will play file by file according to **"Play set"** setting picture submenu.
- Press the ⏮ button to back to file list screen.
- Press and hold the ⏮ button to back to file list screen.

16. Use Picture Submenu

You might need to change settings for photo browse. To change setting:

- In file list menu, press the M button to call up the photo submenu, a list **"Card Folder / Play set / Delete / Delete all / Exit"** appear to choose;

a. Card folder:

- By using the ◀ / ▶ and Center (⏏) buttons;
- Switch and choose you desired folder and file to start play.
- Make sure that the folder name you selected is contains supported picture file(s), otherwise, the file list menu will show blank.

b. Play set:

Manual play

- Choose **"Manual play"** to disable the slideshow.

Auto play

- Choose **"Auto play"** > choose **"1 ~ 10 (second)"** as you desired. The slideshow function will be activated when picture files is in playing.

c. Delete:

- Choose **"Delete"** to recall the file list and select the wanted file which to delete;
- And then press the Center (⏏) button to enter into delete dialog display;
- Choose **"Yes"** to confirm or choose **"No"** to abort.

d. Delete all:

- Choose **"Delete all"** to enter into delete dialog display;
- Choose **"Yes"** to confirm or choose **"No"** to abort.
- All picture file in list will be deleted once **"yes"** is chosen. A **"Deleting"** screen appear for a while and deleting process is in progress, then **"No file/Empty disk!"** message will show on screen for few seconds.

17. Use E_Book Menu

Use the player as a text reader with supported file format (.TXT).

a. To open text/eBook

- From main menu, choose **"E_Book"** by using the ◀ / ▶ and Center (⏏) buttons, a file list menu appears to use;
- In list menu, choose a file which you want to read.
- Press the ▶ button to change next page,
- Press the ◀ button to go back to previous page,
- Back to list menu screen from reading, press the Center (⏏) button.
- Press and hold the ⏮ button to go back to main menu if you want.

18. Use E_Book Submenu (in file list menu)

You might need to change some setting for eBook reading. To do this:

- In file list menu, press the M button to call up the E_Book submenu, a list screen **"Card folder / Play set / Delete / Delete all / Exit"** is appears to use;

a. Card Folder

- Choose **"Card Folder"** to recall the file list menu, and then choose folder and or file which you want to select by using the ◀ / ▶ and Center (⏏) buttons;
- Once file is selected and highlighted by using the Center (⏏) button, then press the Center (⏏) button again to start the read.

b. Play set

- Choose **"Play set"** and then choose **"Manual play"** to use manual flip page, then you need to use the ◀ / ▶ button to change next / previous page for reading as your desired. Or,
- Choose **"Auto play"** to activate auto flip page, a setting menu appears, then choose **"1 ~ 10 second(s)"** as you desired. The Page Flip function is activated as your selected time gap to playing.

c. Delete file

- Choose **"Delete"** to recall the file list and select the wanted file which to delete by using the ◀ / ▶ buttons;
- And then press the Center (⏏) button to enter into delete dialog display;
- Choose **"Yes"** to confirm or choose **"No"** to abort.

d. Delete All

- Choose **"Delete all"** to enter into delete dialog display;
- Choose **"Yes"** to confirm or choose **"No"** to abort.
- All picture file in list will be deleted once **"yes"** is chosen. A **"Deleting"** screen appear for a while and deleting process is in progress, then **"No file/Empty disk!"** message will show on screen for few seconds.

e. Exit

- Select **Exit** for back to eBook list menu screen.

19. Use Record Menu

You can use the player as a Voice Recorder and recording voice memos using the built-in microphone.

a. To Start Recording Voice Memo

- From main menu, choose **"Record"** by using the ◀ / ▶ and Center (▶|◀) buttons, a **"Now Recording"** screen appear to use;



(Stop)



(Recording)

b. To Start / Pause Recording

- Press the Center (▶|◀) button to start the recording and the recording time is running.
- Press the Center (▶|◀) button to pause the recording and recording time will stop. Press it again to resume the recording.

c. To Save and Stop Recording File

- Press the ◀ button, the recorded file will save into memory and back to Now Recording interface for next record.
- Press and hold the ◀ button to save the recorded file and back to main menu.

d. To Playback the Recorded File(s)

- User Browser menu to locate the folder which has defaulted by factory or user defaulted if switched by user. (Factory defaulted is path:\Card folder\RECORD\Voice\)
- Open the Browser from main menu, and then choose the defaulted folder name and select the desired recorded file name to playback.

Remark: recorded files to be named from **"REC001.WAV ~ REC999.WAV"** when they existing in defaulted folder.

20. Use Record Submenu (in Stop Mode)

You might need to change the folder locations which want to store the record file and / or change record quality to better compression values. To do this:

- In Now Recording screen at stop mode, press M button to call up the Record submenu;

a. Card Folder

- In Record submenu, choose **"Card Folder"** and then choose the folder name which you want to save the record file by using the ◀ / ▶ and Center (▶|◀) buttons. (Make sure the desired folder has created before

that)

- Once folder name selected (hightailed folder), then press and hold the ◀ button to switch folder location and back to main menu.
 - However, the folder location is changed and the record file name is reset to "REC001" from current "RECxxx". When you enter again into the now recording interface you will see it. **Exit**
 - And now you can see the folder name is changed at the Record Folder icon in Now Recording screen.
 - Once folder name selected, press and hold the ◀ button, then the folder location is changed and go back to Now Recording screen.
 - And now you can see the folder name is changed at the Record Folder icon in Now Recording screen.
- #### b. REC Type
- In record submenu, choose **"REC type"**, then choose **"32K BPS / 64K BPS / 128K BPS / 256K BPS"** values as you desired by using the ◀ / ▶ and Center (▶|◀) buttons.
 - Select **Exit** to back to music now playing screen.

21. Use Browser Menu

Browser menu is the files manager for quicker navigates out all supported file, as well as created folder(s), what stored in player. So you can easily navigate them for select files to play in this menu. To do this:

- From main menu, choose **"Browser"** > choose a desired desire file in the appearing folders and files list by using the ◀ / ▶ and Center (▶|◀) buttons;
- And then, choose a desired file which you want to play and press the Center (▶|◀) button, the screen will switch to related menu interface for playback automatically.
- Press the ◀ button to back to related interface file list for other file selection. Or,
- Press and hold the ◀ button to exit from using interface and back to main menu.

22. Reset the Device

In some circumstances, the device may encounter dead halt during use.

To Reset:

- Press and hold the Center (▶|◀) button for about 8 ~ 10 seconds in case the player is in hanging, the player should be reset and restarted.

Important: Do not reset the device if it is proper working.

MPV 1745 SD

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Radio FM:87.5-108.0 MHz

Capacity:.....Micro SD Card 8GB

LCD:.....1.8"

Interface:.....Micro-USB

Power:.....Lithium battery

File Type

Audio: MP3,WMA

Video: MJPEG 160X128

Pictures: JPG

Text: TXT

Dimensions:.....85 mm x 40 mm x 10 mm



USERS INFORMATION pursuant to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014

"Implementation of Directive 2012/19 / EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)"

This wheeled bin symbol on the product indicates that at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, take the remote control integrates the essential components that got to its life to the appropriate differentiated

trvi

English

collection centers for electronic and electro-technical waste, or return it to the dealer when purchasing a new appliance of equivalent type, in terms of one to one, or one to zero for equipment having longer side of less than 25 cm. Appropriate separate collection for the decommissioned equipment for recycling, processing and environmentally compatible disposal helps prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. Illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions stated in Legislative Decree n. Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014.

WARNING FOR A CORRECT USE OF RECHARGEABLE BATTERY

- Recharge the battery in an ambient temperature between 5°C and 35°C.
- Don't recharge more than the suitable period to prevent the risk of overheating and burst.
- Don't recharge the battery for more than 6 hours.
- Recharging the battery over the suitable period or an extended period of inactivity may reduce battery duration.
- Rechargeable battery is liable to wear and tear and its performance will reduce gradually.
- To extend the duration of the battery use it when is completely charged up to the complete discharging, then recharge it fully before use it again. Recharge a battery not completely consumed, will result a reduced duration. In this case, repeat the full charging/discharging cycle many times.
- Avoid recharge the battery for the whole night.

INFORMATION NOTE ON THE REMOVAL AND DISPOSAL OF BATTERIES

Warning: Only high-qualified personnel should perform this operation!

BATTERY REMOVAL

- 1) Remove the back part of the appliance from cogs;
- 2) Select the battery;
- 3) Disconnect and remove the battery.

Used batteries should not be disposed of with household waste or thrown into fire or water. Used batteries should be recycled or disposed of in separate waste collection centres.

Simplified EU Declaration Of Conformity

Hereby Trevi Spa declares that the radio equipment type

MPV 1745 SD

is in compliance with Directive 2014/53/EU.

**The full text of the EU declaration of conformity is available at the
following internet address**

www.trevi.it

MPV 1745 SD

FONCTION

1. Touche ► / II , PLAY / PAUSE / ON / OFF
2. Touche M, MENU
3. Touche PREV
4. Touche NEXT
5. Touch MENU PRÉCÉDENT
6. Touche VOL + et VOL-, le volume
7. Entree Micro SD Card
8. Entree casque
9. Entree micro-USB



Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, limiter le temps d'écoute à volume élevé.

trevi



Français

MICRO SD CARD

Insérez la surface d'appui fourni pour carte Micro SD (pour la direction correcte de l'insert vérifier l'image sur le lecteur) et insérez-la délicatement dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic. À ce stade, le lecteur est capable de jouer de la musique et de vidéos ou enregistrer onglet enregistrements. Retirez la carte Micro SD en appuyant contre elle.

A PROPOS DE LA BATTERIE

Joueur possède une batterie interne, non remplaçable par l'utilisateur. Pour de meilleurs résultats, la première fois que vous utilisez lecteur, laissez-le recharger pendant environ 2 ~ 3 heures ou jusqu'à ce que l'icône de l'état de la batterie dans l'écran "Connect" indique que la batterie est en pleine.

Remarque: Lecteur continue à utiliser la batterie après qu'il a été veille désactivé, s'il vous plaît éteindre le lecteur par le commutateur d'alimentation principale si l'unité est pas utilisé pendant un certain temps. Pour maintenir la vie et performances de la batterie, la recharge de la batterie de joueur au moins une fois par mois.

un. Charge de la batterie:

Vous pouvez charger la batterie du lecteur de deux façons:

1. Connectez lecteur à votre ordinateur. Ou,
2. Utilisez le chargeur d'alimentation USB. (non inclus)

b. Connexion et charge:

- Une fois que vous avez connecté joueur avec l'ordinateur, puis vous verrez l'écran du mode "Connect"

est apparaît pour la vue et la batterie se recharge en arrière-plan.

- Si vous avez connecté joueur avec chargeur secteur USB, puis vous verrez l'écran du mode "de charge de la batterie" est semble pour une vue;
- Et, les barres de niveau fonctionnent en état de la batterie icône, la batterie est en charge.
- Toutefois, le rétro-éclairage de l'écran TFT se déclenche automatiquement en environ 6 secondes de lumière au mode "Connect" ou "charge de la batterie".
- appuyer sur une touche pour allumer la lumière en arrière quand vous voulez vérifier l'état.

Important: La batterie ne se recharge pas lorsque votre ordinateur est en veille. Le port USB sur la plupart des claviers ne fournit pas assez de puissance pour charger le lecteur. Connectez lecteur à un port USB 2.0 de votre ordinateur uniquement pour éviter problème de charge.

CONNEXION ET DECONNEXION

Vous pouvez connecter le lecteur à votre ordinateur pour transférer les fichiers multimédias et des mémos vocaux enregistrés lorsque cela est

nécessaire, et pour recharger la batterie.

un. Pour Connecter le lecteur

- Branchez le connecteur du câble USB dans un port USB de votre ordinateur et connectez l'autre extrémité au lecteur, puis le "Connect" écran apparaît pour une vue.

- Maintenant, le joueur est prêt à transférer des fichiers multimédias avec votre ordinateur et la batterie se recharge en arrière-plan.

- Transférez les fichiers multimédias en utilisant l'utilisation de glisser de la souris de l'ordinateur et le lieu, ou copier et coller, entre le lecteur et votre ordinateur. Débranchez-le lorsque vous avez terminé.

b. Déconnecter Joueur

Il est important de ne pas débrancher lecteur alors qu'il est la synchronisation ou le transfert de fichiers. Ejecter le lecteur avant de le déconnecter.

- Pour éjecter lecteur, appuyez et maintenez la touche M pendant environ 2 secondes, le "Connect" écran passe à "Main Menu" écran;

- Et, est maintenant sûr de débrancher le lecteur avec votre ordinateur. Débranchez le câble USB du lecteur. Ou,

- Si vous utilisez un PC sous Windows, éjectez le

lecteur en "/ Mon Ordinateur" du menu ou en cliquant sur l'icône "Retirer le périphérique en toute sécurité» dans la barre d'état système Windows, sélectionnez le nom de la correspondance du lecteur pour éjecter.

- Si vous utilisez un Mac PC, vous pouvez aussi éjecter lecteur en faisant glisser l'icône du lecteur sur le bureau vers la Corbeille.

- Il est maintenant sûr de débrancher le câble USB.

- Si vous débranchez accidentellement joueur pendant le transfert de fichiers, le reconnecter à votre ordinateur et les synchroniser à nouveau. Cependant, certains média peut perte. l'icône du lecteur sur le bureau vers la Corbeille.

- Il est maintenant sûr de débrancher le câble USB.

- Si vous débranchez accidentellement joueur pendant le transfert de fichiers, le reconnecter à votre ordinateur et les synchroniser à nouveau. Cependant, certains média peut perte.

ACTIVER/DESACTIVER LE LECTEUR

- Pour mettre le lecteur, appuyez et maintenez le bouton central (▶ / II) pendant 2 ~ 3 secondes, puis vous verrez l'un quelconque des montré écran du menu principal suivant, "Musique / Vidéo / Radio / Photo / E_Book / RECORD / Navigateur / Réglage de noeud ", apparaît sur l'écran LCD après le chargement et l'écran d'ouverture ont affiché.
- Pour éteindre le lecteur, appuyez et maintenez le bouton central (▶ / II) pendant 2 à 3 secondes.

Pour changer "LCD set"

Vous pouvez régler le rétro-éclairage pour illuminer l'écran pendant un certain laps de temps que vous le vouliez ou faites le rétro-éclairage toujours allumé lorsque chaque fois que vous allumez le lecteur.

- En mode de réglage de sous-menu, choisissez "Set LCD"> "Black (mode sombre)", une barre de niveau avec le numéro apparaissent alors choisi "0 (toujours activé) / 5/10/15/20/25/30/35/40 / 45/50 secondes "comme vous le désiré en utilisant le PREV/NEXT et le ▶ / II boutons.
- Choisissez "0" pour empêcher le rétroéclairage de l'écran LCD de tourner à off. (le choix de cette

option de batterie performances de diminution)

Pour changer "Langue"

Ce joueur peut utiliser différence langues OSD.

- Choisissez "Langue", puis choisissez la langue que vous désiré en utilisant le PREV/NEXT et le ▶ / II boutons.

Pour régler "Power Off" (Mise en veille)

- Choisissez "Eteindre", un bar des niveaux avec menu numéro apparaissent, puis choisissez "0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 (Minute)" que vous le souhaitez (en utilisant les touches PREV/NEXT et ▶ / II).
- Le joueur sera désactivé en fonction de votre jeu de temps.

Pour visualiser le «Info mémoire"

Vous pouvez voir sur l'état de la mémoire du lecteur, telles que les numéros de l'espace mémoire restant disponible et le pourcentage de mémoire ont utilisé.

- Pour afficher l'état, choisissez "Info mémoire" en utilisant les touches PREV/NEXT et ▶ / II . Un écran d'information, l'espace mémoire restant disponible et le pourcentage de mémoire utilisée, apparaît pour une vue.

• L'écran d'information quitter et revenir au sous-menu en 6 ~ 8 secondes. Ou, appuyez sur le bouton MENU PRECEDENT.

E. Sortir

• Sélectionnez Quitter pour revenir au menu principal. Ou, appuyez et maintenez le bouton MENU PRECEDENT enfoncé pendant 3 secondes.

MENU MUSIC

Vous pouvez utiliser le lecteur de musique à la lecture avec le format de fichier supporté de musique de codage audio;WMA et MP3 sont pris en charge par le lecteur. Pour ouvrir le lecteur de musique dans le menu principal:

• Dans le menu principal, sélectionnez "Music" en utilisant le PREV / NEXT et ► / II , un "Music Now Playing" écran apparaît à utiliser.

Jouer de la musique

- Dans Musique écran En lecture, appuyez sur le bouton central (► / II) pour démarrer le jeu.
- Appuyez sur le bouton central (► / II) pour mettre en pause.
- Appuyez de nouveau pour reprendre.

Jouer Précédent ou Suivant Musique

- Appuyez sur le bouton NEXT pour jouer de la musique suivante.
- Appuyez sur la touche PREV pour jouer de la musique précédente.

Utilisez avance rapide ou retour rapide

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton NEXT pour utiliser l'avance rapide
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton PREV pour utiliser retour rapide.

Réglage du volume

- En lecture de musique, appuyez sur la touche + / - pour régler le niveau de volume.
- La valeur de volume va baisser / sur la musique en cours de lecture écran.
- Pour une protection auditive; Un avertissement d'affichage pop-up sur l'écran TFT, où chaque fois que vous augmenter le niveau de volume et d'atteindre le niveau de réglage par défaut.Appuyez sur le bouton M pour accepter l'avertissement.

Sous menu en mode music

Vous pourriez avoir besoin de faire quelques changements pour jouer de la musique, telles que la répétition, réglages d'égalisation pour les fichiers musicaux etc:

Pour régler "Repeat"

En mode lecture de musique, appuyez sur la touche M, un sous-menu de la musique apparaît à l'emploi; Choisissez «Répéter»> choisir "Normal / Répéter un dossier / Dossier / Répéter / Répéter tout / Aléatoire / Intro" que vous désirez en utilisant le PREV/NEXT et le Centre (▶ / II bouton).

Pour changer "Equalizer"

- Choisissez "Equalizer", puis choisissez "Natural / Rock / Pop / Classique / Doux / Jazz / DBB" que vous voulez.
- Le sous-menu va disparaître en quelques secondes automatiquement. Ou, appuyez sur le bouton MENU PRECEDENT.

UTILISEZ LA MUSIQUE SOUS-MENU EN MODE STOP MUSIC

Vous pourriez avoir besoin de la sélection des dos-

siers pour la lecture de musique et de supprimer des fichiers musicaux. Faire ça:

Dossier de la carte

Dans Music Now Playing écran, appuyez sur le bouton central (▶ / II) pour arrêter la musique en cours de lecture, si le joueur est en mode de lecture, puis appuyez sur la touche M pour appeler le sous-menu de la musique.

Dans l'écran de sous-menu de la musique, choisissez "dossier de la carte", un menu de liste apparaît à l'emploi, puis sélectionnez le dossier désiré et / ou choisir un fichier de musique à jouer en utilisant le PREV/NEXT et ▶ / II .

Il reviendra à la musique en cours de lecture écran une fois un fichier de musique est sélectionné, puis appuyez sur le bouton central (▶ / II) à jouer.

Supprimer le fichier

Choisissez "DELETE" pour rappeler la liste des fichiers et sélectionnez le fichier désiré qui pour effacer en utilisant le bouton /;

Et puis appuyez sur le bouton central (▶ / II) pour entrer dans l'affichage de dialogue de suppression; Choisissez "YES" pour confirmer ou choisissez «NO» pour annuler.

Supprimer tout

Choisissez “DELETEALL” pour entrer dans l’affichage de dialogue de suppression;

Choisissez “YES” pour confirmer ou choisissez «NO» pour annuler.

Tout fichier image dans la liste sera supprimé une fois “YES” est choisi. Un écran “DELETING” apparaît pendant un certain temps et le processus suppression est en cours, puis “NO FILE/DISK EMPTY!” Message apparaîtra à l’écran pendant quelques secondes.

Sortie

Sélectionnez EXIT pour revenir à la musique en cours de lecture écran.

UTILISEZ MENU MOVIE

To Play VIDEO

Depuis le menu principal, choisissez «Movie» en utilisant les touches PREV/NEXT et ► / II (centre), un “Movie Now Playing” de l’écran est à utiliser.

In Movie écran En lecture, appuyez sur la touche Centre (► / II) pour démarrer le jeu.

Appuyez sur le bouton central (► / II) pour mettre

en pause et de revenir à Movie Now Playing écran. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture vidéo.

Pour Jouer video Précédent ou Suivant

Appuyez sur le bouton NEXT pour lire le fichier vidéo suivant.

Appuyez sur le bouton PREV pour lire le fichier vidéo précédent.

Utilisez avance rapide ou retour rapide

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton NEXT pour jouer en avance rapide.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton PREV pour jouer retour rapide.

Ajustez le niveau de volume

En mode de lecture d’un film, appuyez sur le bouton +/- pour régler le niveau de volume.

Pour prérégler le niveau de volume au mode d’arrêt de film, dans Movie Now Playing écran, appuyez sur le bouton +/- pour mémoriser vos niveaux de volume désiré avant de jouer.

Pour une protection auditive; un avertissement sonore sera entendu à partir de l’écouteur, ou un avertissement d’affichage pop-up sur l’écran TFT, où chaque fois que vous augmenter le niveau de

volume et d'atteindre le niveau de réglage par défaut. Appuyez sur le bouton **M** pour accepter l'avertissement et entrer dans le contrôle de volume pour augmenter le niveau et jusqu'au niveau maximum.

MOVIE SUB MENU

Vous pourriez avoir besoin de la sélection des dossiers, supprimer des fichiers de films et jeu répétition pour la lecture de films. Faire ça:
Dans "Movie Now Playing" écran, appuyez sur le bouton **M** pour accéder au film sous-menu.

Dossier de la carte

Dans l'écran de sous-menu de film, choisissez "dossier de la carte", un menu de liste apparaît à l'emploi, puis sélectionnez le dossier désiré et / ou choisir un fichier de musique à jouer en utilisant le **PREV/NEXT** et Centre (▶ / II boutons).
Il reviendra au film maintenant jouer écran une fois un fichier de film est sélectionné, puis appuyez sur le bouton central (▶ / II) pour jouer.

Supprimer le fichier

Choisissez "DELETE" pour rappeler la liste des fichiers et sélectionnez le fichier désiré qui à suppri-

mer en utilisant les boutons **PREV/NEXT**;
Et puis appuyez sur le bouton central (▶ / II) pour entrer dans l'affichage de dialogue de suppression; Choisissez "YES" pour confirmer ou choisissez «NO» pour annuler.

Supprimer tout

Choisissez "DELETEALL" pour entrer dans l'affichage de dialogue de suppression;
Choisissez "YES" pour confirmer ou choisissez «Non» pour annuler.
Tout fichier image dans la liste sera supprimé une fois "YES" est choisi. Un écran "Suppression" apparaît pendant un certain temps et le processus suppression est en cours, puis "Aucun fichier / disque Empty!" Message apparaîtra à l'écran pendant quelques secondes.

Répéter

Choisissez "Repeat", puis choisissez "Normal / Répéter un dossier / Dossier / Répéter / Répéter tout / Aléatoire / Intro" comme vous le souhaitez.

Sortie

Sélectionnez Quitter pour revenir au film maintenant l'écran de lecture.

MPV 1745 SD

RADIO FM

Ce joueur est d'utiliser le fil des écouteurs définir comme antenne pour la radio FM, branchez le casque fixé dans la prise de sortie écouteurs.

Dans le menu principal, choisissez "Radio" en utilisant les touches PREV/NEXT et ► / II , un écran "Radio Tune» apparaisse à utiliser.

Ajustez le niveau de volume

En écran de syntonisation de la radio, appuyez sur le bouton +/- pour régler le niveau de volume.

Pour une protection auditive; un avertissement d'affichage pop-up sur l'écran TFT, où chaque fois que vous augmenter le niveau de volume et d'atteindre le niveau de réglage par défaut qui peut dépasser 85 dB. Appuyez sur le bouton M pour accepter l'avertissement et entrer dans le contrôle de volume pour augmenter le niveau et jusqu'au niveau maximum.

Recherche manuelle des stations

Appuyez sur le bouton PREV/NEXT pour rechercher bas / haut pour recevoir la prochaine station, chaque pression quittera / par 0.1MHz.

Appuyez sur le bouton PREV/NEXT rapidement jusqu'à ce que votre fréquence de radio souhaitée

travi

Français

de la station de radio. (Pour enregistrer la station accordée manuel

Changer de station radio mémorisée de la liste Channel

Une fois que vous avez réglé et stocké de la station de radio dans la liste des chaînes, par la mélodie Manuel / Auto fonction de recherche, et puis vous pouvez les rappeler par la presse ou sur le bouton ► / II .

Le numéro de canal va changer et défiler vers le haut faible nombre lorsque chaque fois que vous appuyez sur ou le bouton central (► / II) et la station de radio mémorisée va changer pour l'écoute en conséquence.

MENU RADIO

Dans l'écran Radio Tune, appuyez sur le bouton M pour appeler le sous-menu Radio, un écran de liste "Enregistrer / Supprimer / Supprimer tout / Auto Recherche / Exit" apparaît à utiliser;

Appuyez sur le bouton PREV/NEXT pour choisir l'un d'eux, puis appuyez sur le centre (► / II) pour entrer;

Save (enregistrer la station manuelle)

Dans le sous-menu Radio, sélectionnez «Enregistrer» pour mémoriser la station de radio écoutée (fréquence de réception actuelle) dans la mémoire du lecteur. La station de radio écoutée sera enregistrée au dernier emplacement vide dans la liste des chaînes en interne.

Le numéro de canal préréglé stocké de la station de radio (CH exemple “01”) montrera en haut à gauche à l’écran Radio Tune.

Remarque: Dans la liste des canaux interne par défaut il ya eu un total de 20 stations préréglées, CH «01 - 20”, peut être utilisé pour stocker les stations de radio recherchés.

Effacer

Choisissez “DELETE” pour supprimer les stations non désirées. La fréquence de réception actuelle sera supprimée dès que “Supprimer” est choisi et le numéro de canal préréglé passera à la première station CH “01” comme un défaut.

Appuyez sur le bouton central (▶ / II) pour trouver la prochaine station indésirable pour les supprimer si vous le souhaitez.

Supprimer tout

Choisissez “Delete All” pour supprimer toutes les

stations dans la liste des chaînes. Toutes les stations enregistrées seront effacées immédiatement une fois que “Delete All” est choisi.

Aucune station de radio et le numéro de canal apparaîtra dans écran de syntonisation de la radio.

Recherche automatique

Choisissez «Recherche automatique» pour entrer dans les stations de recherche automatique et le mode de préréglage automatique, la radio cherchez dans la gamme de fréquence “87MHz - 108MHz”.

Toutes les stations de radio trouvés seront stockés à la liste des canaux dans la mémoire de joueur. La recherche de la radio arrêter et montrer la première station de radio reçu à l’écoute.

Sortie

Sélectionnez Quitter pour revenir à l’écran TUNE de la radio.

IMAGE

Vous pouvez utiliser le lecteur comme image / photo viewer, pour parcourir le fichier image / photo:

Dans le menu principal, choisissez “Image” en utilisant le PREV/NEXT et le Centre (▶ / II) des bou-

tons, un menu de la liste de fichier apparaît à utiliser;

Lire le fichier image

Dans le fichier menu de la liste, choisissez un fichier pour démarrer le jeu.

Appuyez sur le bouton MENU PREC pour revenir à déposer menu de la liste pour les autres sélection de fichier.

Changer photo précédente / suivante

Appuyez sur le bouton NEXT au fichier suivant.
Appuyez sur le bouton PREV au fichier précédent.

Slideshow (Auto Play)

Appuyez sur le bouton central (▶ / II) pour entrer en mode de diaporama lorsque cette fonction est activée. Ces fichiers photo joueront fichier par fichier selon «PLAY SET» réglage d'image sous-menu.
Appuyez sur le bouton MENU PREC pour revenir à déposer écran de la liste.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton MENU PREC pour revenir à déposer écran de la liste.

IMAGE MENU

Vous devrez peut-être modifier les paramètres de navigation photo. Pour changer le réglage:

Dans le fichier menu de la liste, appuyez sur le bouton M pour appeler le sous-menu de photo, un «ensemble Dossier Card / Lecture / Supprimer / Supprimer tout / Exit» liste apparaît à choisir;

Dossier de la carte

En utilisant les boutons PREC/NEXT et Centre (▶ / II);

Interrupteur et vous choisissez le dossier souhaité et déposer pour commencer à jouer.

Assurez-vous que le nom du dossier que vous avez sélectionné est contient fichier d'image pris en charge (s), sinon, le menu de la liste des fichiers montrera vide.

Jeu complet

Lecture manuelle

Choisissez "Lecture manuelle" pour désactiver le diaporama.

Lecture automatique

Choisissez "Lecture Auto"> choisissez "1 ~ 10 (seconde)" comme vous le souhaitez. La fonction diaporama sera activée lorsque les fichiers d'image est en jeu.

Effacer

Choisissez “Supprimer” pour rappeler la liste des fichiers et sélectionnez le fichier désiré qui à supprimer;

Et puis appuyez sur le bouton central (▶ / II) pour entrer dans l’affichage de dialogue de suppression; Choisissez “Oui” pour confirmer ou choisissez «Non» pour annuler.

Supprimer tout

Choisissez “Supprimer tout” pour entrer dans l’affichage de dialogue de suppression; Choisissez “Oui” pour confirmer ou choisissez «Non» pour annuler.

Tout fichier image dans la liste sera supprimé une fois “oui” est choisi. Un écran “Suppression” apparaît pendant un certain temps et le processus suppression est en cours, puis “Aucun fichier / disque Empty!” Message apparaîtra à l’écran pendant quelques secondes.

E-BOOK

Utilisez le lecteur comme un lecteur de texte avec le format de fichier supporté (.TXT).

Pour ouvrir text / eBook

Dans le menu principal, choisissez “E_Book” en

utilisant le PREV/NEXT et le Centre (▶ / II) des boutons, un menu de la liste de fichier apparaît à utiliser;

Dans le menu de la liste, choisissez un fichier que vous voulez lire.

Appuyez sur le bouton NEXT pour changer la page suivante,

Appuyez sur le bouton PREV pour revenir à la page précédente,

Retour à la liste écran du menu de lecture, appuyez sur le bouton central (▶ / II).

Appuyez et maintenez le bouton MENU PREC pour revenir au menu principal si vous voulez.

E-BOOK MENU

Vous devrez peut-être modifier quelques réglages pour lecture de livres électroniques. Faire ça:

Dans le menu de la liste des fichiers, appuyez sur la touche M pour appeler le sous-menu E_Book, un écran de liste “ensemble dossier Carte / Lecture / Supprimer / Supprimer tout / Exit” est semble utiliser;

Dossier de la carte

Choisissez “carte Folder” pour rappeler le menu de la liste de fichier, puis choisir un dossier ou un fichier et que vous voulez sélectionner en utilisant le PREV/NEXT et le Centre (▶ / II) des boutons; Une fois le fichier est sélectionné et mis en évidence en utilisant le bouton central (▶ / II), puis appuyez de nouveau sur le bouton central (▶ / II) pour démarrer la lecture.

Jeu complet

Choisissez «PLAY SET», puis choisissez “Lecture manuelle” à utiliser la page de manuel de la médaille, alors vous devez utiliser le bouton PREV/NEXT pour changer la page suivante / précédente pour la lecture comme de votre choix. Ou, Choisissez “Lecture Auto” pour activer page flip automatique, un menu de réglage apparaît, puis choisissez “1 ~ 10 seconde (s)” comme vous le souhaitez. La fonction de défilement de page est activée en tant que votre intervalle de temps choisi pour jouer.

Supprimer le fichier

Choisissez “Supprimer” pour rappeler la liste des fichiers et sélectionnez le fichier désiré qui à supprimer en utilisant les boutons PREV/NEXT; Et puis appuyez sur le bouton central (▶ / II) pour

entrer dans l’affichage de dialogue de suppression; Choisissez “Oui” pour confirmer ou choisissez «Non» pour annuler.

Supprimer tout

Choisissez “Supprimer tout” pour entrer dans l’affichage de dialogue de suppression; Choisissez “Oui” pour confirmer ou choisissez «Non» pour annuler.

Tout fichier image dans la liste sera supprimé une fois “oui” est choisi. Un écran “Suppression” apparaît pendant un certain temps et le processus suppression est en cours, puis “Aucun fichier / disque Empty!” Message apparaîtra à l’écran pendant quelques secondes.

Sortie

Sélectionnez Quitter pour retourner à l’eBook écran du menu de la liste.

RECORD

Pous pouvez utiliser le lecteur comme un enregistreur vocal et d’enregistrement des mémos vocaux en utilisant le microphone intégré.

Pour démarrer Mémo vocal Enregi-

strement

Dans le menu principal, choisissez “Record” en utilisant le PREV/NEXT et le Centre (▶ / II) des boutons, un “Now Recording” écran semblent utiliser;

Démarrer / Pause d'enregistrement

Appuyez sur le bouton central (▶ / II) pour commencer l'enregistrement et la durée d'enregistrement est en cours d'exécution.

Appuyez sur le bouton central (▶ / II) pour mettre en pause l'enregistrement et la durée d'enregistrement arrêtera. Appuyez de nouveau pour reprendre l'enregistrement.

Pour enregistrer et arrêter l'enregistrement de fichier

Appuyez sur le bouton MENU PREC, le fichier enregistré sera enregistrer dans la mémoire et revenir à l'interface Maintenant enregistrement pour enregistrement suivant.

Appuyez et maintenez le bouton MENU PREC pour enregistrer le fichier enregistré et revenir au menu principal.

Pour lire le fichier enregistré

Menu de navigation de l'utilisateur de localiser le

dossier qui a manqué par l'usine ou de l'utilisateur par défaut si commuté par l'utilisateur. (Usine par défaut est le chemin: \ Carte de dossier \ RECORD \ Voix \)

Ouvrez le navigateur à partir du menu principal, puis choisissez le nom de dossier par défaut et sélectionnez le nom souhaité du fichier enregistré à la lecture. *Remarque: Les fichiers enregistrés à être nommés à partir de “REC001.WAV ~ REC999.WAV” quand ils existante dans dossier par défaut.*

MENU RECORD

Vous pourriez avoir besoin de modifier les emplacements de dossier qui veulent stocker le fichier d'enregistrement. Faire ça: enregistrement Now écran au mode d'arrêt, appuyez sur le bouton M pour appeler le sous-menu de la fiche;

Dossier de la carte

Dans le sous-menu Record, choisissez “Carte Folder”, puis choisissez le nom du dossier que vous souhaitez enregistrer le fichier d'enregistrement en utilisant les touches PREV/NEXT et ▶ / II .

Une fois le nom du dossier sélectionné (dossier

hightailed), puis appuyez et maintenez le bouton pour passer l'emplacement du dossier et revenir au menu principal.

Cependant, l'emplacement du dossier est modifié et le nom du fichier d'enregistrement est remis à "REC001" de courant "RECxxx". Lorsque vous entrez à nouveau dans l'interface d'enregistrement maintenant vous allez voir.

Sortie

Sélectionnez Quitter pour revenir à la musique en cours de lecture écran.

MENU BROWSER

Menu du navigateur est le gestionnaire de fichiers pour plus rapide navigue sur tous les fichiers pris en charge, ainsi que le dossier créée, stockée dans ce lecteur. Ainsi, vous pouvez facilement les parcourir pour sélectionner les fichiers à jouer dans ce menu. Faire ça:

Dans le menu principal, choisissez "Browser"> choisir un fichier de désir désiré dans la liste des dossiers et fichiers apparaissant en utilisant le PREV/NEXT et le Centre (▶ / ||) des boutons;

Et puis, choisissez un fichier désiré que vous voulez

jouer et appuyez sur le bouton central (▶ / ||), l'écran passe à l'interface de menu correspondant pour la lecture automatiquement.

Appuyez sur le bouton MENU PREC pour revenir à la liste des fichiers de l'interface correspondante pour d'autres sélection de fichier. Ou,

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton MENU PREC pour quitter l'aide de l'interface et de revenir au menu principal.

REINITIALISER L'APPAREIL

Dans certaines circonstances, l'appareil peut rencontrer halte morts pendant l'utilisation.

Réinitialiser:

Appuyez et maintenez le bouton central (▶ / ||) pendant environ 8 à 10 secondes dans le cas où le lecteur est en suspension, le joueur doit être réinitialisé et redémarré.

Important: Ne pas réinitialiser l'appareil si il est bon fonctionnement.

INSTALLATION DU SOFTWARE

La carte SD fournie comprend divers utilitaires. Insérez la carte SD dans le lecteur et se connecter à votre PC pour afficher son contenu.

Naviguez le contenu du SD et exécutez le fichier à installer "video converter tool/setup.exe".

Suivez les instructions qui se affichent pour terminer l'installation

Après l'installation, allez dans Démarrer> Programmes> Outils de conversion AMV:

AMV Player

Fichiers vidéo Joueur AMV.

AMV & AVI Video converter

Utilitaire pour convertir des fichiers vidéo.

Remarque: l'opération de conversion, il est nécessaire pour afficher la vidéo dans le lecteur; Sinon, le joueur ne peut pas être en mesure d'afficher correctement le contenu vidéo.

Media Manager

Gestionnaire de fichiers.

Media Player Upgrade Tool

Programme de mise à jour le firmware du lecteur.

NB:Trevi SpA décline toute responsabilité pour tout dommage causé à votre lecteur MP3 en raison de

l'utilisation abusive du programme / firmware.

Note d'information sur le retrait et élimination des batteries

Attention: Seul le personnel de haute qualifié doit effectuer cette opération! Retrait de la batterie

1) Retirer la partie arrière de l'appareil à partir de dents;

2) Sélectionnez la batterie;

3) Débranchez et retirez la batterie.

Les piles usagées ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ou jetés dans le feu ou l'eau.

Les batteries usagées doivent être recyclés ou éliminés dans les centres de collecte de déchets séparés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FM Radio:87,5 à 108,0 MHz

Capacité:carte Micro SD de 8 Go

LCD:1,8"

Interface:Micro-USB

Puissance:batterie au lithium

Dimensions:85 mm x 40 mm x 10 mm

**UTILISATEURS INFORMATION** conformément au décret législatif n ° 49 du 14 Mars, 2014

“La mise en œuvre de la directive 2012/19 / UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)”

Ce symbole de poubelle sur roues sur le produit indique que, à la fin de sa durée de vie doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur doit donc prendre le contrôle à distance intègre les éléments essentiels qui ont obtenu à sa vie dans les centres de collecte différenciés appropriés pour les déchets électroniques et électro-technique, ou le retourner chez le concessionnaire lors de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent, en termes de un à un, ou un à zéro pour les équipements ayant plus côté de moins de 25 cm. collecte séparée appropriée pour l'équipement mis hors service pour le recyclage, le traitement et l'élimination respectueuse de l'environnement contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit. le dumping illégal du produit par l'utilisateur entraîne l'application des sanctions administratives prévues par le décret législatif n. Décret législatif n ° 49 du 14 Mars 2014.

AVERTISSEMENT POUR UNE UTILISATION CORRECTE DE LA BATTERIE RECHARGEABLE


- La température de recharge doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- Ne prolongez pas la recharge plus du temps indiqué pour éviter le risque de surchauffement et explosion.
- Ne rechargez pas la batterie pour plus de 6 heures.
- Recharger la batterie plus du temps indiqués ou temps prolongés de inactivité peuvent diminuer durée de la batterie.
- La batterie rechargeable est susceptible à l'usure et sa capacité diminue graduellement.
- Pour prolonger la durée de la batterie, utilisez-le jusqu'à quand elle est complètement déchargée, ensuite rechargez-le complètement avant de l'utiliser une autre fois. Recharger une batterie pas complètement déchargée peut diminuer sa capacité. Dans ce cas, répétez le cycle charge/décharge plusieurs fois.
- Evitez de recharger la batterie pour toute la nuit.

TASTE FUNKTION

1. Taste Wiedergabe / Pause / AN / AUS
2. Taste M, MENU
3. Taste PREV
4. Taste NEXT
5. Taste MENU PREVIOUS
6. Taste VOL + und VOL-, Volumen
7. Eingangs Micro SD-Karte
8. Kopfhörerbuchse
9. Eingangs Micro-USB



Um Hörschäden zu vermeiden, begrenzen Sie die Zeit bei hoher Lautstärke zu hören.

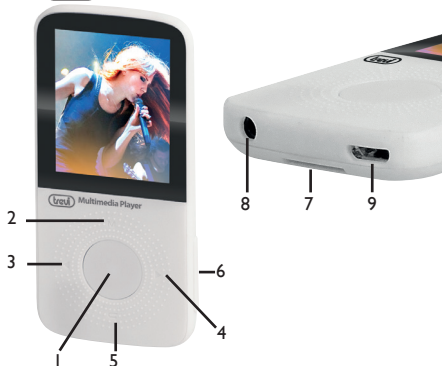

INSERT Micro SD-Karte

Legen Sie die Micro-SD-Karte geliefert Auflagefläche (für die richtige Einschubrichtung überprüfen Sie die Abbildung auf Spieler) und schieben Sie sie vorsichtig in den Steckplatz, bis sie hörbar einrastet. An dieser Stelle wird der Leser in der Lage, Musik und Videos abspielen oder speichern Aufnahmen Registerkarte. Entfernen Sie die Micro-SD-Karte, indem Sie gegen sie.

MPV 1745 SD

ÜBER AKKU

Player verfügt über einen internen, nicht-Benutzer austauschbare Batterie. Für beste Ergebnisse, das erste mal Sie Player verwenden, lassen Sie es für etwa 2 bis 3 Stunden oder bis das Akkustatus-Symbol in der "Verbinden" -Bildschirm aufzuladen zeigt, dass die Batterie vollständig.

Hinweis: Der Spieler setzt, um den Akku zu verwenden, nachdem es aus Standby worden, Macht bitte Sie den Player von der Hauptstromschalter, wenn Gerät ist nicht für eine Weile benutzt. Für pflegen die Akkulaufzeit und Leistung, Aufladen des Players Batterie mindestens einmal pro Monat.

ein. Aufladen des Akkus:

Sie können den Player Akku auf zwei Arten aufladen:

1. Schließen Sie Player an den Computer. Oder,
2. Verwenden Sie das USB-Netzladegerät. (nicht enthalten)

b. Anschließen und Aufladen:

- Sobald Sie Spieler mit Computer angeschlossen haben, dann werden Sie sehen die "Connect"

travi

Deutsch

Modus-Bildschirm wird angezeigt für die Aussicht und die Batterie aufgeladen wird im Hintergrund.

- Wenn Sie Player mit USB-Netzladegerät angeschlossen haben, dann finden Sie unter "Laden des Akkus" Modus-Bildschirm wird angezeigt für Ansicht;

- Und die Pegelstäbe sind in Batteriestatussymbol läuft, ist die Batterie bei der Aufladung.

- Allerdings ist die Hintergrundbeleuchtung von TFT-Bildschirm erlischt automatisch ca. 6 Sekunden vor hellem Licht an oder "Batterieladung" Modus "Connect".

- Drücken Sie alle Tasten auf der Rückseite Licht einzuschalten, wenn Sie den Status überprüfen möchten.

Wichtig: Der Akku wird nicht aufgeladen, wenn der Computer in den Schlaf. Der USB-Anschluss auf den meisten Tastaturen nicht genügend Strom, um den Player zu laden. Verbinden Sie Player an einen USB 2.0-Anschluss auf Ihrem Computer nur, um Ladung Problem zu vermeiden.

ANSCHLIEßEN UND TRENNEN

Sie können den Player mit Ihrem Computer

verbinden, um diese Multimedia-Dateien und aufgezeichnete Sprachnotizen, wenn notwendig, zu übertragen, und um die Batterie aufzuladen.

ein. Um Verbindungs Spieler

- Stecken Sie den Stecker des USB-Kabels an einen USB-Anschluss Ihres Computers und das andere Ende um Spieler, dann die "Schließen" Bildschirm zur Ansicht.

- Nun ist der Spieler bereit für Mediendateien übertragen mit Ihrem Computer und der Akku geladen wird im Hintergrund.

- Übertragen Sie die Mediendateien mit Hilfe der Computer-Maus per Drag und Ort, oder Kopieren und Einfügen, in zwischen dem Spieler und dem Computer. Trennen Sie es, wenn Sie fertig sind.

b. Dem Trennen Spieler

Es ist wichtig, nicht zu Player zu trennen, während es die Synchronisierung oder Übertragung von Dateien. Werfen Sie die Spieler, bevor trennen.

- Zum Auswerfen-Spieler, halten Sie die M-Taste für ca. 2 Sekunden, der "Verbinden" -Bildschirm wird zum "Hauptmenü" Bildschirm zu wechseln;
- Und, ist jetzt sicher, um den Player mit Ihrem Computer trennen. Ziehen Sie das USB-Kabel

vom Player. Oder,

- Wenn Sie einen Windows PC, werfen Sie die Spieler von "/ My Computer Computer" -Menü oder durch Klicken auf das Symbol "Hardware sicher entfernen" in der Windows-Taskleiste, wählen Sie die Korrespondenz Namen des Spieler auszuwerfen.

- Wenn Sie mit einem Mac PC sind, können Sie auch Spieler auswerfen, indem Sie das Player-Symbol auf dem Desktop in den Papierkorb.

- Nun ist sicher, das USB-Kabel trennen.

- Wenn Sie versehentlich Spieler ziehen in beim Übertragen von Dateien, schließen Sie es wieder an Ihren Computer an und synchronisieren. Einige Medien-Datei kann jedoch Verlust. eingeben Untermenü; kurz die Taste [V], um abzubrechen.

ANREISE STARTEN SIE DEN PLAYER

Ein- / Ausschalten des Players:

- Um den Player einzuschalten, halten Sie die Mitte-Taste (▶ / II) für 2 bis 3 Sekunden, dann werden Sie eine der folgenden gezeigten Hauptmenübildschirm zu sehen ", Musik / Film / Radio / Bild / E_Book / RECORD / Browser / Einstellen der Knoten ", wird auf dem LCD angezeigt, nachdem der Laden und Eröffnungsbildschirm haben angezeigt.
- Um den Player auszuschalten, drücken und halten Sie die Mitte-Taste (▶ / II) für 2 bis 3 Sekunden.

Zu "LCD Set" ändern

Sie können die Hintergrundbeleuchtung eingestellt, um den Bildschirm für eine gewisse Zeit zu beleuchten, wie Sie gewünscht oder zu machen, um die Hintergrundbeleuchtung immer eingeschaltet, wenn bei jedem Einschalten des Players.

- Im Einstellmodus Untermenü, wählen Sie "LCD Set"> "Black (Dark-Modus)", ein Balken mit Nummer erscheinen wählte dann "0 (immer) / 5/10/15/20/25/30/35/40 / 45/50 Sekunden ", wie Sie mit Hilfe der PREV/NEXT und ▶ / II Tasten gewünscht.

- Wählen Sie "0", um die Hintergrundbeleuchtung von LCD-Drehen auf off zu verhindern. (Auswahl dieser Option verringern Akku-Leistung)

So ändern Sie die "Sprache"

Dieser Player kann Unterschied OSD Sprachen verwenden.

- Wählen Sie "Language", und wählen Sie dann, welche Sprache, wie Sie mit Hilfe der PREV/NEXT und ▶ / II Tasten gewünschten ..

Zu "Power Off" Set (Sleep-Timer)

- Wählen Sie "Power off", eine Ebenen-Bar mit Nummer Menü angezeigt wird, wählen Sie dann "0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 (Minute)", wie Sie wollen indem Sie die PREV/NEXT und ▶ / II Tasten.
- Der Player wird ausgeschaltet entsprechend Ihrer eingestellten Zeit eingeschaltet werden.

Um "Memory info" anzeigen

Sie können über den Speicherstatus der Spieler, wie zum Beispiel die Anzahl der verbleibenden Speicherplatz verfügbar ist und der Prozentsatz des Speichers verwendet anzuzeigen.

- Um den Status anzuzeigen, wählen Sie "Memory

info” mit den PREV/NEXT und ▶ / II Tasten. Ein Informationsbildschirm, verbleibenden Speicherplatz zur Verfügung und den Prozentsatz der Speicher verwendet wird, erscheinen für die Aussicht.

- Die Informationsanzeige wird verlassen und zurück zum Untermenü, in 6 ~ 8 Sekunden. Oder drücken Sie die Taste MENU PREVIOUS.

Beenden

- Wählen Sie Beenden, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Oder halten Sie die Taste MENU PREVIOUS für 3 Sekunden.

VERWENDEN SIE KUSIKMENU

Sie können Musik-Player verwenden, um mit unterstützten Musikdateiformat der Audiocodierung wiedergeben; WMA und MP3 werden vom Player unterstützt. So öffnen Sie den Musik-Player im Hauptmenü:

- Vom Hauptmenü, wählen Sie “Musik” mit Hilfe der PREV / NEXT und Center (▶ / II) Tasten, eine “Music Now Playing” erscheint, um zu verwenden.

Musik abspielen

- In Music Now Playing-Bildschirm, drücken Sie die

Mitteltaste (▶ / II), um die Wiedergabe zu starten.

- Drücken Sie die Mitteltaste (▶ / II), um anzuhalten.
- Drücken Sie erneut, um fortzufahren.

Spielen Sie auf Zurück oder Weiter Musik

- Drücken Sie die NEXT-Taste zum nächsten Musik zu spielen.
- Drücken Sie die Taste PREV zur vorherigen Musik zu spielen.

Verwenden Sie Schnellvorlauf oder Schnelrücklauf

- Halten Sie die NEXT-Taste, um den Schnellvorlauf zu verwenden
- Drücken und halten Sie die Taste PREV Schnelrücklauf zu bedienen.

Anpassen der Lautstärke

- Im Musikwiedergabe, drücken Sie die Taste + / -, um die Lautstärke einzustellen.
- Der Lautstärkewert geht nach unten / oben auf Musikwiedergabebildschirm.
- Für Gehörschutz; Eine Anzeige Warnung Pop-up-on-TFT-Bildschirm, wenn jedes Mal wenn Sie erhöhen die Lautstärke und Reichweite auf die

Standardeinstellung Ebene. Drücken Sie die M-Taste, um die Warnung zu akzeptieren.

MUSIK UNTERMENÜ IM MUSIKWIEDERGABE

Sie müssen möglicherweise einige Änderungen für die Musik zu spielen, wie zB Wiederholung, EQ-Einstellungen für Musik-Dateien:

Auf "Repeat"

Im Musik-Modus, drücken Sie die M-Taste, ein Musik-Untermenü für den Einsatz erscheinen;
Wählen Sie "Repeat"> wählen Sie "Normaler / Repeat one / Ordner / Ordner wiederholen / Alle wiederholen / Random / Intro", wie Sie mit Hilfe der PREV/NEXT und ▶ / II Tasten gewünscht.

So ändern Sie "Equalizer"

- Wählen Sie "Equalizer" und wählen Sie "Natural / Rock / Pop / Klassik / Soft / Jazz / DBB", wie Sie gewünscht.
- Das Untermenü wird in einigen Sekunden automatisch ausgeblendet. Oder drücken Sie die Taste MENU PREVIOUS.

VERWENDEN MUSIK UNTERMENÜ IN STOP MODE

Sie könnten für die Auswahl Ordner für Musikwiedergabe benötigen und Musikdateien zu löschen. Um dies zu tun:

Karten-Ordner

In Music Now Playing-Bildschirm, drücken Sie die Mitteltaste (▶ / II), um Musik zu spielen, wenn Spieler in der Wiedergabe-Modus zu beenden, drücken Sie die M-Taste zum Aufruf des Musikmenüs.
In der Musik-Untermenü wählen Sie "Karte Ordner", und ein Listenmenü für die Anwendung angezeigt wird, und wählen Sie dann den gewünschten Ordner und / oder wählen Sie eine Musikdatei, indem Sie die PREV/NEXT und Center (▶ / II) Tasten.
Es wird zurück zum Musikwiedergabebildschirm einmal pro Musikdatei ausgewählt zu gehen, drücken Sie die Mitte-Taste (▶ / II), um zu spielen.

Datei löschen

Wählen Sie "DELETE", um die Dateiliste zu erinnern, und wählen Sie die gewünschte Datei, die von mit der Taste PREV/NEXT zu löschen;
Und drücken Sie die Mitte-Taste (▶ / II), um in die

Löschdialoganzeige geben;

Wählen Sie "YES", um zu bestätigen, oder wählen Sie "NO", um abzubrechen.

Alles löschen

Wählen Sie "DELETE ALL", um in die Löschdialoganzeige geben;

Wählen Sie "YES, um zu bestätigen, oder wählen Sie "NO", um abzubrechen.

Alle Bilddatei in der Liste werden gelöscht, sobald Sie "YES" gewählt wird. A "Löschen" Bildschirm erscheint für eine Weile und Löschen Prozess im Gange ist, wird "No file / Leer Platte!" Meldung wird auf dem Bildschirm für einige Sekunden angezeigt.

Ausgang

Wählen Sie Beenden, um Musik zu sichern Gabelbildschirm.

MOVIE MENU

Um Film abzuspielen

Vom Hauptmenü, wählen Sie "Movie", indem Sie die PREV/NEXT und Center (▶ / II) Tasten ein "Movie Playing Now" erscheint zu bedienen.

Im Film Now Playing-Bildschirm, drücken Sie die

Mitteltaste (▶ / II), um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie die Mitteltaste (▶ / II) zu unterbrechen und um in den Film Back Now Playing-Bildschirm. Drücken Sie sie erneut, um die Videowiedergabe fortzusetzen.

Zum vorherigen oder nächsten Film abzuspielen

Drücken Sie die Taste NEXT zum nächsten Video-Datei zu spielen.

Drücken Sie die Taste PREV zur vorherigen Videodatei abzuspielen.

Verwenden Sie Schnellvorlauf oder Schnellrücklauf

Drücken und halten Sie die NEXT Taste, um den Schnellvorlauf zu spielen.

Drücken und halten Sie die PREV Taste Schnellrücklauf, um zu spielen.

Anpassen der Lautstärke

Im Film-Wiedergabemodus, drücken Sie die Taste +/-, um die Lautstärke einzustellen.

, Um die Lautstärke bei Film Stoppmodus voreingestellt, in Film Now Playing-Bildschirm drücken Sie die Taste +/-, um den gewünschten Lautstärkepegel vor

dem Spiel voreingestellt.

Zum Schutz des Gehörs; ein Piepton Warnung wird vom Kopfhörer, oder Anzeige Warnung Pop-up-on-TFT-Bildschirm gehört zu werden, wenn jedes Mal wenn Sie erhöhen die Lautstärke und Reichweite auf die Standardeinstellung Ebene. Drücken Sie die M-Taste, um die Warnung zu akzeptieren und geben Sie in der Lautstärkeregler für den Pegel zu erhöhen und bis zum maximalen Pegel.

Verwenden Film Untermenü

Sie könnten für die Auswahl Ordner benötigen, Filmdateien und Satz wiederholen Löschen für Film abzuspielen. Um dies zu tun:

Im "Movie Now Playing" -Bildschirm, drücken Sie die M-Taste, um den Film Untermenü zu gelangen.

Karten-Ordner

Im Film-Untermenü wählen Sie "CARD FOLDER", und ein Listenmenü für die Anwendung angezeigt wird, und wählen Sie dann den gewünschten Ordner und / oder wählen Sie eine Musikdatei, indem Sie die PREV/NEXT und Center (▶ / II) Tasten.

Es wird zurück zum Film zu gehen Gabebildschirm einmal Filmdatei ausgewählt ist, und drücken Sie die

Mitte-Taste (▶ / II), um zu spielen.

Datei löschen

Wählen Sie "DELETE", um die Dateiliste zu erinnern, und wählen Sie die gewünschte Datei, die mit Hilfe der Tasten PREV/NEXT zu löschen;

Und drücken Sie die Mitte-Taste (▶ / II), um in die Löschdialoganzeige geben;

Wählen Sie "YES", um zu bestätigen, oder wählen Sie "No", um abubrechen.

Alles löschen

Wählen Sie "DELETE ALL", um in die Löschdialoganzeige geben;

Wählen Sie "YES", um zu bestätigen, oder wählen Sie "No", um abubrechen.

Alle Bilddatei in der Liste werden gelöscht, sobald Sie "YES" gewählt wird. A "Löschen" Bildschirm erscheint für eine Weile und Löschen Prozess im Gange ist, wird "No file / Leer Platte!" Meldung wird auf dem Bildschirm für einige Sekunden angezeigt.

Wiederholen

Wählen Sie "Repeat", wählen Sie dann "normal / Repeat one / Ordner / Ordner wiederholen / Alle wiederholen / Random / Intro", wie Sie gewünscht.

Ausgang

Wählen Sie Beenden, um den Film zurück Gabelbildschirm.

RADIO FM

Dieser Spieler ist verwenden Sie den Draht der Kopfhörer als Antenne für UKW-Radio eingestellt ist, stecken Sie den Ohrhörer in die Ohrhörausgangsbuchse festlegen.

Aus dem Hauptmenü, wählen Sie "Radio", indem Sie die PREV/NEXT und Center (▶ / II) Schaltflächen, erscheint ein "Radio hören" -Bildschirm zu bedienen.

Anpassen der Lautstärke

Im Radio hören Bildschirm, drücken Sie die Taste +/-, um die Lautstärke einzustellen.

Zum Schutz des Gehörs; eine Anzeige Warnung Pop-up-on-TFT-Bildschirm, wenn jedes Mal wenn Sie erhöhen die Lautstärke und Reichweite auf die Standardeinstellung Ebene, die 85 dB überschreiten darf. Drücken Sie die M-Taste, um die Warnung zu akzeptieren und geben Sie in der Lautstärkeregler für den Pegel zu erhöhen und bis zum maximalen Pegel.

Manueller Suchlauf Sender

Drücken Sie die Taste PREV/NEXT, für die Suche nach unten / oben zum nächsten Sender zu empfangen, wird jeder Schritt nach unten drücken / up von 0,1 MHz.

Drücken Sie die Taste PREV/NEXT schnell, bis Sie den gewünschten Radiofrequenz-Radiosender. (Um den manuellen eingestellten Sender speichern

Ändern gespeicherter Radiosender aus Kanalliste

Sobald Sie abgestimmt haben und gespeichert die Radiostation in Kanalliste nach Manual tune / Auto-Suche-Funktion, und dann können Sie sie durch Drücken oder Drücken der mittleren Taste (▶ / II) wieder zu verwenden.

Die Kanalnummer wird und Zyklus ändern sich von geringen Zahl, wenn jedes Mal, wenn Sie oder Drücken der mittleren Taste (▶ / II) und die gespeicherte Radiosender wird für das Hören entsprechend ändern.

RADIO MENU

Im Radio hören Bildschirm, drücken Sie M-Taste zum Aufruf des Radio-Untermenü eine Liste Bildschirm

“Speichern / Löschen / Alles löschen / Auto Recherche / Exit” wird angezeigt, um zu verwenden; Drücken Sie die Taste PREV/NEXT, um eine von ihnen zu wählen und drücken Sie die Mitte-Taste (▶ / II), um die Eingabe;

Save (speichern Sie die manuelle eingestellten Sender)

Im Radio-Untermenü, wählen Sie “Speichern”, um den eingestellten Radiosender (aktuelle Empfangsfrequenz) in den Speicher des Spielers zu speichern. Der eingestellte Radiosender wird in der letzten freien Platz in der Kanalliste intern gespeichert werden.

Die gespeicherte Vorwahlkanalnummer des Senders (zB CH “01”) wird oben links im Radio hören Bildschirm.

Hinweis: Im Standard internen Kanallisten befinden haben insgesamt 20 voreingestellte Sender, CH “01-20” können verwendet werden, um die gewünschten Radiosender zu speichern.

Löschen

Wählen Sie “DELETE”, um die unerwünschten Sender löschen. Die aktuelle Empfangsfrequenz

unverzüglich gelöscht, sobald Sie “DELETE” gewählt wird und die Speicherplatznummer wird an die erste Station CH “01” wechseln, wie zurückgefallen. Drücken Sie die Mitteltaste (▶ / II), um den nächsten Sender zu finden für unerwünschte löschen, wenn Sie möchten.

Alles löschen

Wählen Sie “DELETE ALL”, um alle Stationen in der Kanalliste zu löschen. Alle gespeicherten Sender werden, sobald “DELETE ALL” gewählt wird gelöscht. Keine Radiostation und die Kanalnummer wird im Radio hören Bildschirm.

Auto-Suche

Wählen Sie “Auto-SEARCH”, um die automatische Suche und Auto Preset-Modus, wird der Radiosender der Suche im Bereich von Frequenz “87MHz - 108MHz” eingeben.

Alle gefundenen Radiosender werden in der Kanalliste in den Speicher Spielers gespeichert werden. Das Radio Such stoppt und zeigen das erste empfangene Radiosender hören.

Ausgang

Wählen Sie Beenden, um zum Radio hören

Bildschirm zurückzukehren.

FOTO

Sie können den Player als Bild / Foto-Viewer verwenden, um Bild / Foto-Datei zu suchen:

Aus dem Hauptmenü wählen Sie "Bild" mit der Option PREV/NEXT und Center (▶ / II) Tasten, ein Dateilistenmenü zu verwenden;

Wiedergabe Bild-Datei

In der Dateiliste-Menü, wählen Sie eine Datei, um die Wiedergabe zu starten.

Drücken Sie die MENU PREV Taste, um zurück zu gehen, um die Liste Menü für andere Dateiauswahl-Datei.

Ändern vorherigen / nächsten Foto

Drücken Sie die NEXT Taste zur nächsten Datei.

Drücken Sie die PREC Taste zur vorherigen Datei.

Slideshow Play (Automatische Wiedergabe)

Drücken Sie die Mitteltaste (▶ / II), um in die Diashow-Modus einzugeben, wenn diese Funktion aktiviert ist. Diese Fotodateien werden datei spielen nach "Spiel-Set" Einstellungsbild Untermenü.

Drücken Sie die MENU PREV Taste, um zum Listenbildschirm einreichen.

Halten Sie die MENU PREV Taste, um zum Listenbildschirm einreichen.

FOTO MENU

Möglicherweise müssen Sie die Einstellungen für Foto browse ändern. So ändern Sie die Einstellung: In der Dateiliste-Menü, drücken Sie die M-Taste zum Aufrufen des Fotomenüs, eine Liste "Card Ordner / Play setzen / löschen / Alles löschen / Exit" erscheint, um zu wählen;

Kartenordner

Mit den PREC/NEXT und Center (▶ / II) Tasten; Switch und wählen Sie den gewünschten Ordner und die Datei, um die Wiedergabe zu starten.

Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen ausgewählte Ordnername enthält unterstützte Bilddatei (en), andernfalls wird der Dateiliste-Menü erscheint leer.

Spielset

Manuelle Spiel

Wählen Sie "Manual Play", um die Diashow zu deaktivieren.

Auto-Play-

Wählen Sie “Auto Play”> wählen Sie “1 ~ 10 (zweiten)”, wie Sie gewünscht. Die Diashow-Funktion wird aktiviert, wenn Bilddateien in Spielen.

Löschen

Wählen Sie “Löschen”, um die Dateiliste zu erinnern, und wählen Sie die gewünschte Datei, die gelöscht werden;

Und drücken Sie die Mitte-Taste (▶ / II), um in die Löschdialoganzeige geben;

Wählen Sie “Ja”, um zu bestätigen, oder wählen Sie “No”, um abubrechen.

Alles löschen

Wählen Sie “Alle löschen”, um in die Löschdialoganzeige geben;

Wählen Sie “Ja”, um zu bestätigen, oder wählen Sie “No”, um abubrechen.

Alle Bilddatei in der Liste werden gelöscht, sobald Sie “Ja” gewählt wird. A “Löschen” Bildschirm erscheint für eine Weile und Löschen Prozess im Gange ist, wird “No file / Leer Platte!” Meldung wird auf dem Bildschirm für einige Sekunden angezeigt.

E-BOOK

Verwenden Sie den Player als Textleser mit unterstützten Dateiformat (.txt).

Um Text / eBook öffnen

Aus dem Hauptmenü, wählen Sie “E_Book” mit der Option PREV/NEXT und Center (▶ / II) Tasten, erscheint eine Dateiliste-Menü zu bedienen; Im Listenmenü, wählen Sie eine Datei, die Sie lesen möchten.

Drücken Sie die NEXT Taste zur nächsten Seite zu ändern,

Drücken Sie die PREV Taste, um zur vorherigen Seite zu gehen,

Zurück zur Liste Menübildschirm aus Lesen, drücken Sie die Mitteltaste (▶ / II).

Drücken und halten Sie die MENU PREV Taste, um zurück zum Hauptmenü zu gehen, wenn Sie wollen.

E-BOOK MENU

Möglicherweise müssen Sie einige Einstellungen für eBook-Lese ändern. Um dies zu tun:

In der Dateiliste-Menü, drücken Sie die M-Taste zum Aufruf des E_Book Untermenü eine Liste Bildschirm “Karte Ordner / Play setzen / löschen / Alles löschen

/ Exit" ist scheint zu verwenden;

Karten-Ordner

Wählen Sie "Card Folder", um die Dateiliste-Menü wieder zu verwenden, und wählen Sie dann Ordner und oder Datei, die Sie auswählen möchten, indem Sie die PREV/NEXT und Center (▶ / II) Tasten; Sobald Datei ausgewählt und mit Hilfe der Center (▶ / II) -Taste hervorgehoben ist, drücken Sie die Mitte (▶ / II) erneut, um den Lese starten.

Spielset

Wählen Sie "Play set" und wählen Sie "Manual Play" zur manuellen Flip Seite nutzen, dann müssen Sie die Tasten PREV/NEXT verwenden, um nächsten / vorherigen Seite zu lesen, wie Sie die gewünschte ändern. Oder,

Wählen Sie "Auto Play", um Auto-Flip-Seite zu aktivieren, erscheint ein Einstellungs Menü, wählen Sie dann "1 ~ 10 Sekunde (n)", wie Sie gewünscht. Die Seite Flip-Funktion wird als von Ihnen gewählten Zeitlücke spielen aktiviert.

Datei löschen

Wählen Sie "Löschen", um die Dateiliste zu erinnern, und wählen Sie die gewünschte Datei, die mit Hilfe

der Tasten PREV/NEXT zu löschen;

Und drücken Sie die Mitte-Taste (▶ / II), um in die Löschdialoganzeige geben;

Wählen Sie "Ja", um zu bestätigen, oder wählen Sie "No", um abubrechen.

Alles löschen

Wählen Sie "Alle löschen", um in die Löschdialoganzeige geben;

Wählen Sie "Ja", um zu bestätigen, oder wählen Sie "No", um abubrechen.

Alle Bilddatei in der Liste werden gelöscht, sobald Sie "Ja" gewählt wird. A "Löschen" Bildschirm erscheint für eine Weile und Löschen Prozess im Gange ist, wird "No file / Leer Platte!" Meldung wird auf dem Bildschirm für einige Sekunden angezeigt.

Ausgang

Wählen Sie Exit für zurück zu E-Book-Liste Menü-Bildschirm.

REKORD

Sie können den Player als Diktiergerät und Aufzeichnen von Sprachnotizen verwenden, mit dem eingebauten Mikrofon.

Zur Aufnahme Sprachaufzeichnung starten

Aus dem Hauptmenü, wählen Sie "Aufnahme" mithilfe der PREV/NEXT und Center (▶ / II) Tasten ein "Now Recording" Bildschirm, um zu verwenden;

Sie zu Start / Pause Recording

Drücken Sie die mittlere Taste (▶ / II) zum Starten der Aufnahme und die Aufnahmezeit läuft.

Drücken Sie die Mitteltaste (▶ / II), um die Aufnahme zu unterbrechen und die Aufnahmezeit wird gestoppt. Drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.

So speichern und Stoppen der Aufnahme Datei

Drücken Sie die MENU PREC Taste, wird die aufgenommene Datei in den Speicher, um Now Recording-Schnittstelle für den nächsten Datensatz zu speichern und zurück.

Drücken und halten Sie die MENU PREC Taste, um die aufgenommene Datei und zurück zum Hauptmenü zu speichern.

Um die Wiedergabe der aufgenommenen Datei

User-Browser-Menü, um den Ordner, der durch Fabrik oder Handbuch standardmäßig in Verzug geraten ist, wenn vom Benutzer eingeschaltet zu lokalisieren. (Fabrik voreingestellt ist Pfad: \ Karte Ordner \ RECORD \ Sprach \)

Öffnen Sie den Browser aus dem Hauptmenü, und wählen Sie dann die ausgefallenen Ordnernamen ein und wählen Sie die gewünschte zeichneten Dateinamen, um die Wiedergabe.

Bemerkung: aufgenommenen Dateien von "REC001.WAV ~ REC999.WAV", wenn sie in ausgefallenen Ordner vorhandenen benannt werden.

REKORD MENU (im Stoppmodus)

Möglicherweise müssen Sie die Speicherorte, die den Rekord Datei gespeichert werden soll zu ändern. Um dies zu tun:

Jetzt im Aufnahmebildschirm im Stop-Modus, drücken Sie M-Taste zum Aufruf des Untermenüs Bilanz;

Karten-Ordner

Im Aufnahmemenü, wählen Sie "Kartenordner" und wählen Sie dann den Namen des Ordners in dem Sie die Datensatzdatei, indem Sie die PREV/NEXT und Center (▶ / II) Tasten speichern möchten. (Stellen

Sie sicher, die gewünschte Ordner hat davor erstellt) Sobald Ordnername ausgewählt (hightailed Ordner), und drücken Sie dann die Taste, um Ordner zu wechseln und wieder zurück zum Hauptmenü.

Allerdings ist der Ordner geändert und der Datensatz Dateiname wird auf "REC001" vom aktuellen "RECxxx". Wenn Sie wieder in den nun Recording-Interface Geben Sie es sehen.

Ausgang

Wählen Sie Beenden, um Musik zu sichern Gabe-bildschirm.

BROWSER MENU

Browser-Menü ist das Dateien-Manager für schnelle- re navigiert alle unterstützten Datei sowie erstellten Ordner (s), was im Player gespeichert. So können Sie leicht navigieren sie für Dateien auswählen, um in diesem Menü zu spielen. Um dies zu tun:

Aus dem Hauptmenü, wählen Sie "Browser"> wählen Sie die gewünschte Datei in dem Wunsch, Ordner und Dateien Verzeichnis aufgeführt, indem Sie die PREC/NEXT und Center (▶ / II) Tasten; Und dann wählen Sie die gewünschte Datei, die Sie spielen, und drücken Sie die mittlere Taste (▶ / II),

wird der Bildschirm auf verwandte Menü-Oberfläche für die Wiedergabe automatisch.

Drücken Sie die MENU PREC Taste, um den damit verbundenen Schnittstellendateiliste für andere Dateiauswahl zurück. Oder, Drücken und halten Sie die MENU PREC Taste, um mit Hilfe von Schnittstelle und zurück zum Hauptmenü zu verlassen.

SETZEN SIE DAS GERAT

In einigen Fällen kann das Gerät dead halt während der Benutzung auftreten können.

Zurücksetzen:

Halten Sie die Mitte-Taste (▶ / II) für ca. 8 bis 10 Sekunden, falls der Player im hängenden, sollte der Player zurückgesetzt und neu gestartet werden.

Wichtig: das Gerät nicht zurücksetzen, wenn es dem ordnungsgemäßen Betrieb.

UTILITY SOFTWARE-INSTALLATION

Die mitgelieferte SD-Karte enthält verschiedene Softwaredienstprogrammen .

Setzen Sie die SD-Karte in den Player und an den PC anschließen, um dessen Inhalt anzuzeigen.

Navigieren Sie den Inhalt der SD, und führen Sie die Datei in "Video converter tool/setup.exe" installieren.

Folgen Sie den Anweisungen, um den installation abzuschließen erscheinen

Nach der Installation gehen Sie zu> Programme> AMV Umrechnungshilfe Beginn:

AMV Player

Spieler AMVVideo-Dateien.

AMV & AVI Video converter

Dienstprogramm zum Umwandeln von Video-Dateien.

Hinweis: Die Umwandlungsoperation erforderlich ist, um das Video im Player angezeigt werden; sonst kann der Spieler nicht in der Lage, Videoinhalte korrekt anzeigen.

Media Manager

Datei-Manager.

Media Player Upgrade-Tool

Programm, um die Firmware des Players zu aktualisieren.

NB:Trevi SpA übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Ihrem MP3-Player verursacht durch Missbrauch des Programms / Firmware.

Informationen Hinweis auf die Entfernung und Entsorgung von Batterien

Achtung: Nur qualitativ qualifiziertes Personal darf diese Operation durchzuführen!

BATTERIE AUSBAUEN

- 1) Entfernen Sie den hinteren Teil des Geräts von Zahnrädern;
 - 2) Wählen Sie den Akku;
 - 3) Trennen und entfernen Sie die Batterie.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll entsorgt werden oder in Feuer oder Wasser geworfen. Gebrauchte Batterien müssen recycelt oder in separaten Sammelstellen entsorgt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Radio FM:87,5 bis 108,0 MHz

Kapazität:Micro-SD-Karte 8GB

LCD:1.8 "

Schnittstelle:Micro-USB

Stromversorgung : ..Lithium-Batterie

Abmessungen:85 mm x 40 mm x 10 mm



Benutzer Information gemäß Gesetzesdekret Nr 49 von 14. März 2014

“Die Umsetzung der Richtlinie 2012/19 / EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)”

Dieses Mülleimers Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass muss am Ende seines Lebens von anderen Abfällen getrennt gesammelt werden. Der Benutzer muss daher nehmen die Fernbedienung die wesentlichen Komponenten integriert, die für elektronische und elektrotechnische Abfälle in die entsprechenden differenzierten Sammelstellen zu seinem Leben bekam, oder es an den Händler zurückgeben, wenn ein neues Gerät gleichwertiger Art Kauf in Bezug auf 12.59, oder eine für Geräte mit längeren Seite von weniger als 25 cm auf Null. Die angemessene, getrennte Sammlung für die stillgelegte Anlagen für Recycling, Aufbereitung und umweltgerechte Entsorgung trägt dazu bei, die Umwelt und die menschliche Gesundheit negative Auswirkungen zu vermeiden und begünstigt das Recycling der Materialien das Produkt zusammengesetzt. Illegal Dumping des Produkts durch den

Benutzer bringt die Anwendung von Verwaltungsanktionen in Lgs angegeben. Dekr 49 von 14. März 2014.

HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN GEBRAUCH DER AUFLADBAREN BATTERIE

- Die Ladung der Batterie sollte bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C erfolgen.
- Die Ladezeit sollte die angegebenen Zeiten nicht überschreiten, um die Gefahr der Überhitzung und Explosion zu vermeiden.
- Die Batterie sollte nicht für einen Zeitraum von mehr als 6 Stunden aufgeladen werden.
- Die Ladung der Batterie über die angegebenen Zeiträume hinaus oder eine längere Nichtbenutzung können deren Lebensdauer reduzieren.
- Die aufladbare Batterie ist ein Verschleißteil, ihre Ladekapazität reduziert sich allmählich.
- Um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen, sollte diese stets komplett aufgeladen und vollständig entleert werden. Vor der erneuten Benutzung sollte sie wieder komplett aufgeladen werden. Wird eine nicht vollständig entleerte Batterie aufgeladen, so wird deren Ladeautonomie reduziert. In diesem Falle sollte der Zyklus der vollständigen Ladung/Entleerung mehrmals wiederholt werden.
- Der Ladevorgang über die ganze Nacht sollte vermieden werden.

BOTÓN FUNCIÓN

1. Botón PLAY / PAUSE / ON / OFF
2. Botón M, MENÚ
3. Botón PREV
4. Botón NEXT
5. Botón MENÚ ANTERIOR
6. Botón VOL + y VOL-
7. Entrada de tarjeta Micro SD
8. Jack para auriculares
9. Entrada micro-USB



Para evitar posibles daños a la audición,
limitar el tiempo de escuchar a un volumen alto.



INSERT MICRO SD CARD

Inserte la tarjeta Micro SD (para la dirección de inserción correcta comprobar la imagen en el reproductor) y gentilmente insertarla en la ranura hasta que oiga un clic. En este punto el lector es capaz de reproducir música y vídeos o guardar ficha grabaciones.

Retire la tarjeta Micro SD presionando contra ella.

ACERCA DE LA BATERIA

El jugador tiene una batería interna, no sustituible por el usuario. Para obtener los mejores resultados, la primera vez que use el jugador, deje que se cargue durante unos 2 ~ 3 horas o hasta que el icono de estado de la batería en la pantalla “Conectar” muestra que la batería está en su totalidad.

Nota: El jugador sigue utilizando energía de la batería después de haber sido de espera fuera, por favor apague el reproductor mediante el interruptor principal de alimentación si la unidad no se utiliza durante un tiempo. Para mantener la vida y el rendimiento de la batería, la recarga de la batería del jugador al menos una vez por mes.

a. Carga de la batería:

Puede cargar la batería de jugador de dos maneras:

1. Conecte reproductor al ordenador. O,
2. Utilice el cargador de corriente USB. (no incluido) segundo. Conexión y carga:

- Una vez que haya conectado el jugador con el ordenador, entonces verá la pantalla del modo “Conectar” es comparecer en la vista y la batería se está cargando en el fondo.

- Si ha conectado jugador con cargador USB, entonces usted verá la pantalla de modo de “Carga de la batería” es comparecer en la vista;

- Y, las barras de nivel se están ejecutando en el icono de estado de la batería, la batería está en carga.

- Sin embargo, la luz de fondo de la pantalla TFT se apagará automáticamente en aproximadamente 6 segundos de luz brillante en el modo “Conectar” “carga de la batería”.

- Pulse cualquier tecla para encender la luz de fondo cuando se quiere comprobar el estado.

Importante: La batería no se carga cuando el ordenador está en reposo. El puerto USB de la mayoría de los teclados no proporciona suficiente energía para cargar el reproductor. Conecte el reproductor a un puerto USB 2.0 del ordenador sólo para prevenir el problema de la carga.

CONEXION Y DESCONEXION

Puede conectar el reproductor con el ordenador para transferir los archivos multimedia y notas de voz grabadas cuando sea necesario, y para cargar la batería.

a. Para conectar Jugador

- Enchufe el conector del cable USB en un puerto USB de su ordenador, y conecte el otro extremo al jugador; entonces el “Conectar” aparece la pantalla de vista.

- Ahora el jugador está listo para transferir archivos multimedia con el ordenador y la batería se está cargando en el fondo.

- Transfiera los archivos multimedia mediante el uso de arrastrar el ratón del ordenador y el lugar, o copiar y pegar, entre el jugador y el equipo. Desconecte cuando haya terminado.

segundo. Para desconectar el jugador

Es importante no desconectar el jugador mientras está sincronizando o transfiriendo archivos. Expulsar el reproductor antes de desconectarlo.

- Para expulsar reproductor, pulse y mantenga pulsado el botón M durante unos 2 segundos, el “Conectar” pantalla cambiará a la pantalla “Main Menu”;

- Y, ahora es seguro desconectar el reproductor con el ordenador. Desconecte el cable USB del reproductor. O,

- Si utiliza un PC con Windows, expulsar al jugador por “/ Informática Mi PC” del menú o haciendo clic en el icono “Quitar hardware con seguridad” en la

bandeja de sistema de Windows, seleccione el nombre de la correspondencia del jugador para expulsar.

- Si está usando un Mac PC, también puede expulsar jugador arrastrando el icono del reproductor en el escritorio a la Papelera.

- Ahora es seguro desconectar el cable USB.

- Si se desconecta accidentalmente jugador durante la transferencia de archivos, vuelva a conectarlo al ordenador y sincronizar de nuevo. Sin embargo, algunos archivos de medios pueden pérdida.

COMO INICIAR EL REPRODUCTOR

Encender / apagar el reproductor:

- Para encender el reproductor, pulse y mantenga pulsado el botón central (▶/II) durante 2 ~ 3 segundos, a continuación, podrás ver cualquiera de la siguiente pantalla del menú principal se muestra, "La música / películas / Radio / Imagen / E_Book / RECORD / Navegador / Configuración del nodo ", aparecerá en la pantalla LCD después de la carga y la pantalla de apertura han mostrado.
- Para apagar el reproductor, mantenga pulsado el botón central (▶/II) durante 2 ó 3 segundos.

Para cambiar "Set LCD"

Puede configurar la retroiluminación para iluminar la pantalla durante una cierta cantidad de tiempo que se desee o haga la luz de fondo para siempre encendido cuando cada vez que encienda el reproductor.

- Al establecer submenú modo, seleccione "Set LCD"> "BLACK (modo oscuro)", una barra de nivel con el número aparecen a continuación, eligió "0 (siempre encendido) / 5/10/15/20/25/30/35/40 / 45/50 segundos "como usted desee con el PREV/NEXT y ▶/II .

- Seleccione "0" para evitar que la luz de fondo del LCD se convierta en off.

Para cambiar "Idioma"

Este jugador puede utilizar lenguajes OSD de diferencia.

- Seleccione la opción "Idioma", y luego elija el idioma que usted desee con el PREV/NEXT y ▶/II

Para establecer "Apagado" (Temporizador de apagado)

- Seleccione la opción "Apagar", un bar de niveles con el menú número aparece, a continuación, elija "0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 (Minuto)" como quieras utilizando los botones PREV/NEXT y ▶/II .
- El reproductor se apagará de acuerdo a la hora fijada.

Para Ver "Información de la memoria"

Puede consultar sobre el estado de la memoria del reproductor, como el número de queda espacio de memoria disponible y el porcentaje de memoria han utilizado.

- Para ver el estado, seleccione "Información de la memoria" utilizando los botones PREV/NEXT

y ► / II . Una pantalla de información, que queda espacio de memoria disponible y el porcentaje de memoria utilizada, aparecerá de vista.

- La pantalla de información será salir y volver al submenú de 6 ~ 8 segundos.

Salir

- Seleccione Salir para volver al menú principal. O bien, pulse y mantenga pulsado el botón MENU ANTERIOR durante 3 segundos.

MENU MUSIC

Usted puede utilizar el reproductor de música para reproducir con el formato de archivo de música con el apoyo de la codificación de audio; WMA y MP3 son compatibles con el reproductor. Para abrir el reproductor de música en el menú principal:

- Desde el menú principal, seleccione “Música” mediante el uso de los botones PREV / NEXT y ► / II , un “Music Now Playing” aparece de usar.

Para reproducir música

- En Música pantalla En curso, pulse el botón central (► / II) para iniciar el juego.
- Pulse el botón central (► / II) para hacer una pausa.

- Presione de nuevo para reanudar.

Reproducir música anterior o siguiente

- Pulse el botón NEXT para jugar al lado de la música.
- Pulse el botón PREV para reproducir música anterior.

Utilice avance rápido o retroceso rápido

- Mantenga pulsado el botón NEXT para utilizar el avance rápido
- Mantenga pulsado el botón PREV para usar rápida hacia atrás.

Ajuste el nivel de volumen

- En la reproducción de música, pulse el botón + / - para ajustar el nivel de volumen.
- El valor del volumen irá abajo / arriba en la música ya tocar la pantalla.
- Para la protección auditiva; Una advertencia de pantalla emergente en la pantalla TFT, cuando cada vez que aumente el nivel de volumen y llegar al nivel de configuración por defecto. Presione el botón M para aceptar la advertencia.

OPCION EN MODO MUSIC

Es posible que tenga que hacer algunos cambios para la reproducción de música, tales como repetición, ajustes de EQ para archivos de música:

Para establecer “Repetir”

En el modo de reproducción de música, pulse el botón M, un submenú de música aparece para su uso; Seleccione la opción “Repetir” > seleccione “Normal / Repetir una / Repetir carpeta / carpeta / Repetir todo / Random / Intro” como usted desee con el PREV/NEXT y ▶ / II .

Para cambiar “ecualizador”

- Seleccione “Ecualizador” y elegir la opción “Natural / Rock / Pop / Classic / Soft / Jazz / DBB” como usted desea.
- El submenú desaparecerá en unos segundos automáticamente.

OPCION EN MODO MUSIC CON REPRODUCCION APAGADA

Puede que tenga que seleccionar las carpetas para la reproducción de música y eliminar archivos de música. Hacer esto:

Carpeta de la tarjeta

Pulse el botón central (▶ / II) para detener la música jugando si el jugador está en el modo de reproducción, pulse el botón M para acceder al submenú de música.

En pantalla del submenú de música, seleccione “CARD FOLDER”, un menú de la lista aparecerá para su uso, a continuación, seleccione la carpeta deseada y / o seleccionar un archivo de música para jugar utilizando el PREV/NEXT central y el botón ▶ / II .

Se volverá a la música ya tocar la pantalla una vez que se selecciona un archivo de música y pulse el botón central (▶ / II) para reproducir.

Borrar archivo

Seleccione la opción “DELETE” para recordar la lista de archivos y seleccione el archivo deseado para eliminar utilizando el botón PREV/NEXT;

Y a continuación, pulse el botón central (▶ / II) para entrar en la pantalla de diálogo de eliminación; Seleccione “YES” para confirmar o elegir “NO” para cancelar.

Eliminar todos

Seleccione la opción “DELETE ALL” para entrar en la pantalla de diálogo de eliminación;

Seleccione “YES” para confirmar o elegir “NO” para cancelar.

Todo archivo de imagen en la lista se borrará una vez que “YES” se elija. Aparecerá una pantalla de “DELETE” por un tiempo y proceso de borrar está en curso, a continuación, “NO FILE/EMPTY DISK” Mensaje se mostrará en la pantalla durante unos segundos.

Salida

Seleccione EXIT para volver a la música ya tocar la pantalla.

MOVIE MENU

Para ver file video

Desde el Menú Principal, seleccione “Movie” utilizando los botones PREV/NEXT y ▶ / II , una “Película Reproducción en curso” aparece en pantalla para usar.

En la película pantalla En curso, pulse la tecla central (▶ / II) para iniciar el juego.

Pulse el botón central (▶ / II) para hacer una pausa

y hacia atrás para la película pantalla En curso. Pulse de nuevo para reanudar la reproducción del vídeo.

Para reproducir video Anterior o Siguiente

Pulse el botón NEXT para reproducir el archivo siguiente vídeo.

Pulse el botón PREV para reproducir el archivo de vídeo anterior.

Utilice avance rápido o retroceso rápido

Mantenga pulsado el botón NEXT para reproducir el avance rápido.

Mantenga pulsado el botón PREV para reproducir rápida hacia atrás.

Ajuste el nivel de volumen

En el modo de juego en movimiento, pulse el botón +/- para ajustar el nivel de volumen.

Para programar el nivel de volumen en el modo de parada de la película, en Movie Now Playing pantalla pulse el botón +/- para preestablecer sus niveles de volumen deseados antes de jugar.

Para la protección de la audición; una advertencia pitido se oye el auricular, o una advertencia de pantalla emergente en la pantalla TFT, cuando cada

vez que aumente el nivel de volumen y llegar al nivel de configuración por defecto. Pulse el botón M para aceptar la advertencia y entrar en el control de volumen para aumentar el nivel y hasta el nivel máximo.

MOVIE SUBMENU

Puede que tenga que seleccionar las carpetas, eliminar archivos de película y serie de repetición de reproducción de la película. Hacer esto:
En "Movie Now Playing" pantalla, pulse el botón M para entrar al submenú película.

Carpeta de la tarjeta

En pantalla del submenú película, seleccione "CARD FOLDER", un menú de la lista aparecerá para su uso, a continuación, seleccione la carpeta deseada y / o seleccionar un archivo de música para jugar utilizando el PREV/NEXT y el botón ▶ / II .

Se volverá a la película ahora tocando la pantalla una vez que se selecciona un archivo de película, a continuación, pulse el botón central (▶ / II) para reproducir.

Borrar archivo

Seleccione la opción "DELETE" para recordar la

lista de archivos y seleccione el archivo deseado para eliminar utilizando los botones PREV/NEXT; Y a continuación, pulse el botón central (▶ / II) para entrar en la pantalla de diálogo de eliminación; Seleccione "YES" para confirmar o elegir "No" para cancelar.

Eliminar todos

Seleccione la opción "DELETE ALL" para entrar en la pantalla de diálogo de eliminación; Seleccione "YES" para confirmar o elegir "No" para cancelar.

Todo archivo de imagen en la lista se borrará una vez que "sYES se elija. Aparecerá una pantalla de "Borrar" por un tiempo y proceso de borrar está en curso, a continuación, "No hay archivo / disco vacío!" Mensaje se mostrará en la pantalla durante unos segundos.

Repetir

Seleccione la opción "REPEAT", a continuación, seleccione "Normal / Repetir una / Repetir carpeta / carpeta / Repetir todo / Random / Intro" como usted desea.

Salida

Seleccione Salir para volver a la película ahora tocando la pantalla.

RADIO FM

Este reproductor utiliza el cable de los auriculares como antena para la radio FM, conecte el auricular fijado en el conector de salida de auriculares.

Desde el menú principal, seleccione "Radio" utilizando los botones PREV/NEXT y Centro (▶/II)

Desde el menú principal, seleccione "Radio" utilizando los botones PREV/NEXT y Centro (▶/II), una pantalla de "Radio Tune" aparece.

Ajuste el nivel de volumen

En pantalla de sintonización de radio, pulse el botón +/- para ajustar el nivel de volumen.

Para la protección de la audición; una advertencia de pantalla emergente en la pantalla TFT, cuando cada vez que aumente el nivel de volumen y llegar al nivel de configuración por defecto que puede superar los 85 dB. Presione el botón M para aceptar la advertencia y entrar en el control de volumen para aumentar el nivel y hasta el nivel máximo.

Busqueda Manual de Estaciones

Pulse el botón PREV/NEXT para buscar hacia abajo / arriba para recibir la próxima estación, cada pulsación renunciará por 0.1MHz.

Pulse el botón PREV/NEXT rápidamente hasta que su frecuencia de radio deseada de la emisora de radio. (Para guardar la emisora sintonizada manual de

Cambiar emisoras de radio almacenadas en la lista de canales

Una vez que haya sintonizado y se almacena la emisora de radio en la lista de canales por sintonizar Manual / Auto función de búsqueda y, a continuación, puede recuperarlas presionando el botón central (▶/II).

El número de canal cambiará y el ciclo a partir de bajo número cuando cada vez que presione o pulsando el botón central (▶/II) y la emisora almacenada cambiará para escuchar en consecuencia.

RADIO MENU

En la pantalla Radio Tune, pulse el botón M para abrir el submenú Radio, una pantalla de la lista "Guardar / Borrar / Borrar Todos / Búsqueda automática / Exit"

se parece a usar;

Pulse el botón PREV/NEXT para elegir uno de ellos y luego oprima la tecla de (▶ / II) para entrar;

Save (guardar la emisora sintonizada manual)

En Radio submenú, elegir la opción "SAVE" para guardar la emisora sintonizada (actual frecuencia de recepción) en la memoria del reproductor. La estación de radio sintonizada se almacenará en el último puesto vacío en la lista de canales internos. El número de canal de memorización guardado de la emisora de radio (ejemplo CH "01") se mostrará en la parte superior izquierda en la pantalla de Radio Tune.

Nota: En forma predeterminada la lista de canales internos no tienen 20 presintonías totales, CH "01 a 20", se puede utilizar para almacenar las emisoras deseadas.

Borrar

Seleccione la opción "DELETE" para eliminar las estaciones deseadas. La actual frecuencia de recepción se borrará inmediatamente una vez "Delete" es elegido y el número de canal predefinido se cambia a la primera estación de CH "01" como fallidos.

Pulse el botón central (▶ / II) para encontrar la siguiente estación no deseado para eliminar si lo desea.

Eliminar todos

Seleccione la opción "DELETE ALL" para eliminar todas las estaciones en la lista de canales. Todas las emisoras memorizadas se borrarán inmediatamente una vez "Delete All" está seleccionado.

Ninguna estación de radio y canal número se mostrará en la pantalla de sintonización de la radio.

Auto búsqueda

Seleccione la opción "AUTOSEARCH" para acceder a las estaciones de la búsqueda automática y el modo de preajuste automático, la radio busca en el rango de frecuencia "87MHz - 108MHz".

Todas las emisoras de radio encontradas se almacenarán en la lista de canales en la memoria del reproductor. La búsqueda de la radio se detendrá y mostrará la primera estación de radio recibidas a escuchar.

Salida

Seleccione EXIT para volver a la pantalla de sintonización de la radio.

FOTO

Usted puede utilizar el reproductor como visor de imagen / foto, para buscar el archivo imagen / foto: Desde el menú principal seleccione “Imagen” mediante el modificador PREV/NEXT y ► / II los botones, un menú de lista de archivos aparece usar;

Reproducir archivos de imagen

En el menú de lista de archivos, seleccione un archivo para iniciar el juego.

Pulse el botón MENU ANTERIOR para volver a presentar menú de la lista para otra selección de archivos.

Cambie anterior / siguiente foto

Pulse el botón NEXT para el archivo siguiente.

Pulse el botón PREV para el archivo anterior.

Slideshow (Reproducción automática)

Pulse el botón central (► / II) para entrar en el modo de presentación de diapositivas cuando se activa esta función. Esos archivos de fotos jugarán archivo por archivo de acuerdo al “conjunto de juego” submenú de configuración de imagen.

Pulse el botón MENU ANTERIOR para regresar a la pantalla de lista de archivos.

Mantenga pulsado el botón MENU ANTERIOR para retroceder a la pantalla de lista de archivos.

FOTO MENU

Puede que tenga que cambiar la configuración para la foto de exploración. Para cambiar la configuración: En el menú de lista de archivos, pulse el botón M para acceder al submenú de fotos, un “conjunto de carpetas de la tarjeta / Reproducir / Borrar / Borrar todo / Exit” lista aparece para elegir;

Carpeta de la tarjeta

Mediante el uso de los botones PREV/NEXT y Centro (► / II);

Switch y elegir la carpeta deseada y presentar para iniciar la reproducción.

Asegúrese de que el nombre de la carpeta que seleccionó es contiene archivo de imagen compatible (s), de lo contrario, el menú de lista de archivos mostrará en blanco.

Set de Juegos

Reproducción manual

Seleccione la opción “Reproducción manual” para desactivar la presentación.

Auto-reproducción

Elija “Reproducción automática”> seleccione “1 ~ 10 (segundos)”, como usted desea. La función de presentación de diapositivas se activará cuando los archivos de imagen está en juego.

Borrar

Seleccione la opción “Eliminar” para recordar la lista de archivos y seleccione el archivo deseado para borrar;

Y a continuación, pulse el botón central (▶/II) para entrar en la pantalla de diálogo de eliminación; Seleccione “Sí” para confirmar o elegir “No” para cancelar.

Eliminar todos

Seleccione la opción “Eliminar todo” para entrar en la pantalla de diálogo de eliminación; Seleccione “Sí” para confirmar o elegir “No” para cancelar.

Todo archivo de imagen en la lista se borrará una vez que “sí” se elija. Aparecerá una pantalla de “Borrar” por un tiempo y proceso de borrar está en curso, a continuación, “No hay archivo / disco vacío!” Mensaje se mostrará en la pantalla durante unos segundos.

E-BOOK

Utilizar el reproductor como un lector de texto con formato de archivo compatible (.TXT).

Para abrir el texto / libro electrónico

Desde el menú principal, seleccione “E_Book” mediante el modificador PREV/NEXT y Centro (▶/II) los botones, un menú de lista de archivos aparece usar;

En el menú de la lista, seleccione un archivo que desea leer.

Pulse el botón NEXT para cambiar la página siguiente,

Pulse el botón PREV para volver a la página anterior; Volver a la pantalla de menú de la lista de lectura, pulse el botón central (▶/II).

Mantenga pulsado el botón MENU ANTERIOR para volver al menú principal, si quieres.

E-BOOK MENU

Puede que tenga que cambiar algunas configuraciones para la lectura de libros electrónicos. Hacer esto: En el menú de lista de archivos, pulse el botón M para abrir el submenú E_Book, una pantalla de lista de “conjunto de carpetas de la tarjeta / Reproducir

/ Borrar / Borrar todo / Exit” es parece utilizar;

Carpeta de la tarjeta

Seleccione la opción “Carpeta Tarjeta” para recordar el menú de la lista de archivos y, a continuación, seleccione la carpeta o archivo y que desea seleccionar mediante el modificador PREV/NEXT y Centro (▶/II) botones;

Una vez seleccionado el archivo y destacó utilizando el botón central (▶/II), a continuación, pulse el botón central (▶/II) de nuevo para iniciar la lectura.

Set de Juegos

Elija “conjunto de Juego” y luego elija “Reproducción manual” para utilizar la página de manual de la moneda, entonces usted necesita utilizar el botón PREV/NEXT para cambiar página siguiente / anterior para la lectura como su deseada. O,

Seleccione la opción “Reproducción automática” para activar la página tirón auto, un menú de ajuste aparece, a continuación, elija “1 ~ 10 segundos (s)”, como usted desea. La función Page Flip se activa como el intervalo de tiempo seleccionado para jugar.

Borrar archivo

Seleccione la opción “Eliminar” para recordar la

lista de archivos y seleccione el archivo deseado para eliminar utilizando los botones PREV/NEXT; Y a continuación, pulse el botón central (▶/II) para entrar en la pantalla de diálogo de eliminación; Seleccione “Sí” para confirmar o elegir “No” para cancelar.

Eliminar todos

Seleccione la opción “Eliminar todo” para entrar en la pantalla de diálogo de eliminación; Seleccione “Sí” para confirmar o elegir “No” para cancelar.

Todo archivo de imagen en la lista se borrará una vez que “sí” se elija. Aparecerá una pantalla de “Borrar” por un tiempo y proceso de borrar está en curso, a continuación, “No hay archivo / disco vacío!” Mensaje se mostrará en la pantalla durante unos segundos.

Salida

Seleccione Salir para volver a la pantalla del menú de eBook lista.

RECORD

Usted puede utilizar el reproductor como grabadora de voz y grabación de notas de voz con el micrófono

Para iniciar Memo Grabación de voz

Desde el menú principal, seleccione “Grabar” mediante el modificador PREV/NEXT y Centro (▶/II) botones, un “Now Recording” pantalla aparecen usar;

Para iniciar / pausa de grabación

Pulse el botón central (▶/II) para iniciar la grabación y el tiempo de grabación se está ejecutando. Pulse el botón central (▶/II) para pausar la grabación y tiempo de grabación se detendrá. Pulse de nuevo para reanudar la grabación.

Para guardar y detener la grabación de archivos

Pulse el botón MENU ANTERIOR, el archivo grabado guardará en la memoria y volver a Now Recording interfaz para el próximo disco. Mantenga pulsado el botón MENU ANTERIOR para guardar el archivo grabado y volver al menú principal.

Para reproducir el archivo grabado

Menú del navegador del usuario para localizar la carpeta que se ha incumplido por la fábrica o usuario de pagar si conmutada por el usuario.

(Defecto de fábrica es el camino: carpeta \ Card \ RECORD \ Voz \)

Abra el navegador desde el menú principal, y luego seleccione el nombre de la carpeta en default y seleccione el nombre del archivo grabado que se desea reproducir.

Observación: Los archivos grabados para ser nombrado de “REC001.WAV ~ REC999.WAV” cuando existe en la carpeta default.

MENU RECORD

Puede que tenga que cambiar las ubicaciones de las carpetas que desea almacenar el archivo de registro. Hacer esto:

en pantalla En la grabación en el modo de parada, pulse el botón M para abrir el submenú Record;

Carpeta de la tarjeta

En el submenú Grabar, seleccione “Carpeta Card” y luego seleccione el nombre de la carpeta que desea guardar el archivo de registro utilizando los botones PREV/NEXT y Central (▶/II). (Asegúrese de que la carpeta deseada ha creado antes de eso)

Una vez seleccionado el nombre de carpeta (carpeta hightailed), a continuación, pulse y mantenga pulsado

el botón para cambiar la ubicación de la carpeta y volver al menú principal.

Sin embargo, se cambia la ubicación de la carpeta y el nombre del archivo de registro se pone a "REC001" de corriente "RECxxx". Cuando se introduce de nuevo en la interfaz ahora grabar lo verás.

Salida

Seleccione Salir para volver a la música ya tocar la pantalla.

MENU BROWSER

Menú del navegador es el gestor de archivos para navega más rápido todo archivo compatible, así como la carpeta creado, lo almacena en el reproductor. Así que usted puede navegar fácilmente a ellos para seleccionar los archivos para jugar en este menú. Hacer esto:

Desde el menú principal, seleccione "Browser"> elegir un archivo de deseo deseada en la lista de carpetas y archivos que aparece mediante el modificador PREV/NEXT y Centro (▶ / II) botones; Y luego, elegir un archivo deseado que desea reproducir y pulse el botón central (▶ / II), la pantalla cambiará a la interfaz de menú correspondiente para

la reproducción de forma automática.

Pulse el botón MENU ANTERIOR para volver a la lista de archivos de interfaz relacionada para otra selección de archivos. O,
Mantenga pulsado el botón MENU ANTERIOR para salir de usar interfaz y volver al menú principal.

RESET DEL DISPOSITIVO

En algunas circunstancias, el dispositivo puede encontrarse punto muerto durante el uso.

Reiniciar:

Mantenga pulsado el botón central (▶ / II) durante unos 8 a 10 segundos en caso de que el jugador está en la horca, el jugador debe ser cero y reiniciado.
Importante: No reiniciar el dispositivo si se trata de funcionamiento.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE UTILIDAD

La tarjeta SD suministrada incluye varias utilidades de software.

Inserte la tarjeta SD en el reproductor y conéctese a su PC para mostrar su contenido.

Navegar por los contenidos del SD y ejecute el archivo para instalar "video converter tool/setup.exe".

Siga las instrucciones que aparecen para completar la instalación.

Después de la instalación vaya a Inicio> Programas> Herramientas de Conversión AMV:

AMV Player

Reproductor de archivos de vídeo AMV.

AMV & AVI Video converter

Utilidad para la conversión de archivos de vídeo.

Nota: la operación de conversión es necesario visualizar el vídeo en el reproductor; de lo contrario, el jugador no puede ser capaz de mostrar correctamente el contenido de vídeo.

Media Manager

Administrador de archivos.

Media Player Upgrade-Tool

Programa para actualizar el firmware del reproductor.

NB: Trevi SpA se exime de cualquier responsabilidad por cualquier daño causado a su reproductor de MP3 debido al mal uso del programa / firmware.

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS PILAS

Advertencia: Sólo el personal de alta cualificación deberían poder realizar esta operación!

REMOCIÓN DE LA BATERÍA

- 1) Retire la parte posterior del aparato de dientes;
- 2) Seleccionar la batería;
- 3) Desconecte y retire la batería.

Las pilas usadas no se deben tirar con la basura doméstica o arrojados al fuego o al agua. Las baterías usadas deben reciclarse o desecharse en centros de recogida de residuos separados.



Usuarios de la información de conformidad con el Decreto Legislativo N ° 49 del 14 de marzo 2014

“Aplicación de la Directiva 2012/19 / UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)”

Este símbolo de contenedor de ruedas en el producto indica que al final de su vida útil debe ser recogido separadamente de los demás residuos. El usuario debe, por lo tanto, tomar el control remoto integra los componentes esenciales que llegaron a su vida útil a los centros adecuados de recogida de residuos electrónicos y electrotécnicos, o devolverlo al distribuidor al comprar un nuevo aparato de tipo equivalente, en términos de uno a uno, o uno a cero para el equipo que tiene lado más largo de menos de 25 cm. la recogida selectiva apropiado para el equipo fuera de servicio para su reciclaje, tratamiento y eliminación ambientalmente compatible ayuda a prevenir el impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales que componen el producto. el vertido ilegal del producto por parte del usuario implica la aplicación de sanciones administrativas establecidas en el Decreto Legislativo n. Decreto Legislativo N ° 49 de 14 de marzo de 2014.

COMO UTILIZAR CORECTAMENTE LA BATERIA RECARGABLE

- Recargar la batería en un ambiente de temperatura compresa entre 5°C y 35°C.
- No alargar la recarga más del tiempo indicado para evitar riesgos de recalentamiento o de explosión.
- No cargar la batería por más de 6 horas.
- Cargar la batería por más del tiempo aconsejado o un largo periodo de inactividad pueden perjudicarle la duración.
- La batería recargable está sometida a desgaste y su capacidad se reduce progresivamente.
- A fin de prolongar la duración de la batería utilizarla desde cuando es completamente carga hasta su completa descarga, luego recargarla completamente de nuevo antes de utilizarla. Si se pone en carga una batería que no está completamente descargada, su duración será reducida. En esto caso repetir el ciclo carga/descarga completo más veces.
- Evitar de poner en carga la batería por toda la noche.

MPV 1745 SD



Simplified EU Declaration of Conformity

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Radio FM:87.5-108.0 MHz

Capacidad:8 GB Micro SD Card

LCD:1.8 "

Interfaz:Micro-USB

Alimentación:batería de litio

Dimensiones:85 mm x 40 mm x 10 mm

Simplified EU Declaration Of Conformity

Hereby Trevi Spa declares that the radio equipment type

MPV 1745 SD

is in compliance with Directive 2014/53/EU.

**The full text of the EU declaration of conformity is available at the
following internet address**

www.trevi.it

trevi

Dichiarazione di Conformità UE Semplificata

**Il fabbricante TREVI dichiara che il tipo di apparecchiatura radio
MPV 1745 SD**

e' conforme alla direttiva 2014/53/UE.

**Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e' disponibile al
seguente indirizzo Internet**

www.trevi.it



Made in CHINA

Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Italy

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it