

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GoGear

SA1OPS08

SA1OPS16

SA1OPS32



SV Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktig säkerhetsinformation	3
Allmänt underhåll	3
Återvinning av produkten	4
2 Din nya GoGear Opus	6
Förpackningens innehåll	6
3 Komma igång	7
Översikt över kontroller och anslutningar	7
Översikt över huvudmenyn	7
Installera program	8
Ansluta och ladda	8
Ansluta GoGear Opus till en dator	8
Batterinivåindikering	8
Batterinivåindikering	8
Koppla bort GoGear Opus på ett säkert sätt	9
Slå på/av GoGear Opus	9
Automatisk standby och avstängning	9
4 Använda GoGear Opus till att bära med dig filer	10
5 Windows Media Player 11 (WMP11)	11
Installera Windows Media Player 11 (WMP11)	11
Överföra musik- och bildfiler till WMP11-bibliotek	11
Växla mellan musik- och bildbibliotek i WMP och GoGear Opus	12
Rippa låtar från en CD-skiva	12
Köpa musik online	13
Synkronisera Windows Media-innehåll till GoGear Opus	13

Konfigurera GoGear Opus för WMP11	13
Växla mellan automatisk och manuell synkronisering	14
Välja och prioritera vad som ska synkroniseras automatiskt	14
Välja filer och spellistor för manuell synkronisering	15
Kopiera filer från GoGear Opus till datorn	16
Spellistor i WMP11	16
Skapa en vanlig spellista	16
Skapa en automatisk spellista	16
Redigera spellista	17
Överföra spellistor till GoGear Opus	18
Söka efter musik eller bilder med WMP11	18
Ta bort filer och spellistor från WMP11-bibliotek	18
Ta bort filer och spellistor från GoGear Opus	18
Redigera låtinformation med WMP11	19
Formatera GoGear Opus med WMP11	19

6 Musik	20
Lyssna på musik	20
Hitta din musik	20
Ta bort musikspår	20

7 Ljudböcker	21
Lägg till ljudböcker i GoGear Opus	21
Ljusbokskontroller	21
Välja ljudbok efter boktitel	21
Justera uppspelningshastigheten för en ljudbok	22
Lägga till ett bokmärke i en ljudbok	22
Hitta ett bokmärke i en ljudbok	22
Ta bort ett bokmärke i en ljudbok	22

8 Video	23
Hämta, konvertera och överför videor	23
Spela upp video	23
Ta bort videor	23
9 Bilder	24
Visa bilder	24
Visa bildspel	24
Lägg till bilder i GoGear Opus	24
Ta bort bilder	24
10 Radio	25
Lyssna på FM-radio	25
Ställa in en radiokanal manuellt	25
Automatisk inställning av snabbvalskanaler	25
Spela en snabbvalskanal	25
11 Inspelningar	26
Spela in från FM-radio	26
Spela in ljud/röster	26
Lyssna på FM-inspelningar	26
Lyssna på röst-/ljudinspelningar	26
Överföra inspelningarna till en dator	27
Ta bort inspelningar	27
12 Inställningar	28
13 Uppdatera GoGear Opus	30
Verifiera/uppdatera den fasta programvaran manuellt	30
14 Felsökning	31
15 Teknisk information	32
Systemkrav	32
Musikfilformat som kan användas	33
Videoformat som kan användas	33
Bildformat som kan användas	33
16 Ordlista	34

Behöver du hjälp?

Gå till

www.philips.com/welcome

där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.

1 Viktig säkerhets-information

Allmänt underhåll

! Var försiktig

- Så här undviker du skador och dålig funktion:
- Utsätt inte produkten för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte produkten och låt inga föremål falla ned på den.
- Doppa inte produkten i vatten. Utsätt inte hörlursuttaket eller batterifacket för vatten eftersom vatten kan orsaka allvarliga skador om det tränger in i enheten.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.
- Säkerhetskopiera filerna. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat till enheten. Philips ansvarar inte för förlorade data i händelse av att produkten blir skadad eller oläsbar.
- Undvik problem genom att endast använda det medföljande musikprogrammet när du hanterar (överför, tar bort osv.) musikfiler.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada produkten.

Arbets- och lagringstemperatur

- Använd enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35 °C.
- Förvara enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45 °C.
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låg temperatur.

Reservdelar/tillbehör:

Besök www.philips.com/support om du vill beställa reservdelar/tillbehör.

Skydda hörseln



Lyssna med måttlig volym:

Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.

Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.

Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.

Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.

Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.

Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.

Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Ändringar

Ändringar som inte har godkänts av tillverkaren kan göra att användaren förlorar sin behörighet att använda produkten.

Copyrightinformation

Alla andra märken och produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

Otillåten kopiering av inspelningar; vare sig de har hämtats från internet eller gjorts av ljud-CD-skivor; utgör brott mot upphovsrättsliga lagar och internationella överenskommelser: Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer; sändningar och ljudinspelningar; kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften. Windows Media och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Ta ansvar! Respektera upphovsrätten.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterar andras intellektuella rättigheter och vi uppmanar våra användare att göra detsamma.

Multimedieinnehåll på internet kan ha skapats och/eller distribuerats utan den ursprungliga upphovsrättsinnehavarens godkännande.

Kopiering och distribuering av obehörigt innehåll kan utgöra ett brott mot upphovsrättslagar i olika länder; inklusive ditt eget.

Efterlevelse av upphovsrättslagar är ditt ansvar. Inspelning och överföring till den portabla spelaren av videoströmmar som hämtas till datorn är endast avsedd att användas för innehåll som är allmän egendom eller licensierat i vederbörlig ordning. Du får endast använda sådant innehåll för privat, okommersiellt bruk och måste respektera eventuella upphovsrättsanvisningar som tillhandahålls

från verkets upphovsrättsinnehavare. Sådana anvisningar kan slå fast att inga kopior utöver sådana för privat bruk får göras. Videoströmmar kan innehålla kopieringskyddsteknik som förhindrar dig att göra sådana kopior som du har rätt till. I sådana situationer fungerar tyvärr inte inspelningsfunktionen och du aviseras om detta med ett meddelande.

Dataloggning

Philips arbetar för att förbättra produktens kvalitet och användarens upplevelse av Philips. För att få en bättre förståelse av enhetens användningsprofil loggar enheten viss information/vissa data i det icke-volatila minnesområdet på enheten. Dessa data används för att identifiera och upptäcka eventuella fel eller problem som du som användare kan komma att stöta på medan du använder enheten. Exempel på data som lagras är uppspelningslängden i musikleget, uppspelningslängden i radioläget, hur många gånger batteriladdningen har varit låg osv. De data som lagras avslöjar inte det innehåll eller de media som används på enheten, eller varifrån hämtade filer kommer. De data som lagras på enheten hämtas och används ENDAST om användaren återlämnar enheten till Philips-serviceombudet och ENDAST i syfte att göra det enklare att upptäcka och förebygga fel. De data som lagras görs omedelbart tillgängliga för användaren på begäran.

Återvinning av produkten

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.






Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.



Var försiktig

- Om du tar bort det inbyggda batteriet gäller inte garantin och produkten kan skadas. Följande anvisningar är instruktioner för kassering när produkten är uttjänt.

Produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. För att säkerställa funktionen och säkerheten för din produkt ska du lämna in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett serviceombud där en fackman kan ta bort eller ersätta batteriet enligt bilden:

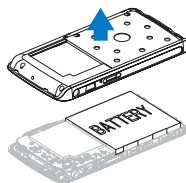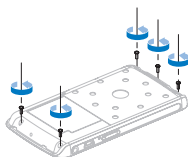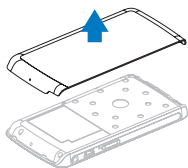

Läs om de lokala reglerna om batteriåtervinning. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Information för EU-länder

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

2 Din nya GoGear Opus

Med GoGear Opus kan du

- spela WMV- och MPEG4-videofiler (.avi)
- spela MP3- och WMA-ljudfiler
- visa skivomslag
- visa bilder
- lyssna på ljudböcker
- lyssna på FM-radio
- göra inspelningar
- visa mappar

Förpackningens innehåll

Kontrollera att du har mottagit följande objekt:
Spelare



Hörlurar



USB-kabel



Snabbstartguide



CD-ROM




 **Kommentar**

- Bilderna fungerar endast som referens. Philips förbehåller sig rätten att ändra färg/design utan meddelande.

3 Komma igång

Översikt över kontroller och anslutningar

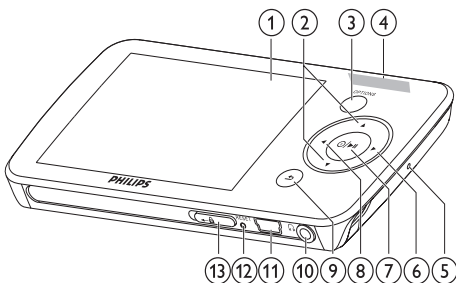

①	display
② ▲ / ▼	tryck: bläddra uppåt/nedåt håll intryckt: bläddra uppåt/ nedåt med hög hastighet
③ OPTIONS	visa tillgängliga alternativ
④ - VOL +	tryck: öka/minska volymen håll intryckt: öka/minska snabbt
⑤ MIC	mikrofon
⑥ ►	tryck: gå till nästa håll intryckt: sök framåt med hög hastighet
⑦ ① / ►►	tryck: spela upp/pausa håll intryckt: slå på/av GoGear Opus
⑧ ◀	tryck: gå till föregående håll intryckt: sök bakåt med hög hastighet
⑨ ↶	tryck: tillbaka en nivå håll intryckt: tillbaka till huvudmenyn
⑩ 🎧	hörlursuttag
⑪ 🔌	USB-uttag
⑫ RESET	tryck: återställ GoGear Opus
⑬ 🔒	skjut: lås/lås upp alla knappar utom - VOL +



Var försiktig

- Att lyssna på höga ljud längre än en kort stund kan vara skadligt.

Du kan ställa in volymen för GoGear Opus så att maxvolymen begränsas.

- 1 Välj [**Inställningar**] > [**Ljudinställningar**] > [**Volymgräns**] på huvudmenyn.
- 2 Justera nivån genom att trycka på volymkontrollerna **- / +**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på ►►.
↳ När du har ställt in en volymgräns kan den inställda volymen på GoGear Opus inte längre överskridas, även om du trycker på volymknappen **+**.

Om du vill aktivera maxvolymen igen:

- 1 Välj [**Inställningar**] > [**Ljudinställningar**] > [**Volymgräns**].
- 2 Ställ in volymgränsen på max.
- 3 Bekräfta genom att trycka på ►►.

Översikt över huvudmenyn

Meny	Läge	För att
🎵	Musik	spela upp musikspår
📺	Video	spela upp video
📷	Bilder	visa bilder
📻	FM-radio	lyssna på FM-radio
🎤	Inspelning	skapa eller lyssna på inspelningar
📁	Mappvy	visa filerna i mappar
⚙️	Inställningar	anpassa inställningarna för GoGear Opus
⏸️	Nu spelas/ Senast spelad	i uppspelningsläge: visa aktuell uppspelningsskärm i stoppläge: återuppta spelning

Installera program

GoGear Opus levereras med följande programvara:

- **Philips Device Manager** (hjälp dig att hämta uppdateringar av fast programvara för GoGear Opus)
- **Media Converter for Philips** (hjälp dig att konvertera och överföra videofiler för GoGear Opus)
- **Windows Media Player** (hjälp dig att konvertera och överföra musik- och bildfiler för GoGear Opus)

Viktigt:

Kom ihåg att installera programvaran från den medföljande CD-ROM-skivan för musik- och videoöverföring.

Viktigt: Innan du installerar programvaran ska du kontrollera att datorn uppfyller kraven (se avsnittet **Systemkrav** i användarhandboken).

- 1 Anslut GoGear Opus till datorn.
- 2 Sätt i CD-skivan som medföljer GoGear Opus i datorns CD-ROM-enhet.
- 3 Slutför installationen av programvaran genom att följa instruktionerna på skärmen.

Om installationsprogrammet inte startar automatiskt:

- 1 Bläddra i CD-skivans innehåll med Utforskaren.
- 2 Dubbelklicka på filen med filtilägget .exe.

Ansluta och ladda

GoGear Opus har ett inbyggt batteri som kan laddas via USB-porten på en dator (USB-kabel medföljer).

Kommentar

- Låt GoGear Opus laddas i 3 timmar första gången.
- Laddningsanimeringen stannar och ikonen  visas när laddningen är slutförd.

Ansluta GoGear Opus till en dator

- 1 Anslut den medföljande USB-kabelns USB-kontakt till en ledig USB-port på datorn.
- 2 Anslut USB-kabelns lilla USB-kontakt till det lilla USB-uttaget på GoGear Opus.
- 3 Slå på datorn.
↳ GoGear Opus laddas.

Batterinivåindikering

På displayen visas den ungefärliga batterinivån enligt följande:

				
100 %	75 %	50 %	25 %	0 %

- ↳ Ett blinkande batteri anger att batterinivån är låg. Alla inställningar sparas och spelaren stängs av inom 60 sekunder.

Batterinivåindikering

Kommentar

- Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- Laddningsanimeringen stannar och ikonen  visas när laddningen är slutförd.

Tips

- Du kan spara på batteriet och öka uppspelningstiden för GoGear Opus: Gå till menyn **Inställningar** och ställ in **Bakgrundsbelysning** på den kortaste tidsinställningen.

Koppla bort GoGear Opus på ett säkert sätt

Du kan undvika dataförlust genom att koppla bort GoGear Opus från datorn på följande sätt:

- 1 På datorn avslutar du alla tillämpningar som arbetar med GoGear Opus.
- 2 Klicka på  i aktivitetsfältet i datorn.
- 3 Vänta på bekräftelsen om att GoGear Opus kan tas bort och koppla sedan bort GoGear Opus från USB-porten.

Slå på/av GoGear Opus

- 1 Håll  intryckt i ca 2 sekunder för att växla mellan på och av.

Automatisk standby och avstängning

GoGear Opus har en automatisk standby- och avstängningsfunktion som sparar på batteriet. Efter 10 minuter i inaktivt läge (ingen musik spelas, ingen knapp trycks in) stängs GoGear Opus av.

- 1 Håll  intryckt i ca 2 sekunder så slås GoGear Opus på igen.

GoGear Opus är försedd med ett lås som förhindrar att den används av misstag.

- 1 Om du vill låsa knapparna medan du använder spelaren för uppspelning för du skjutreglaget till läget .
 - ↳ Alla knappar utom volymknapparna är låsta och i teckenfönstret visas en låsikon.
- 2 Om du vill låsa upp knapparna igen för du skjutreglaget till mittläget.


4 Använda GoGear Opus till att bära med dig filer

Med GoGear Opus kan du bära med dig filer i **Windows Explorer**.

- 1 Med GoGear Opus ansluten till datorns USB-port öppnar du **Windows Explorer**.
- 2 Skapa mappar i GoGear Opus.
- 3 Sortera dina filer i mapparna genom att dra och släppa.

Växla mellan musik- och bildbibliotek i WMP och GoGear Opus

- 1 Klicka på pilen högst upp till vänster i WMP11 och välj sedan kategorin.

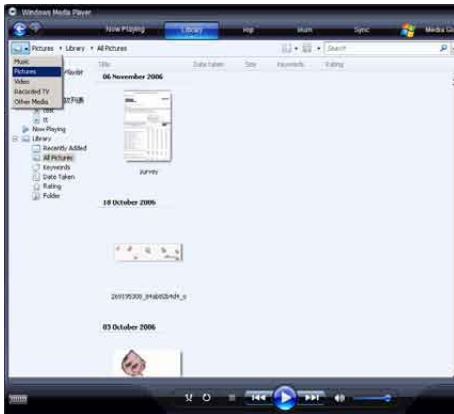

- 4 Klicka på nedåtpilen under fliken **Rip** (Rippa) och välj **Bit Rate** (Bithastighet).



- 5 Sätt in ljud-CD:n i datorns CD-ROM-enhet.



Rippa låtar från en CD-skiva

Du kan överföra musik från en CD-skiva till GoGear Opus. Överföringen kräver att du först skapar en digital kopia av musiken på datorn. Det här kallas rippning.

- 1 Se till att datorn är ansluten till internet.
- 2 Starta WMP11.
- 3 Klicka på nedåtpilen under fliken **Rip** (Rippa) och välj **Format**.



- ➔ Samtliga spår på CD-skivan visas. Som standard startar WMP11 rippningen av alla låtar på CD-skivan.
- ➔ Om du vill ändra alternativ klickar du på nedpilen under fliken **Rip** (Rippa) och väljer **Rip CD Automatically When Inserted** (Rippa CD-skivan automatiskt när den sätts i) > **Never** (Aldrig).

- 6 Markera de låtar som du vill rippa genom att markera kryssrutorna.



- 7 Klicka på **Start Rip** (Starta rippning).
↳ De valda spåren konverteras och läggs till i **WMP11**-biblioteket.

Köpa musik online

Du kan välja en musikbutik och köpa musik online.

- 1 Starta **WMP11**.
- 2 Klicka på nedåtpilen under fliken **Media Guide** (Medieguide) och välj **Browse all Online Stores** (Bläddra bland alla onlinebutiker).
- 3 Välj en affär och följ instruktionerna på skärmen.



↳ Du hittar de album eller låtar du har köpt i **WMP11**-biblioteket.

Synkronisera Windows Media-innehåll till GoGear Opus

Du kan synkronisera din musik och dina bilder till GoGear Opus med **WMP11**. När du ansluter GoGear Opus till datorn första gången väljer **WMP11** automatiskt synkroniseringsmetod (automatisk eller manuell) som fungerar bäst för GoGear Opus.

Automatisk: Om GoGear Opus har tillräckligt lagringsutrymme (minst 4 GB ledigt utrymme) och hela mediebiblioteket får plats på GoGear Opus kopieras hela mediebiblioteket automatiskt till GoGear Opus när den är ansluten till datorn.

Manuell: Om hela mediebiblioteket inte får plats på GoGear Opus uppmanas du att manuellt välja filer eller spellistor för överföring till GoGear Opus.

Konfigurera GoGear Opus för WMP11

! Var försiktig

- Koppla inte från GoGear Opus medan en överföring sker. Om du kopplar från GoGear Opus blir överföringen ofullständig och Windows kan kanske inte identifiera GoGear Opus efteråt.

- 1 Starta **WMP11**.
- 2 Slå på GoGear Opus.
- 3 Anslut GoGear Opus till datorn.
- 4 Konfigurera synkronisering:
 - Om du uppmanas: Välj alternativet att synkronisera GoGear Opus med **WMP11**.
 - Om **WMP11** väljer att synkronisera GoGear Opus automatiskt klickar du på **Finish** (Slutför).


- Hela biblioteket synkroniserar med GoGear Opus. Därefter synkroniserar GoGear Opus automatiskt när den är ansluten till datorn.
- Du kan också välja vad som synkroniserar automatiskt (se avsnittet **Välja och prioritera vad som ska synkroniseras automatiskt**).
- Om **WMP11** väljer att synkronisera GoGear Opus manuellt klickar du på **Finish** (Slutför).
- Du måste klicka på fliken **Sync** (Synkronisera) och manuellt välja de filer och spellistor som ska synkroniseras (se avsnittet **Välja filer och spellistor för manuell synkronisering**).

Opus > Set Up Sync (Konfigurera synkronisering).

↳ Dialogrutan **Device Setup** (Enhetsinställningar) visas.



- 2 I panelen **Available playlists** (Tillgängliga spelningslistor) väljer du de befintliga spellistor som du vill synkronisera och klickar på **Add** (Lägg till).

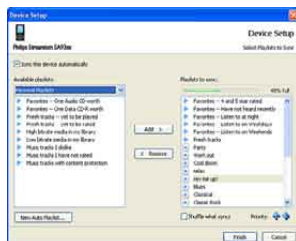

- 3 Om du vill skapa en spellista klickar du på **New Auto Playlist** (Ny automatisk spelningslista) och följer stegen på skärmen för att ange kriterier. (Se också avsnittet **Skapa en automatisk spellista**).
- 4 Om du vill ta bort en spellista klickar du på den i listan **Playlists to sync** (Spelningslistor att synkronisera) och klickar därefter på **Remove** (Ta bort).
- 5 I panelen **Playlist to sync** (Spelningslistor som ska synkroniseras) väljer du pilarna intill **Priority** (Prioritet) för att placera dem i den ordning som du vill använda för synkroniseringen.

Växla mellan automatisk och manuell synkronisering

Efter den första synkroniseringen kan du växla mellan automatisk och manuell synkronisering:

- 1 Klicka på nedåtpilen under fliken **Sync** (Synkronisera) och välj sedan **PhilipsGoGear Opus > Set Up Sync** (Konfigurera synkronisering).
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan **Sync this device automatically** (Synkronisera denna enhet automatiskt).

Välja och prioritera vad som ska synkroniseras automatiskt

Om **WMP11** väljer att synkronisera GoGear Opus automatiskt kan du välja att inte synkronisera hela mediebiblioteket. Du kan välja vad som ska synkroniseras från befintliga spellistor eller skapa nya spellistor. De spellistor du väljer synkroniserar med GoGear Opus varje gång du ansluter GoGear Opus till datorn.

- 1 Klicka på nedåtpilen under fliken **Sync** (Synkronisera) och välj **Philips GoGear**



- ➔ Om GoGear Opus blir full innan synkroniseringen är slutförd tas inte filer och spellistor med lägre prioritet på listan med i synkroniseringen.

Tips

- Om mediebiblioteket är för stort för att få plats på GoGear Opus kan du markera kryssrutan **Shuffle what syncs** (Blanda det som synkroniseras) om du vill blanda de filer som finns i de spellistor som ska synkroniseras. Därefter ersätts filerna på GoGear Opus med en ny uppsättning filer (från spellistorna till synkroniseringspanelen) när GoGear Opus är ansluten till datorn.



- 6 I panelen Sync List (Synkroniseringslista) kontrollerar du att de objekt som du har valt att synkronisera får plats på GoGear Opus.

- Om det behövs tar du bort objekt från listan.



- 7 Om du vill ta bort ett objekt högerklickar du på det i panelen Synkroniseringslista och väljer **Remove from List** (Ta bort från listan).

- 8 Överför objekten i synkroniseringslistan till GoGear Opus genom att klicka på knappen **Start Sync** (Starta synkronisering).

- ➔ Förloppet visas längst ned till höger i **WMP11**.

- ➔ Stoppa överföringen genom att klicka på **Stop Sync** (Stoppa synkronisering).

Tips

- Om spår som ska synkroniseras är skyddade uppmanas du att uppdatera säkerhetskomponenterna på datorn. När det händer kan du spela upp spåret i **WMP11** och när du uppmanas följa stegen på skärmen för att uppdatera säkerhetskomponenterna. Efter att du har uppdaterat säkerhetskomponenterna kan du synkronisera filerna med GoGear Opus.

Välja filer och spellistor för manuell synkronisering

Om du vill synkronisera manuellt måste du skapa en lista över filer och spellistor du vill synkronisera. Du kan också blanda vilka filer du vill synkronisera från spellistorna med GoGear Opus.

- 1 Starta **WMP11**.
- 2 Slå på GoGear Opus.
- 3 Anslut GoGear Opus till datorn.
- 4 Klicka på fliken **Sync** (Synkronisera).
- 5 Dra de filer och spellistor som du vill synkronisera från panelen Innehåll till panelen **Sync List** (Synkroniseringslista).
 - Du kan också klicka på filen eller spellistan och välja **Add to 'Sync List'** (Lägg till i synkroniseringslistan).

Kopiera filer från GoGear Opus till datorn

GoGear Opus har funktioner för omvänd synkronisering, vilket gör att du kan kopiera filer från GoGear Opus till datorn med **WMP11**.

- 1 Starta **WMP11**.
- 2 Slå på GoGear Opus.
- 3 Anslut GoGear Opus till datorn.
- 4 Klicka på **Philips GoGear Opus** i vänster navigeringspanel.
 - ↳ Innehållet i GoGear Opus visas i en lista i panelen Innehåll.
- 5 Bläddra till den fil eller spellista som du vill kopiera från GoGear Opus till datorn.
- 6 Högerklicka på filen eller spellistan och välj **Copy from Device** (Kopiera från enheten).



- 4 När du är färdig med att lägga till objekt i spellistan klickar du på **Save Playlist** (Spara spellingslista).

Skapa en automatisk spellista

WMP11 kan automatiskt skapa spellistor utifrån olika kriterier.

- 1 Klicka på nedåtpilen under fliken **Library** (Bibliotek) och välj **Create Auto Playlist** (Skapa automatisk spellingslista).
 - ↳ Dialogrutan New Auto Playlist (Ny automatisk spellingslista) visas.
- 2 Ange ett namn på den automatiska spellistan.



- 3 Klicka på det första gröna plustecknet och välj ditt första kriterium i den nedrullningsbara listan.
- 4 Definiera dina kriterier genom att klicka på de understrukna orden.

Spellistor i WMP11

Med spellistor kan du göra en blandning av valfria låtar och bilder. Du kan skapa vanliga eller automatiska spellistor i **WMP11**. Spellistorna kan innehålla låtar, bilder eller både och.

Skapa en vanlig spellista

- 1 Klicka på nedåtpilen under fliken **Library** (Bibliotek) och välj **Create Playlist** (Skapa spellingslista).
 - ↳ **Untitled Playlist** (Namnlös spellingslista) visas i panelen List (Lista).
- 2 Klicka på **Untitled Playlist** (Namnlös spellingslista) och ange ett nytt namn för spellistan.
- 3 Lägg till objekt i spellistan genom att dra dem från panelen Innehåll till panelen List (Lista). (Din spellista kan innehålla både låtar och bilder.)

- 5 Välj och definiera fler kriterier för din automatiska spellista genom att klicka på det andra och tredje gröna plustecknet.
- 6 Klicka på **OK** när du är klar.

Redigera spellista

Du kan när som helst redigera befintliga spellistor:

- 1 Klicka på **Playlists** (Spelningslistor) i den vänstra navigeringspanelen.



- ↳ Alla dina spellistor visas i panelen Contents (Innehåll).

Högerklicka på den spellista som du vill redigera och välj **Edit in List Pane** (Redigera i panelen Lista) på popup-menyn.

- ↳ Spellistans innehåll visas i panelen List (Lista).

Om du vill ta bort ett objekt ur spellistan högerklickar du på det och väljer **Remove from List** (Ta bort från listan).



Om du vill ändra ordning på objekten i spellistan klickar du och drar valfritt objekt till en ny plats inom panelen List (Lista).

Om du vill lägga till ett nytt objekt i spellistan väljer du det ur biblioteket och drar det till panelen List (Lista).

När du är färdig med att redigera spellistan klickar du på knappen **Save Playlist** (Spara spelningslista).

Överföra spellistor till GoGear Opus

I avsnittet **Välja filer och spellistor för manuell synkronisering** i användarhandboken finns information om hur du överför spellistor till GoGear Opus.

Söka efter musik eller bilder med WMP11

- 1 Klicka på fliken **Library** (Bibliotek).
- 2 Klicka på pilen längst upp till vänster i **WMP11** och välj sedan **musik** eller **bilder** som du vill söka efter.
- 3 Skriv in några nyckelord för filen, till exempel låttitel, artist osv. i sökrutan.
→ Sökresultaten visas i panelen Contents (Innehåll) när du skriver. Resultaten uppdateras när du skriver in varje ny bokstav.
- 4 Om du vill begränsa sökningen anger du fler nyckelord.

Ta bort filer och spellistor från WMP11-bibliotek

- 1 Klicka på fliken **Library** (Bibliotek).
- 2 Klicka på pilen längst upp till vänster i **WMP11** och välj sedan **musik** eller **bilder** som du vill ta bort.
- 3 Bläddra till den fil eller spellista som du vill ta bort.
- 4 Högerklicka på filen eller spellistan och välj **Delete** (Ta bort).

- 5 Välj **Delete from library only** (Ta endast bort från biblioteket) eller **Delete from library and my computer** (Ta bort från både biblioteket och datorn) och klicka på **OK**.

Ta bort filer och spellistor från GoGear Opus

Du kan använda **WMP11** till att hantera filerna som finns lagrade i GoGear Opus. När du ansluter GoGear Opus till datorn visas innehållet i GoGear Opus i **WMP11**. Du kan ta bort filer eller spellistor, precis som andra filer som visas i **WMP11**.

- 1 Klicka på **Philips GoGear Opus** i den vänstra navigeringspanelen.
- 2 Du kan bläddra bland innehållet i GoGear Opus i olika vyer, t.ex. Recently Added (Nyligen tillagt) eller Artists (Artister).
- 3 Innehållet i GoGear Opus visas i en lista i panelen Contents (Innehåll).
- 4 Om du vill ta bort musik- eller bildfiler klickar du på pilen längst upp till vänster i **WMP11** och väljer **musik** eller **bilder**.
- 5 Bläddra till den fil eller spellista som du vill ta bort.
- 6 Högerklicka på filen eller spellistan och välj **Delete** (Ta bort).
- 7 Klicka på **OK**.



Redigera låtinformation med WMP11

- 1 Klicka på fliken **Library** (Bibliotek).
- 2 Bläddra till den låt som du vill redigera.
- 3 Högerklicka på låten och välj **Advanced Tag Editor** (Avancerad taggredigerare) på popup-menyn.
↳ Dialogrutan för avancerad taggredigerare visas.



- 4 Välj aktuell flik och skriv in eller redigera informationen.



- 5 Spara ändringarna genom att klicka på **OK**.

Formatera GoGear Opus med WMP11



Var försiktig

- Med den här åtgärden formaterar du lagringen för GoGear Opus och tar bort alla data.

- 1 Starta **WMP11**.
- 2 Slå på GoGear Opus.
- 3 Anslut GoGear Opus till datorn.
- 4 Klicka på nedåtpilen under fliken **Sync** (Synkronisera) och välj sedan **PhilipsGoGear Opus > Format** (Formatera).

6 Musik

Lyssna på musik

- 1 Välj  på huvudmenyn för att öppna musikläget.
- 2 Navigera i undermenyerna och välj musik.
- 3 Spela upp genom att trycka på 
 - Tryck på  om du vill växla mellan paus och spela upp.

Hitta din musik

Välj  på huvudmenyn för att öppna musikläget. Följande menyalternativ finns på GoGear Opus:

[Alla låtar]

- Spår i alfabetisk ordning

[Artister]

- Artister i alfabetisk ordning
- Album i alfabetisk ordning
- Spår ordnade efter album

[Skivomslag]

- Skivomslag i alfanumerisk ordning

[Album]

- Album i alfanumerisk ordning
- Spår ordnade efter album

[Spellistor]

- [Portabel spellista]
- Spår ordnade efter spellista



Kommentar

- Du kan också välja  på huvudmenyn och söka efter filerna i mappvyn.

Ta bort musikspår

- 1 Välj  på huvudmenyn.
- 2 Tryck på  /  om du vill söka efter spår.
- 3 Tryck på **OPTIONS** så visas alternativmenyn
- 4 Ta bort spåret genom att välja borttagningsalternativet.

7 Ljudböcker

GoGear Opus har funktioner för böcker i ljudformat. Om du vill använda den här funktionen måste du hämta **AudibleManager** från audible.com. Med **AudibleManager** kan du hantera det digitala innehållet i dina ljudböcker. Besök audible.com och registrera dig. Anvisningarna på skärmen hjälper dig med hämtningen av programvaran **AudibleManager**.

Lägg till ljudböcker i GoGear Opus

- **Viktigt!** GoGear Opus har funktioner för ljudboksformat 4.

- 1 På datorn startar du **AudibleManager**.
- 2 Följ onlineinstruktionerna och hämta ljudböcker i format 4.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen i **AudibleManager** för att aktivera GoGear Opus för dina ljudböcker.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen i **AudibleManager** för att överföra dina ljudböcker till GoGear Opus.

Kommentar

- GoGear Opus kan endast spela upp ljudböcker i format 4.
- GoGear Opus kan endast spela upp ljudböcker som den är **aktiverad** för.

Ljudbokskontroller

GoGear Opus har följande ljudbokskontroller:

Mål	Åtgärd
Spela upp/paus	Tryck på ►►
Hoppa tillbaka till början av nytt avsnitt/kapitel	Tryck på ►
Hoppa tillbaka till början av aktuellt avsnitt/kapitel	Tryck på ◀
Snabbsöka framåt genom ljudboken	Håll ► intryckt
Snabbsöka bakåt genom ljudboken	Håll ◀ intryckt
Visa alternativmenyn	Tryck på OPTIONS
Återgå till menyn för att bläddra	Tryck på ↶
Höja/sänka volymen	Tryck på – VOL +

Tips

- Du kan återuppta uppspelningen när du har navigerat bort från ljudböckerna (instruktioner finns i avsnittet **Återuppta spelning** i den här användarhandboken).

Välja ljudbok efter boktitel

- 1 Välj  på huvudmenyn för att öppna musikläget.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ►► för att välja **Ljudböcker**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ►► för att välja alternativet **Boktitlar** eller **Författare**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ►► för att göra ytterligare val.
- 5 Tryck på ▲ eller ▼ och välj titel. Sedan spelar du upp med .
↶ Avsluta genom att trycka på ↶.

Justera uppspelningshastigheten för en ljudbok

- 1 I uppspelningsläget för ljudbok trycker du på **OPTIONS**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ►|| för att välja **Uppspelningshastighet**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ►|| för att välja **Långsammare**, **Normal** eller **Snabbare**.
 - Avsluta genom att trycka på ↵.

Ta bort ett bokmärke i en ljudbok

I uppspelningsläget för ljudbok trycker du på **OPTIONS**.

Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ►|| för att välja **Bokmärken**.

Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ►|| för att välja **Ta bort bokmärke**.

Tryck på ▲ eller ▼ och välj bokmärket i listan.

Tryck på ►|| och ta bort det valda bokmärket.

- Avsluta genom att trycka på ↵.

Lägga till ett bokmärke i en ljudbok

- 1 I uppspelningsläget för ljudbok trycker du på **OPTIONS**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ►|| för att välja **Bokmärken**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ►|| för att välja **Lägg till bokmärke**.
 - ↳ På displayen visas en bekräftelseskärm.
 - ↳ Avsluta genom att trycka på ↵.

Hitta ett bokmärke i en ljudbok

I uppspelningsläget för ljudbok trycker du på
Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ►|| för att välja **Bokmärken**.

Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ►|| för att välja **Gå till bokmärke**.

Tryck på ▲ eller ▼ och välj bokmärket i listan.

Tryck på ►|| om du vill gå till det valda bokmärket.

Avsluta genom att trycka på ↵.

8 Video

Hämta, konvertera och överför videor

Med **MediaConverter™** för Philips kan du

- hämta videoklipp från internet till datorn med en knapptryckning.
- konvertera videofiler på datorn till rätt skärmstorlek för GoGear Opus.
- överföra konverterade videoklipp från datorn till GoGear Opus.

Kommentar

- Konvertering och överföring av videofiler kan ta lång tid, beroende på datorns konfiguration.

Ta bort videor

- 1 Välj  på huvudmenyn.
- 2 Tryck på / om du vill söka efter videor.
- 3 Tryck på **OPTIONS** så visas alternativmenyn
- 4 Ta bort videoklipppet genom att välja borttagningsalternativet.

Kommentar

- Du kan också välja  på huvudmenyn och söka efter filerna i mappvyn.

Spela upp video

- 1 Välj  på huvudmenyn för att öppna videoläget.
- 2 Navigera i undermenyerna och välj video.
- 3 Spela upp genom att trycka på .
 - Tryck på  om du vill växla mellan paus och spela upp.
- 1 Under videovisning trycker du på / för att skanna i snabbsökningsläge framåt/bakåt.
 - Tryck på  när du vill fortsätta uppspelningen.

9 Bilder

Visa bilder

GoGear Opus har funktioner för många olika bildformat (se avsnittet **Format som kan användas** i den här användarhandboken).

- 1 Välj  på huvudmenyn för att öppna bildläget.
- 2 Tryck på / för att gå till nästa/föregående bild.

Visa bildspel

I läget  kan du visa bilderna som ett bildspel.

- 1 Tryck på  när du vill starta bildspelet.



Tips

- På **inställningsmenyn** finns en rad olika bildspelsinställningar.

Lägg till bilder i GoGear Opus

- 1 Med GoGear Opus ansluten till datorns USB-port öppnar du **Windows® Explorer**.
- 2 Skapa mappar i GoGear Opus.
- 3 Sortera dina bilder i mapparna genom att dra och släppa.

Ta bort bilder.

- 1 Välj  på huvudmenyn för att öppna bildläget.
- 2 Tryck på  /  om du vill söka efter en bild.
- 3 Tryck på **OPTIONS** så visas alternativmenyn
- 4 Ta bort bilden genom att välja borttagningsalternativet.



Kommentar

- Du kan också välja  på huvudmenyn och söka efter filerna i mappvyn.

10 Radio

Lyssna på FM-radio

- 1 Välj  på huvudmenyn, så öppnas radioläget.
 - Hörlurssladden fungerar som FM-antenn.

Ställa in en radiokanal manuellt

I läget  kan du ställa in en radiokanal manuellt:

- 1 Sök efter nästa starka signal genom att hålla  /  intryckt.
- 2 Tryck snabbt på  /  om du vill finjustera frekvensen.

Automatisk inställning av snabbvalskanaler

Med funktionen för automatisk inställning på GoGear Opus hittar du radiokanaler och kan spara dem under snabbvalsnumren.

- 1 I läget  väljer du [**Vill du ställa in förinställningarna automatiskt?**] > [**Ja**].
 - ↳ Radion söker automatiskt efter radiostationer och sparar frekvenserna som snabbval.
 - ↳ Det finns 20 snabbval tillgängliga.
 - ↳ När du vill stoppa automatisk kanalinställning trycker du på .
 - ↳ Om du vill stänga radioläget håller du  intryckt i 2 sekunder.

Spela en snabbvalskanal

- 1 I läget  kan du spela upp tidigare inställda radiokanaler (snabbval):
- 2 Tryck på **OPTIONS** så visas alternativmenyn
- 3 Välj snabbval.
- 4 Byt snabbvalskanal genom att trycka på  .
- 5 Sök efter nästa starka signal genom att hålla  /  intryckt i 2 sekunder.
 - Om du vill stänga radioläget håller du  intryckt i 2 sekunder.



Kommentar

- Du kan bara spela snabbvalskanaler efter att du har lagrat radiokanaler under snabbval. (Se **Automatisk inställning av snabbvalskanaler** eller **Ställa in en radiokanal manuellt** i användarhandboken.)

11 Inspelningar

Spela in från FM-radio

- 1 Välj  på huvudmenyn, så öppnas radioläget.
- 2 Välj radiokanal (snabbval).
- 3 Tryck på **OPTIONS** så visas alternativmenyn
- 4 Välj **[Starta FM-radioinspelning.]**.
 - Tryck på **▶||** om du vill växla mellan paus och inspelning.
- 5 Tryck på  om du vill stoppa.
 - ↳ Du uppmanas på skärmen att spara inspelningen.
- 6 Tryck på / för att välja **[Ja]/[Nej]**.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **▶||**.
 - ↳ Inspelningarna är sparade på spelaren. (Filnamnsformat: FM_XX_XX_XX_##, där XX_XX_XX är inspelningsdatum och ## är det inspelningsnummer som genereras automatiskt.)



Tips

- Du hittar dina inspelningar under **[Inspelningsbibliotek] > [FM-radio]**.

Spela in ljud/röster

Så här kan du spela in ljud/röster med den inbyggda mikrofonen (i avsnittet **Översikt** hittar du information om den inbyggda mikrofonens placering):

- 1 Välj  på huvudmenyn, så öppnas inspelningsläget.
- 2 Välj **[Starta röstinspelning.]**.
 - Tryck på **▶||** om du vill växla mellan paus och inspelning.
- 3 Tryck på  om du vill stoppa.

↳ Du uppmanas på skärmen att spara inspelningen.

- 4 Tryck på / för att välja **[Ja]/[Nej]**.
- 5 Spara inspelningen genom att trycka på **▶||**.
 - ↳ Inspelningarna är sparade på spelaren. (Filnamnsformat: VOICEXXX.MP3, där XXX är inspelningsnumret som genereras automatiskt.)



Tips

- Du hittar dina inspelningar under **[Inspelningsbibliotek] > [Röst]**.

Lyssna på FM-inspelningar

- 1 Välj  på huvudmenyn, så öppnas inspelningsläget.
- 2 Välj **[Inspelningsbibliotek] > [FM-radio]**.
- 3 Välj en inspelning.
- 4 Spela upp genom att trycka på **▶||**.

Lyssna på röst-/ljudinspelningar

- 1 På menyn  väljer du **[Inspelningsbibliotek] > [Röst]**.
- 2 Välj en inspelning.
- 3 Spela upp inspelningen genom att trycka på **▶||**.

Överföra inspelningarna till en dator

- 1 Anslut GoGear Opus till datorn (instruktioner finns i avsnittet **Ansluta och ladda** i den här användarhandboken).
- 2 Välj GoGear Opus i **Windows® Utforskaren** på datorn.
- 3 Välj **Inspelningar > Röst** eller **FM-radio**.
- 4 Kopiera och klistra in inspelningarna på valfri plats på datorn.

Ta bort inspelningar

Ta bort inspelningar från GoGear Opus med hjälp av en dator:

- 1 Anslut GoGear Opus till datorn (instruktioner finns i avsnittet **Ansluta**).
- 2 Välj GoGear Opus i **Windows® Utforskaren** på datorn.
- 3 Välj **Inspelningar > Röst** eller **FM-radio**.
- 4 Välj de inspelningar du vill ta bort.
- 5 Tryck på **Delete** på datorn.
↳ De valda inspelningarna är borttagna.

12 Inställningar

Så här anpassar du GoGear Opus:

Välj ***** på huvudmenyn, så öppnas inställningsläget.

På menyn ***** navigerar du så här:

- 1 Välj ett alternativ genom att trycka på **▲** / **▼**.
- 2 Bekräfta valet genom att trycka på **▶||** och gå till nästa nivå (om sådan finns tillgänglig).
- 3 Tryck på **↶** om du vill återgå till föregående nivå.
- 4 Håll **↶** intryckt om du vill stänga menyn *****.

Följande alternativ finns på menyn *****:

Inställningar	Alternativmeny	Meny för underalternativ	
[Uppspelningsläge]	[Blanda]	• [Blanda av] (standard) • [Blanda alla]	
	[Repetera]	• [Repetera av] (standard) • [Repetera 1] • [Repetera alla]	
[Ljudinställningar]	[FullSound]	• [FullSound equalizer setting enabled!] (standard) • [FullSound equalizer setting disabled!]	
	[Volymgräns]	Horisontell stapelindikator. Tryck på – VOL + om du vill justera volymen. Bekräfta sedan genom att trycka på ▶ .	
	[Equalizer]	• [Av] (standard) • [Rock] • [Pop] • [Jazz] • [Klassiskt] • [Dance]	• [Electronica] • [Lounge] • [R&B] • [Hiphop] • [Spoken word] • [Anpassat]
[Backlight]	• [Alltid på] • [[x] sekunder]		
[Ljusstyrka]	Vertikal stapelindikator. Tryck på ▲ eller ▼ om du vill justera ljusstyrkan. Bekräfta sedan genom att trycka på ▶ .		
[Insomningstimer]	• [Av] (standard) • xx [min]		

[Språk]	• [English] (standard) • Franska • Tyska • Spanska • Italienska • Portugisiska (Brasilien) • Portugisiska • Nederländska	• Svenska • Norska • Finska • Ungerska • Polska • Ryska • Turkiska • Tjeckiska	• Slovakiska • Kinesiska (förenklad) • Traditionell kinesiska • Japanska • Koreanska • Thailändska (endast 97-version)
[Anslut datorpreferens]	• [MSC] • [MTP](standard)		
[Skärmläckare]	• [Av] (standard) • [Clock]		
[Datum och tid]	• [Tidsinställningar] • [Datuminställningar] • [Show time in header]	• [Ange tidsformat] • [Set time] • [Ange datumformat] • [Set date]	
[Skins]	• [Mörk] (standard) • [Röd] • [Ljus]		
[Fabriksinställningar]	• [Återställ fabriksinställningar? (Filer överförda till spelaren påverkas inte.)]	• [Ja] • [Nej]	
[Information]	• [Kapacitet:] • [Ledigt utrymme:] • [Programvaruversion:] • [Modell:] • [Supportplats:]		

13 Uppdatera GoGear Opus

→ GoGear Opus startas om när den fasta programvaran har uppdaterats och enheten är klar att använda igen.

GoGear Opus styrs av ett internt program som kallas fast programvara. Nyare versioner av den fasta programvaran kan ha släppts efter att du köpte GoGear Opus.

Med programmet **Philips Device Manager** kan du använda datorn till att söka efter uppdateringar av fast programvara som finns tillgängliga på internet.

Installera **Philips Device Manager** på datorn från GoGear Opus eller hämta den senaste versionen från www.philips.com/support.



Kommentar

- Dina musikfiler påverkas inte av en uppdatering av den fasta programvaran.

Verifiera/uppdatera den fasta programvaran manuellt

- 1 Se till att datorn är ansluten till internet.
- 2 Anslut GoGear Opus till datorn (instruktioner finns i avsnittet **Ansluta och ladda**).
- 3 På datorn klickar du på **Start > Program > Philips Digital Audio Player > Opus Device Manager** för att starta **Philips Device Manager**.
- 4 Klicka på **Update**.
 - **Philips GoGear Opus Device Manager** söker efter uppdateringar och installerar ny fast programvara från internet, om sådan finns tillgänglig.
- 5 När det står **Update completed** på skärmen klickar du på **OK**.
- 6 Koppla bort GoGear Opus från datorn.
 - I teckenfönstret för GoGear Opus visas **Updating firmware**

14 Felsökning

Om GoGear Opus inte fungerar som den ska eller om teckenfönstret fryser kan du återställa den utan att förlora data:

Hur återställer jag GoGear Opus?

- Sätt i en pennspets eller något annat objekt i återställningshålet på undersidan av GoGear Opus. Håll kvar tills spelaren stängs av.
- Om återställningen inte lyckas följer du stegen för att återställa GoGear Opus med **Philips Device Manager**:

- 1 På datorn väljer du **Start > Program > Philips Digital Audio Player > Opus Device Manager > Philips Device Manager** för att starta **Philips Device Manager**.
- 2 Stäng av GoGear Opus innan du fortsätter.
- 3 Håll volymknappen **+** intryckt medan du ansluter GoGear Opus till datorn.
- 4 Fortsätt att hålla knappen intryckt tills **Philips Device Manager** känner igen GoGear Opus och sätts i återställningsläget.
- 5 På datorn klickar du på knappen **Repair** och följer instruktionerna för **Philips Device Manager** för att slutföra återställningen.
- 6 När återställningen är slutförd kopplar du bort GoGear Opus från datorn.
- 7 Starta om GoGear Opus.

15 Teknisk information

AV / PÅ

Strömförsörjning: laddningsbart 880 mAh litiumjonpolymerbatteri
Uppspelningstid¹ (musik): 30 timmar

Programvara på CD-ROM-skiva

Windows Media Player
Philips Device Manager
Media Converter for Philips

Anslutningar

Hörlurar 3,5 mm
USB 2.0 med hög hastighet

Ljud

Kanalseparering: 45 dB
Frekvensomfång: 20 Hz - 18 kHz
Uteffekt (RMS): 2 x 2,4 mW
Signal/brusförhållande: 84 dB

Ljuduppspelning

Komprimeringsformat:
MP3-bithastighet: 8 - 320 kbit/s och VBR
Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
WMA-bithastighet: 5–192 kbit/s VBR
Samplingsfrekvens för WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
ID3 Tag Support
Ljudformat som kan användas

Videouppspelning

MPEG4 SP: Upp till 640 kbit/s, 320 x 240 pixel, 30 fps
(andra format kan användas med medföljande **Media Converter for Philips**)
WMV9: Upp till 512 kbit/s, 320 x 240 pixel, 30 fps
(andra format kan användas med medföljande **Media Converter for Philips**)
Uppspelningstid¹ (video): 6 timmar

Inspelning

Ljudinspelning: Inbyggd mikrofon (mono)
FM-radio

Lagringsmedia

Inbyggd minneskapacitet²:
SA1OPS08 8 GB NAND-flash
SA1OPS16 16 GB NAND-flash
SA1OPS32 32 GB NAND-flash

Videoöverföring³

Dra och släpp Windows Explorer

Musiköverföring³

Med Media Converter for Philips

Dataöverföring

Dra och släpp Windows Explorer

Display

LCD-färgskärm 320 x 240 pixel
262 000 färger



Kommentar

- ¹ Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- ² 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre. Hela minneskapaciteten kanske inte är tillgänglig eftersom en del av minnet krävs för spelaren. Lagringskapaciteten är baserad på 4 minuter per låt och 128 kbit/s MP3-kodning.
- ³ Överföringshastigheten varierar beroende på operativsystem och programvarukonfiguration.

Systemkrav

- Windows® XP (SP2 eller senare)/Vista
- Pentium III 800 MHz-processor eller högre
- 512 MB RAM
- 500 MB ledigt hårddiskutrymme
- Internetanslutning
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller senare
- CD-enhet
- USB-port

Musikfilformat som kan användas

GoGear Opus kan användas med följande musikformat

- MP3
- PCM
- ADPCM
- Ljud
- WMA
- M4A
- FLAC

Videoformat som kan användas

GoGear Opus kan användas med följande videoformat

- AVI
- WMV (medföljande **Windows Media Player** krävs)

Bildformat som kan användas

GoGear Opus kan användas med följande bildformat

- JPEG
- PNG
- GIF
- BMP

16 Ordlista

A

APE

Ett förlustfritt format för ljudfilskomprimering från Monkey's Audio där kopior görs bit för bit utan att offra kvaliteten.

D

Decibel (dB)

En mättenhet för att uttrycka relativa skillnader i ljuds styrka eller intensitet.

Digitalt ljud

Digitalt ljud är en ljudsignal som har omvandlats till numeriska värden. Det kan överföras i flera kanaler. Analogt ljud kan vara överförd i två kanaler.

F

FLAC [Free Lossless Audio Codec]

Ett ljudformat liknande MP3, men förlustfritt, vilket innebär att ljudet komprimeras i FLAC utan kvalitetsförlust.

FM (Frequency Modulation)

Inom radiosändning är FM en metod för modulerings där frekvensen på bärspänningen varierar efter frekvensen på moduleringsspänningen.

FullSound

FullSound™ är en innovativ teknik utvecklad av Philips. FullSound™ återskapar trovärdigt detaljer till ljudet i komprimerad musik och förhöjer den till en full ljudupplevelse utan distorsion.

J

JPEG

Ett mycket vanligt digitalt stillbildaformat. Ett komprimeringssystem för stillbilder som

föreslagits av Joint Photographic Expert Group och som ger liten kvalitetsförsämring av bilden trots högt komprimeringsförhållande. Filerna identifieras genom filtillägget .jpg eller .jpeg.

K

kbit/s

Kilobit per sekund. Ett mätsystem för digital dataöverföringshastighet som ofta används för högkomprimerade format som AAC, DAB, MP3 osv. Ju högre siffra, desto bättre kvalitet är det generellt.

Komprimering

Som audiobegrepp innebär den här processen att temporärt eller permanent minska storleken på ljuddata för effektivare lagring eller överföring. En temporär komprimering kallas förlustfri, d.v.s. ingen information går förlorad. En permanent minskning av filstorleken (som med MP3-filer) kallas förlustgivande komprimering och innebär att överflödigt information raderas för alltid.

L

LCD (Liquid Crystal Display)

Den säkerligen vanligaste skärmtekniken för att visa visuell information på annan elektronisk utrustning än datorer.

M

MHz (Megahertz)

En miljon cykler per sekund.

Miniatyr

En miniatyr är en mindre version av en bild och används för att göra det lättare att känna igen en post. Miniaturer har samma roll för bilder som ett vanligt textindex har för ord.

MP3

Ett filformat med ett datakomprimeringssystem för ljud. MP3 är en förkortning av Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. När MP3-

formatet används kan en CDR-R eller CD-RW innehålla omkring tio gånger mer data än en vanlig CD.

N

Napster

Napster, Inc. (NASDAQ: NAPS, f.d. Roxio, Inc.) är en musiktjänst online med en rad olika köp- och prenumerationsmodeller.

P

PCM (pulsodskodmodulering)

Banbrytande form av digital inspelning.

PlaysForSure*

PlaysForSure* är en Philips GoGear-funktion som garanterar kompatibilitet med Windows Media Player 10 och Windows XP. PlaysForSure*-logotypen försäkrar konsumenterna att musiken de köper i en onlinebutik och som har den här logotypen är kompatibel med Philips GoGear-spelaren.

S

Skivomslag

Skivomslag är en funktion som visar omslaget för ett musikalbum. Detta gör det möjligt för användaren att snabbt känna igen en skiva. Filerna med skivomslag kan laddas ner från Internet.

Skivomslag

Vorbis är ett fritt öppen källkod-projekt för skapande av en ljud-codec-funktion med icke-förlustfri komprimering, och är tänkt att fungera som ersättare till MP3. Den används vanligtvis i kombination med Ogg-behållaren och kallas därför Ogg Vorbis.

Slumpvis

En funktion som spelar upp ljudfiler (spår) i slumpmässig följd.

SMV [SigmaTel Motion Video Format]

Ett delvis komprimerat videoformat från SigmaTel med vilket du kan konvertera vanliga videofiler på datorn för uppspelning på en bärbar multimediespelare.

Stereo

Från grekiskans "solid". Syftar oftast på tvåkanligt stereoljud, även om utvecklingen inom digitalt ljud underlättar flerkanaligt stereo.

SuperPlay

SuperPlay™ är en specialfunktion för GoGear Opus som gör att lyssnaren kan spela upp all musik under en huvudkategori i biblioteket, t.ex. artister eller album, utan att behöva välja spellisteposter.

SuperScroll

SuperScroll™ är en navigationsfunktion hos dubbelfunktionstangenterna på GoGear Opus. SuperScroll™ gör det enkelt att kontrollera hastigheten när man bläddrar igenom stora bibliotek och smidigt hitta det man söker. Trycker man längre på tangenten ökar bläddringshastigheten.

W

WAV

Ett format för ljudfiler som utvecklats tillsammans av Microsoft och IBM. Det finns inbyggt i Windows 95 till XP, vilket i praktiken gör det till standard för ljud på PC-datorer. WAV-ljudfiler har filtillägget ".wav" och fungerar med nästan alla Windows-program som har ljudfunktioner.

WMA (Windows Media Audio)

Ett ljudformat som ägs av Microsoft och ingår i Microsoft Windows Media-tekniken. Inbegriper Microsoft Digital Rights Management-verktyg, Windows Media Video-kodteknik och Windows Media Audio-kodteknik.

WMV [Windows Media Video]

Ett bildkomprimeringsformat som utvecklats av Microsoft Corporation. WMV-innehåll kan

kodas av Windows Media® Encoder 9-serien.
Filerna identifieras genom filtillägget .wmv.

V

Volym

Volym är det vanligaste ordet för att ange kontroll av ljudets relativa styrka. Detta gäller även funktionen på många elektroniska apparater som används för att kontrollera ljudstyrkan.

