

CL6708MW

Single Rail 8-Port DVI FHD LCD KVM Switch Quick Start Guide


© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.
Part No. PAPE-1223-F60G Printing Date: 12/2015




A Hardware Review

Front View

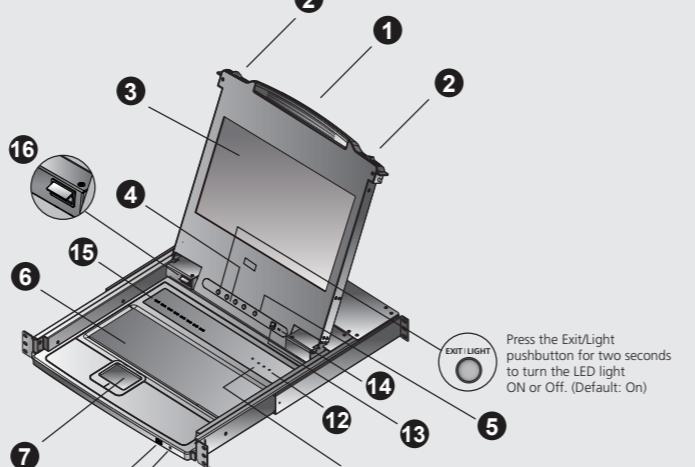

Rear View

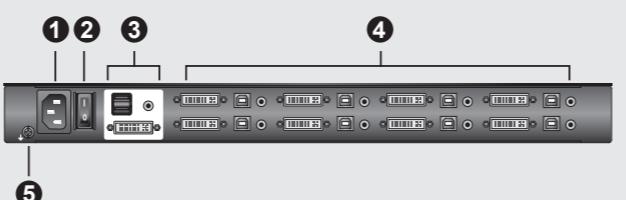

rear until the bracket flanges contact the rack, then screws the L brackets to the rack.

3. After the L brackets have been secured, tighten the front bracket screws.

Note: Allow at least 5.1 cm on each side for proper ventilation, and at least 12.7 cm at the back for the power cord and cable clearance.

Operation

The CL6708MW provides three port switching methods to access the computers on the installation: Manual, an OSD (on-screen display) menu system, and Hotkeys.

Manual

Press the button (located at the top of the keyboard module), that corresponds to the port you want to access.

OSD

You can display the OSD on the LCD or an external console monitor while also viewing the display of any port on the CL6708MW by pressing the [Scroll Lock] key twice.

The OSD incorporates a two level (administrator / user) password system.

Before the OSD main screen displays, a login screen appears requiring a password. If this is the first time that the OSD is used, or if the password function has not been set, simply press [Enter]. The OSD main screen displays in administrator mode.

Hardware Installation

Standard Rack Mounting

To rack mount the CL6708MW, do the following:

1. While one person positions the CL6708MW in the rack and holds it in place,

the second person loosely screws the front brackets to the rack.

2. While the first person still holds the CL6708MW in place, the second person

slides the L brackets into the CL6708MW's side mounting brackets from the

Guide de démarrage rapide du commutateur 8 ports à rail simple DVI FHD LCD KVM CL6708MW

Aperçu du matériel

Vue de devant

1. Poignée supérieure

2. Loquets de dégagement de module

3. Module LCD

4. Bouton Marche/Arrêt de l'écran LCD

5. Module clavier

6. Touche tactile

7. Port USB

8. Port DEL d'alimentation

9. Alettas de montage en rack

10. DEL de verrouillage

11. Bouton de réinitialisation

12. Port de mise à niveau du firmware

13. Commutateur de mise à niveau du firmware

14. Commutateurs de port

15. Commutateurs de port

16. Éclairage DEL

faire glisser les crochets en L dans les crochets de montage latéraux du CL6708MW depuis l'arrière jusqu'à ce que les brides des crochets touchent le rack, puis visser les crochets en L sur le rack.

3. Une fois les crochets en L fixés, serrez les vis des crochets à l'avant.

Remarque : Laissez au moins 5,1 cm sur chaque côté pour une bonne ventilation et, au moins 12,7 cm à l'arrière pour le cordon d'alimentation et le dégagement des câbles.

Fonctionnement

Le CL6708MW propose trois méthodes de commutation des ports pour accéder aux ordinateurs sur l'installation : Une méthode manuelle, un système de menu à l'écran (OSD) et des raccourcis.

Méthode manuelle

Appuyez sur le bouton (situé en haut du module de clavier) qui correspond au port auquel vous souhaitez accéder.

OSD

Vous pouvez afficher le menu OSD sur l'écran LCD ou un moniteur de console externe pendant que vous regardez l'affichage de n'importe quel port sur le CL6708MW en appuyant sur la touche [Arrêt défaut] deux fois.

Le menu OSD intègre un système de mot de passe à deux niveaux (administrateur/utilisateur). Avant que l'écran principal du menu OSD s'affiche, un écran de connexion vous demande un mot de passe. Si c'est la première fois que vous utilisez le menu OSD, ou si la fonction de mot de passe n'a pas été définie, appuyez simplement sur [Entrée]. L'écran principal du menu OSD s'affiche en mode administrateur.

Installation du matériel

Montage en rack standard

Pour monter le CL6708MW en rack, effectuez ce qui suit :

1. Pendant qu'une personne positionne le CL6708MW dans le rack et le tient en place, une deuxième desserre les crochets à l'avant du rack.

2. Pendant qu'une personne maintient le CL6708MW en place, une deuxième

Vue de derrière

1. Prise d'alimentation

2. Bouton d'alimentation

3. Section console externe

4. Section port KVM

5. Bornes de terre

Hardware Installation

Standardrackmontage

Gehen Sie zur Montage des CL6708MW in einem Rack wie folgt vor:

1. Während eine Person den CL6708MW im Rack ausrichtet und hält,

verschraubt die zweite Person die frontseitigen Halterungen lose mit dem

Rack.

2. Während die erste Person den CL6708MW immer noch festhält,

schiebt die zweite Person die L-Halterungen von hinten in die seitlichen

Montagehalterungen des CL6708MW, bis die Halterungsflansche das Rack

Hardwareübersicht

Ansicht von vorne

1. Oberer Griff

2. Modulverschlüsse

3. LCD-Modul

4. LCD-Bedienelemente

5. LCD-ein/Aus-Taste

6. Tastatormodul

7. Touchpad

8. USB-Port

9. Betrieb-LED

10. Rackmontageriegel

11. Sperr-LEDs

12. Reset-Schalter

13. Firmware-Aktualisierungsport

14. Firmware-Aktualisierungsschalter

15. Portschalter

16. LED-Beleuchtung

berühren; anschließend schraubt sie die L-Halterungen an das Rack.

3. Nach Befestigung der L-Halterungen werden die Schrauben an den frontseitigen Halterungen festgezogen.

Hinweis: Lassen Sie zur Gewährleistung einer angemessenen Belüftung mindestens 5,1 cm Abstand an beiden Seiten und halten Sie mindestens 12,7 cm Abstand an der Rückseite für das Netzkabel und andere Kabel ein.

Bedienung

Der CL6708MW bietet drei Portwechselmethoden zum Zugreifen auf die Computer in der Installation: Manuell, per OSD-Menüsysteem und über Tastenkombinationen.

Manuell

Drücken Sie die Taste (an der Oberseite des Tastatormoduls) des Ports, auf den Sie zugreifen möchten.

OSD

Sie können das OSD am LCD oder an einem externen Konsolenmonitor anzeigen und gleichzeitig die Anzeige jedes Ports am CL6708MW durch zweimalige Betätigung der [Rollen-Taste] betrachten.

Das OSD integriert ein zweistufiges (Administrator / Nutzer) Kennwortsystem. Vor Anzeige des OSD-Hauptbildschirms erscheint ein Anmeldebildschirm, der eine Kennworteingabe erfordert. Wenn Sie das OSD zum ersten Mal benutzen oder die Kennwortfunktion nicht eingerichtet wurde, drücken Sie einfach [Enter]. Der OSD-Hauptbildschirm erscheint im Administratormodus.

Hardwareinstallation

Montage en rack standard

Pour monter le CL6708MW en rack, effectuez ce qui suit :

1. Pendant qu'une personne positionne le CL6708MW dans le rack et le tient en place, une deuxième desserre les crochets à l'avant du rack.

2. Pendant qu'une personne maintient le CL6708MW en place, une deuxième

Vista frontal

1. Asa superior

2. Retenes del módulo

3. Módulo LCD

4. Controles LCD

5. Tasto di accensione/spegnimento

LCD

6. Modulo tastiera

7. Touchpad

8. Puerto USB

9. LED alimentación

10. Aletas de montaje en rack

11. LEDs de bloq

12. Interruptor de reinicio

13. Puerto de actualización del firmware

14. Interruptor de actualización de firmware

15. Conmutadores de puerto

16. Luz de iluminación LED

de soporte conecten con el bastidor, luego atornille los soportes L al bastidor.

3. Después de que los soportes L se han asegurado, apriete los tornillos del soporte delantero.

Nota: Deje por lo menos 5,1 cm a cada lado para una ventilación adecuada, y al menos 12,7 cm en la parte posterior para el cable de alimentación y la separación de los cables.

Funcionamiento

El CL6708MW ofrece tres métodos de commutación de puerto para el acceso a los equipos de la instalación: Manualmente, a través de un sistema de menú OSD (visualización en pantalla) y teclas de acceso rápido.

Manual

Pulse el botón (situado en la parte superior del módulo de teclado), que se corresponde con el puerto al que desea acceder.

OSD

Puede mostrar el menú OSD en la pantalla LCD o un monitor de la consola externa y al mismo tiempo ver la pantalla de cualquier puerto en el CL6708MW pulsando la tecla [Bloqueo de desplazamiento] dos veces.

El OSD incorpora un sistema de contraseña de dos niveles (administrador / usuario). Antes que aparezca la pantalla principal del OSD, una pantalla de inicio de sesión aparece solicitando una contraseña. Si ésta es la primera vez que se utiliza el OSD, o si la función de contraseña no se ha establecido, simplemente presione [Enter]. La pantalla principal del OSD se muestra en modo administrador.

Instalación del hardware

Montaje en bastidor estándar

Para montar el CL6708MW en el bastidor, haga lo siguiente:

1. Mientras una persona coloca el CL6708MW en el bastidor y lo sujetó en su lugar, la segunda persona aprieta ligeramente los tornillos del soporte delantero en el bastidor.

2. Mientras que la primera persona que todavía mantiene el CL6708MW en su lugar, la segunda persona desliza los soportes en L en los soportes de montaje laterales del CL6708MW, hasta que las bridas

de soporte conecten con el bastidor, luego atornille los soportes L al bastidor.

3. Una volta fissate le staffe a L, serrare le viti della staffa anteriore.

Nota: Lasciare uno spazio di almeno 5,1 cm su ogni lato per garantire una corretta ventilazione e di almeno 12,7 cm sulla parte anteriore per il cavo di alimentazione e lo spazio del cavo.

Funzionamento

Il CL6708MW dispone di tre metodi di commutazione porta per accedere ai computer per l'installazione: Manuale, un sistema di menu OSD e tasti di scelta rapida.

Manuale

Premere il tasto (situato sopra il modulo della tastiera) corrispondente alla porta a cui si desidera accedere.

OSD

È possibile visualizzare il menu OSD sul display LCD o su un monitor della consolle esterna mentre si visualizza anche il display di qualsiasi porta sul CL670

Обзор аппаратного обеспечения**Вид спереди**

1. Верхняя ручка
2. Система запирания модуля
3. Модуль ЖК дисплея
4. Регуляторы ЖК дисплея
5. Кнопка включения и выключения ЖК дисплея
6. Модуль клавиатуры
7. Сенсорная панель
1. Разъем питания
2. Переключатель питания
3. Внешний отдел консоли
4. Отдел порта KVM
5. Заземляющий контакт
8. Порт USB
9. Индикатор питания
10. Пружины для монтажа в стойке
11. Индикаторы блокировки
12. Кнопка перезагрузки
13. Порт обновления микропрограммы
14. Кнопка обновления микропрограммы
15. Переключатели портов
16. Светодиодная подсветка

Установка аппаратного обеспечения

Стандартный монтаж в стойке
Для монтажа консоли CL6708MW в стойке выполните следующие действия:

1. Один человек устанавливает CL6708MW в соответствующее положение в стойке, а второй человек слегка прикручивает передние кронштейны к стойке.

Огляд аппаратного забезпечення**Вигляд спереду**

1. Верхня ручка
2. Утримувач вивільнення модуля
3. Модуль РК-екрану
4. Засоби контролю РК-екрану РК-екрану
5. Кнопка Увімкнення/Вимкнення РК-екрану
6. Модуль клавіатури
7. Сенсорна панель
8. Порт USB
9. Світлодіод живлення
10. Пелти підвісі кронштейна
11. Світлодіод блокування
12. Перемикач складання
13. Порт оновлення мікропрограмми
14. Перемикач оновлення мікропрограмми
15. Перемикачі портів
16. Світлодіодний ліхтарик

Інсталяція апаратного забезпечення**Стандартне підведення на кронштейн**

Щоб підвести CL6708MW на кронштейн, зробіть наступне:

1. Поки одна особа розташовує CL6708MW на підвісі й утримує його на місці, друга особа нещільно прикручує передні кронштейни до підвіси.

2. Поки перша особа досі утримує CL6708MW на місці, друга особа

ззаду присуває L-подібні кронштейни до бічних кронштейнів CL6708MW, доки фланци кронштейна не торкнуться кронштейна, а потім пригинає L-подібні кронштейни до підвіси.

3. Після закріплення L-подібних кронштейнів затягніть гвинти переднього кронштейну.

Примітка: Лише щонайменше 5,1 см з кожного боку для достатньої вентиляції, а ззаду - щонайменше 12,7 см для шнурів живлення та кабелів.

Робота

CL6708MW надає три методи перемикання портів для доступу до інсталюваних комп'ютерів: Вручну, Система Екранного Меню (EM) і Ярликів.

Вручну

Натисніть кнопку (вгорі в модулі клавіатури), що відповідає порту, доступу до якого ви бажаєте мати.

EM

Можна показувати EM на РК-екрані або моніторі зовнішньої консолі, одночасно передглизаючи на CL6708MW дисплей для будь-якого порту, дічи натиснувши клавішу [Scroll Lock] (Блокування прокручення). РК-екран має дворівневу (адміністратор / користувач) систему паролів. Перед показом головного екрану EM з'являється екран входу до системи, запитуючи пароль. Якщо це перше користування EM, або якщо функцію паролю ще не встановлено, просто натисніть [Enter]. Головний екран EM показано в режимі адміністратора.

Інтерфейс**Інтерфейс</b**