

PHILIPS

Hordozható
hangsugárzó

BT6000

Felhasználói kézikönyv



Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos tudnivalók	2
2	A Bluetooth hangszóró	2
	Bevezetés	2
	A doboz tartalma	3
	A hangszóró áttekintése	3
3.	Bevezetés	4
	Tápellátás	4
	Be- és kikapcsolás	5
	Hangerő beállítása	5
4	Bluetooth-eszközök használata	5
	Készülék csatlakoztatása	5
	Lejátszás Bluetooth eszközről	6
	Telefonhívás kezelése	7
	Eszköz lecsatlakoztatása	7
	Eszköz újracsatlakoztatása	7
5	Külső eszköz hallgatása	8
6	Termékjellemzők	8
7	Hibaelhárítás	9
	Általános	9
	A Bluetooth eszközről	10
8	Nyilatkozat	11
	Megfelelőség	11
	A környezet védelme	11
	Védjegyre vonatkozó információk	12

1 Fontos tudnivalók



Figyelmeztetés

- A hangsugárzó borítását megbontani tilos.
 - A hangsugárzót tilos más elektromos berendezésre helyezni.
 - Ne tegye ki a hangsugárzót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
 - Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a hangsugárzót le tudja választani a hálózati áramról.
-
- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a hangsugárzó körül a megfelelő szellőzéshez.
 - Párás körülmények közötti használat után azonnal törölje át a készüléket puha száraz ruhával.
 - Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
 - Ügyeljen rá, hogy az adaptert ne érje nedvesség vagy kifröccsent folyadék.
 - Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat az adapterre.
 - Ne helyezzen a hangsugárzóra semmilyen veszélyforrást (pl. égő gyertyát).
 - Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
 - Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



Megjegyzés

- A típustábla a hangsugárzó alján található.

2 A Bluetooth hangsugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.




Bevezetés

Ez a hangszóró teljesen fröcskölésbiztos (IPX4), így víz közelében is biztonságosan használható.

A hangsugárzó lehetővé teszi, hogy Ön Bluetooth eszközről és más külső audioeszközről hallgasson zenét.


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

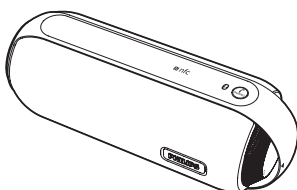

- Hangsugárzó
- USB töltőkábel töltéshez
- USB-adapter
- Nyomtatott anyagok

A hangsugárzó áttekintése

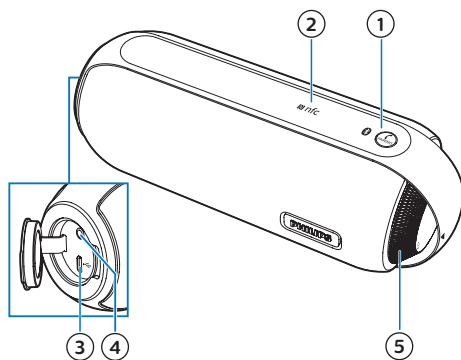

① PÁROSÍTÁS

- Belépés a Bluetooth párosítási módba.
- A Bluetooth-kapcsolat létrejötte után bejövő hívások fogadása.
- Bluetooth párosítási adatok törlése.

② NFC

- Csatlakoztasson egy NFC-kompatibilis eszközt Bluetooth-on keresztül.

③

- A beépített akkumulátor feltöltése.

④ AUDIO IN (Audiobemenet)

- Külső audioeszköz csatlakoztatása.

⑤ Hangerő gomb ()

- A hangsugárzó ki- vagy bekapcsolása.
- Hangerő beállítása.

3. Bevezetés

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.


Tápellátás

A termék tápellátását hálózati kábel vagy beépített akkumulátor is szolgáltathatja.

1. opció: Hálózat

Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a hangszárgzó hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

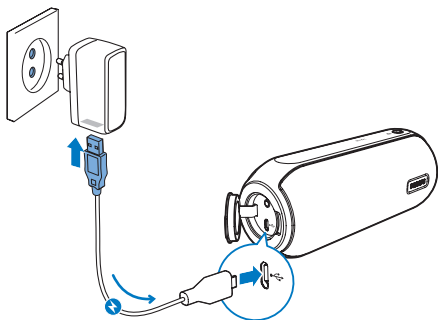

Csatlakoztassa az adaptert:

- a hangszóró aljzatához.
- a fali aljzathoz.

2. opció: Elemek


A hangszóró beépített újratölthető akkumulátorról is képes működni.

Megjegyzés

- Az akkumulátor csak korlátozott számú alkalommal tölthető újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 3 órát vesz igénybe.
- Ha az akkumulátor lemerülőben van, a piros LED villog.


A beépített akkumulátor újratöltéséhez:

- Csatlakoztassa a hangszórórt a váltóáramú aljzathoz.

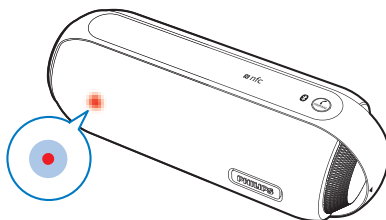

Akkumulátor-jelző	Akkumulátor állapota
Folyamatos piros	Töltés alatt
Ki	Teljesen feltöltve

Be- és kikapcsolás

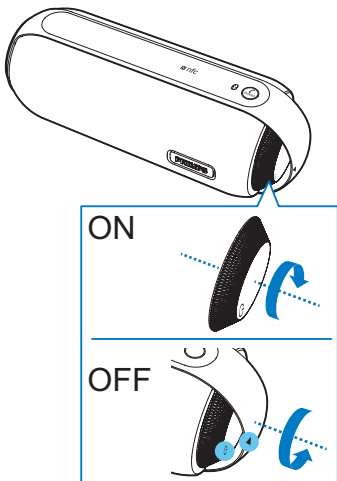

Kapcsolja ki a hangszóróját, forgassa el a gombot az óra járásával megegyező, illetve azzal ellentétes irányban kattanásig.

- ➔ Ha a hangszóró be van kapcsolva, a kék LED-jelzőfény villogni kezd.
- ➔ Ha a hangszóró ki van kapcsolva, a kék LED-jelzőfény kialszik.



Megjegyzés

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a piros LED villog.
- A hangszóró automatikusan kikapcsol, ha nem észlel tevékenységet több mint 15 percig.

Hangerő beállítása

Zenelejátszás közben a gomb elforgatásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

4 Bluetooth-eszközök használata

Ezzel a hangszóróval meghallgathat Bluetooth-kompatibilis eszközökről származó hangfelvételt vagy kezelheti a bejövő hívásokat a Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Készülék csatlakoztatása



Megjegyzés


- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A hangszóró és a Bluetooth funkciók között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.
- A hangszóró és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

1. opció: Készülék csatlakoztatása NFC segítségével


A Rövid hatótávú kommunikáció (Near Field Communication, NFC) egy olyan technológia, ami rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé különféle NFC-kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok és IC-címkék között.

Ha a Bluetooth-eszköz támogatja az NFC-technológiát, akkor egyszerűen csatlakoztathatja azt ehhez a hangszóróhoz.

- 1 NFC engedélyezése a Bluetooth eszközön (részletekért lásd az eszköz használati útmutatóját).
- 2 Kapcsolja be a hangszórót.
↳ A kék LED-jelzőfény villog.

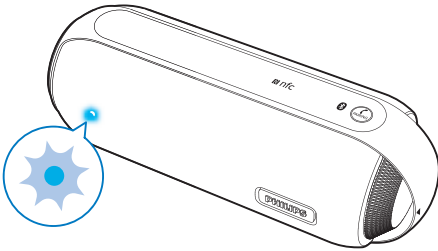

- 3 Érintse a hangszugárzó tetején található NFC-címkét a Bluetooth-eszköz NFC-területéhez.

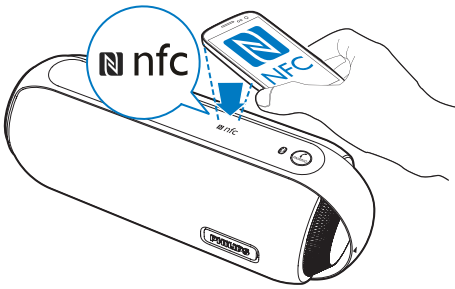

- 4 A párosítás és csatlakoztatás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A sikeres csatlakoztatást követően a hangszugárzó kétszer csipogó hangot ad, és a LED-jelzőfény elkezd folyamatosan kékén világítani.

2. opció: Készülék csatlakoztatása manuálisan

- 1 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen párosítható Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).

- 2 Kapcsolja be a hangszórót.
↳ A kék LED-jelzőfény villog.
- 3 Válassza ki az eszközön kijelzett **[Philips BT6000]** lehetőséget a párosításhoz. Ha szükséges, adja meg a „0000” párosítási jelszót.
↳ A sikeres csatlakoztatást követően a hangszugárzó kétszer csipogó hangot ad, és a LED-jelzőfény elkezd folyamatosan kékén világítani.
 - Ha nem találja a párosítandó eszközön a **[Philips BT6000]** lehetőséget, nyomja meg és három másodpercig tartsa lenyomva a **/PÁROSÍTÁS** gombot, amíg hangjelzés nem hallható, majd próbálja újra.

LED-jelzőfény (kék)	Leírás
Gyors villogás	Készen áll a párosításra
lassú villogás	A korábban csatlakoztatott készülék csatlakoztatása
Folyamatos kék	Csatlakoztatva

Lejátszás Bluetooth eszközről

Megjegyzés

- Bejövő hívás esetén a zenelejátszás leáll, majd folytatódik a telefonhívás befejezése után.

A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után játsszon le hangfelvételt a Bluetooth eszközön.

- ↳ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth-eszközről a hangszugárzóra.

Telefonhívás kezelése

A Bluetooth-kapcsolat létrehozását követően kezelheti a bejövő hívásokat ezzel a hangszárgázóval.

Gomb	Funkció
 /PÁROSÍTÁS	Nyomja meg a bejövő hívás fogadásához. Tartsa nyomva 3 másodpercig a bejövő hívás elutasításához. Hívás közben ezzel a gombbal fejezheti be az aktuális hívást. Hívás közben nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig ezt a gombot a telefonhívás mobilkészülékre való átirányításához.

Eszköz újracsatlakoztatása

- Amikor bekapcsolja a hangszárgázót, az automatikusan az utolsó csatlakoztatott eszközhöz próbál majd ismét csatlakozni;
- Ha nem sikerül, válassza ki a [Philips BT6000] lehetőséget a Bluetooth menüben a csatlakozás megkezdéséhez.

A párosítási információ törlése

Nyomja meg és 8 másodpercig tartsa lenyomva a /PÁROSÍTÁS gombot.

Eszköz lecsatlakoztatása

- Nyomja meg és három másodpercig tartsa lenyomva a /PÁROSÍTÁS gombot, amikor nincs bejövő hívása;
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.
 - ↳ A hangszóró hangjelzést ad, és a kék LED-jelzőfény villog.



Megjegyzés


- Mielőtt másik Bluetooth-eszközt csatlakoztatna, először csatlakoztassa le az aktuális eszközt.

5 Külső eszköz hallgatása

A hangsugárzóval külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a zenelejátszás a Bluetooth-kapcsolaton keresztül szüneteltetve van.

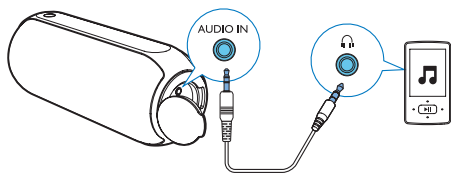

- 1 Nyissa ki a hangszóó védőburkolatát.
- 2 Csatlakoztasson egy mindkét végén 3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező audiobemeneti kábelt (nem tartozék)
 - a hangsugárzón található **AUDIO-IN** aljzat, és
 - a külső audioeszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 3 Audiotartalmak lejátszása külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

Tipp:

- Ha egy csatlakoztatott Bluetooth eszközről indítja a zenelejátszást, a hangsugárzó automatikusan Bluetooth forrásra vált.

6 Termékjellemzők

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Névleges kimenő teljesítmény (erősítő)	12 W RMS
Akusztikus frekvenciamenet	100-20000 Hz
Hangszórómeghajtó	2 db 1,5"-es széles sávú, 8 Ω
Mélyhangkiemelés	2 db passzív sugárzó
Bluetooth verzió	V4.0
Bluetooth támogatott profilok	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth frekvenciasáv / kimeneti teljesítmény	2,400 GHz ~ 2,483 GHz ISM-sáv / ≤ 4 dBm (2. osztály)
NFC frekvencia	13,56 MHz
AUX bemeneti jelszint	650 mV RMS
Vízállóság	IPX4
Tápellátás	
- Tápfeszültség (hálózati adapter)	Márkanév: PHILIPS; Típus: AKN2G-0500200VU; Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz; 0,35 A; Kimenet: 5 V $\equiv$ 2 A;

- Beépített akkumulátor	Lítium-ion akkumulátor (3,7 V, 4400 mAh)
Lejátszási idő akkumulátoros üzemmódban	Kb. 8 óra
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	< 1 W
Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	<0,5 W
Méretek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	188 x 71 x 70 mm
Tömeg	
- Főegység	0,5 kg

7 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Általános

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a hangsugárzó tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Töltse fel a hangsugárzó akkumulátorát.

Nincs hang

- Állítsa át a hangerőt a készüléken.
- A csatlakoztatott eszközön állítsa be a hangerőt.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz a hatótávolságon belül található-e.

A hangsugárzó nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a hangsugárzót.
- Töltse fel a hangsugárzót.

A LED-jelzőfény folyamatos piros fénnel világít, és a hangszóró nem válaszol a gombok megnyomására.

- A hangszóró DEMÓ módban van. Ebből az üzemmódból történő kilépéshez: a hálózati áramforráshoz való csatlakoztatás után tartsa nyomva a **⏻/PÁROSÍTÁS** gombot, kapcsolja be a hangszórót, majd engedje fel a **⏻/PÁROSÍTÁS** gombot 15 másodperc elteltével.

- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

Nem sikerült megtalálni a [Philips BT6000] elemet az eszközön a párosításhoz.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **⏻/PÁROSÍTÁS** gombot három másodpercig, majd próbálkozzon újra.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

8 Nyilatkozat

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

A környezet védelme

A régi készülékek és akkumulátorok kisselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékhez beépített újratölthető akkumulátor tartozik, amelyre a 2013/56/EU irányelv vonatkozik, ezért


nem kezelhető háztartási hulladékként. Javasoljuk, hogy vigye el készülékét hivatalos gyűjtőhelyre vagy Philips szervizközpontba, ahol szakember távolítja el az újratölthető akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és újratölthető akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és újratölthető akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.



Figyelem

- A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia elvesztését vonja maga után, és használhatatlanná teheti a terméket.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

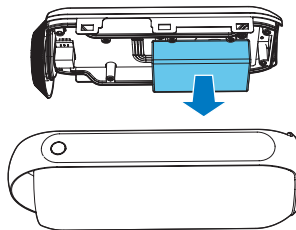

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekezünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz),

polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk



A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A Gibson Innovations Limited engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.



Az N Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6000MKII_12 _UM_V2.0

