

Serie Aegis

Equipo personal

Aegis B901/ B902

ÍNDICE

Nota sobre copyright	iii
Marcas comerciales	iii
Cambio	iii
Actualización y garantía	iv
Adquisición de piezas sustituibles	iv
Asistencia técnica	iv
Características de los productos ecológicos	iv
Política medioambiental	v
Información acerca del contenido de sustancias químicas	v
Información acerca de la batería	v
Instrucciones de seguridad	vi
Conformidad CE	viii
Declaración sobre interferencias de radiofrecuencia FCC-B	viii
Declaración WEEE	viii

Descripción general..... 1-1

Contenido del paquete	1-2
Información general del sistema	1-3

Primeros pasos..... 2-1

Sugerencias relacionadas con la seguridad y el confort	2-2
Configuración del hardware	2-3

Operaciones de sistema 3-1

Administración de energía	3-2
Conexión a la red en (Windows 10)	3-4
Recuperación del sistema (Windows 10)	3-7

Nota sobre copyright

El material que contiene este documento es propiedad intelectual de MICRO-STAR INTERNATIONAL. Aunque hemos puesto sumo cuidado en la elaboración de este documento, no es posible garantizar la corrección de sus contenidos. Nuestros productos son sometidos a continuas mejoras, por lo que nos reservamos el derecho a realizar cambios sin aviso previo.

Marcas comerciales

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Cambio

Cambio	Fecha
V1.0	2016/ 03

Actualización y garantía

Tenga en cuenta que algunos de los componentes preinstalados en el producto pueden ser actualizados o sustituidos a petición del usuario. Si desea obtener más información acerca del producto adquirido, póngase en contacto con su distribuidor local. No intente actualizar ni sustituir ningún componente del producto si usted no es un distribuidor o centro de asistencia autorizado. Dicha acción provocará la anulación de la garantía. Se recomienda encarecidamente ponerse en contacto con un distribuidor o centro de asistencia autorizado para solicitar servicios de actualización o sustitución.

Adquisición de piezas sustituibles

Tenga en cuenta que la adquisición de piezas sustituibles (o compatibles) para el producto adquirido por el usuario en determinados países o territorios será atendida por el fabricante durante un máximo de 5 años debido a la posibilidad de discontinuación del producto, dependiendo de la normativa vigente en el momento de la compra. Póngase en contacto con el fabricante a través de la dirección <http://www.msi.com/support/> si desea obtener información detallada acerca de la adquisición de piezas de repuesto.

Asistencia técnica

Si surge algún problema relacionado con su sistema y no es posible encontrar la solución en el manual del usuario, póngase en contacto con el lugar en el que haya adquirido el producto o con su distribuidor local. Alternativamente, puede intentar buscar información a través de los siguientes recursos de ayuda: Visite el sitio web de MSI, en el que podrá consultar listas de preguntas frecuentes, descargar actualizaciones del sistema BIOS, descargar actualizaciones de controladores o consultar información de otro tipo, a través de la dirección <http://www.msi.com/support/>

Características de los productos ecológicos

- ☐ Consumo de energía reducido en los modos de funcionamiento y espera
- ☐ Uso limitado de sustancias perjudiciales para el medio ambiente y la salud
- ☐ Fácilmente desmontable y reciclable
- ☐ Uso reducido de recursos naturales mediante la fomentación del reciclaje
- ☐ Mayor tiempo de vida útil del producto gracias a sencillas actualizaciones
- ☐ Producción de residuos sólidos reducida gracias a la directiva de retirada de los productos

Política medioambiental

- ❑ El producto se ha diseñado para que sus componentes se puedan reutilizar y reciclar, y no se debe tirar a la basura al final de su período de vida.
- ❑ Los usuarios deben ponerse en contacto con el punto limpio autorizado local para reciclar los productos inservibles y deshacerse de ellos.
- ❑ Visite el sitio Web de MSI y busque un distribuidor cercano para obtener información sobre reciclaje.
- ❑ Los usuarios también pueden escribir a la dirección de gpcontdev@msi.com para obtener información sobre el desecho, devolución, reciclaje y desmontaje de productos MSI.



Información acerca del contenido de sustancias químicas

De conformidad con las diferentes normativas en materia de sustancias químicas, como la normativa europea REACH (Normativa CE N.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa), MSI proporciona información acerca de las sustancias químicas que contienen sus productos en: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprrt_pcm.html

Información acerca de la batería



Unión Europea:

Las baterías, grupos de baterías y acumuladores no deben eliminarse en conjunto con los residuos domésticos sin clasificar. Haga uso de los sistemas públicos de recogida con el fin de garantizar el retorno, reciclaje o tratamiento de tales componentes de conformidad con la normativa local en vigor.



Taiwán:

A fin de garantizar la máxima protección del medioambiente, las baterías desechadas deben ser recogidas de forma independiente para su reciclado o eliminación.

廢電池請回收

California, EE. UU.:

La batería de botón puede contener percloratos y debe recibir manipulación especial durante su reciclaje o eliminación en California.

Si desea obtener más información, visite:

<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Existe peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Sustituya la batería únicamente por otra similar o de tipo equivalente recomendado por el fabricante.

Instrucciones de seguridad



- Lea las instrucciones de seguridad detenida e íntegramente.
- Tenga en cuenta todas las precauciones y advertencias que figuran sobre el equipo y en el manual del usuario.



Conserve el manual de usuario que se incluye en la caja para realizar futuras consultas.




Mantenga este equipo alejado de lugares húmedos y sometidos a altas temperaturas.



Coloque este equipo sobre una superficie estable antes de instalarlo.

vi



- Asegúrese de que el voltaje de alimentación se encuentre dentro del intervalo de seguridad y ajustado correctamente a 100~240 V antes de conectar el equipo a la toma de suministro eléctrico. No inhabilite la patilla protectora de conexión a tierra del enchufe. El equipo debe conectarse a una toma de suministro eléctrico con conexión a tierra.
- Desenchufe siempre el cable de alimentación CA antes de instalar cualquier módulo o tarjeta adicional en el equipo.
- Desconecte siempre el cable de alimentación CA o desactive el interruptor de la toma de suministro eléctrico si no tiene intención de utilizar el equipo durante un cierto periodo de tiempo a fin de eliminar completamente el consumo de energía.
- Fuente de alimentación: 100-240 VCA~, 50-60 Hz, 6-3 A (opción 1); 100-240 VCA~, 50-60 Hz, 8-4 A (opción 2)



El ventilador de la carcasa permite evacuar el aire caliente y evita que el equipo se caliente en exceso. No obstruya el ventilador.



No deje el sistema en entornos no acondicionados sometidos a una temperatura de almacenamiento superior a 60°C (140°F) o inferior a 0°C (32°F), ya que el equipo podría resultar dañado.


NOTA: La temperatura de funcionamiento máxima es de aproximadamente 40°C.



No vierta líquidos a través de las aberturas; el equipo podría sufrir daños o generar descargas eléctricas.



Coloque el cable de alimentación en un lugar alejado del paso para evitar que se pise. No coloque nada encima del cable de alimentación.



- ❑ Al instalar el cable coaxial en el sintonizador de televisión, es necesario asegurarse de que la protección metálica está conectada de forma segura al sistema protector de conexión a tierra del edificio.
- ❑ El sistema de distribución de cables debe estar conectado a tierra según la norma ANSI/NFPA 70 del Código eléctrico nacional (NEC, National Electrical Code), siguiendo las instrucciones concretas de la Sección 820.93, Conexión a tierra de revestimientos conductores externos de un cable coaxial.



Conserve siempre alejados del equipo aquellos objetos que generen fuertes campos magnéticos o eléctricos.



Si se produce cualquiera de las situaciones siguientes, ponga el equipo en manos de personal técnico cualificado:

- ❑ El cable o el enchufe de alimentación resulta dañado.
- ❑ Ha penetrado líquido en el equipo.
- ❑ El equipo ha quedado expuesto a la humedad.
- ❑ El equipo no funciona bien o no es posible utilizarlo de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario.
- ❑ El equipo se ha caído y ha sufrido daños.
- ❑ El equipo presenta señales inequívocas de rotura.

1. Los dispositivos de almacenamiento óptico se consideran PRODUCTOS LÁSER DE CLASE 1. Queda prohibido el uso de controles o la realización de ajustes o procedimientos ajenos a los aquí descritos.
2. No toque la lente que contiene la unidad.

Conformidad CE

Por el presente documento Micro-Star International CO., LTD, declara que este dispositivo cumple los requisitos de seguridad esenciales y otras disposiciones relevantes contemplados en la Directiva Europea.



Declaración sobre interferencias de radiofrecuencia FCC-B

Este equipo ha sido probado, hallándose que satisface los límites de un dispositivo digital de Clase B de acuerdo con los requisitos definidos en la Sección 15 de la normativa FCC. Dichos límites han sido definidos para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y emite energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, podría causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que el equipo no provoque interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de ondas de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir dichas interferencias poniendo en práctica una o más de las siguientes medidas:



- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de suministro eléctrico perteneciente a un circuito diferente de aquel al que pertenece la toma a la que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especialista en radio y televisión para solicitar ayuda.

Nota 1

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota 2

A fin de no superar los límites de emisión, deben utilizarse cables de conexión y alimentación CA apantallados.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Este dispositivo satisface los requisitos de la Sección 15 de la normativa FCC. Su funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. este dispositivo no puede generar interferencias perjudiciales, y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que pudieran provocar un funcionamiento no deseado.

Declaración WEEE


Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos de equipos electrónicos y electrónicos, con fecha de aplicación de 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "equipos eléctricos y electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, de forma que los fabricantes de equipos electrónicos están obligados a hacerse cargo de dichos productos al término de su período de vida útil.




Descripción general

Resistente, estable y sólido, el MSI Aegis cuenta con la munición perfecta para jugadores de PC que no quieren poner en riesgo el rendimiento del juego. Con una placa base MSI GAMING altamente valorada y equipado con herramientas implacables en lo que a eficiencia, potencia, refrigeración y bajo ruido se refiere, el MSI Aegis encarna lo que todo jugador ansía: victoria.

Contenido del paquete

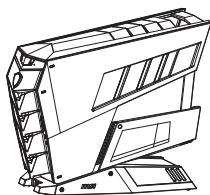


Aegis




Cable de alimentación
CA



Disco de controladores
y utilidades

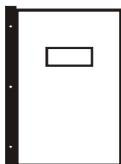

Manual del usuario y
Guía rápida



Teclado
(opcional)



Ratón
(opcional)



Tornillos M3
(opcional)



Tornillos 6#32
(opcional)




Tornillo de apriete
manual (opcional)

* Póngase en contacto con nosotros inmediatamente si alguno de los artículos falta o está dañado.

* Las ilustraciones deben interpretarse únicamente como referencia. El contenido del paquete podría variar ligeramente dependiendo del modelo que haya adquirido.

Información general del sistema

► Vista frontal

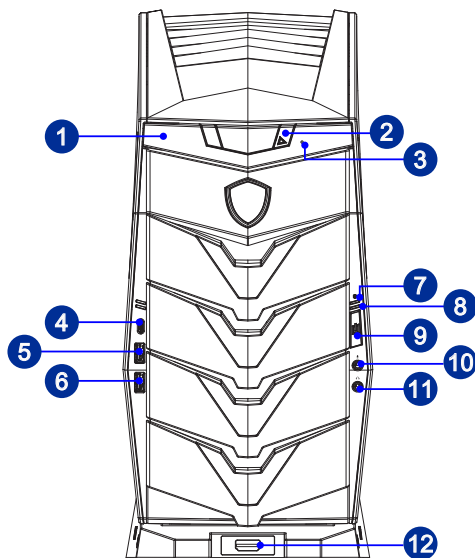**1****Unidad de disco óptica**

El equipo contiene una unidad DVD Super-Multi que le permitirá disfrutar de funciones de entretenimiento doméstico (la unidad Blu-ray es opcional).

2**Botón de expulsión**

Pulse el botón de expulsión para abrir la unidad de disco óptico.

3**Orificio de expulsión**

Inserte un objeto delgado y recto (como un clip) en el orificio de expulsión para abrir la unidad de disco óptico manualmente si el botón de expulsión no funciona.

4**Puerto USB 3.1 Gen1 o Gen2 (Tipo C) (opcional)**

Puerto USB tipo C permite la orientación del enchufe reversible.

5 Puerto USB 3.1 Gen1 o USB 2.0 (con tecnología de cargador rápido) (opcional)

Con la tecnología de cargador rápido de MSI, no solamente funciona como un puerto USB normal, sino que permite cargar dispositivos USB incluso cuando el sistema está apagado. Los usuarios ya no tendrán que encender el sistema cuando simplemente deseen cargar dispositivos USB.

6 Puerto USB 3.1 Gen1 o USB 2.0 (opcional)

El puerto USB (Bus Serie Universal) permite conectar distintos dispositivos USB, como teclados, ratones u otros dispositivos compatibles con USB.

7 LED de la unidad de disco duro

Este indicador muestra el estado de actividad del disco duro. Parpadea cuando el sistema está accediendo a los datos del disco duro y permanece apagado cuando no se detecta actividad en dicho disco.

8 Indicador LED de encendido

El LED se ilumina cuando el equipo está encendido. El LED se apaga cuando lo hace el equipo.

9 Botón de encendido

Pulse el botón de encendido para encender o apagar el sistema.

10 Toma de micrófono

Este conector permite conectar un micrófono.


11 Conector de salida de línea

Este conector permite conectar unos altavoces o auriculares.

12 Puerto de salida HDMI (opcional) **HDMI**[™]

La interfaz multimedia de alta definición es una interfaz de audio y vídeo íntegramente digital que permite transmitir flujos de datos sin compresión. HDMI admite todos los formatos de televisión, incluido vídeo estándar, mejorado y de alta definición, así como audio digital multicanal, a través de un único cable.

► Vista posterior

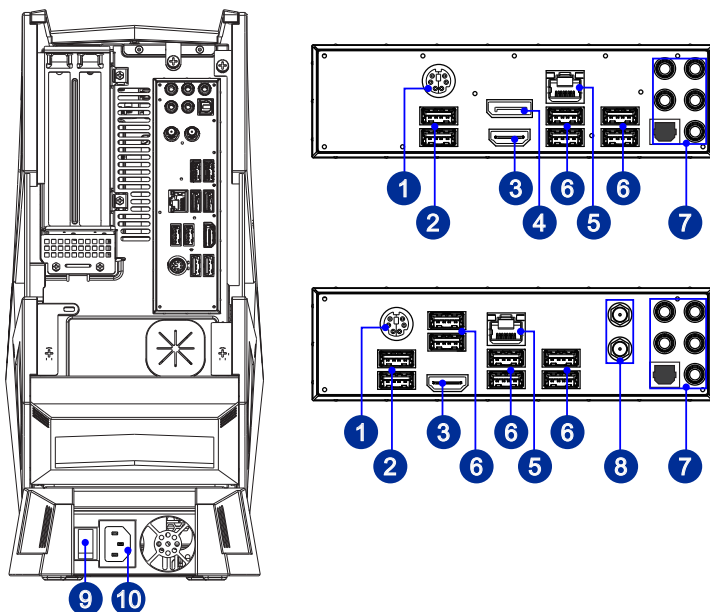

1 Puerto combinado de ratón/teclado PS/2

Conector DIN para teclado y ratón PS/2® para teclado y ratón PS/2®.

2 Puerto USB 2.0

El puerto USB (Bus Serie Universal) permite conectar distintos dispositivos USB, como teclados, ratones u otros dispositivos compatibles con USB. Admite tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbit/s (alta velocidad).

3 Puerto de salida HDMI (opcional) **HDMI™**

La interfaz multimedia de alta definición es una interfaz de audio y vídeo íntegramente digital que permite transmitir flujos de datos sin compresión. HDMI admite todos los formatos de televisión, incluido vídeo estándar, mejorado y de alta definición, así como audio digital multicanal, a través de un único cable.

4 DisplayPort (opcional)

DisplayPort es un estándar de interfaz de visualización digital. Este conector se utiliza para conectar un monitor con entradas DisplayPort.

5 Toma LAN RJ-45

La toma de red LAN RJ-45 estándar permite conectar el equipo a una red de área local (LAN). Conecte un cable de red a esta toma.

Amarillo —  Verde / Naranja

Indicador LED	Color	Estado del indicador LED	Condición
Izquierdo	Amarillo	Apagado	No se ha establecido ningún enlace de red LAN.
		Encendido (permanente)	Se ha establecido un enlace de red LAN.
		Encendido (intermitente)	El equipo se está comunicando con otro equipo perteneciente a la red LAN.
Derecho	Verde	Apagado	Se ha seleccionado la tasa de datos de 10 Mbit / seg.
		Encendido	Se ha seleccionado la tasa de datos de 100 Mbit / seg.
	Naranja	Encendido	Se ha seleccionado la tasa de datos de 1000 Mbit / seg.

6 Puerto USB 3.1 Gen1 (opcional)

El puerto USB 3.1 Gen1 es compatible con dispositivos USB 2.0 anteriores. Admite tasas de transferencia de datos de hasta 5 Gbit/s (supervelocidad).

7 Entrada de línea

Azul; se utiliza para la conexión de reproductores de CD, reproductores de cinta u otros dispositivos de audio externos.

Salida de línea

Verde; se utiliza para la conexión de altavoces o auriculares.

Micrófono

Rosa, se utiliza para micrófonos.

Salida RS

Negro; salida envolvente posterior en los modos de 4, 5.1 y 7.1 canales.

Salida CS

Naranja; salida de canal central y amplificador de graves en los modos de 5.1 y 7.1 canales.

Salida SS (opcional)

Gris; salida de línea de sonido envolvente en el modo de 7.1 canales.

Salida S/PDIF (opcional)

Este conector S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) se proporciona para transmisión de audio digital a los altavoces externos a través de un cable de fibra óptica.

8

Conector de antena

El conector de antena se utiliza para conectar la antena opcional.

9

Conmutador de suministro de energía


Coloque este conmutador en la posición **—** para encender la fuente de alimentación.

Colóquelo en la posición **O** para cortar la circulación de corriente.

10

Conector de alimentación

La energía suministrada a través de esta toma permite alimentar el sistema.



2

Primeros pasos

Este capítulo contiene información acerca de los procedimientos de instalación de hardware. Extreme la precaución al sostener los dispositivos periféricos durante su conexión y utilice una correa de muñeca conectada a tierra para evitar la electricidad estática.

Sugerencias relacionadas con la seguridad y el confort

Elegir un buen lugar de trabajo es importante si precisa utilizar su PC durante largos períodos de tiempo.


1. El lugar de trabajo debe contar con la iluminación suficiente.
2. Elija un escritorio y una silla adecuados y adapte la altura de los mismos a su postura durante el uso.
3. Cuando se siente en la silla, póngase recto y mantenga una buena postura. Ajuste el respaldo de la silla (si lo tiene) para apoyar la espalda cómodamente.
4. Coloque los pies completamente en el suelo y de forma natural, de modo que las rodillas y codos permanezcan en la posición adecuada (formando un ángulo de 90 grados, aproximadamente) durante el uso.
5. Coloque las manos en la mesa de forma natural y apoye las muñecas.
6. Evite el uso de su PC en lugares en los que pudiera encontrarse incómodo.
7. Su PC es un dispositivo eléctrico. Manipúlelo con precaución para evitar lesiones personales.

Configuración del hardware


Importante

- El aspecto del sistema puede variar. Su sistema podría variar la apariencia.
- Asegúrese de que el sistema se ha conectado a tierra a través del cable de alimentación de CA y de la toma de corriente eléctrica antes de proporcionar corriente al sistema.

1. Conecte los cables del teclado, del ratón, la red LAN, el monitor, etc.

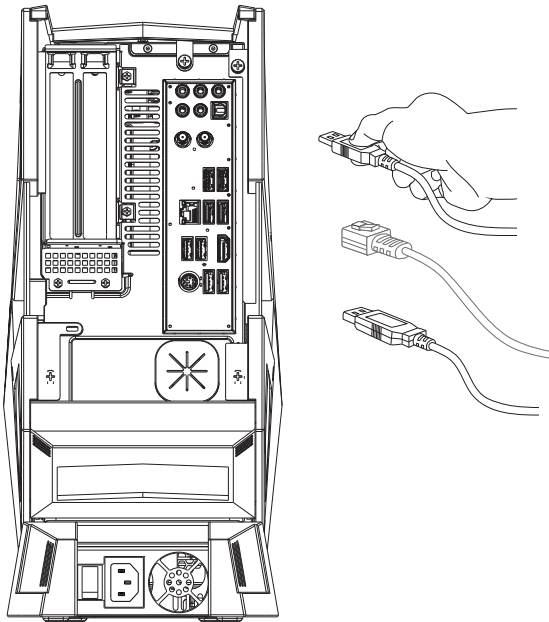


2. Conecte el cable de alimentación al sistema y a la toma de corriente eléctrica.

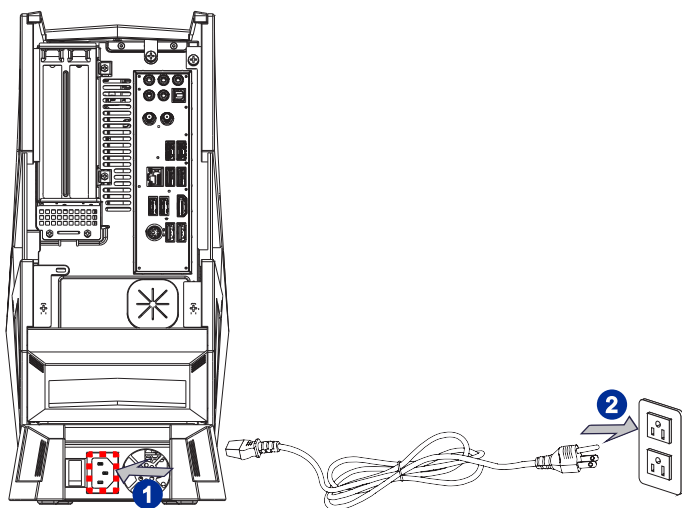

2-4

3. Presione el botón de alimentación para encender el sistema.

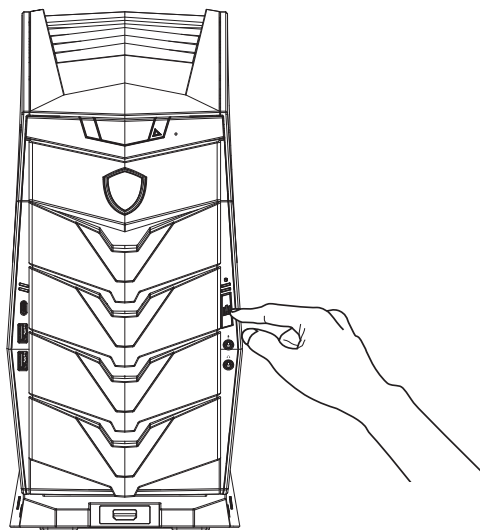

3

Operaciones de sistema

Este capítulo proporciona información fundamental sobre operaciones del sistema.

Importante

Toda la información que contiene este manual se encuentra sujeta a cambios sin aviso previo.

Administración de energía

La administración de la energía consumida por los ordenadores personales (PCs) y monitores ofrece la posibilidad de ahorrar un alto nivel de electricidad y disfrutar de otras ventajas medioambientales.

A fin de elevar la eficiencia energética de su equipo, apague la pantalla y pase su PC al modo de suspensión si no tiene intención de utilizarlo durante un cierto periodo de tiempo.

► Administración de energía en Windows 10

- El panel [Power Options] (Opciones de energía) del sistema operativo Windows le permite controlar las funciones de administración de energía de su pantalla, disco duro y batería. Haga clic con el botón derecho en [Start] (Inicio) , seleccione [Control Panel] (Panel de control) en la lista y, a continuación, haga clic en [System and Security] (Sistema y seguridad).

Adjust your computer's settings



System and Security

Review your computer's status

Save backup copies of your files with File History

Seleccione [Power Options] (Opciones de energía) y elija un plan de energía que satisfaga sus necesidades personales. También puede ajustar los distintos parámetros individualmente haciendo clic en [Change plan settings] (Cambiar la configuración del plan).

- El menú Shut Down Computer (Apagar el equipo) contiene las opciones Sleep (Suspende) (S3/S4) y Shut Down (Apagar) (S5), que le permitirán administrar rápida y fácilmente la energía consumida por su sistema.

► Administración de energía mediante monitores con la funcionalidad ENERGY STAR (opcional)

La función de administración de energía permite al equipo iniciar un modo de bajo consumo o "Suspensión" después de un período de uso sin actividad. Cuando se utiliza con un monitor que dispone de la funcionalidad ENERGY STAR, esta función también admite características de administración de energía similares de dicho monitor. Para aprovechar estos posibles ahorros de energía, la función de administración de energía se ha predefinido para que se comporte de las siguientes formas cuando el sistema está funcionando con corriente alterna:

- Apagar la pantalla después de 15 minutos
- Iniciar el modo Suspensión después de 30 minutos



ENERGY STAR

► Reactivación del sistema

El equipo podrá reactivarse tras pasar al modo de ahorro de energía respondiendo a un comando enviado por cualquiera de los siguientes dispositivos:

- el botón de encendido,
- la red (reactivación en LAN),
- el ratón, o
- el teclado.




Sugerencias para el ahorro de energía:

- Apague el monitor pulsando el botón de encendido de la pantalla si no tiene intención de utilizar el equipo durante un cierto periodo de tiempo.
- Ajuste la configuración del panel Power Options (Opciones de energía) del sistema operativo Windows para optimizar la administración de energía de su PC.
- Instale un software de ahorro energético para administrar el consumo de energía de su PC.
- Desconecte siempre el cable de alimentación AC o desactive el interruptor de la toma de suministro eléctrico si no tiene intención de utilizar el PC durante un cierto periodo de tiempo a fin de eliminar completamente el consumo de energía.


Conexión a la red en (Windows 10)

► Red cableada

1. Haga clic con el botón derecho en [Start] (Inicio)  y seleccione [Control Panel] (Panel de control) en la lista.
2. Seleccione [View network status and tasks] (Ver estado de la red y las tareas) bajo [Network and Internet] (Red de Internet).

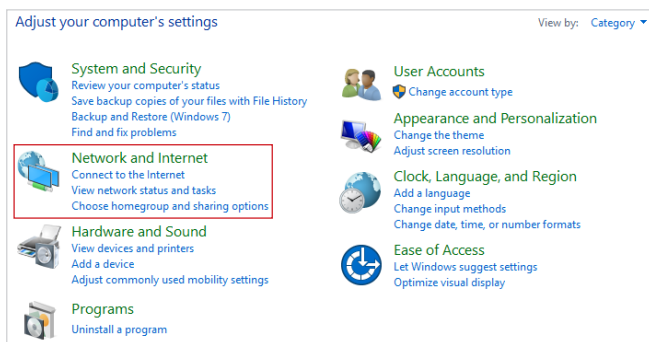


3. Seleccione [Set up a new connection or network] (Configurar una nueva conexión o red).

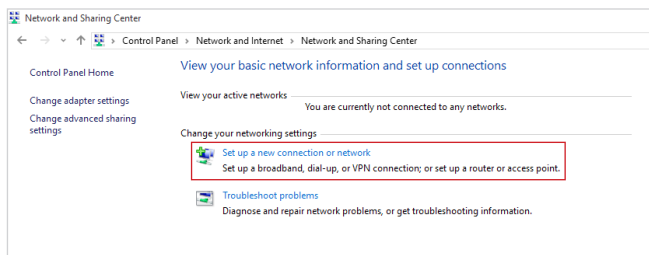


4. Elija [Connect to the Internet] (Conectarse a Internet) y haga clic en [Next] (Siguiente).

5. Seleccione [Broadband (PPPoE)] (Banda ancha (PPPoE)) para conectarse usando una conexión DSL o de cable que requiera nombre de usuario y contraseña.

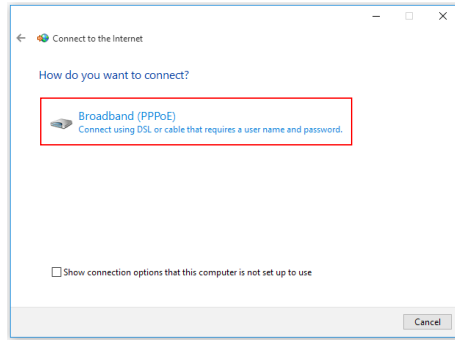


6. Escriba la información de su proveedor de acceso a Internet (ISP) y haga clic en [Connect] (Conectar) para establecer la conexión de red LAN.

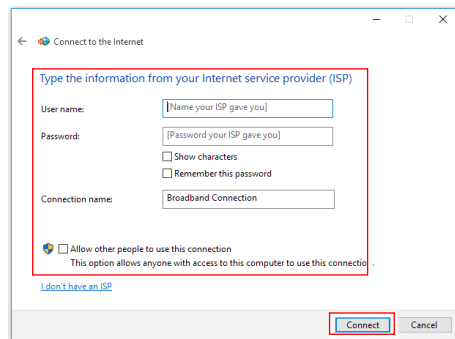


► Red inalámbrica

1. Vaya a [Start] (Inicio)  , haga clic en [Settings] (Configuración) y seleccione [Network and Internet] (Red de Internet).
2. Se abrirá una lista de conexiones WLAN disponibles. Elija una conexión en la lista.
3. Para establecer una nueva conexión, seleccione [Network and Sharing Center] (Centro de redes y recursos compartidos).

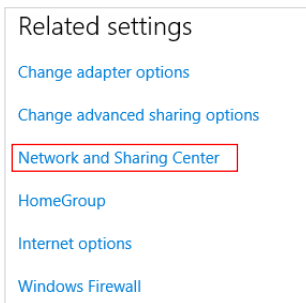

4. Seleccione [Set up a new connection or network] (Configurar una nueva conexión o red).
5. A continuación, seleccione [Manually connect to a wireless network] (Conectarse manualmente a una red inalámbrica) y haga clic en [Next] (Siguiente) para continuar.
6. Introduzca la información de la red inalámbrica que desee agregar y haga clic en [Next] (Siguiente) para continuar.

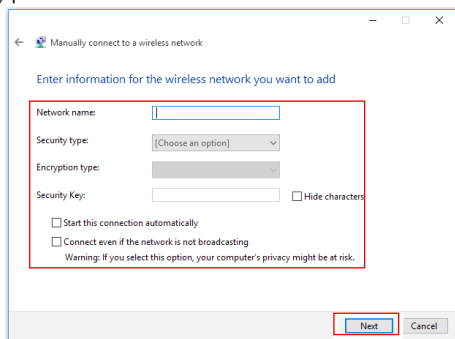

7. Ha creado una nueva conexión WLAN.

Recuperación del sistema (Windows 10)

Los objetivos de utilizar la Función de recuperación del sistema pueden ser:


- Restaurar el sistema a su estado inicial aplicando la configuración predeterminada del fabricante.
- Corregir errores que hayan podido producirse en el sistema operativo en uso.
- Recuperar el sistema operativo si ha sido infectado por un virus y no funciona con normalidad.
- Cuando desee instalar el sistema operativo con otros idiomas integrados.

Antes de utilizar la función de recuperación del sistema, realice una copia de seguridad de los datos importantes guardados en la unidad del sistema y conserve dicha copia en otros dispositivos de almacenamiento.

Si la solución descrita a continuación no le permite recuperar el sistema, póngase en contacto con su distribuidor local o con el centro de atención al cliente para solicitar ayuda.


Restablecer este PC

- 1. Vaya a [Start] (Inicio)  , haga clic en [Settings] (Configuración) y seleccione [Update and security] (Actualización y seguridad).
- 2. Seleccione [Recovery] (Recuperación) y haga clic en [Get started] (Introducción) bajo [Reset this PC] (Restablecer este PC) para iniciar la recuperación del sistema.

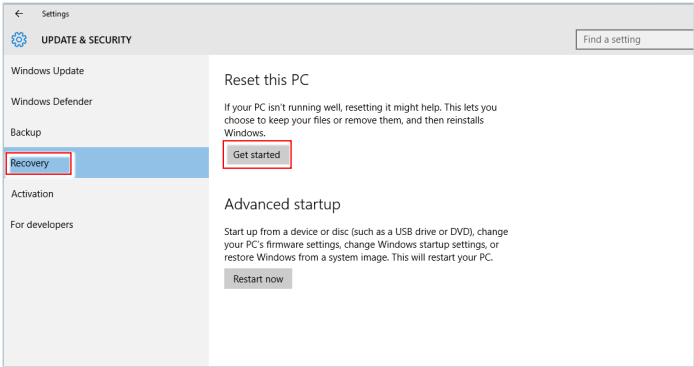

3-8


- 3. Aparecerá la pantalla [Choose an option] (Elegir una opción). Elija entre [Keep my files] (Mantener mis archivos) y [Remove everything] (Quitar todo).

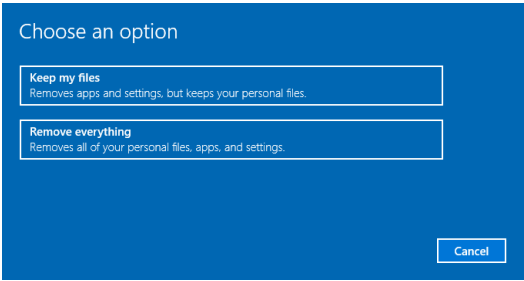


Restablecer este PC	Mantener mis archivos		
	Quitar todo	Solo la unidad donde está instalado Windows	Quitar solo mis archivos
		Todas las unidades	Quitar archivos y limpiar la unidad
			Quitar solo mis archivos
			Quitar archivos y limpiar la unidad

► Mantener mis archivos


1. Seleccione [Keep my files] (Mantener mis archivos).

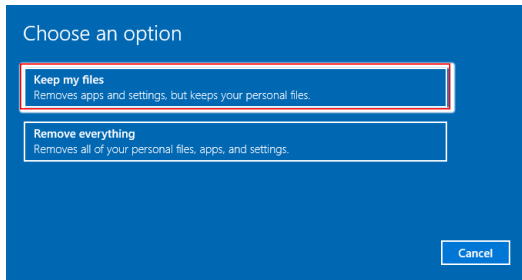

2. La pantalla [Your apps will be removed] (Las aplicaciones se quitarán) muestra una lista de aplicaciones que necesitarán reinstalarse desde la Web o desde discos de instalación. Haga clic en [Next] (Siguiente) para continuar.

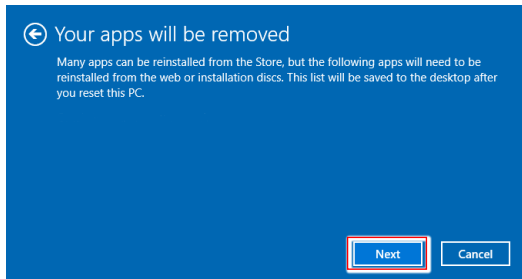


3. La siguiente pantalla mostrará los cambios realizados durante el proceso. Haga clic en [Reset] (Restablecer) para iniciar el restablecimiento del sistema.

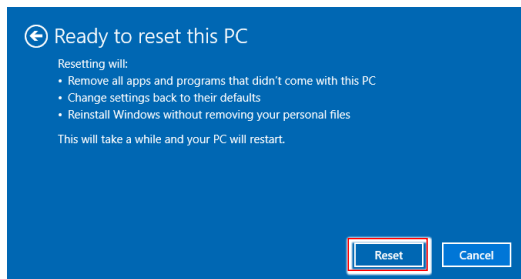

► Quitar todo

1. Seleccione [Remove everything] (Quitar todo).

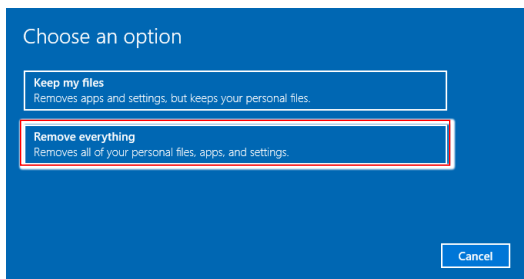

2. Si tiene varias unidades de disco duro, aparecerá una pantalla preguntándole que elija entre [Only the drive where Windows is installed] (Solo la unidad donde está instalado Windows) y [All drives] (Todas las unidades).
3. A continuación, seleccione entre [Just remove my files] (Quitar solo mis archivos) y [Remove files and clean the drive] (Quitar archivos y limpiar la unidad).

3-10



4. La siguiente pantalla mostrará los cambios realizados durante el proceso. Haga clic en [Reset] (Restablecer) para iniciar el restablecimiento del sistema.

