
Register your product and get support at www.philips.com/welcome

SRP2008B/86

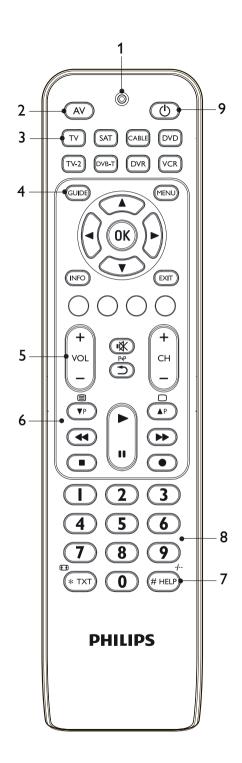

DE Bedienungsanleitung





Inhaltsverzeichnis

1	Ihre SRP2008B	3
2	Erste Schritte	3-7
	2.1 Einlegen der Batterien	
	2.2 Einrichten der Universal-Fernbedienung	
3	Verwenden der Universal-Fernbedienung	8-10
	3.1 Tasten und Funktionen	
	3.2 Zurücksetzen von Tasten auf die	
	ursprüngliche Funktion	10
4	Kundendienst und Support	11-13
	4.1 Häufig gestellte Fragen	
	4.2 Benötigen Sie Hilfe?	
	Helpline	
	Markenliste	
	Kundeninformationen	31
	Elektromagnetische Verträglichkeit	31
	Recycling und Entsorgung	
	Informationen zu Batterien	

1 Ihre SRP2008B

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Universal-Fernbedienung SRP2008B von Philips, Nachdem Sie die Fernbedienung eingerichtet haben, können Sie damit bis zu 8 Geräte steuern.

Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/ welcome registrieren.

2 Erste Schritte

2.1 Einlegen der Batterien

 Legen Sie Batterien vom Typ 2 AAA ein. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung von + und – im Batteriefach.





Hinweis

Wenn Sie die Batterien austauschen, bleiben sämtliche Benutzereinstellungen im Speicher der Fernbedienung für 5 Minuten erhalten.

2.2 Einrichten der Universal-Fernbedienung


Das unten stehende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Universal-Fernbedienung für Ihr Fernsehgerät einrichten. Sie können dieselben Schritte für andere Geräte durchführen, für die Sie die SRP2008B verwenden möchten.


Die Fernbedienung kann für alle unten genannten acht Geräte eingerichtet werden:

Gerätename	Beschreibung
TV	Herkömmliche Fernsehgeräte,
	Flachbildfernseher und
	Projektionsfernsehgeräte, Fernsehgeräte
	als Komponente von Kombinationen aus
	Fernsehgerät/Videorecorder, Fernsehgerät/
	Videorecorder/DVD-Player und Fernsehgerät/
	DVD-Player
SAT	Satelliten-Receiver, Digital Satellite
	System (DSS, digitales Satellitensystem),
	Direct Broadcast Satellite (DBS, direkte
	Satellitenübertragung)
Cable	Kabelbox, Internet-Protocol-TV (IPTV), High-
	Definition-Television-Decoder (HDTV)
DVD	DVD-Player, Blu-Ray-Player, High-Definition-
	DVD-Player (HD-DVD), DVD-Player als
	Komponente von Kombinationen aus
	Fernsehgerät/DVD-Player, Fernsehgerät/
	Videorecorder/DVD-Player und
	Videorecorder/DVD-Player
TV-2	Herkömmliche Fernsehgeräte,
	Flachbildfernseher und
	Projektionsfernsehgeräte, Fernsehgeräte
	als Komponente von Kombinationen aus
	Fernsehgerät/Videorecorder, Fernsehgerät/
	Videorecorder/DVD-Player und Fernsehgerät/
	DVD-Player
DVB-T	Digital Video Broadcasting – Terrestrial, Free-
	To-Air-TV
DVR	DVD-Recorder (DVDR), DVD / Hard Disk
	Drive combination (DVDR-HDD),
VCR	Videokassettenspieler/-recorder,
	Videorecorder als Komponente von
	Kombinationen aus Fernsehgerät/
	Videorecorder, Fernsehgerät/Videorecorder/
	DVD-Player und Videorecorder/DVD-Player

Beispiel: Einrichten der Universal-Fernbedienung für Ihr Fernsehgerät:

- Schalten Sie Ihr Fernsehgerät am Hauptschalter EIN, oder verwenden Sie dazu die Original-Fernbedienung. Schalten Sie auf Kanal 1.
- 2 Halten Sie die Geräteauswahltaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED @ aufleuchtet.
 - Die Fernbedienung befindet sich nun im Einrichtungsmodus.

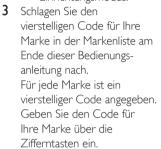



eingegeben. Versuchen Sie es in diesem Fall noch einmal.

- 4 Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor des Fernsehgeräts. Halten Sie die 🕙-Taste gedrückt. Lassen Sie sie sofort los, sobald sich das Fernsehgerät ausschaltet.
 - Dieser Schritt dauert normalerweise zwischen 5 und 60 Sekunden. In Ausnahmefällen kann er auch bis zu 15 Minuten in Anspruch nehmen.
- 5 Schalten Sie das Fernsehgerät EIN. Testen Sie die Tasten, die Sie zur Steuerung benötigen. Testen Sie zum Beispiel, ob die Taste -CH +und die Lautstärkeregelung sowie die Zifferntasten richtig funktionieren.
 - Falls eine Taste nicht wie erwartet funktioniert, *halten Sie* diese Taste *gedrückt*. Lassen Sie sie *sofort* los, wenn sie funktioniert.

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 2.2.2.







4 **DE**

- 6 Drücken Sie die Geräteauswahltaste v zweimal, um den Einrichtungsmodus zu verlassen.
 - Wird mindestens 5
 Minuten lang keine Taste
 betätigt, wird der Einrichtungsmodus beendet, wobei alle Einstellungen automatisch gespeichert werden.



!

Wichtig

Wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist:

- Drücken Sie die Geräteauswahltaste zweimal, um den Einrichtungsmodus zu verlassen. Die die rote LED @ erlischt.
- Starten Sie den Vorgang von vorn.
- Falls das Gerät überhaupt nicht oder nicht auf alle
 Tastenbefehle reagiert oder Sie keinen Code für Ihre Marke
 finden, geben Sie in Schritt 3 '9, 9, 9, 9' ein und fahren dann
 mit Schritt 4 fort. Die Fernbedienung durchsucht daraufhin
 die gesamte Datenbank nach einem Code, der zu Ihrem
 Fernsehgerät passt. Diese vollständige Datenbanksuche
 kann bis zu 15 Minuten dauern.

2.2.1 Einrichten der Fernbedienung für andere Geräte

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet und betriebsfähig ist. Legen Sie beispielsweise eine DVD in den DVD-Player/Recorder oder eine Videokassette in den Videorecorder ein

2.2.2 Verbessern der Tastenfunktionen

Bei richtiger Einrichtung können Sie die Fernbedienung für alle Ihre Geräte einsetzen. Bei der ersten Benutzung der Fernbedienung kann es jedoch sein, dass einige Tasten noch nicht wie erwartet funktionieren.

In diesem Fall können Sie die Fernbedienung nach Alternativen suchen lassen.



Hinweis

Das Verbessern der Tastenfunktionen funktioniert nicht, wenn der Code über die Datenbanksuche (mit Code '9, 9, 9, 9') gefunden wurde.


Während der ersten Einrichtung

- Stellen Sie sicher, dass das Empfangsgerät reaktionsfähig ist. Wenn Sie beispielsweise die Wiedergabetaste des DVD-Players reparieren möchten, müssen Sie eine DVD in den DVD-Player einlegen, damit die Wiedergabetaste funktionieren kann.
- 2 Drücken Sie die nicht funktionierende Taste, halten Sie sie gedrückt, und lassen Sie sie sofort los, wenn das Gerät reagiert. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit jeder Taste, die nicht funktioniert.
- Wenn die Taste immer noch nicht wie erwartet funktioniert, drücken Sie sie erneut für einen längeren Zeitraum.

Nach der ersten Einrichtung

- Stellen Sie sicher, dass das Empfangsgerät reaktionsfähig ist. Wenn Sie beispielsweise die Wiedergabetaste des DVD-Players reparieren möchten, müssen Sie eine DVD in den DVD-Player einlegen, damit die Wiedergabetaste funktionieren kann.
- 2 Wählen Sie das Gerät aus, das Sie steuern möchten (z. B. DVD). Drücken Sie die Geräteauswahltaste , und wählen Sie DVD aus.





• Die rote LED
leuchtet auf.
Die Fernbedienung



- 4 Halten Sie die nicht funktionierende Taste gedrückt, und lassen Sie sie sofort los, wenn das Gerät reagiert.
- Wenn die Taste immer noch nicht wie erwartet funktioniert, drücken Sie sie erneut für einen längeren Zeitraum.
- 5 Drücken Sie die Geräteauswahltaste **™ zweimal**, um Ihre Einstellungen zu speichern und den Einrichtungsmodus zu verlassen.



 Wird mindestens 5 Minuten lang keine Taste betätigt, wird der Einrichtungsmodus beendet, wobei alle Einstellungen automatisch gespeichert werden.

6 DE DE 7

3 Verwenden der Universal-Fernbedienung

3.1 Tasten und Funktionen

Die Abbildung auf Seite 2 bietet einen Überblick über alle Tasten der Fernbedienung Testen Sie die Tasten, die Sie zur Steuerung Ihrer Geräte benötigen.



Hinweise

- Tasten, die auf der Original-Fernbedienung dieselben Funktionen haben, sind auf der SRP2008B eventuell anders bezeichnet (z. B. Info/Display).
- Sie können zur Bedienung Ihrer Geräte nur die Funktionen der SRP2008B verwenden, die auch auf Ihrer Original-Fernbedienung verfügbar sind.
- LED. Leuchtet rot auf, wenn die Fernbedienung im Einrichtungsmodus ist und wenn ein Befehl über die Fernbedienung gesendet wird.
 Zum Wechseln zwischen externen
- 2 (AV)Zum Wechseln zwischen externen Eingabequellen (Audio/Video) Ihres Geräts.
- 3 TV SAT CABLE DVD.. Geräteauswahltasten.
 - Zur Auswahl des Geräts, das Sie steuern möchten.



0000	
GUIDE	Elektronische Programmzeitschrift.
MENU	Menü ein/aus.
▲ ▼ ◀ ▶	Zum Bewegen nach oben, unten, links
	und rechts in einem Menü.
OK	Zum Bestätigen Ihrer Auswahl.
INFO	Zum Anzeigen von Kanal-
	informationen auf dem Bildschirm.
EXIT	Zum Beenden/Löschen von

Menüanzeigen auf dem Bildschirm.

Colored keys....... Teletext/Kontexttasten.



9 Jum Ein- bzw. Ausschalten des ausgewählten Geräts.



Hinweis

Bei einigen Fernsehgerätemarken oder -typen kann das Gerät über diese Taste nur ausgeschaltet werden. Sie müssen eine Zifferntaste drücken (direkte Kanalauswahl), um das Fernsehgerät wieder einzuschalten.

8 DE DE 9

3.2 Zurücksetzen von Tasten auf die ursprüngliche Funktion

Sollte eine verbesserte Taste (siehe Kapitel **2.2.2**) nicht wie erwartet funktionieren, können Sie die Taste jederzeit auf die ursprüngliche Funktion zurücksetzen.

1 Halten Sie im aktuellen Gerätemodus die Zifferntasten ① und ② gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote Einrichtungs-LED @ aufleuchtet.



- Die Fernbedienung befindet sich nun im Einrichtungsmodus.
- 2 Drücken Sie die Zifferntasten ①, ①, und ⑥, in dieser Reihenfolge.
 - Die Geräteauswahltaste blinkt nach jedem Tastendruck einmal auf.
- 3 Drücken Sie zweimal auf die Taste, die Sie zurücksetzen möchten. Zum Beispiel die Taste ▶▶.
 - Die Geräteauswahltaste blinkt nach jedem Tastendruck einmal auf.
 - Die Geräteauswahltaste blinkt noch einmal, um das erfolgreiche Zurücksetzen der Taste auf ihre ursprüngliche Funktion zu bestätigen.

4 Kundendienst und Support

4.1 Häufig gestellte Fragen

Dieses Kapitel enthält Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Ihrer Universal-Fernbedienung.

4.1.1 Einrichtung

Es ist nicht möglich, zum Einrichtungsmodus zu wechseln. Die Batterie ist zu schwach oder leer:

Ersetzen Sie die Batterien, Siehe dazu Kapitel 2.1.
Testen Sie nach dem Auswechseln der Batterien, ob Sie
mit der Fernbedienung immer noch Ihre Geräte bedienen
können. Wenn das nicht der Fall ist, müssen Sie die
Fernbedienung erneut einrichten. Informationen hierzu
finden Sie im Kapitel 2.2.

Der Code für mein Gerät fehlt in der 'Markenkurzliste' in der Kurzanleitung.

Die 'Markenkurzliste' listet nur die häufigsten Marken für Fernsehgeräte, SAT, Cable, DVD-Player / Recorder, DVB-T, DVR und Videorecorder auf.

- Sie finden eine vollständige Markenliste auf Seite 15-30 dieser Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie '9999' als vierstelligen Code, falls Ihre Marke in der vollständigen Markenliste fehlt. Beachten Sie, dass der Code '9999' zu einer langen Einrichtungszeit führen kann (bis zu 15 Minuten).

Mein Fernsehgerät schaltet sich bei Schritt 4 AUS, schaltet sich aber bei Schritt 5 nicht mehr EIN.

Die Fernsehgeräte einiger Marken, wie z.B. Panasonic, schalten sich nur nach längerem Drücken einer Zifferntaste EIN. Nach langem Drücken einer Taste im Einrichtungsmodus versucht die Fernbedienung jedoch, die Funktion der Taste zu verbessern (siehe Kapitel 2.3.2) und schaltet nicht das Fernsehgerät EIN.

Schalten Sie in diesem Fall Ihr Fernsehgerät am
Hauptschalter EIN, oder verwenden Sie dazu die OriginalFernbedienung. Fahren Sie mit Schritt 6 fort. Wenn die
Einrichtung erfolgreich abgeschlossen ist, lässt sich das
Fernsehgerät wieder wie bei Ihrer Original-Fernbedienung
durch längeres Drücken einer Zifferntaste einschalten.

Nach der Einrichtung funktionieren nicht alle Tasten wie erwartet.

Versuchen Sie, die Tastenfunktion zu verbessern.
 Siehe dazu Kapitel 2.2.2.

10 **DE** 11

Wie konfiguriere ich die Fernbedienung für Kombinationsgeräte (Fernsehgerät/Videorecorder, Fernsehgerät/DVD-Player, DVD-Player/Videorecorder usw.)?

Bei einigen Kombinationsgeräten müssen zwei unterschiedliche Tasten für die Quellenauswahl konfiguriert werden, damit beide Komponenten des Kombinationsgeräts gesteuert werden können. Wenn Sie beispielsweise ein TV/DVD-Kombinationsgerät besitzen, müssen Sie die Fernbedienung möglicherweise für das Fernsehgerät und den DVD-Player einrichten.

4.1.2 Betrieb

Die Fernbedienung lässt sich nicht mehr aus dem Energiesparmodus 'aufwecken'.

Die Batterie ist zu schwach oder leer.

Ersetzen Sie die Batterien. Siehe dazu Kapitel 2.1.
Testen Sie nach dem Auswechseln der Batterien, ob Sie
mit der Fernbedienung immer noch Ihre Geräte bedienen
können. Wenn das nicht der Fall ist, müssen Sie die
Fernbedienung erneut einrichten. Informationen hierzu
finden Sie im Kapitel 2.2.

Ein Gerät reagiert überhaupt nicht bzw. nicht auf alle Tastenbefehle.

- Überprüfen Sie, ob die betätigten Tasten auf der Original-Fernbedienung des Geräts vorhanden sind.
- Versuchen Sie es mit dem Verbessern von Tasten. Siehe Kapitel 2.2.2.

Falscher Code während der Einrichtung ausgewählt.

Konfigurieren Sie die Fernbedienung erneut für das Gerät.
 Testen Sie vor dem Verlassen des Einrichtungs-modus, ob das Gerät reagiert.

Die Tasten, die Sie verwenden möchten, haben möglicherweise eine andere Bezeichnung als auf der Original-Fernbedienung.

 Testen Sie alle Tasten, bis Sie die von Ihnen benötigte(n) gefunden haben.

Die Teletext-Tasten funktionieren nicht.

- Überprüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät über Teletext verfügt.
- Versuchen Sie, die Teletext-Tasten zu verbessern. Siehe Kapitel 2.2.2.
- Überprüfen Sie, ob Sie zum Einschalten von Teletext die richtigen Tasten verwenden. Für Fernsehgeräte ist das die Taste; für Set-Top-Boxen die Taste.

4.1.3 Batterien

Gehen meine Einstellungen beim Wechseln der Batterien verloren?

Nein. Alle Benutzereinstellungen bleiben für 5 Minuten im Speicher der Fernbedienung erhalten.



Warnung

Die Batterien dürfen nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.

4.2 Benötigen Sie Hilfe?

Lesen Sie zunächst diese Bedienungsanleitung aufmerksam. Sie dient als zusätzliche Hilfe für die Konfiguration und Verwendung der Fernbedienung.

Sollten Sie zusätzliche Informationen benötigen oder zusatzliche Fragen zu Einrichtung, Verwendung, Ersatzteilen oder Garantie der SRP2008B haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Halten Sie die SRP2008B griffbereit, wenn Sie unsere Helpline anrufen, damit unsere Mitarbeiter problemlos feststellen können, ob die SRP2008B ordnungsgemäß funktioniert.

Sie finden die entsprechenden Kontaktdaten am Ende dieser Bedienungsanleitung. Die Modellnummer Ihrer Philips Universal-Fernbedienung lautet SRP2008B/86.

Online-Support finden Sie unter: www.philips.com/welcome.

 Klicken Sie auf 'Support', und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

12 **DE DE** 13

The Helpline

Land	Telefonnummer	Gebühren
België/Belgique	080 080 190	kostenlos
Deutschland	0800 000 7520	kostenlos
Lëtzebuerg	4066615644	pstn
Östereich	0800 180 016	kostenlos
Schweiz/Suisse/Svizzera	044212 0045	nstn

@sat0008 (DB1)	Alltech0109
1&1 3908	Alpha0112
4Kus0005	Altai3690
11(43	Ambassador0120
A	Amitech0130
A.R. Systems0012	Amitronica0131
AB Sat3689	Amoi0132
ABC0013	Ampere 0134
Acme3521	Amplivision0138
Acoustic Solutions. 0032 (DB1)	Amstrad0140
Acura0036	AMW0143
ADA0038	Anam 0146
ADB0039	Anam National 0147
ADC0040	Andersson 0148 (DB1)
Addison0043	Andover0149
Adelsound	Anglo0151
ADL0045 (DB1)	Anitech0154
Admiral0046	Ankaro0155
Advent0054 (DB1)	Ansonic
Adyson0058	Anttron0162
AEG0059	AOC0165
Aegir0060	Apex3691
Agashi0063	Apollo0171
Agazi3522	Arc En Ciel0178
AGB0064	Arcam0179
AGS0067	Arcam Delta3524
Aiko	Arcelik4791 (DB1)
Aim0070	Arcom
Airis0070	Arcon0182
Aiwa0071	Ardem0184
Akado3784 (DB1)	Aristona0192
Akai0074	Armstrong0195
Akiba0074	Arnion0196 (DB1)
Akito0078	Arthur Martin0200
Akura0083	ASA0202
Alaron0085	Asat0204
Alba0086	Asberg0205
Alcatel	ASLF0203
	Asono0211
Alcyon 0093 Aldes 0094	AssCom
Alice	AST0216
Alize0100	Astacom0217
Alkos3523	Aston0217
	Astra0221
Allantide0102	Astro0221
Allegro0103	Asuka0227
Allorgan	Asuka0227 Atacom0228
Allsania 0106	Atec0230 (DB1)
Allstonic	Atlanta0230 (DB1)
Allstar0108	Mual ItaUZ3Z (551)

Atlantic	0233	Binatone	. 0378	Canal+	0478	Colombia	0599
Atori	0237	Birmingham Cable		Capsonic	0486	Columbia	0604
Atsat	0238 (DB1)	Communications	0382	Carad	0488	Columbus	0605
Auchan	0240	Black Diamond	. 0384 (DB1)	Carena	0489	Com Hem	4561 (DB1)
Audiosonic	0264	Black Panther Line	.4196	Carrefour	0492	Comag	0606
Audioton	0266	Black Star	0386	Cascade	0496	Comcrypt	0610
Audix	0270 (DB1)	Blacktron		Casio	0499	Commlink	
Aurora		Blackway		Cat	0500	Comtech	3776
Ausind		Blaupunkt		Catha	4094	Concorde	
Austar	0277	Blue Media		Cathay	0501	Condor	
Autovox		Blue Sky		Catron		Conia	0628
Avalon		Blue Star		CCE	0504	Connexions	0631
Avanit		BlueH	3793 (DB1)	Celestial		Conrad	0633
Avious		Boca		Centrex	0516	Conrad Electronic	
AVM		Boghe		Centrum		Conrowa	0634
Awa	0296	Bondstec		Centurion	0520	Contec	
Axiel		Boots		Century		Continental Edisor	
Axil		Boston		CGE		Cosat	0645
Axis		BPL		CGV		Coship	
Axitronic		Brainwave		Changcheng		Cosmel	
Axxon		Brandt		Changfei		Crosley	
Ayomi		Brimax	3797 (DB1)	Changhai		Crown	
, , , ,	3020	Brinkmann		Changhong		Cryptovision	
В		Brionvega		Channel Master		CS Electronics	
B&D	3609 (DB1)	Britannia		Chaparral		CTC	
Baird		British Telecom		Cherokee		C-Tech	
Bang & Olufsen		Broadcast		Chess		CVG	
Barcom		Broco		Chimei		Cybercom	
BARON		Bruns		Chuangjia		CyberHome	
Basic Line		BskyB		Chunfeng		Cybermaxx	
Bastide		BSR		Chung Hsin		Cybertron	
Baur		BT		Chunsun		Cyfrowy Polsat	
Baze		BT Cable		Cimline		Cyrus	
Bazin		BT Satellite		Cinetec		Cyr us	00//
BBK		BT Vision		CineVision		D	
BBT		BTC		Cisco		Daenyx	0690
Beijing		Bubu Sat		City		Daeryung	
Beko		Bush		CityCom		Daewoo	
Belgacom TV		BVV		Clarivox		Dainichi	
Bell Atlantic		D V V	.0117	Classic		Dansai	
Bellagio		C		Clatronic		Dansat	
Belson	0354 0355 (DB1)	Cabletime	0457	Clayton		Dantax	
		Caihong		Clyde		Darty	
Benjamin		Cambridge		Clyde Cablevision		Darty Box	
BenQ		9		CMR			
BeonBest		Cambridge Audio		CMS		Datron	
		Camundosat				Datsura	
Best Buy		Canal Digital		CMS Hightec		Dawa	
Bestar		Canal Digital		CNT		Daytek	
Bestar-Daewoo	U367	Canal Satellite	U 1 //	Coby	057/	Dayton	0/09

Daytron	0710	DNT0816	Elsat	0908	Filmnet Comcrypt3702
D-box		Dongda0820	Elsay	0909	Filsai1000
DCE	0713 (DB1)	Donghai0821	Elta	0910	Finlandia1003
DDC	0714	Dragon Systems 4830 (DB1)	Emanon	0913	Finlux1004
De Graaf	0716	Drake0825	Emerson	0917	FinnSat1005
DEC	0717	DREAMBOX4392 (DB1)	Emme Esse	0919	Fintec1006
Decca	0718	Drean0832	e-motion	3496 (DB1)	Firstline1008
Decsat	0719	DSE0833	Emperor		Fisher1009
Deitron	0722	DSTV0835	eMTech		Flair Mate1010
Delega		DTS0837	Engel		Flint1014
Denko		Dual0838	Enzer		FNR1016
Denon	0731	Dual-Tec3528	EP Sat	0935	Formenti1023
Denver	0733	Dumont0840	Epson	0937	Formenti-Phoenix1024
Denzel	0734	Dune0841	Erres	0942	Fortress1027
Desay	0737	Duongjie4101	ESC	0945	Foxtel1029
Desmet		Durabrand0842 (DB1)	Etron	0949	Fraba1030
Dew	0742	Dux0843	Etzuko	4203	Fracarro1032 (DB1)
DGM	3566 ^(DB1)	D-Vision0684	Eurieult	0950	France Satellite/TV.3703
Dgtec	0745 (DB1)	DVX0847	Eurocrypt		France Telecom 1033
Diamant		Dynasat0852	Eurodec		Free4157
Diamond	0747	Dynatron	Eurofeel	0954	Freebox1036
DICRA	4938 (DB1)	Dynex3476	EuroLine	0955	Freecom1037
Digatron		,	Euroman	0956	Freesat1038
Digiality		E	Europa	0957	Friac1040
Digihome		Easy Home3700	European		Frontech1042
Digiline		Easy Living0860 (DB1)	Europhon		FTE1043
DigiLogic	0760 (DB1)	Echostar0866	Eurosat	0962	FTEmaximal1044
Digipro		Eclipse0867	Eurosky	0963	Fuba1045
DigiQuest		E-Dem3624	Eurospace		Fugionkyo1046
Digital Device		Edision3392 (DB1)	Eurostar	0965	Fujicom1048 (DB1)
Digitek		Einhell0875	Eutelsat	0967	Fujitsu1052
Digitenne	4942 (DB1)	Elap0877	Eutra	0968	Fujitsu General 1053
Digitor		Elbe0880	Evesham	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens 1054 (DB1)
Digiturk	0783	Elbe-Sharp3529	Exator		Funai1056
DiK	0787 (DB1)	Elcatech0882	Expert	0976	
Dikom	3391 (DB1)	Elcit0883	Exquisit	0978	G
DirecTV	0794 (DB1)	Electa3530	·		Galaxi1068
Discoverer	0796	ELECTRO TECH 3531	F		Galaxis1069
Discovery	0797	Electrohome0890	Fagor Life	4102	Galaxisat1070
Diseqc		Electus0894	Fait	4699 (DB1)	Gardiner1073
DishTV	0801 (DB1)	Elekta0895	Feilang	0990	GBC1078
Diskxpress	0802	Elektra0896	Feilu	0991	GbSAT1079 (DB1)
Distratel		Element3477	Feiyue		Geant Casino1082
Distrisat		Elfunk0899 (DB1)	Fenmenti		GEC1083
Ditristrad		ELG0900	Fenner		Geloso1087
Dixi		Elin0902	Ferguson		General1090
DK Digital		Elite0903	Fidelity		General Instrument1093
DMTech		Elmak0907	Filmnet		General Satellite 1094 (DB1)
DNR	0815	Elonex4019 (DB1)	Filmnet Cablecryp	ot 3701	General Technic 1095

Koda	1539	Limit	1637	Matsushita	1751	Morgan Sydney	3712
Kolin	1541	Linsar	4564 ^(DB1)	Max	1753	Morgan's	1875
Kolon	1542	Lion		Maxdome	3586	Motion	1877
Kolster	1543	Listo	3406 ^(DB1)	Maxim	1759 (DB1)	Motorola	1878
Konig	1547	LiteOn	1645	MB	3711	Movie Time	1880
Konka	1548	Lloyds	3539	MBO	1765 ^(DB1)	Mr Zapp	3713
Korpel	1552	Local India TV	1653	McMichael	1768	MTC	1889
Korting	1554	Lodos	1659 ^(DB1)	MDS	1772 (DB1)	MTEC	1890
Kosmos	1557	Loewe	1660	Mecotek	1776	MTlogic	1892
Koyoda		Loewe Opta		Mediabox	1779	Mudan	1896
KPN	4941 (DB1)	LogicLab	3650	Mediacom	1780	Multichoice	
KR	1562	Logik	1661	Mediamarkt	1781	Multistandard	1904
Kreiling	1566 ^(DB1)	Logisat		MediaSat	1782	Multisystem	4121
Kreiselmeyer	1567	Lorenzen	1666	Mediator	1784	Multitec	1906
K-SAT	1467	Lorraine	1669	Mediencom	1786 ^(DB1)	Multitech	1907
KTV		Luma		Medion	1787	Muratto	1910
Kuro	1579	Lumatron		Medison	1788	Murphy	1911
KXD	1581	Lupus	1678	Mega	1789	Musikland	1915
Kyoshu	1583	Lux May	1680	MegaDrive	4297 (DB1)	Mustek	1916
Kyostar	1584	Luxor	1683	Melectronic	3654	Mx Onda	1919
Kyoto	1585	Lyonnaise	3709	Melvox	1799	Myrica	3946 (DB1)
				Memorex	1800	Mysat	1923
L		M		Memphis	1802	Mystral	1925
L&S Electronic	1588	M&B	1691	Mercury	1804		
Lafayette	1591	M/A Com	4229	Metronic	1809	N	
LaSAT	1597	Macab	1692	Metz	1810	NAD	
I	4.400	N. 4 11	4.400		4040		
Lawson	1603	Madison	1698	MiCO	1813	Naiko	1930
Layco		Magnadyne		MiCO Micro Com		Nakamichi	1932
Layco Lecson	4117 1606		1702		3998	Nakamichi Nakimura	1932 1933
Layco Lecson	4117 1606	Magnadyne	1702 1703	Micro Com	3998 3656	Nakamichi	1932 1933
Layco	4117 1606 3840 (DB1)	Magnadyne Magnafon	1702 1703 1706	Micro Com Micro electronic	3998 3656 1820	Nakamichi Nakimura	1932 1933 4045 ^(DB1)
Layco Lecson Leiko	4117 1606 3840 (DB1) 1614	Magnadyne Magnafon Magnavox	1702 1703 1706 1707	Micro Com Micro electronic Micro Technology	3998 3656 1820 1822	Nakamichi Nakimura NanoXX	1932 1933 4045 ^(DB1) 1936
Lecson Leiko Lemon	4117 1606 3840 (DB1) 1614 1615	Magnadyne Magnafon Magnavox Magnex	1702 1703 1706 1707 1709	Micro Com Micro electronic Micro Technology Micromaxx Micromedia Micromega	3998 3656 1820 1822 1823	Nakamichi Nakimura NanoXX Naonis	1932 1933 4045 ^(DB1) 1936 1942
Lecson	4117 1606 3840 (DB1) 1614 1615 3708 1616	Magnadyne	1702 1703 1706 1707 1709 1713 4851 ^(DB1)	Micro Com Micro electronic Micro Technology Micromaxx Micromedia	3998 3656 1820 1822 1823	Nakamichi Nakimura NanoXX Naonis National	1932 1933 4045 (DB1) 1936 1942 c 4661
Lecson Leiko Lemon Lenco Leng Lennox Lenoir	4117 1606 3840 (DB1) 1614 1615 3708 1616	Magnadyne	1702 1703 1706 1707 1709 1713 4851 ^(DB1) 1716	Micro Com	3998 3656 1820 1822 1823 1824 3849 (DB1) 1827	Nakamichi	1932 1933 4045 (DB1) 1936 1942 c 4661 1944 1950
Leron	4117 1606 3840 (DB1) 1614 1615 3708 1616 1617 1618 (DB1)	Magnadyne Magnafon Magnavox Magnex Magnum Majestic Maligne TV Manata Mandor Magnadyne Manador Manador Manador Manador Manador Magnafon Magnafon Magnafon Magnafon Magnafon Magnafon Magnafon Magnador Magnafon Magnafon Magnafon Magnafon Magnafon Magnafon Magnafon Magnafon Magnadyne Magnadyne Magnadyne Magnafon	1702 1703 1706 1707 1709 1713 4851 ^(DB1) 1716	Micro Com	3998 3656 1820 1822 1823 1824 3849 (DB1) 1827	Nakamichi	1932 1933 4045 (DB1) 1936 1942 c 4661 1944 1950
Lerox	4117 1606 3840 (DB1) 1614 1615 3708 1616 1617 1618 (DB1) 1620	Magnadyne Magnafon Magnavox Magnex Magnum Majestic Maligne TV Manata Mandor Manesth Manesth	1702 1703 1706 1707 1709 1713 4851 ^(DB1) 1716 1717	Micro Com	3998 3656 1820 1822 1823 1824 3849 (DB1) 1827 1828 1832	Nakamichi	1932 1933 4045 (PB1) 1936 1942 c 4661 1944 1950 1951 1952
Leron	411716063840 (DB1)161416153708161616171618 (DB1)16201622	Magnadyne Magnafon Magnavox Magnex Magnum Majestic Maligne TV Manata Mandor Manesth Manhattan Manhattan	1702 1703 1706 1707 1709 1713 4851 ^(DB1) 1716 1717 1718	Micro Com	3998 3656 1820 1822 1823 1824 3849 (DB1) 1827 1828 1832 (DB1)	Nakamichi	1932 1933 4045 (DB1) 1936 1942 c 4661 1944 1950 1951 1952 1960
Leron Lenon Lenon Lenson Lenson Lenson Lenson Lenson Lenson Lenson Lesa Lexus	411716063840 (PB1)161416153708161616171618 (PB1)162016223649	Magnadyne Magnafon Magnavox Magnex Magnum Majestic Maligne TV Manata Mandor Manesth Manhattan Manqma Manqma Manqma Manqma Manqma Manqma Magnama Magnam	1702 1703 1706 1707 1709 1713 4851 (DB1) 1716 1717 1718 1719	Micro Com	3998 3656 1820 1822 1823 1824 3849 (DB1) 1827 1828 1832 (DB1)	Nakamichi	1932 1933 4045 (DB1) 1936 1942 c 4661 1944 1950 1951 1952 1960 1966
Leroxx. Lenox. L	411716063840 (PB1)161416153708161616171618 (PB1)1620162236491627	Magnadyne Magnafon Magnavox Magnex Magnum Majestic Maligne TV Manata Mandor Manesth Manhattan Maqma Marantz Marantz Marantz Marantz Marantz Marantz Marantz Marantz Marantz Magna Marantz Magna Magna Marantz Magna	1702 1703 1706 1707 1709 1713 4851 (DB1) 1716 1717 1718 1719 1722 (DB1) 1724	Micro Com	3998365618201822182318243849 (DB1)1827182818321833 (DB1)18351836	Nakamichi	1932 1933 4045 (DB1) 1936 1942 c 4661 1944 1950 1951 1952 1960 1966 1968
Leron Lenon Lenon Lenson Lenson Lenson Lenson Lenson Lenson Lenson Lesa Lexus	411716063840 (PB1)161416153708161616171618 (PB1)1620162236491627	Magnadyne Magnafon Magnavox Magnex Magnum Majestic Maligne TV Manata Mandor Manesth Manhattan Manqma Manqma Manqma Manqma Manqma Manqma Magnama Magnam	1702 1703 1706 1707 1709 1713 4851 (DB1) 1716 1717 1718 1719 1722 (DB1) 1724	Micro Com	3998365618201822182318243849 (DB1)1827182818321833 (DB1)18351836	Nakamichi	1932 1933 4045 (DB1) 1936 1942 c 4661 1944 1950 1951 1952 1960 1966 1968
Leroxx. Lenox. L	411716063840 (DB1)161416153708161616171618 (DB1)16201622364916271628	Magnadyne Magnafon Magnavox Magnex Magnum Majestic Maligne TV Manata Mandor Manesth Manhattan Maqma Marantz Marantz Marantz Marantz Marantz Marantz Marantz Marantz Marantz Magna Marantz Magna Magna Marantz Magna	1702 1703 1706 1707 1709 1713 4851 (DB1) 1716 1717 1718 1719 1722 (DB1) 1724	Micro Com	3998365618201822182318243849 (DB1)1827182818321833 (DB1)183518361838	Nakamichi	1932 1933 4045 (PB1) 1936 1942 c 4661 1944 1950 1951 1952 1960 1966 1968 3999
Layco Lecson Leiko Lemon Leng Lennox Lenoir Lenoxx Lenson Lesa Lexus Leyco LG	411716063840 (DB1)161416153708161616171618 (DB1)162016223649162716281629	Magnadyne Magnafon Magnavox Magnex Magnum Majestic Maligne TV Manata Mandor Manesth Manhattan Maqma Marantz Marelli Mark Marquant Magna Marquant Marquant Marquant Marquant Magna Magna Marquant Marquant Magnavox Ma	1702 1703 1706 1707 1709 1713 4851 (DB1) 1716 1717 1718 1719 1722 (DB1) 1724 1729 1731	Micro Com	3998365618201822182318243849 (DB1)1827182818321833 (DB1)18351836183818401843	Nakamichi	1932 1933 4045 (PB1) 1936 1942 c 4661 1950 1951 1952 1960 1966 1968 3999 1970
Layco Lecson Leiko Lemon Lenco Lennox Lenoir Lenoxx Lenson Lesa Lexus Leyco LG LG Alps LG/Goldstar Liesenk	411716063840 (DB1)161416153708161616171618 (DB1)16201622364916271628162935363537	Magnadyne Magnafon Magnavox Magnex Magnum Majestic Maligne TV Manata Mandor Manesth Manhattan Maqma Marantz Marelli Mark Marquant Mascom	1702 1703 1706 1707 1709 1713 4851 (DB1) 1716 1717 1718 1719 1722 (DB1) 1724 1729 1731 1734	Micro Com	3998365618201822182318243849 (DB1)1827182818321833 (DB1)183518361838184018431849 (DB1)	Nakamichi	1932 1933 4045 (PBI) 1936 1942 c 4661 1950 1951 1952 1960 1966 1968 3999 1970 1971
Layco Lecson Leiko Lemon Lenco Lennox Lenoir Lenoxx Lenson Lesa Lexus Leyco LG LG Alps LG/Goldstar Liesenk Liesenk & Tter	411716063840 (DB1)161416153708161616171618 (DB1)162016223649162716281629353635371630	Magnadyne Magnafon Magnavox Magnex Magnum Majestic Maligne TV Manata Mandor Manesth Manhattan Marantz Marelli Mark Marquant Mascom Maspro Maspro Magnaron Maspro Maspro Magnaron Maspro Magnador Maspro Magnador Magnador Maspro Magnador Magnador Magnador Maspro Magnador Magna	1702 1703 1706 1707 1709 1713 4851 (DB1) 1716 1717 1718 1719 1722 (DB1) 1724 1729 1731 1734 1738	Micro Com	3998365618201822182318243849 (PB1)1827182818321833183518361838184018431849 (PB1)1855	Nakamichi	1932 1933 4045 (PBI) 1936 1942 c 4661 1950 1951 1952 1960 1966 1968 3999 1970 1971 1972 (PBI)
Layco Lecson Leiko Lemon Lenco Lennox Lenoir Lenoxx Lenson Lesa Lexus Leyco LG. LG Alps. LG/Goldstar Liesenk Liesenk & Tter Liesenkotter	411716063840 (DB1)161416153708161616171618 (DB1)1620162236491627162816293536353716301631	Magnadyne Magnafon Magnafon Magnavox Magnex Magnum Majestic Maligne TV Manata Mandor Manesth Manhattan Marantz Marelli Mark Marquant Mascom Maspro Master's	1702 1703 1706 1707 1713 4851 (DB1) 1716 1717 1718 1719 1722 (DB1) 1724 1729 1731 1734 1738 1739 1742	Micro Com	3998365618201822182318243849 (PB1)182718281832183518361838184018431849 (PB1)18551857	Nakamichi	1932 1933 4045 (DB1) 1936 1942 c 4661 1950 1951 1952 1960 1966 1968 3999 1970 1971 1972 (DB1) 1974
Layco Lecson Leiko Lemon Lenco Lennox Lenoir Lenoxx Lenson Lesa Lexus Leyco LG Alps LG/Goldstar Liesenk Liesenk & Tter Liesenkotter Life	411716063840 (DB1)161416153708161616171620162236491627162816293536353716301631	Magnadyne Magnafon Magnafon Magnavox Magnex Magnum Majestic Maligne TV Manata Mandor Manesth Manhattan Marantz Marelli Mark Marquant Mascom Maspro Master's Masuda	1702 1703 1706 1707 1713 4851 (DB1) 1716 1717 1718 1719 1722 (DB1) 1724 1729 1731 1734 1738 1739 1742 1742	Micro Com	3998365618201822182318243849 (DB1)182718281832183518361838184018431849 (DB1)185518571860	Nakamichi	193219334045 (PBI)19361942 c 4661195019511952196019683999197019711972 (PBI)19741977
Layco Lecson Leiko Lemon Lenco Lennox Lenoir Lenoxx Lenson Lesa Lexus Leyco LG. LG Alps. LG/Goldstar Liesenk Liesenk & Tter Liesenkotter	411716063840 (PB1)161416153708161616171620162236491627162816293536353716301631	Magnadyne Magnafon Magnafon Magnavox Magnex Magnum Majestic Maligne TV Manata Mandor Manesth Manhattan Marantz Marelli Mark Marquant Mascom Maspro Master's	1702 1703 1706 1707 1709 1713 4851 (DB1) 1716 1717 1718 1719 1722 (DB1) 1724 1729 1731 1734 1738 1738 1739 1742 1744	Micro Com	399836561820182318243849 (PB1)182718281832183518361838184018431849 (PB1)1855185718601862	Nakamichi	1932 1933 4045 (DB1) 1936 1942 c 4661 1950 1951 1952 1960 1968 1968 1970 1971 1972 (DB1) 1974 1977 1979 1980

Next Wave	3777	Origo	2110	Pionier	2213	R	
Nicamagic	1994	Orion	2111	Plantron	2219	Radialva	2329
Nikai		Oritron	2112	Playsonic	2224	Radio	4128
Nikkai	1998	Orline	2113	Plu2	2225 (DB1)	Radiola	2330
Nikkei	1999 (DB1)	Ormond	2114	Pointer	2229	Radiomarelli	2331
Nikko	2000	Orson	2115	Polaroid	2230	Radionette	2332
Nimbro	4065 (DB1)	Orsowe	2116	Polsat	3716	RadioShack	2333
Noblex	2013	Osaki	2118	Рорру	2236	Radiotone	2334
Nobliko	2014	OSAT	2119	Portland	2238	Radix	2335
Nogamatic		Osio	2121	Powerpoint	2241	Rainbow	2339
Nokia		Oso	2122	Prandoni Prince	4125	Raite	2340
Nomex	2018	Osume	2123	Precision	2244	Rank	2345
Noos		Otto Versand	2126	Predki	2245	RBM	2350
Nordic		Oulin	4123	Preisner	2246	RCA	2351
Nordmende	2022	Oxford	2131	Premiere	3666	Rebox	2356 (DB1)
Nordvision	3543			Priesner	3717	REC	2357
Normerel	2024	P		Prima	2253	Recor	2359
Northcoast	2026	P&B	2132	PrimeView	3513 (DB1)	Rectiligne	2362
Nova	2031	Pace	2134	Prinz	2260	Red Star	
Novaplex		Pacific		Pro Basic	3593 (DB1)	Rediffusion	
Novatronic		Packsat	2139	Pro2		Redpoint	2365
Novis		Pael	2140	Profekt		Redstar	
NTC		Palcom	2144	Profex	2269	Reflex	
NTL	2047	Palladium		Profile	2271	Regency	2371
Nu-Tec		Palsat	2146	Profilo	2272	Relisys	
		Palsonic	2147	Profitronic	2273	Render	
0		Panama	2149	Proline	2274	Reoc	2379
Oceanic	2061	Panasat	2151	Promax		Revox	
Octagon		Panasonic	2153	Prosat	2278	Revoy	2384
Okana		Panavision	2154	Proson	2281 (DB1)	Rex	2385
Okano	2065	Panda	2155	Prosonic	2282	RFT	2386
Omni	2074	PARK	3951 (DB1)	Protech	2284	Rhapsody	2387
ONCEAS		Pathe Cinema	2168	Protek	2285	Rimax	2391
Onida		Pathe Marconi	2169	ProVision		Ritar	4718 ^(DB1)
Onimax	2082	Patriot	2170	PVP Stereo Visua	al Matrix	R-Line	2327
Onkyo	2085	Pausa	2171		2301	Roadstar	2398
Onn	3663 ^(DB1)	peeKTon	2178	Pye	2302	Robotron	2401
Ono		Pensonic	3778	Pyle	2303 (DB1)	Roch	2402
Onwa	2087	Perdio	2185	Pymi	2304	Rockdale	2403
Onyx	3864 (DB1)	Perfekt	2186	Pyxis	2305	Ronin	2412
Oopla		Philco	2192			Rover	2415
Opera	2090	Philharmonic	2194	Q		Rowa	2416
Optex		Philips		Quadral	2314	Rownsonic	
Optim	2094	Philips Magnavox	3715	Quandra Vision	3546	Royal	
Optus		Phocus		Quasar		Royal Lux	
Orange		Phoenix		Quelle		RTF	
Orava		Phonola		Questa	2324		
Orbit		Phonotrend	2202	Quiero			
Orbitech		Pioneer	2212				

S		SEI	2524	SL	2632	Sunstech	2769 (DB1)
SAB2	478 (DB1)	Sei-Sinudyne		Slim Art		Suntronic	
Saba2		Seitech	3433 (DB1)	SM Electronic		Sunwood	
Sabaki2		Seleco		Smart		Super Sat	
Sabre2		Sencora		S-Media		Superla	
Sagem2		Sentra		Sogera		Supermax	
Saisho2		Sentron		Solavox		Supersonic	
Saivod2		Septimo		Sonawa		SuperTech	
Sakura2		Serino		Songdian		Supervision	
Salora2		Servi Sat		Soniko		Supra	
Sambers 2		Shanghai		Sonitron		Supratech	
Sampo2		Shanshui		Sonneclair		Susumu	
Samsung2		Shaofeng		Sonoko		Sutron	
Samurai2		Sharp		Sonolor		Swedx	
Sandra 2		Shencai		Sontec		Swissflex	
Sansui2		ShengCai		Sontech		Swisstec	
Sanwa2		Shenyang		Sony		Sydney	
Sanyo2		Sherwood		Sound & Vision		Sylvania	
Sanyuan2		Shinelco		Soundmaster		Symphonic	
SAT2		Shintom		Soundmax		Synn	
Sat Control2		Shintoshi		Soundwave		Sysline	
Sat Cruiser2		Shivaki		Soyo		Systec	
Sat Partner2		Shorai		Spectra	2697	Sytech	
Sat Team2		Siam		SR		Sytong	
Satbox2		Siarem		Srypton		37torig	2020
Satcom2		Siemens	2574	Standard		т	
Satec2		Siera		Star Cluster		T.D.E. Systems	2822
Satel2		Siesta		Star Trak		Tactus	
Satelco2		Sigmatek		Starcom		Taishan	
Satford2		Silva		Stargate		Taisho	
Satline2		Silva Schneider		Starland		Tandberg	
Satmaster2		Silver		Starlite		Tandy	
Satplus2		Singer		Starmedia		Tantec	
Saville2		Sinudyne		Starring		Tashiko	
SBR2		Skantic		Start Trak		Tatung	
ScanMagic2		Skantin		Stenway		TBoston	
Schacke3		Skardin		Stern		TCL	
Schaub Lorenz2		Skinsat		Strato		TCM	
Schneider2		SKR		Stream System		Teac	
Schoentech3		SKY		Strong		Teachimagen	
Schwaiger2		Sky Digital		STVI		Tec	
Scientific Atlanta 2		Sky Germany		Stylandia		Tech Line	
Scientific Labs2		SKY Italia		Sumida		Techica	
Scott2		SkyCable		Sungoo		Technema	
SCS2		Skymaster		Sunkai		Technica	
Sedea Electronique 2		Skymax		Sunny		Technical	
Seeltech2		SkySat		Sunny Sound		Technics	
Seemann2		Skyvision		Sunsat		Technika	
SEG2		Skyworth		Sunstar		Techniland	
0_0		5.9 1101 01		- ar 13 tar	, 00	. oci ii iiidi id	,

TechniSat	2873	Tesmet	3550	U		Visiola	3197
Technisson	2874	Tevion	2962	UEC	3088	Vision	3198
Technology	3726	Texet		Uher	3089	Visionetics	3199
Technosat	2877	Thes		Ultravox	3095	Visionic	3200
Technotrend		Thomson		Umax		Visiopass	3203
Technowelt		Thorens	2973	UMC	3099 (DB1)	Visiosat	3204
Techvision	4307 (DB1)	Thorn	2974	Unic Line	3100	Vistar	3207
Techwood	2884 (DB1)	Tiankeban	4142	Uniden	3101	Visual Innovations	4773 ^(DB1)
Teco	2886	Tioko	2989	Union	3781	Vivanco	3209
Tedelex	2889	Tiscali	3442	Unisat	3104	Vivax	3601 ^(DB1)
Tee-Comm		Tividi		United	3106	Vivid	3210
Teknika	2895	Tivo	2991 ^(DB1)	United Cable	3108	Vodafone	4944 ^(DB1)
Telanor		TNT		United Quick Star	4226	Volcasat	4053 ^(DB1)
Telasat	2897	Tobo	2999	Unitor	3110	Vortec	3217
Tele+1	2900	Tocom	3000	Unity DigitalTV	4863 (DB1)	Voxson	3220
Teleavia	2901	Tokai	3001	Unitymedia		VTech	3222
Teleciel	2903	Tokyo	3004	Universal			
Telecom	2906	Tomashi		Universum	3115	W	
Telecor		Tonna		Univox	3116	Waitec	3227
Teledirekt		Tonsai	4223	UPC	3118 ^(DB1)	Waltham	3230
Telefonica		Top Suxess				Watson	3233
Telefunken		Topfield	3014	V		Watt Radio	
Telefusion		Torx		V7 Videoseven	3130 (DB1)	Wega	3238
Telegazi	2917	Toshiba	3021	Variosat	3134	Wegavox	
Telegent	2918	Towada		VEA		Wela	
Teleka		Towika		Vector		Welkin	
Telemaster		Toyoda		Vega		Wellington	
Telemeister		TPS		Ventana		Welltech	
Telenet		Trakton		Vestel	3148	Weltblick	3245
Telepiu		Trans Continens		Vexa	3149	Weltstar	
Telesat		Transfec		Via Digital		Weston	
Telesonic		Transonic		Viasat		WestStar	
Telestar		Transtec		Vibrant		Wetekom	
Telesystem	2933 (DB1)	Triad		Victor		Wevasat	
Teletech		Triasat	3050	Videologic	3165	Wewa	3254
Teleton		Triax		Videologique		Wharfedale	3255
Televes		Trident		Videon		White Westinghou	
Televideon		Trio		Videosat			
Teleview		Tristar		VideoSystem		Wilson	
Televiso		Triumph		Videotechnic		Windsor	
Telewest		TruVision		Videoton		Windstar	
Telewire		TSM		Videoway		Winersat	
Temco		Tudi		VideoWorks		Wintel	
Tempo		Turnsat		Vidtech		Wintergarten	
Tennessee		TVA		Viewmaster		Wisi	
Tenosal		TVB	3078 ^(DB1)	Viewsonic		Wittenberg	
Tensai	2954	TVE		Viewstar		Woorisat	
Tenson		TVonics		Viore		World-of-Vision	
Tesla		Twinner		Virgin		Worldsat	

Woxter32	286	
x		
Xbox32		
Xcom Multimedia40	000	
Xiahua32	299	
Xiangyu33	302	
Xingfu33		
Xinghai33		
Xinrisong33		
XLogic33		
XMS33		
Xoro33		
Xrypton33		
Xsat33		
Xtreme33		(DB1)
Xuelian33		
Y		
Yakumo33	324	
Yamada33	325	
Yamaha33		
Yamakawa33	327	
Yamishi33		
Yokan33	335	
Yoko33		
Yorx33		
Yuhang33		
Yukai33		
Yüsmart47		(DB1)

Z

Zanussi......3349

Zaunkonig......3352

Zehnder......3353

Zenith......3356

ZhuHai......3364

Zinwell......3365

Zodiac......3366

Zwergnase......3371

Ziggo......4007 (DB1)

DE Kundeninformationen

Elektromagnetische Verträglichkeit

Koninklijke Philips Electronics N.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können. Eines der grundsätzlichen Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten.

Philips hat sich dazu verpflichtet, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu verkaufen, die sich nicht nachteilig auf die Gesundheit auswirken. Philips bestätigt, dass seine Produkte gemäß aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sicher sind, wenn die Produkte für ihren bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.

Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann.

Recycling und Entsorgung

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt:



Entsorgen Sie Ihr Produkt niemals zusammen mit dem normalen Hausmüll. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land.

Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Informationen zu Batterien

Für Ihr Produkt werden Batterien verwendet, für die die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden können. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung hilft negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

(DB1) Marken nur ab Version DB1 verfügbar. Sie finden die DB-Version auf dem Aufkleber im Inneren des Batteriefachs.





© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5237 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811