



HR2094, HR2090



PHILIPS

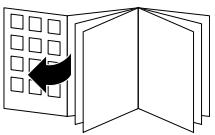

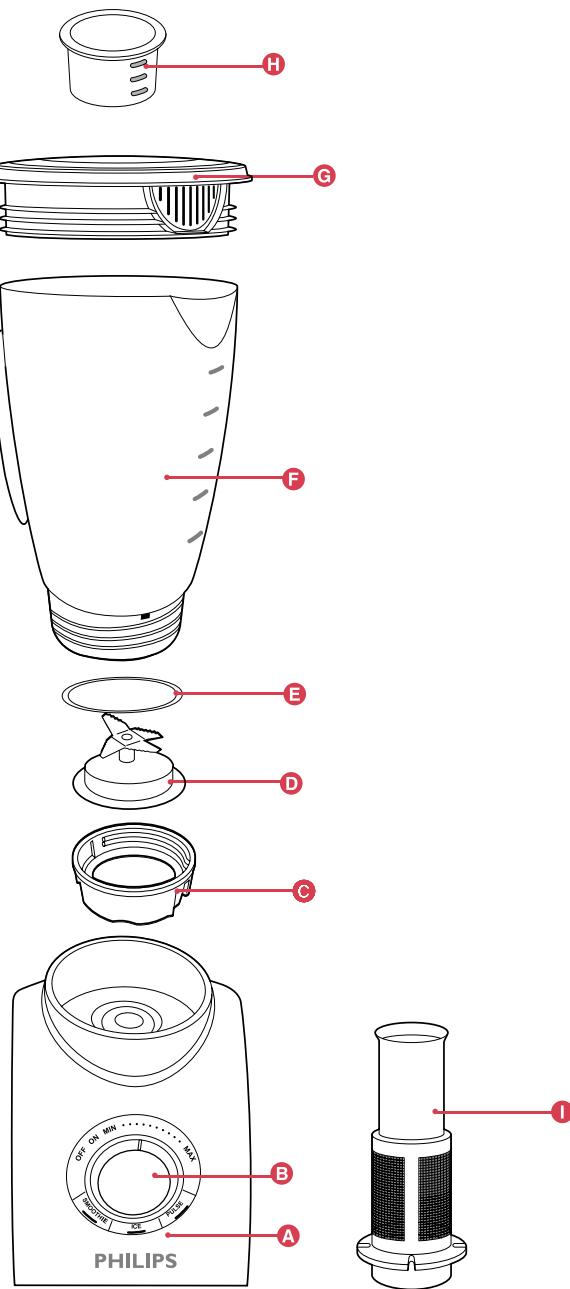

각 부의 명칭

믹서기

- A** 본체
- B** 속도 조절기
- C** 칼날 연결부
- D** 칼날
- E** 고무 링
- F** 수위 표시가 있는 믹서용기
- G** 뚜껑
- H** 계량컵

필터

- I** 과즙 필터

주의사항

본 제품을 사용하시기 전에 이 사용설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

일반사항

- ▶ 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 해당 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- ▶ 전원코드, 플러그 또는 기타 부품이 손상된 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- ▶ 특히, 제품의 전원코드가 손상되었을 경우, 위험방지를 위해 반드시 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에서 정품으로 교체하십시오.
- ▶ 액세서리를 조립, 분해 및 조정하기 전에 반드시 제품의 전원 플러그를 뽑으십시오.
- ▶ 절대로 본체를 물 또는 다른 액체에 넣거나 흐르는 수돗물로 행구지 마십시오. 본체를 청소할 경우에는 젖은 수건만 사용하십시오.
- ▶ 사용후 반드시 전원코드를 뽑으십시오.
- ▶ 어린이들의 손이 닿지 않는 장소에 제품을 보관하십시오.
- ▶ 사용자가 자리를 비운 상태에서 믹서기를 작동시키지 마십시오.
- ▶ 액세서리에 표시된 최대량을 초과하지 마십시오.
- ▶ 제품이 작동 중일 때는 절대로 용기 내부에 손이나 다른 물건을 넣지 마십시오.
- ▶ 칼날에 내용물이 끼어 움직이지 않으면 먼저 전원플러그를 뽑고, 칼날의 움직임을 방해하는 내용물을 제거하십시오.
- ▶ 본체를 청소하기 전에는 반드시 믹서기의 플러그를 뽑으십시오.
- ▶ 필립스가 권장하지 않거나 다른 제조업체의 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품을 사용했을 경우에는 보증을 받을 수 없습니다.
- ▶ 칼날을 세척하실 때는 칼날 끝부분에 손이 닿지 않도록 주의하십시오. 칼날 끝부분은 매우 날카로워 손가락을 베일 수 있습니다.

믹서기

- ▶ 믹서용기에 80°C 이상 되는 재료를 절대로 넣지 마십시오.
- ▶ 재료가 용기 밖으로 새는 것을 방지하기 위해 믹서용기에 1.5리터 이상의 액체를 넣지 마십시오. 특히 높은 속도를 설정할 경우에는 더욱 주의하시기 바랍니다. 뜨거운 액체나 거품을 형성하는 재료를 사용하는 경우, 믹서용기 속에 1.25리터 이상 채우지 마십시오.
- ▶ 믹서기의 칼날을 조립하기 전에 고무링이 장착되었는지 반드시 확인하십시오. 고무링이 없는 경우, 누수가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 믹서를 작동시키기 전에, 뚜껑이 제대로 닫혀있고 계량컵이 정확히 끼워졌는지 반드시 확인하십시오.

필터

- ▶ 믹서용기에 80°C 이상 되는 재료를 절대로 넣지 마십시오.
- ▶ 필터에 너무 많은 재료를 넣지 마십시오. 필터에는 한번에 125 그램 이상의 마른 콩 또는 150 그램 이상의 과일을 넣지 마십시오.
- ▶ 제품을 작동시키기 전에, 뚜껑이 제대로 닫혀있고 계량컵이 정확히 끼워졌는지 반드시 확인하십시오.
- ▶ 과일은 작은 조각으로 자를 다음 필터에 넣으십시오.
- ▶ 콩과 같은 마른 음식 재료는 물에 불린 다음 필터에 넣으십시오.

내장된 안전잠금장치

이 기능은 본 체에 각종 액세서리들이 올바르게 장착된 경우에만 제품이 작동하도록 도와줍니다. 액세서리들이 올바르게 조립된 경우, 내장된 안전잠금장치가 해제됩니다.

최초 사용 전


제품을 처음 사용하시기 전에 음식이 닿는 부분을 완벽하게 세척하십시오('청소'란 참조).

제품 사용


속도 조절기

본 제품에는 제품 작동시 테두리의 표시등이 켜지는 특수한 속도 조절기가 장착되어 있습니다.

속도 조절기로 작동 속도를 조절할 수 있으며, 또는 더욱 간단하게 미리 세팅되어 있는 스무디(Smoothie), 얼음(Ice), 순간작동(Pulse) 버튼 중 하나를 선택해 작동하실 수도 있습니다.

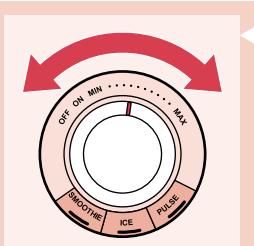

- ▶ MIN(최저)와 MAX(최대) 사이의 속도를 사용하고자 하는 경우, 속도 조절기를 원하는 위치로 돌리십시오.
- 빠른 속도를 선택할수록 테두리의 표시등이 밝아집니다.
- 적합한 회전 속도를 모르는 경우에는 항상 최대 속도(MAX)로 설정하십시오.

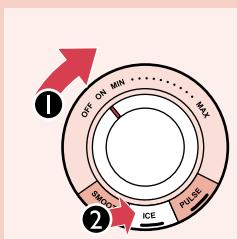

- ▶ 미리 세팅되어 있는 기능 버튼을 사용하고 싶으시면, 속도 조절기를 켜짐(ON) 위치에 놓으십시오. 그런 후 원하는 기능 버튼을 누르십시오.
- 속도 조절기를 켜짐(ON) 위치에 놓으면 기능버튼들이 깜빡거리기 시작합니다.

스무디(Smoothie) 버튼

맛있는 스무디를 준비할 경우 이 버튼을 사용하십시오. 스무디(Smoothie) 버튼을 누르면, 믹서가 스무디에 적합한 속도로 스무디를 섞어 줍니다. 작동을 중지하시려면 스무디 버튼을 한 번 더 누르십시오.

스무디는 냉동된 과일 또는 생과일을 갈아 과일 주스를 섞어 만든 걸죽한 음료로, 얼음이나 아이스크림, 우유나 요구르트를 첨가하는 경우도 있습니다. ‘조리법’란의 예를 참조하십시오. 묽은 스무디를 원하시면 액체를 더 첨가하시고 걸죽한 스무디를 원하시면 냉동과일이나 생과일을 첨가하십시오.

얼음(Ice) 버튼

본 제품에는 얼음을 갈기에 적합한 속도가 설정되어 있습니다. 얼음(Ice) 버튼을 누르면, 믹서기가 얼음을 가는 데 적합한 속도로 작동합니다. 작동을 중지하시려면 얼음 버튼을 한번 더 누르십시오.

단 몇초만에 얼음은 일정하게 작은 조각들로 변합니다. 예를 들어, 얼음 조각 5개를 갈고 싶으시면 얼음 버튼을 눌러, 해당 기능을 5회 작동시킨 후 중지하십시오. 얼음을 눈처럼 부드럽게 갈고 싶으시면, 속도 조절기를 최대(MAX)로 설정하시거나 몇초동안 순간작동(Pulse) 버튼을 누르십시오. 얼음 조각이 아직 거친 경우, 순간작동(Pulse) 버튼을 다시 누르십시오.

순간작동(Pulse) 버튼


재료를 일시적으로 조금만 갈고 싶으시면 순간작동(Pulse) 버튼을 누르십시오. 순간작동버튼을 누르면 제품이 최대 속도

로 작동하기 시작합니다. 버튼에서 손을 떼는 순간, 작동이 중지됩니다. 최저 속도(MIN)과 최대 속도(MAX) 사이의 속도로 제품이 작동되고 있는 경우에도 순간작동 버튼을 사용하실 수 있습니다.


믹서기

믹서기는 체로 거른 듯한 음식을 만들고, 재료를 곱게 다지거나 혼합하기 위해 고안되었습니다. 믹서기를 이용해 스프와 소스, 밀크쉐이크 그리고 반죽을 만들 수 있습니다. 또한 믹서기를 이용해 야채와 과일 그리고 고기를 갈 수 있습니다.


믹서기 사용 준비

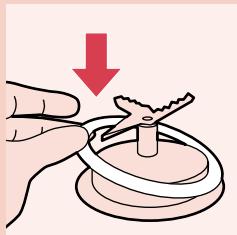

- 1** 칼날에 고무링을 끼우십시오.

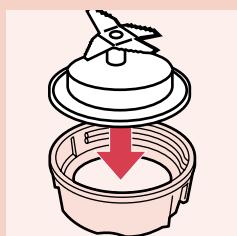

- 2** 칼날을 칼날 연결부에 조립하십시오.

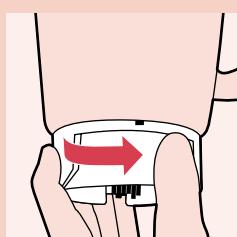

- 3** 올바르게 고정될 때까지 칼날 연결부를 믹서용기 바닥에 맞춰 돌리십시오.



- 4** 칼날 연결부가 장착된 믹서용기를 본체에 올려놓으십시오.

믹서용기는 본체에 두 가지 방법으로 조립할 수 있습니다: 손잡이를 오른쪽 또는 왼쪽으로 놓으시면 됩니다.

- 5** 전원플러그를 콘센트에 꽂으십시오.



믹서기 사용

- 1** 믹서용기 안에 재료를 넣으십시오.
- 2** 믹서용기 위에 뚜껑을 올리십시오.
힘있게 눌러 뚜껑을 닫으십시오.
- 3** 뚜껑의 입구에 계량컵을 끼우십시오.
- 4** 속도 조절기를 돌려 회전 속도를 설정하시거나 기능 버튼을 눌러 제품을 작동하십시오 ('속도조절기'란 참조).
- 5** 제품은 한 번에 3분 이상 작동시키지 마십시오.



믹서기 사용 후

- 1** 제품의 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 2** 믹서용기에서 계량컵이 끼워진 뚜껑을 분리하십시오.
- 3** 칼날 연결부가 장착된 믹서용기를 본체에서 분리하십시오.
- 4** 믹서용기 하단에서 칼날 연결부를 풀어 분리하십시오.
- 5** 분리형 부품은 항상 사용 후 즉시 세척하십시오.



도움말

- 육류나 기타 단단한 재료는 잘게 자른 다음 믹서용기에 넣으십시오.
- 단단한 재료를 한 번에 너무 많이 가공하지 마십시오. 조금씩 여러 번에 나누어서 가공하면 보다 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
- 토마토 주스를 만들 때는 토마토를 네 조각으로 자른 다음, 칼날이 회전하는 상태에서 뚜껑 입구를 통해 한 조각씩 넣으십시오.

계량컵

재료를 측정하거나 마요네즈를 만들 경우 계량컵을 사용하십시오..

- ▶ 마요네즈를 만들 경우, 계량컵 바닥 중앙에 칼 또는 다른 날

카로운 도구로 구멍을 뚫은 다음 식용유를 넣는 깔때기로 사용하십시오. 알맞은 농도를 유지하기 위해서 식용유를 아주 천천히 첨가하십시오. 마요네즈를 만들 경우 낮은 속도로 설정하십시오.

- ▶ 계량컵에 구멍을 뚫을 경우, 계량목적으로는 다시 사용할 수 없다는 점에 주의하십시오.

필터

- ▶ HR2094 만 적용.


이 필터를 사용하여 신선한 과일 주스, 칵테일 또는 두유를 만들 수 있습니다 ('조리법' 참조). 이 필터는 씨나 껌질 등이 음료 안으로 들어가는 것을 방지합니다.

필터에 한꺼번에 너무 많은 재료를 넣지 마십시오. 필터에는 한 번에 125 그램 이상의 마른 콩 또는 150 그램 이상의 과일을 넣지 마십시오.

필터 사용 준비



- 1 칼날 연결부가 장착된 믹서용기를 본체에 조립하십시오. 믹서용기는 본체에 두 가지 방법으로 조립할 수 있습니다.

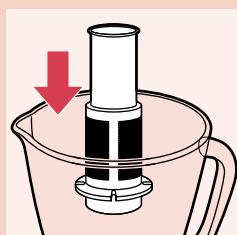

- 2 믹서용기에 필터를 넣으십시오. 필터의 홈 부위가 믹서용기 안쪽의 돌출부에 정확히 끼워졌는지 확인하십시오.

- 3 전원플러그가 전원에 연결되어 있는지 확인하십시오.



필터 사용

- 1 믹서용기 위에 뚜껑을 올리십시오.

뚜껑의 홈을 통해서 주스 또는 우유를 따를 수 있도록 뚜껑이 믹서용기에 올바로 결합되어 있는지 확인하십시오.

- 2 재료를 필터에 넣으십시오.

과일은 작게 자르고 콩과 같이 마른 재료는 물에 불린 다음 필터에 넣으십시오.

3 믹서용기에 물 또는 다른 액체(우유, 주스 등)을 부으십시오.

4 계량컵을 뚜껑에 있는 구멍에 끼우십시오.

5 속도를 설정하거나 기능 버튼을 누르십시오('속도 조절기'란 참조).

약 60초동안 제품을 작동시키십시오.

▶ 참고: 많은 양을 가공할 때는 한 번에 모든 재료를 필터안에 넣지 않는 것이 좋습니다. 소량만 넣고 잠깐 동안 믹서기를 작동시키십시오. 그 다음 믹서기를 끄고 소량을 다시 넣으십시오. 모든 재료를 다 가공할 때까지 이러한 방법을 반복하십시오. 가공 중에는 믹서용기의 뚜껑을 꼭 닫아두십시오.

필터 사용 후

1 제품의 전원을 끄고 본체에서 믹서용기를 분리하십시오.

2 믹서용기의 홈쪽으로 주스를 따르십시오. 뚜껑의 홈을 통해 음료를 따를 수 있도록 뚜껑이 믹서용기에 올바로 올려져 있는지 확인하십시오.

뚜껑과 계량컵, 필터를 제거하지 마십시오.

▶ 뚜껑의 필터를 통해서 주스가 따라질 수 있도록 뚜껑이 정확히 조립하였는지 확인하십시오.

최적의 결과를 얻기 위해, 나머지 재료가 들어 있는 믹서용기를 다시 본체에 조립하고 몇 초 더 작동시키십시오.

3 필터는 항상 사용 후 즉시 세척하십시오.

조리법

▶ 두유

이 조리법에는 필터가 필요합니다.

한 번에 1회분 이상 가공하지 마십시오. 제품이 상온으로 식은 다음 믹서기를 다시 사용하십시오.

재료:

- 마른 콩 125g

- 물 1000ml

▶ 가공하기 전에 4시간동안 콩을 불리십시오.

▶ 불린 콩을 필터에 넣으십시오. 믹서용기에 1000ml 의 물을 넣고 60초 동안 믹서기를 최대속도(MAX)로 작동시키십시오.

▶ 냄비에 두유를 부으십시오.

▶ 두유를 끓인 다음 설탕으로 간을 하고 설탕이 완전히 녹을 때까지 낮은 불에 끓이십시오.



- ▶ 뜨겁거나 차게 해서 드십시오.

청소

분리형 부품은 반드시 사용 후 즉시 세척하십시오.
칼날은 매우 예리하므로 손이 닿지 않도록 주의하십시오.



- 1 제품의 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 2 세척하기전에 모든 분리형 부품을 분리하십시오. 칼날에서 고무링을 분리하는 것을 잊지 마십시오.
- 3 모든 분리형 부품은 식기세척기를 이용하거나 소량의 세제와 뜨거운 물로 세척하십시오.
본체를 제외한 모든 부품은 식기세척기를 사용할 수 있습니다!
- 4 본체는 젖은 천으로 닦으십시오.
본체는 흐르는 수돗물에 세척하지 마십시오. 본체 세척시 연마제, 수세미, 또는 알콜 등을 사용하지 마십시오.

보관

여분의 전원코드는 본체 하단에 감아 보관하십시오.

환경

- ▶ 본 제품 폐기시 일반 생활쓰레기와 함께 버리지 마시고, 재활용 지정장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경보호를 도울 수 있습니다.



제품보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객상담실로 문의하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스 전자: (02)709-1200 *고객상담실: (080)600-6600 (수신자부담) *제조번호 부여기준 : 필립스전자 제품의 제조번호는 모두 4자리로 되어 있습니다. 앞의 두 자리는 연도를 의미합니다. 나머지 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 주는 1년을 52주로 나누어 순차적으로 구분합니다. (예 : 0512 → 2005년 12번째 주에 생산, 0504 → 2005년 4번째 주에 생산)

조리법

▶ 키위-딸기 스무디

- 껌질을 벗기고 3x3x3 cm로 자른 키위 200g
- 1cm 굽기로 잘라 16시간동안 냉동시킨 바나나 100g
- 파인애플 주스 150ml
- 냉동 딸기 100g

▶ 바나나와 딸기는 냉동고에서 꺼낸 후 바로 사용하십시오.
위의 순서대로 재료를 믹서용기에 넣고 부드러워질 때까지
갈아주십시오.

▶ 과일 믹스

- 씨를 빼고 작게 자른 통조림 복숭아 2개
- 냉동 산딸기 125g
- 냉동 딸기 125g
- 오렌지 주스 125ml
- 사과 주스 125ml
- 얼음 조각 7개

▶ 통조림 복숭아 조각과 과즙을 믹서용기에 넣은 다음 냉동과
일을 첨가하십시오. 스무디 버튼을 누르고 40초동안 믹서
기를 작동시키십시오.

▶ 아이스 바닐라 커피

- 따뜻한 물 150ml
- 설탕 1.5 큰스푼
- 인스턴트 커피 2 큰스푼
- 바닐라 아이스크림 200g
- 얼음 조각 10개

▶ 물에 커피와 설탕을 녹이십시오. (얼음 조각을 제외한) 모든
재료를 믹서기에 넣으십시오. 부드러워질 때까지 갈아주
십시오. 믹서기가 작동하는 동안 뚜껑에 있는 구멍으로 얼
음 조각을 첨가하십시오.

▶ 피나콜라다 칵테일

- 다크 자마이카 럼 40ml
- 코코넛 시럽 30ml
- 휘핑 크림 10ml
- 파인애플 주스 80ml

▶ 모든 재료를 용기에 넣고 얼음조각 4개를 첨가하십시오.
30초동안 믹서기를 작동시키십시오.


문제해결

문제	해결책
모든 분리형 부품은 식기세척기로 세척 할 수 있습니까?	본체만 제외하고 모두 가능합니다.
제품이 작동하지 않습니다. 어떻게 해야 합니까?	믹서기를 전원에 연결했는지 확인하시기 바랍니다. 그리고 믹서용기가 본체에 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.
'순간작동 (Pulse)'이란 무엇인가요?	순간작동 (Pulse) 버튼을 누르면, 버튼을 누르고 있는 동안 믹서기가 최대속도로 작동합니다. 예를 들어, 재료를 다지려고 할 때 등, 믹서기의 작동을 좀 더 세심하게 조절하고자 할 때는 순간작동 (Pulse) 버튼을 사용하시는 것이 좋습니다.
믹서용기에 뜨거운 재료를 넣어도 됩니까?	아닙니다. 액세서리의 손상 방지를 위해 액체나 재료를 80°C 아래로 식혀 주십시오.
제품이 작동될 때 왜 본체에서 불쾌한 냄새가 납니다?	제품을 구입하여 처음 몇 번 사용할 때까지는 불쾌한 냄새나 약간의 연기가 날 수도 있습니다. 이러한 현상은 제품을 사용함에 따라 사라집니다. 이러한 현상은 제품을 너무 오랫동안 작동시킨 경우에도 발생할 수 있으며, 이 때는 전원을 고고 60분 정도 제품을 식혀 주십시오.
제품 사용중 칼날 또는 모터가 정지하면 어떻게 해야 합니까?	제품의 전원을 고고 칼날 작동을 방해하는 재료를 주걱으로 제거하십시오. 이러한 경우를 방지하기 위해, 소량씩 가공하는 것이 좋습니다.
믹서기에서 재료가 셀 경우 어떻게 해야 합니까?	제품의 전원을 고고 내용물을 비우십시오. 그런 다음, 칼날 연결부를 분리하십시오. 고무링이 칼날에 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.
과일 주스 또는 두유에 상당히 많은 섬유질이나 껌질이 들어있을 경우에는 어떻게 해야 합니까?	체로 음료를 거르십시오. 음료에 섬유질이나 껌질이 들어가는 것을 막기위해, 뚜껑에 계량컵을 끌혀있고, 뚜껑과 과즙필터가 제자리에 놓여져 있으며, 뚜껑이 올바른 방향으로 조립되었는지 확인하십시오. (예를 들어, 필터가 주스를 따르는 흠 바로 앞에 위치했는지 확인하십시오).





www.philips.com

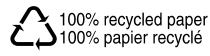

4203 000 54392