

Kurzanleitung

PHILIPS

Monolith

schnurloses
Design-Telefon mit
Anrufbeantworter
(M995)



Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

www.philips.com/support

Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.
- Lesen Sie die Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Lassen Sie das Produkt niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.

- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

Beim Verwenden des Telefons als Babyphone

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden (Entfernung mindestens 1 Meter).
- Stellen Sie die Elterneinheit mindestens 1,5 Meter von der Babyeinheit entfernt auf, um eine akustische Rückkopplung zu verhindern.
- Legen Sie die Babyeinheit keinesfalls in das Kinderbett oder in den Laufstall.
- Decken Sie die Elterneinheit und die Babyeinheit niemals ab (z. B. mit einem Handtuch oder einer Decke). Vergewissern Sie sich immer, dass die Lüftungsschlitze der Babyeinheit nicht verdeckt sind.

- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Wenn Sie die Elterneinheit neben einem Funksender oder einem anderen DECT-Gerät (beispielsweise einem DECT-Telefon oder einem Wireless-Router für das Internet) aufstellen, kann die Verbindung mit der Babyeinheit verloren gehen. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Babyphone und dem anderen kabellosen Gerät, bis die Verbindung wiederhergestellt ist.
- Dieses Babyphone ist ein Gerät mit ausschließlich unterstützender Funktion. Es ist kein Ersatz für die verantwortungsvolle und ordnungsgemäße Aufsicht eines Erwachsenen und darf nicht als solcher verwendet werden.

1 Überblick

Während eines Anrufs

- Aufrufen des Optionsmenüs.
- Ändern des Klangprofils.
- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Wahlwiederholung (abhängig vom Telefonnetz).
- Anrufe beenden.
- Pause einfügen (gedrückt halten).
- Ein- und Ausschalten des Lautsprechers.
- Stummschalten des Mikrofons bzw. Deaktivierung der Stummschaltung.

Standby

- Zugriff auf das Hauptmenü (Gedrückt halten, wenn ein neues Ereignis vorliegt).
- Aufrufen der Wahlwiederholungsliste.
- Telefonbuch
- Anruferliste
- Tätigen und Empfangen von Anrufen.
- Greifen Sie auf die Sprachmailbox des Netzanbieters zu (netzwerk- und länderspezifisch) (gedrückt halten).
- Ein- oder Ausschalten des Mobilteils (gedrückt halten).
- Tätigen eines internen Anrufs (gedrückt halten).
- Tastenfeld sperren/entsperren (gedrückt halten).
- Tätigen und Empfangen von Anrufen über den Lautsprecher
- Drücken, um neue Nachricht vom Anrufbeantworter wiederzugeben. / Zugriff auf Menü des Anrufbeantworters.

Im Menü


- Bestätigen / Auswählen / Aufrufen des Optionsmenüs.
- Abbrechen / Zurück
- Aufwärts / Abwärts
- Menü beenden.
- Unter Texteingabe**
- Text löschen.
- Leerzeichen eingeben.
- Links / rechts
- Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. (gedrückt halten).

Die wichtigsten Menüsymbole

- Wecker
- Telefonbuch
- Dienste
- Töne
- Telefon-Setup
- Babyphone
- Privatsphären-Modus
- Anrufbeantworter

Berührungssensor (wenn sich das Mobilteil auf der Basisstation befindet)

Standby	Anrufe über den Lautsprecher empfangen (kurz tippen).
Während eines Anrufs	Anrufe beenden (kurz tippen).
Weckerklingeln	Schlummerfunktion
Der Anrufbeantworter zeichnet eine Nachricht auf.	Unterbricht die Aufnahme und empfängt den Anruf.

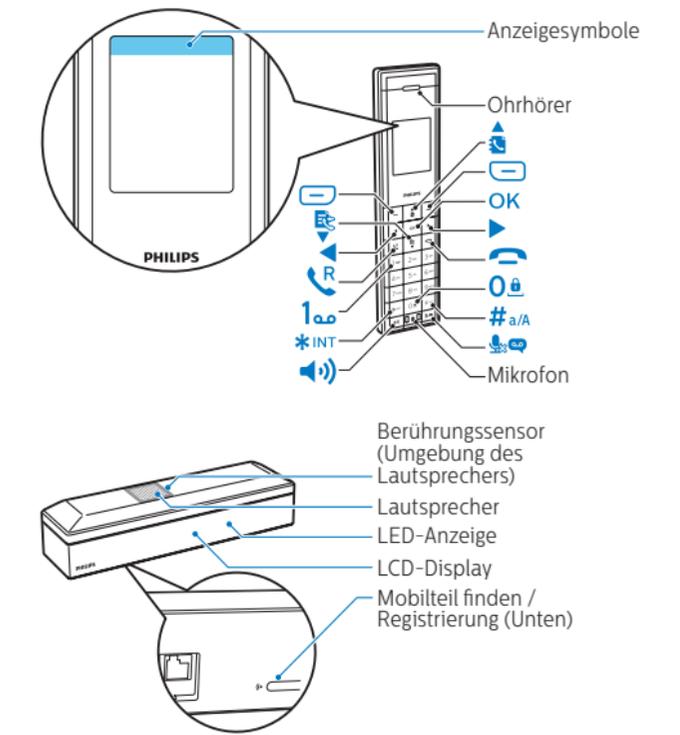


Anzeigesymbole

- Zeigt den Verbindungsstatus zwischen Mobilteil und Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.
- Blinkt bei neuem, entgangenem Anruf. Leuchtet dauerhaft, wenn Sie ungelesene verpasste oder gelesene verpasste Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen.
- Leuchtet dauerhaft, wenn Sie blockierte Anrufe im Anrufprotokoll suchen.
- Blinkt, wenn ein Anruf von einer Festnetznummer eingeht.
- Blinkt, wenn ein Anruf von einer Büronummer eingeht.
- Blinkt, wenn ein Anruf von einer Mobiltelefonnummer eingeht.
- Klingelton aus. Der Ruhemodus ist eingestellt und aktiviert (das Telefon klingelt nicht).


- Anrufbeantworter: leuchtet auf, wenn eine neue Nachricht vorhanden ist oder der Speicher voll ist. Wird angezeigt, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.
- Anzeige für Sprachnachrichten: blinkt bei neuen Nachrichten, leuchtet ununterbrochen bei abgehörten Nachrichten. * Dies hängt vom jeweiligen Netz ab.
- Der Ruhemodus ist eingestellt, aber derzeit außerhalb eines aktiven Zeitraums.
- Alarm aktiviert.
- Der Eco-Modus ist aktiviert.
- Der ECO+-Modus ist aktiviert.
- Dies ermöglicht es, das Telefon mit einer Hörhilfe zu koppeln, um den Ton zu verstärken und Störgeräusche zu verringern.

2 Verbinden

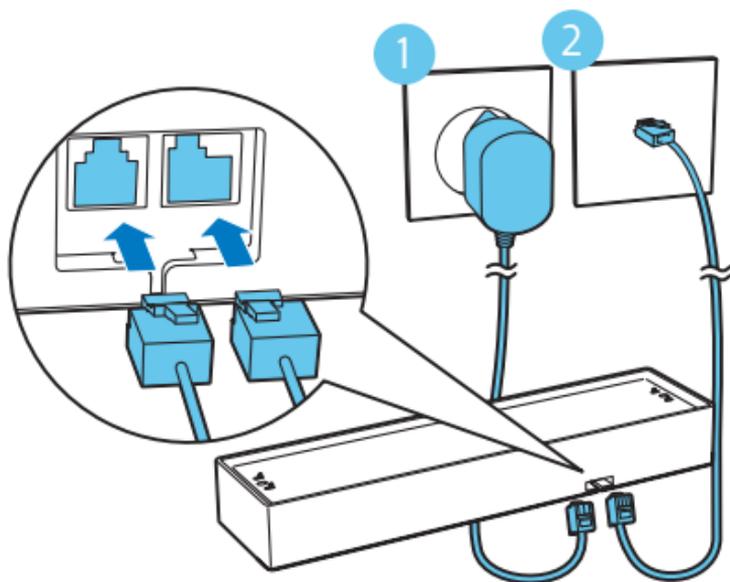

3 Erste Schritte


Legen Sie den Akku ein

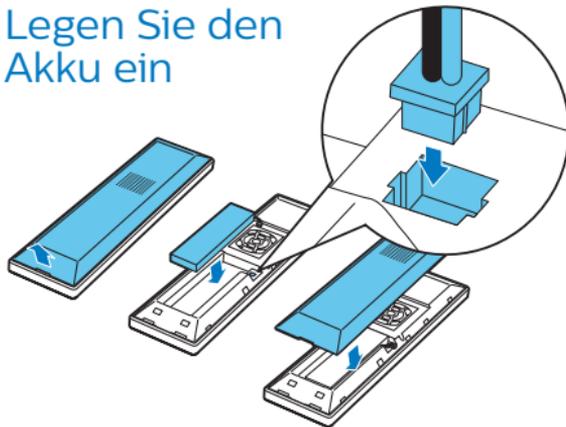

Konfigurieren Ihres Telefons

- 1 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (länderspezifisch).
- 2 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
 - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie , um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen (länderspezifisch).

Aufladen Ihres Telefons

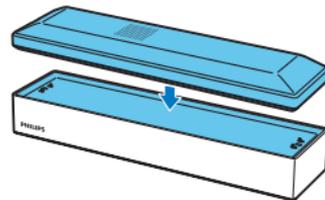

Laden Sie Ihr Mobilteil auf, indem Sie es in beliebiger Richtung auf das Dock setzen.

-  > 85%
-  85% - 70%
-  70% - 50%
-  50% - 30%
-  < 30%
-  Blinken: geringer Akkuladestand

4 Verwenden

Telefonbuch

Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **[Option]** > **[Neu hinzu]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

Anrufen über Kurzwahleintrag

Halten Sie im Standby-Modus die Tasten gedrückt. Die Verfügbarkeit von Kurzwahleinträgen ist länderspezifisch.

Kurzwahl

Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie **[Menü]** >  > **[Kurzwahl]**.
- 2 Drücken Sie  / , um eine leere Tastenposition auszuwählen.
- 3 Wählen Sie **[Zuw.]** > **[Manuell]**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anruf über die Kurzwahltaste

- 1 Halten Sie eine Kurzwahltaste gedrückt (Tasten 3 bis 9).
- 2 Drücken Sie .

Anruferliste

Wählen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

Datensatz speichern

- 1 Drücken Sie  > **[Option]** > **[Num. speichern]** aus.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wahlwiederholungsliste

Wählen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste

- 1 Drücken Sie **[Wdh.]**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

Datensatz speichern

- 1 Drücken Sie **[Wdh.]**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag, und wählen Sie **[OK]** > **[Option]** > **[Num. speichern]** aus.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anrufbeantworter

Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

- 1 Drücken Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie  / , um  > **[Ein/Aus]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - **[Ein]** > **[Nur Ansage]** bedeutet, dass der Anrufbeantworter aktiviert ist. Anrufe werden nur angenommen, Nachrichten werden nicht aufgezeichnet.
 - **[Ein]** > **[Antw. & Aufn.]** bedeutet, dass der Anrufbeantworter aktiviert ist. Anrufe werden entgegengenommen, und Nachrichten werden aufgezeichnet.

Wiedergeben der eingehenden Nachrichten

Drücken Sie die Taste  > 2.

Registrieren des Mobilteils oder zusätzlicher Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren.

- 1 Drücken Sie auf dem Mobilteil **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie  / , um  > **[Anmelden]**, und drücken Sie anschließend **[OK]** zur Bestätigung.

- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis

- Die voreingestellte PIN lautet 0000.
- Das Mobilteil und die Basisstation sind mit GAP kompatibel und garantieren deshalb folgende Mindestfunktionen: Registrieren eines Mobilteils, Herstellen eines Freizeichens, Tätigen und Empfangen eines Anrufs. Wenn Sie die Geräte zusammen mit Elementen anderer Hersteller verwenden, stehen die erweiterten Funktionalitäten möglicherweise nicht zur Verfügung. Zum Registrieren des Mobilteils auf einer anderen GAP-kompatiblen Basisstation führen Sie den Registrierungsvorgang dieser Basisstation durch.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen Ihres Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen und die Original-PIN/das Original-Kennwort wieder abrufen.

- 1 Drücken Sie **[Menü]**.
- 2 Drücken Sie  / , um  > **[Zurücksetzen]**, und drücken Sie zur Bestätigung **[OK]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

5

Weitere Infos

Ruhemodus

Stellt die Zeit ein, während der das Telefon nicht klingelt.

 > PIN-Code (Standard: 0000) > **[Ruhemodus]**

MySound

Passt den Klang von Stimmen Ihren Wünschen an.

 > **[MySound]**

Eco/ECO+ Modus

Reduziert die Übertragungsleistung und die Strahlung (dadurch entsteht eine Klingelverzögerung von 2 Sekunden und eine 50 % kürzere Standby-Zeit).

 > **[Eco-Modus]/[Modus ECO+]**

Anrufsperre

Verhindert versehentlich ausgehende Anrufe zu ausgewählten Nummern.

 > PIN-Code (Standard: 0000) >

[Ausgeh. block.]

Sperren eingehender Anrufe

Schaltet den Klingelton für bestimmte unerwünschte Nummern stumm.

 > PIN-Code (Standard: 0000) > **[Eingeh. block.]**

Technische Daten



Batterie

Philips: 1 wiederaufladbarer Ni-MH-Akku, 2,4 V,
550 mAh

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.

Adapter

Tenpao: S003EV06000302

Eingang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 200 mA

Ausgang: (i) 6 V DC, 300 mA; (ii) 6 V DC, 200 mA

Telefonbuch mit 100 Einträgen

Anrufprotokoll mit 50 Einträgen

Gesprächszeit: 18 Stunden

Standby-Zeit: 250 Stunden

RF-Ausgangsleistung: < 24 dBm

Frequenzband: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Hinweis

Die Konformitätserklärung finden Sie unter
www.p4c.philips.com.

? Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Mein Mobilteil zeigt **[Suche...]** oder **[Nicht verfügb.]** oder **[Mobilteil anmelden]** an. Was soll ich tun?

- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Mobilteil ist nicht mit der Basisstation gekoppelt. Registrieren Sie das Mobilteil an der Basisstation.

Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation koppeln (registrieren) kann?

- Der Speicher der Basisstation ist voll. Rufen Sie  >  > **[Abmelden]** auf, um die nicht verwendeten Mobilteile abzumelden und es erneut zu versuchen.
- Wenn die Anmeldung fehlgeschlagen ist, trennen Sie das Netzteil von der Basisstation, und schließen Sie es erneut an. Warten Sie 15 Sekunden, und wiederholen Sie anschließend den Registrierungsprozess.

Ich habe ein falsches Land im Willkommensbildschirm ausgewählt. Was soll ich tun?

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Werkseinstellungen (siehe Abschnitt „Wiederherstellen der Standardeinstellungen“) zurücksetzen.

Ich habe eine falsche Sprache ausgewählt, die ich nicht lesen kann. Was soll ich tun?

- 1 Drücken Sie die Taste  um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.
- 2 Tippen Sie auf , um das Hauptmenü aufzurufen.
- 3 Drücken Sie  /  um  auszuwählen, und einer der folgenden Texte wird auf dem Bildschirm angezeigt:

[Language]	[Langue]	[Sprache]
[Taal]	[Idioma]	[Lingua]
[Dil]		

- 4 Auswählen, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.
- 5 Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Während eines Anrufs wird die Verbindung zwischen Mobilteil und Basisstation unterbrochen, oder der Ton ist verzerrt.

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Überprüfen Sie, ob der ECO-Modus aktiviert ist. Deaktivieren Sie ihn, um die Reichweite des Mobilteils zu erhöhen. Nun sind die Anrufbedingungen optimal.
- Registrieren Sie das Mobilteil erneut an der Basisstation.

Der Akku entlädt sich zu schnell.


- Der Akku ist nicht vollständig geladen. Lassen Sie das Mobilteil für mindestens 8 Stunden in der Ladestation oder bis das Akkusymbol auf dem Mobilteil einen vollen Fortschrittsbalken zeigt.
- Der Akku ist alt oder defekt. Kaufen und ersetzen Sie ihn mit neuen, wiederaufladbaren Akkus mit denselben Spezifikationen.
- Überprüfen Sie, ob der ECO+-Modus aktiviert ist. Schalten Sie ihn aus, um die Standby-Dauer zu verlängern.

Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon empfängt Störungsgeräusche von der DSL-Verbindung. Installieren Sie einen DSL-Filter, um das Rauschen zu verhindern. Wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter bezüglich des DSL-Filters.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.

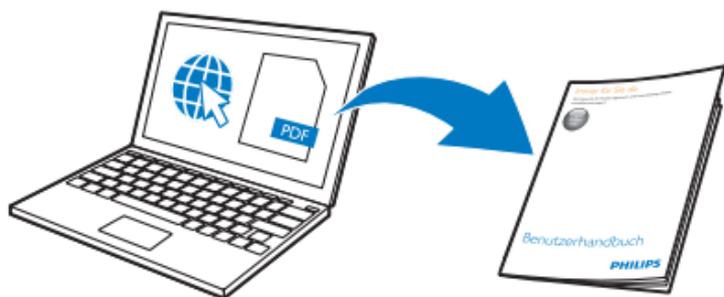


www.philips.com/support

Um auf die Bedienungsanleitung im Internet zuzugreifen, verwenden Sie als Referenz die Modellnummer auf dem Produktetikett, das sich auf der Unterseite der Basisstation befindet.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Dieses Produkt wurde von Gibson Innovations Ltd. hergestellt und wird unter der Verantwortung dieses Unternehmens vertrieben. Gibson Innovations Ltd. ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt. Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz der Koninklijke Philips N.V. verwendet.



QSG_M995
01_DE_V4.0
WK17072