

SAMSUNG

E-MANUAL

Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi.
Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo
izstrādājumu vietnē

www.samsung.com/register

Modeļa_____ Sērijas nr._____

Ātrās rokasgrāmatas

Savienojuma izveide ar Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti

Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults pogu rokasgrāmata

Funkcijas Smart Hub izmantošana

- 2 Funkcijas Smart Hub izmantošana

Funkcijas Balss mijiedarbības funkcija izmantošana

- 3 Balss mijiedarbības funkcijas iestatīšana
- 3 Balss mijiedarbības funkcija palaišana

Savienojumi

Antenas pievienošana (Antena)

Pievienošana internetam

- 5 Savienojuma izveide ar interneta tīklu

Interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana

- 7 Vadu interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana
- 8 Bezvadu interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana

Video ierīču pievienošana

- 9 Pievienošana, izmantojot HDMI kabeli
- 9 Pievienošana, izmantojot komponentu kabeli (tikai modeļiem ar COMPONENT IN / AV IN)
- 10 Pievienošana, izmantojot kompozītu kabeli (tikai modeļiem ar COMPONENT IN / AV IN pieslēgvietu)

Audio ievades un izvades savienojumi

- 10 Pievienošana, izmantojot HDMI (ARC) kabeli
- 11 Pievienošana, izmantojot digitālo audio (optisko) kabeli
- 11 Pievienošana, izmantojot bezvadu tīklu
- 11 Bluetooth ierīču pievienošana

Datora pievienošana

- 12 Pievienošana, izmantojot HDMI pieslēgvietu – Ekrāna kopīgošana
- 12 Pievienošana, izmantojot Viedais skats lietojumprogrammu – Satura kopīgošana

Mobilās ierīces pievienošana

- 13 Funkcijas Viedais skats (Ekrāna pārraidīšana) izmantošana vai satura koplietošana
- 13 Mobilās ierīces pievienošana, neizmantojot bezvadu maršrutētāju (Tiešais Wi-Fi)
- 13 Mobilās ierīces pievienošana, izmantojot Lietotne Smart View

Pārslēgšanās starp televizoram pievienotām ārējām ierīcēm

- 14 Ievades signāla maiņa
- 14 Ārējo ierīču rediģēšana
- 15 Papildfunkciju izmantošana

Piezīmes par savienojumiem!

- 15 Piezīmes par HDMI savienojumu
- 16 Piezīmes par audio ierīču savienojumu
- 16 Piezīmes par datoru savienojumu
- 16 Piezīmes par mobilo ierīču savienojumu

Tālvadības pults un perifērijas ierīces

Par Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti (versija ar funkciju Balss mijiedarbības funkcija)

Par Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti

Savienojuma izveide ar Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti

Ārējo ierīču vadīšana, izmantojot Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti - Universālās tālvadības pults izmantošana

Televizora vadība, izmantojot tastatūru vai kontrolleri

- 22 USB tastatūras pievienošana
- 22 Bluetooth tastatūras un kontrollera pievienošana
- 22 Tastatūras izmantošana

Teksta ievadīšana, izmantojot ekrāna QWERTY papildtastatūru

- 23 Papildfunkciju izmantošana

SMART funkcijas

Smart Hub

- 25 Pirmā ekrāna atvēršana
- 26 Automātiska Smart Hub palaišana
- 26 Pēdējās izmantotās lietojumprogrammas automātiska palaišana
- 26 Smart Hub savienojumu pārbaude
- 26 Smart Hub atiestatīšana

Samsung konta izmantošana

- 27 Samsung konta izveidošana
- 27 Pierakstīšanās Samsung kontā
- 28 Televizorā saglabātās maksājumu informācijas pārvaldība
- 28 Samsung konta dzēšana no televizora

Pakalpojuma GAMES izmantošana

- 29 Spēles uzinstalēšana un palaišana
- 29 Iegādātu vai uzinstalētu spēļu pārvaldība
- 30 Spēļu novērtēšana

Pakalpojuma APPS izmantošana

- 31 Lietojumprogrammas uzinstalēšana un palaišana
- 32 Iegādātu vai uzinstalētu lietojumprogrammu pārvaldība
- 33 Citu lietojumprogrammas opciju un funkciju izmantošana

Funkcijas e-Manual izmantošana

- 34 e-Manual pamācības palaišana
- 34 Pogu izmantošana e-Manual pamācībā

Funkcijas Web Browser izmantošana

Attēlu/video/mūzikas atskaņošana

- 35 Multivides satura atskaņošana
- 36 Multivides satura saraksta ekrāna funkcijas

Funkcijas Balss mijiedarbības funkcija izmantošana

- 37 Balss mijiedarbības funkcijas iestatīšana
- 37 Opcijas Balss mijiedarbības funkcija palaišana

Televizora skatīšanās

Digitālās apraides informācijas pārskata aplūkošana

- 38 Rokasgrāmatas izmantošana
- 39 Apraides signāla maiņa
- 39 Digitālā kanāla signāla informācijas un stipruma pārbaude

Programmu ierakstīšana

- 39 Programmu ierakstīšana
- 40 Ierakstīšanas grafika saraksta pārvaldība
- 40 Ierakstīto programmu skatīšanās

Funkcijas Skatīšanās grafiks iestatīšana

- 41 Kanāla skatīšanās grafika iestatīšana

Funkcijas Timeshift izmantošana

Funkcijas Kanālu saraksts izmantošana

Kanālu rediģēšana

- 43 Reģistrētu kanālu dzēšana
- 44 Reģistrēto kanālu rediģēšana

Personīgā izlases saraksta izveidošana

- 44 Kanālu reģistrēšana izlasē
- 45 Tikai izlases sarakstā saglabāto kanālu aplūkošana un atlasīšana

Izlases saraksta rediģēšana

- 45 Kanālu dzēšana no izlases saraksta
- 45 Izlases saraksta pārkārtošana
- 45 Izlases saraksta pārsaukšana

Sporta programmu reālistiskāka skatīšanās, izmantojot funkciju Sporta režīms

- 46 Automātiska labāko momentu atrašana
- 47 Sporta režīmā ierakstītas sporta spēles skatīšanās

Televizora skatīšanās atbalsta funkcijas

- 47 Pieejamo kanālu skenēšana
- 47 Paplašināto apraides iestatījumu konfigurēšana
- 47 Digitālā teksta lasīšana
- 48 Apraides audio valodas atlasīšana
- 48 Valsts (apgabala) iestatīšana
- 48 Manuāla apraides signālu iestatīšana
- 49 Analogo apraižu precīza regulēšana
- 49 Kanālu saraksta pārsūtīšana
- 49 CAM operatora profila dzēšana
- 50 Satelītsistēmas iestatīšana
- 50 Teleteksta valodas maiņa
- 50 Kopējās saskarnes izvēlnes attēlošana

Attēls un skaņa

Attēla kvalitātes pielāgošana

- 51 Attēla režīma izvēle
- 51 Paplašināto attēla iestatījumu konfigurēšana

Attēla atbalstītās funkcijas

- 53 Attēls-attēlā skatīšanās (PIP)
- 53 Skatīšana HDR režīmā
- 54 Attēla izmēra maiņa

Skaņas kvalitātes pielāgošana

- 55 Skaņas režīma izvēle
- 55 Paplašināto skaņas iestatījumu konfigurēšana

Skaņas atbalstīto funkciju izmantošana

- 56 Skaļruņu atlasīšana
- 57 Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces
- 58 Televizora klausīšanās, izmantojot Multiroom skaļruni

Sistēma un atbalsts

Laika iestatīšana un taimera izmantošana

- 59 Pašreizējā laika iestatīšana
- 60 Taimeru izmantošana

Ekrāna iedegšanas aizsardzības un enerģijas taupīšanas funkciju izmantošana

- 61 Ekrāna iedegšanas novēršana
- 61 Televizora enerģijas patēriņa samazināšana

Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana

- 62 Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot Anynet+, un tās izvēlni izmantošana

Televizora programmatūras atjaunināšana

- 63 Televizora programmatūras atjaunināšana uz tās jaunāko versiju
- 64 Televizora automātiska atjaunināšana

Televizora aizsardzība pret okšķerēšanu un ļaunprātīgu kodu

- 64 Ļaunprātīga koda meklēšana televizorā un tam pievienotajā datu uzglabāšanas ierīcē
- 64 Vīrusu skenēšana reāllaikā
- 64 Noskenētā saraksta pārbaude

Citu funkciju izmantošana

- 65 Pieejamības funkciju palaišana
- 65 Balss norādījumu iespējošana vājredzīgajiem
- 65 Televīzijas apraižu skatīšanās ar subtitriem
- 66 Audioapraksts
- 67 Izvēlnes caurspīdīguma pielāgošana
- 67 Balts teksts uz melna fona (Augsts kontrasts)
- 67 Fonta palielināšana (vājredzīgiem cilvēkiem)
- 67 Informācija par tālvadības pulti (vājredzīgiem cilvēkiem)
- 68 Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces (cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem)
- 68 Paplašināto sistēmas iestatījumu konfigurēšana
- 70 Televizora atjaunošana uz tā rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem
- 70 Spēļu režīma iespējošana

Datu pārraides servisa automātiska palaišana

HbbTV

Televīzijas kartes izmantošana („CI vai CI+ karte”)

- 72 „CI vai CI+ kartes” pievienošana, izmantojot KOPĒJĀS SASKARNES slotu
- 73 „CI vai CI+ kartes” izmantošana

Teleteksta funkcija

Traucējummeklēšana

Atbalsts saņemšana

- 76 Atbalsta saņemšana, izmantojot opciju Attālā pārvaldība
- 77 Servisa centra kontaktinformācijas atrašana
- 77 Servisa centra palīdzības pieprasīšana

Televizora darbības diagnosticēšana

Radušās attēla problēmas

- 77 Attēla pārbaude

Skaņa nav skaidri saklausāma

- 80 Skaņas pārbaude

Radušās apraides problēmas

Nevar pievienot datoru

Nevar izveidot savienojumu ar internetu

Datu pārraides serviss

Ierakstīšanas grafika/Timeshift funkcija nedarbojas

Anynet+ (HDMI-CEC) nedarbojas

Radušās problēmas palaist/izmantot lietojumprogrammas

Fails netiek atskaņots

Vēlos atiestatīt televizoru

Citas problēmas

Piesardzības pasākumi un piezīmes

Pirms ierakstīšanas un Timeshift funkciju izmantošanas

- 89 Pirms ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošanas
- 90 Pirms Timeshift funkcijas izmantošanas

Atbalstītās izšķirtspējas katram no UHD ievades signāliem

- 91 Ja opcija HDMI UHD Color ir iestatīta uz Izslēgts
- 91 Ja opcija HDMI UHD Color ir iestatīta uz Ieslēgts

Izlasiet pirms opcijas Balss mijiedarbības funkcija izmantošanas

- 92 Balss mijiedarbības funkcijas piesardzības pasākumi
- 92 Prasības balss mijiedarbības funkcijas izmantošanai

Izlasiet pirms opcijas Aplikācijas izmantošanas

Izlasiet pirms funkcijas Web Browser izmantošanas

Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas

- 95 Fotoattēlu, video un mūzikas failu izmantošanas ierobežojumi
- 96 Atbalstītie ārējie subtitri
- 96 Atbalstītie iekšējie subtitri
- 97 Atbalstītie attēlu formāti un izšķirtspējas
- 97 Atbalstītie mūzikas formāti un kodeki
- 98 Atbalstītie video kodeki

Izlasiet pēc televizora uzstādīšanas

- 101 Attēla izmēri un ievades signāli
- 102 Pretnozagšanas slēdzenes uzstādīšana
- 102 Izlasiet pirms bezvadu interneta savienojuma izveidošanas

Izlasiet pirms datora pievienošanas (Atbalstītās izšķirtspējas)

- 103 IBM
- 103 MAC
- 104 VESA DMT

Atbalstītās video signālu izšķirtspējas

- 105 CEA-861

Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas

- 106 Bluetooth izmantošanas ierobežojumi

Pogas un funkcijas


- 107 Multivides satura atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas
- 109 Sporta režīma izmantošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas
- 110 Programmas ierakstīšanas vai funkcijas Timeshift izmantošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

Licence

Savienojuma izveide ar Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti

Jūs varat savienot Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti ar televizoru, lai nodrošinātu ērtu kontroli.

Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults tiek automātiski sapārots ar televizoru. Ja Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults netiek automātiski sapārots ar televizoru, pārvērsiet to pret televizora tālvadības pults sensoru un tad uz 3 sekundēm vai ilgāk vienlaicīgi nospiediet Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults pogas  un .

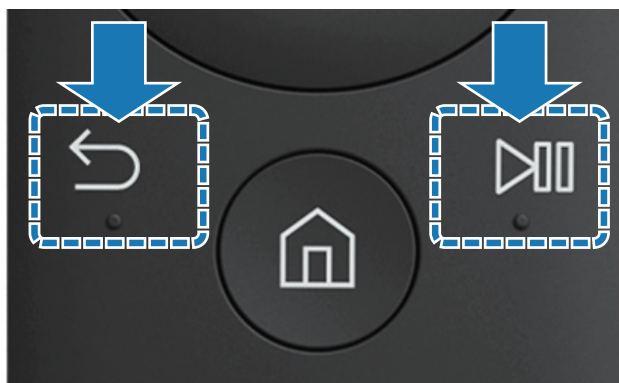

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.

Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults pogu rokasgrāmata

Šeit jūs varat aplūkot Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults pogu pamata lietošanas informāciju.



Kustiniet uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu.



Nospiediet, lai izslēgtu skaņu.



Kustiniet uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu.



Nospiediet, lai palaistu opciju **Rokasgrāmata**.




Izmantojiet, lai pārvietotos uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi.



Nospiediet, lai atlasītu vienumu.



Nospiediet, lai atvērtu atskaņošanas kontroles ekrānu.

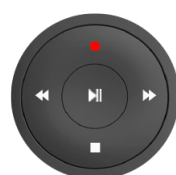

Atlasiet vēlamo funkciju pēc tam, kad nospiesta poga .


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.

Funkcijas Smart Hub izmantošana

Atveriet pakalpojumu Smart Hub, lai piekļūtu lietojumprogrammām, spēlēm, filmām un citām funkcijām.

Funkcijas Smart Hub izmantošana

Baudiet daudzās pakalpojuma Smart Hub nodrošinātās funkcijas vienā ekrānā.

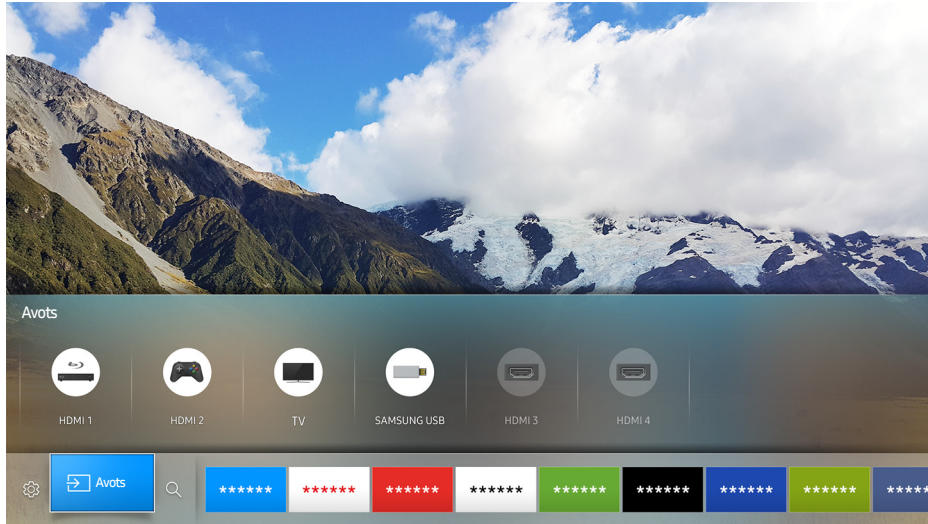

Nospiežot Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults pogu , jūs varat izmantot šādas opcijas un funkcijas.

- **Iestatījumi**

Pārvietojot kursoru, izvēlnes augšdaļā parādās ātrie iestatījumi. Jūs varat ātri iestatīt biežāk izmantotās funkcijas.

- **Avots**

Jūs varat atlasīt televizoram pievienotu ārējo ierīci.



Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pārslēgšanās starp televizoram pievienotām ārējām ierīcēm”.

- **Meklēt**

Jūs varat meklēt informāciju par Smart Hub kanāliem, programmām, filmu nosaukumiem un lietojumprogrammām.



Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Smart Hub”.



Attēls var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa un reģiona.

Funkcijas Balss mijiedarbības funkcija izmantošana

Nosauciet komandu Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults mikrofonā, lai palaistu vēlamu darbību.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona. Šī funkcija ir pieejama tālvadības pultij, kas aprīkota ar mikrofonu.

Balss mijiedarbības funkcijas iestatīšana

Balss ieslēgšana/izslēgšana

[Mājiena](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Balss mijiedarbības funkcija](#) > [Balss atsauksmes](#)

Jūs varat izvēlēties, vai pēc balss komandu nosaukšanas saņemt vai nesaņemt no televizora atbildes ziņojumus balss formātā.

Vēlamā balss dzimuma atlase

[Mājiena](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Balss mijiedarbības funkcija](#) > [Balss dzimums](#)

Jūs varat atlasīt vēlamu balss dzimumu, kādā tiks atskaņoti atbildes balss ziņojumi.

Balss mijiedarbības funkcija palaišana

Nosauciet komandu, kamēr ir nospiesta poga , un pēc tam atlaidiet pogu . Tiek atpazīta balss komanda.

Ja balss komanda netiek atpazīta, mēģiniet to nosaukt vēlreiz ar pareizu izrunu.



Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona. Šī funkcija ir pieejama tālvadības pultij, kas aprīkota ar mikrofonu.



Antenas pievienošana (Antena)

Jūs varat pievienot televizoram antenas kabeli.

 Antenas savienojums nav nepieciešams, ja pievienojat kabeltelevīzijas vadības bloku vai satelītuztvērēju.

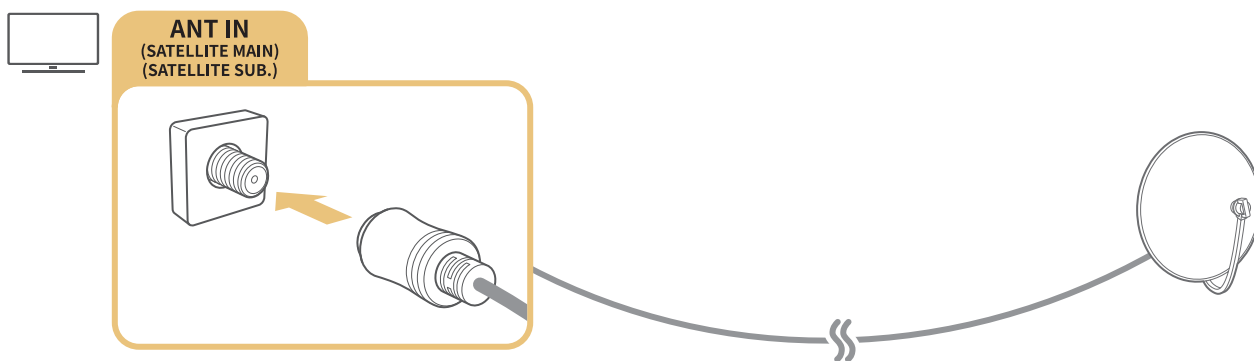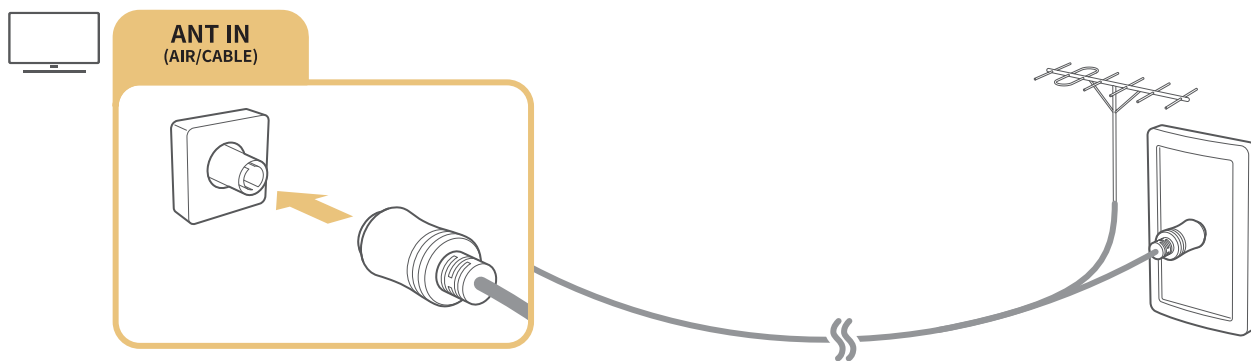

Abus savienotājus ieteicams pievienot, izmantojot Multi-Switch vai DiSEqC. Aktivizējiet un iestatiet opciju [Antenas savienojuma tips](#) uz [Divi oscilatori](#).

 Savienošanas metode var atšķirties dažādiem modeļiem.

 DVB-T2 sistēma var nebūt pieejama noteiktās atrašanās vietās.

Pievienošana internetam


Jūs varat piekļūt internetam, izmantojot televizoru.

Savienojuma izveide ar interneta tīklu

[Mājas ikona](#) > [Iestatījumi](#) > [Tīkls](#) > [Atvērt tīkla iestatījumus](#) Mēģ. tagad

Izveidojiet savienojumu ar pieejamo tīklu.

Vadu interneta savienojuma izveide

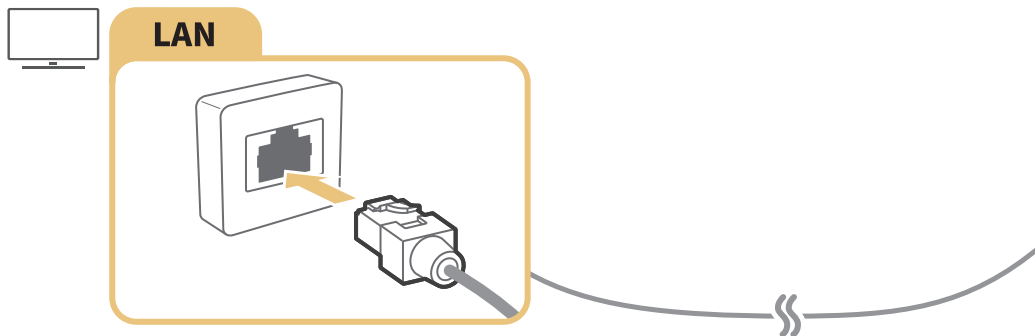

Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.

*Ekranēts vītais pāris


Televizors nevarēs izveidot savienojumu ar internetu, ja tīkla ātrums būs zemāks par 10 Mb/s.

Ja ir pievienots LAN kabelis, piekļuve internetam ir iespējota automātiski.

Bezvadu interneta savienojuma izveide

[Mājas ikona](#) > [Iestatījumi](#) > [Tīkls](#) > [Atvērt tīkla iestatījumus](#) > [Bezvadu](#)

Pirms savienojuma izveidošanas mēģinājuma pārliedzinieties, ka jums ir zināmi bezvadu maršrutētāja SSID (nosaukums) un paroles iestatījumi.

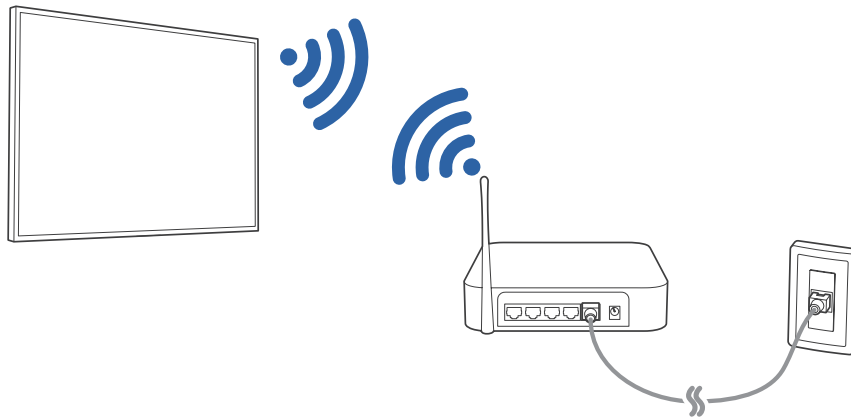

-  Attēls var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa un reģiona.
-  Ja vēlamais tīkls neparādās sarakstā, atlasiet opciju **Pievienot tīklu** un tad ievadiet tīkla SSID (nosaukumu) manuāli.
-  Tīkla iestatīšanas ekrānā atlasiet opciju **WPS** un tad nospiediet uz bezvadu maršrutētāja esošo WPS vai PBC pogu. Televizors tiek automātiski pievienots internetam.

Interneta savienojuma statusa pārbaude

[Mājas ikona](#) > [Iestatījumi](#) > [Tīkls](#) > [Tīkla statuss](#) **Mēģ. tagad**

Aplūkojiet pašreizējo tīkla un interneta savienojuma statusu.

Tīklā redzamā televizora nosaukuma maiņa

[Mājas ikona](#) > [Iestatījumi](#) > [Tīkls](#) > [Ier. nosauk.](#) **Mēģ. tagad**

Jūs varat nomainīt televizora nosaukumu tīklā. Atlasiet saraksta apakšējā daļā redzamo opciju **Lietotāja ievade** un nomainiet nosaukumu.

Interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana

Atrodiet risinājumus, ja nav iespējams piekļūt internetam.

Vadu interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana Mēģ. tagad

Pēc zemāk norādītās informācijas izlasīšanas, mēģiniet veikt vadu interneta savienojuma problēmu traucējummeklēšanu. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Netika atrasts tīkla kabelis

Pārliedzinieties, ka ir pievienots tīkla kabelis. Ja tas ir pievienots, pārliedzinieties, ka ir ieslēgts maršrutētājs. Ja tas ir ieslēgts, mēģiniet to izslēgt un ieslēgt.

Neizdevās automātiska IP adreses iestatīšana

1. Veiciet šādas darbības vai konfigurējiet opciju **IP iestat.** manuāli.
2. Pārliedzinieties, ka maršrutētājā ir iespējots DHCP serveris, un atiestatiet maršrutētāju.

Neizdevās izveidot savienojumu ar tīklu

1. Pārbaudiet visus opcijas **IP iestat.** iestatījumus.
2. Pēc DHCP servera statusa pārbaudes maršrutētājā (tam jābūt aktīvam), atvienojiet LAN kabeli un pēc tam pievienojiet to atpakaļ.

Lokālais savienojums ir izveidots, tomēr nevar izveidot savienojumu ar internetu

1. Pārliedzinieties, ka interneta LAN kabelis ir pievienots pie maršrutētāja ārējās LAN pieslēgvietas.
2. Pārbaudiet DNS vērtības zem opcijas **IP iestat.**

Tīkla iestatīšana pabeigta, bet nespēj izveidot savienojumu ar internetu

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Bezvadu interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana

Pēc zemāk norādītās informācijas izlasīšanas, mēģiniet veikt bezvadu interneta savienojuma problēmu traucējummeklēšanu. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Neveiksmīgs bezvadu savienojums

Ja atlasītais bezvadu maršrutētājs nav atrasts, dodieties uz sadaļu [Atvērt tīkla iestatījumus](#) un atlasiet pareizo maršrutētāju.

Neizdevās izveidot savienojumu ar bezvadu maršrutētāju

1. Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir ieslēgts. Ja tas ir ieslēgts, izslēdziet un pēc tam vēlreiz ieslēdziet to.
2. Ja nepieciešams, ievadiet pareizo paroli.

Neizdevās automātiska IP adreses iestatīšana

1. Veiciet šādas darbības vai konfigurējiet opciju [IP iestat.](#) manuāli.
2. Pārliecinieties, ka maršrutētājā ir iespējots DHCP serveris. Pēc tam atvienojiet un no jauna pievienojiet maršrutētāju.
3. Ja nepieciešams, ievadiet pareizo paroli.

Neizdevās izveidot savienojumu ar tīklu

1. Pārbaudiet visus opcijas [IP iestat.](#) iestatījumus.
2. Ja nepieciešams, ievadiet pareizo paroli.

Lokālais savienojums ir izveidots, tomēr nevar izveidot savienojumu ar internetu

1. Pārliecinieties, ka interneta LAN kabelis ir pievienots pie maršrutētāja ārējās LAN pieslēgvietas.
2. Pārbaudiet DNS vērtības zem opcijas [IP iestat.](#).


Tīkla iestatīšana pabeigta, bet nespēj izveidot savienojumu ar internetu

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Video ierīču pievienošana


Izveidojiet atbilstošu video savienojumu starp televizoru un citu ārējo ierīci.

Pievienošana, izmantojot HDMI kabeli

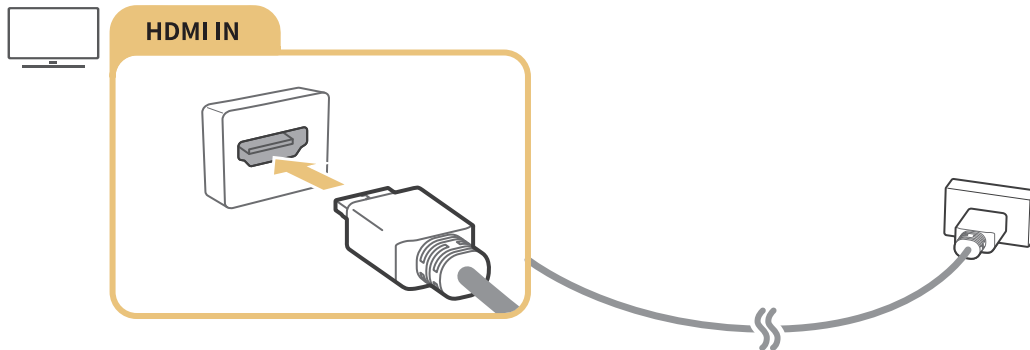

Pievienošana, izmantojot komponentu kabeli (tikai modeļiem ar COMPONENT IN / AV IN)


Pievienojiet komponentu kabeli pie televizora komponentu ievades savienojumiem un ierīces komponentu izvades savienotājiem, izmantojot komponentu un AV adapterus, kā redzams zemāk attēlā. Pārliecinieties, ka vienādas krāsas savienotāji ir savstarpēji savienoti. (Zilais ar zilo, dzeltenais ar dzelteni.)

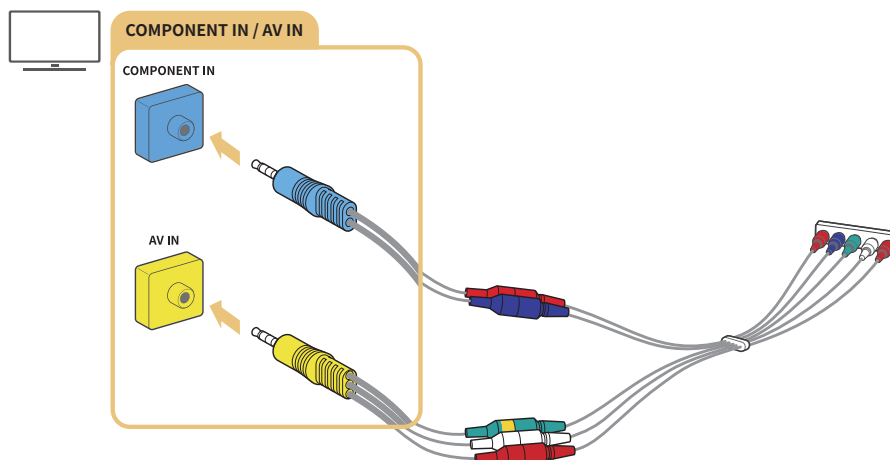

Lai izmantotu aprīkojumu ar komponentu savienojumu, pievienojiet gan komponentu kabeli (zilo), gan AV kabeli (dzelteni).

Pievienošana, izmantojot kompozītu kabeli (tikai modeļiem ar COMPONENT IN / AV IN pieslēgvietu)

Pievienojiet video un audio kabeļus pie pieejamajiem adapteriem, balstoties uz zemāk redzamo attēlu, un tad izmantojiet adapterus, lai izveidotu savienojumu starp televizora COMPONENT/AV IN pieslēgvietu un ārējās ierīces OUT pieslēgvietu. Kabeļu pievienošanas laikā pārliedzinieties, ka kabeļu krāsas atbilst pieslēgvietu krāsām.

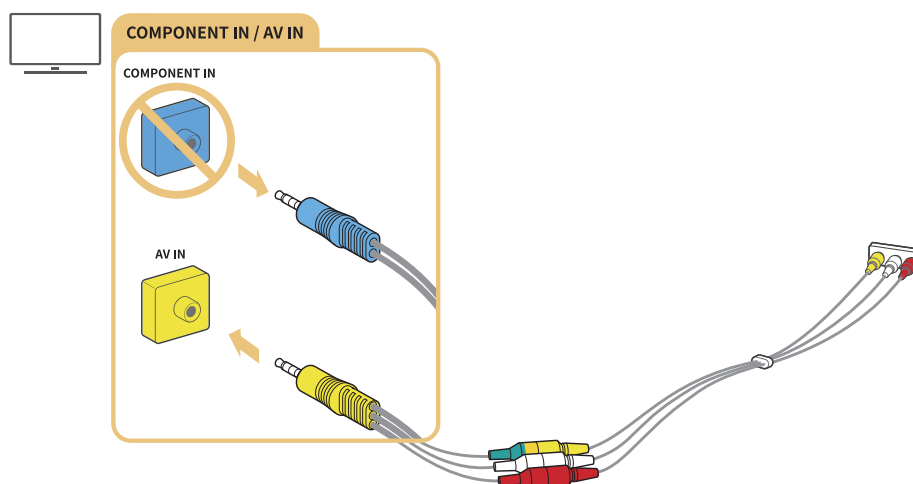


 Ja vēlaties izmantot AV (kompozītu) aprīkojumu, atvienojiet komponentu adapteri.


Audio ievades un izvades savienojumi

Izveidojiet atbilstošu audio savienojumu starp televizoru un ārēju ierīci.

Pievienošana, izmantojot HDMI (ARC) kabeli

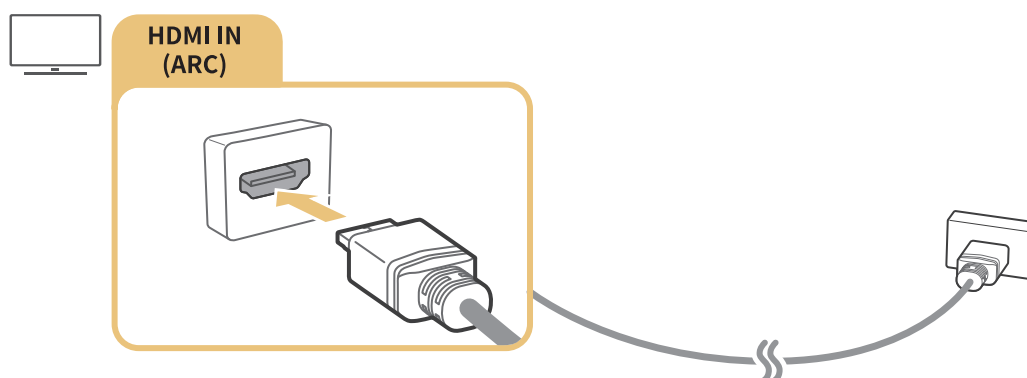

Pievienošana, izmantojot digitālo audio (optisko) kabeli

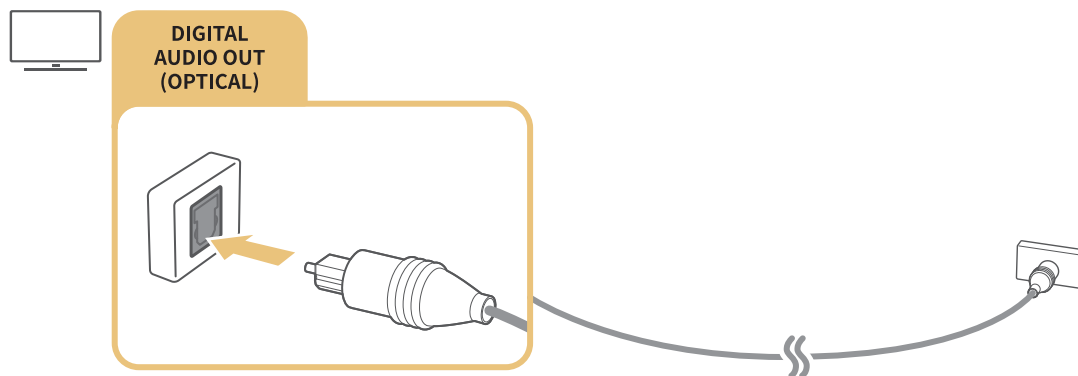

Pievienošana, izmantojot bezvadu tīklu



Jūs varat savienot televizoru ar Samsung bezvadu audio ierīci, izmantojot bezvadu savienojumu. Šajā gadījumā abām ierīcēm jābūt pievienotām vienam tīklam. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Bezvadu skaļruņu pārvaldnieks](#)” ([Mājums](#) > [Iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Bezvadu skaļruņu pārvaldnieks](#)).

Bluetooth ierīču pievienošana


Jūs varat pievienot televizoram video vai audio ierīces, izmantojot Bluetooth savienojumu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Savienošanas rokasgr.](#)” ([Mājums](#) > [Avots](#) > [Savienošanas rokasgr.](#)).

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.

Datora pievienošana

Izmantojiet televizoru kā datora monitoru vai arī savienojiet televizoru un datoru tīklā un piekļūstiet datorā saglabātajam saturam.

Pievienošana, izmantojot HDMI pieslēgvietu – Ekrāna kopīgošana

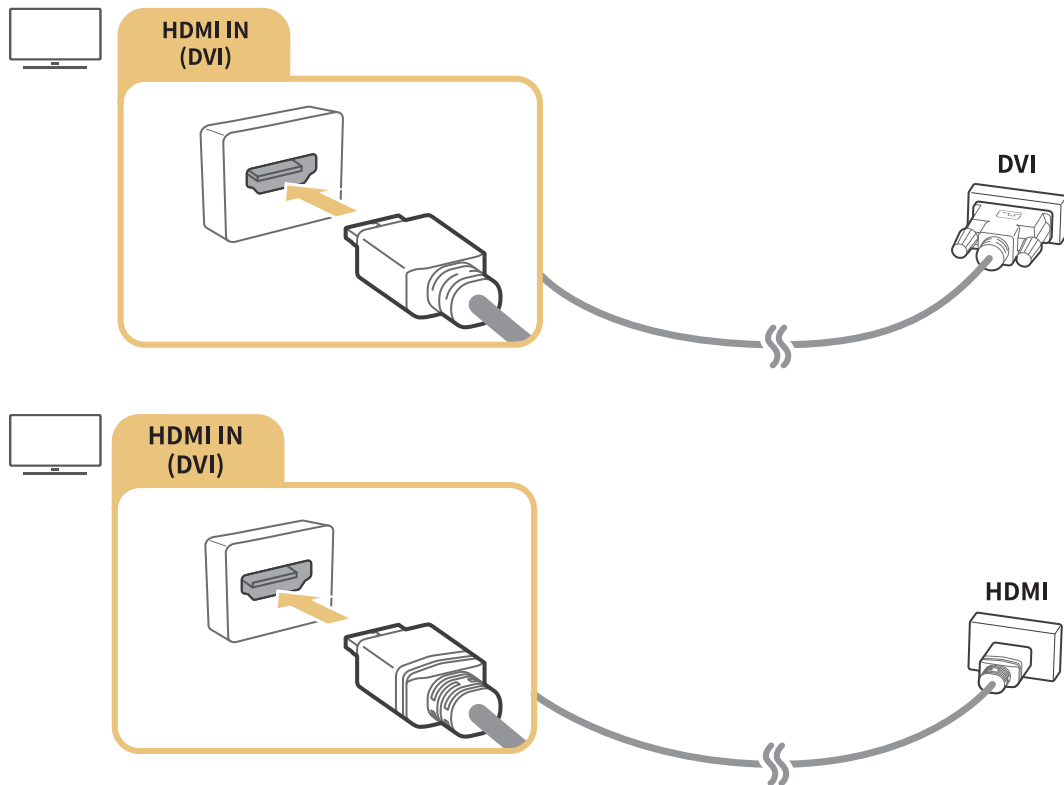

 Pievienojot datoru, iestatiet pieslēgvietu uz PC. Lai iegūtu plašāku informāciju par pieslēgvietas iestatījumiem, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču rediģēšana”.

Pievienošana, izmantojot Viedais skats lietojumprogrammu – Satura kopīgošana

Kad televizors ir pievienots, izmantojot datora programmu Viedais skats, jūs varat vienkārši un ērti atskaņot fotoattēlu, video un audio saturu televizorā. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Savienošanas rokasgr.” ([Māj](#) > [Avots](#) > [Savienošanas rokasgr.](#)).

Mobilās ierīces pievienošana

Aplūkojiet televizorā mobilās ierīces ekrānu, pievienojot to pie televizora vai tīkla.

Funkcijas Viedais skats (Ekrāna pārraidīšana) izmantošana vai satura koplietošana

Jūs varat televizora ekrānā atskaņot mobilajā ierīcē saglabātu multivides saturu, savienojuma izveidošanai izmantojot ekrāna pārraidīšanas un satura koplietošanas funkcijas.

1. Palaidiet mobilajā ierīcē funkciju Viedais skats (Ekrāna pārraidīšana). Mobilā ierīce meklē pieejamās ierīces, kurām iespējams pievienoties.
 2. Atlasiet sarakstā televizoru. Tagad televizors ir pievienots mobilajai ierīcei.
-  Ja mobilajā ierīcē televizora sistēma netiek atrasta, izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet gan televizoru, gan mobilo ierīci un mēģiniet vēlreiz.
-  Ja pieejami vairāki televizori, jūs varat ērti atlasīt jebkuru no tiem, izvēloties tā nosaukumu sadaļā [Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Tīkls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Tiešais Wi-Fi](#) [Mēģ. tagad](#)

Mobilās ierīces pievienošana, neizmantojot bezvadu maršrutētāju (Tiešais Wi-Fi)

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Tīkls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Tiešais Wi-Fi](#) [Mēģ. tagad](#)

Mobilās ierīces pievienošana, izmantojot Lietotne Smart View

Uzinstalējot Google Play Store, Samsung Apps un App Store pieejamo Lietotne Smart View lietojumprogrammu, jūs varat televizorā atskaņot mobilajā ierīcē saglabāto multivides saturu vai arī vadīt televizoru, izmantojot mobilo ierīci.

-  Lai izmantotu funkciju Viedais skats, mobilajai ierīcei jāatbalsta tāda ekrāna pārraidīšanas funkcija, kā piemēram, AllShare Cast un Viedais skats. Lai pārbaudītu, vai mobilā ierīce atbalsta ekrāna pārraidīšanas funkciju, lūdzu, apmeklējiet mobilās ierīces ražotāja tīmekļa vietni.

Pārslēgšanās starp televizoram pievienotām ārējām ierīcēm

Skatieties televizoru un ārējās ierīcēs saglabātu saturu, pārslēdzoties starp tām.

Ievades signāla maiņa

 >  **Avots**

Atlasot ekrānā jebkuru no pievienotajām ārējām ierīcēm, varat aplūkot televizorā atlasītās ierīces ekrānu.

Nospiediet standarta tālvadības pults pogu **SOURCE**.

-  Ieslēdzot ierīces (Blu-ray atskaņotājus, spēļu konsoles u.c.), kas pievienotas televizoram, kurš atbalsta universālās tālvadības pults funkciju, izmantojot HDMI kabeli, parādās uznirstošais paziņojums, kas ļauj pārslēgties uz ierīces izvadi vai arī veikt automātisku universālās tālvadības pults iestatīšanu šai ierīcei. Ņemiet vērā, ka šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ierīces. Lai veiktu vienkāršu universālās tālvadības pults automātisko iestatīšanu, novietojiet Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti televizora tuvumā tā, lai tā būtu pavērsta pret televizoru.
-  Kad pie USB pieslēgvietas tiek pievienota USB ierīce, parādās uznirstošais paziņojums, kas ļauj ērti pārslēgties uz ierīcē saglabāto multivides saturu.

Ārējo ierīču rediģēšana

 >  **Avots**

Jūs varat mainīt pievienotas ārējās ierīces pieslēgvietas nosaukumu vai pievienot to sadaļai Pirmais ekrāns.

1. Pārvietojiet kursoru uz pievienotu ārējo ierīci.
2. Nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu. Tagad ir iespējams izmantot šādas funkcijas. (Ņemiet vērā, ka pieejamās funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no pieslēgvietas veida.)
 - **Red.:** nodrošina iespēju mainīt ārējās ierīces pieslēgvietas nosaukumu uz praktiskāku, tādējādi ļaujot to vienkāršāk identificēt.
 - **Pievienot sākuma ekrānam:** nodrošina iespēju pievienot ārējās ierīces pieslēgvietu sadaļai Pirmais ekrāns, tādējādi nodrošinot ātrāku pārslēgšanos uz ierīci.

Papildfunkciju izmantošana

Ekrānā **Avots** iespējams izmantot šādas funkcijas.

- Norādījumi par ierīču pievienošanu (**Savienošanas rokasgr.**)
- Ārējo ierīču reģistrācija Samsung tālvadības viedpults tālvadības pultī (**Univ. pults iestatīšana**)

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.

Piezīmes par savienojumiem!

Pievienojot ārēju ierīci, ņemiet vērā šādu informāciju:

-  Savienotāju skaits, to nosaukumi un atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.
-  Skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu, kad pievienojat to pie televizora. Ārējās ierīces savienotāju skaits, to nosaukumi un atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ražotāja.

Piezīmes par HDMI savienojumu

- Ieteicami šāda veida HDMI kabeļi:
 - Lielātruma HDMI kabelis
 - Lielātruma HDMI kabelis ar Ethernet
- Izmantojiet 17mm vai mazāka biezuma HDMI kabeli.
- Nesertificēta HDMI kabeļa izmantošanas gadījumā var parādīties tukšs ekrāns vai rasties savienojuma kļūda.
- Noteikti HDMI kabeļi un ierīces var nebūt savietojamas ar televizoru atšķirīgu HDMI specifikāciju dēļ.
- Šis televizors neatbalsta HDMI Ethernet kanālu. Ethernet ir LAN (Local Area Network – Lokālais tīkls), kas izveidots, izmantojot IEEE standartizētus koaksiālos kabeļus.
- Izmēģiniet kabeli, kas ir īsāks par 3 m, lai iegūtu vislabāko iespējamo UHD skatīšanās kvalitāti.
- Daudzi datoru grafiskie adapteri nav aprīkoti ar HDMI pieslēgvietām un to vietā ir nodrošinātas DVI pieslēgvietas. Kad dators neatbalsta HDMI video izeju, pievienojiet datoru ar HDMI-DVI kabeli.

Piezīmes par audio ierīču savienojumu

- Lai iegūtu labāku audio kvalitāti, ieteicams izmantot AV uztvērēju.
- Pievienojot ierīci, izmantojot optisko kabeli, nenozīmē, ka televizora skaļruņi tiks izslēgti automātiski. Lai izslēgtu televizora skaļruņus, iestatiet opciju [Atlasīt skaļruņi](#) ([🏠](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Atlasīt skaļruņi](#)) uz [Audio izeja/optiskā](#).
- Neparasts troksnis, kas nāk no audio ierīces tās izmantošanas laikā, var norādīt uz pašas audio ierīces darbības problēmām. Ja tā notiek, jautājiert palīdzību audio ierīces ražotājam.

Piezīmes par datoru savienojumu

- Kamēr vien ir aktivizēta failu koplietošana, var notikt neautorizēta piekļuve. Kad jums nav nepieciešams piekļūt datiem, atspējojiet failu koplietošanu.
- Datoram un Smart TV televizoram ir jābūt savienotiem vienā tīklā.
- Kopīgojot saturu ar citām tīkla ierīcēm, piemēram, IP (interneta protokola) krātuves sistēmā esošajām ierīcēm, kopīgošana var netikt atbalstīta tīkla konfigurācijas, kvalitātes vai funkcionalitātes dēļ, piemēram, ja tīklā ir tīklam piesaistītas krātuves (NAS — Network-Attached Storage) ierīce.

Piezīmes par mobilo ierīču savienojumu

- Lai izmantotu funkciju Ekrāna pārraidīšana, mobilajai ierīcei jāatbalsta tāda ekrāna pārraidīšanas funkcija, kā piemēram, AllShare Cast vai Ekrāna pārraidīšana. Lai pārbaudītu, vai mobilā ierīce atbalsta ekrāna pārraidīšanas funkciju, lūdzu, apmeklējiet mobilās ierīces ražotāja tīmekļa vietni.
- Lai izmantotu funkciju [Tiešais Wi-Fi](#), mobilajai ierīcei jāatbalsta funkcija Tiešais Wi-Fi. Lūdzu, pārbaudiet, vai mobilā ierīce atbalsta funkciju Tiešais Wi-Fi.
- Mobilajai ierīcei un Smart TV televizoram ir jābūt savienotiem vienam ar otru vai jābūt pievienotiem vienam tīklam.
- Atkarībā no tīkla apstākļiem video vai audio atskaņošana var periodiski apstāties.
- Kopīgojot saturu ar citām tīkla ierīcēm, piemēram, IP (interneta protokola) krātuves sistēmā esošajām ierīcēm, kopīgošana var netikt atbalstīta tīkla konfigurācijas, kvalitātes vai funkcionalitātes dēļ, piemēram, ja tīklā ir tīklam piesaistītas krātuves (NAS — Network-Attached Storage) ierīce.

Par Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti (versija ar funkciju Balss mijiedarbības funkcija)

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona. Šī funkcija ir pieejama tālvadības pultij, kas aprīkota ar mikrofonu.



Poga	Apraksts
 (Balss atpazīšana)	Palaiž funkciju Balss mijiedarbības funkcija. Nospiediet šo pogu, nosauciet balss komandu un tad atlaidiet pogu, lai palaistu opciju Balss mijiedarbības funkcija. Nospiežot šo pogu vienu reizi, parādās norādījumi par opciju Balss mijiedarbības funkcija.
123 (Ciparu panelis)	Nospiežot šo pogu, ekrānā parādās ciparu josla. Atlasiet ciparus un tad atlasiet opciju Gatavs , lai ievadītu ciparu vērtību. Izmantojiet tās, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, ievadītu pasta indeksu u.c. Ja ekrānā parādās Krāsu poga ar ciparu joslu, atlasiet Krāsu poga un tad atlasiet konkrētu krāsu, izmantojot virzienu pogu paneli (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi). Izmantojiet, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas konkrētajai funkcijai.
 / EXTRA (krāsainās pogas/poga EXTRA)	Izmantojiet šīs krāsainās pogas, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas konkrētajai funkcijai. /Satura skatīšanās laikā nospiediet šo pogu, lai attēlotu papildus informāciju no satura nodrošinātāja.
Virzienu pogu panelis (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi)	Pārvieto kursoru un maina televizora izvēlnē redzamās vērtības.
Atlasīt	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu. Nospiežot šo pogu satura skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.
 (Atgriezties)	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaistā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītais kanāls.
 (Smart Hub)	Nospiediet, lai atgrieztos sadaļā Pirmais ekrāns.
 (Atskaņot/pauze)	nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu.
VOL (Skaļums)	Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās opcija Pieejamības saīsnas .
CH (Kanāls)	Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu Rokasgrāmata , nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns Kanālu saraksts .

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona. Šī funkcija ir pieejama tālvadības pultij, kas aprīkota ar mikrofonu.
-  Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults izskats, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.
-  Izmantojiet Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti no attāluma, kas nepārsniedz 6 m. Piemērotais izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.
-  Lai izmantotu Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti caur ārējo ierīci, nepieciešams veikt tās iestatījumu konfigurāciju.

Par Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti

Šī funkcija var atšķirties atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.



Poga	Apraksts
123 (Ciparu panelis)	Nospiežot šo pogu, ekrānā parādās ciparu josla. Atlasiet ciparus un tad atlasiet opciju Gatavs , lai ievadītu ciparu vērtību. Izmantojiet tās, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, ievadītu pasta indeksu u.c. Ja ekrānā parādās Krāsu poga ar ciparu joslu, atlasiet Krāsu poga un tad atlasiet konkrētu krāsu, izmantojot virzienu pogu paneli (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi). Izmantojiet, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas konkrētajai funkcijai.
 / EXTRA (krāsainās pogas/poga EXTRA)	Izmantojiet šīs krāsainās pogas, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas konkrētajai funkcijai. /Satura skatīšanās laikā nospiediet šo pogu, lai attēlotu papildus informāciju no satura nodrošinātāja.
Virzienu pogu panelis (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi)	Pārvieto kursoru un maina televizora izvēlnē redzamās vērtības.
Atlasīt	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu. Nospiežot šo pogu satura skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.
 (Atgriezties)	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaistā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītais kanāls.
 (Smart Hub)	Nospiediet, lai atgrieztos sadaļā Pirmais ekrāns.
 (Atskaņot/pauze)	nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu.
VOL (Skaļums)	Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās opcija Pieejamības saīsnas .
CH (Kanāls)	Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu Rokasgrāmata , nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns Kanālu saraksts .

-  Šī funkcija var atšķirties atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.
-  Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults izskats, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.
-  Izmantojiet Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti no attāluma, kas nepārsniedz 6 m. Piemērotais izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.

Savienojuma izveide ar Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti

Veiciet televizora pārošanu ar Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.

Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults tiek automātiski sapārots ar televizoru. Ja Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults netiek automātiski sapārots ar televizoru, pavērsiet to pret televizora tālvadības pults sensoru un tad uz 3 sekundēm vai ilgāk vienlaicīgi nospiediet Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults pogas  un .



Ārējo ierīču vadīšana, izmantojot Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti - Universālās tālvadības pults izmantošana

Kontrolējiet televizoru un tam pievienotās ārējās ierīces, izmantojot Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti.

 > [Avots](#) > [Univ. pults iestatīšana](#)

Jūs varat vadīt ārējās ierīces, kas pievienotas televizoram, izmantojot tālvadības pulti. Šim mērķim reģistrējiet ārējās ierīces, sekojot ekrānā redzamajām instrukcijām.

-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.
-  Tāpat varat izmantot arī Anynet+ (HDMI-CEC) funkciju, lai vadītu Samsung ārējās ierīces, izmantojot televizora tālvadības pulti, neveicot nekādu papildus iestatīšanu.
-  Atsevišķas televizoram pievienotas ārējās ierīces var neatbalstīt universālās tālvadības pults funkciju.
-  Nenovietojiet nekādus šķēršļus ārējās ierīces priekšpusē. Tas var traucēt tālvadības pults signālu pareizu pārraidīšanu.
-  Televizors saglabā atmiņā gan ārējo ierīci, gan tās savienojuma pieslēgvietu (HDMI 1, HDMI 2 u.c.).

Televizora vadība, izmantojot tastatūru vai kontrolleri

Pievienojot tastatūru vai kontrolleri, iespējams ērtāk vadīt televizoru.

USB tastatūras pievienošana

Pievienojiet tastatūras kabeli USB pieslēgvietai.

Bluetooth tastatūras un kontrollera pievienošana

[Mājas](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Ievades ierīču pārvaldnieks](#) > [Bluetooth tastatūras un spēļu vadām. pievienošana](#) Mēģ. tagad

 Ja tastatūra netiek atrasta, novietojiet to tuvāk televizoram un tad atlasiet opciju [Atjaunināt](#). Televizors vēlreiz skenē pieejamās ierīces.

Tastatūras izmantošana

Poga	Tālvadības pults funkcijas
Virzienu taustiņi	Pārvieto kursoru
Windows taustiņš	Attēlo televizora iestatījumus
Ievades taustiņš	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu
ESC taustiņš	Atgriežas iepriekšējā ekrānā
F1 / F2 / F3 / F4 taustiņš	Krāsainās pogas -  /  /  / 
F5 taustiņš	Palaiž opciju Pirmais ekrāns
F6 taustiņš	Attēlo avota ekrānu
F7 taustiņš	Palaiž opciju Kanālu saraksts
F8 taustiņš	Izslēdz skaņu
F9 / F10 taustiņš	Regulē skaļumu
F11 / F12 taustiņš	Pārslēdz kanālu


Tastatūras iestatīšana

Sadaļā [Sadaļas](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Ievades ierīču pārvaldnieks](#) var iestatīt šādas funkcijas. [Mēģ. tagad](#)

- [Tastatūras valoda](#) [Mēģ. tagad](#)
- [Tastatūras veids](#) [Mēģ. tagad](#)
- [Ievades valodas saīse](#) [Mēģ. tagad](#)

Teksta ievadišana, izmantojot ekrāna QWERTY papildtastatūru

Izmantojiet QWERTY tastatūru, lai ievadītu tekstu televizorā.

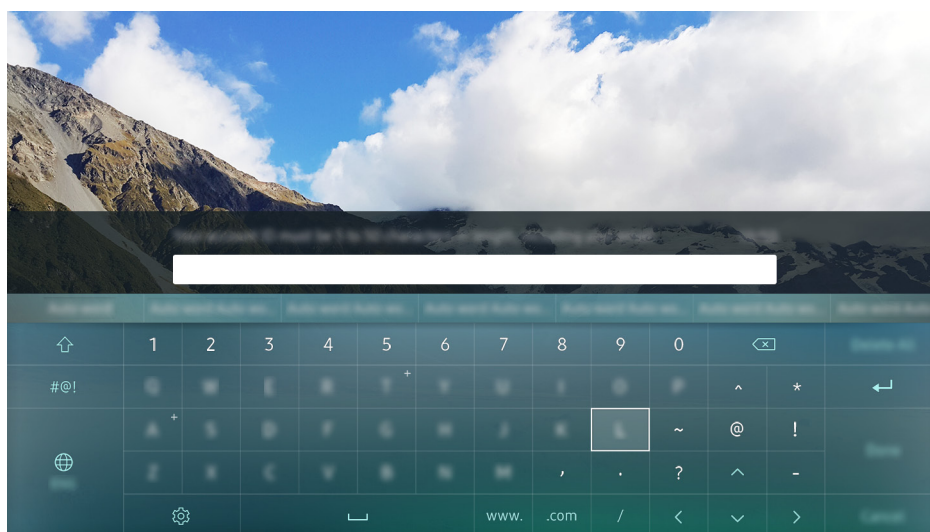

Papildfunkciju izmantošana


QWERTY papildtastatūras ekrānā atlasiet [Iestatījumi](#). Pieejamas šādas opcijas:

- [Teksta ieteikumi](#)
- [Atiestatīt ieteicamos teksta datus](#)
- [Prognozēt nākamo rakstzīmi \(izmantojot virziena pogas\)](#)
- [Valoda](#)

 Atkarībā no valsts, šī funkcija var nebūt atbalstīta.

Smart Hub

Aplūkojiet pakalpojuma Smart Hub pamata funkciju aprakstu.

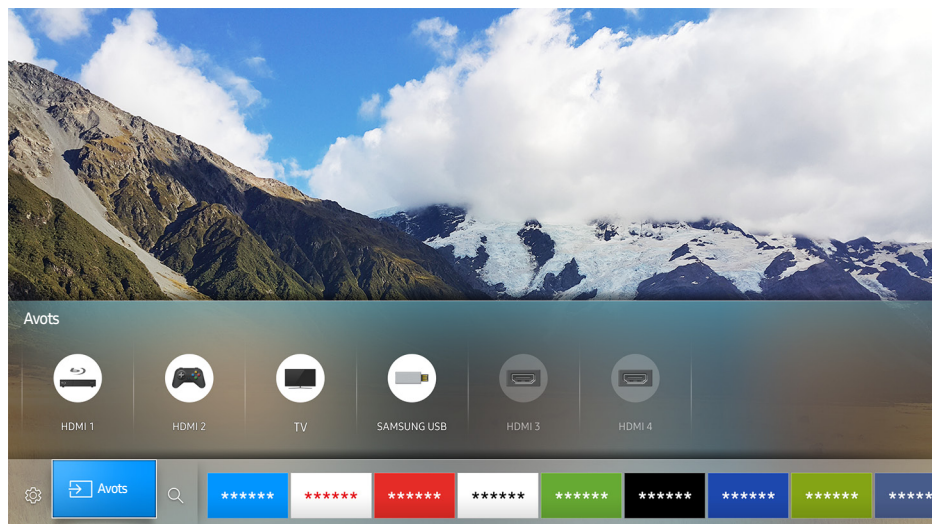

 Attēls var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa un reģiona.

Nospiežot tālvadības pults pogu , jūs varat pārlūkot tīmekli un lejupielādēt lietojumprogrammas pakalpojumā Smart Hub.

 Atsevišķi **Smart Hub** pakalpojumi ir maksas. Lai izmantotu maksas pakalpojumu, nepieciešams konkrētā pakalpojuma sniedzēja konts vai Samsung konts. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Samsung konta izmantošana”.

 Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.

 Atsevišķas pakalpojuma **Smart Hub** funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, valodas vai reģiona.

 Pakalpojuma **Smart Hub** darbības pārrāvumu iemesls var būt interneta savienojuma traucējumi.

 Pilnu **Noteikumi un nosacījumi** tekstu iespējams aplūkot, pārejot uz  >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Noteikumi un nosacījumi**. Ja vēlaties pārtraukt pakalpojuma Smart Hub izmantošanu, varat atcelt šo līgumu.
Mēģ. tagad

Pirmā ekrāna atvēršana

Pirmajā ekrānā iespējams ērti palaist lietojumprogrammas, kuras tikušas izmantotas iepriekš vai tiek izmantotas regulāri. Šajā ekrānā redzamās lietojumprogrammas iespējams arī pārvietot vai dzēst.

Nospiežot tālvadības pults pogu , jūs varat izmantot šādas opcijas un funkcijas.

- **Iestatījumi**

Pārvietojot kursoru uz opciju **Iestatījumi**, izvēlnes augšdaļā parādās ātrie iestatījumi. Jūs varat ātri iestatīt biežāk izmantotās funkcijas.

- **Attēla režīms**

Jūs varat atlasīt attēla režīmu, kas nodrošina vislabāko skatīšanās pieredzi.

- **Atlasīt skaļruni**

Jūs varat atlasīt, kādus skaļruņus televizors izmanto audio izvadei.

- **Skaņas režīms**

Jūs varat atlasīt skaņas režīmu, lai optimizētu klausīšanās pieredzi.

- **Audiovaloda**

Jūs varat atlasīt audio valodu.

- **Subtitri**

Ieslēdz vai izslēdz subtitrus.

- **PIP**

Televizoram pievienotas ārējās ierīces izmantošanas laikā, jūs varat skatīties televīzijas apraidi nelielā attēls-attēlā (PIP) logā.

- **Tīkls**

Jūs varat aplūkot pašreizējo tīkla un interneta savienojuma statusu.

- **Vairāk ...**

Attēlo televizora iestatījumus.

- **Avots**

Jūs varat atlasīt televizoram pievienotu ārējo ierīci.



Lai iegūtu plašāku informāciju par ārējo ierīču pievienošanu, skatiet sadaļu „Pārslēgšanās starp televizoram pievienotām ārējām ierīcēm”.

- **Meklēt**

Jūs varat meklēt lietojumprogrammas vai spēles starp Smart Hub nodrošinātajiem pakalpojumiem.

Lietojumprogrammas dzēšana no pirmā ekrāna

Lai dzēstu lietojumprogrammu no pirmā ekrāna, pārvietojiet kursoru uz lietojumprogrammu, kuru vēlaties dzēst, nospiediet uz leju vērsto virzienu pogu un tad atlasiet opciju **Noņemt**.

Lietojumprogrammas pārvietošana pirmajā ekrānā

Lai pārvietotu lietojumprogrammu pirmajā ekrānā, pārvietojiet kursoru uz lietojumprogrammu, kurai vēlaties norādīt jaunu atrašanās vietu, nospiediet uz leju vērsto virzienu pogu un tad atlasiet opciju **Pārv..**

Automātiska Smart Hub palaišana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Automātiski palaist Smart Hub](#) **Mēģ. tagad**

Iestatot opciju **Automātiski palaist Smart Hub** uz **ieslēgts**, jūs varat automātiski atvērt pirmo ekrānu.

Pēdējās izmantotās lietojumprogrammas automātiska palaišana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Automātiski palaist pēdējo izmantoto lietotni](#)

Ja opcija **Automātiski palaist pēdējo izmantoto lietotni** ir iestatīta uz **ieslēgts**, ieslēdzot televizoru, automātiski tiek palaista pēdējā izmantotā lietojumprogramma.

Smart Hub savienojumu pārbaude

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Sākt Smart Hub savienojuma pārbaudi](#) **Mēģ. tagad**

Smart Hub atiestatīšana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Atiestatīt Smart Hub](#) **Mēģ. tagad**

Samsung konta izmantošana

Izveidojiet un pārvaldiet Samsung kontu.

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Samsung konts](#) Mēģ. tagad

Samsung konta izveidošana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Samsung konts](#) > [Izveidot kontu](#)

Atsevišķi **Smart Hub** pakalpojumi ir maksas. Lai izmantotu maksas pakalpojumu, nepieciešams konkrētā pakalpojuma sniedzēja konts vai Samsung konts.

-  Tāpat Samsung kontu iespējams izveidot vietnē <http://content.samsung.com>. Tiklīdz ir izveidots jauns konts, gan televizorā, gan Samsung tīmekļa vietnē iespējams izmantot to pašu ID.
-  Ja vēlaties izlasīt detalizētākus noteikumus un nosacījumus, atlasiet opciju [Skatīt informāciju](#).
-  Ja vēlaties, lai kontam tiktu piešķirta aizsardzība, atlasiet opciju [Profila attēla atlase un paroles ievadišana \(augsts drošības līmenis\)](#) laukā, kas redzams zem paroles ievades lauka.
-  Ja vēlaties, lai televizors pieteiktos kontā automātiski brīdī, kad tiek ieslēgts televizors, atzīmējiet opciju [Pierakstīt automātiski](#).

Samsung konta izveidošana, izmantojot Facebook kontu

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Samsung konts](#) > [Izv. pakalpojumā Facebook](#)

Pierakstīšanās Samsung kontā

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Samsung konts](#) > [Pieslēgt.](#)

-  Lai nomainītu pierakstīšanās metodi, skatiet sadaļu „[Informācijas maiņa un pievienošana Samsung kontā](#)”.

Informācijas maiņa un pievienošana Samsung kontā

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Samsung konts](#) > [Rediģēt profilu](#)

-  Lai mainītu konta informāciju, jums ir jāpiesakās Samsung kontā.

Televizorā saglabātās maksājumu informācijas pārvaldība

[Mājiena simbols](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Samsung kots](#) > [Maksāšanas informācija](#)

 Lai pārvaldītu maksājumu informāciju, jums ir jāpiesakās Samsung kontā.

Samsung konta dzēšana no televizora


[Mājiena simbols](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Samsung kots](#) > [Noņemt kotu](#)

 Lai dzēstu konta informāciju, jums ir jāpiesakās Samsung kontā.

Pakalpojuma GAMES izmantošana

Baudiet pakalpojumā Smart Hub pieejamās spēles.

[Mājiena simbols](#) > [GAMES](#)

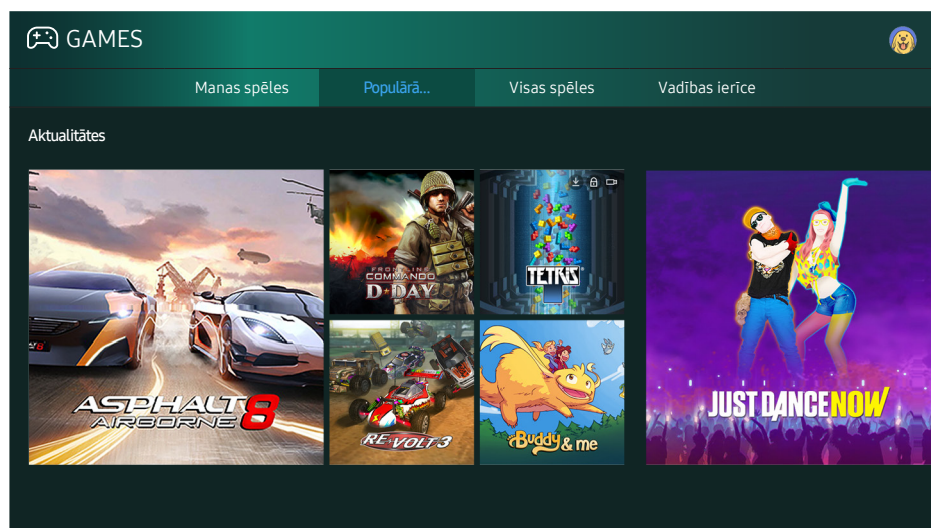

 Attēls var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa un reģiona.

Jūs varat uzinstalēt vai palaist dažādas spēles. Uzinstalētās spēles tik saglabātas sadaļā [Manas spēles](#).

 Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.

Spēles uzinstalēšana un palaišana

Spēļu uzinstalēšana

1. Pārejiet uz vēlamo spēli, kuru vēlaties uzinstalēt, un tad nospiediet atlases pogu. Parādās detalizētas informācijas ekrāns.
 2. Atlasiet opciju **Instalēt**. Ja instalēšana ir pabeigta, to iespējams uzreiz palaist.
-  Jūs varat aplūkot uzinstalētās spēles ekrānā **Manas spēles**.
 -  Lai iegūtu informāciju par spēļu kontrolleriem, kas ir saderīgi ar konkrēto lejupielādēto spēli, atlasiet **GAMES > Vadības ierīce**.
 -  Ja televizora iebūvētajā atmiņā nav pietiekami daudz vietas, varat uzinstalēt spēli USB ierīcē.
 -  USB ierīcē uzinstalēto spēli var spēlēt tikai tad, kad USB ierīce ir pievienota televizoram. Ja spēles spēlēšanas laikā USB ierīce tiek atvienota, spēle tiek aizvērta.
 -  USB ierīcē uzinstalēto spēli nav iespējams spēlēt datorā vai citā televizorā.

Uzinstalētas spēles palaišana

Lai palaistu spēli, atlasiet **GAMES > Manas spēles**.

Iegādātu vai uzinstalētu spēļu pārvaldība

Ekrānā **Manas spēles** pārvietojiet kursoru uz vēlamo spēli un tad nospiediet, un turiet nospiestu atlases pogu. Tāpat varat atlasīt **Manas spēles > Opcijas**, lai pārvaldītu uzinstalētās spēles.

Pievienošana pirmajam ekrānam

1. Atlasiet **Manas spēles > Opcijas > Pievienot sākuma ekrānam**.
2. Atlasiet spēli, kuru vēlaties pievienot pirmajam ekrānam. Atlasītā spēle tiek pievienota pirmajam ekrānam.

Spēles dzēšana

1. Atlasiet **Manas spēles** > **Opcijas** > **Dzēst**.
2. Atlasiet spēli, kuru vēlaties dzēst.
3. Atlasiet opciju **Dzēst**. Tagad atlasītā spēle ir dzēsta.

 Izmantojot uznirstošo izvēlni, jūs varat arī dzēst spēles no pirmā ekrāna.

Spēles atjaunināšana

1. Atlasiet **Manas spēles** > **Opcijas** > **Atjaun**.
2. Atlasiet spēli, kuru vēlaties atjaunināt.
3. Nospiediet atlases pogu, lai atjauninātu spēli.

 Šo opciju var atlasīt tikai tad, ja ir spēles, kurām nepieciešama atjaunināšana.

Spēles bloķēšana vai atbloķēšana

1. Atlasiet **Manas spēles** > **Opcijas** > **Bloķēt/atbloķēt**. Katrai spēlei parādās izvēles rūtiņas.
2. Atlasiet spēli, kuru vēlaties bloķēt vai atbloķēt. Lai bloķētu spēli, atzīmējiet to. Lai atbloķētu spēli, noņemiet atzīmi no tās.
3. Atlasiet opciju **Gatavs**, lai bloķētu vai atbloķētu spēli.

Automātiska spēļu atjaunināšana

Uzinstalētās spēles var automātiski atjaunināt. Ja nevēlaties, lai atjaunināšana notiktu automātiski, iestatiet **Manas spēles** > **Opcijas** > **Autom. atjaunināšana** uz **Izslēgts**.

 Automātiskā atjaunināšana ir iespējota tik ilgi, kamēr televizors ir pievienots internetam.

Spēļu novērtēšana


Jūs varat novērtēt katru spēli detalizētas informācijas ekrānā.

 Šī funkcija ir pieejama tikai ar spēlēm, kas ir uzinstalētas tikai televizorā.

Pakalpojuma APPS izmantošana

Lejupielādējiet un palaidiet dažādas pakalpojumā Smart Hub pieejamās lietojumprogrammas.

 > APPS

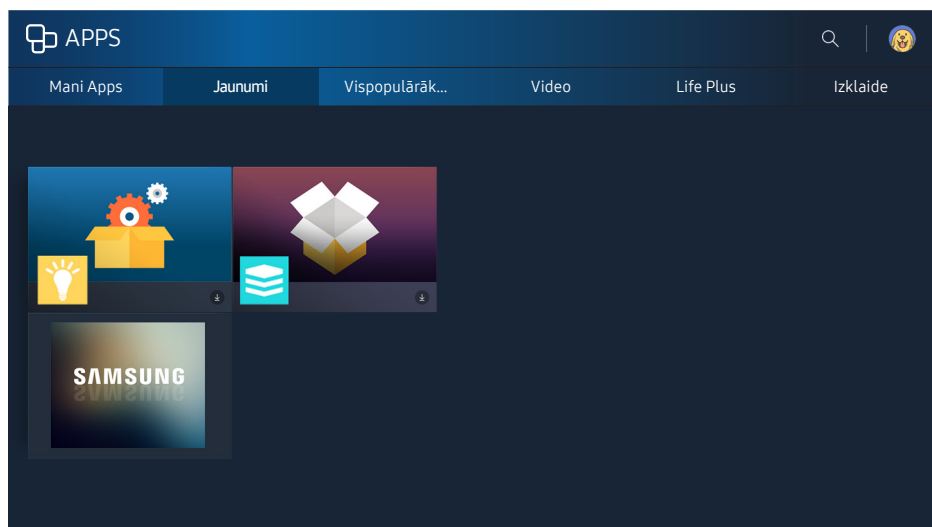

 Attēls var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa un reģiona.

Jūs varat baudīt televizorā plašu satura klāstu, tajā skaitā ziņu, sporta, laika prognožu un spēļu lietojumprogrammas, uzinstalējot attiecīgās lietojumprogrammas televizorā.

 Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.

 Palaižot pakalpojumu Smart Hub pirmo reizi, automātiski tiek uzinstalētas noklusējuma lietojumprogrammas. Noklusējuma lietojumprogrammas var atšķirties atkarībā no reģiona.

Lietojumprogrammas uzinstalēšana un palaišana

Lietojumprogrammas uzinstalēšana

1. Pārejiet uz vēlamo lietojumprogrammu, kuru vēlaties uzinstalēt, un tad nospiediet atlases pogu. Parādās detalizētas informācijas ekrāns.

2. Atlasiet opciju **Instalēt**. Ja instalēšana ir pabeigta, to iespējams uzreiz palaist.

 Uzinstalētās lietojumprogrammas iespējams aplūkot ekrānā **Mani Apps**.

 Ja televizora iebūvētajā atmiņā nav pietiekami daudz vietas, jūs varat uzinstalēt lietojumprogrammu USB ierīcē.

 Jūs varat palaist USB ierīcē uzinstalēto lietojumprogrammu tikai tad, kad USB ierīce ir pievienota televizoram. Ja lietojumprogrammas izmantošanas laikā USB ierīce tiek atvienota, lietojumprogramma tiek aizvērta.

 USB ierīcē uzinstalēto lietojumprogrammu nav iespējams palaist datorā vai citā televizorā.

Lietojumprogrammas palaišana

Jūs varat palaist atlasīto lietojumprogrammu ekrānā **Mani Apps**. Parādās zemāk redzamās atlasīto lietojumprogrammu ikonas, kurām ir šāda nozīme:

- : lietojumprogramma ir uzinstalēta USB ierīcē.
- : lietojumprogramma ir aizsargāta ar paroli.
- : lietojumprogramma ir uzinstalēta.
- : lietojumprogrammai ir nepieciešama atjaunināšana.
- : lietojumprogramma atbalsta opciju Viedais skats.

Iegādātu vai uzinstalētu lietojumprogrammu pārvaldība

Ekrānā **Mani Apps** pārvietojiet kursoru uz vēlamo lietojumprogrammu un tad nospiediet un turiet nospiestu atlases pogu. Tāpat varat atlasīt **Mani Apps > Opcijas**, lai pārvaldītu uzinstalētās lietojumprogrammas.

Pievienošana pirmajam ekrānam

1. Atlasiet **Mani Apps > Opcijas > Pievienot sākuma ekrānam**.
2. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties pievienot. Atlasītā lietojumprogramma tiek pievienota pirmajam ekrānam.

Lietojumprogrammu pārvietošana

1. Atlasiet **Mani Apps > Opcijas > Pārv..**
2. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties pārvietot.
3. Pārvietojiet lietojumprogrammu vēlamajā virzienā.
4. Nospiediet atlases pogu.
5. Atlasiet opciju **Gatavs**. Tagad pārvietošana ir pabeigta.

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Lietojumprogrammas dzēšana

1. Atlasiet **Mani Apps > Opcijas > Dzēst**.
2. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties dzēst.
3. Atlasiet opciju **Dzēst**. Tagad atlasītā lietojumprogramma ir dzēsta.

 Pārliecinieties, ka līdz ar lietojumprogrammas dzēšanu tiek dzēsti arī ar šo lietojumprogrammu saistītie dati.

Lietojumprogrammu atjaunināšana

1. Atlasiet [Mani Apps](#) > [Opcijas](#) > [Atjaun..](#)
2. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties atjaunināt.
3. Nospiediet atlases pogu. Tagad lietojumprogramma ir atjaunināta.



Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja sadaļā [Mani Apps](#) ir atrodama lietojumprogramma, kurai nepieciešama atjaunināšana.

Lietojumprogrammu bloķēšana un atbloķēšana

1. Atlasiet [Mani Apps](#) > [Opcijas](#) > [Bloķēt/atbloķēt](#).
2. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties bloķēt vai atbloķēt.
3. Atlasiet opciju [Gatavs](#). Tagad atlasītā lietojumprogramma ir bloķēta vai atbloķēta.

Automātiska lietojumprogrammu atjaunināšana

Uzinstalētās lietojumprogrammas var automātiski atjaunināt. Ja nevēlaties, lai atjaunināšana notiktu automātiski, iestatiet [Mani Apps](#) > [Opcijas](#) > [Autom. atjaunināšana](#) uz [Izslēgts](#).

Lietojumprogrammu novērtēšana

Jūs varat novērtēt katru lietojumprogrammu detalizētas informācijas ekrānā.

Citu lietojumprogrammas opciju un funkciju izmantošana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Kanāla ierobež. lietotn.](#) Mēģ. tagad

Izmantojot lietojumprogrammu, kas kontrolē apraides kanālus, jūs varat saņemt programmas informāciju un izmantot ar to saistītos pakalpojumus.



Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad televizorā ir uzinstalēta lietojumprogramma, kas atbalsta opciju [Kanāla ierobež. lietotn.](#)



No kanāliem, kas tiek uztverti caur antenu, šī funkcija ir pieejama tikai kanāliem, kas atbalsta opciju [Kanāla ierobež. lietotn.](#)



Atkarībā no valsts, šī funkcija var nebūt atbalstīta.

Funkcijas e-Manual izmantošana

Lasiet televizorā iegulto pamācību.

e-Manual pamācības palaišana

 >  Iestatījumi > Atbalsts > Atvērt e-Manual

Jūs varat aplūkot televizorā iegulto e-Manual pamācību, kas satur informāciju par televizora galvenajām funkcijām.

 Varat arī lejupielādēt e-Manual pamācības kopiju no Samsung tīmekļa vietnes.

 Vārdi zilā krāsā (piem., [Attēla režīms](#)) norāda izvēlnes vienumus.

Pogu izmantošana e-Manual pamācībā

-  ([Meklēt](#))
- [A-Z](#) ([Indekss](#))
-  ([Atvērtā lapa](#))
-  ([Mēģ. tagad](#)): ļauj piekļūt atbilstošajam izvēlnes vienumam un nekavējoties izmēģinātu konkrēto funkciju.
-  ([Saistīt](#)): ļauj piekļūt atbilstošajai atsauces lapai.

 e-Manual pamācībai nav iespējams piekļūt no atsevišķiem izvēlnes ekrāniem.

Funkcijas Web Browser izmantošana

Pārlūkojiet televizorā internetu.

 > **WEB BROWSER**

 Atlasot  > **WEB BROWSER**, jūs varat aplūkot nesen apmeklētās tīmekļa vietnes vai pieejamos ieteikumus. Atlasot vēlamu tīmekļa vietni, varat to uzreiz palaist.

 Jūs varat padarīt funkcijas **WEB BROWSER** lietošanu vēl ērtāku, pievienojot tastatūru un peli.


 Jūs varat ritināt tīmekļa lapu, izmantojot 4 virzienu pogas.

 Tīmekļa lapa var atšķirties no tās, kāda pieejama datorā.

Attēlu/video/mūzikas atskaņošana Mēģ. tagad

Atskaņojiet televizorā USB ierīcē, viedtālrunī, kamerā, datorā u.c. saglabātu multivides saturu.

  **Avots**

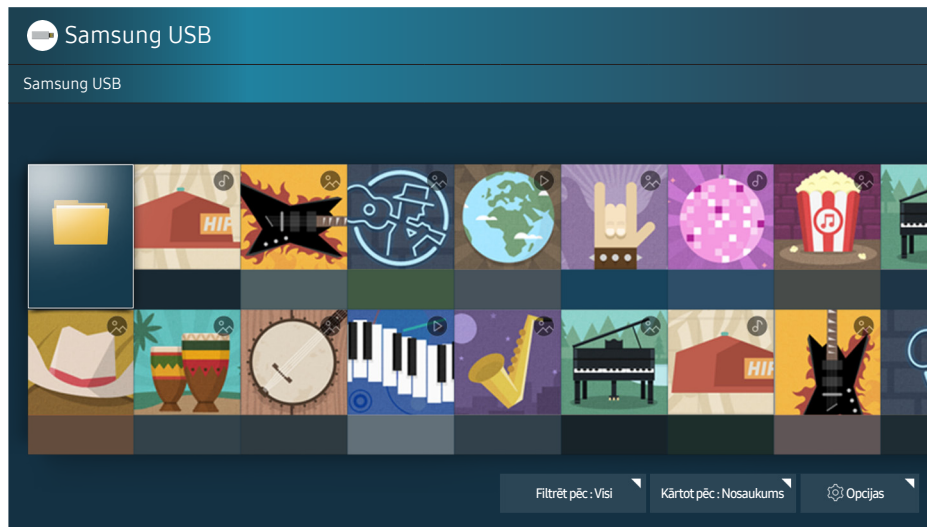

 Attēls var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa un reģiona.

Jūs varat televizorā atskaņot multivides saturu, kas saglabāts atmiņas ierīcēs, piemēram, USB ierīcēs, mobilajās ierīcēs un kamerās.

-  Multivides saturu nav iespējams atskaņot, ja televizors neatbalsta konkrēto saturu vai atmiņas ierīci. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas”.
-  Nokopējiet svarīgos failus pirms USB ierīces pievienošanas. Samsung nav atbildīgs par bojātiem vai pazudušiem failiem.
-  Lai pievienotu televizoram mobilo ierīci, skatiet sadaļu „Mobilās ierīces pievienošana”.

Multivides satura atskaņošana

Datorā vai mobilajā ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana

1. Atlasiet ierīci, kurā ir saglabāts multivides saturs, sadaļā   **Avots**. Tagad tiek atvērts ierīcē saglabātā multivides satura saraksts.
 2. Atlasiet sarakstā multivides satura vienumu. Tagad tiek atskaņots atlasītais saturs.
-  Lai iegūtu plašāku informāciju par pogām, skatiet sadaļu „Multivides satura atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas”.
 -  Saturs var netikt atskaņots atkarībā no šifrēšanas metodes vai faila formāta. Tāpat atsevišķas funkcijas var būt ierobežotas.

-  Saturs var netikt atskaņots vienmērīgi, ja radušās tīkla sakaru problēmas. Šādā gadījumā izmantojiet USB ierīci.
-  Kad ierīce tiek pievienota USB pieslēgvietai, parādās paziņojums. Atlasot opciju **Pārlūkot**, tiek atvērta ierīcē saglabātā multivides satura saraksts.

USB ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana

Pievienojot televizoram USB ierīci, ekrānā parādās savienojuma paziņojums. Atlasiet opciju **Pārlūkot**. Televizors attēlo USB ierīcē saglabātā multivides satura sīktēlu sarakstu, kurā iespējams atlasīt multivides saturu, kuru vēlaties atskaņot. Tiek atskaņots atlasītais saturs.

-  Lai apturētu multivides satura atskaņošanu, nospiediet pogu .

Multivides satura saraksta ekrāna funkcijas

Atmiņas ierīces multivides satura saraksta ekrānā jūs varat izmantot šādas funkcijas.

- **Filtrēt pēc**
Filtrē multivides saturu, lai attēlotu vēlamu multivides satura veidu.
- **Kārtot pēc**
Sakārto satura sarakstu. Kārtošanas metodes mainās atkarībā no atlasītā satura veida.
- **Opcijas**
Dzēš vai atskaņo multivides satura sarakstā atlasīto multivides saturu.

Funkcijas Balss mijiedarbības funkcija izmantošana

Atlasiet un aktivizējiet noteiktas izvēlnes opcijas un funkcijas, izmantojot balss komandas.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona. Šī funkcija ir pieejama tālvadības pultij, kas aprīkota ar mikrofonu.

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Balss mijiedarbības funkcija](#) Mēģ. tagad



 Funkcijas [Balss mijiedarbības funkcija](#) ekrāns var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no modeļa.

 Palaižot funkciju [Balss mijiedarbības funkcija](#), ekrānā parādās opcijas [Balss mijiedarbības funkcija](#) lietotāja rokasgrāmata. Šī rokasgrāmata ir atšķirīga atkarībā no valodas, kuru atbalsta funkcija [Balss mijiedarbības funkcija](#).

Balss mijiedarbības funkcijas iestatīšana

Balss ieslēgšana/izslēgšana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Balss mijiedarbības funkcija](#) > [Balss atsauksmes](#)

Jūs varat izvēlēties, vai pēc balss komandu nosaukšanas saņemt vai nesaņemt no televizora atbildes ziņojumus balss formātā.

Vēlamā balss dzimuma atlase

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Balss mijiedarbības funkcija](#) > [Balss dzimums](#)

Jūs varat atlasīt vēlamo balss dzimumu, kādā tiks atskaņoti atbildes balss ziņojumi.

Opcijas Balss mijiedarbības funkcija palaišana

Nosauciet komandu, kamēr ir nospiesta poga , un pēc tam atlaidiet pogu . Tiek atpazīta balss komanda.

 Ja balss komanda netiek atpazīta, mēģiniet to nosaukt vēlreiz ar pareizu izrunu.

Digitālās apraides informācijas pārskata aplūkošana

Aplūkojiet pārskatu par katra digitālā kanāla programmas piedāvājumu.

Rokasgrāmatas izmantošana

[Mājas](#) > [Tiešraides TV](#) > [Rokasgrāmata](#) Mēģ. tagad

Jūs varat aplūkot ikdienas programmu grafikus katrai apraides stacijai, izmantojot opciju [Rokasgrāmata](#), kurā iespējams aplūkot programmas informāciju un iestatīt skatīšanās vai ierakstīšanas grafika opciju.

Sadaļā [Rokasgrāmata](#) jūs varat aplūkot tikai televīzijas programmas grafiku, kas tiks translēts pēc pašreizējā laika.

-  Opcija [Rokasgrāmata](#) parādās arī tad, kad televizora skatīšanās laikā nospiedīsiet pogu [CH](#).
-  Sadaļā [Rokasgrāmata](#) nodrošinātā informācija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem. Analogie kanāli netiek atbalstīti.
-  Lai aplūkotu sadaļu [Rokasgrāmata](#), vispirms jāiestata televizora pulkstenis ([Mājas](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#)).

Pēc pāriešanas uz vēlamo programmu, nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults atlases pogu. Parādās uznirstošais logs ar šādām funkcijām.

- **Ieplānota skatīšanās**
Atlasot funkciju [Skatīšanās grafiks](#), jūs varat ieplānot apraidē translētas programmas skatīšanos.
- **Ieplānota ierakstīšana**
Atlasot funkciju [Ierakstīšanas grafiks](#), jūs varat ieplānot apraidē translētas programmas ierakstīšanu.
- **Detalizēta informācija**
Atlasot funkciju [Skatīt informāciju](#), jūs varat aplūkot detalizētu informāciju par atlasīto programmu. Informācija var atšķirties atkarībā no apraides signāla. Ja programmai netiek nodrošināta informācija, ekrānā nekas neparādās.
- **Ierakstīšanas un grafiku pārvaldnieka attēlošana**
Pēc opcijas [Grafiku pārvaldnieks](#) atlasīšanas, jūs varat aplūkot ekrānu [Ierakstīšanas un grafiku pārvaldnieks](#).
- **Ierakstīšana**
Atlasot opciju [Ierakstīt](#), jūs varat ierakstīt šobrīd translēto programmu.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par funkciju [Ierakstīšanas grafiks](#), skatiet sadaļu „[Programmu ierakstīšana](#)”.

Apraides signāla maiņa

 > [Tiešraides TV](#) > [Kanālu saraksts](#)

Pēc tālvadības pults pa labi vērstās virzienu pogas nospiešanas, atlasiet opciju [Antena](#), lai izvēlētos [Antena](#) vai [Kabelis](#).

 Šī funkcija nav nepieciešama, ja televizors ir pievienots pie kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuztvērēja.

Digitālā kanāla signāla informācijas un stipruma pārbaude

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Signāla informācija](#)

 Ja televizors ir pievienots atsevišķai gaisa antenai, jūs varat izmantot signāla stipruma informāciju, lai regulētu antenu un tādējādi uzlabotu signāla stiprumu un HD kanālu uztveršanu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai digitāliem kanāliem.

Programmu ierakstīšana

Jūs varat ierakstīt šobrīd vai vēlāk translētas programmas, video ierakstītāja vietā izmantojot USB ierīci.

Simbols  parādās blakus programmām un kanāliem, kuriem ir iestatīta ierakstīšanas grafika opcija.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 Pirms ierakstīšanas funkcijas izmantošanas izlasiet par visiem piesardzības pasākumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Pirms ierakstīšanas un Timeshift funkciju izmantošanas](#)”.

Programmu ierakstīšana

Tūlītējās ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošana sadaļas Rokasgrāmata ekrānā

Atlasiet sadaļā [Rokasgrāmata](#) šobrīd translētu programmu un tad nospiediet, un turiet nospiestu atlases pogu. Jūs varat atlasīt opciju [Ierakstīt](#), lai uzsāktu ierakstīšanu. Papildus atlasiet apraidē plānotu programmu un tad nospiediet, un turiet nospiestu atlases pogu. Jūs varat atlasīt opciju [Ierakstīšanas grafiks](#), lai ieplānotu tās ierakstīšanu.

Tūlītējās ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošana logā informācija par programmu

Skatīšanās laikā nospiediet atlases pogu, lai atvērtu logu Informācija par programmu. Logā Informācija par programmu nospiežot un turot nospiestu atlases pogu, un pēc tam atlasot opciju **Ierakstīt**, jūs varat ierakstīt programmu. Izmantojiet pa kreisi vai pa labi vērstās virzienu pogas, lai atlasītu apraidē plānotu programmu. Pēc tam nospiediet un turiet nospiestu atlases pogu. Atlasot opciju **Timeshift**, jūs varat iestatīt programmai funkciju **Ierakstīšanas grafiks**.

Ierakstīšanas grafika izmantošana, lai ierakstītu noteiktā datumā un laikā

[Mājlapa](#) > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Ieplānots](#) > [Ierakstīšanas grafiks](#)

Ierakstīšanas grafika saraksta pārvaldība

[Mājlapa](#) > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Ieplānots](#) > [Red.](#)

Konkrētas programmas ierakstīšanas grafika atcelšana

[Mājlapa](#) > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Ieplānots](#) > [Noņemt](#)

Ierakstīto programmu skatīšanās

[Mājlapa](#) > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Ierakstīts](#)

Atlasiet sarakstā ieraksta failu. Fails tiek atskaņots.

-  Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
-  Ekrānā redzamās pogas var atšķirties atkarībā no atskaņotā faila. Lai iegūtu plašāku informāciju par pogām, skatiet sadaļu „Programmas ierakstīšanas vai funkcijas Timeshift izmantošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas”.
-  Funkcija **Labāko momentu atskaņotājs** ir pieejama tikai tad, ja labākie momenti ir saglabāti programmai, kas ierakstīta režīmā **Sporta režīms**.

Funkcijas Skatīšanās grafiks iestatīšana

Konfigurējiet televizoru tā, lai tas rādītu konkrētu kanālu vai programmu noteiktā laikā un datumā.

 parādās blakus programmām, kuras ir konfigurētas opcijai Skatīšanās grafiks.

 Lai iestatītu funkciju Skatīšanās grafiks, vispirms jāiestata televizora pulkstenis ([Māja](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#)).

Kanāla skatīšanās grafika iestatīšana

Digitālā kanāla skatīšanās grafika iestatīšana

- Rokasgrāmatas ekrānā

Ekrānā [Rokasgrāmata](#) atlasiet programmu, kuru vēlaties skatīties, un tad nospiediet, un turiet nospiešu atlases pogu. Atvērtajā uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju [Skatīšanās grafiks](#).

- Informācijas par programmu ekrānā

Televizora skatīšanās laikā nospiediet atlases pogu. Tagad parādās logs Informācija par programmu. Atlasiet apraidē plānotu programmu, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērstās virzienu pogas, un tad nospiediet, un turiet nospiešu atlases pogu. Jūs varat iestatīt programmai skatīšanās grafiku, atlasot opciju [Skatīšanās grafiks](#).

Analogā kanāla skatīšanās grafika iestatīšana

[Māja](#) > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Ieplānots](#) > [Skatīšanās grafiks](#)

Skatīšanās grafika rediģēšana

[Māja](#) > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Ieplānots](#)

 Jūs varat kopā iestatīt maksimāli 30 [Skatīšanās grafiks](#) un [Ierakstīšanas grafiks](#) ierakstus.

Skatīšanās grafika atcelšana

[Māja](#) > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Ieplānots](#) > [Noņemt](#)

Funkcijas Timeshift izmantošana

Atskaņojiet, pauzējiet vai attiniet ēterā esošu televīzijas programmu.

Jūs varat pauzēt un attīt ēterā esošu televīzijas programmu, izmantojot funkciju **Timeshift**. Aktivizējot šo funkciju, tiek atspējota funkcija **Apraide**. Mēģ. tagad

-  Lai izmantotu funkciju Timeshift, jābūt pievienotai USB ierīcei, kurā veikt ierakstīšanu.
-  Pirms funkcijas Timeshift izmantošanas izlasiet par visiem piesardzības pasākumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pirms ierakstīšanas un Timeshift funkciju izmantošanas”.
-  Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Lai televizora skatīšanās laikā aktivizētu funkciju **Timeshift**, nospiediet un turiet nospiestu atlases pogu, un tad logā Informācija par programmu atlasiet .

-  Lai iegūtu plašāku informāciju par pogām, skatiet sadaļu „Programmas ierakstīšanas vai funkcijas Timeshift izmantošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas”.

Funkcijas Kanālu saraksts izmantošana

Pārslēdziet kanālus vai pārbaudiet citos digitālajos kanālos translētās programmas.

 > **Tiešraides TV** > **Kanālu saraksts** Mēģ. tagad

Izmantojot opciju **Kanālu saraksts**, jūs varat televizora skatīšanās laikā pārslēgt kanālus vai pārbaudīt citos digitālajos kanālos translētās programmas. Nospiediet standarta tālvadības pults pogu **CH LIST**.

Ekrānā **Visi** ir pieejamas šādas ikonas:

-  : izlases kanāls
-  : bloķēts kanāls
-  : šobrīd skatītais kanāls

Ja jūs ekrānā **Kanālu saraksts** nospiedīsiet pa labi vērsto virzienu pogu, varēsiet izmantot šādas funkcijas:

- **Visi**
Attēlo visus kanālus, kas tikuši automātiski atrasti.
- **Favorīti**
Attēlo 1. līdz 5. izlases sarakstu.
- **Kategorija**
Sakārto sarakstu tā, lai tajā būtu iekļauti tikai atlasītā žanra kanāli. Tomēr opciju **Kategorija** var izmantot tikai tad, ja kanāli satur žanra informāciju.
- **Sakārtot**
Sakārto sarakstu pēc opcijas Kanāla **Skaitlis** vai pēc opcijas **Nosaukums**.
 Šī opcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.
- **Antena**
Ļauj izvēlēties starp opcijām **Antena**, **Kabelis** un **Satelīts**.
 Šī opcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Kanālu rediģēšana

Rediģējiet televizorā saglabātos kanālus.

 > **Tiešraides TV** > **Kanālu saraksts** > Pa labi vērstā virzienu poga >  **Red.**

Ekrāna **Kanāla rediģēšana** ikonas norāda šādu informāciju:

-  : izlases kanāls
-  : bloķēts kanāls

Reģistrētu kanālu dzēšana

Lai dzēstu kanālu, atlasiet to un tad atlasiet opciju **Dzēst**. Lai dzēstu visus kanālus, atlasiet opciju **Izvēlēties visu** un tad atlasiet **Dzēst**.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Reģistrēto kanālu rediģēšana

Jūs varat piekļūt šādām opcijām, atlasot [Visi](#) > [Red.](#):

- [Bloķēt](#) vai [Atbloķēt](#) kanālus [Mēģ. tagad](#)



Ja vēlaties iestatīt paroli, iestatiet [Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Kanālu bloķēšana](#) uz [Ieslēgts](#).

- [Kanāla pārdēvēšana](#)



Šī opcija ir pieejama tikai analogajiem kanāliem.

- [Mainīt numuru](#)



Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.



Kad tiek mainīts kanāla numurs, kanāla informācija netiek atjaunināta automātiski.

Personīgā izlases saraksta izveidošana

Atzīmējiet biežāk skatītos kanālus kā izlases kanālus.

Izlases kanāli ekrānos [Kanāla rediģēšana](#) un [Visi](#) tiek atzīmēti ar  simbolu.

Kanālu reģistrēšana izlasē

[Māj.](#) > [Tiešraides TV](#) > [Kanālu saraksts](#)

1. Nospiediet tālvadības pults pa labi vērsto virzienu pogu.
2. Atlasiet opciju [Favorīti](#).
3. Atlasiet vēlamo sarakstu no pieciem izlases sarakstiem.
4. Pārejiet uz opciju [Rediģ. iecienīt.](#).
5. Atlasiet kanālu, kuru pievienot izlases sarakstam.
6. Atlasiet opciju . Tagad atlasītais kanāls ir reģistrēts izlases sarakstā.

Tikai izlases sarakstā saglabāto kanālu aplūkošana un atlasīšana

[🏠](#) > [Tiešraides TV](#) > [Kanālu saraksts](#)

1. Nospiediet tālvadības pults pa labi vērsto virzienu pogu.
2. Atlasiet opciju **Favorīti**.
3. Atlasiet vēlamo sarakstu no pieciem ekrānā redzamajiem izlases sarakstiem. Tagad parādās atlasītajā izlases sarakstā saglabātie kanāli.

 Izlases sarakstā esošos kanālus var aplūkot tikai tad, ja izlases saraksts ir reģistrēts.

Izlases saraksta rediģēšana

Rediģējiet izlases kanālu sarakstu.

[🏠](#) > [Tiešraides TV](#) > [Kanālu saraksts](#)

Pēc tālvadības pults pa labi vērstās virzienu pogas nospiešanas, atlasiet **Favorīti** > **1. izlase** ~ **5. izlase** > **Red..** Parādās ekrāns **Rediģ. iecienīt..**

Kanālu dzēšana no izlases saraksta

Atlasiet kanālus izlases sarakstā un tad atlasiet pogu .

Izlases saraksta pārkārtošana

Atlasiet kanālus un tad atlasiet opciju **Mainīš. secība**. Parādās Mainīš. secība iezīmētais laukums. Nospiediet uz augšu/uz leju pavērsto bultiņu pogas, lai norādītu jauno kanālu atrašanās vietu. Nospiediet atlases pogu, lai novietotu kanālus to jaunajā atrašanās vietā.

Izlases saraksta pārsaukšana

Atlasiet izlases sarakstu, kuru vēlaties pārdēvēt, un tad atlasiet opciju **Pārdēvēt izlasi**. Ievadiet jauno nosaukumu, izmantojot atvērto ekrāna papildtastatūru, un tad atlasiet opciju **Gatavs**.

Sporta programmu reālistiskāka skatīšanās, izmantojot funkciju Sporta režīms

Padariet sporta pārraižu attēlu un skaņu vēl reālistiskāku, liekot sajust klātbūtnes efektu.

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Īpašs skatīšanas režīms](#) > [Sporta režīms](#) Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot funkciju [Sporta režīms](#), lai iegūtu sporta pārraidēm optimizētus attēla un skaņas iestatījumus, tādējādi radot klātbūtnes efektu. Turklāt, ja režīma [Sporta režīms](#) izmantošanas laikā televizoram ir pievienota ierakstīšanas ierīce, jūs varat automātiski vai manuāli skatīties labākos momentus, kas atrasti ierakstītajā sporta pārraidē.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 Iespējot funkciju [Sporta režīms](#), opcija [Attēla režīms](#) tiek nomainīta uz [Stadions](#) un opcija [Skaņas režīms](#) tiek nomainīta uz [Stadions](#), kā arī tiek atspējotas atsevišķas opciju [Attēls](#) un [Skaņa](#) izvēlnes.

Automātiska labāko momentu atrašana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Īpašs skatīšanas režīms](#) > [Sporta režīms](#) > [Automātiska labāko momentu atlase](#) Mēģ. tagad

Tomēr opcija [Automātiska labāko momentu atlase](#) nav pieejama:

- Pārslēdzot ievades signālu
- Kad opcija [Audioapraksts](#) ir iestatīta uz [Ieslēgts](#)
- Kad 2. uztvērēja modeļi vienlaicīgi ieraksta 2 kanālus
- Skatoties saturu panelī [MANS SATURS](#)
- Funkcijas [Ekrāna pārraidīšana](#) izmantošanas laikā
- Skatoties šobrīd atlasītās futbola spēles labākos momentus UHD izšķirtspējā, izmantojot funkciju [Labāko momentu atskaņotājs](#)
- Analogās programmas skatīšanās laikā

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 Funkcijas [Automātiska labāko momentu atlase](#) veikspēja ir atkarīga no translētā signāla raksturlielumiem.

 Funkciju [Automātiska labāko momentu atlase](#) ieteicams izmantot tikai futbola spēles skatīšanās laikā. Ja izmantosiet šo funkciju ar citām sporta pārraidēm, tas var izraisīt lieku attēlu kadru parādīšanos.

Sporta režīmā ierakstītas sporta spēles skatīšanās

Jūs varat skatīties ierakstītu spēli ekrānā **MANS SATURS**.

-  Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
-  Lai iegūtu plašāku informāciju par funkcijām, skatiet sadaļu „Sporta režīma izmantošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas”.
-  Lai iegūtu plašāku informāciju par funkcijām, skatiet sadaļu „Programmas ierakstīšanas vai funkcijas Timeshift izmantošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas”.
-  Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ierakstīto programmu skatīšanās”.

Televizora skatīšanās atbalsta funkcijas

Izmantojiet funkcijas, kuras tiek atbalstītas digitālajos vai analogajos kanālos.

Pieejamo kanālu skenēšana

 >  **Iestatījumi** > **Apraide** > **Autom. kanālu iestatīšana** Mēģ. tagad

-  Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
-  Ja televizors ir pievienots kabeļtelevīzijas vadītas blokam vai satelītuztvērējam, šī darbība nav jāveic.
-  DVB-T2 sistēma var nebūt pieejama noteiktās atrašanās vietās.

Paplašināto apraides iestatījumu konfigurēšana

 >  **Iestatījumi** > **Apraide** > **Iestatījumi ekspertiem** Mēģ. tagad

Digitālā teksta lasīšana

 >  **Iestatījumi** > **Apraide** > **Iestatījumi ekspertiem** > **Digitālais teksts** Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot šo funkciju skatoties apraidi, kas satur vienlaicīgi gan tekstu, gan multivides saturu.

-  Šī funkcija ir pieejama tikai AK.
-  Multivides un hipervides informācijas kodēšanas ekspertu grupa (MHEG) ir starptautisks datu kodēšanas sistēmu standarts, ko izmanto multivīdē un hipervīdē. Tas ir augstāka līmeņa standarts nekā MPEG sistēma, kurā iekļauta hipervides datu, piemēram, nekustīgu attēlu, kibertēlu pakalpojumu, animāciju, grafisku un videofailu, kā arī multivides datu pārraide. MHEG ir lietotāju izpildlaika mijiedarbības tehnoloģija, ko izmanto dažādās sfērās, piemēram, pieprasījumvideo (VOD), interaktīvajā TV (ITV), elektroniskajā tirdzniecībā (EC), telemācībās, telekonferencēs, digitālajās bibliotēkās un tīkla spēlēs.

Apraides audio valodas atlasīšana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Audio opcijas](#) Mēģ. tagad

Šī ir valoda, kuru jūs dzirdēsiet televizora skatīšanās laikā, ja valoda tiek translēta kopā ar apraides signālu. Funkcija [Audio opcijas](#) darbojas atšķirīgi analogajiem un digitālajiem kanāliem.

Valodas atlase

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Audio opcijas](#) > [Audiovaloda](#)

 Pieejamās valodas var atšķirties atkarībā no apraides.

Audioformāta atlase

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Audio opcijas](#) > [Audioformāts](#)

 Atbalstītais audio formāts var atšķirties atkarībā no apraides programmas.

 Šī opcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.

Valsts (apgabala) iestatīšana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Valsts \(apgabals\)](#) Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt valsti, lai televizors varētu pareizi veikt pārraidīto kanālu automātisko iestatīšanu.

1. Ievadiet savu PIN kodu.
2. Nomainiet savu apgabalu. Lai mainītu valsti, kas nodrošina digitālos kanālus, atlasiet opciju [Digitālais kanāls](#). Lai mainītu valsti, kas nodrošina analogos kanālus, atlasiet opciju [Analogais kanāls](#).

 Šī funkcija nav pieejama visās atrašanās vietās.

 Televizora ekrānā attēlotās valstis (apgabali) var atšķirties noteiktās atrašanās vietās.

Manuāla apraides signālu iestatīšana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Manuāla kanālu iestat.](#) Mēģ. tagad

Jūs varat manuāli veikt visu kanālu skenēšanu un tad saglabāt noskenētos kanālus televizorā. Lai apturētu skenēšanu, atlasiet opciju [Apturēt](#).

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Digitālo kanālu iestatīšana

[Ē](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Manuāla kanālu iestat.](#) > [Digitālā kanāla iestatīšana](#)

Atlasiet [Jauns](#) > [Meklēt](#), lai automātiski veiktu digitālo kanālu skenēšanu un saglabātu noskenēto kanālu sarakstu televizorā.

Analogo kanālu iestatīšana

[Ē](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Manuāla kanālu iestat.](#) > [Analogā kanāla iestatīšana](#)

Atlasiet opciju [Jauns](#) un konfigurējiet opcijas [Programma](#), [Krāsu sistēma](#), [Skaņas sistēma](#), [Kanāls](#) un [Meklēt](#), lai veiktu analogo kanālu skenēšanu. Pēc tam atlasiet opciju [Veikals](#), lai saglabātu noskenētos kanālus televizorā.

 Šī funkcija ir pieejama tikai analogajām apraidēm.

Analogo apraižu precīza regulēšana

[Ē](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Precīza regulēšana](#)

 Šī funkcija ir pieejama tikai analogajām apraidēm.

Kanālu saraksta pārsūtīšana

[Ē](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Kanāla sar. pārsūt.](#) Mēģ. tagad

Jūs varat importēt vai eksportēt kanālu sarakstu uz USB atmiņu. Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešams ievadīt PIN kodu.

- [Importēt no USB ierīces](#): importē kanālu sarakstu no USB atmiņas.
- [Eksportēt uz USB ierīci](#): eksportē televizorā saglabāto kanālu sarakstu uz USB atmiņu.

 Šī funkcija ir pieejama, kad pievienota USB ierīce.

CAM operatora profila dzēšana

[Ē](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Dzēst CAM operatora profilu](#)

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Satelītsistēmas iestatīšana

[Mājas lapas ikona](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Satelītsistēma](#)

Jūs varat veikt noteiktu satelītuiztvērēja iestatījumu konfigurāciju pirms kanālu skenēšanas.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Teleteksta valodas maiņa

[Mājas lapas ikona](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Teleteksta valoda](#) Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt vai mainīt teleteksta valodu. Lai skatītos teleteksta apraidi sev vēlamajā valodā, atlasiet attiecīgo valodu zem opcijas **Primārais teleteksts**. Ja šī valoda netiek atbalstīta, jūs varat skatīties teleteksta apraidi jums otrajā vēlamajā valodā, kas iestatīta zem opcijas **Sekundārais teleteksts**.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Kopējās saskarnes izvēlnes attēlošana

[Mājas lapas ikona](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Kopējā saskarne](#) Mēģ. tagad

Jūs varat aplūkot informāciju par kopējām saskarnēm.

- **CI izvēlne**
Ļauj lietotājam atlasīt CAM-nodrošinātās izvēlnes vienumus. Atlasiet uz PC kartes izvēlni balstīto CI izvēlni.
- **Inform. par lietojumprogr.**
Attēlo informāciju par CI slotā ievietoto CAM un par CAM ievietoto „CI vai CI+ KARTI”. CAM var uzstādīt jebkurā laikā neatkarīgi no tā, vai televizors ir ieslēgts.
- **CICAM PIN pārvaldnieks**
Pārvalda Kopējās saskarnes vienotās piekļuves moduļa (CICAM – Common Interface Common Access Module) PIN kodu. Saglabājiet PIN kodu vai nomainiet saglabāto PIN kodu un iestatiet citas PIN koda opcijas.
- **Atkodēšanas režīms**
- **CAM video pārkodēšana**
Ļauj konfigurēt iestatījumu, lai CAM video kodeks tiktu pārkodēts automātiski. Ja nevēlaties izmantot šo opciju, iestatiet to uz Izslēgts.

 Jāizmanto CAM, kas atbalsta video kodeka pārkodēšanu.

Attēla kvalitātes pielāgošana

Mainiet opciju Attēla režīms un tad pielāgojiet opciju Profesionālie iestatījumi.

Attēla režīma izvēle

[🏠](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Attēla režīms](#) Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt attēla režīmu, kas nodrošina vislabāko skatīšanās pieredzi.

- **Dinamisks**
Padara attēlu spilgtāku un skaidrāku spilgti izgaismotās skatīšanas vidēs.
- **Standarta**
Noklusējuma režīms, kas piemērots izmantošanai standarta skatīšanās vidēs.
- **Dabīgs**
Mazina acu sasprindzinājumu patīkamākai skatīšanās pieredzei.
- **Filma**
Piemērots televīzijas vai filmu skatīšanai tumšās vidēs.

Paplašināto attēla iestatījumu konfigurēšana

[🏠](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) Mēģ. tagad

Veiciet ekrāna iestatījumu konfigurēšanu atbilstoši savai gaumei, izmantojot šādas funkcijas:

- **Fona apgaism.** Mēģ. tagad
- **Spilgtums** Mēģ. tagad
- **Kontrasts** Mēģ. tagad
- **Asums** Mēģ. tagad
- **Krāsa** Mēģ. tagad
- **Tonis (Z/S)** Mēģ. tagad
- **Lietot attēla iestatījumus** Mēģ. tagad

- **Digitālais tīrais skats**

 Šī funkcija ir pieejama tikai analogajiem kanāliem.

- **Skaidrs analog. TV skats**

 Šī funkcija ir pieejama tikai analogajiem kanāliem.

- **Auto Motion Plus**

 Kad opcija **LED: skaidras kust.** ir iestatīta uz **ieslēgts**, ekrāns izskatās tumšāks nekā, kad tā ir iestatīta uz **izslēgts**.

- **Smart LED**

 Automātiski kontrolē atsevišķu ekrāna daļu spilgtumu, lai iegūtu maksimālu kontrastu.

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

- **Filmas režīms** Mēģ. tagad

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ievades signāls ir TV, AV, Komponentu (480i, 1080i) vai HDMI (1080i).

- **HDMI UHD Color** Mēģ. tagad

 Ja HDMI savienotājs tiek iestatīts uz **ieslēgts**, televizors automātiski izslēdzas un pēc tam atkal ieslēdzas.

 SUHD modeļiem katru HDMI savienojumu var individuāli optimizēt izmantošanai režīmā **HDMI UHD Color**. UHD modeļiem pārliecinieties, ka savienojums tiek izveidots ar televizora HDMI IN 1 pieslēgvietu.

 Pievienojot televizoru ārējai ierīcei, kas atbalsta tikai UHD 24 vai 30 Hz frekvenci, vai jebkuru FHD frekvenci, funkcija **HDMI UHD Color** var nebūt pieejama. Šādā gadījumā iestatiet opciju **HDMI UHD Color** uz **izslēgts**.

 HDMI savienotājs, kuram režīms **HDMI UHD Color** ir iestatīts uz **izslēgts**, atbalsta līdz UHD 50P/60P 4:2:0 ievades signālus, savukārt HDMI savienojums, kuram režīms **HDMI UHD Color** ir iestatīts uz **ieslēgts**, atbalsta līdz UHD 50P/60P 4:4:4 un 4:2:2 ievades signālus. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Atbalstītās izšķirtspējas katram no UHD ievades signāliem”.

- **HDMI melnās krāsas līmenis** Mēģ. tagad

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ievades signāls, kas pievienots televizoram, izmantojot HDMI savienotāju, ir iestatīts uz RGB444.

- **Dinam. kontr.** Mēģ. tagad

- **Krāsu tonis** Mēģ. tagad



Opcijas **Vēss** un **Standarta** ir pieejamas tikai tad, kad opcija **Attēla režīms** ir iestatīta uz **Dinamisks**.



Opcija **Krāsu tonis** ir pieejama tikai tad, kad televizors ir pievienots datoram, izmantojot HDMI-DVI kabeli.

- **Baltā balanss** Mēģ. tagad

- **Gamma** Mēģ. tagad

- **Režīms "Tikai RGB"** Mēģ. tagad

- **Krāsu intervāls** Mēģ. tagad

- **Kinoteātra tumšs**



Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

- **Attēla atiestat.** Mēģ. tagad

Attēla atbalstītās funkcijas

Konfigurējiet televizora attēla iestatījumus.

Attēls-attēlā skatīšanās (PIP)

[Mājas](#) > [Iestatījumi](#) > **Attēls** > **PIP** Mēģ. tagad

Televizora izmantošanas laikā jūs varat vienlaicīgi skatīties televīzijas apraidi attēls-attēlā (PIP) logā.



Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Skatīšana HDR režīmā

[Mājas](#) > [Iestatījumi](#) > **Attēls** > **Iestatījumi ekspertiem** > **HDR+ režīms**

Automātiski nodrošina optimālu HDR efektu atkarībā no video avota.

Tehnoloģija HDR (High Dynamic Range, augsts dinamiskais diapazons) rada videoattēlu, kas ir maksimāli pietuvināts tam, kā attēlu redz cilvēka acs. Tas tiek panākts, precīzi pielāgojot avota kontrastu.



Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Attēla izmēra maiņa

[Mājas](#) > [Iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Attēla izmērs](#) > [Attēla izmērs](#) Mēģ. tagad

Jūs varat mainīt televizora ekrānā redzamā attēla izmēru.

- [16:9 standarta](#)
- [Pielāgots](#)
- [4:3](#)

⚠ Neskatieties televizoru 4:3 režīmā ilgstošu laika periodu. Šīs darbības rezultātā ekrāna augšdaļā, apakšdaļā, kreisajā un labajā pusē var parādīties un uz laiku saglabāties melnas joslas. Ņemiet vērā, ka šī informācija nav iekļauta garantijas aprakstā.

 Atbalstītie attēla izmēri atšķiras atkarībā no ievades signāla. Lai iegūtu plašāku informāciju par atbalstītajiem attēla izmēriem, skatiet sadaļu „[Attēla izmēri un ievades signāli](#)”.

Automātiska attēla izmēra maiņa

[Mājas](#) > [Iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Attēla izmērs](#) > [Auto platums](#)

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Attēla izmēra maiņa 4:3 vai letilpināt ekr. režīmā

[Mājas](#) > [Iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Attēla izmērs](#) > [Ekrāna izmērs 4:3](#) Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt attēla izmēru, kas vislabāk piemērots jūsu atrašanās vietai, skatoties televizoru režīmā [4:3](#) vai režīmā [letilpināt ekr.](#). Atbalstītie ekrāna izmēri atšķiras atkarībā no valsts, tāpēc šī funkcija ļauj jums pielāgot attēla izmēru šādos gadījumos.

 Režīms [4:3](#) nav pieejams, kad ārējā ierīce ir pievienota televizoram, izmantojot Komponentu savienotāju vai HDMI savienotāju.

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Attēla ietilpināšana ekrānā

 >  **Iestatījumi** > **Attēls** > **Attēla izmērs** > **Ietilpināt ekr.**

 Atkarībā no opcijas **Attēla izmērs** iestatījuma šī funkcija var nebūt pieejama.

Attēla izmēra un/vai pozīcijas pielāgošana

 >  **Iestatījumi** > **Attēls** > **Attēla izmērs** > **Tālummaiņa/pozīcija**

 Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no opcijas **Attēla izmērs**.

Skaņas kvalitātes pielāgošana

Mainiet opciju **Skaņas režīms** un tad pielāgojiet opciju **Profesionālie iestatījumi**.

Skaņas režīma izvēle

 >  **Iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaņas režīms** **Mēģ. tagad**

Jūs varat atlasīt skaņas režīmu, lai optimizētu klausīšanās pieredzi.

Paplašināto skaņas iestatījumu konfigurēšana

 >  **Iestatījumi** > **Skaņa** > **Iestatījumi ekspertiem** **Mēģ. tagad**

Jūs varat personalizēt skaņas kvalitāti, veicot šādu iestatījumu pielāgošanu.

- **Līdzsvars** **Mēģ. tagad**
- **Stabilizators** **Mēģ. tagad**
- **TV instalācijas veids** **Mēģ. tagad**
- **Bezvadu skaļruņu pārvaldnieks** **Mēģ. tagad**

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces”.

- [HDMI audioformāts](#) Mēģ. tagad
- [Audioformāts](#) Mēģ. tagad
- [DTV audio līmenis](#) Mēģ. tagad
- [Audio aizkave](#) Mēģ. tagad
- [Auto skaļums](#) Mēģ. tagad

 Ja skaņas kontrolei vēlaties izmantot skaļuma kontroli izstrādājumam pievienotajā avota ierīcē, deaktivizējiet opciju [Auto skaļums](#). Ja izmantosiet opciju [Auto skaļums](#) ar avota ierīci, tad ierīces skaļuma vadība var nedarboties pareizi.

- [Skaņas atgriez.saite](#)
- [Atiestat. skaņu](#) Mēģ. tagad

 Standarta audio signāli tiek nolasīti pie 48 kHz, savukārt HD audio signāli tiek nolasīti pie 96 kHz.

 Atsevišķi S/PDIF uztvērēji var nebūt saderīgi ar HD audio formātu.

 Ja skaņas kontrolei vēlaties izmantot skaļuma kontroli izstrādājumam pievienotajā avota ierīcē, deaktivizējiet opciju [Auto skaļums](#). Ja izmantosiet opciju [Auto skaļums](#) ar avota ierīci, tad ierīces skaļuma vadība var nedarboties pareizi.

Skaņas atbalstīto funkciju izmantošana

Konfigurējiet televizora skaņas iestatījumus.

Skaļruņu atlasīšana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Atlasīt skaļruni](#) Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt, kādus skaļruņus televizors izmanto audio izvadei.

 Kad opcija [Atlasīt skaļruni](#) ir iestatīta tā, ka skaņa ir dzirdama tikai no ārējiem skaļruņiem, skaļuma un skaņas izslēgšanas pogas un atsevišķas skaņas funkcijas ir atspējotas.

Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces

[Mājuma ikona](#) > [Iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Bezvadu skaļruņu pārvaldnieks](#) > [Bluetooth audio ierīces](#)

Jūs varat pievienot televizoram Bluetooth audio ierīces. Tās ir jāpāro ar televizoru, izmantojot televizora Bluetooth funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju par pārošanu, skatiet Bluetooth audio ierīces lietošanas rokasgrāmatu.

-  Ja televizoram neizdodas atrast Bluetooth audio ierīci, novietojiet to tuvāk televizoram un tad atlasiet opciju [Atjaunināt](#).
-  Ieslēdzot jau sapārotu Bluetooth audio ierīci, televizors to nosaka automātiski un ekrānā parādās uznirstošais logs. Izmantojiet šo uznirstošo logu, lai aktivizētu/deaktivizētu Bluetooth audio ierīci.
-  Pirms Bluetooth audio ierīces izmantošanas, skatiet sadaļu „[Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas](#)”.
-  Skaņas kvalitāti var ietekmēt bezvadu tīkla stāvoklis.
-  Lai pievienotu televizoram Samsung audio ierīci, kas atbalsta funkciju [TV skaņas savienošana](#), nomainiet Samsung audio ierīces režīmu uz opciju [TV skaņas savienošana](#).
-  Ierīces, kas pievienotas, izmantojot funkciju [TV skaņas savienošana](#), var kontrolēt sadaļā [Bluetooth audio ierīces](#).
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.

Televizora klausīšanās, izmantojot Multiroom skaļruni

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Ieskaujošas skaņas efekta radīšana, izmantojot Multiroom skaļruni

[Mājums](#) > [Iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Bezvadu skaļruņu pārvaldnieks](#) > [Multiroom Link veids](#)

Starp televizoram pievienotajiem Multiroom skaļruņiem atlasiet vēlamā skaļruņa izvades veidu. Tagad jūs varēsiet dzirdēt atlasītajam izvades veidam optimizēto skaņu.

Ieskaujošas skaņas efekta iestatījumu konfigurēšana, izmantojot Multiroom skaļruni

[Mājums](#) > [Iestatījumi](#) > [Skaņa](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Bezvadu skaļruņu pārvaldnieks](#) > [Multiroom Link Settings](#)

Jūs varat pievienot televizoram Samsung Multiroom Link-saderīgu skaļruni, lai baudītu spēcīgāku skaņu.

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 Funkcija Multiroom Link ir pieejama tikai tad, kad televizoram ir pievienots vismaz viens Samsung Multiroom Link-saderīgs skaļrunis.

 Funkcija Multiroom Link tiek deaktivizēta, kad tiek aktivizēta funkcija Ekrāna pārraidīšana.

 Audio skaņa no sekundārās(-ām) ierīces(-ēm) var nedaudz atpalikt no audio skaņas un video, kuru atskaņo galvenā ierīce, kas spēlē avota saturu.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Samsung tīmekļa vietnē atrodamo Multiroom Link rokasgrāmatu. (www.samsung.com)

Laika iestatīšana un taimera izmantošana

Iestatiet pašreizējo laiku un izmantojiet taimera funkciju.

Pašreizējā laika iestatīšana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Laiks](#) Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt opciju **Pulkstenis** manuāli vai automātiski. Tiklīdz ir iestatīta opcija **Pulkstenis**, jūs varat jebkurā laikā aplūkot televizorā pašreizējo laiku.

 Pulksteņa iestatīšana ir jāatkārto katru reizi, kad tiek atvienota televizora barošana.

Pulksteņa iestatīšana, izmantojot digitālās apraides informāciju

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#) > [Pulksteņa režīms](#) > [Autom.](#)

 Šī funkcija darbojas tikai tad, kad televizora antenas kontaktspraudnis ir pievienots pie antenas vai kabeļa iezes un tas saņem digitālās apraides signālus.

 Atkarībā no apraides signāla, redzamais laiks var atšķirties.

 Saņemtās laika informācijas precizitāte var atšķirties atkarībā no kanāla un signāla.

Pašreizējā laika maiņa

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#) > [Laika nobīde](#)

 Opcija **Laika nobīde** pielāgo laiku, izmantojot tīkla savienojumu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcija **Pulksteņa režīms** ir iestatīta uz **Autom.** un televizors ir pievienots internetam, izmantojot lokālo tīklu.

 Opcija **Laika nobīde** pielāgo laiku, ja televizoram neizdosies saņemt laika informāciju, izmantojot standarta digitālās apraides signālus.

Manuāla pulksteņa iestatīšana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#) > [Pulksteņa režīms](#) > [Manuāls](#) > [Pulksteņa iestatīšana](#)

Automātiska pulksteņa iestatīšana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#) > [Laika zona](#)

Ļauj iestatīt pareizo laiku, iestatot Ziemas/vasaras laiku (DST) un vietējo laika zonu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija **Pulksteņa režīms** ir iestatīta uz **Autom.**

- **DST**

Ieslēdz vai izslēdz Ziemas/vasaras laika (DST) funkciju.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija **Pulksteņa režīms** ir iestatīta uz **Autom.**

- **GMT**

Ļauj atlasīt laika zonu.

 Jūs varat izmantot šo funkciju, kad opcija **Valsts (apgabals)** ir iestatīta uz citām valstīm.

Taimeru izmantošana

Miega taimera izmantošana

 >  **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Laiks** > **Miega taimeris** Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot šo funkciju, lai automātiski izslēgtu televizoru pēc iepriekš konfigurēta laika perioda. Jūs varat iestatīt taimeri ar 30 minūšu intervāliem līdz pat 3 stundu ilgam periodam.

Televizora ieslēgšana ar ieslēgšanas taimeri

 >  **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Laiks** > **Iesl. taimeris** Mēģ. tagad

Iestatot opciju **Avots** uz **USB**, ir pieejamas opcijas **Mūzika** vai **Fotoatt.**. Tomēr eksistē noteiktas prasības, kas uzskaitītas zemāk:

- Ja izvēlētajai mapei ir apakšmapes, varat atlasīt apakšmapi tādā pašā veidā.
- Šī funkcija nedarbojas pareizi, ja atlasītā USB ierīce nesatur multivides saturu vai nav norādīta mape.
- Slaidrāde netiks uzsākta, ja USB ierīcē ir tikai viens attēla fails.
- Mapes ar gariem nosaukumiem nevar atlasīt.
- Pārliedzinieties, ka dažādās USB ierīcēs tiek izmantoti dažādi mapju nosaukumi.
- Izmantojiet USB atmiņas karti vai vairāku karšu lasītāju. Tā kā televizoram šo ierīču atpazīšanai nepieciešams ilgs laiks, opcija **Iesl. taimeris** var nedarboties ar noteiktām USB ierīcēm, MP3 atskaņotājiem vai PMP, kas aprīkoti ar iebūvētu akumulatoru.

Televizora izslēgšana ar izslēgšanas taimeri

 >  **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Laiks** > **Izsl. taimeris** Mēģ. tagad

Ekrāna iedegšanas aizsardzības un enerģijas taupīšanas funkciju izmantošana

Aizsargājiēt ekrānu pret ekrāna izdegšanu un samaziniet televizora enerģijas patēriņu.

Ekrāna iedegšanas novēršana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Aut. aizsardz. laiks](#)

Ilgu laika periodu rādīti nekustīgi attēli uz ekrāna var atstāt iedegušus pēcattēlus. Atlasiet sarakstā laika iestatījumu. Ja nekustīgais attēls tiek rādīts ekrānā ilgāku laika periodu, nekā esat iestatījis, televizors automātiski aktivizēs ekrāna iedegšanas aizsardzības funkciju.

Televizora enerģijas patēriņa samazināšana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Ekol. risinājums](#) Mēģ. tagad

Jūs varat pielāgot televizora spilgtuma līmeni un novērst tā pārkaršanu, tādējādi samazinot kopējo enerģijas patēriņu.

- [Ekol. sensors](#) Mēģ. tagad

Automātiski pielāgo televizora spilgtuma līmeni, balstoties uz apkārtējās vides gaismas līmeni, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu. Ja ekrāna spilgtuma līmenis ir pielāgots ar opciju [Ekol. sensors](#), jūs varat manuāli pielāgot ekrāna minimālo spilgtuma līmeni, atlasot opciju [Min. fona apgaism.](#)

- [Enerģijas taupīš. režīms](#) Mēģ. tagad

Ļauj sarakstā atlasīt spilgtuma iestatījumu, tādējādi samazinot televizora enerģijas patēriņu.

- [Kustības apgaism.](#) Mēģ. tagad

Pielāgo spilgtumu atkarībā no ekrānā veiktām darbībām, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu.

- [Autom. izsl.](#) Mēģ. tagad

Automātiski izslēdz televizoru, lai novērstu pārkaršanu, kad lietotāja norādītajā laika periodā netiek veiktas nekādas darbības (4, 6 vai 8 stundas).

Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana

Kontrolējiet ar tālvadības pulti ārējās ierīces, kas pievienotas izmantojot Anynet+ (HDMI-CEC).

Jūs varat izmantot televizora tālvadības pulti, lai vadītu ārējās ierīces, kas pievienotas televizoram ar HDMI kabeli un kas atbalsta funkciju Anynet+ (HDMI-CEC). Ņemiet vērā, ka jūs varat iestatīt un vadīt Anynet+ (HDMI-CEC) tikai ar tālvadības pulti.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot Anynet+, un tās izvēlņu izmantošana

 >  Iestatījumi > Sistēma > Iestatījumi ekspertiem > Anynet+ (HDMI-CEC) Mēģ. tagad

1. Iestatiet opciju **Anynet+ (HDMI-CEC)** uz **ieslēgts**.
2. Pievienojiet HDMI-CEC-saderīgu ierīci pie televizora.
3. Ieslēdziet pievienoto ārējo ierīci. Tagad ierīce ir automātiski pievienota televizoram. Kad pievienošana ir pabeigta, jūs varat izmantot pievienotās ierīces izvēlnes, izmantojot tālvadības pulti.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.

Izlasiet pirms Anynet+ (HDMI-CEC) pievienošanas

-  Jūs varat konfigurēt televizora universālo tālvadības pulti tā, lai ar to varētu kontrolēt trešo pušu kabeļtelevīzijas vadības blokus, Blu-ray atskaņotājus un mājas kinozāles, kas neatbalsta HDMI-CEC funkciju.
-  Anynet+ nevar izmantot, lai kontrolētu ārējās ierīces, kas neatbalsta HDMI-CEC funkciju.
-  Anynet+ ierīces ir jāpievieno televizoram, izmantojot HDMI kabeli. Ņemiet vērā, ka daži HDMI kabeli var neatbalstīt Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Televizora tālvadības pults var nedarboties pie noteiktiem apstākļiem. Ja tā notiek, vēlreiz atlasiet Anynet+ ierīci.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) darbojas tikai ar ārējām ierīcēm, kas atbalsta HDMI-CEC, un tikai tad, ja šīs ierīces ir gaidstāves režīmā vai ieslēgtas.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) var kontrolēt līdz pat 12 saderīgām ārējām ierīcēm (līdz pat 3 viena tipa). Tomēr, izmantojot mājas kinozāles sistēmas, iespējams kontrolēt tikai vienu sistēmu.
-  Lai klausītos 5.1-kanālu audio skaņu no ārējās ierīces, savienojiet ierīci ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli, un savienojiet mājas kinozāles sistēmu tieši ar ārējās ierīces digitālās audio izvades savienotāju.

-  Mājas kinozāles sistēmas, kas savienotas ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli un optisko kabeli, atbalsta tikai 2-kanālu audio. Tomēr 5.1-kanālu audio skaņa ir pieejama digitālajām apraidēm ar 5.1-kanālu audio.
-  Ja ārējā ierīce ir iestatīta izmantošanai gan ar Anynet+, gan universālo tālvadības pulti, šo ierīci var vadīt tikai ar universālo tālvadības pulti.

Televizora programmatūras atjaunināšana

Aplūkojiet televizora programmatūras versiju un, ja nepieciešams, atjauniniet to.

[Mājās](#) > [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Programmatūras atjaunināšana](#) Mēg. tagad

Televizora programmatūras atjaunināšana uz tās jaunāko versiju

[Mājās](#) > [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Programmatūras atjaunināšana](#) > [Atjaunināt tagad](#)

-  Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.
-  Saglabāji atjauninājumu pakotni USB ierīces augstākā līmeņa mapē. Pretējā gadījumā televizors nespēs atrast atjauninājumu pakotni.

⚠ NEIZSLĒDZIET televizora barošanu, līdz atjaunināšana nav pabeigta. Pēc programmaparatūras atjaunināšanas televizors automātiski izslēdzas un ieslēdzas. Pēc programmatūras atjaunināšanas video un audio iestatījumi var tikt atiestatīti uz to noklusējuma vērtībām.

Atjaunināšana, izmantojot internetu

[Mājās](#) > [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Programmatūras atjaunināšana](#) > [Atjaunināt tagad](#)

-  Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.

Atjaunināšana, izmantojot USB ierīci

[Mājās](#) > [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Programmatūras atjaunināšana](#) > [Atjaunināt tagad](#)

Pēc tam, kad atjaunināšanas fails ir lejupielādēts no tīmekļa vietnes un saglabāts USB ierīcē, pievienojiet USB ierīci pie televizora, lai veiktu atjaunināšanu.

-  Saglabāji atjauninājumu pakotni USB ierīces augstākā līmeņa mapē. Pretējā gadījumā televizors nespēs atrast atjauninājumu pakotni.

Televizora automātiska atjaunināšana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Programmatūras atjaunināšana](#) > [Autom. atjaunināšana](#)

-  Šīs funkcijas izpilde var aizņemt ilgāku laiku, ja vienlaicīgi darbojas arī kāda cita tīklošanas funkcija.
-  Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.
-  Ja piekritisiet Smart Hub noteikumiem un nosacījumiem, opcija [Autom. atjaunināšana](#) tiek automātiski iestatīta uz [Ieslēgts](#). Ja nevēlaties, lai televizora programmatūra tiktu atjaunināta automātiski, iestatiet opciju [Autom. atjaunināšana](#) uz [Izslēgts](#).

Televizora aizsardzība pret okšķerēšanu un ļaunprātīgu kodu

Aizsargāiet televizoru pret okšķerēšanas mēģinājumiem un ļaunprātīgu kodu.

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Viedā drošība](#) Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot opciju [Viedā drošība](#), lai aizsargātu televizoru pret okšķerēšanu un ļaunprātīgu kodu, kad tas ir pievienots internetam.

Ļaunprātīga koda meklēšana televizorā un tam pievienotajā datu uzglabāšanas ierīcē

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Viedā drošība](#) > [Skenēt](#)

Ja tiek atklāts ļaunprātīgs kods, ekrānā parādīsies skenēšanas rezultāti. Šajā rezultātu logā tiek attēlots viss atrastais ļaunprātīgais kods. Jūs varat nosūtīt šo kodu uz karantīnu (izolēt to), lai tas netiktu izpildīts.

1. Atlasiet visu ļaunprātīgo kodu, kuru vēlaties nosūtīt uz karantīnu.
2. Atlasiet opciju [Izolēt](#). Šīs opcijas pārvieto atlasīto ļaunprātīgo kodu uz sadaļu [Saraksts Izolētie](#).

 Opcija [Saraksts Izolētie](#) attēlo visus uz karantīnu nosūtītos ļaunprātīgos kodus.

Vīrusu skenēšana reāllaikā

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Viedā drošība](#) > [Reāllaika uzraudzība](#)

Noskenētā saraksta pārbaude

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Viedā drošība](#) > [Uzraudzības rezultāti](#)

Citu funkciju izmantošana

Aplūkojiet citas iestatīšanas funkcijas.

Pieejamības funkciju palaišana

 >  **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Pieejamība** Mēg. tagad

Balss norādījumu iespējošana vājredzīgajiem

 >  **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Pieejamība** > **Balss norādījumi** Mēg. tagad

Jūs varat aktivizēt funkciju **Balss norādījumi**, kas atskaņo izvēlnes opciju aprakstus, tādējādi atvieglojot televizora izmantošanu vājredzīgiem cilvēkiem. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet opciju **Balss norādījumi** uz **ieslēgts**. Tagad televizorā būs pieejami **Balss norādījumi** kursora kustībai, kanālu pārslēgšanai, skaļuma regulēšanai, programmu informācijai, skatīšanās grafikam, programmu ierakstīšanai un citām televizora funkcijām, kā arī dažādam sadaļās Web Browser, **Meklēt** vai **MANS SATURS** pieejamajam saturam.

 Funkcija **Balss norādījumi** tiek nodrošināta valodā, kas iestatīta ekrānā **Valoda**. Tomēr funkcija **Balss norādījumi** neatbalsta atsevišķas valodas, lai arī tās ir atrodamas ekrāna **Valoda** sarakstā. Opcija **English** tiek atbalstīta vienmēr.

Balss norādījumu skaļuma, augstuma un ātruma maiņa

Jūs varat konfigurēt funkcijas **Balss norādījumi** skaļumu, augstumu, ātrumu un līmeni.

Televīzijas apraižu skatīšanās ar subtitriem

 >  **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Pieejamība** > **Subtitri** Mēg. tagad

Iestatiet opciju **Subtitri** uz **ieslēgts**. Tagad jūs varat skatīties programmu ar ekrānā redzamiem subtitriem.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 Televizors nespēj kontrolēt vai pārveidot DVD vai Blu-ray subtitrus. Lai kontrolētu DVD vai Blu-ray subtitrus, izmantojiet DVD vai Blu-ray atskaņotāja un atskaņotāja tālvadības pults subtitru funkciju.

- **Subtitri**

Ieslēdz vai izslēdz subtitrus.

- **Subtitru režīms**

Ļauj iestatīt subtitru režīmu.

- **Subtitru valoda**

Ļauj iestatīt subtitru valodu.



Televizors nespēj kontrolēt vai pārveidot DVD vai Blu-ray subtitrus. Lai kontrolētu DVD vai Blu-ray subtitrus, izmantojiet DVD vai Blu-ray atskaņotāja un atskaņotāja tālvadības pults subtitru funkciju.

Apraides subtitru valodas atlasīšana

Jūs varat atlasīt noklusējuma subtitru valodu. Režīmu saraksts var atšķirties atkarībā no apraides.

- **Primārā subtitru valoda**

Ļauj iestatīt primāro subtitru valodu.

- **Sekundārā subtitru valoda**

Ļauj iestatīt sekundāro subtitru valodu.

Audioapraksts

> **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Pieejamība** > **Audioapraksts** Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot audio straumējumu, kas ir paredzēts audioaprakstam (AD) un tiek raidīts kopā ar galveno audio signālu. Šī funkcija regulē audioapraksta skaļumu, izmantojot opciju **Skaļums**.



Šī funkcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.

- **Audioapraksts**

Ieslēdz vai izslēdz audioapraksta funkciju.

- **Skaļums**

Regulē audioapraksta skaļumu.

Izvēlnes caurspīdīguma pielāgošana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Pieejamība](#) > [Iestatījumu izvēlnes caurspīdīgums](#) Mēģ. tagad

Jūs varat pielāgot izvēlnes caurspīdīgumu.



Iestatot opciju **Augsts kontrasts** uz **ieslēgts**, izvēlnes attēlošanas režīms tiek automātiski pārslēgts uz necaurspīdīgu. Jūs nevarat manuāli mainīt opcijas **Iestatījumu izvēlnes caurspīdīgums** iestatījumus.

Balts teksts uz melna fona (Augsts kontrasts)

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Pieejamība](#) > [Augsts kontrasts](#) Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt galvenos pakalpojumu ekrānus tā, lai tie rādās kā balts teksts uz melna fona, vai iestatīt caurspīdīgas televizora izvēlnes uz necaurspīdīgām tā, lai teksts būtu vienkāršāk saredzams. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet opciju **Augsts kontrasts** uz **ieslēgts**.

Fonta palielināšana (vājredzīgiem cilvēkiem)

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Pieejamība](#) > [Palielināt](#) Mēģ. tagad

Jūs varat palielināt ekrānā redzamo fontu. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet opciju **Palielināt** uz **ieslēgts**.

Informācija par tālvadības pulti (vājredzīgiem cilvēkiem)

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Pieejamība](#) > [Apgūt tālvadības pults lietošanu](#) Mēģ. tagad

Šī funkcija ļauj vājredzīgām personām iepazīties ar pogu izvietojumu uz tālvadības pults. Kad ir aktivizēta šī funkcija, nospiediet jebkuru tālvadības pults pogu, un televizors attēlos tās nosaukumu.

Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, divas reizes nospiediet pogu . Lai izietu, nospiediet un turiet nospiestu pogu .



Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija **Balss norādījumi** ir iestatīta uz **ieslēgts**.

Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces (cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem)

[Mājas](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Pieejamība](#) > [Vairākizvades audio](#) Mēģ. tagad

Jūs varat vienlaicīgi ieslēgt gan televizora skaļruni, gan Bluetooth ierīces. Kad šī funkcija ir aktivizēta, jūs varat iestatīt Bluetooth ierīču skaļumu, lai tas būtu lielāks par televizora skaļruņa skaļumu.

 Pievienojot Bluetooth ierīces pie televizora, tiek aktivizēta izvēlne [Vairākizvades audio](#). Lai iegūtu plašāku informāciju par Bluetooth ierīču pievienošanu televizoram, skatiet sadaļu „[Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces](#)”.

Paplašināto sistēmas iestatījumu konfigurēšana

[Mājas](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) Mēģ. tagad

Izvēlnes valodas maiņa

[Mājas](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Valoda](#) Mēģ. tagad

Paroles iestatīšana

[Mājas](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Mainīt PIN](#) Mēģ. tagad

Parādīsies PIN koda ievades logs. Ievadiet PIN kodu. Ievadiet to vēlreiz, lai apstiprinātu. Noklusējuma PIN kods ir „0000”. (Francijā, Itālijā: 1111)

 Ja esat aizmirsis PIN kodu, nospiediet pogas šādā secībā, kas atiestata PIN kodu uz „0-0-0-0” (Francijā: “1-1-1-1”):

Standarta tālvadības pultij: kad televizors ieslēdzas: **MUTE** → **(+)** (Skaļāk) → **RETURN** → **(-)** (Klusāk) → **RETURN** → **(+)** (Skaļāk) → **RETURN**.

Samsung tālvadības viedpults pultij: kad televizors ieslēdzas: **VOL** → **(+)** (Skaļāk) → **↶** → **(-)** (Klusāk) → **↷** → **(+)** (Skaļāk) → **↶**.

Paziņojumu pārbaude

[Īpašs](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Skatīt paziņojumus](#) Mēg. tagad

Jūs varat aplūkot sarakstu ar televizora nodrošinātajiem ziņojumiem par notikumiem. [Skatīt paziņojumus](#) parādās ekrānā brīžos, kad notiek tādi notikumi, kā iznācis lietojumprogrammas atjauninājums vai notiek pieteikšanās/atteikšanās no Samsung konta.

 Lai dzēstu visus paziņojumus, atlasiet opciju [Dzēst visu](#).

 Lai pārbaudītu SMART TV pakalpojumu paziņojumus, izmantojot funkciju [WEB BROWSER](#), atlasiet opciju [Pakalpojuma paziņojums](#).

Progr.bloķ.pēc vērt.

[Īpašs](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Progr.bloķ.pēc vērt.](#) Mēg. tagad

 Funkcijas pieejamība ir atkarīga no konkrētā modeļa un reģiona.

[Progr.bloķ.pēc vērt.](#) bloķē programmas, kuru novērtējums ir augstāks par noteikto. Tas ir noderīgi, lai kontrolētu to, ko bērni var skatīties televizorā. Šī funkcija nedarbosies programmām no ārējiem avotiem, piemēram, DVD atskaņotājiem vai USB failiem.

Lai skatītos bloķēto programmu, ir nepieciešams PIN.

 Opcija [Apraide](#) nav pieejama HDMI vai Komponentu režīmā.

 Opcija [Progr.bloķ.pēc vērt.](#) var netikt atbalstīta atkarībā no ievades signāla.

Televizora vadības pogas vai Vadības kursorsviras bloķēšana/atbloķēšana

[Īpašs](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [TV vadības ierīces bloķēšana](#) vai [Vadības kursorsviras bloķēšana](#) Mēg. tagad

 Šīs funkcijas faktiskais nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa.

Priekšējo indikatoru iespējošana/atspējošana

[Īpašs](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Apgaism. ef.](#)

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 Televizora apgaismojuma krāsa var atšķirties atkarībā no modeļa.

Televizora reģistrācija kā DivX-sertificētu ierīci (Maksas DivX filmu skatīšanās)

[Mājas](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [DivX® pieprasījumi video](#) Mēģ. tagad

-  Digitālo tiesību pārvaldības (Digital Rights Management – DRM) funkcijas ir tehnisks drošības mehānisms, kura mērķis ir aizsargāt satura nodrošinātāja autortiesības.
-  Jūs varat skatīties ierakstītās filmas vai bezmaksas DivX filmas neregistrējoties.
-  Apmeklējiet DivX tīmekļa vietni (<http://www.divx.com>) un piesakieties lietotāja kontā pirms televizora reģistrēšanas kā DivX-sertificētu ierīci. Ja jums nav konta, izveidojiet to.

Televizora izmantošana kā parauga modeli (Tirdzniecības vietās)

[Mājas](#) > [Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Izmantošanas režīms](#) Mēģ. tagad

-  Visiem pārējiem lietošanas veidiem atlasiet opciju [Mājas režīms](#).
-  Aktivizējot opciju [Mazumtirdzniecības vietas režīms](#), dažas funkcijas ir atspējotas un televizors pēc iepriekš iestatīta laika sprīža automātiski veic atiestatīšanu.

Televizora atjaunošana uz tā rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem

[Mājas](#) > [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Atiestatīt](#) Mēģ. tagad

-  Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju [Sākt iestatīšanu](#), skatiet televizoram pievienoto lietotāja rokasgrāmatu.

Spēļu režīma iespējošana

[Mājas](#) > [Iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Īpašs skatīšanas režīms](#) > [Spēļu režīms](#) Mēģ. tagad

Jūs varat iespējot spēļu režīmu, lai optimizētu televizora iestatījumus tā, lai uz tā varētu spēlēt video spēles, pievienojot tādas spēļu konsoles, kā piemēram, PlayStation™ vai Xbox™.

-  Spēļu režīms nav pieejams, lai skatītos parastu televīzijas programmu.
-  Ekrāns var nedaudz trīcēt.
-  Kad ir iespējota opcija [Spēļu režīms](#), opcijas [Attēla režīms](#) un [Skaņas režīms](#) tiek automātiski pārslēgtas uz [Spēle](#).
-  Lai izmantotu citu ārējo ierīci, vispirms atvienojiet spēļu konsoli un atspējojiet opciju [Spēļu režīms](#).

Datu pārraides servisa automātiska palaišana

Ļauj lietotājam izmantot informāciju (tekstu, attēlus, grafikas, dokumentus, programmatūru u.c.), kas tiek pārraidīta, izmantojot apraides medijus.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Aut. pal. datu p.](#) Mēg. tagad

Jūs varat iestatīt to, vai datu pārraides serviss tiks vai netiks palaists automātiski. Ja kanāls, kuru šobrīd skatāties, nodrošina datu pārraides servisu, jūs varat izbaudīt plašo datu pakalpojumu piedāvājumu, atlasot sarkanās krāsas pogu.

 Šī funkcija nav pieejama, kad ir palaista vēl kāda cita sekundāra funkcija.

 Nodrošinātā datu pārraides servisa informācija var atšķirties atkarībā no apraides.

 Kanālu pārslēgšana, izmantojot ciparu taustiņus, datu pārraides servisa izmantošanas laikā atkarībā no pakalpojuma var nebūt pieejama.

 Ja opcija [Aut. pal. datu p.](#) ir iestatīta uz [ieslēgts](#), tiek attēlots ielādes ekrāns un funkcija uz laiku nav pieejama.

HbbTV

Pieklūstiet izklaides un tiešsaistes satura pakalpojumu sniedzēju, kā arī CE ražotāju pakalpojumiem, izmantojot funkciju HbbTV.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 Atsevišķos kanālos var nebūt pieejams HbbTV pakalpojums.

Dažās valstīs funkcija HbbTV ir atspējota pēc noklusējuma. Šādā gadījumā funkciju HbbTV var izmantot, uzinstalējot HbbTV logriku (HbbTV aktivizācijas logriks) no Samsung APPS.

Lai iestatītu funkcijas HbbTV automātisku ieslēgšanu vai izslēgšanu, atveriet [Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [HbbTV](#) un iestatiet opciju [HbbTV](#) uz „ieslēgts” vai „izslēgts”. (Atkarībā no valsts)

- Funkcija HbbTV nav pieejama, ja darbojas funkcija Timeshift vai ja tiek atskaņots ierakstīts video.
- Funkcijas HbbTV lietojumprogramma var īslaicīgi nedarboties atkarībā no apraides stacijas vai lietojumprogrammas nodrošinātāja apstākļiem.
- Lietojumprogramma ir pieejama izmantošanai ar funkciju HbbTV tikai tādā gadījumā, ja televizora tīkls ir pieslēgts ārējam tīklam. Atkarībā no tīkla apstākļiem lietojumprogramma var nedarboties.
- Ir iespējams izmantot gan digitālo teletekstu, gan tradicionālo teletekstu atsevišķos, noteiktos kanālos, nospiežot pogu [TTX/MIX](#), lai pamišus pārslēgtos starp tiem.

Funkcijas HbbTV izmantošana:

- Kad ekrāns norāda (ar sarkanās krāsas pogu utt.), ka tiek veikta piekļuve funkcijai HbbTV.
- Lai piekļūtu funkcijas HbbTV teksta ievades režīmam, ar tālvadības pulti vienreiz atlasiet TTX pogu.
- Lai piekļūtu funkcijas ne-HbbTV teksta ievades režīmam, ar tālvadības pulti divreiz atlasiet TTX pogu.


Televīzijas kartes izmantošana („CI vai CI+ karte”)

Skatieties maksas kanālus, ievietojot televīzijas karti COMMON INTERFACE slotā.

-  Atkarībā no modeļa pieejami ir 2 CI kartes sloti.
-  Izslēdziet televizoru, lai pievienotu vai atvienotu „CI vai CI+ karti”.

„CI vai CI+ kartes” pievienošana, izmantojot KOPĒJĀS SASKARNES slotu

Pievienojiet „CI vai CI+ karti” pie KOPĒJĀS SASKARNES slotā, kā redzams zemāk attēlā.

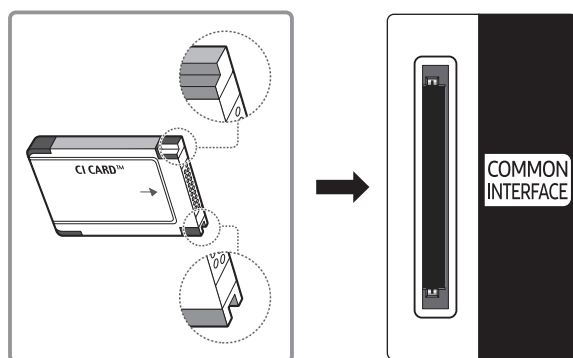

„CI vai CI+ kartes” izmantošana

Lai skatītos maksas kanālus, jāievieto „CI vai CI+ KARTE”.

- Samsung televizors atbalsta CI+ 1.3 standartu. Kad televizora ekrānā parādās paziņojums „Traucēts signāls”, tā iemesls var būt CI+ 1.3 versijas nesaderība. Ja rodas kāda problēma, lūdzu, sazinieties ar Samsung zvanu centru.
- Ja netiek ievietota „CI vai CI+ KARTE”, dažos kanālos tiek rādīts paziņojums „Traucēts signāls”.
- Pēc 2-3 minūtēm parādās saistītā informācija, kas satur tālruņa numuru, „CI vai CI+ KARTES” ID, saimniekdatora ID un citu informāciju. Ja parādās kļūdas paziņojums, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Kad kanālu informācijas konfigurācija ir beigusies, parādās paziņojums „Jaunināšana pabeigta” norādot, ka kanālu saraksts ir atjaunināts.



„CI vai CI+ KARTE” jāiegādājas pie vietējā kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja.



Izņemiet „CI vai CI+ KARTI” uzmanīgi velkot to ar rokām, jo, noņemot „CI vai CI+ KARTI”, to var sabojāt.



Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI” karti uz tās norādītajā virzienā.



Atkarībā no modeļa KOPĒJĀS SASKARNES slota atrašanās vieta var būt atšķirīga.



„CI vai CI+ KARTE” netiek atbalstīta dažās valstīs un reģionos; jautājiēt autorizētajam izplatītājam.



Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI”, kas atbalsta pašreizējos antenas iestatījumus. Attēls būs izkropļots vai nebūs redzams.

Teleteksa funkcija

Uzziniet, kā izmantot Teleteksa funkciju un palaist dažādas Teleteksa pakalpojuma nodrošinātās funkcijas.



Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Teleteksa pakalpojuma indeksa lapa sniedz informāciju par pakalpojuma izmantošanu. Lai teleteksa informācija tiktu attēlota pareizi, jābūt stabilai kanāla uztverei. Pretējā gadījumā informācija var trūkt un dažas lapas var nebūt attēlotas.



Jūs varat pārslēgt teleteksa lapas, atlasot tālvadības pults ciparu pogas.

 **Teleteksts ieslēgts / sajaukums / izslēgts:** aktivizē pašreizējā kanāla teleteksta režīmu. Nospiediet divas reizes, lai pārklātu teleteksta režīmu ar pašreizējās pārraides ekrānu. Nospiediet to vēlreiz, lai izietu no teleteksta displeja.

 **Saglabāt:** saglabā teleteksta lapas.

 **Izmērs:** ekrāna augšpusē parāda teletekstu dubultā izmērā. Nospiediet vēlreiz, lai pārvietotu tekstu uz ekrāna apakšpusi. Lai rādītu standarta displeju, vēlreiz nospiediet pogu.

 **Aizturēt:** aiztur displeju pašreizējā lapā gadījumā, ja ir vairākas sekundāras lapas, kas automātiski seko viena otrai. Lai atsauktu, vēlreiz nospiediet pogu.

Krāsainās pogas (sarkanā, zaļā, dzeltenā, zilā): ja apraides uzņēmums izmanto sistēmu FASTEXT, dažādās teleteksta tēmas ir iekrāsotas ar krāsainiem kodiem, un tās var atlasīt, izmantojot krāsainās pogas. Nospiediet tēmai atbilstošajā krāsā iekrāsoto pogu. Parādās jauna lapa ar krāsu kodu. Vienumus var atlasīt tādā pašā veidā. Lai parādītu iepriekšējo vai nākamo lapu, atlasiet atbilstošās krāsas pogu.

 **Režīms:** atlasa teleteksta režīmu (LIST / FLOF). Nospiežot to SARAKSTA režīmā, pārslēdz to uz saraksta saglabāšanas režīmu. Saraksta saglabāšanas režīmā iespējams saglabāt teleteksta lapu sarakstā, izmantojot pogu  (saglabāt).

 **Apakšlapa:** parāda pieejamo apakšlapu.

 **Augšupšķirt:** parāda nākamo teleteksta lapu.


 **Lejupšķirt:** parāda iepriekšējo teleteksta lapu.

 **Indekss:** jebkurā teleteksta skatīšanas brīdī parāda indeksa (satura) lapu.

 **Atklāt:** rāda slēpto tekstu (piemēram, atbildes uz aptaujām). Lai rādītu parastu ekrānu, vēlreiz nospiediet šo pogu.

 **Atcelt:** samazina teleteksta displeju, lai tas pārklātos ar pašreizējās pārraides ekrānu.

Tipiska teleteksta lapa

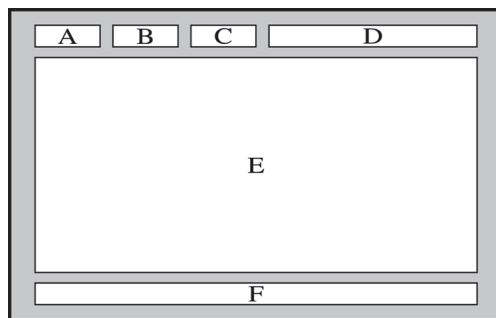

Daļa	Saturs
A	Atlasītās lapas numurs.
B	Apraides kanāla identitāte.
C	Pašreizējās lapas numurs vai meklēšanas norādījumi.
D	Datums un laiks.
E	Teksts.
F	Statusa informācija. FASTEXT informācija.

Atbalsts saņemšana

Saņemiet palīdzību tieši no Samsung, ja radušās problēmas ar televizoru.

Atbalsta saņemšana, izmantojot opciju Attālā pārvaldība

 >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Attālā pārvaldība** Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot šo funkciju, lai ļautu Samsung Electronics atrast televizora problēmu attālināti, kad jums ir nepieciešams televizora atbalsts. Iestatiet to uz **ieslēgts**. Pirms šīs funkcijas izmantošanas būs nepieciešams izlasīt un piekrist pakalpojuma līgumam.

 Šīs opcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.

Kas ir attālinātā servisa pakalpojums?

Samsung attālinātā atbalsta pakalpojums piedāvā viens-pret-vienu atbalstu ar Samsung tehnisko darbinieku, kas var palīdzēt attālināti veikt šādas darbības.

- Televizora **diagnosticēšana**
- Televizora iestatījumu noregulēšana
- Televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana
- Ieteicamo programmaparatūras atjauninājumu uzstādīšana

Kā strādā attālais atbalsts?

Jūs varat vienkārši izmantot iespēju, ka Samsung tehniskais dienests nodrošina attālinātu televizora atbalstu:

1. Sazinieties ar Samsung zvanu centru un jautājiet pēc attālinātā atbalsta.
2. Atveriet televizorā galveno izvēlni un dodieties uz sadaļu **Atbalsts**.
3. Izvēlieties funkciju **Attālā pārvaldība** un tad izlasiet, un piekrīti pakalpojuma līgumiem. Kad parādās PIN ievades ekrāns, nosauciet aģentam PIN kodu.
4. Aģents piekļūst televizoram.

Servisa centra kontaktinformācijas atrašana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Sazināt. ar Samsung](#) Mēģ. tagad

Šeit jūs varat aplūkot Samsung tīmekļa vietnes adresi, zvanu centra tālruna numuru, televizora modeļa numuru, televizora programmatūras versiju, pakalpojuma Smart Hub informāciju un citu informāciju, kas nepieciešama, lai saņemtu servisa atbalstu no Samsung zvanu centra aģenta vai Samsung tīmekļa vietnes.

 Jūs varat arī atrast informāciju, nolasot uz izstrādājuma esošo QR kodu.

Servisa centra palīdzības pieprasīšana

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Atbalsta pieprasījums](#) Mēģ. tagad

 Šī funkcija nav pieejama noteiktās atrašanās vietās.

Jūs varat pieprasīt servisa centra palīdzību, kad radušās problēmas ar televizoru. Atlasiet vienumu, kas vislabāk atbilst jūsu novērotajai problēmai, un tad atlasiet opciju **Pieprasīt tūlīt** vai **Ieplānot tikšanos**. Jūsu servisa centra palīdzības pieprasījums tiks reģistrēts.

 Jums ir jāpiekrīt servisa centra palīdzības pieprasīšanas noteikumiem un nosacījumiem.

Televizora darbības diagnosticēšana

Jūs varat aplūkot video un audio datu izvades statusu. Papildus varat arī konfigurēt apraides signāla stiprumu, pakalpojuma Smart Hub, kā arī televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanas iestatījumus.

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Pašdiagnostika](#) Mēģ. tagad

Jūs varat pārbaudīt, vai televizora attēls un skaņa tiek izvadīta normāli. Papildus varat arī konfigurēt pakalpojuma Smart Hub, kā arī televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanas iestatījumus.

Radušās attēla problēmas

Kad televizoram ir radušās attēla problēmas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Attēla pārbaude

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Sāciet attēla pārbaudi](#) Mēģ. tagad

Pirms zemāk norādīto problēmu un risinājuma saraksta izpēti, izmantojiet funkciju **Sāciet attēla pārbaudi**, lai noteiktu, vai problēmas iemesls ir televizors. Funkcija **Sāciet attēla pārbaudi** parāda augstas izšķirtspējas attēlu, lai jūs varētu pārbaudīt attēla defektus vai problēmas.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Ekrāna mirgoņa un aptumšošanās	Ja novērojat periodisku Samsung televizora ekrāna mirgoņu vai aptumšošanos, iespējams, jāatspējo kāda no enerģijas taupīšanas funkcijām. Atspējojiet Enerģijas taupīš. režīms (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Sistēma > Ekol. risinājums > Enerģijas taupīš. režīms) vai Ekol. sensors (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Sistēma > Ekol. risinājums > Ekol. sensors) vai Kustības apgaism. (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Sistēma > Ekol. risinājums > Kustības apgaism.).
Komponentu savienojumi/ Ekrāna krāsas	Ja Samsung televizora ekrānam krāsas nav pareizas vai melnās un baltās krāsas ir izslēgtas, palaidiet funkciju Sāciet attēla pārbaudi (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnostika > Sāciet attēla pārbaudi). Ja pārbaudes rezultāti liecina, ka problēma nav televizorā, veiciet sekojošo: • Pārliedziniet, ka video ievades savienotāji ir pievienoti pareizajiem ārējās ierīces video izvades savienotājiem. • Pārbaudiet arī citus savienojumus. Ja televizors ir savienots ar ārējo ierīci, izmantojot komponentu kabeli, pārliedziniet, vai Pb, Pr un Y līnijas ir pievienotas atbilstošajiem savienotājiem.
Ekrāna spilgtums	Ja Samsung televizora krāsas jums šķiet mazliet par tumšām vai gaišām, vispirms pamēģiniet noregulēt šādus iestatījumus. • Atlasiet izvēlni (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem un pielāgojiet iestatījumus Fona apgaism., Kontrasts, Spilgtums, Asums, Krāsa un Tonis (Z/S).
Dubulti, izplūduši vai saraustīti attēli	Ja ekrānā novērojat dubultu attēlu parādīšanos vai attēla izplūšanu, izmantojiet funkciju Auto Motion Plus (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Auto Motion Plus), lai novērstu šo problēmu.
Nevēlama ekrāna izslēgšanās	Ja Samsung televizors pats izslēdzas, mēģiniet atspējot kādu no televizora enerģijas taupīšanas funkcijām. Apskatiet, vai ir iespējota opcija Miega taimeris (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Sistēma > Laiks > Miega taimeris). Opcija Miega taimeris automātiski izslēdz televizoru pēc iepriekš iestatīta laika posma. Ja miega taimeris nav iespējots, varbūt ir iespējotas opcijas Autom. izsl. (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Sistēma > Ekol. risinājums > Autom. izsl.), un atspējojiet tās.
Ieslēgšanās problēmas	Ja rodas problēmas ar Samsung televizora ieslēgšanu, pirms sazināties ar apkopes centru pārbaudiet šādas lietas. Pārliedziniet, ka televizora strāvas vads ir pievienots pareizi abos galos un tālvadības pults strādā normāli. Tāpat pārliedziniet, ka antenas kabelis vai kabeļtelevīzijas kabelis ir stingri pievienots. Ja televizoram ir pievienots kabeļtelevīzijas bloks vai satelītuiztvērējs, pārliedziniet, ka tas ir ieslēgts.
Nevar atrast kanālu	Ja televizoram nav pievienots kabeļtelevīzijas vadības bloks vai satelītuiztvērējs, palaidiet Autom. kanālu iestatīšana (Apraide > Autom. kanālu iestatīšana).

Problēma	Izmēģiniet šo!
Televizora attēls neizskatās tik labi, kā tas izskatījās veikalā.	Veikalos izmantotajās ierīcēs vienmēr tiek atskaņoti digitālie HD (augstas izšķirtspējas) kanāli. Ja jums ir analogais kabeļtelevīzijas vadības bloks vai satelītuztvērējs, nomainiet to pret digitālu satelītuztvērēju. Lai iegūtu HD (augstas izšķirtspējas) attēla kvalitāti, izmantojiet HDMI vai Komponentu kabeļus. Daudzi HD kanāli tiek uzlaboti no SD (standarta izšķirtspējas) satura. Meklējiet kanālu, kurā tiek translēts HD saturs. • Kabeļtelevīzijas/satelīttelevīzijas abonentiem: izmēģiniet HD kanālus no kanālu piedāvājuma. • Antenas/kabeļa antenas savienojums: izmēģiniet HD kanālus pēc funkcijas Autom. kanālu iestatīšana palaišanas. Noregulējiet kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuztvērēja video izejas izšķirtspēju uz 1080i vai 720p.
Attēls ir izkropļots.	Video satura saspiešana var izraisīt attēla kropļojumus, īpaši ātras kustības attēliem no sporta pārraidēm un asa sižeta filmām. Ja signāla uztveršana ir vāja vai traucēta, var parādīties ekrāna kropļojumi, tomēr tas nav televizora darbības traucējums. Mobilie tālruņi, kas tiek izmantoti televizora tuvumā (līdz 1 m), var izraisīt traucējumus analogos un digitālos kanālos.
Nepareizas vai trūkstošas krāsas.	Ja izmantojat Komponentu savienojumu, pārliecinieties, ka Komponentu kabeļi ir pievienoti pareizajām kontaktligzdām. Nepareizi vai vaļīgi savienojumi var izraisīt krāsu problēmas vai tukšu ekrānu.
Sliktas krāsas vai nepietiekams attēla spilgtums.	Dodieties uz izvēlni Attēls un tad pielāgojiet iestatījumus Attēla režīms, Spilgtums, Asums un Krāsa. Apskatiet, vai ir iespējota opcija Energijas taupīš. režīms (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Sistēma > Ekol. risinājums > Energijas taupīš. režīms). Mēģiniet veikt attēla atiestatīšanu. (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Attēla atiestat.)
Uz ekrāna malas ir punktota līnija.	Nomainiet opciju Attēla izmērs uz 16:9 standarta. Nomainiet kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuztvērēja izšķirtspēju.
Attēls ir melnbalts.	Ja jūs izmantojat AV kompozīta ieeju, pievienojiet video kabeļi (dzeltens) pie One Connect ierīces komponentu zaļās kontaktligzdas.

-  Ja pārbaudes attēls neparādās vai tajā ir troksnis vai kropļojumi, televizoram var būt problēma. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Samsung zvanu centru.
-  Ja pārbaudes attēls tiek parādīts pareizi, iespējams, ir radusies problēma ar ārējo ierīci. Lūdzu, pārbaudiet savienojumus.
-  Ja problēma nepazūd, pārbaudiet signāla stiprumu vai skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu.

Skaņa nav skaidri saklausāma

Kad televizoram ir radušās skaņas problēmas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Skaņas pārbaude

[Māj.](#) > [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Sākt skaņas pārbaudi](#) Mēg. tagad

Ja televizors atskaņo [Sākt skaņas pārbaudi](#) melodiju bez kropļojumiem, iespējams, ir radusies problēma ar ārējo ierīci vai apraides signāla stiprumu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Nav skaņas vai skaņa pie maksimālā skaļuma iestatījuma ir pārāk klusa.	Pārbaudiet pie televizora pieslēgtās ierīces (kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuztvērēja, DVD, Blu-ray u.c.) skaļuma kontroli.
Attēla kvalitāte ir laba, taču nav skaņas.	Iestatiet opciju Māj. > Iestatījumi > Skaņa > Atlasīt skaļruni uz TV skaļrunis. Ja izmantojat ārējo ierīci, pārbaudiet ierīces audio izejas opciju. (Piemēram, varbūt kabeļtelevīzijas vadības bloka audio opcija ir jānomaina uz HDMI, ja tas televizoram pievienots, izmantojot HDMI kabeli.) Lai klausītos datora skaņu, pievienojiet datora audio izvades savienotājam ārējo skaļruni. Ja televizoram ir austiņu kontaktligzda, pārliecinieties, vai pie tās nav kaut kas pievienots. Pārlādējiet pievienoto ierīci, atvienojot un pēc tam vēlreiz pievienojot ierīces barošanas kabeli.
Skaļruni rada divainu skaņu.	Pārliecinieties, ka audio kabelis ir pievienots pareizajam ārējās ierīces audio izvades savienotājam. Pārbaudiet signāla informāciju antenas vai kabeļa savienojumam. Vājš signāla līmenis var izraisīt skaņas kropļojumu. Palaidiet opciju Sākt skaņas pārbaudi (Māj. > Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnostika > Sākt skaņas pārbaudi).

Radušās apraides problēmas

Kad televizoram ir radušās apraides uztveršanas problēmas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
“Vājš vai nav signāla” parādās televizora režīmā/nevar atrast kanālu.	Atlasiet 🏠 > ☑️ Avots , lai pārlicinātos, ka ir atlasīts pareizais ievades avots. Ja televizoram nav pievienots kabeltelevīzijas vadības bloks vai satelītuztvērējs, palaidiet funkciju Autom. kanālu iestatīšana , lai veiktu kanālu meklēšanu (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Apraide > Autom. kanālu iestatīšana).
Televizors neuztver visus kanālus.	Pārlicinieties, ka koaksiālais kabelis ir droši pievienots televizoram. Palaidiet opciju Sākt iestatīšanu (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Sistēma > Sākt iestatīšanu) vai Autom. kanālu iestatīšana (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Apraide > Autom. kanālu iestatīšana).
Digitālajiem kanāliem nav subtitru.	Dodieties uz Subtitri (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Sistēma > Pieejamība > Subtitri) un nomainiet opciju Subtitru režīms . Dažiem kanāliem var nebūt subtitru datu.
Attēls ir izkropļots.	Video satura saspiešana var izraisīt attēla kropļojumus. Tas īpaši raksturīgs ātras kustības attēliem no sporta pārraidēm un asa sižeta filmām. Vājš signāls var izraisīt attēla kropļojumus. Šī nav televizora problēma.
Attēla kvalitāte ir zema.	Atlasiet augstas izšķirtspējas (HD) kanālus vai programmas.

Nevar pievienot datoru

Kad televizoram ir radušās datora pievienošanas problēmas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Parādās paziņojums „Režīms nav atbalstīts”.	Iestatiet datora izejas izšķirtspēju, lai tā atbilstu izšķirtspējai, kuru atbalsta televizors.
Video kvalitāte ir laba, taču nav audio.	Ja izmantojat HDMI savienojumu, pārbaudiet datora audio izejas iestatījumu. Ja izmantojat HDMI-DVI kabeli, nepieciešams atsevišķs audio kabelis. Ņemiet vērā, ka HDMI-DVI savienojumu atbalsta tikai HDMI (DVI) pieslēgvietā, un tā nenodrošina audio pārraidi. Lai klausītos datora skaņu, pievienojiet datora audio izvades savienotājam ārējos skaļruņus.

Nevar izveidot savienojumu ar internetu

Kad televizoram ir radušās interneta savienojuma izveidošanas problēmas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Televizors nespēj izveidot savienojumu ar tīklu vai lietojumprogrammām (tikai modeļiem ar interneta funkcionalitāti).	Pārbaudiet, vai televizoram ir savienojums ar tīklu (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Tīkls > Tīkla statuss). Sazinieties ar interneta pakalpojuma sniedzēju.
Bezvadu tīkla signāls ir pārāk vājš.	Pārvietojiet bezvadu maršrutēju, modema maršrutētāju vai piekļuves punktu centrālākā atrašanās vietā. Izvairieties to novietot stūrī. Izmantojiet bezvadu atkārtotāju, lai nodrošinātu tūlītēju bezvadu signāla stipruma palielināšanu. Novietojiet atkārtotāju pa vidu starp bezvadu maršrutētāju un televizoru. Visplašāk izmantotā bezvadu tehnoloģija 802.11g (bezvadu-G) darbojas 2,4 GHz frekvencē. Šo pašu frekvenci plaši izmanto arī bezvadu tālruņi, mikroviļņu krāsnis, bērnu monitori, garāžas durvis un citas bezvadu ierīces. Samaziniet traucējumus, nelietojot vai izslēdzot bezvadu ierīces, kuras izmanto 2,4 GHz frekvenci. Tā vietā izmantojiet ierīces, kuras sakariem izmanto 5,0 GHz frekvenci.
Bezvadu tīkla savienojuma kļūda.	Pārlicinieties, ka bezvadu modems/maršrutētājs ir ieslēgts un pievienots internetam.
Neizdevās atjaunināt programmatūru caur internetu.	Pārbaudiet tīkla savienojuma statusu (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Tīkls > Tīkla statuss). Ja televizors nav savienots ar tīklu, savienojiet to. Atjaunināšana tiks apturēta, ja jums jau ir jaunākā programmatūras versija.

Datu pārraides serviss

Kad televizoram ir radušās problēmas ar datu pārraides servisa izmantošanu, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Kāpēc es saņemu ekrāna paziņojumus, kad neesmu izvēlējis datu pārraides servisa opciju?	Ja opcija Aut. pal. datu p. ir iestatīta uz ieslēgts , ekrānā automātiski parādās paziņojumi, kad skatāties apraidi, kas atbalsta datu pārraides servisu. Ja apraide neatbalsta datu pārraides servisu, paziņojumi ekrānā nebūs redzami. Ja nevēlaties saņemt datu pārraides servisa paziņojumus, atspējojiet opciju Aut. pal. datu p.
Kā paslēpt datu pārraides servisa paziņojumus?	Nospiediet un turiet nospiestu pogu RETURN (↵). Ja nevēlaties saņemt datu pārraides servisa paziņojumus, atspējojiet opciju Aut. pal. datu p.
Kā izmantot datu pārraides servisu?	Iespējot opciju Aut. pal. datu p. , ekrānā automātiski parādās ziņojums neatkarīgi no tā, vai skatāties apraidi, kas atbalsta datu pārraides servisu. Jūs varat nospiegt attiecīgās ekrānā redzamā pogas, lai piekļūtu papildu funkcijām un funkcijām, ko piedāvā attiecīgā apraide.
Kas ir interaktīvais pakalpojums un kā tas strādā?	Interaktīvais pakalpojums ietver skatītāja aptaujas, viktorīnas, biļešu pieprasījumus, preču iegādes un citas mijiedarbības starp skatītāju un televīzijas staciju. Parasti jums ir jāizveido konts pie raidsabiedrības un jāpiesakās kontā, lai baudītu piedāvātos interaktīvos pakalpojumus. Atcerieties, ka interaktīvie pakalpojumi ir pieejami tikai tad, kad televizors ir pievienots internetam. Papildus T-Commerce izmantošanai ir nepieciešams sertifikāts. Pārkopējiet sertifikātu no datora uz USB ierīci un pievienojiet šo ierīci televizoram. (Interaktīvie pakalpojumi vēl netiek piedāvāti. Palaišanas datumi mainās atkarībā no raidsabiedrības.)
Parādās paziņojums „Notiek saņemšana”, bet nenotiek nekādas izmaiņas.	Tas norāda, ka radusies kļūda saņemot datus. Ekrānā parādās arī izpildes kļūdas paziņojums. Ja tā notiek, mēģiniet vēlreiz.
Ekrānā nekas nerādās pēc datu pārraides servisa palaišanas.	Datu pārraides serviss inicializējas vai signālu var būt pārrāvusi raidsabiedrība.

Ierakstīšanas grafika/Timeshift funkcija nedarbojas

Kad funkcijas Timeshift vai Ierakstīšanas grafiks nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Funkciju Ierakstīšanas grafiks nevar izmantot.	Pārbaudiet, vai televizoram ir pieslēgta USB ierīce. Ierakstīšana tiks automātiski pārtraukta, ja signāls būs pārāk vājš. Funkcija Timeshift nedarbosies, ja USB ierīcē nav pietiekoši daudz vietas.

Anynet+ (HDMI-CEC) nedarbojas

Kad funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Anynet+ nedarbojas.	Pārļiecinieties, vai ierīce ir Anynet+ ierīce. Anynet+ sistēma atbalsta tikai Anynet+ ierīces. Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots Anynet+ ierīces strāvas vads. Pārbaudiet Anynet+ ierīces kabeļa savienojumus. Dodieties uz sadaļu Anynet+ (HDMI-CEC) (Ē > Iestatījumi > Sistēma > Iestatījumi ekspertiem > Anynet+ (HDMI-CEC)) un pārbaudiet, vai opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts. Pārbaudiet, vai televizora tālvadības pults ir iestatīta TV režīmā. Pārbaudiet, vai tālvadības pults ir saderīga ar Anynet+. Anynet+ var nedarboties, kad ir aktīvas citas funkcijas, ieskaitot kanālu meklēšanas, Smart Hub, Plug & Play u.c. funkcijas. Ja atvienojat un pēc tam pievienojat HDMI kabeli, veiciet atkārtotu ierīču meklēšanu vai izslēdziet un ieslēdziet televizoru.
Vēlos startēt Anynet+.	Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīce ir pareizi pievienota televizoram, un tad atlasiet izvēlni Anynet+ (HDMI-CEC) (Ē > Iestatījumi > Sistēma > Iestatījumi ekspertiem > Anynet+ (HDMI-CEC)), lai pārbaudītu, vai opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts .
Vēlos iziet no Anynet+.	Iestatiet Anynet+ (HDMI-CEC) (Ē > Iestatījumi > Sistēma > Iestatījumi ekspertiem > Anynet+ (HDMI-CEC)) uz Izslēgts .
Ekrānā parādās paziņojums „Veido savienojumu ar Anynet+ ierīci...” vai „Pārtrauc savienojumu ar Anynet+ ierīci”.	Jūs nevar izmantot tālvadības pulti, kad televizorā tiek veikta Anynet+ konfigurācija vai jūs pārslēdzaties uz skatīšanās režīmu. Izmantojiet tālvadības pulti tad, kad televizors ir pabeidzis Anynet+ konfigurēšanu vai pārslēdzies uz skatīšanās režīmu.
Anynet+ ierīce negrib atskaņot failus.	Ja tiek izmantota opcija Sākt iestatīšanu , atskaņošanas funkciju nevar izmantot.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Pievienotā ierīce netiek parādīta.	Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta Anynet+. Pārbaudiet, vai HDMI kabelis pievienots pareizi. Dodieties uz sadaļu Anynet+ (HDMI-CEC) (Ļ > Iestatījumi > Sistēma > Iestatījumi ekspertiem > Anynet+ (HDMI-CEC)) un pārbaudiet, vai opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts. Meklējiet Anynet+ ierīces vēlreiz. Anynet+ ierīces ir jāpievieno televizoram, izmantojot HDMI kabeli. Pārliedzinieties, ka ierīce ir pievienota televizoram, izmantojot HDMI kabeli. Atsevišķi HDMI kabeli var neatbalstīt Anynet+. Ja savienojums pārtūkst strāvas padeves pārtraukuma vai HDMI kabeļa atvienošanās dēļ, lūdzu, vēlreiz veiciet ierīču meklēšanu.
Uztvērējā netiek atskaņota televizora audio skaņa.	Savienojiet televizoru un uztvērēju, izmantojot optisko kabeli. ARC funkcija ļauj televizoram izvadīt digitālo skaņu, izmantojot HDMI (ARC) pieslēgvietu. Tomēr ARC funkcija ir pieejama tikai tad, kad televizors ir pievienots audio uztvērējam, kas atbalsta ARC funkciju.

Radušās problēmas palaist/izmantot lietojumprogrammas

Kad lietojumprogrammas nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Palaistā lietojumprogramma ir angļu valodā. Kā var nomainīt valodu?	Lietojumprogrammas atbalstītās valodas var atšķirties no lietotāja saskarnes valodas. Iespēja nomainīt valodu ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.
Lietojumprogramma nedarbojas.	Vaicājiet attiecīgā pakalpojuma sniedzējam. Meklējiet palīdzību lietojumprogrammatūras pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē.

Fails netiek atskaņots

Kad netiek atskaņoti faili, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Dažus failus nevar atskaņot.	Šāda problēma var rasties ar augsta pārraidē ātruma failiem. Vairums failus var atskaņot, bet dažiem augsta pārraidē ātruma failiem var būt problēmas.

Vēlos atiestatīt televizoru

Inicializējiet iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

Atiestatīt	Ceļš	Apraksts
Atiestatīt iestatījumus	Māja > Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnostika > Atiestatīt	Atiestatiet opcijas Attēls , Skaņa , Apraide un visus citus iestatījumus, izņemot tīkla iestatījumus, uz to noklusējuma vērtībām.
Smart Hub atiestatīšana	Māja > Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnostika > Atiestatīt Smart Hub	Atiestata visus pakalpojuma Smart Hub iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma vērtībām un dzēš visu informāciju, kas saistīta ar Samsung kontiem, saistītajiem pakalpojumu kontiem, Smart Hub pakalpojuma līgumiem un Smart Hub lietojumprogrammām.

Citas problēmas

Izmantojiet šīs procedūras, lai atrisinātu citas iespējamās problēmas.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Televizors ir karsts.	Skatoties televizoru ilgāku laika periodu, panelis var izdalīt siltumu. Siltums no paneļa izplatās caur iekšējām atverēm, virzoties pa televizora augšdaļu. Tomēr apakšdaļa var būt karsta pēc ilgstošas izmantošanas. Bērniem, skatoties televizoru, jābūt patstāvīgā pieaugušo uzraudzībā, lai novērstu to, ka viņi pieskaras televizoram. Tomēr siltums nav defekts un tas neietekmē televizora funkcionalitāti.
Pilnekrāna režīmā netiek rādīts attēls.	HD kanāliem, rādot uzlabotu SD (4:3) saturu, katrā ekrāna pusē ir redzamas melnas joslas. Skatoties filmas, kuru attēla attiecība atšķiras no televizora attēla attiecības, augšpusē un apakšpusē būs redzamas melnas joslas. Noregulējiet ārējās ierīces attēla izmēra iestatījumus vai iestatiet televizoru uz pilnekrāna režīmu.
Parādās paziņojums „Režīms nav atbalstīts”.	Televizors neatbalsta pievienotās ierīces izvades izšķirtspēju. Pārbaudiet televizora atbalstītās izšķirtspējas un atbilstoši noregulējiet ārējās ierīces izejas izšķirtspēju.
Televizora izvēlnē subtitru vienums ir iekrāsots pelēkā krāsā.	Kad ārējā ierīce ir pievienota, izmantojot HDMI vai komponentu kabeli, opcija Subtitri nav pieejama. Pielāgojiet ārējās ierīces subtitru iestatījumu.
Televizors smaržo pēc plastmasas.	Šī smaka ir normāla un ar laiku izzudīs.
Opcija Signāla informācija , kas atrodama zem Pašdiagnostika , nav aktivizēta.	Pārliedzinieties, ka pašreizējais kanāls ir digitālais kanāls. Funkcija Signāla informācija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.
Televizors ir sasvērts uz sāniem.	Noņemiet televizora statīva pamatni un no jauna to salieciet.
Statīvs kustās vai ir šķībs.	Pārliedzinieties, ka uz statīva un statīva turētāja norādītās indikatoru bultiņas ir pareizi savietotas.
Nedarbojas tālvadības pults un/vai balss komandas.	Televizors tiek piegādāts ar aizsarguzlīmēm, kas nosedz dažus no sensoriem. Pārliedzinieties, ka ir noņemtas visas uzlīmes.
Opcija Apraide ir deaktivizēta.	Opcija Apraide ir pieejama tikai tad, kad opcija Avots ir iestatīta uz TV . Izvēlnē Apraide nav pieejama, kamēr skatāties televizoru, izmantojot kabeļtelevīzijas vadības bloku vai satelītuztvērēju. Izvēlnē Apraide nav pieejama ierakstīšanas laikā vai kamēr darbojas funkcija Timeshift.
Iestatījumi tiek pazaudēti pēc 5 minūtēm vai katru reizi, kad televizors tiek izslēgts.	Ja opcija Izmantošanas režīms ir iestatīta uz Mazumtirdzniecības vietas režīms , televizora audio un video iestatījumi tiek automātiski atiestatīti katras 5 minūtes. Nomainiet opciju Izmantošanas režīms ( >  Iestatījumi > Sistēma > Iestatījumi ekspertiem > Izmantošanas režīms) uz Mājas režīms .

Problēma	Izmēģiniet šo!
Saraustīts audio vai video zudums.	Pārbaudiet kabeļa savienojumus un savienojiet tos no jauna. Audio vai video zudumu var izraisīt pārāk stingri vai resni kabeļi. Pārliecinieties, ka kabeļi ir pietiekoši elastīgi, lai tos varētu izmantot ilgtermiņā. Ja uzstādāt televizoru pie sienas, mēs iesakām izmantot kabeļus ar 90 grādu savienotājiem.
Uz televizora ekrāna ietvara ir redzamas mazas daļiņas.	Tā ir izstrādājuma dizaina daļa, nevis defekts.
Opcija PIP nav pieejama.	PIP funkcija ir pieejama tikai tad, kad ārējā ierīce ir pievienota, izmantojot HDMI vai komponentu kabeļi. Ņemiet vērā, ka šī funkcija nav pieejama, kad ir aktīva opcija Smart Hub vai opcija Sporta režīms ir iestatīta uz leslēgts .
Ekrānā parādās POP (TV iekšējais reklāmas transparents).	Nomainiet opciju Izmantošanas režīms (🏠 > ⚙️ Iestatījumi > Sistēma > Iestatījumi ekspertiem > Izmantošanas režīms) uz Mājas režīms .
Televizors izdala paukšķošu skaņu.	Televizora ārējā apvalka izplešanās un saraušanās var radīt paukšķošu skaņu. Tas neietekmē izstrādājuma darbības traucējumus. Televizors ir droši izmantojams.
Televizors izdala dūkoņu.	Televizors izmanto ātrgaitas komutācijas ķēdes un augstu elektrisko strāvu. Atkarībā no izmantotā televizora spilgtuma līmeņa, televizors var likties nedaudz skaļāks par parasto televizoru. Televizoram ir veiktas stingras kvalitātes kontroles procedūras, kas atbilst mūsu prasīgajām veikspējas un atbilstības prasībām. Daži trokšņi, kas nāk no televizora, tiek uzskatīti par normāliem, un nav pieņemams iemesls, lai veiktu apmaiņu vai kompensāciju.

Pirms ierakstīšanas un Timeshift funkciju izmantošanas

Izlasiet šos norādījumus pirms funkciju **ierakstīšana** un **Timeshift** izmantošanas.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Pirms ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošanas

- Lai iestatītu funkciju ierakstīšanas grafiks, vispirms jāiestata televizora pulkstenis. Iestatiet **Pulkstenis** ([🏠](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#)).
- Jūs varat kopā iestatīt maksimums 30 **Skatīšanās grafiks** un **Ierakstīšanas grafiks** ierakstus.
- Ieraksti ir aizsargāti ar DRM, un tāpēc tos nav iespējams atskaņot datorā vai citā televizorā. Tāpat šos failus nav iespējams atskaņot arī tad, ja ir tikusi nomainīta televizora video karte.
- Ieteicams izmantot USB cieto disku ar 5400 apgr./min. vai lielāku ātrumu. Tomēr RAID tipa USB cietie diski netiek atbalstīti.
- USB atmiņas kartes netiek atbalstītas.
- Kopējā ierakstīšanas kapacitāte var atšķirties atkarībā no pieejamās brīvās cietā diska vietas un ierakstīšanas kvalitātes līmeņa.
- Funkcijas **Ierakstīšanas grafiks** izmantošanai USB atmiņas ierīcē jābūt vismaz 100 MB brīvās cietā diska vietas. Ja ierakstīšanas laikā pieejamā brīvā diska vieta samazinās zem 50 MB, ierakstīšana tiks apturēta.
- Ja ierakstīšanas grafika un Timeshift funkciju izmantošanas laikā pieejamā brīvā diska vieta samazinās zem 500 MB, tiks apturēta tikai ierakstīšana.
- Maksimālais ierakstīšanas laiks ir 720 minūtes.
- Video tiek atskaņoti atbilstoši televizora iestatījumiem.
- Ja ierakstīšanas laikā tiek pārslēgts ievades signāls, ekrāns uz brīdi izdzisis, kamēr notiek pārslēgšana. Šādā gadījumā ierakstīšana turpināsies, bet ● nebūs pieejams.
- Ierakstīšanas vai ierakstīšanas grafika funkciju izmantošanas laikā faktiskā ierakstīšana var tikt uzsākta vienu vai divas sekundes vēlāk par norādīto laiku.

- Ja ierakstīšanas grafika funkcija darbojas, kamēr tiek veikta ierakstīšana HDMI-CEC ārējā ierīcē, prioritāte tiek piešķirta ierakstīšanas grafika funkcijai.
- Pievienojot televizoram ierakstīšanai paredzētu ierīci, automātiski tiek dzēsti visi nepareizi saglabātie ierakstu faili.
- Ja iestatīta opcija [Izsl. taimeris](#) vai [Autom. izsl.](#), televizors ignorēs šos iestatījumus, turpinās ierakstīšanu un izslēgsies pēc tam, kad ierakstīšana būs pabeigta.

Pirms Timeshift funkcijas izmantošanas

- Ieteicams izmantot USB cieto disku ar 5400 apgr./min. vai lielāku ātrumu. Tomēr RAID tipa USB cietie diski netiek atbalstīti.
- USB atmiņas kartes vai zibatmiņas netiek atbalstītas.
- Kopējā ierakstīšanas kapacitāte var atšķirties atkarībā no pieejamās brīvās cietā diska vietas un ierakstīšanas kvalitātes līmeņa.
- Ja ierakstīšanas grafika un Timeshift funkciju izmantošanas laikā pieejamā brīvā diska vieta samazinās zem 500 MB, tiks apturēta tikai ierakstīšana.
- Maksimālais laiks, kas pieejamas Timeshift funkcijas izmantošanai, ir 90 minūtes.
- Timeshift funkcija nav pieejama bloķētiem kanāliem.
- Ar laika maiņu ierakstīti video tiek atskaņoti atbilstoši televizora iestatījumiem.
- Tiklīdz tiek sasniegta maksimālā kapacitāte, Timeshift funkcija var automātiski deaktivizēties.
- Timeshift funkcijas izmantošanai USB atmiņas ierīcē jābūt vismaz 1,5 GB brīvās cietā diska vietas.

Atbalstītās izšķirtspējas katram no UHD ievades signāliem

Pārbaudiet atbalstīto izšķirtspēju UHD ievades signāliem.

- Izšķirtspēja: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p



HDMI savienotājs, kuram režīms **HDMI UHD Color** ir iestatīts uz **Izslēgts**, atbalsta līdz UHD 50P/60P 4:2:0 ievades signālus, savukārt HDMI savienojums, kuram režīms **HDMI UHD Color** ir iestatīts uz **Ieslēgts**, atbalsta līdz UHD 50P/60P 4:4:4 un 4:2:2 ievades signālus.

Ja opcija HDMI UHD Color ir iestatīta uz Izslēgts

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasišana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 biti	-	-	-	0

Ja opcija HDMI UHD Color ir iestatīta uz Ieslēgts

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasišana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 biti	0	0	0	0
	10 biti	-	-	0	0
	12 biti	-	-	0	0

Izlasiet pirms opcijas Balss mijiedarbības funkcija izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms opcijas Balss mijiedarbības funkcija izmantošanas.



Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona. Šī funkcija ir pieejama tālrunī, kas aprīkots ar mikrofonu.

Balss mijiedarbības funkcijas piesardzības pasākumi

- Funkcija **Balss mijiedarbības funkcija** nav pieejama visām valodām, dialektiem vai visos reģionos. Funkcijas veikspēja ir atkarīga no izvēlētajās valodas, balss skaļuma un apkārtējās vides trokšņa līmeņiem.
- Balss teksta ievades funkcijas izmantošanai nepieciešams piekrist ik vienai trešās puses lietojumprogrammas balss privātuma politikai.
- Pirms interaktīvās funkcijas **Balss mijiedarbības funkcija** izmantošanas, jums jāpiekrīt šādiem konfidencialitātes paziņojumiem:
 - **Balss mijiedarbības funkcija** konfidencialitātes paziņojumam un Nuance konfidencialitātes paziņojumam

Prasības balss mijiedarbības funkcijas izmantošanai

- Balss mijiedarbības funkcijas veikspēja var atšķirties atkarībā no skaļuma/toņa, izrunas un apkārtējās vides (televizora skaņas un apkārtējās vides trokšņa).
- Optimālais skaļums balss komandām ir no 75 dB līdz 80 dB.

Izlasiet pirms opcijas Aplikācijas izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms opcijas Aplikācijas izmantošanas.

- Saistībā ar Samsung Smart Hub iekļautajām izstrādājuma īpašībām, kā arī pieejamā satura ierobežojumu dēļ, noteikti līdzekļi, lietojumprogrammas un pakalpojumi var nebūt pieejami visām ierīcēm vai visās teritorijās. Dažu Smart Hub funkciju izmantošanai var būt arī nepieciešamas papildu perifērijas ierīces vai dalības maksa. Lai iegūtu papildinformāciju par noteiktām ierīcēm un satura pieejamību, apmeklējiet vietni <http://www.samsung.com>. Pakalpojumi un saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Samsung Electronics neuzņemas pilnīgi nekādu juridisku atbildību par pārrāvumiem pakalpojumu darbībā, kas radušies pakalpojumu sniedzēju vainas dēļ.
- Lietojumprogrammu pakalpojumi var būt nodrošināti tikai angļu valodā, un to saturs var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas.

- Lai uzzinātu vairāk par lietojumprogrammām, apmeklējiet attiecīgās lietojumprogrammas pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni.
- Nestabils interneta savienojums var būt par iemeslu kavēšanai vai pārtraukumiem. Turklāt lietojumprogrammas var tikt automātiski izslēgtas atkarībā no tīkla vides. Ja tā notiek, pārbaudiet interneta savienojumu un mēģiniet vēlreiz.
- Lietojumprogrammu pakalpojumi un jauninājumi var kļūt nepieejami.
- Atkarībā no pakalpojuma sniedzēja lietojumprogrammas saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Konkrēti pakalpojumi var atšķirties atkarībā no televizorā uzinstalētās lietojumprogrammas versijas.
- Lietojumprogrammas funkcionalitāte var mainīties vēlākās lietojumprogrammas versijās. Ja tā notiek, palaidiet lietojumprogrammas apmācību vai apmeklējiet pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni.
- Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja politikas atsevišķas lietojumprogrammas var neatbalstīt vairākuzdevumu režīmu.

Izlasiet pirms funkcijas Web Browser izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms funkcijas WEB BROWSER izmantošanas.

- Funkcija **WEB BROWSER** nav saderīga ar Java lietojumprogrammām.
- Jūs nevarat lejupielādēt failus. Ja mēģināsi lejupielādēt failus, parādīsies kļūdas paziņojums.
- Tīmekļa pārlūkprogrammas funkcija var nespēt piekļūt noteiktām tīmekļa vietnēm.
- Flash video atskaņošana var būt ierobežota.

- E-tirdzniecība preču iegādei tiešsaistē netiek atbalstīta.
- Tīmekļa vietnēm ar ritināmiem logiem šādu logu ritināšana var izraisīt sakropļotas rakstzīmes.
- ActiveX netiek atbalstīts.
- Dažas opcijas nav pieejamas režīmā Saišu pārlūk.. (Lai aktivizētu šīs opcijas, pārslēdziet uz režīmu Pārl., izmant. kurs..)
- Tiek atbalstīts tikai ierobežots fontu skaits. Noteikti simboli un rakstzīmes var netikt attēlotas pareizi.
- Atbilde tālvadības komandām un rezultātu parādīšana ekrānā var aizkavēties, ielādējoties tīmekļa lapai.
- Kopēšanas un ielīmēšanas darbības netiek atbalstītas.
- Rakstot e-pastu vai vienkāršu ziņojumu, dažas funkcijas, tādas kā fonta izmērs un krāsa, var nebūt pieejamas.
- Grāmatzīmju skaits un žurnālfaila izmērs, ko var saglabāt, ir ierobežots.
- Vienlaicīgi atvērto logu skaits ir atkarīgs no meklēšanas nosacījumiem un televizora modeļa.
- Tīmekļa pārlūkošanas ātrums būs atkarīgs no tīkla vides.
- Tīmekļa lapā iegultos video nevar atskaņot, kamēr vienlaicīgi ir aktīva funkcija PIP (attēls-attēlā).
- Ja opcija [Pulkstenis](#) ([🏠](#) > [⚙️ Iestatījumi](#) > [Sistēma](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#)) nav iestatīta, pārlūkošanas vēsture netiks saglabāta.
- Pārlūkošanas vēsture tiek saglabāta no jaunākās uz vecāko, kur vecākie ieraksti tiek pārrakstīti vispirms.
- Atkarībā no atbalstītajiem video/audio kodeku veidiem, var nebūt iespējams atskaņot noteiktus video un audio failus HTML5 video/audio atskaņošanas laikā.
- Video avoti no datoram optimizētiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem var netikt atskaņoti pareizi, izmantojot mūsu patentēto funkciju [WEB BROWSER](#).

Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas

Izlasiet šo informāciju pirms multivides satura atskaņošanas.

Fotoattēlu, video un mūzikas failu izmantošanas ierobežojumi Mēģ. tagad

- Televizors atbalsta tikai MSC (lielapjoma atmiņas klases) USB ierīces. MSC ir klase, kas paredzēta lielapjoma atmiņas ierīcēm. MSC ierīču veidi ietver ārējos cietos diskus, zibatmiņas karšu lasītājus un digitālās kameras. (USB centrmezgli netiek atbalstīti.) Šī veida ierīcēm jābūt pievienotām tieši pie One Connect ierīces vai televizora USB pieslēgvietas. Televizors var neatpazīt USB ierīci vai nenolasīt failus no tās, ja ierīce ir savienota ar televizoru, izmantojot USB paplašināšanas kabeli. Neatvienojiet USB ierīci failu pārsūtīšanas laikā.
- Kad tiek pievienots ārējais cietais disks, lietojiet USB (HDD) pieslēgvietu. Mēs iesakām lietot ārējo cieto disku ar tam paredzētu ārēju barošanas adapteri.
- Atsevišķas digitālās kameras un audio ierīces var būt nesaderīgas ar šo televizoru.
- Ja pie televizora tiek pieslēgtas vairākas USB ierīces, televizors var neatpazīt dažas vai visas ierīces. USB ierīces ar augstu jaudas patēriņu jāpievieno pie USB [5 V, 1 A] pieslēgvietas.
- Televizors atbalsta FAT, exFAT un NTFS failu sistēmas.
- Pēc failu šķirošanas mapju skata režīmā katrā mapē var attēlot tikai 1000 failus. Tomēr, ja USB ierīce satur vairāk kā 8000 failus un mapes, daži faili un mapes varētu būt nepieejami.
- PTP (attēlu pārsūtīšanas protokola) savienojuma režīms ir pieejams tikai digitālajām kamerām. Pievienojot televizoram viedtālruni vai planšetdatoru, izmantojot PTP režīmu, televizors to neatpazīs.
- Televizors nespēj atskaņot noteiktus failu tipus, atkarība no to kodējuma.
- Atkarībā no modeļa atsevišķi faili nav pieejami.

Atbalstītie ārējie subtitri

Nosaukums	Formāts
MPEG-4 uz laiku balstīts teksts	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub vai .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT teksts	.xml

Atbalstītie iekšējie subtitri

Nosaukums	Konteiners
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 uz laiku balstīts teksts	MP4
TTML vienmērīga straumēšana	MP4
SMPTE-TT teksts	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Atbalstītie attēlu formāti un izšķirtspējas

Faila paplašinājums	Formāts	Izšķirtspēja
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Atbalstītie mūzikas formāti un kodeki

Faila paplašinājums	Formāts	Kodeks	Piebilde
*.mp3	MPEG	MPEG1 audio slānis 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.ogg	OGG	Vorbis	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.wma	WMA	WMA	Atbalsta līdz 10 Pro 5.1 kanāliem. WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts. Atbalsta līdz M2 profilam.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Atbalsta 0. tipu un 1. tipu. Meklēšana netiek atbalstīta. Atbalsta tikai USB ierīci.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Atbalstītie video kodeki

Faila formāts	Konteiners	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks					
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A likums, μ likums)					
		HEVC (H.265 - galvenais, galvenais 10, galvenais 4:2:2 10)		60	80						
		Kustības JPEG	3840x2160	30	80		20				
		MVC	1920x1080	60							
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6									
		MPEG4 SP/ASP									
		Window Media Video v9 (VC1)									
		MPEG2									
		MPEG1									
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30							
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)									
		H.263 Sorrenson									
		VP6									
		*.webm	WebM	VP8				1920x1080	60	20	Vorbis
				VP9				4096x2160	60	40	
		*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)				1920x1080	60	20	RealAudio 6

Citi ierobežojumi

- Kodeki var nedarboties pareizi, ja ir problēma ar saturu.
- Ja būs radusies satura vai konteinera kļūda, video saturs netiks atskaņots vai netiks atskaņots pareizi.
- Skaņa vai video var nedarboties, ja to standarta bitu pārraides ātrums/kadru pārraides ātrums ir augstāks par televizora savietojamībā noteikto.
- Ja indeksa tabulā ir kļūda, meklēšanas (pārlēkšanas) funkcija nedarbosies.
- Skatoties video, izmantojot tīkla savienojumu, video var tikt atskaņots nevienmērīgi datu pārraides ātruma dēļ.
- Dažas USB/digitālās kameras var nebūt saderīgas ar televizoru.
- HEVC kodeks ir pieejams tikai MKV /MP4 / TS konteineros.

Video dekodētāji

- H.264 FHD tiek atbalstīts līdz 4.1 līmenim. (neatbalsta FMO/ASO/RS)
- H.264 UHD tiek atbalstīts līdz 5.1 līmenim.
- HEVC FHD tiek atbalstīts līdz 4.1 līmenim un HEVC UHD tiek atbalstīts līdz 5.1 līmenim.
- Neatbalsta VC1 AP L4.
- Visiem video kodekiem, izņemot WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC un VP6:
Zem 1280x720: maks. 60 kadri/sekundē
Virs 1280x720: maks. 30 kadri/sekundē
- GMC 2 vai augstāks netiek atbalstīts.
- Atbalsta tikai SVAF augšā/apakšā, blakus un pa kreisi/pa labi skatīšanās secības veidus (2ES).
- Atbalsta tikai BD MVC specifikācijas.

Audio dekodētāji

- WMA 10 Pro atbalsta līdz 5.1 kanālu skaņu. Atbalsta līdz M2 profilam. WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts.
- QCELP un AMR NB/WB netiek atbalstīti.
- Vorbis atbalsta līdz pat 5,1 kanāliem.
- Dolby Digital Plus tiek atbalstīts līdz 5.1 kanālu skaņai.
- DTS LBR kodeks ir pieejams tikai MKV / MP4 / TS konteineriem.
- Atbalstītie nolases ātrumi ir 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 un 48 KHz un tie atšķiras atkarībā no kodeka.

Izlasiet pēc televizora uzstādīšanas

Izlasiet šo informāciju pēc televizora uzstādīšanas.

Attēla izmēri un ievades signāli

Funkcijas **Attēla izmērs** iestatījums tiek pielietots pašreizējam avotam. Pielietotais **Attēla izmērs** būs aktuāls katru reizi, kad atlasīsiet šo avotu, ja vien tas netiek mainīts.

Ievades signāls	Attēla izmērs
Komponentu	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
Digitālais kanāls (720p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
Digitālais kanāls (1080i, 1080p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
Digitālais kanāls (3840 x 2160p pie 24/30Hz)	16:9 standarta, Pielāgots
Digitālais kanāls (3840 x 2160p pie 50/60Hz)	16:9 standarta, Pielāgots
Digitālais kanāls (4096 x 2160p)	16:9 standarta, Pielāgots
HDMI (720p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standarta, Pielāgots
HDMI (4096 x 2160p)	16:9 standarta, Pielāgots
USB (720p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
USB (1080i/p pie 60Hz)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
USB (3840 x 2160p pie 24/30Hz)	16:9 standarta, Pielāgots
USB (3840 x 2160p pie 60Hz) USB (4096 x 2160p pie 24/30/60Hz)	16:9 standarta, Pielāgots

 Opcija Autom. var nedarboties pareizi atkarībā no ievades signāliem.

Pretnozagšanas slēdzenes uzstādīšana

- Pretnozagšanas slēdzene ir fiziska ierīce, kuru var izmantot, lai aizsargātu televizoru pret zagļiem. Meklējiet slēdzenes slotu televizora aizmugurē. Slots atrodas blakus  ikonai. Lai izmantotu slēdzeni, aptiniet slēdzenes kabeli ap priekšmetu, kas ir pārāk smags, lai to nestu, un pēc tam izveriet cauri televizora slēdzenes slotam. Slēdzene tiek tirgota atsevišķi.
- Katram televizora modelim pretnozagšanas slēdzenes izmantošanas metode var būt atšķirīga. Papildus informāciju skatiet slēdzenes rokasgrāmatā.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Izlasiet pirms bezvadu interneta savienojuma izveidošanas

Bezvadu interneta piesardzības pasākumi

- Šis televizors atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n/ac sakaru protokolus. Samsung iesaka izmantot IEEE 802.11n. Video faili, kas saglabāti televizoram ar mājas tīkla funkciju pievienotā ierīcē, var netikt atskaņoti vienmērīgi.

 Atsevišķiem modeļiem IEEE 802.11 ac sakaru protokols nav pieejams.

- Lai varētu izmantot bezvadu internetu, televizoram jābūt savienotam ar bezvadu maršrutētāju vai modemu. Ja bezvadu maršrutētājs atbalsta DHCP, televizora savienojumam ar bezvadu tīklu varat izmantot DHCP vai statisku IP adresi.
- Izvēlieties bezvadu maršrutētājam kanālu, kas pašlaik netiek izmantots. Ja bezvadu maršrutētājā iestatīto kanālu šobrīd izmanto cita tuvumā esoša ierīce, iespējami darbības traucējumi un/vai, iespējams, neizdosies izveidot savienojumu.
- Vairumam bezvadu tīklu ir papildus drošības sistēma. Lai iespējotu bezvadu tīkla drošības sistēmu, jāizveido parole, kas satur rakstzīmes un ciparus. Parole ir nepieciešama, lai savienotos ar piekļuves punktu, kuram iespējotas drošības opcijas.

Bezvadu tīkla drošības protokoli

- Šis televizors atbalsta tikai šādus bezvadu tīkla drošības protokolus:
 - Autentifikācijas režīmi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - Šifrēšanas veidi: WEP, TKIP, AES
- Atbilstoši jaunākajām Wi-Fi sertifikācijas specifikācijām, Samsung televizori neatbalsta WEP vai TKIP drošības šifrēšanu tīklos, kas darbojas 802.11n režīmā.
- Ja bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargāta iestatīšana), varat pievienot televizoru tīklam, izmantojot PBC (konfigurēšana ar pogu) vai PIN (personīgais identifikācijas numurs). WPS automātiski konfigurēs SSID un WPA atslēgu iestatījumus.
- Televizors nevar izveidot savienojumu ar nesertificētiem bezvadu maršrutētājiem.

Izlasiet pirms datora pievienošanas (Atbalstītās izšķirtspējas)

Pārbaudiet atbalstīto izšķirtspēju datora ievades signāliem.

- Pievienojot televizoru datoram, iestatiet datora video karti uz vienu no zemāk redzamajās tabulās vai nākamajā lapā norādītajām standarta izšķirtspējām. Televizors automātiski noregulēs izvēlēto izšķirtspēju. Ņemiet vērā, ka optimālā un ieteicamā izšķirtspēja ir 3840 x 2160 pie 60 Hz.
- Izvēloties izšķirtspēju, kas nav norādīta tabulās, var būt redzams tukšs ekrāns vai var ieslēgties tikai strāvas indikators.
- Lai uzzinātu saderīgās izšķirtspējas, skatiet grafiskās kartes lietotāja rokasgrāmatu.

IBM

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

MAC

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

VESA DMT

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47.712	59.790	85.500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900RB	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

Atbalstītās video signālu izšķirtspējas

Pārbaudiet atbalstīto izšķirtspēju video signāliem.

CEA-861

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms Bluetooth ierīces izmantošanas.

Bluetooth izmantošanas ierobežojumi

- Jūs vienlaicīgi nevarat izmantot Bluetooth ierīces un funkciju [Visaptverošā skaņa](#).
- Atkarībā no Bluetooth ierīcēm var rasties saderības problēmas. (Atkarībā no vides austiņas, kas domātas tikai mobilām ierīcēm, var nebūt pieejamas.)
- Var rasties skaņas sinhronizācijas kļūdas.
- Atkarībā no savstarpējā attāluma starp televizoru un Bluetooth ierīcēm var pārtrūkt savienojums.
- Bluetooth ierīce var izdalīt dūkoņu vai nedarboties:
 - Kad kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras Bluetooth ierīces vai televizora uztveršanas/pārraidē sistēmai.
 - Kad ierīce ir pakļauta šķēršļu izraisītai elektriskajai variācijai no sienām, stūriem vai biroja starpsienām.
 - Kad ierīce ir pakļauta elektriskajiem traucējumiem no ierīcēm, kas darbojas tajā pašā frekvenču joslā, tajā skaitā medicīnas iekārtām, mikroviļņu krāsnīm un bezvadu LAN.
- Ja problēma joprojām pastāv, pārliedzieties, ka izmantojat digitālo skaņas izvades (optisko) pieslēgvietu vai HDMI (ARC) pieslēgvietu.

Pogas un funkcijas

Izmantojiet funkcijas, kas padarīs televizora lietošanu ērtāku, vai iepazīstieties ar multivides satura atskaņošanas laikā pieejamajām pogām un to aprakstiem.

 Pieejamās pogas un funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no satura.

Multivides satura atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

Nospiediet atlases pogu jebkura video, fotoattēlu vai ierakstītā satura atskaņošanas laikā. Tagad parādās šādas pogas.

 Nodrošinātās pogas vai funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no multivides satura veida.

- **Pauze / Atskaņot** vai **Sākt**

Pauzē vai atskaņo multivides saturu. Kad video ir ticis nopauzēts, varat izmantot šādas funkcijas.

- **Lietoš. režīms** vai **Veikala demo**: atlasot pogu  vai , ļauj atskaņot video lēnām (1/8, 1/4, 1/2) uz priekšu vai atpakaļ. Lai palielinātu attīšanas vai ātrās pārtīšanas ātrumu lēnas atskaņošanas režīmā līdz pat 3 reizēm, atlasiet šo pogu vairākas reizes. Lai atgrieztos normālā ātrumā, atlasiet pogu  vai nospiediet pogu .

- **Iepr. / Tālāk**

Ļauj aplūkot iepriekšējo vai nākamo multivides satura vienumu.

- **Attīt atpakaļ / Patīt uz priekšu**

Attin atpakaļ vai ātri pārtin multivides saturu. Lai palielinātu attīšanas vai ātrās pārtīšanas ātrumu līdz pat 3 reizēm, atlasiet šo pogu vairākas reizes. Lai atgrieztos normālā ātrumā, atlasiet pogu  vai nospiediet pogu .

- **Atkārtot**

Atskaņo šobrīd atlasīto multivides saturu vai visus tajā pašā mapē saglabātos multivides satura failus vairākas reizes pēc kārtas.

- **Nej. sec.**

Atskaņo mūziku jauktā secībā.

- **Att. izsl.**

Atskaņo multivides satura failus tikai, kad ir izslēgts ekrāns.

- **Pagriezt pa kreisi / Pagriezt pa labi**

Pagriež fotoattēlu virzienā pa kreisi vai pa labi.

- **Tālummaiņa**

Pietuvina fotoattēlu līdz 4 reizēm.

- **Ietilpināt ekr.**

Ietilpina fotoattēlu ekrānā.

- **Fona mūzika**

Atskaņo fona mūziku, kamēr televizorā tiek rādīti fotoattēli ar fona mūziku.

- **Opcijas**



Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un satura.

Funkcija	Apraksts
Slaidrādes ātrums	Iestata slaidrādes ātrumu.
Slaidrādes efekts	Pielieto slaidrādei pārejas efektus.
Fona mūzika	Atskaņo fona mūziku, kamēr televizorā tiek rādīti fotoattēli. Mūzikas failiem ir jābūt saglabātiem tajā pašā USB ierīcē, kur saglabāti fotoattēla faili. Lai pauzētu fona mūziku, atlasiet atskaņošanas ekrānā opciju Fona mūzika.
Subtitri	Kontrolē video subtitrus. • Subtitri: ieslēdz vai izslēdz subtitrus. • Valoda: iestata subtitru valodu. • Sinhronizācija: pielāgo sinhronizāciju, kad video un subtitri nav sinhronizēti. • Sinhrona atiestate: atiestata subtitru sinhronizāciju uz 0. • Izmērs: pārslēdz citu subtitru fonta izmēru. • Šifrējums: attēlo sarakstu ar šifrēšanas valodām. Ļauj mainīt šifrēšanas valodu, kad subtitri netiek attēloti pareizi. • Malas tips: pielāgo tekstu un subtitru joslas pozīciju. • Malas kr.: maina subtitru joslas krāsu.
Pagriezt	Pagriež video.
Audiovaloda	Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja video atbalsta vairāku celiņu skaņu.
Informācija	Attēlo detalizētu informāciju par šobrīd aplūkoto multivides saturu.

Sporta režīma izmantošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

Nospiežot atlases pogu, parādās šādas pogas.

- **Tālummaiņa**

Pauzē šobrīd redzamo ekrānu un ļauj pietuvināt jebkuru ekrāna daļu, izmantojot 4 virzienu pogas.

 Šī funkcija nav pieejama, kad jūs pārlūkojat USB atmiņas ierīcē saglabātu multivides saturu vai ir aktīva funkcija **PIP**.

 Šī funkcija nav pieejama, kad aktivizēta opcija Datu pārraides serviss.

- **Ierakstīt**

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja televizors atbalsta ierakstīšanas funkciju.

- **Timeshift**

Jūs varat pauzēt un attīt ēterā esošu televīzijas programmu.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju Timeshift, skatiet sadaļu „[Funkcijas Timeshift izmantošana](#)”.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja televizors atbalsta ierakstīšanas funkciju.

- **Manuāli labākie momenti**

Saglabā video, kas sākas 10 sekundes pirms šīs pogas nospiešanas brīža un beidzas 10 sekundes pēc pogas nospiešanas brīža.

 Jūs varat iestatīt, lai televizors automātiski saglabātu labākos momentus bez lietotāja iejaukšanās. Atlasiet  >  **Iestatījumi** > **Attēls** > **Īpašs skatīšanas režīms** > **Sporta režīms** un tad iestatiet opciju **Automātiska labāko momentu atlase** uz **ieslēgts**. Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Automātiska labāko momentu atlase**, skatiet sadaļu „[Automātiska labāko momentu atrašana](#)”.

 Šī funkcija ir pieejama tikai programmas ierakstīšanas laikā.

- **Labāko momentu atskaņotājs**

Attēlo ekrānu **Labāko momentu atskaņotājs** un automātiski vai manuāli atskaņo ierakstītajā failā saglabātos labākos momentus. Opcija **Labāko momentu atskaņotājs** nav pieejama, kad:

- Jūs pārslēgsiet ievades signālu
- **Audioapraksts** ir **ieslēgts**
- Skatāties futbola spēli UHD izšķirtspējā

 Šī funkcija ir pieejama tikai ierakstītas programmas skatīšanās laikā.

 Šī funkcija ir pieejama tikai programmas ierakstīšanas laikā.

- **Duālā atskaņošana**

Ļauj skatīties šobrīd translētu programmu PIP logā, vienlaicīgi skatoties ierakstītu programmu. Lai izietu no PIP režīma, atlasiet to vēlreiz. Opcija **Duālā atskaņošana** nav pieejama, kad:

- Jūs pārslēgsiet ievades signālu
- **Audioapraksts** ir **ieslēgts**
- Skatāties futbola spēli UHD izšķirtspējā

 Šī funkcija ir pieejama tikai ierakstītas programmas skatīšanās laikā.

 Šī funkcija ir pieejama tikai programmas ierakstīšanas laikā.

Programmas ierakstīšanas vai funkcijas Timeshift izmantošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

 Pieejamās pogas un funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no funkcijām.

Nospiežot atlases pogu, parādās šādas pogas.

- **Ierakst. laiks**

- **Ierakstīt**

Uzsāk tūlītēju šobrīd translētās programmas ierakstīšanu.

- **Timeshift**

Jūs varat pauzēt un attīt ēterā esošu televīzijas programmu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja televizors atbalsta ierakstīšanas funkciju.

- **Pārtraukt ierakstīšanu, Apturēt Timeshift / Pāriet uz Tiešraides TV**

Tālvadības pults pogu izmantošana programmas ierakstīšanas vai funkcijas Timeshift izmantošanas laikā

- **Pauze / Atskaņot**

Kad ieraksts ir pauzēts, varat izmantot šādas funkcijas. Tomēr ieraksta pauzēšanas laikā audio skaņa netiek atskaņota.

- **Lēna kustība:** pauzes režīmā nospiežot pogu , atskaņo video ar uz pusi mazāku atskaņošanas ātrumu.

- **Attīt atpakaļ / Patīt uz priekšu**

 Šī funkcija nav pieejama skatoties programmu, kas šobrīd tiek translēta.

Licence

Pārbaudiet licences informāciju un uz televizoru attiecināmajām preču zīmēm.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Preču zīme: Rovi un Rovi Guide ir Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumu preču zīmes.

Licence: Rovi Guide sistēma tiek ražota saskaņā ar Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumu licenci.

Patents: Rovi Guide sistēmu aizsargā patenti un patentu pieteikumi, kas iesniegti ES, Eiropā un citās valstīs, tajā skaitā viens vai vairāki ASV patenti 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794, kas piešķirti Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumiem.

Atruna: Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumi un saistītie apakšuzņēmumi neuzņemas atbildību par programmu grafika datu precizitāti vai pieejamību, vai citiem Rovi Guide sistēmas datiem, kā arī negarantē pakalpojuma pieejamību jūsu apgabalā. Nekādā gadījumā Rovi Corporation un/vai tās saistītie apakšuzņēmumi nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas saistīti ar programmu grafika datu precizitāti vai pieejamību, kā arī jebkādiem citiem Rovi Guide sistēmas datiem.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



Šī licence var netikt atbalstīta atkarībā no jūsu valsts vai modeļa.