

Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Radio pulkstenis ***AJ 3551***



Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**

# 1. SVARĪGI

## Drošība

1. Izlasiet šīs instrukcijas.
2. Saglabāiet šīs instrukcijas.
3. Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
8. Neuzstādiet tuvu karstuma avotiem, kā radiatoru, sildītāji, plīti vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo siltumu.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no staigāšanas pa to vai saspiešanas, sevišķi pie kontaktiem, kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Lietojiet tikai ar ražotāja noteikto vai ar ierīci pārdoto pārvadātāju, statīvu, kronšteinu vai galdu. Ja tiek lietots pārvadātājs, esiet uzmanīgi, pārvietojot pārvadātāju/ierīci, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.
12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkonā negaisa laikā vai gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
13. Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šādas labošana var būt nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, ierīce ir tikusi pakļauta lietojumam vai mitrumam, nestrādā normāli vai ir nomesta zemē.
14. Baterijas lietošanas BRĪDINĀJUMS – Lai novērstu baterijas noplūdi, kas var novest pie ķermeņa savainojumiem, īpašuma bojājuma vai bojājuma ierīcei:
  - Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
  - Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (jaunas un vecas vai oglekļa un sārnu, utt.).
  - Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
15. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.



16. **Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).**
17. **Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.**

### **!** Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neieļļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad novietojiet šo ierīci uz cita elektriska aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atvērtai liesmai vai karstumam.
- Pārliecinieties, ka jums vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, rozetei vai adapterim, lai varētu atslēgt atskaņotāju no strāvas.

## **ievēribai**

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas veiktas šai ierīcei, bet nav saskaņotas ar Philips Consumer Electronics, var liegt lietotājam tiesības darbināt aprīkojumu.




## **Piezīme par pārstrādi**

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvitrotais atkritumu konteiners attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC:

Nekad neizmetiet Jūsu veco aprīkojumu kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Lūdzam izziņāt vietējos noteikumus par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

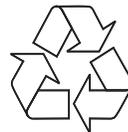

## Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putu polistirols (triecienu slāpētāji) un polietilēns (maisīni, gaisa aizsargājošo burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

© Kensington un Micro Saver ir reģistrētas ACCO Pasaules korporācijas preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un ir reģistrācijas procesā citās valstīs visā pasaulē.

## 2. JŪSU RADIO PULKSTENIS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Ievads

Ar šo radio pulksteni Jūs varat:


- klausīties radio;
- noskaidrot laiku;
- iestatīt modinātāju zvanišanai noteiktā laikā.

### Komplektā iekļautie piederumi

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Galvenā ierīce
- Lietošanas pamācība

## Galvenās ierīces apskats

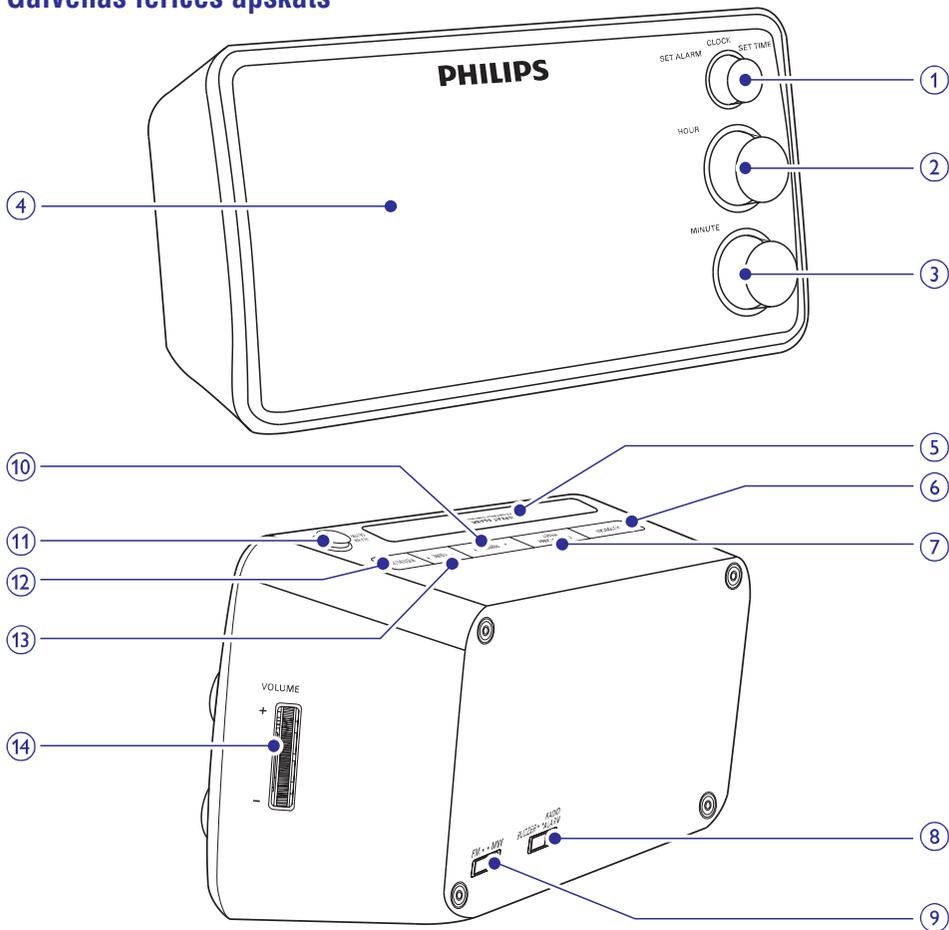

### 1. SET ALARM/ CLOCK/ SET TIME (modinātāja iestāšana/ pulkstenis/ laika iestāšana)

- Iestata modinātāja taimerī/ laiku.
- Pārslēdz uz pulksteņa ekrānu.

### 2. HOUR (stunda)

- Iestata stundas.

### 3. MINUTE (minūte)

- Iestata minūtes.

### 4. Displeja panelis

- Parāda pašreizējo statusu.

### 5. REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL (modinātāja atkārtošana/ displeja spožuma vadība)

- Atkārto modinātāju.
- Regulē displeja spožumu.

### 6. AUTO SCAN (automātiskā skenēšana)

- Programmē radio stacijas.

### 7. SLEEP/ ALARM RESET (izslēgšanās taimeris/ modinātāja atiestatīšana)

- Iestata izslēgšanās taimeris
- Atiestata modinātāja taimeris.

### 8. BUZZER/ RADIO ALARM (skaņas signāls/ radio modinātājs)

- Izvēlas modinātāja režīmu.

### 9. MW/ FM

- Izvēlas diapazonu.

### 10. - PRESET + (saglabātās radio stacijas)

- Izvēlas saglabāto radio staciju.

### 11. ALARM ON/ OFF (Modinātāja ieslēgšana/ izslēgšana)

- Ieslēdz vai izslēdz modinātāju.

### 12. RADIO ON/ OFF (Radio ieslēgšana/ izslēgšana)

- Ieslēdz vai izslēdz radio.

### 13. TUNING +/- (uztveršana +/-)

- Uztver radio stacijas.

### 14. VOL +/- (skaļums)

- Regulē skaņas līmeni.

### 3. DARBĪBU SĀKOT

Vienmēr sekojiet šajā lietošanas pamācībā uzskaitīto darbību secībai.

Ja kontaktēsieties ar PHILIPS, Jums lūgs pateikt šīs ierīces modeļa un sērijas numurus. Tie norādīti ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa No. \_\_\_\_\_

Sērijas No. \_\_\_\_\_


### Bateriju ievietošana



#### Piezīme

- Šīs ierīces elektriskajai barošanai var izmantot tikai maiņstrāvas (AC) barošanas padevi. Baterijas (nav iekļautas piederumu komplektā) ir paredzētas tikai rezerves dublēšanas nolūkam.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet 4 x 1.5V R03/ UM-4/ AAA tipa baterijas, ievērojot uz tām norādīto polaritāti.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

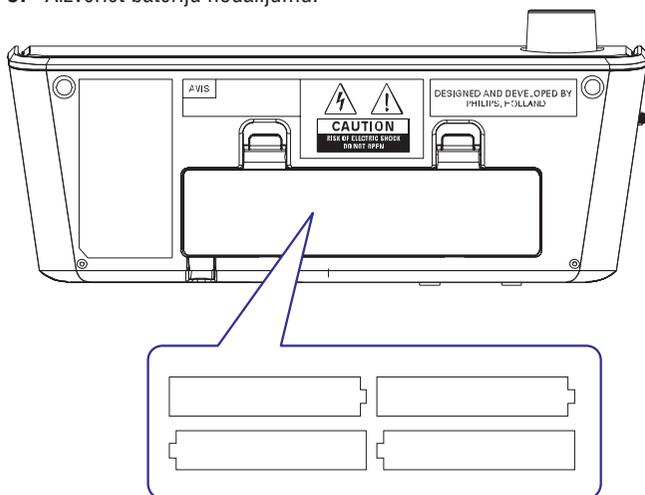

## Strāvas padeves vada pieslēgšana


### ! Brīdinājums

- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota voltāža atbilst tai, kura norādīta uz ierīces aizmugures vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Kad atvienojiet strāvas adapteri, vienmēr izņemiet kontaktu no rozetes. Nekad neraujiet aiz vada.
- Pirms AC strāvas padeves vada pieslēgšanas pārliecinieties, vai esat veikuši visus savienojumus.

### ≡ Piezīme

- Datu etiķete atrodas galvenās ierīces apakšā.

1. Pievienojiet AC strāvas vadu sienas elektrotīkla rozetei.

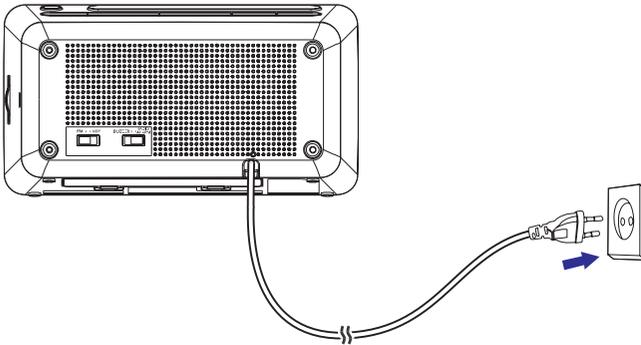

## Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pagrieziet **SET ALARM/ CLOCK/ SET TIME** pozīcijā **SET TIME** (laika iestatīšana)  
↳ Stundu un minūšu cipari sāki mirgot.
2. Pagrieziet **HOURL**, lai iestatītu stundas.
3. Pagrieziet **MINUTE**, lai iestatītu minūtes.
4. Pagrieziet **SET ALARM/ CLOCK/ SET TIME** pozīcijā **CLOCK** (pulkstenis), lai apstiprinātu.

## Skaļuma līmeņa regulēšana

1. Atskaņošanas laikā pagrieziet **VOL**, lai palielinātu / samazinātu skaļuma līmeni.

## 4. RADIO KLAUSĪŠANĀS

### Radio staciju uztveršana



#### Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no Jūsu TV, Videomagnetofona vai citiem starojuma avotiem, lai novērstu nevajadzīgus traucējumus.
- Optimālai uztveršanai pilnībā izstiepiet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

1. Atkārtoti spiediet **RADIO ON/ OFF**, lai ieslēgtu radio.
  2. Noregulējiet **MW/ FM**, lai izvēlētos MW vai FM uztvērēju.
  3. Turiet nospiestu **TUNING +/-** ilgāk nekā 2 sekundes.
    - ↳ Radio automātiski uztver staciju ar pietiekami stipru raidīšanas signālu.
  4. Atkārtojiet 3. soli, lai uztvertu vairāk staciju.
- Lai uztvertu staciju ar vājāku raidīšanas signālu, atkārtoti spiediet **TUNING +/-**, līdz esat atraduši optimālu uztveri.

### Radio staciju automātiska programmēšana

Jūs varat saglabāt maksimāli līdz 20 radio stacijām ierīces atmiņā.

1. Uztvērēja režīmā turiet nospiestu **AUTOSCAN** ilgāk nekā 2 sekundes, lai aktivizētu automātiskās programmēšanas režīmu.
  - ↳ Visas pieejamās radio stacijas tiek saglabātas diapazona uztveres stipruma secībā.
  - ↳ Pirmā automātiski saglabātā stacija tiks atskaņota.

### Radio staciju manuālā programmēšana

Jūs varat saglabāt maksimāli līdz 20 radio stacijām ierīces atmiņā.

1. Uztveriet radio staciju.
2. Nospiediet **AUTOSCAN**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
  - ↳ Saglabājamās stacijas numurs sāk mirgot.
3. Nospiediet **PRESET +/-**, lai izvēlētos numuru.
4. Nospiediet **AUTOSCAN** apstiprināšanai.
5. Atkārtojiet iepriekš minētās darbības, lai saglabātu citas radio stacijas.



#### Piezīme

- Jūs varat dzēst staciju, tās vietā saglabājot citu radio staciju.

## Saglabātās radio stacijas izvēle

1. Nospiediet **PRESET +/-**, lai izvēlētos tās saglabātās radio stacijas kārtas numuru, kuru vēlaties klausīties.

## Lai klausītos kādu no automātiski saglabātajām stacijām,

1. Atkārtoti spiediet **RADIO ON/ OFF**, lai ieslēgtu radio.
2. Spiediet **PRESET +/-**, lai izvēlētos radio staciju.

## 5. CITAS IEZĪMES

### Modinātāja taimera iestatīšana

1. Pirms sākat taimera iestatīšanu, pārliecinieties, ka laiks ir iestatīts pareizi.
2. Gaidīšanas režīmā pagrieziet **SET ALARM/ CLOCK/ SET TIME** pozīcijā **SET ALARM** (modinātāja iestatīšana)  
↳ Stundu un minūšu cipari sāki mirgot.
3. Pagrieziet  **HOUR**, lai iestatītu stundas.
4. Pagrieziet  **MINUTE**, lai iestatītu minūtes.
5. Pagrieziet **SET ALARM/ CLOCK/ SET TIME** pozīcijā **CLOCK** (pulkstenis), lai apstiprinātu.

### Modinātāja režīma izvēle

1. Lai izvēlētos modinātāja avotu, noregulējiet **BUZZER/ RADIO ALARM** vadību.  
↳ Uzstādītajā laikā izvēlētā FM/ MW radio stacija vai skaņas signāls ieslēgsies automātiski.



#### Padoms

- Ja radio avots ir izvēlēts, Jūs varat noregulēt **MW/ FM**, lai izvēlētos FM vai MW diapazonu.
- Lai regulētu skaļumu radiouztvērēja režīmam, vispirms izejiet no modinātāja režīma.

### Modinātāja taimera ieslēgšana/ izslēgšana

1. Spiediet **ALARM ON/ OFF**, lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāja taimeri.

### Modinātāja atkārtošana

1. Laikā, kad modinātājs zvina, spiediet **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.  
↳ Modinātājs atkārtos zvanīšanu minūtes vēlāk.



#### Padoms

- Jūs varat spiest **TUNING +/-**, lai noregulētu intervālu modinātāja atkārtošana.

## Modinātāja zvana izslēgšana

1. Laikā, kad modinātājs zvana, spiediet **SLEEP/ ALARM RESET**.
  - ↳ Modināts izslēdzas, bet modinātāja iestatījums tiek saglabāts.

## Izslēgšanās taimera iestatīšana

Jūs varat iestatīt radio pulksteni, lai tas izslēgtos pēc noteikta laika perioda.

1. Atkārtoti spiediet **SLEEP**, lai izvēlētos laika periodu (minūtēs).
  - ↳ Ja izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejs rāda „zZ”.

## Lai izslēgtu izslēgšanās taimeri,

1. Atkārtoti spiediet **SLEEP**, kamēr **[OFF]** (izslēgt) parādās, vai arī spiediet **RADIO ON/ OFF**.
  - ↳ Ja izslēgšanās taimeris ir izslēgts „zZ” indikācija pazūd no displeja.

## Displeja spožuma regulēšana

1. Atkārtoti spiediet **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**, lai izvēlētos kādu no dažādiem displeja spožuma līmeņiem.

## 6. PRODUKTA INFORMĀCIJA



### Piezīme

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšējā brīdinājuma.

## Specifikācijas

### Uztvērējs (FM)

Novērtētā izejas jauda .....0.2W RMS

### Uztvērējs

Frekvences diapazons.....FM: 87,5-108 MHz  
MW: 531 – 1602kHz

Uztveres skala .....FM: 50kHz  
MW: 9kHz

Saglabājamo staciju skaits.....40 (FM+MW)

Jūtība.....FM: < 28dBu

– Monofoniska, 26dB S/N attiecība .....MW: <92 uV/m

Meklēšanas jutība .....FM: <28dBu  
MW: <98 uV/m

Kopējie harmoniskie traucējumi.....FM: <3%  
MW: <5%

Signāla – trokšņa attiecība.....FM: > 45dB  
MW: > 40 dB

### Galvenā informācija

AC jauda .....220~ 240V~, 50/60Hz

Strāvas patēriņš aktivā režīmā .....< 5W

Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā.....<2W

Izmēri.....172 x 92 x 72 mm

Svars.....0.56 kg

## 7. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA



### Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs audiosistēmas ārējo apvalku.

Nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas.

Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad sazinieties ar servisa iestādēm. Ja problēma joprojām paliek aktuāla, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ja sazināties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce atrodas Jums blakus un ir pieejams tās sērijas un modeļa numurs.

### Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas padeves kabelis ir pievienots pareizi.
- Pārliecinieties, ka rozetē ir strāva.

### Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.

### Nav reakcijas no ierīces

- Atvienojiet strāvas padeves kabeli, tad atkal pieslēdziet strāvas padeves un ieslēdziet ierīci.

### Radio uztvere ir vāja

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai VCR.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.

### Taimeris nedarbojas

- Pareizi uzstādiet pulksteni.
- Ieslēdziet taimerī.


### Pulksteņa/ taimera iestatījumi ir dzēsti

- Strāvas padeve ir tiku pārtraukta, vai strāvas vads ir bijis atslēgts.
- Atiestatiet pulksteni/ taimerī.

© Royal Philips Electronics N.V. 2009

Visas tiesības ir rezervētas.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Firmas zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

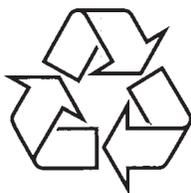

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>