


ENG

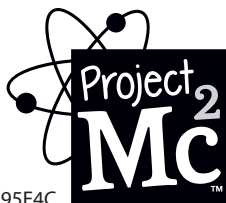

# McKEYLA'S LAVA LIP GLOSS

SKU: 545095E4C

6+ YEARS

**WARNING:**  
CHOKING HAZARD-Small parts.  
Not for children under 3 years.



**ADULT SUPERVISION REQUIRED**

## CONTENTS

- A. 1 Doll with outfit
  - B. 1 Pair of Shoes
  - C. 1 Pair of Earrings
  - D. 1 Bag
  - E. 1 Light-up Lip Gloss Tube
  - F. 1 Pipette
  - G. 1 Comb
- Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.


## YOUR HOUSEHOLD ITEMS (Not Included)

- Ask an adult to help you gather all the household items needed and supervise during the experiment.
- H. Oil (Castor Oil recommended)
  - I. Another Oil (Safflower Oil recommended)
  - J. Food Coloring OR
  - K. Flavored, Colored Beverage

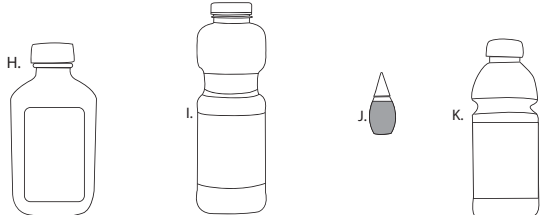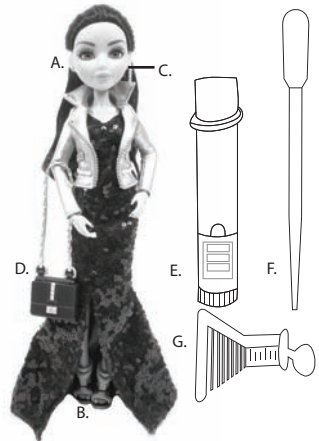


## QUICK START


NOTE: Before beginning, cover the play area to avoid possible damage.

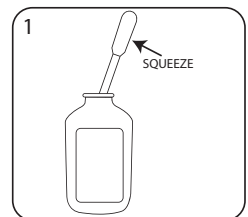


Insert the pipette into one oil. Gently squeeze the top and release to gather oil.

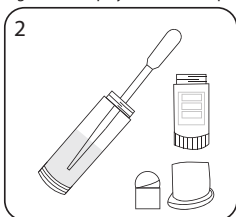


Remove the cap and roller ball from the top of the lip gloss tube. Separate the lip gloss container from the battery compartment. Insert the pipette and squeeze to release the oil. Fill the tube about half way.

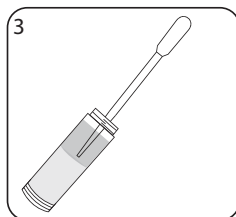


Fill the tube almost to the top with your second choice of oil.

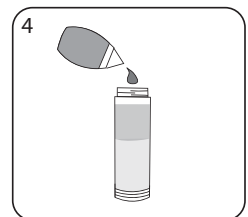

Add two drops of food coloring or a splash of a flavored, colored beverage.

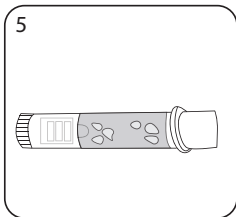

Reinstall the battery compartment and tightly replace the roller ball on the lip gloss tube. Turn it sideways to watch the "lava" bubbles move.

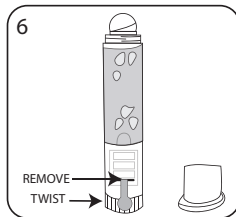

Remove the pull tab from the battery compartment. Twist the bottom of the tube to light up the gloss before you apply to your lips!

## IMPORTANT INFORMATION

- Twist off the battery compartment on the bottom of the lip gloss tube before washing. DO NOT wet it or submerge it in water.
- Before the first use and after each additional use, rinse out the lip gloss tube with water and mild dish soap.
- Air dry only in a well ventilated area before storing.
- Only apply lip gloss to the lip area. Discontinue use if irritation occurs.
- Use a damp, clean rag and water to gently rub off lip gloss.
- Always turn the lip gloss tube off after use to conserve battery power.
- DO NOT wash doll's hair with water and/or soap.
- DO NOT dry doll's hair with a hair dryer or subject hair to very high heat in any manner as it will irreparably damage the hair.



## REMOVE THE BATTERIES BEFORE DISCARDING

An adult must remove the batteries and dispose of them at a designated collection point or recycling facility at the end of the battery life. Here's how:

1. Insert a flat head screwdriver into the slot on the battery compartment. Carefully hammer the end of the screwdriver until the compartment opens.
2. Remove the batteries and properly dispose.



**REQUIRED TOOLS**  
(not included)  
• Flat Head Screwdriver  
• Hammer

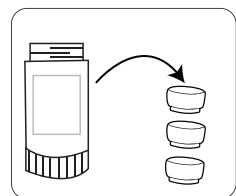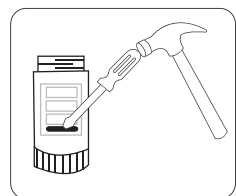

NOTE: Batteries are not replaceable. Remove exhausted batteries from the product and dispose of properly: do not burn or bury them.



**Let's care for the environment!**  
The wheeled bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item. Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.

Download our free iOS apps:



Follow us:




Watch on:



Kids, ask your parents to download the Project Mc<sup>2</sup>™ apps, available on iOS devices through the app store:
• Click on the App Store icon on your iOS device.
• Click "Search" on your mobile device and type in "Project Mc<sup>2</sup>"
• Once the correct app names come up on the screen, tap on the word "get."
• You may be asked for your Apple ID. If so, enter your ID or follow the instructions on screen to get one.
• Once your ID is accepted, watch the download status until the downloads are complete.
• The application icons should appear on your device. Tap the icon to activate the apps.
The Project Mc<sup>2</sup>™ apps require iOS 6.1 or later. Compatible with iPod Touch® 4, iPhone® 4 and iPad® 2 or later versions. Data rates may apply.

FR

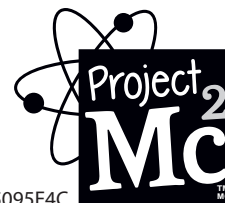

# LE BRILLANT À LÈVRES LAVE DE McKEYLA

SKU: 545095E4C

6 ANS ET +

**ATTENTION:**  
DANGER DE SUFFOCATION-Petites pièces.  
Non recommandé pour des enfants de moins de 3 ans.



**UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE.**

## CONTENU

- A. 1 poupée avec tenue
  - B. 1 paire de chaussures
  - C. 1 paire de boucles d'oreilles
  - D. 1 sac à main
  - E. 1 tube de brillant à lèvres lumineux
  - F. 1 pipette
  - G. 1 peigne
- Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent différer du contenu réel.


## TES ARTICLES MÉNAGERS (Non inclus)

- Demande à un adulte de t'aider à rassembler tous les articles courants requis et de surveiller l'expérience.
- H. Huile (huile de ricin recommandée)
  - I. Une autre huile (huile de carthame recommandée)
  - J. Colorant alimentaire OU
  - K. Boisson aromatisée et colorée

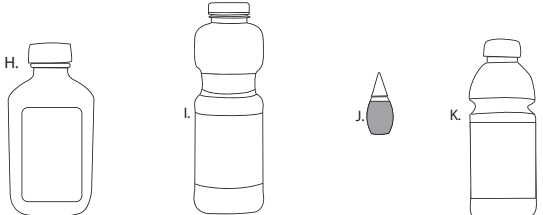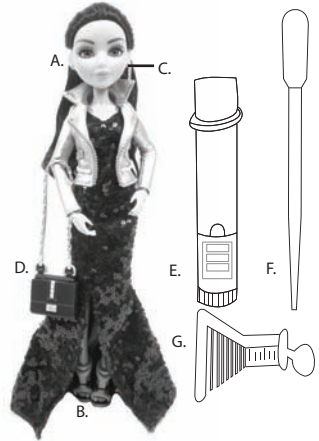


## POUR COMMENCER


REMARQUE: Avant de commencer, couvrez l'aire de jeu pour éviter de l'abîmer.

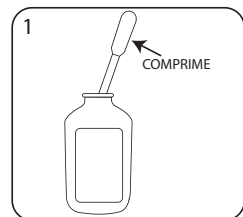


Insère la pipette dans une huile. Comprime délicatement la partie supérieure et relâche-la pour recueillir l'huile.

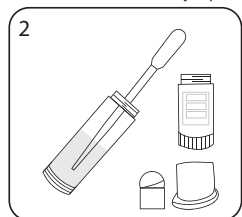


Enlève le bouchon et la bille roulante de la partie supérieure du tube de brillant à lèvres. Détache le contenant de brillant à lèvres du compartiment à piles. Insère la pipette et remplit le tube de la deuxième huile de ton choix.

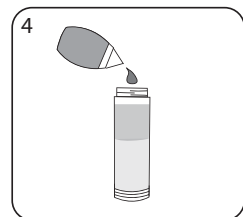

Ajoute deux gouttes de colorant alimentaire ou un peu de boisson aromatisée et colorée.

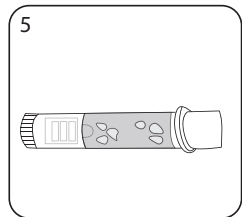

Remets le compartiment à piles en place et la bille roulante sur le tube de brillant à lèvres. Tourne-la légèrement pour voir les bulles de «lave» se déplacer.

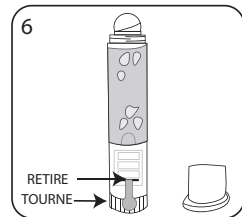

Retire la patte du compartiment à piles. Tourne la partie inférieure du tube pour illuminer le brillant à lèvres avant de l'appliquer sur tes lèvres!


## INFORMATIONS IMPORTANTES

- Dévisse le compartiment à piles sous le tube de brillant à lèvres avant de le laver. NE le mouille PAS ou NE le plonge PAS dans l'eau.
- Avant la première utilisation et après chaque utilisation supplémentaire, rince le tube de brillant à lèvres avec de l'eau et un liquide vaisselle doux.
- Laisse-le sécher à l'air ambiant dans un lieu bien aéré avant de le ranger.
- Applique uniquement le brillant à lèvres sur le contour des lèvres. Cesse l'utilisation si une irritation se produit.
- Utilise un linge humide et propre et de l'eau pour enlever délicatement le brillant à lèvres.
- Éteins toujours le tube de brillant à lèvres après utilisation pour conserver la puissance des piles.
- NE lave PAS les cheveux de la poupée avec de l'eau et/ou un savon.
- NE sèche PAS les cheveux de la poupée avec un sèche-cheveux ou NE les expose PAS à une forte chaleur, car cela les abîmerait irrémédiablement.


## RETIREZ LES PILES AVANT DE LES METTRE AU REBUT

Un adulte devra retirer les piles et les mettre au rebut dans un lieu de collecte ou un établissement de recyclage désigné lorsqu'elles auront atteint leur fin de vie utile. Voici comment procéder :


1. Insérez un tournevis à lame plate dans la fente du compartiment à piles. Enfoncez délicatement l'extrémité du tournevis avec un marteau jusqu'à ce que le compartiment s'ouvre.
2. Retirez les piles et mettez-les au rebut de manière appropriée.

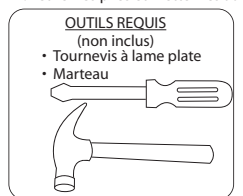

**Outils requis**  
(non inclus)  
• Tournevis à lame plate  
• Marteau

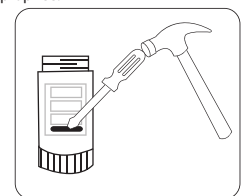

REMARQUE: les piles ne sont pas remplaçables. Enlevez les piles usagées du produit et mettez-les au rebut de manière appropriée: ne les brûlez pas ou ne les enterrez pas.

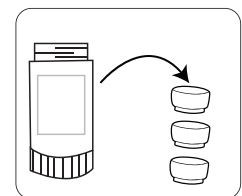

«Protégeons l'environnement!»  
Le symbole de poubelle indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Utilisez les lieux de collecte ou les établissements de recyclage désignés pour mettre cet article au rebut. Ne traitez pas les piles usagées comme un déchet domestique. Apportez-les à un établissement de recyclage désigné.


Télécharge nos applis iOS gratuites :



Suis-nous :




Regarde :



Les enfants doivent demander à leurs parents de télécharger les applis Project Mc<sup>2</sup>™ disponibles sur les appareils iOS par le biais de la boutique d'applications:
• Cliquez sur l'icône de la boutique d'applications de votre appareil iOS.
• Cliquez sur « Search » sur votre appareil portable et tapez « Project Mc<sup>2</sup> »
• Lorsque les noms appropriés des applis s'affichent à l'écran, tapez sur le mot « get ».
• On peut vous demander le code de votre appareil Apple. Si oui, saisissez votre code ou suivez les instructions à l'écran pour en obtenir un.
• Lorsque votre code sera accepté, surveillez le téléchargement jusqu'à ce qu'il soit terminé.
• Les icônes d'application devraient s'afficher sur votre appareil. Tapez l'icône pour activer les applications.
Les applis Project Mc<sup>2</sup>™ requièrent un appareil avec iOS 6.1 ou version plus récente. Compatible avec iPod Touch™ 4, iPhone™ 4 et iPad™ 2 ou les versions plus récentes. Les tarifs des données peuvent s'appliquer.

ES

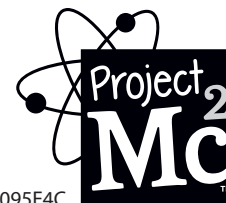

# BRILLO DE LABIOS LAVA DE McKEYLA

SKU: 545095E4C

Edad recomendada: 6+

**ADVERTENCIA:**  
PELIGRO DE ASFIXIA-Piezas pequeñas.  
No adecuado para niños menores de 3 años.



**SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO**

## CONTENIDO

- A. 1 muñeca con traje
  - B. 1 pareja de zapatos
  - C. 1 pareja de pendientes
  - D. 1 bolso
  - E. 1 tubo de brillo de labios con luz
  - F. 1 Pipeta
  - G. 1 Peine
- Las ilustraciones solo se muestran a modo de referencia. Los estilos pueden diferir respecto a los del contenido real.


## UTENSILIOS DOMÉSTICOS (No incluidos)

- Pide a un adulto que te ayude a reunir todos los utensilios domésticos que necesites y que te supervise durante el experimento.
- H. Aceite (se recomienda aceite de ricino)
  - I. Otro aceite (se recomienda aceite de girasol)
  - J. Colorante alimenticio, O BIEN
  - K. Bebida con sabor y color

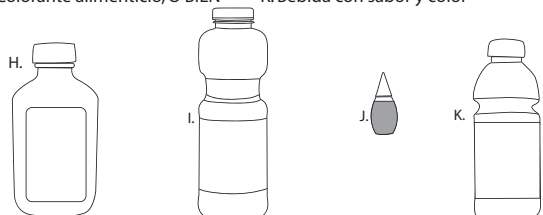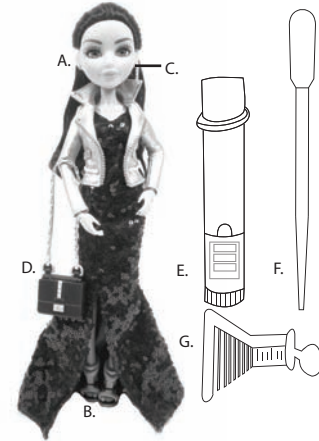


## INICIO RÁPIDO


NOTA: Antes de empezar, cubre el área de juego para evitar posibles daños.

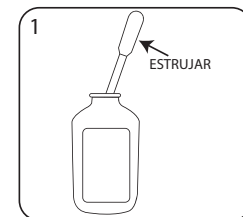


Introduce la pipeta en uno de los aceites. Aprieta la parte de arriba y disminuye la presión poco a poco para succionar el aceite.

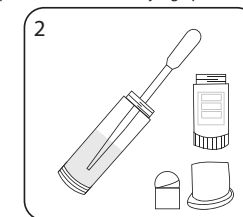


Quita el tapón y la bola rodante de la parte superior del tubo de brillo de labios. Separa el contenedor del brillo de labios del compartimento de las pilas. Introduce la pipeta y apriétala para expulsar el aceite. Llena el tubo hasta la mitad.

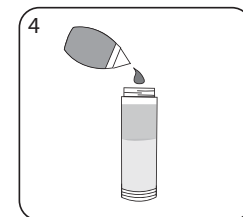

Añade dos gotas de colorante alimenticio o un chorrito de una bebida con color y sabor.

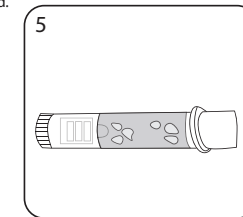

Instala de nuevo el compartimento de las pilas y vuelve a apretar bien la bola rodante en el tubo de brillo de labios. Agítalo de un lado a otro para observar cómo se mueven las burbujas de «lava».

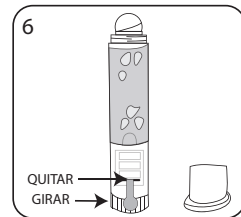

Quita la lengüeta del compartimento de las pilas. Gira la parte inferior del brillo de labios para iluminarlo antes de aplicarlo a tus labios!


## INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Desensrosa el compartimento de las pilas de la parte inferior del brillo de labios antes de lavarlo. NO lo mojes ni lo sumerjas en el agua.
- Antes de usar por primera vez, y después de cada uso, enjuaga el tubo del brillo de labios con agua y líquido lavavajillas.
- Antes de guardarlo, seca al aire libre en un lugar con buena ventilación.
- Aplica el brillo de labios solamente al área labial. Descontinúa su uso si produce irritación.
- Utiliza un trapo limpio y humedecido para quitar el brillo de labios con cuidado.
- Apaga siempre el tubo de brillo de labios después de usarlo para ahorrar pilas.
- NO laves el pelo de la muñeca con agua y/o jabón.
- NO seques el pelo de la muñeca con un secador de pelo ni alguna otra fuente de mucho calor, ya que lo dañará de manera irreversible.


## QUITA LAS PILES ANTES DE DESECHARLAS

Un adulto debe quitar las pilas y desecharlas en los puntos de recogida o centros de reciclaje designados cuando lleguen al final de su vida útil. He aquí cómo:


1. Inserta un destornillador de punta plana en la ranura del compartimento de las pilas. Golpea con cuidado el extremo del destornillador hasta que el compartimento se abra.
2. Retira las pilas y deséchalas apropiadamente.

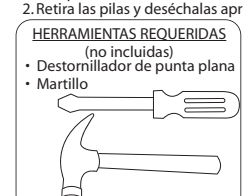

**HERRAMIENTAS REQUERIDAS**  
(no incluidas)  
• Destornillador de punta plana  
• Martillo

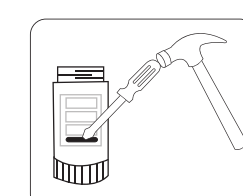

NOTA: Las pilas no son reemplazables. Saca las pilas gastadas del producto y deséchalas apropiadamente: no las quemes ni las entierres.

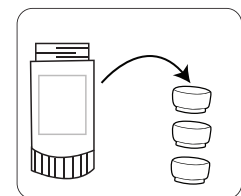

¡Cuidemos del medioambiente!  
El símbolo del contenedor de basura indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Por favor, utiliza los puntos de recogida o centros de reciclaje designados cuando deseches el producto. No trates las pilas usadas como un residuo doméstico. Lévalas a un centro de reciclaje designado para tal propósito.


Descarga gratis nuestras apps iOS:



Síguenos en:



Sigue nuestra serie en:



Niños, pedid a vuestros padres que descarguen la apps móvil de Project Mc<sup>2</sup>™ disponible para dispositivos iOS a través de la app Store:
• Pinche en el icono de la App Store en su dispositivo iOS.
• Pinche "Buscar" en su dispositivo móvil y escriba "Project Mc<sup>2</sup>".
• Cuando el nombre correcto de la app aparezca en la pantalla, pinche en "obtener".
• Puede que se le requiera su Apple ID. Si esto ocurre, introduzca o siga las instrucciones de la pantalla para obtener uno.
• Una vez que su Apple ID sea aceptado, espere a que la app se haya descargado por completo.
• El icono de la app debería aparecer ahora en su dispositivo. Pinche en el icono para activar la apps.
La apps Project Mc<sup>2</sup>™ requiere iOS 6.1 o superior. Es compatible con iPod Touch™ 4, iPhone™ 4 y iPad™ 2 o versiones superiores. Pueden ser aplicadas tarifas de datos durante la descarga.

