

Radio Réveil DAB+/FM


Manuel d'instructions

CRU628DAB



Important: Veuillez lire avant utilisation et conserver ces instructions de sécurité pour référence future

Commandes et fonctions

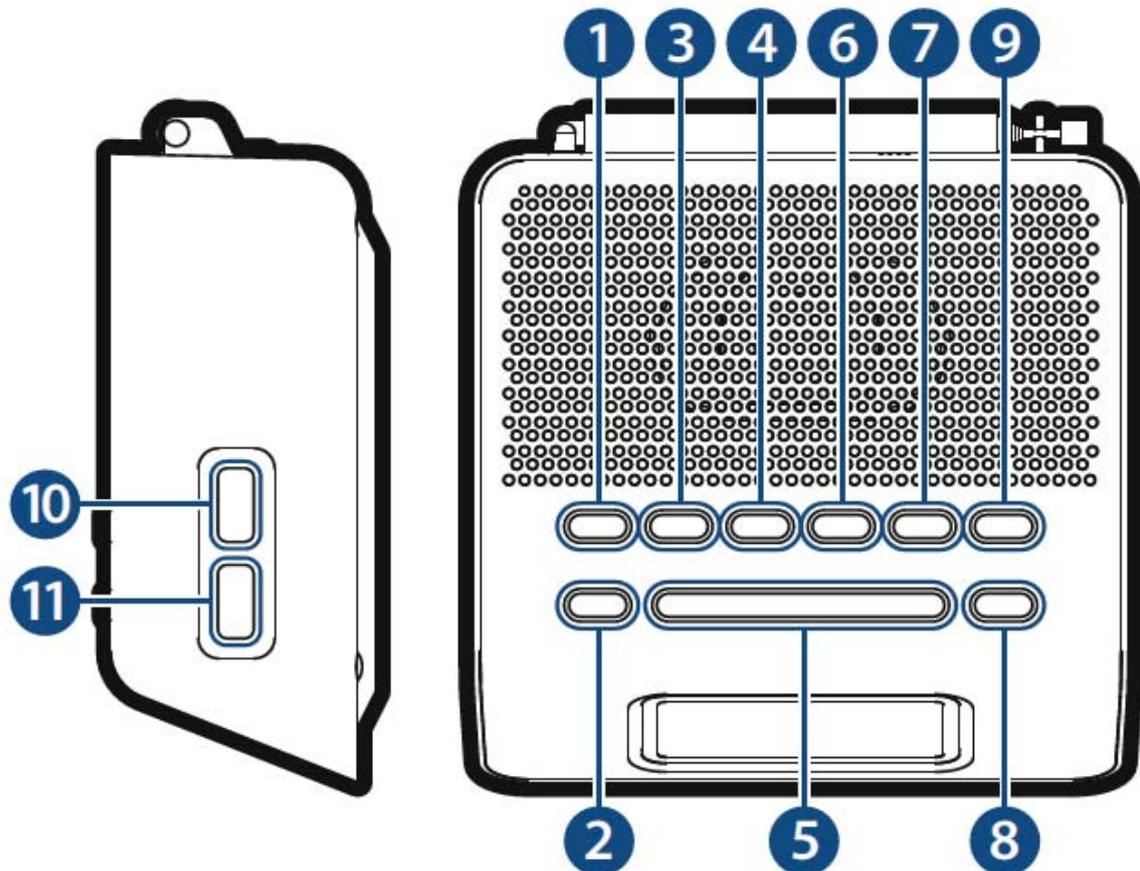

1. Veille/Mode

2. Volume-

3. Balayage

4. Préréglage/Variateur

5. Entrer/Répétition de l'alarme

6. Info/Menu

7. Précédent




8. Volume+

9. Suivant

10. Sortie USB

11. Sortie USB

Commandes et fonctions

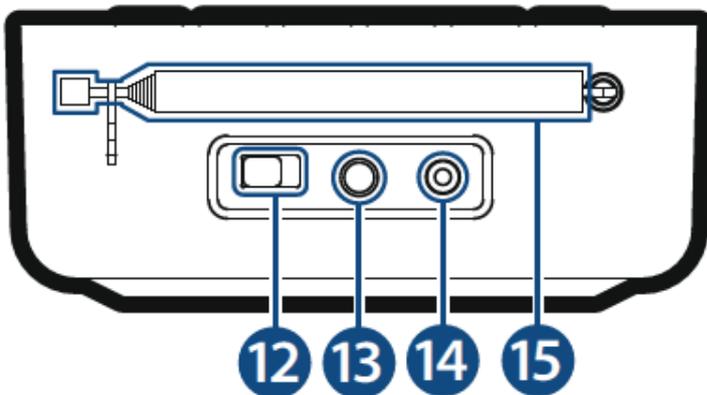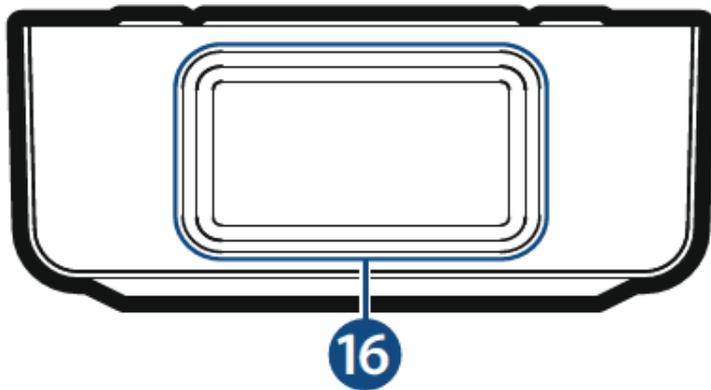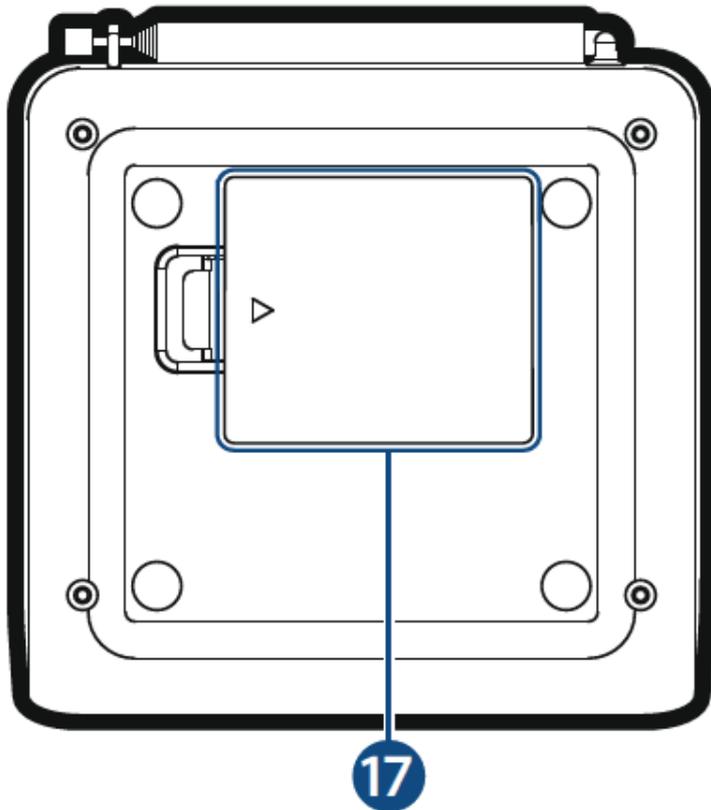

- 12. Marche/Arrêt
- 13. Prise DC In
- 14. Prise Casques
- 15. Antenne
- 16. Écran LCD
- 17. Piles Alimentation de secours

Instructions

Veillez noter que toutes les références (Ref.) font référence à la guide Commandes et Fonctions de pages 1-2.

Fonctionnement de base

Branchez la fiche dans la prise murale et insérez le connecteur à l'arrière de l'appareil indiqué DC IN (Ref.13)

Mettez l'appareil sous tension à l'arrière ON/OFF (Ref. 12)

Déployez l'antenne télescopique entièrement (Ref. 15) de manière que l'antenne peut tourner librement pour une réception de signal FM meilleure.

Appuyez sur le bouton Veille/Mode (Standby/Mode) (Ref.1) pour mettre en marche l'appareil. Automatiquement l'appareil se met en mode Radio DAB et commencera une recherche automatique de stations. L'écran affichera « Recherche »(Searching), la recherche dure quelques minutes.

Appuyez sur le bouton Veille/Mode (Standby/Mode) (Ref.1) pour sélectionner FM ou appuyez une autre fois pour retourner en mode DAB.

Veille

Pour passer en mode veille, appuyez et tenez enfoncé le bouton Veille/Mode (Standby/Mode) (ref.1). Pour éteindre complètement, appuyez sur l'interrupteur à l'arrière (Ref.12) et débranchez l'appareil. Tenez le cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Radio DAB

Appuyez sur le bouton Veille/Mode (Standby/Mode) (Ref.1) pour passer à Radio DAB.

Pour la première utilisation la radio commence une recherche automatique de toutes les stations, les stations seront sauvegardées.

Déployez complètement l'antenne (Ref.15).

Recherche automatique (si l'appareil ne commence pas la recherche automatique, ou s'il n'y a pas de signal) appuyez sur le bouton Balayage (Scan) (Ref.13) et relâchez-le. Maintenant la recherche de la bande fréquence commence et toutes les stations avec un bon signal seront sauvegardées.

Notification : Si vous vous trouvez dans un environnement que n'offre pas un signal DAB, le signal pourrait être faible.

La radio sauvegarde toutes les stations avec un signal fort. Une fois que la recherche est terminée, la radio sélectionne la première station trouvée.

Pour écouter toutes les stations trouvées, appuyez sur les boutons « Suivant » (Next) (Ref.9) et « Précédent »(Prev) (Ref.7).

La radio affiche l'information de la station en appuyant sur le bouton 'Info/Menu »(Ref.6). appuyez plusieurs fois pour lire tous informations disponible (lisez page 10).

Si vous mettez la radio en marche, la dernière station (DAB ou FM) sélectionnée sera diffusée.

Comment mémoriser une station préréglée ?

C'est possible de programmer jusqu'à 10 stations. Pour mémoriser la station que vous écoutez maintenant :

Appuyez et tenez enfoncé le bouton Préréglage/Variateur (Preset/Dimmer) (Ref.4). L'écran affiche « Preset Empty 1 », le numéro clignote.

Appuyez sur le bouton « Précédent » (Prev) (Ref.7) ou « Suivant » (Next) (Ref.9) pour changer le « 1 » de votre choix. Puis appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme » (Enter/Snooze) (Ref.5) pour mémoriser. L'écran affiche « Preset (1) stored » (Préréglage (1) mémorisé)

Comment écouter une station radio préréglée

Appuyez sur le bouton « Préréglage » (Preset) (Ref.4).

Appuyez le bouton « Précédent » (Prev) (Ref.7) ou « Suivant » (Next) (Ref.9) pour basculer entre les stations préréglées, jusqu'à 10.

Appuyez sur le bouton « Entrer » (Enter) (Ref.5) pour sélectionner votre choix.



IMPORTANT: déployer complètement l'antenne au longueur maximum. Ceci vous permet de la tourner pour obtenir la réception optimale.

Radio FM

Appuyez sur le bouton « Mode »(Ref.1) pour passer en mode FM. La première fois que vous utilisez la radio en mode FM, la fréquence « 87.5 MHz » s'affiche sur l'écran.

Déployez l'antenne (Ref.5) complètement.

Pour une balayage automatique appuyez et relâchez le bouton « Balayage »(Scan) Ref.3).

La recherche automatique de la bande fréquence commence, vous écoutez la première station trouvée avec un signal fort.

Comment chercher une fréquence spécifique manuellement

Pour écouter une fréquence spécifique appuyez et tenez enfoncé le bouton « Suivant » (Next) (Ref.9) pour une recherche vite en haut ou le bouton « Précédent » (Prev) (Ref.7) pour une recherche vite en bas de la bande fréquence. Lorsque vous relâchez le bouton la recherche s'arrête. Pour une recherche moins vite, appuyez les boutons « Suivant » (Next) (Ref.9) et « Précédent » (Prev) (Ref.7) plusieurs fois plutôt que les tenir enfoncés.

Mono et Auto

En mode opération, appuyez et tenez enfoncé le bouton Info/Menu (Ref.6), utilisez les boutons boutons « Précédent » (Prev) (Ref.7) et « Suivant » (Next) (Ref.9) pour sélectionner votre choix.

Sélectionnez « AUDIO MODE »et appuyez le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme »(Enter/Snooze) (Ref.5).

Appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme »(Enter/Snooze) (Ref.5) plusieurs fois pour changer entre Mono et Auto. L'écran affiche le mode sélectionné.

Comment mémoriser une station préréglée ?

C'est possible de programmer jusqu'à 10 stations. Pour mémoriser le station que vous écoutez maintenant :

Appuyez et tenez enfoncé le bouton Préréglage/Variateur (Preset/Dimmer) (Ref.4). L'écran affiche « Preset Empty 1 », le numéro clignote.

Appuyez sur le bouton « Précédent » (Prev) (Ref.7) ou « Suivant » (Next) (Ref.9) pour changer le « 1 » de votre choix.

Puis appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme » (Enter/Snooze) (Ref.5) pour mémoriser.

L'écran affiche « Preset (1) stored » (Préréglage (1) mémorisé)

Comment écouter une station radio préréglée

Appuyez sur le bouton « Préréglage » (Preset) (Ref.4).

Appuyez le bouton « Précédent » (Prev) Ref.7) ou « Suivant » (Next) (Ref.9) pour basculer entre les station préréglées, jusqu'à 10.

Appuyez sur le bouton « Entrer » (Enter) (Ref.5) pour sélectionner votre choix.

Sensitivité FM

C'est un système de mesure de la capacité de l'appareil de capter les signaux. Plus le chiffre est faible (normalement les valeurs varient entre 9 et 11), plus le résultat est meilleur.

Appuyez et tenez enfoncé le bouton « Info/Menu »(Ref.6).

Pour sélectionner votre choix, utilisez les boutons 'Précédent/Suivant »(Prev/Next) (Ref.7/9).

Sélectionnez « FM SENSITIVITY »et appuyez sur le bouton « Entrer »(Enter) (Ref.5).

Pour sélectionner utilisez les boutons 'Précédent/Suivant »(Prev/Next) (Ref.7/9) pour mettre en surbrillance votre option, puis appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme (Enter/Snooze) (Ref.5).



IMPORTANT: déployer complètement l'antenne au longueur maximum. Ceci vous permet de la tourner pour obtenir la réception optimale.

Information de la station pour DAB et FM

Radio DAB

Appuyez sur le bouton « Info/Menu » (Ref.6) plusieurs fois pour l'affichage de l'information de divers programmes.

Débit Binaire : Affiche le débit binaire du signal diffusé.

Erreur de signal : Affiche l'erreur de signal capté par la radio.

Canal et Fréquence : Affiche le numéro et la fréquence de la station.

Type de programme : Affiche le type et le description de programme, mise à disposition par la Station DAB+.

Heure et Date : Affiche l'information de l'heure et le date mise à disposition par la station.

Indication DAB : Affichage du mode DAB.

DLS : Texte défilant avec information supplémentaire, mise à disposition par la station.

Radio FM

Appuyez sur le bouton « Info/Menu » (Ref.6) plusieurs fois pour l'affichage de l'information de divers programmes.

Puissance du signal : Affiche une barre avec la puissance du signal de la station actuelle.

Heure et Date : Affiche l'information de l'heure et le date.

Fréquence : Affiche la fréquence de la radio diffusée.

Type d'audio : Affiche le type d'audio de la station vous écoutez. Le type d'audio est Stéréo ou Mono.

Radio texte : Texte défilant avec information supplémentaire, mise à disposition par la station.

Type de programme : Affiche le type et le description de programme, mise à disposition par la station FM.

Réglage Heure et Date

Régler Date manuellement

Assurez-vous que l'appareil est en opération (écoutez la radio DAB/FM).

Appuyez sur le bouton « Info/Menu »(Ref.6) et tenez enfoncé.

Utilisez les boutons « Précédent/Suivant »(Prev/Next) (Ref.7/9) pour sélectionner votre option désirée.

Sélectionnez l'option « SET TIME/DATE »et appuyez sur le bouton « Entrer »(Enter) (Ref.5).

L'an clignote sur l'écran. En utilisant les boutons « Précédent/Suivant »(Prev/Next) (Ref.7/9) appuyez jusqu'à ce que l'an correct s'affiche sur l'écran.

Pour confirmer l'an, appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme »(Enter/Snooze) (Ref.5).

Le mois clignote sur l'écran. En utilisant les boutons « Précédent/Suivant »(Prev/Next) (Ref.7/9) appuyez jusqu'à ce que le mois correct s'affiche sur l'écran.

Pour confirmer le mois, appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme »(Enter/Snooze) (Ref.5).

La date clignote sur l'écran. En utilisant les boutons « Précédent/Suivant »(Prev/Next) (Ref.7/9) appuyez jusqu'à ce que la date correcte s'affiche sur l'écran.

Pour confirmer la date, appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme »(Enter/Snooze) (Ref.5).

Réglage de l'heure manuellement

Vous pouvez changer l'heure jusqu'après la réglage de la date.

L'Heure clignote sur l'écran. En utilisant les boutons « Précédent/Suivant »(Prev/Next) (Ref.7/9) appuyez jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche sur l'écran.

Pour confirmer l'heure, appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme »(Enter/Snooze) (Ref.5).

Les minutes clignotent sur l'écran. En utilisant les boutons « Précédent/Suivant »(Prev/Next) (Ref.7/9) appuyez jusqu'à ce que les minutes correctes s'affichent sur l'écran.

Pour confirmer les minutes, appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme »(Enter/Snooze) (Ref.5).

Maintenant l'heure est préréglée.

Réglage d'alarme double

Réglage Alarme 1/Alarme 2

Assurez-vous que l'appareil est en opération (écoutez la radio DAB/FM).

Appuyez sur le bouton « Info/Menu »(Ref.6) et tenez enfoncé. Utilisez les boutons « Précédent/Suivant »(Prev/Next) (Ref.7/9) pour sélectionner votre option désirée.

Sélectionnez l'option « SET ALARM 1 »et appuyez sur le bouton « Entrer »(Enter) (Ref.5).

Pour activer l'alarme, appuyez sur le bouton « Suivant » (Next) (Ref.9) jusqu'à ce que « ON » clignote et appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme »(Enter/Snooze) (Ref.5) pour confirmer.

Les chiffres de l'heure de l'alarme clignotent. Appuyez sur les boutons « Précédent »(Prev) ou « Suivant »(Next) (Ref.7/9) pour changer l'heure et appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme »(Enter/Snooze) (Ref.5) pour confirmer.

Appuyez sur les boutons « Précédent »(Prev) ou « Suivant »(Next) (Ref.7/9) pour changer les minutes et appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme »(Enter/Snooze) (Ref.5) pour confirmer.

Appuyez sur les boutons « Précédent »(Prev) ou « Suivant »(Next) (Ref.7/9) pour sélectionner la fréquence que vous voulez régler : tous les jours/les jours ouvrés/les weekends/une fois, et appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme »(Enter/Snooze) (Ref.5) pour confirmer.

Appuyez sur les boutons « Précédent »(Prev) ou « Suivant »(Next) (Ref.7/9) pour sélectionner le mode de réveil : SIGNAL SONORE/DAB/FAM, et appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme »(Enter/Snooze) (Ref.5) pour confirmer.

Appuyez sur les boutons « Précédent »(Prev) ou « Suivant »(Next) (Ref.7/9) pour sélectionner le volume de l'alarme et appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme »(Enter/Snooze) (Ref.5) pour confirmer.

Pour régler l'Alarme 2, suivez les instructions de l'Alarme 1 mais sélectionnez « SET ALARM 2 »

Sonnerie Alarme, Répétition de l'alarme et Port USB Double

Sonnerie Alarme

Si l'alarme est réglée en mode « DAB/FM » la station DAB/FM sonnera. S'il n'y a pas de signal, l'appareil se place automatiquement en mode « SIGNAL SONORE ».

Lorsque deux alarmes sont été préréglées, du moment que l'Alarme 1 retentit et l'Alarme 2 commence a retentir, l'Alarme 1 sera désactivée automatiquement.

L'alarme retentit 90 minutes, elle sera automatiquement désactivée au bout de 90 minutes.

Répétition de l'Alarme/Désactiver l'Alarme

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme »(Enter/Snooze) (Ref.5) pour une répétition après 9 minutes. Vous pouvez répéter jusqu'à un heure.

Si l'Alarme 1 est répétée, l'Alarme 2 est aussi répétée.

Pour désactiver l'alarme appuyez sr le bouton Veille/Mode (Standby/Mode) (Ref.1).

Ports USB Double – charger votre portable

Les deux ports USB (Ref.10 & 11) pour une sortie de 5V/2A. En branchant un câble USB dans le port USB (Ref.10 & 11) vous pouvez charger votre smartphone ou tablette. Vous ne pouvez pas jouer votre musique via la connexion USB : exclusivement pour le chargement de votre smartphone ou tablette.

Autres fonctions

RÉGLAGE ET UTILISATION FONCTION SLEEP (ARRÊT AUTOMATIQUE)

Cette fonction coupera la radio automatiquement après une durée prédéterminée jusqu'à 90 minutes.

En mode opération, appuyez et tenez enfoncé le bouton « Info/Menu »(Ref.6). Utilisez les boutons « Précédent »(Prev) (Ref.7) ou « Suivant »(Next) (Ref.9) pour sélectionner votre option.

Sélectionnez « SET SLEEP »et appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme) (Enter/Snooze) (Ref.5).

En utilisant les boutons « Précédent »(Prev) ou « Suivant »(Next) (Ref.7/9) vous pouvez sélectionner : Désactiver, 10min, 20min, 30min, 40min, 50min, 60min, 70min, 80min, ou 90min.

Lorsque votre option s'affiche sur l'écran, appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme) (Enter/Snooze) (Ref.5).

Pour désactiver la fonction arrêt automatique, suivez les instructions ci-dessus et sélectionnez l'option « Désactiver ».

En activant la fonction SLEEP le compte à rebours commence et s'il est à zéro, l'appareil s'éteindra automatiquement. Par exemple : si vous avez préréglé 10 minutes, « S10 »clignote et le compte à rebours commence, jusqu'à « S0 ». L'appareil se met en mode veille.

Luminosité de l'écran

Pour modifier la luminosité de l'écran, assurez-vous que l'appareil est en mode veille. Appuyez sur le bouton « Variateur/Préréglage »(Preset/Dimmer) (ref.4) pour modifier la luminosité de l'écran. Appuyez plusieurs fois pour voyer les divers options de luminosité.

Réinitialisation du système

Appuyez et tenez enfoncé le bouton « Info/Menu »(ref.6). Utilisez les boutons « Précédent »(Prev) (Ref.7) ou « Suivant »(Next) (Ref.9) pour sélectionner votre option.

Sélectionnez « SYSTEM RESET »et appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme) » (Enter/Snooze) (Ref.5).

L'écran affiche « Press enter key to reset» . Appuyez sur le bouton « Entrer/Répétition de l'alarme) » (Enter/Snooze) (Ref.5).

Version du logiciel

Appuyez et tenez enfoncé le bouton « Info/Menu »(ref.6). Utilisez les boutons « Précédent »(Prev) (Ref.7) ou « Suivant »(Next) (Ref.9) pour basculer et afficher le version du logiciel « DS540 v.100 »

Spécifications Techniques

Source d'alimentation	100-240V AC INPUT
	5V/2.5A DC OUTPUT
Gamme de Fréquence	FM 87.5 – 108MHz
	DAB/DAB+ 174-240MHz
Puissance Audio	2 W
Mode Veille	Affichage l'Horloge
Écran LCD	Fond noir écriture blanche, LCD négative

Information de sécurité important

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez tous les instructions.
5. Ne pas nettoyer cet 'appareil près de ou avec de l'eau.
6. Nettoyer exclusivement avec un chiffon sec.
7. Ne pas obstruer les fentes de ventilation.
Installez en respectant les instructions du fabricant.
8. Installez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, telles que chaufferettes, fours ou autres appareils (amplificateurs inclus) qui produisent de chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation pour que personne ne marche dessus et prévenez tout pincement, en particulier au niveau des connecteurs, des prises et de leurs points de sortie de l'appareil.
10. Utilisez exclusivement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez l'appareil en cas d'orages ou une période de longue durée de non utilisation.
12. Veillez à ce que seul un personnel qualifié effectue les travaux d'entretien.
Il est nécessaire d'effectuer un entretien lorsque l'appareil a subi un dommage (quelle qu'en soit la nature) ; l'appareil peut, par exemple, avoir été endommagé au niveau du cordon d'alimentation ou du connecteur ; il peut aussi avoir été endommagé par des projections de liquides, par des objets tombés à l'intérieur, par la pluie ou l'humidité, présenter des dysfonctionnements ou être tombé.
13. Ne placez jamais des flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.
14. Pour mettre au rebut les produits électriques et piles en conformité avec les autorités et normes locaux.

Avertissements supplémentaires

Cet appareil ne doit pas être exposé à l'égouttages ni aux éclaboussures et aucun objet rempli de l'eau, telles comme un vase, doit être placé sur l'appareil.

La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible pendant l'utilisation. Pour déconnecter totalement l'appareil, la fiche doit être déconnectée de la prise de courant.

Ne pas exposer les piles à des chaleurs excessives telles que les rayons du soleil, le feu ou des sources de chaleur équivalentes.

Recyclage des produits électriques

Recyclez votre déchets électriques pour protéger l'environnement.

Ce symbole signifie que les appareils électriques ne doivent pas être jetés les ordures ménagères. Assurez-vous de disposer l'appareil selon les règlements appropriés.

IMPORTANT : lisez ces instructions attentivement et tenez-les pour référence future .



risque de choc électrique. N'ouvrir pas.



lisez attentivement tous les instructions avant usage et tenez-les pour référence future.



pour l'entretien, utilisez exclusivement les pièces de rechange originaux identiques.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



IMPORTANT: lisez ces instructions attentivement et tenez-les pour référence future