Manuel d'utilisation

Po, culbuto rigolo

TELETUBBIES and all related titles, logos and characters are trademarks of DHX Worldwide Limited. © 2016 DHX Worldwide Limited.
All Rights Reserved.

Teletubbies et tous les titres, logos et personnages associés sont des marques de commerce de DHX Worldwide Limited. © 2016 DHX Worldwide Limited.
DHX Media®DHX Worldwide Limited. Tous droits réservés.

© 2016 VTech
Tous droits réservés
Imprimé en Chine
91-003234-001 FR

Chers parents,

*Chez **VTech**®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à les inciter à découvrir le monde qui les entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Po, culbuto rigolo** de **VTech**®. Félicitations !

Lorsque votre tout-petit bascule Po, elle déclenche des sons et des exclamations amusantes. Les touches lumineuses, les mélodies et les chansons éveillent les sens de votre enfant tout au long du jeu.

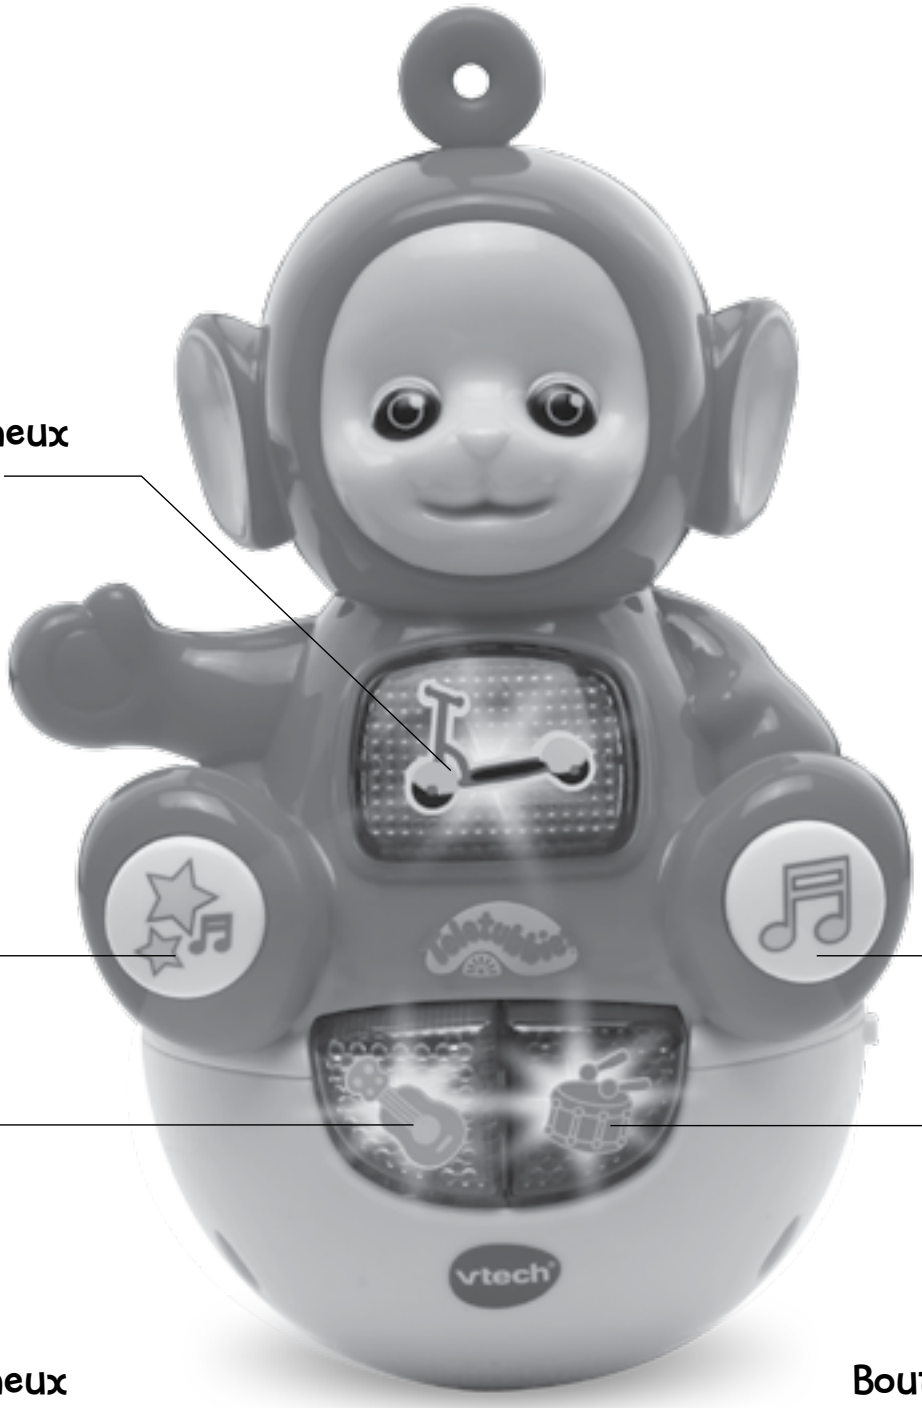

Bouton lumineux Ventre

Bouton Chansons

Bouton Musique

Bouton lumineux Guitare

Bouton lumineux Tambour

CONTENU DE LA BOÎTE

- Po, culbuto rigolo de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

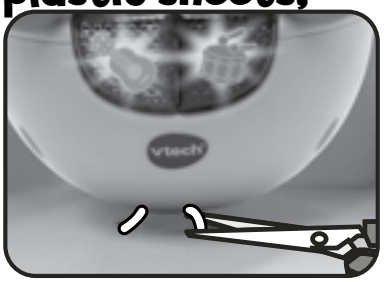

NOTE: Please keep user's manual as it contains important information.

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé à l'arrière du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 1 pile LR6/AA neuve en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

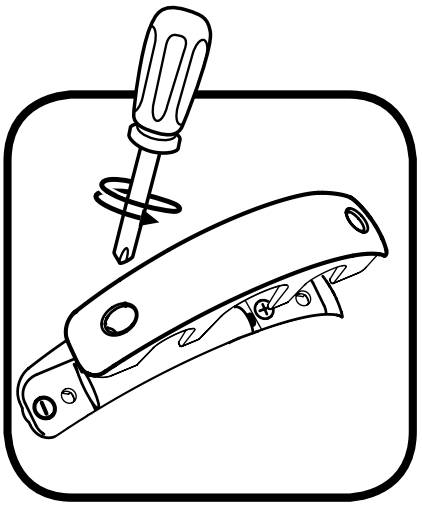

MISE EN GARDE

La pile fournie avec le produit permet de tester le jouet en magasin mais n'est pas une pile de longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

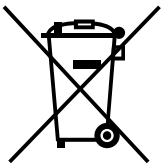

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

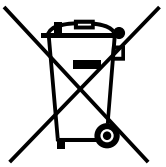

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. BOUTON MARCHE/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

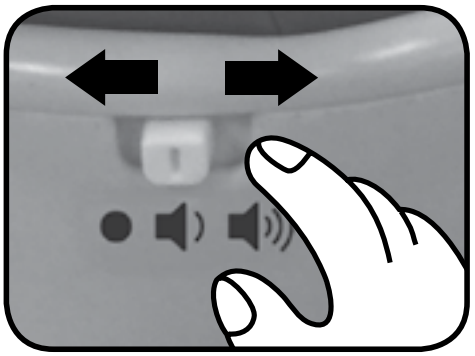

Pour mettre en marche **Po, culbuto rigolo,** déplacer le bouton **Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** sur la position pour un **Volume sonore faible** ou sur la position pour un **Volume sonore plus fort**. Pour éteindre le jouet, positionner le bouton sur la position ●.

2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, il s'éteint automatiquement. Pour réactiver le jouet, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

ACTIVITÉS

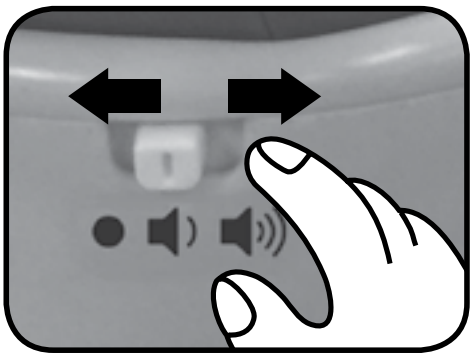

1. Déplacer le bouton **Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** sur la position **volume sonore faible** ou **volume sonore plus fort** pour entendre Po parler et rigoler. Les lumières clignotent au rythme des sons.

2. Appuyer sur le **bouton lumineux Ventre** pour entendre des phrases et les bruits de la trottinette de Po. Les lumières clignotent au rythme des sons.

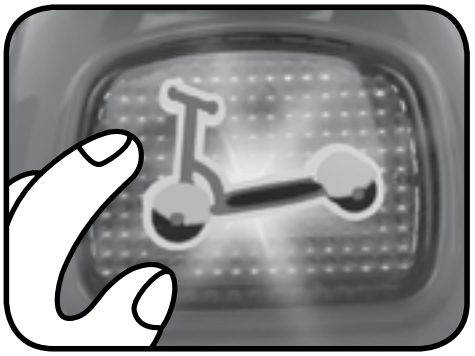

3. Appuyer sur le **bouton Chansons** pour entendre une des deux chansons incluses. Les lumières clignotent au rythme des mélodies.

4. Appuyer sur le **bouton Musique** pour entendre de joyeuses mélodies. Faire basculer Po pour ajouter des sons amusants sur les mélodies. Les lumières clignotent au rythme des mélodies.

5. Appuyer sur les **boutons Guitare et Tambour** pour découvrir ces instruments et entendre des phrases et des sons amusants. Les lumières clignotent au rythme des mélodies.

6. Faire basculer Po pour activer le détecteur de mouvements et entendre des sons amusants. Les lumières clignotent au rythme des sons.

LISTE DES MÉLODIES

1. Thème musical des Teletubbies
2. *Tourne, tourne, petit moulin*
3. *Le Bon Roi Dagobert*
4. *Sur le pont d'Avignon*
5. *Un éléphant qui se balançait*
6. *Une puce, un pou*
7. *Frère Jacques*
8. *Hickory Dickory Dock* (comptine anglaise)
9. *Skip To My Lou* (comptine nord-américaine)
10. *Bingo* (comptine nord-américaine)

PAROLES DES CHANSONS

« Regarde Po se balancer,
Elle s'amuse sans jamais tomber ! »

« En avant, en arrière, sur les côtés,
Po aime tant se balancer ! »

ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. Po, culbuto rigolo est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer le jouet dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone (numéro Indigo) : 0 820 06 3000.
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - Rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.
Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

PRODUIT DEL
DE CLASSE 1