



Manuel d'utilisation

Mon livre des découvertes



TELETUBBIES and all related titles, logos and characters are trademarks of DHX Worldwide Limited. © 2016 DHX Worldwide Limited. All Rights Reserved.

Teletubbies et tous les titres, logos et personnages associés sont des marques de commerce de DHX Worldwide Limited. © 2016 DHX Worldwide Limited. DHX Media® DHX Worldwide Limited. Tous droits réservés.



© 2016 VTech
Tous droits réservés
Imprimé en Chine
91-003234-001

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à les inciter à découvrir le monde qui les entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon livre des découvertes Teletubbies** de **VTech**[®].
Félicitations !

Retrouvez Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po dans ce livre interactif coloré, lumineux et musical. En tournant les pages et en appuyant sur le bouton Histoire, votre tout-petit écoute le narrateur lui présenter ses nouveaux amis les Teletubbies ! L'histoire est rythmée par des effets sonores amusants et des mélodies entraînantes.

BOUTON MUSIQUE LUMINEUX



BOUTON MARCHÉ/ARRÊT/
RÉGLAGE VOLUME SONORE

BOUTON HISTOIRE

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon livre des découvertes Teletubbies** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie


ATTENTION !

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour enlever le jouet de la boîte :

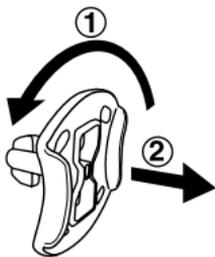


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1 INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Mon livre des découvertes** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LRO3/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

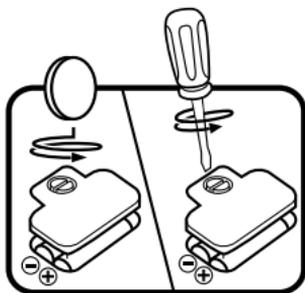

1.2 Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



2. POUR COMMENCER À JOUER

2.1. BOUTON MARCHÉ/ARRÊT/RÉGLAGE VOLUME SONORE

Pour mettre en marche **Mon livre des découvertes**, déplacer le **bouton Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur l'une des deux positions du volume sonore. Pour éteindre **Mon livre des découvertes**, placer le **bouton Marche/Arrêt** sur la position ●.

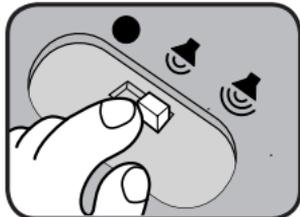


2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant 50 secondes, **Mon livre des découvertes** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit de tourner une page ou de manipuler n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS

1. Déplacer le **bouton Marche/Arrêt** sur l'une des deux positions du volume sonore. Tourner les pages du livre, appuyer sur le **bouton Histoire** ou le **bouton Musique** pour entendre des sons amusants, des phrases, une chanson ou des mélodies. La lumière du **bouton Musique** clignote en rythme.

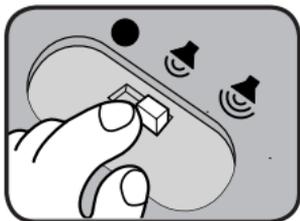

2. Appuyer sur le **bouton Musique** pour entendre une chanson, des mélodies ou un son amusant. La lumière clignote en rythme.



3. Appuyer sur le **bouton Histoire** pour entendre le narrateur, les Teletubbies ou des effets sonores amusants. Les phrases du narrateur et des Teletubbies seront différentes en fonction de la page. Appuyer plusieurs fois de suite pour entendre toutes les phrases. La lumière du **bouton Musique** clignote.



4. Tourner les pages pour découvrir les habitudes des Teletubbies et pour entendre des phrases et des effets sonores différents. Appuyer sur le **bouton Histoire** pour en entendre plus. Fermer le livre pour entendre une petite mélodie. Le **bouton Musique** clignote en rythme avec les sons.



4. LISTE DES MÉLODIES

1. Thème musical des Teletubbies
2. *Au clair de la lune*
3. *J'habite une maison citrouille*
4. *Daisy Bell*, chanson traditionnelle nord-américaine
5. *Pat-a-Cake* comptine anglaise
6. *Gentil coquelicot*

5. PAROLES DE LA CHANSON

« Les Teletubbies sont là pour toi.

Il y a Dipsy, Po, Tinky Winky et Laa-Laa !

Écoute leur histoire ! »

6. ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Mon livre des découvertes**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée de **Mon livre des découvertes** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer **Mon livre des découvertes** dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si **Mon livre des découvertes** ne semble pas fonctionner correctement, merci de suivre les étapes suivantes :

1. Éteindre le jouet en le mettant sur la position Arrêt.
2. Retirer les piles pendant quelques minutes avant de les replacer soigneusement.
3. Rallumer le jouet.

Si le jouet ne fonctionne toujours pas correctement, merci de changer toutes les piles par des piles neuves.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone (numéro indigo) : 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur "Donnez votre avis" sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1