



Manuel d'utilisation

Mobilo'Clip 4 en 1



© 2016 VTech
Tous droits réservés
Imprimé en Chine
91-003308-00X^(FR)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Mobilo'Clip 4 en 1** de **VTech®**. Félicitations !

Mobilo'Clip 4 en 1 accompagne Bébé dans son sommeil. Des douces mélodies et chansons rassurent Bébé et l'aident à s'endormir. Si il pleure, la musique du **Mobilo'Clip 4 en 1** se déclenche automatiquement. Pratique, il peut s'accrocher partout grâce à son support, à sa pince crabe et à sa bande auto-agrippante élastique. Parfait pour que Bébé soit toujours bien accompagné !

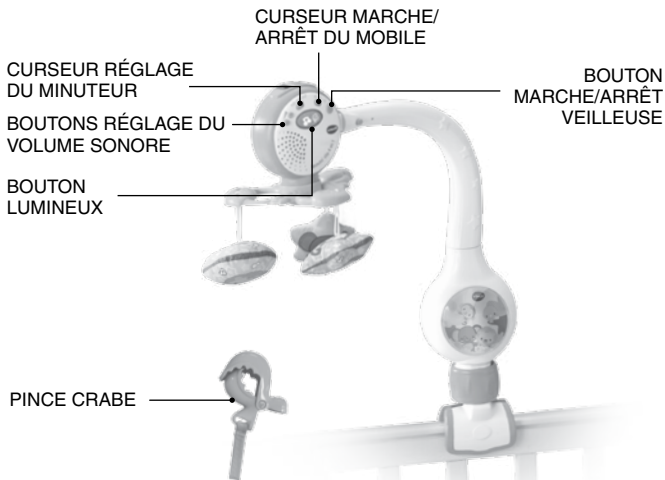

CONTENU DE LA BOÎTE

- Un Mobilo'Clip 4 en 1 de VTech®
- Un mobile et son support
- Trois peluches à suspendre
- Une pince crabe avec bande élastique auto-agrippante
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie


WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

NOTE: Please keep this instruction manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

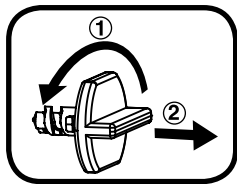


Attention, veuillez à bien respecter les points ci-dessous :

- Maintenir le mobile hors de la portée de Bébé. Afin d'éviter tout risque de blessure suite à un enchevêtrement, ôter la partie mobile dès que l'enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper.
- Âge recommandé pour la partie mobile : de la naissance à 5 mois.
- Veiller à ce que les parties amovibles du mobile soient toujours bien attachées à leur support.
- Vérifier que le mobile est bien accroché à son support avant chaque utilisation.
- S'assurer que tout système d'attache soit hors de portée de Bébé.
- Ne pas utiliser et accrocher le mobile dans la voiture.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du mobile à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que les vis sont bien serrées.

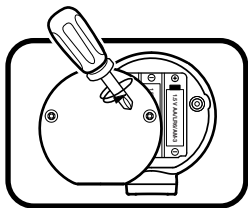

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

1.3 LANGUETTE DE MODE DÉMONSTRATION

Retirer complètement la languette du jouet pour quitter la version de démonstration et accéder à toutes les fonctionnalités.




2. ASSEMBLAGE

ATTENTION : Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Avant utilisation, penser à toujours bien vérifier que tout est bien assemblé.


1. Attacher les trois étoiles à leur support. Pour cela, faire passer la ficelle à l'endroit prévu à cet effet sur les feuilles du mobile. Poser le haut de la boucle sur la petite patte en plastique, coincer la ficelle d'un côté puis de l'autre. Vérifier que les étoiles sont bien accrochées en tirant doucement dessus.

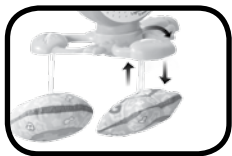

2. Insérer le module électronique à l'endroit prévu à cet effet sur le mobile. Vous devez entendre un clic quand le module électronique est inséré correctement.



3. Accrocher le pied du mobile au bord du lit de votre enfant. Pour cela, tourner la partie bleue (en suivant le sens des flèches) pour desserrer la pince. Une fois le mobile bien positionné, resserrer la partie bleue. Vérifier que le mobile est bien accroché à son support en le poussant légèrement. Penser à vérifier régulièrement qu'il est toujours bien accroché.

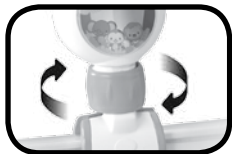


4. Insérer le bras du mobile dans le module électronique à l'endroit prévu à cet effet. Vous devez entendre un clic quand le module électronique est inséré correctement.



5. Pour utiliser le mobile sur une poussette ou sur un siège coque, retirer le module électronique du support du mobile. Pour cela, appuyer sur le bouton bleu et retirer le mobile de son support comme indiqué sur le schéma.



6. Faire passer la bande auto-agrippante élastique dans la fente prévue à cet effet sur le dessus du module électronique et bien attacher les deux parties ensemble.

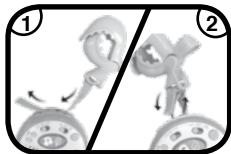

7. Utiliser la bande auto-agrippante élastique ou la pince crabe pour suspendre le mobile sur un siège-coque ou une poussette.



3. FONCTIONNALITÉS

3.1. CURSEUR MARCHE/ARRÊT

Pour allumer le mobile, placer le curseur **MARCHE/ARRÊT** sur la position **TOURNER** (🌀) ou sur la position **À L'ARRÊT** (🛑). Pour éteindre le mobile, déplacer le curseur sur la position (●).



3.2 MINUTERIE

Déplacer le curseur sur la position 10, 20 ou 30 minutes.




3.3 BOUTON DE RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour régler le volume sonore, appuyer sur le bouton + ou le bouton -.



3.4 BOUTON VEILLEUSE

Appuyer sur le bouton pour allumer ou éteindre la veilleuse. La veilleuse ne fonctionne que quand le mobile est accroché à son support.

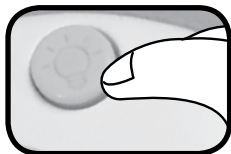

3.5 CAPTEUR SONORE

Le **Mobilo' Clip 4 en 1** de **VTech®** est équipé d'un capteur sonore. Pour économiser la batterie, il fonctionne seulement quand le mobile est accroché à son support. Quand le temps sélectionné grâce au curseur minuterie (10, 20, 30 min) est écoulé, le mobile se met en veille. La musique se réactive si Bébé pleure pendant plus de quelques secondes.

3.6 ARRÊT AUTOMATIQUE

Une fois le temps sélectionné écoulé, le **Mobilo'Clip 4 en 1** se met en veille. Le mobile peut être réactivé en appuyant sur n'importe quel bouton. Grâce au capteur sonore, la musique se réactive automatiquement si Bébé pleure.

Note : si le mobile se met rapidement en veille ou que la luminosité du bouton lumineux diminue, nous vous recommandons de changer les piles.

4. ACTIVITÉS

1. Faire glisser le curseur **Marche-Arrêt/Tourner/A l'arrêt** pour allumer le mobile. Bébé entend alors une phrase douce, suivie par de la musique douce. Le bouton lumineux clignote au rythme de la musique quand le module électronique est détaché de son support.
2. Appuyer sur le **bouton lumineux** pour changer de mélodie ou de chanson. Maintenir le bouton appuyé pour entendre des sons amusants.



5. LISTE DES MÉLODIES

1. Telemann - Georg Philipp Duet
2. All Through the Night
3. Frère Jacques
4. Baa Baa Black Sheep
5. 1, 2, 3 nous irons au bois
6. Pomme de reinette
7. Espagnoletas - Sanz Gaspar
8. Au clair de la lune
9. King Arthur - Purcell Henry
10. Berceuse - Brahms
11. Douce nuit
12. Fais dodo
13. Il pleut bergère
14. Le lac des cygnes - Tchaïkovski
15. Les petits poissons
16. Rêves d'amour - Liszt
17. Maman les petits bateaux
18. Meunier tu dors
19. Doucement
20. Sur la route de Louviers
21. Sing a Song of Sixpence
22. C'est la baleine
23. Twinkle Twinkle Little Star
24. Les quatre saisons - hiver - Antonio Vivaldi
25. Qui peut faire de la voile sans vent
26. Tourne tourne petit moulin
27. Incy Wincy Spider
28. Sérénade du quatuor à corde 5 - Haydn
29. Rain Rain Go Away
30. Still nacht - Gruber Franz Xaver
31. À la volette
32. I'm a Little Teapot

- 33. *Berceuse - Chopin*
- 34. *Minuit chrétien*
- 35. *Quatre saisons - automne - Antonio Vivaldi*
- 36. *Vent frais*
- 37. *Morning - Peer Gynt*
- 38. *Goodnight Ladies*
- 39. *Alouette*
- 40. *Beautiful dreamer*

6. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 (Sur l'air de *Hush Little Baby*)

« Chut mon bébé, ne fais plus de bruit,
Le ciel est rempli d'étoiles jolies.
Elles brillent, brillent, brillent tout là-haut,
Allez mon enfant fais un bon dodo. »

Chanson 2 (Sur l'air de *All Through the night*)

« Petit bébé il faut dormir,
Chut endors toi.
Petit bébé il faut dormir,
Ferme tes p'tits yeux. »

Chanson 3 *Dodo l'enfant do*

« Do, do l'enfant do,
L'enfant dormira bien vite,
Do, do l'enfant do,
L'enfant dormira bientôt. »

7. ENTRETIEN

- Pour nettoyer le **Mobilo'Clip 4 en 1**, utiliser un linge légèrement humide.
- Eviter toute exposition prolongée du **Mobilo'Clip 4 en 1** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mobilo'Clip 4 en 1** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone (numéro Indigo) : 0 820 06 3000.
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - Rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1