

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HD7812, HD7811, HD7810, HD8705



PHILIPS



HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

DANSK 6
SUOMI 19
NORSK 32
SVENSKA 45

Introduktion

Med SENSEO® kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade, præcist når du har lyst. Hver eneste kop er friskbrygget, så du altid får den fulde, runde smag. SENSEO® er en kombination af en unik bryggemetode fra Philips og praktiske kaffepuder fra Merrild. Kaffebønnerne er specielt udvalgt, ristet og formalet i flere forskellige varianter. En unik kombination, som sikrer, at den fyldige og runde smag og aroma trækkes ud af kaffen, så du får den bedste kaffesmag. Merrild-kaffen i de praktiske SENSEO®-kaffepuder og Philips' nye unikke SENSEO®-bryggesystem passer perfekt sammen og sikrer, at den bedste smag og aroma trækkes ud af kaffen. For at få optimal kaffesmag skal du huske følgende:

Friskt vand

Brug friskt vand hver dag. Hvis du ikke har brugt kaffemaskinen i 3 dage, skal du skylle den igennem med friskt vand, før du bruger den igen (se afsnittet "Gennemskylning" under "Rengøring").

Friske kaffepuder

Benyt SENSEO®-kaffepuderne, der er specielt udviklet af Merrild til din SENSEO®-kaffemaskine, og som giver en fuld og rund smag. SENSEO®-kaffepuder forbliver friske i lang tid, hvis du sørger for at lukke og "forsegle" emballagen. Puderne kan også opbevares i en tætsluttende dåse.

En ren maskine

Rens og afkalk din Philips SENSEO®-kaffemaskine regelmæssigt (Se afsnittene "Rengøring" og "Afkalkning"). Fjern brugte kaffepuder efter brygning. Efterlades en brugt pude i kaffemaskinen, og denne ikke bruges i et stykke tid, skal maskinen skylles igennem, inden den bruges igen (se afsnittet "Gennemskylning" under "Rengøring"). Apparatet er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug og ikke til professionel brug.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Vandtank
- B** Beskyttelseskappe til vandtank
- C** 1-kops-pudeholder 
- D** 2-kops-pudeholder 
- E** Kaffeudløb
- F** Dæksel til kaffeudløb
- G** Drypbakke
- H** Koprister
- I** Vandtilførselsplade
- J** Tætningsring
- K** Udløbsventil
- L** Lysindikator

Vigtigt

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.

Fare

- Kom aldrig maskinen ned i vand eller anden væske.

Advarsel

- Før maskinen tages i brug skal du kontrollere, om spændingsangivelsen i bunden af maskinen svarer til den lokale netspænding.
- Denne maskine er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner; nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i maskinens anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Hold maskinen uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med den.
- Brug aldrig maskinen, hvis stik, netledning eller selve maskinen er beskadiget.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

Forsigtig

- Reparation og eftersyn af maskinen skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Forsøg ikke selv at reparere maskinen, da garantien i så fald bortfalder.
- Kom aldrig almindelig formalet kaffe eller beskadigede kaffepuder i SENSEO®-maskinen, da den vil stoppe til.
- Brug ikke maskinen i kombination med en transformer, da dette kan resultere i en farlig situation.
- Stil altid maskinen på et fladt og stabilt underlag.
- Lad aldrig maskinen køre uden opsyn.
- Brug ikke maskinen steder, der ligger højere end 2200 meter over havets overflade.
- Maskinen virker ikke ved temperaturer under 10 °C.
- Skyl kaffemaskinen igennem med friskt, koldt vand, inden den tages i brug for første gang (se afsnittet "Klargøring"). Derved fyldes vandkogerens med vand, hvilket er en betingelse for, at maskinen kan fungere optimalt.
- Brug ikke SENSEO®-maskinen sammen med vandblødgørende midler, der er baseret på natrium.
- Philips anbefaler på det kraftigste, at SENSEO®-maskinen afkalkes hver 3. måned. Hvis ikke maskinen bliver afkalket i tide og i henhold til de procedurer, der er beskrevet i afsnittet "Afkalkning", kan det føre til tekniske fejl.
- Afbryd aldrig afkalkningsprocessen.
- Brug aldrig et afkalkningsmiddel, der er baseret på mineralsk syre som f.eks. svovlsyre, saltsyre, sulfaminsyre eller eddikesyre (f.eks. eddike). Disse afkalkningsmidler kan skade din SENSEO®-kaffemaskine.
- ⚠ Læg aldrig din SENSEO®-maskine på siden. Sørg for, at den altid står oprejst - også under transport.


Elektromagnetiske felter (EMF)

Denne maskine overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning er maskinen sikker at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.


Klargøring**Der kan ikke brygges kaffe, før SENSEO®-kaffemaskinen er gennemskyllet!**

Gennemskylningsprocessen bevirker, at vandkokeren fyldes med vand. Derefter er maskinen klar til brug. Skyl maskinen igennem som følger:

1 Tag vandtanken af.

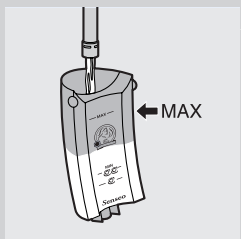

2 Fyld vandtanken med koldt vand op til **MAX**-markeringen, og sæt den tilbage i maskinen.

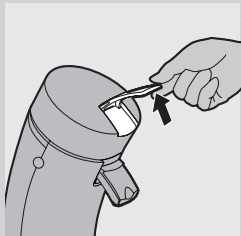


3 Træk låseklemmen opad for at åbne låget.



4 Åbn låget.



5 Sæt 1-kops-pudeholderen ☺ eller 2-kops-pudeholderen ☺☺ i – uden kaffepude(r).

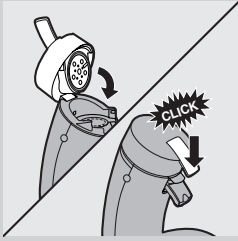

6 Luk låget og tryk låseklemmen ned.


Bemærk: Sørg for, at låseklemmen trykkes helt ned, til der høres et "klik".

Bemærk: Skyl aldrig maskinen igennem med åbent låg – det skal være korrekt lukket og fastlåst.

7 Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.



8 Sæt en skål (skal kunne rumme mindst 1,5 l) under kaffeudløbsåbningerne til opsamling af vandet.

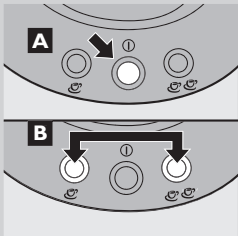


9 Tryk på on/off-knappen, ① og tryk derefter kort på 1-kops-knappen ☺ og på 2-kops-knappen ☺☺ samtidigt.

- ▶ Vandkokeren fyldes automatisk med vand fra vandtanken. Dette tager lidt tid (ca. 90 til 150 sekunder). Maskinen slukker automatisk, når gennemskylningsprocessen er slut. Maskinen støjer lidt mere, når den gennemskylls, end under en normal bryggeproces.

Bemærk: Før du bruger maskinen første gang, skal kaffeudløbsenhed og pudeholdere vaskes i varmt vand og opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen. Vandtanken skylles omhyggeligt med varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel.

Nu er din Philips SENSEO®-kaffemaskine klar til brug.


Kaffebrygning

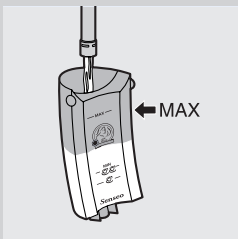

1 Fyld vandtanken med koldt vand op til **MAX**-markeringen og sæt den tilbage i maskinen.

Hæld aldrig mælk, kaffe, varmt eller destilleret vand i vandtanken.


- ☺ MIN: Minimum vandmængde til brygning af 1 kop SENSEO®-kaffe.
- ☺☺ MIN: Minimum vandmængde til brygning af 2 kopper SENSEO®-kaffe.
- En fuld vandtank giver dig mulighed for at brygge SENSEO®-kaffe flere gange – op til 5 kopper (HD7810, HD7812) eller 10 kopper (HD7811). Det er derfor ikke nødvendigt at fylde vand i vandtanken hver gang, du skal lave en kop kaffe.

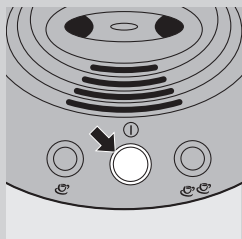

2 Tryk på on/off-knappen .

Mens vandet varmes op, blinker lysindikatoren. Opvarmningen tager ca. 90 sekunder.

- ☛ Kaffemaskinen er klar, når lysindikatoren lyser konstant.

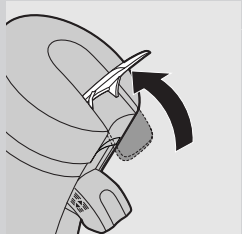


3 Træk låseklemmen opad for at åbne låget.


4 Åbn låget.





5 Læg den ønskede kaffepudeholder i maskinen.

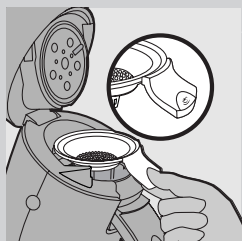Bemærk: Sørg for, at pudeholderen er ren, og at sien i midten ikke er tilstoppet af f.eks. kaffegrums.

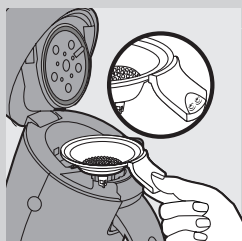


- ☛ Skal du blot lave en enkelt kop SENSEO®-kaffe, lægger du 1 kaffepude i 1-kopsholderen  og trykker på 1-kops-knappen .




- ☛ Ønsker du at lave 2 kopper SENSEO®-kaffe, lægger du 2 kaffepuder i den lidt dybere 2-kopsholder   og trykker på 2-kops-knappen  .

6 SENSEO®-kaffepuden(erne) skal placeres præcis i midten af kaffepudeholderen med den/de buede flade(r) vendende nedad.

Bemærk: Brug SENSEO®-kaffepuder fra Merrild, som er specielt udviklede til din SENSEO®-kaffemaskine og giver en fyldig og rund smag.

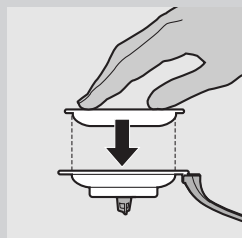


- ☛ Læg 1 SENSEO®-kaffepude i 1-kopsholderen .

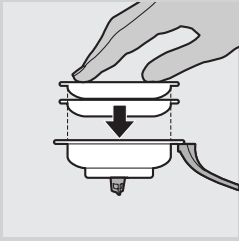

- Læg 2 SENSEO®-kaffepuder i 2-kopsholderen ☞☞.

Bemærk: Sørg for, at kaffen i puden(erne) er jævnt fordelt, og pres puden(erne) let ned i kaffepudeholderen.

Bemærk: Kom aldrig almindelig formålet kaffe eller beskadigede kaffepuder i SENSEO®-maskinen, da den vil støppe til.

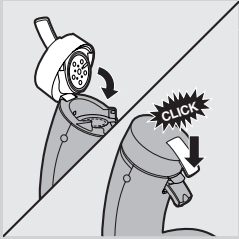

- 7 Luk låget og tryk låseklemmen ned.


Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket. Tryk låseklemmen helt ned, til der høres et "klik".

Start aldrig maskinen med åbent låg. Låget skal være lukket og fastlåst.



- 8 Stil 1 eller 2 kopper under udløbsåbningerne.

Kopperne skal kunne rumme mindst 1,5 dl. Brug ikke for store kopper, da kaffen så bliver hurtigere kold.

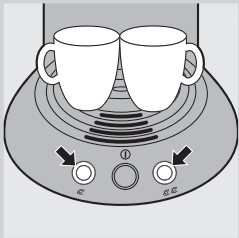

- 9 Tryk på knappen for det ønskede antal kopper SENSEO®-kaffe.

- ☞ til 1 kop
- ☞☞ til 2 kopper

- SENSEO®-kaffemaskinen begynder at brygge.

- Kaffemaskinen tilfører automatisk den optimale vandmængde.
- Bryggeprocessen kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på on/off-knappen ①. Hvis du efterfølgende tænder maskinen igen, gennemfører maskinen ikke automatisk den afbrudte bryggeproces.

Tag aldrig vandtanken af, mens maskinen brygger, da dette vil bevirke, at maskinen indtager luft. Sker dette, vil den efterfølgende kop kun blive delvist fyldt.

Bemærk: Kommer der kun lidt eller slet ingen kaffe ud af maskinen, har du ikke skyllet den ordentligt igennem før brug. Derfor er vandkogerens ikke helt fuld. Skyl maskinen korrekt igennem (se afsnittet "Klargøring"), før du brygger en ny kop kaffe.

- 10 Fjern kaffepuden(erne) efter brug ved at tage pudeholderen ud af maskinen og tømme den.

Pas på, for der kan stadig være lidt vand/kaffe i kaffepuden(erne).


Gode råd

- Ved regelmæssig rengøring af kaffepudeholdere og kaffeudløbsenhed sikrer du, at kaffen altid smager optimalt.

AUTO OFF

- ▮ SENSEO®-kaffen smager bedst, hvis du rører lidt rundt i den, inden den drikkes.
- ▮ Vil du vil lave en kop SENSEO®-kaffe lidt senere, lader du blot maskinen stå tændt. Maskinen slukker automatisk efter 1 time.


Rengøring

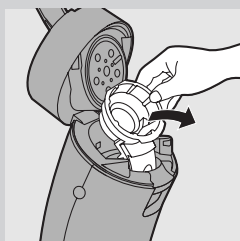


SENSEO®-kaffemaskinen må aldrig kommes ned i vand.

Maskinen må aldrig rengøres ved at gennemskylle den, mens låget er åbent.


- 1** Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden maskinen rengøres.
- 2** Maskinen rengøres udvendigt med en fugtig klud.
- 3** Fjern kaffeudløbet.

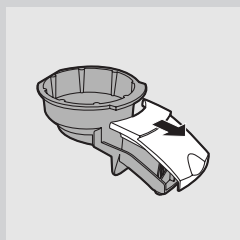

- ▮ Udløbsenheden kan skilles ad for mere grundig rengøring.

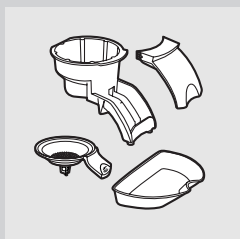


- 4** Vask kaffeudløb, pudeholdere og drypbakke i varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel – eller vask delene i opvaskemaskinen.

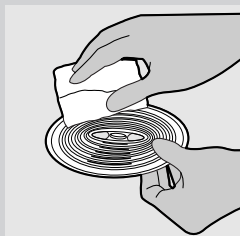

- 5** Hold koprysten i hånden, mens den skylles med varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel.


Koprysten kan også vaskes i opvaskemaskinen.

Tag altid koprysten ud af maskinen, når den skal gøres ren, og pas på, da kanten kan være skarp. Koprysten skal derfor behandles forsigtigt.

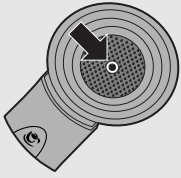

- 6** Rengør pudeholderne i varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel - eller i opvaskemaskinen.

Sørg for, at sien i midten af pudeholderen ikke er tilstoppet. Er dette tilfældet, fjernes tilstoppelsen ved at skylle pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskebørste eller en nål til at fjerne tilstoppelsen.

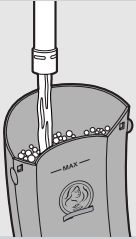


- 7** Rengør vandtanken med varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel.

Bemærk: Du kan fjerne låget fra vandtanken for at rengøre grundigt indvendigt.

Bemærk: Bruger du en opvaskebørste, skal du passe på, at du ikke kommer til at beskadige/ødelægge ventilen i bunden af vandtanken.

- 8** Skyl alle delene med rent vand efter rengøring, og sæt dem tilbage i maskinen.

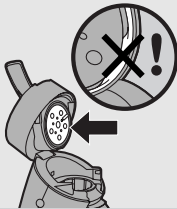

- 9** Rengør vandtilførselspladen med en fugtig klud.

Vær forsigtig, og pas på, at gummi-tætningsringen ikke kommer i klemme under vandtilførselspladen. Sker dette, vil kaffemaskinen lække vand!

Gennemskylning


Hvis du ikke har brugt kaffemaskinen i 3 dage, skal du gennemskylle den med friskt vand, før du bruger den igen.

Skyl maskinen igennem som følger:

- 1** Fyld vandtanken med koldt vand op til **MAX**-markeringen, og sæt den tilbage i maskinen.



- 2** Sæt 1-kops-holderen ☺ eller 2-kops-holderen ☺☺ i maskinen uden kaffepude(r).

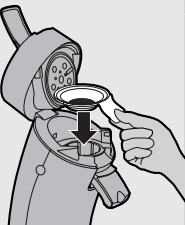




- 3** Sæt en skål (skal kunne rumme mindst 1,5 l) under kaffeudløbsåbningerne til opsamling af vandet.



- 4** Tryk på on/off-knappen, ① og tryk derefter kort på 1-kops-knappen ☺ og på 2-kops-knappen ☺☺ samtidigt.

Kaffemaskinen fyldes automatisk med vand fra vandtanken. Dette tager lidt tid og bemærkes næppe. Lidt efter begynder vandet at løbe ud, og maskinen slukker automatisk efter skylningsprocessen.

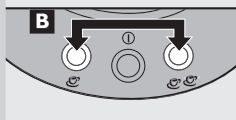

Afkalkning

Tid til afkalkning

Afkalk din SENSEO®-kaffemaskine regelmæssigt! Det anbefales at afkalke maskinen 4 til 6 gange om året, men mindst hver 3. måned. Afkalkning tager ca. 1 time. Afbryd ikke afkalkningsprocessen.

Hvorfor skal man afkalke

Kalk aflejres inden i maskinen under brug. Det er vigtigt at afkalke SENSEO®-kaffemaskinen mindst hver 3. måned. Gode grunde til at huske afkalkning:

- Det forlænger din SENSEO®-kaffemaskines levetid
- Det sikrer den rette kopmængde
- Det sikrer kaffens temperatur
- Maskinen afgiver mindre støj under brygning
- Det forebygger funktionsfejl

Hvis afkalkningen ikke udføres korrekt, vil kalkpartikler blive efterladt i maskinen. Dette gør, at ny kalk hurtigere vil sætte sig fast, og det kan føre til varig og uoprettelig skade på maskinen.

Brug det rette afkalkningsmiddel

Kun afkalkningsmiddel, der er baseret på citronsyre, bør bruges til at afkalke din SENSEO®-maskine. Denne type afkalkningsmiddel afkalke apparatet uden at skade det. Se mængdeforhold under "Afkalkningsprocedure" nedenfor. En afkalkningsblanding kan kun bruges én gang. Afkalkningsblandingen har ingen effekt efter brug.

Vi anbefaler, at du bruger det særlige SENSEO®-afkalkningsmiddel (HD7006). Læs vejledningen på afkalkningsmidlet bag på pakken.

Brug aldrig et afkalkningsmiddel, der er baseret på mineralisk syre som f.eks. svovlsyre, saltsyre, sulfaminsyre eller eddikesyre (f.eks. eddike).
Disse afkalkningsmidler kan skade din SENSEO®-kaffemaskine.

Afkalkningsprocedure

- 1 Bland 50 g citronsyre med 1 l vand i et litermål. Rør rundt indtil pulveret er helt opløst.
- 2 Fyld vandtanken med afkalkningsblandingen til MAX-markeringen. Sæt derefter vandbeholderen tilbage i kaffemaskinen.


Bemærk: Ikke alle SENSEO®-maskiner har en vandbeholder med kapacitet til 1 l vand. Hvis din SENSEO®-maskine har en mindre vandbeholder, skal du gentage trin 2 til 6 med resten af blandingen uden at fylde vandbeholderen op til MAX-markeringen.

- 3 Tryk på on/off knappen . Maskinen er klar, når lysindikatoren lyser konstant.

- 4 Placer 1-kops kaffepudeholderen  med en brugt kaffepude i i kaffemaskinen. Luk låget og kontroller, at det er ordentligt lukket til.

Bemærk: Læg altid en brugt kaffepude i pudeholderen, når maskinen afkalkes. Puden vil fungere som et "filter", så det undgås, at sien i pudeholderen tilstoppes af kalkpartikler.

- 5 Sæt en skål (skal kunne rumme mindst 1,5 l) under kaffeudløbet til opsamling af blandingen af afkalkningsmiddel og vand.

- 6 Tryk på 2-kops-knappen,  og lad maskinen køre. Gentag processen, indtil vandtanken er tom.

⚠ Afbryd aldrig afkalkningsprocessen!

- 7 Gentag trin 1 til 6. Udskift den brugte pude med en anden brugt pude til at filtrere kalken fra.

Bemærk: For optimal afkalkning skal der bruges 2 liter afkalkningsblanding.

⚠ SENSEO®-kaffemaskinen må aldrig afkalkes, mens låget er åbent. Sørg for, at låget er korrekt fastlåst.



- 8 Skyl vandbeholderen med vand fra hanen. Fyld vandbeholderen med vand op til MAX-markeringen, og gentag trin 3 til 6.

Bemærk: Fyld ikke vandbeholderen med varmt vand eller afkalkningsblanding, der har været brugt.

- 9 Fyld igen vandbeholderen til MAX-markeringen med nyt vand fra hanen, og gentag endnu en gang trin 1 til 6.

Bemærk: Efterskyl altid maskinen ved at lade to fyldte vandbeholdere løbe igennem.

- 10 Fjern den brugte kaffepude, og rengør pudeholderen efter afkalkning for at undgå, at sien eller hullet i midten stoppes til.

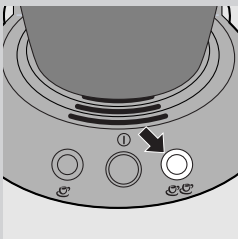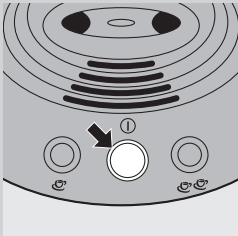

Frostfri opbevaring

Hvis kaffemaskinen allerede har været i brug og derfor er blevet skyllet igennem med vand, må den kun anvendes og opbevares et sted, hvor temperaturen ikke kommer under frysepunktet, for at undgå beskadigelse.

Udskiftning

Alle aftagelige dele kan bestilles via din Philips-forhandler.

Miljøhensyn



- Maskinen må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når den til sin tid kasseres. Aflever den i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.

Reklamerationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "Worldwide Guarantee"-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler.

Ved køb af Philips SENSEO®-kaffemaskinen afgiver Sara Lee/Merrild eller Philips ingen af deres patentrettigheder – ligesom køber ikke opnår licens i henhold til disse patenter.

Fejlfinding

Eventuelle problemer kan muligvis løses ved hjælp af fejlsøgningsguiden. I modsat fald - eller hvis du har yderligere spørgsmål - se venligst afsnittet "Reklamerationsret & Service".

Problem

Løsning

Lysindikatoren blinker hele tiden langsomt.

Du har ikke gennemskyllet kaffemaskinen (se afsnittet "Klargøring").

Du har brugt SENSEO®-kaffemaskinen i en højde over 2200 meter over havets overflade. Dette har bevirket, at vandet i kaffemaskinen er begyndt at koge, inden det har nået det ønskede temperatur, hvilket afholder maskinen fra at fungere korrekt. Sluk maskinen, og brug den efterfølgende kun steder, der ligger under 2200 meter over havets overflade.

SENSEO®-kaffemaskinen laver ikke kaffe, første gang der tændes for den.

Du har endnu ikke gennemskyllet kaffemaskinen. Inden du bruger den første gang, skal den gennemskylles, før du kan brygge kaffe (se afsnittet "Klargøring").

Problem	Løsning
Lysindikatoren blinker hele tiden hurtigt.	Sørg for, at: du har sat vandtanken ordentligt på; der er nok vand i vandtanken (d.v.s. over ☺ MIN markeringen, hvis du skal lave 1 kop); rumtemperaturen ikke er lavere end 10 °C. Er dette tilfældet, vil maskinen ikke fungere optimalt.
Der lækker vand fra kaffemaskinen.	Sørg for, at: du har lukket låget ordentligt (låseklemmen skal være korrekt fastlåst); du ikke har fyldt vandtanken over MAX -markeringen; sien i midten af pudeholderen ikke er tilstoppet. Er dette tilfældet, fjernes tilstoppelsen ved at skylle pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskebørste eller en nål til at fjerne tilstoppelsen; du har lagt kaffepuden ordentligt i midten af pudeholderen; tætningsringen ikke sidder i klemme under kanten af vandtilførselspladen; vanddryppene på bordet ikke skyldes påsætning/aftagning af vandtanken eller fjernelse af kaffepuder; du ikke fjerner vandtanken, mens kaffemaskinen varmer op. Dette kan forårsage, at der lækker vand ud af maskinen. I alle andre tilfælde - kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
Låget kan ikke åbnes.	Der er opstået et midlertidigt vakuum under låget. Sluk for maskinen. Træk låseklemmen op, så langt den kan komme, og vent 24 timer med at åbne låget. Det kan være, at der skal lægges kræfter i. Sørg for, at sien i midten af pudeholderen ikke er tilstoppet. Er dette tilfældet, fjernes tilstoppelsen ved at skylle pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskebørste eller en nål til at fjerne tilstoppelsen. Sørg for ikke at flytte SENSEO®-maskinen. Man kan ikke fremskynde åbning af låget ved at flytte maskinen, placere den udendørs eller flytte den til kølige omgivelser. Sæt IKKE SENSEO®-maskinen i køleskabet eller i fryseren - det vil ikke kunne fremskynde åbning af låget. Hvis der stadig opstår problemer - kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
Kaffemaskinen producerer mindre kaffe end normalt.	Måske er sien i midten af pudeholderen tilstoppet. Er dette tilfældet, fjernes tilstoppelsen ved at skylle pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskebørste eller en nål til at fjerne tilstoppelsen. Afkalk kaffemaskinen (se afsnittet "Afkalkning").

Problem	Løsning
SENSEO®-kaffemaskinen brygger kun en lille mængde kaffe eller slet ingen, når den benyttes første gang.	Du har ikke skyllet maskinen ordentligt før første anvendelse. Derfor er vandkogeren enten ikke helt eller delvist fuld. Skyl maskinen ordentligt (se afsnittet "Klargøring"), før du brygger den næste kop kaffe.
Låget kan ikke lukkes ordentligt.	Kontrollér, om der sidder en brugt kaffepude fast i vandtilførselspladen. Er dette tilfældet, fjernes den.
Maskinen har været opbevaret i et rum, som ikke var frostfrit.	Kontakt dit lokale Philips Kundecenter:
SENSEO®-kaffen er ikke tilstrækkelig stærk.	Sørg for, at: du har brugt det korrekte antal kaffepuder og trykket på den rigtige knap. Brug 1 pude sammen med 1-kops-pudeholderen ☺ og 1-kops-knappen ☺. Brug 2 puder sammen med 2-kops-pudeholderen ☺☺ og 2-kops-knappen ☺☺; kaffepuden(erne) er placeret korrekt i midten af kaffepudeholderen for at undgå, at der løber vand ud over kanterne på puden(erne). Når du anvender to kaffepuder oven på hinanden, skal du sørge for, at de buede flader på begge kaffepuder vender nedad, og at de er presset ned i kaffepudeholderen med et let tryk; du ikke har brugt den samme pude to gange ved et uheld; kaffen i puden er jævnt fordelt;
	Foretrækker du en stærkere smag og aroma, anbefales SENSEO®-kaffepuder med en stærkere blanding.
SENSEO®-kaffen er for stærk.	Foretrækker du en mildere smag og aroma, anbefales SENSEO®-kaffepuder med en mildere blanding.
Kaffen er ikke tilstrækkelig varm.	Brug ikke for store kopper, da kaffen så bliver hurtigere kold. Kopperne skal kunne rumme 1,5 dl og krus 2,8 dl.
Der lækker vand og damp fra bunden af apparatet i et hurtigt tempo.	Din SENSEO®-maskine har en teknisk fejl og skal af sikkerhedsmæssige årsager tømmes for vand. Maskinen er stoppet og dur ikke mere. Du kan finde hjælp på vores websted www.senseo.com eller tag maskinen med til et Phillips Kundecenter.

Johdanto

SENSEO®-kahvinkeitin avulla voit milloin tahansa nauttia täydellisen kahvikupillisen, jonka pinnalla on herkullinen crema-kerros. Jokainen kupillinen on vasta keitetty, joten kahvin maku on aina aito ja pehmeä. SENSEO®-kahvinkeitimessä yhdistyvät Philipsin ainutlaatuinen kahvinvalmistusmenetelmä ja Merrildsin kätevät kahvitynnyt, joissa on erilaisia korkealaatuisia kahvisekoituksia. Nämä varmistavat, että kahvin maku ja aromi on paras mahdollinen.

Yhdessä Merrildsin kahvi kätevässä SENSEO®-kahvitynnyissä ja Philipsin ainutlaatuinen uusi SENSEO®-suodatusmenetelmä takaavat sen, että suodatuksessa kahvista irtoaa paras maku ja aromi.

Saat parhaimman makuista kahvia, kun pidät mielessäsi seuraavat seikat:

Raikas vesi

Käytä aina raikasta vettä. Jos et ole käyttänyt kahvinkeitintä kolmeen päivään, huuhtelee se raikkaalla vedellä, ennen kuin keität sillä kahvia. (Lisätietoja on puhdistamisesta kertovassa kohdassa.)

Tuoreet kahvitynnyt

Käytä SENSEO®-kahvitynnyjä, jotka Merrilds on kehittänyt juuri SENSEO®-kahvinkeitintä varten täyteläisen, pehmeän maun takia. Merrildsin SENSEO®-kahvitynnyt pysyvät tuoreina pidempään, jos suljet pakkauksen keep-fresh-sulkimen avulla aina käytön jälkeen tai jos säilytät ne säilytysrasiassa.

Puhdas keitin

Puhdista Philips SENSEO®-kahvinkeitin säännöllisesti ja huolehdi säännöllisestä kalkinpoistosta (katso kohta Puhdistus ja Kalkinpoisto). Poista käytetyt kahvitynnyt suodattamisen jälkeen. Jos kahvinkeittimeen on jäänyt käytetty kahvitynny, etkä ole käyttänyt keitintä vähään aikaan, huuhtelee kahvinkeitin, ennen kuin käytät sitä uudelleen. (Katso luvun Puhdistaminen kohta Huuhtelu.)

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, ei ammattilaiskäyttöön.

Laitteen osat (Kuva 1)

- A** Vesisäiliö
- B** Vesisäiliön kansi
- C** 1 kupin tyynytteline ☺
- D** 2 kupin tyynytteline ☺☺
- E** Suutin
- F** Suuttimen kansi
- G** Valumisastia
- H** Ylivalumisastia
- I** Vedenjakelulevy
- J** Tiiviste
- K** Ylitäyttöventtiili
- L** Merkkivalo

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Vaara

- Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

Tärkeää

- Tarkista, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.

Varoitus

- Toiminta laite vianmääritystä ja korjaamista varten Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se aiheuttaa takuun raukeamisen.
- Älä koskaan käytä SENSEO®-keittimessä tavallista kahvia tai rikkoutuneita kahvityynyjä, sillä ne voivat tukkia keittimen.
- Älä käytä laitetta verkkomuuntajan kanssa, ettei synny vaaratilanteita.
- Aseta laite viileälle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
- Älä käytä laitetta yli 2200 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella.
- Laite ei toimi alle 10 °C:n lämpötilassa.
- Huuhtelee kahvinkeitin raikkaalla vedellä ennen käyttöönottoa (katso kohta Laitteen käyttöönotto). Tällöin boileri täyttyy vedellä, mikä on laitteen toiminnan kannalta välttämätöntä.
- Älä käytä SENSEO®-kahvinkeitintä yhdessä natriumvaihtoon perustuvien vedenpehmentimien kanssa.
- Philips suosittelee kalkin poistamista SENSEO®-laitteesta 3 kuukauden välein. Jos kalkkia ei poisteta laitteesta ajallaan ja Kalkinpoisto-kohdan ohjeiden mukaisesti, laitteessa voi ilmetä teknisiä vikoja.
- Älä keskeytä kalkinpoistoa.
- Älä koskaan käytä mineraalihappopohjaisia kalkinpoistoaineita, kuten rikkihappoa, kloorivetyhappoa, sulfamiinihappoa tai etikkahappoa (esim. etikkaa). Nämä kalkinpoistoaineet voivat vahingoittaa SENSEO®-kahvinkeitintä.
- ⚠ Älä käännä SENSEO®-laitetta kyljelleen. Pidä se aina pystyssä, myös kuljetuksen aikana.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Laitteen käyttöönotto

Et voi suodattaa kahvia, jos et ole ensin huuhdellut SENSEO®-kahvinkeitintä!

Huuhtelujakso täyttää boilerin vedellä. Tämän jälkeen kahvinkeitin on käyttövalmis.

Huuhtele kahvinkeitin seuraavalla tavalla:


1 Irrota vesisäiliö.




2 Täytä vesisäiliö **MAX**-merkkiin asti kylmällä vedellä ja aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.



3 Vapauta kansi nostamalla vipu ylös.

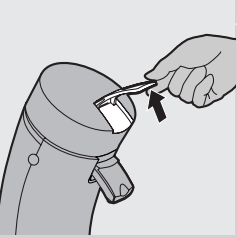


4 Avaa kansi.

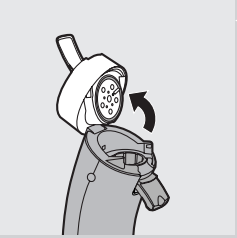

5 Aseta 1 ☞ tai 2 kupin tyyny(tine)☞☞laitteeseen ilman tyyny(j)iä.



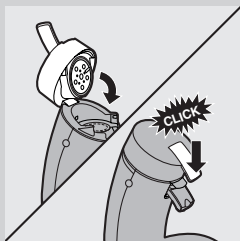

- 6** Sulje kansi ja lukitse vipu.


Huomautus: Lukitse vipu painamalla sitä alaspäin niin, että se napsahtaa paikalleen.




Huomautus: Älä huuhtele laitetta kansi auki. Kansi on suljettava huolellisesti.

- 7** Työnnä pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

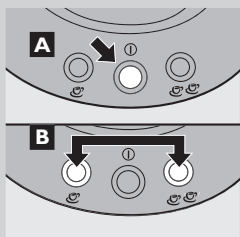

- 8** Aseta astia (vetoisuus vähintään 1,5 l) suutintin alle keräämään vesi.



- 9** Paina ensin virtapainiketta  ja sitten 1 kupin  ja 2 kupin painiketta  lyhyesti samaan aikaan.

- ▶ Laite täyttää boilerin ottamalla veden vesisäiliöstä. Tämä kestää jonkin aikaa (1,5 - 2,5 minuuttia). Laite sammuu automaattisesti, kun huuhtelu päättyy. Huuhtelun aikana laitteen ääni on hieman kovempi kuin normaalin suodatuksen aikana.



Huomautus: Ennen kuin alat käyttää laitetta, puhdista suutin ja kahvitynytelineet kuumalla pesuainevedellä tai astianpesukoneessa. Puhdista vesisäiliö kuumalla vedellä ja käytä tarvittaessa hieman astianpesuainetta. Philips SENSEO®-kahvinkeitin on nyt käyttövalmis.


Kahvin suodattaminen



- 1** Täytä vesisäiliö **MAX**-merkkiin asti kylmällä vedellä ja aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.

Älä kaada vesisäiliöön maitoa, kuumaa vettä ja hiilihapollista vettä.


-  MIN: yhden SENSEO®-kahvikupillisen suodattamiseen tarvittava vähimmäismäärä vettä.
-  MIN: kahden SENSEO®-kahvikupillisen suodattamiseen tarvittava vähimmäismäärä vettä.
- Täysi vesisäiliöllinen riittää usean (enintään viiden (HD7810, HD7812) tai kymmenen (HD7811)) SENSEO®-kahvikupillisen valmistamiseen. Tällöin vesisäiliötä ei tarvitse täyttää erikseen jokaista kahvikupillista varten.

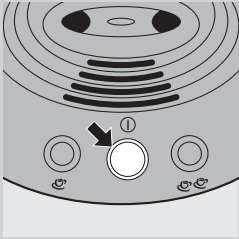

2 Paina käynnistuspainiketta ①.

Merkkivalo vilkkuu veden kuumentuessa. Kuumentuminen kestää noin 1,5 minuuttia.

- ☛ Kahvinkeitin on valmis käyttöön, kun merkkivalo palaa jatkuvasti.

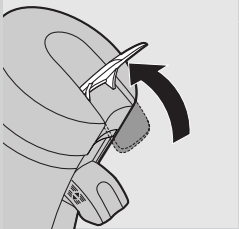


3 Vapauta kansi nostamalla vipu ylös.


4 Avaa kansi.

5 Aseta ensin oikea tyynyteline laitteeseen.

Huomautus: Varmista, että tyynyteline on puhdas ja että sen keskellä oleva siivilä ei ole tukkeutunut esimerkiksi irtonaisesta kahvijausteesta.

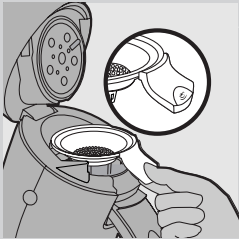

- ☛ Jos haluat valmistaa yhden kupillisen SENSEO®-kahvia, aseta yksi kahvityyny 1 kupin tyynytelineeseen ☞ ja paina painiketta ☞.

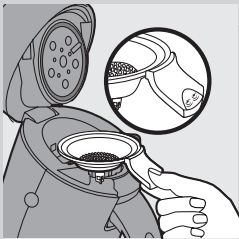



- ☛ Jos haluat valmistaa kerralla kaksi kupillista SENSEO®-kahvia, aseta kaksi kahvityynyä syvempään 2 kupin tyynytelineeseen ☞☞ ja käytä painiketta ☞☞.

6 Aseta seuraavaksi SENSEO®-kahvityyny(t) keskelle tyynytelinettä kupera puoli alaspäin.

Huomautus: Käytä SENSEO®-kahvityynyjä, jotka Merrilds on kehittänyt SENSEO®-kahvinkeitintä varten, jotta saat aina täyteläisen ja pehmeän makuista kahvia.

- ☛ Aseta yksi SENSEO®-kahvityyny 1 kupin tyynytelineeseen ☞.

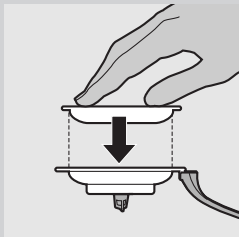


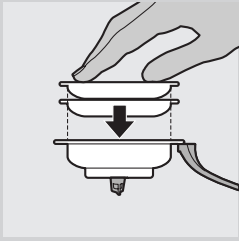

- Aseta kaksi SENSEO®-kahvityynyä 2 kupin tyyntelineeseen ☞☞.

Huomautus: Varmista, että kahvijauhe on tasaisesti tyynty(i)ssä ja paina tyynty(i)ä kevyesti tyyntelineessä.

Huomautus: Älä koskaan käytä SENSEO®-keittimessä tavallista kahvia tai rikkoutuneita kahvityynyjä, sillä ne voivat tukkia keittimen.

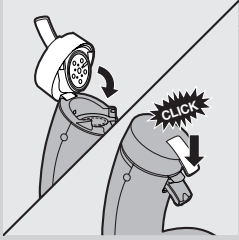

- 7** Sulje kansi ja lukitse vipu.


Tarkista aina, että kansi on kunnolla kiinni. Vipua on painettava alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Älä käynnistä suodattamista kannen ollessa auki. Kansi on suljettava huolellisesti.



- 8** Aseta valumisaukkojen alle 1 - 2 kahvikuppia.

Kahvikuppien vetoisuuden tulisi olla vähintään 1,5 dl. Älä käytä liian suuria kuppeja, sillä niissä kahvi jäähtyy nopeammin.

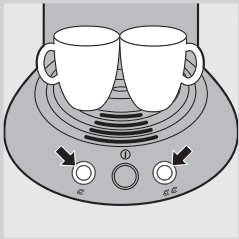

- 9** Paina valmistettavien SENSEO®-kahvikupillisten määrää vastaavaa painiketta.

- ☞ yhtä kuppia varten
- ☞☞ kahta kuppia varten

- SENSEO®-kahvinkeitin alkaa suodattaa kahvia.

- Laite ottaa automaattisesti oikean määrän vettä.
- Voit milloin tahansa keskeyttää suodattamisen painamalla käynnistyspainiketta ①. Jos käynnistät laitteen uudelleen keskeyttämisen jälkeen, laite ei jatka keskeytettyä suodatusta.

Älä poista vesisäiliötä suodatuksen aikana, ettei laite vedä sisäänsä ilmaa. Kun näin tapahtuu, seuraava kahvikupillinen on vajaa.

Huomautus: Jos kahvia suodattuu vain hyvin vähän tai ei ollenkaan, et ole huuhdellut laitetta kunnolla ennen käyttöä ensimmäistä käyttökertaa. Tämän vuoksi boileri ei täyty kunnolla tai ollenkaan. Huuhtelee laite kunnolla (katso kohtaa Laitteen käyttöönotto) ennen seuraavan kupillisen keittämistä.

- 10** Poista kahvityyny(t) käytön jälkeen nostamalla tyynteline pois laitteesta ja tyhjentämällä teline.

Ole varovainen, sillä kahvityyny(i)ssä voi vielä olla vettä tai kahvia.

Vinkkejä

- Huuhtelemalla tyyntelineet ja suuttimen säännöllisesti varmistat, että kahvi maistuu aina hyvältä.

AUTO OFF

- ▶ SENSEO®-kahvi maistuu parhaalta, jos sekoitat sitä ennen juomista.
- ▶ Jos aiot valmistaa toisen kupillisen SENSEO®-kahvia myöhemmin, jätä laitteeseen virta. Laite katkaisee virran automaattisesti 1 tunnin kuluttua.


Puhdistaminen




Älä upota SENSEO®-kahvinkeitintä veteen.

Älä puhdistu laitetta huuhtelemalla sitä kansi auki.


- 1** Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- 2** Pyyhi laitteen ulkovaippa puhtaaksi kostealla liinalla.
- 3** Irrota suutin.

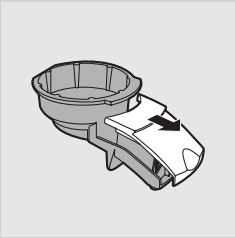

- ▶ Voit puhdistaa suuttimen perusteellisemmin purkamalla sen osiin.

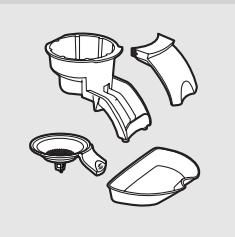


- 4** Puhdista suutin, tyynyteline ja alusta kuumalla vedellä. Käytä tarvittaessa astianpesuainetta tai pese astianpesukoneessa.

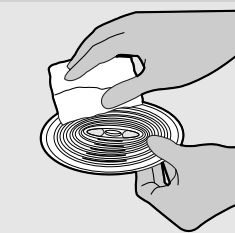

- 5** Pidä kupin alustaa kädessäsi, kun puhdistat sitä kuumalla vedellä. Käytä tarvittaessa astianpesuainetta.

Alustan voi pestä myös astianpesukoneessa.

Poista kupin alustaa aina kahvinkeitimestä ennen puhdistamista. Käsittele alustaa varovasti, sillä siinä on teräviä osia.

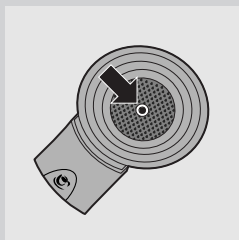

6 Pese tyynytelineet kuumalla vedellä. Käytä tarvittaessa astianpesuainetta tai pese astianpesukoneessa.

Varmista, että tyynytelineen keskellä oleva siivilä ei ole tukossa. Jos se on tukossa, puhdista siivilä pitämällä tyynytelinettä juoksevan veden alla. Tarvittaessa voit käyttää siivilän avaamisen apuna astiaharjaa tai hiuspinnää.



7 Pese vesisäiliö kuumalla vedellä käyttäen tarvittaessa hieman astianpesuainetta.

Huomautus: Vesisäiliön kannen voi irrottaa sisäpuolen perusteellista puhdistamista varten.

Huomautus: Jos käytät astiaharjaa, varo vahingoittamasta vesisäiliön pohjassa olevaa venttiiliä.




9 Pyyhi vedenjakelulevy puhtaaksi kostealla liinalla.

Varmista aina, ettei kuminen tiiviste jää vedenjakelulevyn reunan alle, koska silloin kahvinkeitin alkaa vuotaa.

Huuhtelu

Jos et ole käyttänyt kahvinkeitintä kolmeen päivään, huuhtele se puhtaalla vedellä, ennen kuin käytät sitä uudelleen. Huuhtele kahvinkeitin seuraavalla tavalla:

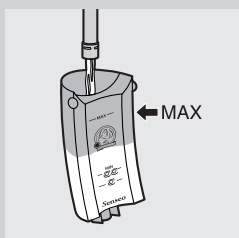

1 Täytä vesisäiliö **MAX**-merkkiin asti kylmällä vedellä ja aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.






2 Aseta 1 ☕ tai 2 kupin tyynytelineet ☕ ☕ laitteeseen ilman tyyny(j)iä.




3 Aseta astia (vetoisuus vähintään 1,5 l) suutinten alle keräämään vesi.



4 Paina ensin virtapainiketta  ja sitten 1 kupin  ja 2 kupin painiketta  lyhyesti samaan aikaan.

Laitte täyttää itsensä ottamalla veden vesisäiliöstä. Tämä kestää jonkin aikaa, etkä todennäköisesti huomaa sen tapahtumista. Jonkin ajan kuluttua huuhtelu alkaa ja virta katkeaa automaattisesti huuhtelujakson päätyttyä.



Kalkinpoisto

Milloin kalkki pitää poistaa

Poista SENSEO®-kahvinkeittimestä kalkki säännöllisesti! Poista kalkki 4–6 kertaa vuodessa, ainakin joka 3. kuukausi. Kalkinpoisto kestää noin 1 tunnin. Älä keskeytä kalkinpoistoa.

Miksi kalkki pitää poistaa

Laitteen sisään kertyy kalkkia käytön aikana. On tärkeää poistaa kalkki SENSEO®-kahvinkeittimestä vähintään 3 kuukauden välein. Kalkinpoisto:


- pidentää SENSEO®-kahvinkeittimen käyttöikää
- varmistaa enimmäistilavuuden
- varmistaa kahvin ihanteellisen lämpötilan
- takaa, että laite toimii mahdollisimman hiljaisesti
- estää toimintahäiriöitä.

Jos kalkkia ei poisteta oikein, laitteeseen jää kalkkia. Se nopeuttaa kalkin kertymistä ja voi vahingoittaa laitetta pysyvästi.

Käytä oikeaa kalkinpoistoainetta

Vain sitruunahappopohjaiset kalkinpoistoaineet sopivat SENSEO®-keittimen kalkinpoistoon. Tällainen kalkinpoistoaine poistaa kalkin vahingoittamatta laitetta. Oikea määrä mainitaan kohdassa Kalkin poistaminen. Kutakin kalkinpoistoseosta voi käyttää vain kerran. Seos ei toimi enää käytön jälkeen. Suosittelemme, että käytät SENSEO® Descaler -kalkinpoistoaineen (HD7006) käyttämistä. Lue ohjeet kalkinpoistoaineen pakkauksesta.


Älä koskaan käytä mineraalihappopohjaisia kalkinpoistoaineita, kuten rikkihappoa, kloorivetyhappoa, sulfamiinihappoa tai etikkahappoa (esim. etikkaa). Nämä kalkinpoistoaineet voivat vahingoittaa SENSEO®-kahvinkeitintä.

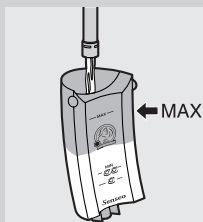


Kalkin poistaminen

- 1 Sekoita mittakannussa 50 grammaa sitruunahappoa 1 litraan vettä. Sekoita, kunnes jauhe on täysin liuennut.
- 2 Kaada seosta laitteen vesisäiliöön. MAX-merkkiin asti. Laita vesisäiliö takaisin kahvinkeittimeen.

Huomautus: Kaikkien SENSEO®-keittimien vesisäiliöiden tilavuus ei ole 1 litra. Jos SENSEO®-keittimessäsi on pienempi vesisäiliö, toista vaiheet 2–6 lopulla seoksella, mutta älä täytä vesisäiliötä MAX-merkkiin asti.

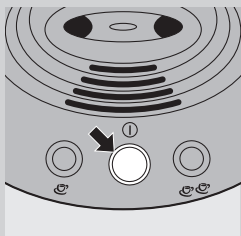


- 3 Paina käynnistuspainiketta ①. Laitte on käyttövalmis, kun merkkivalo palaa jatkuvasti.
- 4 Aseta 1 kupin tyynteline , jossa on käytetty kahvityyny, kahvinkeittimeen. Sulje kansi ja varmista, että se on kunnolla kiinni.

Huomautus: Aseta käytetty kahvityyny aina tyyntelineeseen laitteen kalkinpoiston ajaksi. Tämä tynny toimii suodattimena ja estää kalkinjäänteitä tukkimasta tyyntelineen siivilää tai reikää.



- 5 Aseta astia (vetoisuus vähintään 1,5 l) suutinten alle keräämään kalkinpoistoseos.

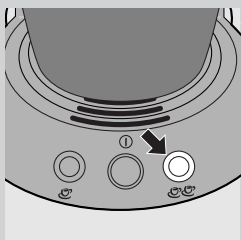

- 6 Paina 2 kupin painiketta  ja anna laitteen olla käynnissä. Toista niin kauan, että vesisäiliö on tyhjä.

⚠ Älä keskeytä kalkinpoistoa!

- 7 Toista vaiheet 1–6. Vaihda käytetty tynny toiseen käytettyyn tynnyyn, joka suodattaa kalkin jäänteet.

Huomautus: Kunnollinen kalkinpoisto vaatii 2 litraa kalkinpoistoseosta.

⚠ Älä poista SENSEO®-kahvinkeittimestä kalkkia kansi auki. Varmista, että kansi on suljettu kunnolla.

- 8 Huuhtelee vesisäiliö vesijohtovedellä. Täytä vesisäiliö MAX-merkkiin asti vesijohtovedellä ja toista vaiheet 3–6.

Huomautus: Älä täytä vesisäiliötä aiemmin käytetyllä kuumalla vedellä tai käytetyllä kalkinpoistoseoksella.

- 9 Täytä vesisäiliö uudelleen MAX-merkkiin asti vesijohtovedellä ja toista vaiheet 3–6 vielä kerran.

Huomautus: Huuhtelee laite aina käyttämällä laitteen läpi kaksi täyttää vesisäiliöllistä.

- 10 Poista käytetty tynny ja puhdista tyynteline kalkinpoiston jälkeen. Siten telineen siivilä tai reikä eivät tukkeudu.

Säilytys jäätymiseltä suojattuna

Jos kahvinkeitintä on jo käytetty ja huuhdeltu vedellä, sitä saa käyttää ja säilyttää vain sellaisessa paikassa, jossa sen sisällä oleva vesi ei pääse jäätymään ja vahingoittamaan laitetta.

Varaosat

Kaikkia irrotettavia osia voi ostaa Philips-myyjältä tai Philipsin valtuuttamasta huoltoliikkeestä.

Ympäristöasiaa



- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheuttamia haittavaikutuksia.

Takuu & huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.

Philips SENSEO®-kahvinkeitimen ostaminen ei mitätöi Sara Lee/Merrildsin tai Philipsin patentoimia oikeuksia eikä anna ostajalle näiden patenttien lisensejä.

Vianmääritys

Jos laitteen kanssa on ongelmia, löydät ehkä ratkaisun alla olevasta tarkistusluettelosta. Jos ongelma ei ratkea tai sinulla on muuta kysyttävää, katso kohtaa Takuu & huolto.

Ongelma

Ratkaisu

Merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Et ole vielä huuhdellut kahvinkeitintä (katso kohtaa Laitteen käyttöönotto).

Olet käyttänyt SENSEO®-kahvinkeitintä yli 2200 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella. Tämän vuoksi laitteen vesi on alkanut kiehua, ennen kuin oikea lämpötila on saavutettu, joten ei laite toimi kunnolla. Katkaise laitteesta virta äläkä käytä sitä enää yli 2200 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella.

SENSEO®-kahvinkeitin ei valmista kahvia, kun keitintä käytetään ensimmäisen kerran.

Et ole vielä huuhdellut kahvinkeitintä. Laitte on huuhdeltava, ennen kuin sillä voi valmistaa kahvia (katso kohtaa Laitteen käyttöönotto).

Merkkivalo vilkkuu nopeasti.

Tarkista, että

Ongelma	Ratkaisu
	<p>vesisäiliö on kunnolla paikallaan</p> <p>vesisäiliössä on tarpeeksi vettä (eli yli MIN[®]-tason, jos haluat valmistaa yhden kupin kahvia)</p> <p>ympäristön lämpötila ei ole alle 10 °C. Jos näin on, laite ei toimi kunnolla.</p>
Kahvinkeittimestä vuotaa vettä.	<p>Tarkista, että kansi on suljettu huolellisesti (vipu on lukittunut kunnolla)</p> <p>vesisäiliötä ei ole täytetty MAX-merkin yli</p> <p>Varmista, että tyynytelineen keskellä oleva siivilä ei ole tukossa. Jos siivilä on tukossa, puhdista se pitämällä tyynytelinettä juoksevan veden alla. Tarvittaessa voit käyttää siivilän avaamisen apuna astiaharjaa tai hiuspinniä.</p> <p>kahvityyny(t) on asetettu oikein tyynytelineen keskelle</p> <p>tiiviste ei ole jäänyt vedenjakelulevyn reunan alle</p> <p>vesipisarat työtasolla eivät johdu pelkästään vesisäiliön paikalleen asettamisesta, poistamisesta tai käytettyjen kahvityynyjen poistamisesta</p> <p>et ole poistanut vesisäiliötä kahvinkeittimen kuumentuessa, sillä silloin laitteesta voi valua vettä.</p> <p>Kaikissa muissa tapauksissa ota yhteys Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen.</p>
Kansi ei aukea.	<p>Kannen alle on voinut tilapäisesti muodostua tyhjiö.</p> <p>Katkaise laitteesta virta. Nosta vipu niin ylös kuin se menee ja odota 24 tuntia, ennen kuin avaat kannen. Joudut ehkä käyttämään hieman voimaa tähän.</p> <p>Varmista, että tyynytelineen keskellä oleva siivilä ei ole tukossa. Jos se on tukossa, puhdista siivilä pitämällä tyynytelinettä juoksevan veden alla. Tarvittaessa voit käyttää siivilän avaamisen apuna astiaharjaa tai hiuspinniä.</p> <p>Älä siirrä SENSEO[®]-keitintä. Laitteen siirtäminen tai vieminen ulos tai kylmään ei nopeuta kannen avautumista.</p> <p>ÄLÄ laita SENSEO[®]-keitintä jääkaappiin tai pakastimeen, koska se ei nopeuta kannen avautumista.</p> <p>Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen.</p>
Kahvinkeitin valmistaa vähemmän kahvia kuin ennen.	<p>Varmista, että tyynytelineen keskellä oleva siivilä ei ole tukossa. Jos siivilä on tukossa, puhdista se pitämällä tyynytelinettä juoksevan veden alla. Tarvittaessa voit käyttää siivilän avaamisen apuna astiaharjaa tai hiuspinniä.</p> <p>Poista laitteesta kalkki (katso kohta Kalkinpoisto).</p>

Ongelma	Ratkaisu
SENSEO®-kahvinkeitin valmistaa vain pienen määrän tai ei ollenkaan kahvia, kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa.	Et ole huuhdellut kahvinkeitintä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tämän vuoksi boilerissa ei ole tarpeeksi vettä. Huuhtelee laite kunnolla (katso kohtaa Laitteen käyttöönotto) ennen seuraavan kupillisen keittämistä.
Kansi ei sulkeudu kunnolla.	Tarkista, ettei käytetty kahvityyny ole tarttunut vedenjakelulevyyn. Jos näin on, poista käytetty tyyny.
Laitetta on säilytetty tilassa, jossa lämpötila on laskenut pakkasen puolelle.	Ota yhteys Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen.
SENSEO®-kahvi ei ole tarpeeksi vahvaa.	Tarkista, että olet käyttänyt oikean määrän kahvityynyä ja painanut oikeaa painiketta. Aseta 1 kupin tyynytelineeseen ☺ yksi kahvityyny ja paina painiketta ☺ Aseta 2 kupin tyynytelineeseen ☺☺ kaksi kahvityynyä ja paina painiketta ☺☺.
	kahvityyny(t) on asetettu oikein tyynytelineen keskelle, ettei vettä mene ohi tyynyn reunan. Kun käytät kahta kahvityynyä päällekkäin, varmista että molempien tyynyjen kuperat puolet ovat alaspäin, ja paina tyynyjä kevyesti telineessä.
	et ole vahingossa käyttänyt samaa tyynyä kahdesti
	kahvi on tasaisesti tyynyssä.
	Jos pidät vahvemmasta kahvista, SENSEO®-kahvityynyjä on saatavissa myös vahvempana sekoituksena.
SENSEO®-kahvi on liian vahvaa.	Jos pidät miedommasta kahvista, SENSEO®-kahvityynyjä on saatavissa myös miedompana sekoituksena.
Kahvi ei ole tarpeeksi kuumaa.	Älä käytä liian suuria kuppeja, sillä niissä kahvi jäähtyy nopeammin. Käytä kuppeina 1,5 dl:n kuppeja ja mukina 2,8 dl:n mukia.
Laitteen pohjasta on vuotanut nopeasti vettä ja höyryä.	SENSEO®-keittimessä on tekninen toimintahäiriö, ja se on turvallisuussyistä valuttanut kaiken veden pois. Laite on tukossa, eikä se toimi enää. Lisätietoja on sivustossamme osoitteessa www.senseo.com . Voit myös viedä laitteen Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Innledning

Med SENSEO® kan du nyte en perfekt kopp kaffe med en lekker kremet overflate når du måtte ønske det. Hver eneste kopp er nylaget, så du er alltid sikret en ren og rund smak. SENSEO® kombinerer en unik bryggemetode fra Philips med praktiske kaffeputer fra Merrilds, som er tilgjengelige i ulike varianter av brent og malt kaffe. Resultatet er at du kun får den aller beste smaken og aromaen fra kaffen.

Merrilds' praktiske SENSEO®-kaffeputer og Philips' unike nye SENSEO®-traktesystem er perfekt tilpasset hverandre for å sikre at den aller beste smaken og aromaen trekkes ut av kaffen.

For å få den aller beste kaffesmaken, bør du ta hensyn til følgende:

Friskt vann

Bruk friskt vann hver dag. Hvis du ikke har brukt kaffemaskinen på tre dager, må du skylle den med rent vann før du bruker den igjen (se delen om skylling i avsnittet Rengjøring).

Ferske kaffeputer

Bruk SENSEO®-kaffeputer, som er spesielt utviklet av Merrilds for SENSEO®-kaffemaskinen, for en fyldig og rund smak. Merrilds SENSEO®-kaffeputer holder seg ferske lenger hvis du lukker pakken ved hjelp av forseglingen etter bruk, eventuelt oppbevarer putene i en tett boks.

En ren maskin

Rengjør og avkalk Philips SENSEO®-kaffemaskinen regelmessig (se avsnittene Rengjøring og Avkalking). Fjern brukte kaffeputer etter traktning. Hvis en brukt pute har blitt liggende i kaffemaskinen og du ikke har brukt maskinen på en stund, bør du skylle maskinen før du bruker den igjen (se delen om skylling i avsnittet Rengjøring).

Denne maskinen er bare ment til husholdningsbruk og ikke til profesjonell bruk.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Vannbeholder
- B** Lokk til vannbeholder
- C** Puteholder for én kopp ☕
- D** Puteholder for to kopper ☕☕
- E** Kaffetut
- F** Deksel på kaffetut
- G** Dryppebrett
- H** Koppebrett
- I** Vannfordelingsplate
- J** Gummipakning
- K** Utløpsrør
- L** Indikatorlampe

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker maskinen, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Senk aldri maskinen ned i vann eller annen væske.

Advarsel

- Før du kobler til maskinen, må du kontrollere at spenningen som er angitt på undersiden, stemmer overens med nettspenningen.
- Denne maskinen er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av maskinen av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med maskinen.
- Du må ikke bruke maskinen hvis støpselet, ledningen eller selve maskinen er ødelagt.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.

Viktig

- Lever alltid maskinen til et servicesenter som er godkjent av Philips, for undersøkelse eller reparasjon. Ikke prøv å reparere maskinen selv – det vil føre til at garantien blir ugyldig.
- Bruk aldri vanlig malt kaffe eller revnede kaffeputer i SENSEO®-maskinen. Da blir maskinen tett.
- Ikke bruk maskinen sammen med en transformator. Da kan det oppstå farlige situasjoner.
- Sett alltid maskinen på et flatt og stabilt underlag.
- Ikke la maskinen stå på uten tilsyn.
- Ikke bruk maskinen på steder som er mer enn 2200 m over havet.
- Maskinen virker ikke ved temperaturer under 10 °C.
- Skyll kaffemaskinen med rent vann før du bruker den for første gang (se avsnittet Klargjøre maskinen for bruk). Da fylles kokeren med vann, noe som er helt avgjørende for at maskinen skal fungere skikkelig.
- Ikke bruk SENSEO®-maskinen sammen med vannmykningsmidler basert på natrium.
- Philips anbefaler på det sterkeste at du avkalker denne SENSEO®-maskinen hver tredje måned. Hvis maskinen ikke avkalkes i tide og i henhold til fremgangsmåten som er beskrevet i avsnittet Avkalking, kan det føre til tekniske feil.
- Avbryt aldri avkalkingsprosessen.
- Bruk aldri et avkalkingsmiddel som er basert på mineralsyrer, som svovelsyre, saltsyre, sulfaminsyre og eddiksyre (f.eks. eddik). Disse avkalkingsmidlene kan skade SENSEO®-kaffemaskinen.
- ⚠ Legg aldri SENSEO®-maskinen på siden. Hold den alltid i stående stilling, også under transport.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Denne maskinen overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis maskinen håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke den ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Klargjøre maskinen for bruk

Du må skylle SENSEO®-kaffemaskinen før du kan lage kaffe.

Denne skyllingen gjør at kokeren fylles med vann. Etter dette er kaffemaskinen klar til bruk.

Skyll maskinen på følgende måte:


1 Ta av beholderen.



2 Fyll vannbeholderen med kaldt vann opp til **MAX**-merket, og sett den tilbake i maskinen.



3 Skyv hendelen oppover for å åpne lokket.

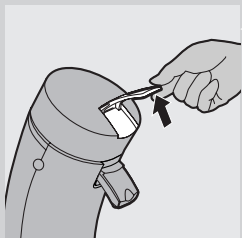


4 Åpne lokket.



5 Sett kaffeputeholderen for én ☺ eller to kopper ☺☺ inn i maskinen uten pute(r).



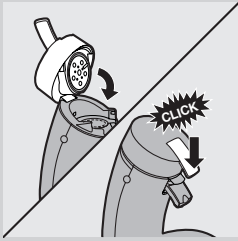

6 Lukk lokket, og lås hendelen.


Merk: Sørg for at hendelen låses ordentlig, ved å trykke den ned til du hører et klikk.

Merk: Skyll aldri maskinen med lokket åpent. Lokket må være ordentlig lukket.

7 Sett støpselet i en jordet stikkontakt.



8 Sett en bolle (som rommer minst 1,5 liter) under kaffetuten for å samle opp vannet.

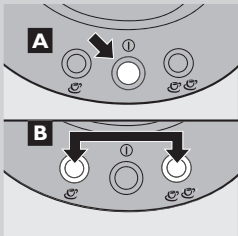

9 Trykk på av/på-knappen ① og trykk deretter raskt på knappen for én kopp ☺ og knappen for to kopper ☺☺ samtidig.

- ▶ Kokeren fylles med vann fra vannbeholderen. Dette kan ta litt tid (ca. 90 til 150 sekunder). Maskinen slår seg automatisk av når skyllingen er ferdig. Under skyllingen lager maskinen mer støy enn ved vanlig traktning.

Merk: Før du bruker maskinen for første gang, bør du rengjøre kaffetuten og puteholderne i varmt vann med litt oppvaskmiddel eller i oppvaskmaskinen. Rengjør vannbeholderen grundig i varmt vann, og bruk litt oppvaskmiddel hvis det er nødvendig.

Nå er Philips SENSEO®-kaffemaskinen klar til bruk.


Trakte kaffe



1 Fyll vannbeholderen med kaldt vann opp til **MAX**-merket, og sett den tilbake på maskinen.

Hell aldri melk, kaffe, varmt vann eller kullsyreholdig vann i vannbeholderen.


- ☺ MIN: minste mengde vann som er nødvendig for å brygge én kopp SENSEO®-kaffe.
- ☺☺ MIN: minste mengde vann som er nødvendig for å brygge to kopper SENSEO®-kaffe.
- Med en full vannbeholder kan du lage SENSEO®-kaffe en rekke ganger (opptil fem kopper (HD7810, HD7812) eller ti kopper (HD7811)). Dette betyr at du ikke trenger å fylle vannbeholderen hver gang du skal lage en kopp kaffe.

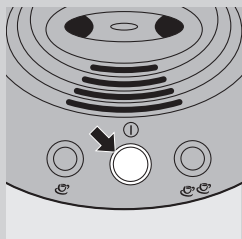

2 Trykk på av/på-knappen Ⓢ.

Indikatorlampen blinker mens vannet varmes opp. Oppvarmingen tar ca. 90 sekunder.

- ☛ Kaffemaskinen er klar til bruk når indikatorlampen lyser kontinuerlig.

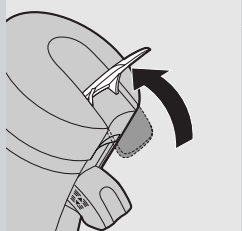


3 Skyv hendelen oppover for å åpne lokket.


4 Åpne lokket.

5 Sett riktig kaffeputeholder inn i maskinen.

Merk: Kontroller at kaffeputeholderen er ren, og at silen i midten ikke er tilstoppet med for eksempel løs kaffegrut.

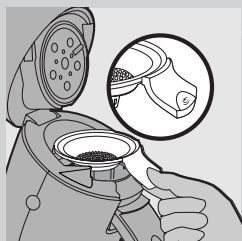


- ☛ Hvis du vil lage én kopp SENSEO®-kaffe, bruker du én kaffepute sammen med holderen for én kopp ☞ og knappen for én kopp ☞.

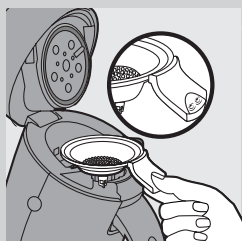


- ☛ Hvis du vil lage to kopper SENSEO®-kaffe, bruker du to kaffeputer sammen med den dypere holderen for to kopper ☞☞ og knappen for to kopper ☞☞.

6 Plasser SENSEO®-kaffeputen(e) midt i holderen med den buede siden ned.

Merk: Bruk SENSEO®-kaffeputer fra Merrilds, som er spesielt utviklet for SENSEO®-kaffemaskinen. Da er du sikker på å få en fylldig og rund smak.

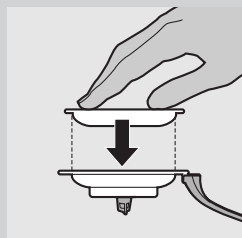


- ☛ Legg én SENSEO®-kaffepute i holderen for én kopp ☞.

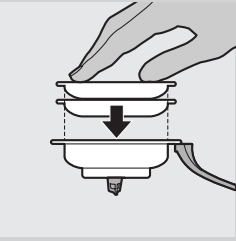

- Legg to SENSEO®-kaffeputer i holderen for to kopper ☕☕.

Merk: Pass på at kaffen er jevnt fordelt i puten(e), og trykk puten(e) forsiktig ned i holderen.

Merk: Bruk aldri vanlig malt kaffe eller revnede kaffeputer i SENSEO®-maskinen. Da blir maskinen tett.

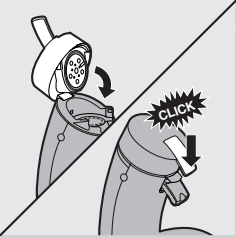

- 7** Lukk lokket, og lås hendelen.


Pass alltid på at lokket er ordentlig låst. Hendelen må trykkes ned til du hører et klikk.

Start aldri traktingen med lokket åpent. Lokket må være ordentlig lukket.



- 8** Plasser én eller to kopper under kaffetuten.

Koppene du bruker bør romme minst 1,5 dl. Unngå å bruke kopper som er for store, da blir kaffen fortere kald.

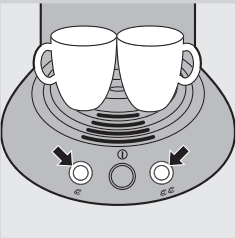

- 9** Trykk på knappen som viser det antallet kopper med SENSEO®-kaffe du vil lage.

- ☕ for én kopp
- ☕☕ for to kopper

- SENSEO®-kaffemaskinen begynner å trakte.

- Maskinen tilfører automatisk riktig mengde vann.
- Du kan når som helst avbryte traktingen ved å trykke på av/på-knappen ①. Traktingen blir ikke fullført hvis du slår maskinen på igjen etter å ha avbrutt trakteprosessen.

Ikke fjern vannbeholderen mens traktingen er i gang. Det fører til at maskinen trekker inn luft. Hvis dette skjer, blir neste kopp bare delvis fylt.

Merk: Hvis du bare får litt kaffe eller ikke noe kaffe ut av maskinen, har du ikke skylt maskinen ordentlig før du begynte å bruke den. Det fører til at kokeren ikke er helt fylt. Skyll maskinen ordentlig (se avsnittet Klargjøre maskinen for bruk) før du trakter flere kopper kaffe.

- 10** Etter bruk tar du puteholderen ut av maskinen, og fjerner kaffeputen(e).


Vær forsiktig når du gjør dette, for det kan fortsatt være litt vann/kaffe på kaffeputen(e).


 AUTO OFF

Tips

- ▶ Skyll puteholderne og kaffetuten med jevne mellomrom for at kaffen alltid skal smake best mulig.
- ▶ SENSEO®-kaffe smaker best hvis du rører i den før du drikker den.
- ▶ Hvis du har tenkt å lage en ny kopp SENSEO®-kaffe senere, kan du bare la maskinen stå på. Maskinen slår seg automatisk av etter en time.


Rengjøring

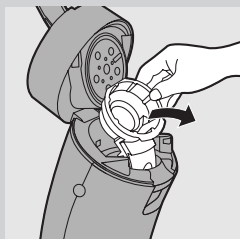


Senk aldri SENSEO®-kaffemaskinen ned i vann.

Skyll aldri maskinen med lokket åpent.


- 1** Trekk alltid ut støpselet før du rengjør maskinen.
- 2** Rengjør utsiden av maskinen med en fuktig klut.
- 3** Ta ut kaffetuten.

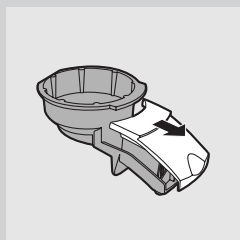

- ▶ Du kan ta fra hverandre kaffetuten for mer grundig rengjøring.

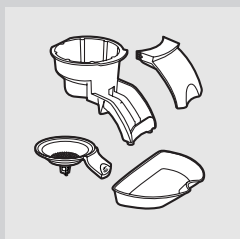


- 4** Rengjør kaffetuten, puteholderne og dryppebrettet i varmt vann, om nødvendig med litt flytende oppvaskmiddel, eller vask dem i oppvaskmaskinen.

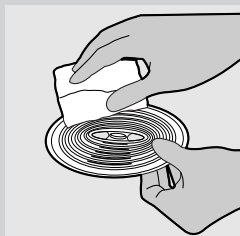


- 5** Hold koppebrettet i hånden mens du rengjør det med varmt vann, om nødvendig med litt flytende oppvaskmiddel.
Du kan også rengjøre koppebrettet i oppvaskmaskinen.

Ta alltid koppebrettet ut av maskinen for å rengjøre det, fordi det har skarpe kanter og må behandles riktig. Behandle det alltid forsiktig.

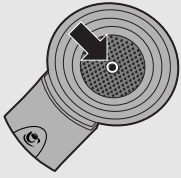

- 6** Rengjør kaffeputeholderne i varmt vann, om nødvendig med litt flytende oppvaskmiddel, eller vask dem i oppvaskmaskinen.


Kontroller at silen i midten av kaffeputeholderen ikke er tett. Hvis den er det, rengjør du silen ved å skylle kaffeputeholderen under rennende vann. Du kan eventuelt bruke en oppvaskbørste eller en nål for å rense silen

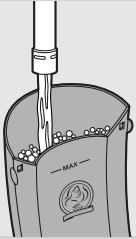

- 7** Rengjør vannbeholderen i varmt vann, om nødvendig med litt flytende oppvaskmiddel.

Merk: Du kan ta av lokket på vannbeholderen for å rengjøre innsiden grundig.

Merk: Hvis du bruker oppvaskbørste, må du være forsiktig, slik at du ikke skader ventilen i bunnen av vannbeholderen.

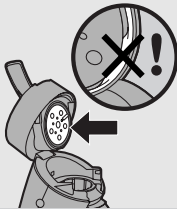

- 9** Rengjør vannfordelingsplaten med en fuktig klut.

Vær forsiktig når du gjør dette. Sørg for at gummipakningen ikke setter seg fast under kanten på vannfordelingsplaten. Hvis det skjer, begynner maskinen å lekke.


Skylling



Hvis du ikke har brukt kaffemaskinen på tre dager, bør du skylle den med rent vann før du bruker den igjen.

Skyll maskinen på følgende måte:

- 1** Fyll vannbeholderen med kaldt vann opp til **MAX**-merket, og sett den tilbake i maskinen.

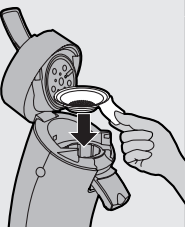

- 2** Sett kaffeputeholderen for én ☕ eller to kopper ☕☕ inn i maskinen uten pute(r).




- 3** Sett en bolle (som rommer minst 1,5 liter) under kaffetuten for å samle opp vannet.



- 4** Trykk på av/på-knappen, ① og trykk deretter raskt på knappen for én kopp ☺ og knappen for to kopper ☺☺ samtidig.

Maskinen fylles med vann fra vannbeholderen. Dette tar litt tid, og du vil sannsynligvis ikke merke at det skjer. Etter en stund begynner skyllingen av maskinen, og maskinen slår seg av automatisk når skyllingen er ferdig.

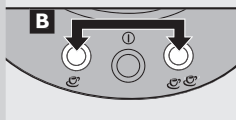

Avkalking

Når skal du avkalkle

Avkalk SENSEO®-kaffemaskinen ofte. Avkalk den fortrinnsvis 4 til 6 ganger i året, men minst hver tredje måned. Avkalkingen tar cirka én time. Ikke avbryt avkalkingsprosessen.

Hvorfor må du avkalkle

Det bygger seg opp kalk inne i maskinen når den brukes. Det er viktig å avkalkle SENSEO®-kaffemaskinen minst hver tredje måned. Grunnene til det er følgende:

- Det forlenger levetiden til SENSEO®-kaffemaskinen.
- Det sikrer maksimalt koppvolum.
- Det sikrer maksimal kaffetemperatur.
- Maskinen lager mindre lyd under traktingen.
- Det forhindrer feil.


Hvis avkalkingsprosedyren ikke utføres riktig, blir det igjen kalkavleiringer i maskinen. Dette fører til raskere avleiringer av kalk, og det kan forårsake permanent og uopprettelig skade på maskinen.

Bruk riktig avkalkingsmiddel

Det er bare avkalkingsmidler som er basert på sitronsyre, som skal brukes til avkalking av SENSEO®-maskinen. Denne typen avkalkingsmiddel avkalker apparatet uten å skade det. Se avsnittet Avkalking nedenfor for riktig mengde. Hver avkalkingsblanding kan bare brukes én gang. Etter bruk er ikke avkalkingsblandingen aktiv lengre.

Vi anbefaler at du bruker den spesielle SENSEO® Descaler (HD7006). Les instruksjonene på emballasjen til avkalkingsmiddelet.


Bruk aldri et avkalkingsmiddel som er basert på mineralsyrer, som svovelsyre, saltsyre, sulfaminsyre og eddiksyre (f.eks. eddik). Disse avkalkingsmidlene kan skade SENSEO®-kaffemaskinen.

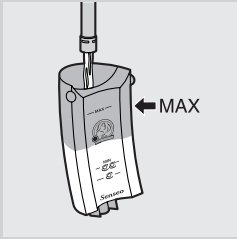

Avkalkingsprosedyre

- 1** Bland 50 gram sitronsyre med én liter vann i et målebeger. Rør til pulveret er fullstendig oppløst.
- 2** Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket med avkalkingsblandingen. Sett deretter vannbeholderen tilbake i kaffemaskinen.

Merk: Ikke alle typene SENSEO®-maskiner har en vannbeholder som rommer én liter. Hvis du har en SENSEO®-maskin med mindre vannbeholder, gjentar du trinnene 2 til 6 med det som er igjen av blandingen uten å fylle vannbeholderen til MAX-merket.

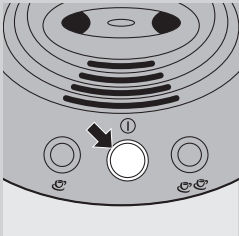


- 3** Trykk på av/på-knappen ①. Maskinen er klar til bruk når indikatorlampen lyser kontinuerlig.

- 4** Plasser holderen for én kopp ☕ med en brukt kaffepute i den, i kaffemaskinen. Lukk lokket og kontroller at det er ordentlig lukket.

Merk: Bruk alltid en brukt kaffepute i puteholderen når du avkalker maskinen. Denne puten vil fungere som et filter for å unngå at silen eller hullet i puteholderen tettes med kalkrester.



- 5** Sett en bolle som rommer minst 1,5 liter under tuten for å samle opp avkalkingsblandingen.

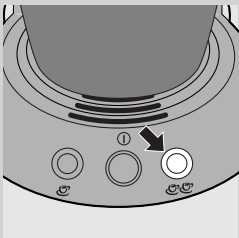

- 6** Trykk på knappen for to kopper ☕☕ og la maskinen arbeide. Gjenta prosessen til vannbeholderen er tom.

⚠ Avbryt aldri avkalkingsprosessen.

- 7** Gjenta trinnene 1 til 6. Bytt den brukte puten med en annen brukt pute for å filtrere ut kalkrestene.

Merk: Du må bruke to liter avkalkingsblanding for å avkalke ordentlig.

⚠ Avkalk aldri SENSEO®-kaffemaskinen med lokket åpent. Sørg for at lokket er ordentlig lukket.

- 8** Skyll vannbeholderen med vann fra springen. Fyll vannbeholderen til MAX-merket med vann fra springen, og gjenta trinnene 3 til 6.

Merk: Ikke fyll vannbeholderen med brukt varmt vann eller den brukte avkalkingsblandingen.

- 9** Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket med nytt vann fra springen igjen, og gjenta trinnene 3 til 6 en gang til.

Merk: Skyll alltid maskinen ved å la den tømme to fulle vannbeholdere.

- 10** Fjern den brukte puten, og rengjør puteholderen etter avkalking for å forhindre at silen eller hullet i midten blir tett.

Frostfri oppbevaring

Hvis du allerede har brukt kaffemaskinen, og dermed kjørt gjennom vann, må den kun brukes og oppbevares på et frostoffritt sted. Hvis ikke kan den bli ødelagt.

Utskifting

Alle avtakbare deler kan bestilles hos din Philips-forhandler eller et Philips-servicesenter.

Miljø



- Ikke kast maskinen som restavfall når den ikke kan brukes lenger. Lever den inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet.

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Kjøp av Philips SENSEO®-kaffemaskinen medfører ingen overdragelse av noen rettigheter som innehas av Sara Lee / Merrilds eller Philips, under noen patenter, og kjøper tildeles heller ingen lisens i henhold til disse patentene.

Feilsøking

Hvis du har problemer med maskinen, kan det hende at du finner løsningen i tabellen nedenfor. Hvis du ikke finner løsningen på problemet i tabellen, eller hvis du har spørsmål, kan du se avsnittet Garanti og service.

Problem

Løsning

Indikatorlampen fortsetter å blinke sakte.

Du har ennå ikke skylt kaffemaskinen (se avsnittet Klargjøre maskinen for bruk).

Du har brukt SENSEO®-kaffemaskinen på et sted som ligger høyere enn 2200 meter over havet. Vannet i maskinen har derfor begynt å koke før det har nådd riktig temperatur, og dette har ført til at maskinen ikke har fungert som den skal. Slå av maskinen, og ikke bruk den på steder over 2200 meter over havet.

SENSEO®-kaffemaskinen lager ikke kaffe første gang du slår den på.

Du har ikke skylt kaffemaskinen ennå. Når du skal bruke maskinen for første gang, må du skylle den før du kan begynne å trakte kaffe (se avsnittet Klargjøre maskinen for bruk).

Problem	Løsning
Indikatorlampen fortsetter å blinke raskt.	Kontroller at: vannbeholderen sitter ordentlig på plass.
	det er nok vann i vannbeholderen (dvs. over ☺ MIN-nivået hvis du vil lage én kopp)
	romtemperaturen ikke er lavere enn 10 °C. Hvis den er det, vil ikke maskinen fungere ordentlig
Det lekker vann fra kaffemaskinen.	Kontroller at: lokket sitter ordentlig på (spaken må ha gått ordenlig i lås).
	vannbeholderen ikke er fylt over MAX -nivået.
	silen i midten av kaffeputeholderen ikke er tett. Hvis den er det, rengjør du silen ved å skylle puteholderen under rennende vann. Du kan eventuelt bruke en oppvaskbørste eller en nål for å rense silen.
	kaffeputen er satt inn riktig, i midten av holderen.
	gummipakningen ikke sitter fast under kanten på vannfordelingsplaten.
	vannråper på benken ikke stammer fra at vannbeholderen ble satt dit eller tatt ut av maskinen, eller fra fjerning av brukte kaffeputer.
	du ikke fjerner vannbeholderen når kaffemaskinen varmes opp. Dette kan føre til at vann som normalt ender opp i vannbeholderen, lekker ut av maskinen.
I alle andre tilfeller tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor.	
Lokket vil ikke åpnes.	Det kan ha dannet seg vakuum under lokket.
	Slå av maskinen. Skyv hendelen så langt opp som det lar seg gjøre, og vent i 24 timer før du åpner lokket. Det kan være at du må bruke forholdsvis mye kraft.
	Kontroller at silen i midten av kaffeputeholderen ikke er tett. Hvis den er det, rengjør du silen ved å skylle puteholderen under rennende vann. Du kan eventuelt bruke en oppvaskbørste eller en nål for å rense silen.
	Ikke flytt på SENSEO®-maskinen. Hvis du flytter maskinen, plasserer den utendørs eller i avkjølte eller kalde omgivelser, blir det ikke enklere å åpne lokket.
	IKKE sett SENSEO®-maskinen i kjøleskapet eller fryseren. Dette vil ikke gjøre det enklere å åpne lokket.
Hvis problemene vedvarer, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor.	
Maskinen lager mindre kaffe enn den gjorde før.	Det kan være at silen i midten av kaffeputeholderen er tett. Hvis den er det, rengjør du silen ved å skylle puteholderen under rennende vann. Du kan eventuelt bruke en oppvaskbørste eller en nål for å rense silen.

Problem	Løsning
	Avkalk maskinen (se avsnittet Avkalking).
SENSEO®-kaffemaskinen trakter bare små mengder kaffe eller ikke noe kaffe i det hele tatt når den brukes for første gang.	Du har ikke skylt maskinen ordentlig før du bruker den for første gang. Derfor er ikke kokeren fylt helt opp. Skyll maskinen ordentlig (se avsnittet Klargjøre maskinen for bruk) før du trakter flere kopper kaffe.
Lokket kan ikke lukkes ordentlig.	Kontroller om det sitter fast en brukt kaffepute på vannfordelingsplaten. Hvis det er tilfellet, fjerner du den brukte puten.
Maskinen er blitt oppbevart i et rom som ikke har vært frostfritt.	Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor.
SENSEO®-kaffen er ikke sterk nok.	Kontroller at: du har brukt riktig antall kaffeputer, og at du har trykt på riktig knapp. Bruk én kaffepute med holderen for én kopp ☺ og knappen for én kopp ☺. Bruk to kaffeputer med holderen for to kopper ☺☺ og knappen for to kopper ☺☺. kaffeputen(e) er plassert riktig midt i puteholderen, for å forhindre at vannet drypper over kanten av puten(e). Når du bruker to kaffeputer oppå hverandre, må du sørge for at begge putene ligger med den buede siden ned, og at du trykker putene lett ned i holderen. du ikke har brukt den samme puten to ganger. kaffen i puten er jevnt fordelt. Hvis du foretrekker en sterkere smak, kan du bruke SENSEO®-kaffeputer med en sterkere blanding.
SENSEO®-kaffen er for sterk.	Hvis du foretrekker en mildere smak, kan du bruke SENSEO®-kaffeputer med en mildere blanding.
Kaffen er ikke varm nok.	Ikke bruk for store kopper: Da blir kaffen fortere kald. Koppene som brukes, bør romme ca. 1,5 dl. Krus som brukes, bør romme ca. 2,8 dl.
Det har rent vann og damp raskt fra bunnen av apparatet.	SENSEO®-maskinen har en teknisk feil og har tappet ut alt vannet av sikkerhetsgrunner. Maskinen er blokkert og fungerer ikke lenger. Hvis du trenger hjelp, kan du gå til Internett-sidene våre på www.senseo.com eller ta maskinen til et Philips-servicesenter.

Introduktion

Med SENSEO® kan du njuta av en perfekt kopp kaffe med ett rikt lager crema ovanpå när du vill. Varje kopp är färskbryggd så du kan alltid vara säker på att få den rena, runda smaken. SENSEO® kombinerar en unik bryggmetod från Philips med bekväma kaffepåsar från Merrilds, som finns tillgängliga i olika blandningar av fint rostat och malet kaffe. Den här kombinationen gör att du får ut det allra bästa ur smaken och aromen från kaffet.

Kaffe från Merrilds i bekväma SENSEO®-kaffepåsar och Philips nya unika SENSEO®-bryggningsystem är perfekt anpassade för varandra, vilket garanterar att det bästa av smaken och aromen extraheras från kaffet. För att få fram den optimala kaffesmaken ska du tänka på följande:

Rent vatten

Använd färskt vatten varje dag. Om du inte har använt kaffebyggaren på tre dagar bör du skölja igenom den med rent vatten innan du använder den igen (se avsnittet Sköljning i kapitlet Rengöring).

Färska kaffepåsar

Använd SENSEO®-kaffepåsarna som har utvecklats av Merrilds speciellt för SENSEO®-kaffebyggaren för en fyllig, rund smak. SENSEO®-kaffepåsarna från Merrilds håller sig färska längre om du stänger förpackningen med den arombevarande förslutningen varje gång du tagit en påse eller om du förvarar dem i en tättslutande burk.

En ren kaffebyggare

Rengör och kalka av Philips SENSEO®-kaffebyggaren regelbundet (se kapitlen Rengöring och Avkalkning). Ta bort använda kaffepåsar efter bryggningen. Om en använd påse har lämnats kvar i byggaren och du inte har använt den under en tid bör du skölja igenom kaffebyggaren innan du använder den igen (se avsnittet Sköljning i kapitlet Rengöring). Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och inte för professionell användning.

Allmän beskrivning (Bild 1)

- A** Vattenbehållare
- B** Lock till vattenbehållare
- C** Påshållare för en kopp ☺
- D** Påshållare för två koppar ☺☺
- E** Kaffepip
- F** Skydd för kaffepip
- G** Droppbricka
- H** Koppbricka
- I** Vattenfördelningsplatta
- J** Tätningsring
- K** Utloppsventil
- L** Indikatorlampa

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder byggaren och spara den för framtida bruk.

Fara

- Sänk aldrig ned bryggaren i vatten eller någon annan vätska.

Varning

- Kontrollera att den spänning som finns angiven på apparatens undersida överensstämmer med nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Använd inte bryggaren om stickkontakten, nätsladden eller själva bryggaren är skadad.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.

Varning!

- Lämna alltid in bryggaren till ett av Philips auktoriserade serviceombud för undersökning eller reparation. Försök inte reparera bryggaren själv. Om du gör det upphör garantin att gälla.
- Använd aldrig vanligt malet kaffe eller trasiga påsar i SENSEO®-bryggaren, eftersom det orsakar stopp.
- Använd inte apparaten tillsammans med en transformator, eftersom det kan framkalla fara.
- Bryggaren ska stå på en plan och stabil yta.
- Lämna inte bryggaren obevakad när den används.
- Använd inte apparaten på högre höjd än 2 200 meter över havet.
- Apparaten fungerar inte vid temperaturer under 10 °C.
- Skölj kaffebryggaren med färskt vatten innan du använder den första gången (se kapitlet Förbereda kaffebryggaren för användning). Kokaren fylls då med vatten, vilket är nödvändigt för att kaffebryggaren ska fungera ordentligt.
- Använd inte SENSEO®-bryggaren tillsammans med vattenmjukgörare som är baserade på natriumutbyte.
- Philips rekommenderar att du kalkar av SENSEO®-bryggaren var tredje månad. Om bryggaren inte kalkas av i tid och enligt instruktionerna i kapitlet Avkalkning kan tekniska problem uppstå.
- Avbryt aldrig avkalkningsprocessen.
- Använd aldrig ett avkalkningsmedel som är baserat på mineralsyror som svavelsyra, saltsyra eller ättiksyra (t.ex. vinäger). Dessa avkalkningsmedel kan skada SENSEO®-kaffebryggaren.
- ⚠ Lägg aldrig SENSEO®-bryggaren på sidan. Förvara den alltid upprätt, även under transport.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här bryggaren uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Förbereda kaffebryggaren för användning


Du kan inte brygga kaffe om du inte först har sköljt igenom SENSEO®-bryggaren.

Under sköljningen fylls kokaren med vatten och efter det är kaffebryggaren färdig för användning.

Skölj igenom kaffebryggaren så här:

- 1 Ta bort vattenbehållaren.
- 2 Fyll vattenbehållaren med kallt vatten upp till **MAX**-markeringen och sätt tillbaka den på apparaten.
- 3 Skjut spaken uppåt för att öppna locket.
- 4 Öppna locket.
- 5 Sätt påshållaren för en kopp ☺ eller påshållaren för två koppar ☺☺ i bryggaren utan påsar.



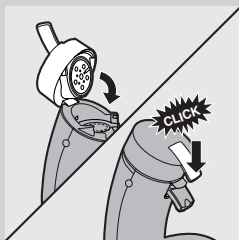

- 6** Stäng locket och lås med spaken.

Obs! Se till att spaken är ordentligt låst. Tryck den nedåt tills den snäpper på plats med ett klickjud.

Obs! Skölj aldrig kaffebryggaren med locket öppet. Locket måste vara ordentligt stängt.

- 7** Sätt in stickkontakten i ett jordat vägguttag.




- 8** Samla upp vattnet genom att ställa en skål (som rymmer minst 1,5 l) under kaffepipen.



- 9** Tryck på på-/avknappen (I) och tryck samtidigt på knappen för en kopp (☺) och knappen för två koppar (☺☺) på samma gång en kort stund.

- Kokaren fylls med vatten från behållaren. Det kan ta lite tid (ca 90 till 150 sekunder). Bryggaren stängs av automatiskt när sköljningen är slutförd. Under sköljningen låter bryggaren mer än vid vanlig brygning.

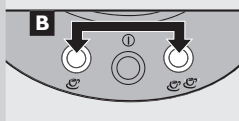

Obs! Innan du använder bryggaren första gången rengör du kaffepipen och påshållarna med varmt vatten och lite diskmedel eller i diskmaskinen. Rengör vattenbehållaren ordentligt med varmt vatten. Använd lite diskmedel om det behövs.

Nu är din Philips SENSEO®-kaffebryggare klar att använda.


Brygga kaffe



- 1** Fyll vattenbehållaren med kallt vatten upp till **MAX**-markeringen och sätt tillbaka den på apparaten.

Håll aldrig mjölk, kaffe, varmt eller kolsyrat vatten i vattenbehållaren.


- ☺ MIN: minsta mängd vatten som krävs för att brygga en kopp SENSEO®-kaffe.
- ☺☺ MIN: minsta mängd vatten som krävs för att brygga två koppar SENSEO®-kaffe.
- Med en full behållare kan du brygga ett antal koppar SENSEO®-kaffe (upp till 5 koppar (HD7810, HD7812) eller upp till 10 koppar (HD7811)). Det innebär att du inte behöver fylla vattenbehållaren varje gång du vill ta en kopp kaffe.

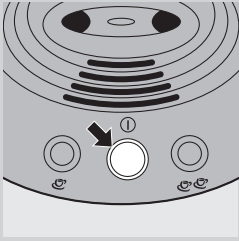

2 Tryck på på-/avknappen Ⓢ.

Indikatorlampan blinkar medan vattnet värms upp. Uppvärmningen tar ungefär 90 sekunder.

- ☛ Kaffebryggaren är klar för användning när indikatorlampan lyser med fast sken.

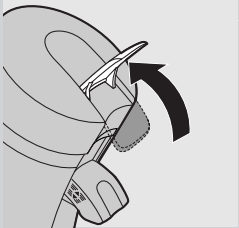


3 Skjut spaken uppåt för att öppna locket.


4 Öppna locket.

5 Placera önskad påshållare i kaffebryggaren.

Obs! Se till att påshållaren är ren och att silen i mitten inte är igentäppt av t.ex. kaffepulver.

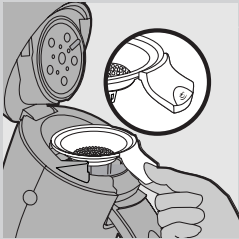


- ☛ Om du vill brygga en kopp SENSEO®-kaffe använder du en kaffepåse tillsammans med påshållaren för en kopp ☕ och knappen för en kopp ☕.

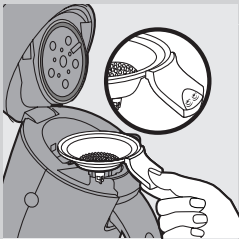


- ☛ Om du vill brygga två koppar SENSEO®-kaffe använder du två kaffepåsar tillsammans med den djupa påshållaren för två koppar ☕☕ och knappen för två koppar ☕☕.

6 Sätt sedan SENSEO®-kaffepåsen/påsarna mitt i påshållaren med den utbuktande sidan nedåt.

Obs! Använd SENSEO®-kaffepåsar från Merrilds. De är speciellt utvecklade för SENSEO®-bryggaren så att du får en fyllig och rund smak.

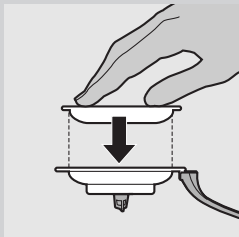


- ☛ Sätt en SENSEO®-kaffepåse i påshållaren för en kopp ☕.

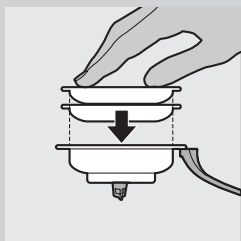

- Sätt två SENSEO®-kaffepåsar i påshållaren för två koppar ☕☕.

Obs! Se till att kaffet i påsen/påsarna är jämnt fördelat och tryck ned påsen/påsarna lätt i hållaren.

Obs! Använd aldrig vanligt malet kaffe eller trasiga påsar i SENSEO®-bryggaren, eftersom det orsakar stopp.

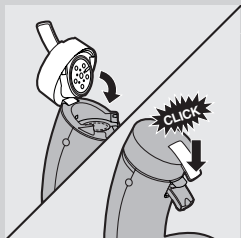

- 7** Stäng locket och lås med spaken.


Se alltid till att locket är ordentligt låst. Tryck spaken nedåt tills den snäpper på plats med ett klickljud.

Börja aldrig brygga med locket öppet. Locket måste vara ordentligt stängt.



- 8** Placera en eller två koppar under kaffepiparna.

De koppar du använder måste rymma minst 150 ml. Använd inte för stora koppar, eftersom det gör att kaffet kallnar snabbare.

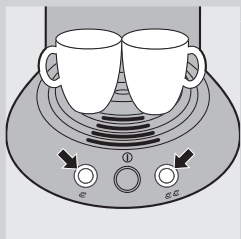

- 9** Tryck på knappen som visar hur många koppar SENSEO®-kaffe du ska brygga.

- ☕ för en kopp
- ☕☕ för två koppar

- SENSEO®-kaffebryggaren börjar brygga.

- Apparaten använder automatiskt en optimal mängd vatten.
- Du kan avbryta bryggningen när du vill genom att trycka på på/av-knappen ①. Om du sätter igång kaffebryggaren igen efter att ha avbrutit bryggningen kommer den avbrutna bryggningen inte att fullföljas.

Ta inte bort vattenbehållaren under bryggningen, eftersom apparaten då tar in luft. Om det händer kommer nästa kopp endast att bli delvis fylld.

Obs! Om du bara får en liten mängd kaffe eller inget kaffe alls ur bryggaren har du inte sköljt igenom den ordentligt innan du använde den för första gången. Därför är inte kokaren ordentligt fylld. Skölj igenom bryggaren ordentligt (läs kapitlet Förbereda kaffebryggaren för användning) innan du brygger mer kaffe.

- 10** Efter användning lyfter du ut påshållaren ur apparaten och tar bort kaffepåsarna.

Var försiktig när du gör det eftersom det fortfarande kan finnas lite vatten eller kaffe på kaffepåsarna.


 AUTO OFF

Tips

- ▶ Skölj påshållarna och kaffepipen regelbundet så smakar kaffet alltid så bra som möjligt.
- ▶ SENSEO®-kaffet smakar bäst om du rör om det innan du dricker.
- ▶ Om du tänker brygga ytterligare en kopp SENSEO®-kaffe senare kan du lämna kaffebyggaren påslagen. Den stängs av automatiskt efter en timme.


Rengöring




Sänk aldrig ned SENSEO®-kaffebyggaren i vatten.

Rengör aldrig bryggaren genom att skölja den med locket öppet.


- 1** Dra alltid ur nätsladden innan du rengör apparaten.
- 2** Rengör utsidan av kaffebyggaren med en fuktig trasa.
- 3** Ta bort kaffepipen.

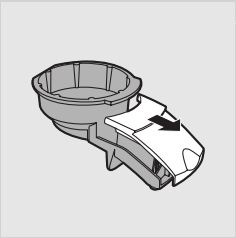

- ▶ Du kan ta isär kaffepipen för mer noggrann rengöring.

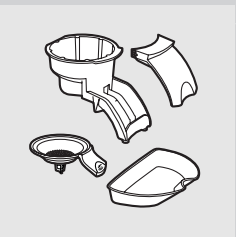


- 4** Rengör kaffepipen, påshållarna och droppbrickan i varmt vatten (och lite diskmedel om det behövs) eller i diskmaskinen.

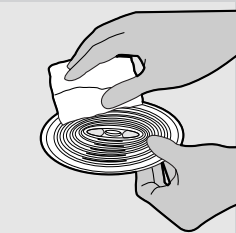

- 5** Håll koppbrickan i handen och rengör den med varmt vatten, eventuellt med lite diskmedel.

Du kan även rengöra koppbrickan i diskmaskinen.

Du bör alltid ta bort koppbrickan när du rengör den, eftersom kanterna kan vara vassa. Var alltid försiktig vid hanteringen.

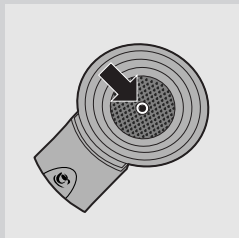

6 Rengör påshållarna med varmt vatten (och lite diskmedel om det behövs) eller i diskmaskinen.

Se till att silen i mitten av påshållaren inte är igentäppt. Om den är det rensar du den genom att skölja påshållaren under rinnande vatten. Vid behov kan du använda en diskborste eller en nål för att rensa silen.



7 Rengör vattenbehållaren med varmt vatten, eventuellt med lite diskmedel.

Obs! Du kan ta bort locket till vattenbehållaren och rengöra insidan noggrant.


Obs! Om du använder en diskborste ska du vara försiktig så att du inte skadar ventilen i botten av vattenbehållaren.



9 Torka av vattenfördelningsplattan med en fuktig trasa.

Var försiktig när du gör det. Om tätningringen fastnar under vattenfördelningsplattans kant kan kaffebryggaren börja läcka.

Sköljning

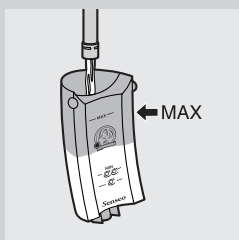

Om du inte har använt kaffebryggaren på tre dagar bör du skölja igenom den med rent vatten innan du använder den igen.

Skölj igenom kaffebryggaren så här:

1 Fyll vattenbehållaren med kallt vatten upp till **MAX**-markeringen och sätt tillbaka den på apparaten.




2 Sätt påshållaren för en kopp ☕ eller påshållaren för två koppar ☕☕ i bryggaren utan påsar.



- 3** Samla upp vattnet genom att ställa en skål (som rymmer minst 1,5 l) under kaffepipen.



- 4** Tryck på på-/avknappen ① och tryck samtidigt på knappen för en kopp ☺ och knappen för två koppar ☺☺ på samma gång en kort stund.



Kaffebryggaren fylls med vatten från vattenbehållaren. Det tar en stund och du märker förmodligen inte att det händer. Efter en stund börjar apparaten skölja och när det är klart stängs den av.

Avkalkning

När ska apparaten kalkas av?

Kalka av SENSEO®-kaffebryggaren ofta! Du bör helst kalka av den mellan fyra och sex gånger per år men åtminstone var tredje månad. Avkalkningen tar ca en timme. Avbryt inte avkalkningsprocessen.

Varför ska apparaten kalkas av?

Kalkavlagringar bildas inuti apparaten när den används. Det är viktigt att du kalkar av SENSEO®-kaffebryggaren minst var tredje månad. Här följer några anledningar till att du bör kalka av bryggaren:




- SENSEO®-kaffebryggarens livslängd förlängs
- Maximal koppstorlek garanteras
- Maximal kaffetemperatur garanteras
- Apparaten låter mindre under bryggningen
- Driftfel förebyggs

Om avkalkningsprocessen inte utförs på rätt sätt blir kalkrester kvar i bryggaren. Det gör att kalkavlagringar bildas snabbare vilket kan orsaka bestående skador som inte kan repareras på bryggaren.

Använd rätt avkalkningsmedel

Endast avkalkningsmedel som är baserade på citronsyra är lämpliga för avkalkning av SENSEO®-bryggaren. Den här typen av avkalkningsmedel kalkar av apparaten utan att skada den. Rätt mängd visas under Avkalkningsprocess nedan. Avkalkningsblandningen kan endast användas en gång. Efter användning är avkalkningsblandningen inte längre aktiv. Vi rekommenderar att du använder det särskilda SENSEO® Descaler (HD7006). Läs instruktionerna på förpackningen till avkalkningsmedlet.

Använd aldrig ett avkalkningsmedel som är baserat på mineralssyror som svavelsyra, saltsyra eller ättiksyra (t.ex. vinäger). Dessa avkalkningsmedel kan skada SENSEO®-kaffebryggaren.

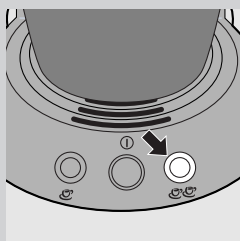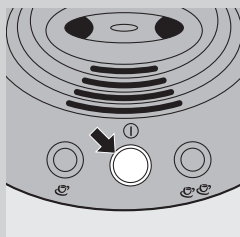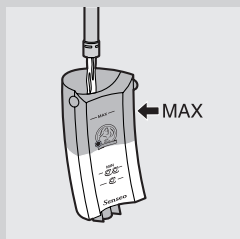

Avkalkningsprocess

1 Blanda 50 gram citronsyra med 1 liter vatten i en måttkopp. Rör tills pulvret är helt upplöst.

2 Fyll vattenbehållaren med avkalkningsblandningen upp till MAX-markeringen. Sätt sedan tillbaka vattenbehållaren i kaffebryggaren.

Obs! Alla SENSEO®-modeller har inte en vattenbehållare med en kapacitet på 1 liter. Om du har en SENSEO®-bryggare med mindre vattenbehållare upprepar du steg 2 till 6 med resten av blandningen utan att fylla vattenbehållaren upp till MAX-markeringen.

3 Tryck på av/på-knappen ①.

Apparaten är klar för användning när indikatorlampan lyser med fast sken.

4 Placera påshållaren för en kopp ☺ med en använd kaffepåse i kaffebryggaren. Stäng locket och se till att det är ordentligt stängt.

Obs! Sätt alltid en använd kaffepåse i påshållaren när du kalkar av bryggaren. Påsen fungerar som ett filter för att förhindra att silen eller hålet i påshållaren blir igentäppt med kalkrester.

5 Samla upp avkalkningsblandningen i en skål som rymmer minst 1,5 liter och som ställs under pipen.

6 Tryck på knappen för två koppar ☺☺ och kör apparaten. Upprepa tills vattenbehållaren är tom.

⚠ Avbryt aldrig avkalkningsprocessen!

7 Upprepa steg 1 till 6. Byt ut den använda påsen mot en annan använd påse för att filtrera bort kalkresterna.

Obs! För att kunna kalka av ordentligt måste du använda 2 liter avkalkningsblandning.

⚠ Avkalka aldrig SENSEO®-kaffebryggaren med locket öppet. Se till att locket är ordentligt stängt.

8 Skölj vattenbehållaren med kranvatten. Fyll vattenbehållaren med kranvatten upp till MAX-markeringen och upprepa steg 3 till 6.

Obs! Fyll inte vattenbehållaren med använt varmvatten eller den använda avkalkningsblandningen.

9 Fyll vattenbehållaren med rent kranvatten upp till MAX-markeringen igen och upprepa steg 3 till 6 en gång till.

Obs! Skölj alltid igenom apparaten genom att låta den tömma två fulla vattenbehållare.

- 10** Ta bort den använda påsen och rengör påshållaren efter avkalkningen för att förhindra att silen eller hålet i mitten blir igentäppt.

Frostfri förvaring

Om kaffebryggaren har använts och därför sköljts med vatten får den endast användas och förvaras på frostfri plats så att den inte skadas.

Byten

Du kan beställa alla löstagbara delar från en Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud.

Miljön



- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön.

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Inköpet av Philips SENSEO®-kaffebryggare förbrukar inte Sara Lee/Merrilds eller Philips patenträttigheter. Köparen tilldelas inte heller en licens under patenträttigheterna.

Felsökning

Om du har ett problem kanske lösningen finns i nedanstående tabell. Om lösningen till ditt problem inte finns i tabellen, eller om du har en fråga, kan du läsa mer i kapitlet Garanti och service.

Problem

Lösning

Indikatorlampan fortsätter att blinka långsamt.

Du har inte sköljt igenom kaffebryggaren (se kapitlet Förbereda kaffebryggaren för användning).

Du har använt SENSEO®-kaffebryggaren på en högre höjd än 2 200 meter över havet. Det medför att vattnet kokar innan det når avsedd temperatur, vilket hindrar apparaten från att fungera normalt. Stäng av apparaten och undvik att använda den på högre höjd än 2 200 meter över havet.

SENSEO®-kaffebryggaren brygger inget kaffe när den slås på första gången.


Du har inte sköljt igenom kaffebryggaren ännu. När du använder kaffebryggaren första gången måste du skölja igenom den innan du kan brygga kaffe (se kapitlet Förbereda kaffebryggaren för användning).

Problem	Lösning
Indikatorlampan fortsätter att blinka snabbt.	Kontrollera att du har satt i vattenbehållaren ordentligt
	det finns tillräckligt mycket vatten i behållaren (dvs. över ☕ MIN-nivån om du vill brygga en kopp).
	rumstemperaturen inte är under 10 °C. I så fall fungerar inte bryggaren som den ska.
Kaffebryggaren läcker vatten.	Kontrollera att du har stängt locket ordentligt (spaken måste vara ordentligt låst)
	du inte har fyllt vattenbehållaren över MAX -markeringen
	silén i mitten av påshållaren inte är igentäppt. Om den är det rensar du den genom att skölja påshållaren under rinnande vatten. Vid behov kan du använda en diskborste eller en nål för att rensa silén
	du har satt i kaffepåsen ordentligt i mitten av påshållaren
	tätningringen inte har fastnat under vattenfördelningsplattans kant
	vattendropparna på arbetsytan inte beror på att du har satt på eller tagit bort vattenbehållaren eller att du har tagit bort använda kaffepåsar.
	du inte tagit bort vattenbehållaren när kaffebryggaren värmts upp. Det kan göra att vatten som normalt hamnar i vattenbehållaren läcker ut ur bryggaren
I alla övriga fall bör du kontakta Philips kundtjänst i ditt land.	
Det går inte att öppna locket.	Ett vakuum kan tillfälligt ha bildats under locket.
	Stäng av kaffebryggaren. Dra upp spaken så långt det går och vänta i 24 timmar innan du öppnar locket. Du kanske måste ta i lite.
	Se till att silén i mitten av påshållaren inte är igentäppt. Om den är det rensar du den genom att skölja påshållaren under rinnande vatten. Vid behov kan du använda en diskborste eller en nål för att rensa silén.
	Flytta inte på SENSEO®-bryggaren. Upplåsningen av locket påskyndas inte av att du flyttar apparaten, placerar den utomhus eller på en plats med låg temperatur.
Kaffebryggaren producerar mindre kaffe än tidigare.	Ställ INTE SENSEO®-bryggaren i kylskåpet eller frysen eftersom det inte påskyndar upplåsningen av locket.
	Om du fortfarande har problem kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.
Kaffebryggaren producerar mindre kaffe än tidigare.	Silén i mitten av påshållaren kanske är igentäppt. Om den är det rensar du den genom att skölja påshållaren under rinnande vatten. Vid behov kan du använda en diskborste eller en nål för att rensa silén.
	Kalka av bryggaren (se kapitlet Avkalkning).

Problem	Lösning
SENSEO®-kaffebyggaren brygger bara en liten mängd kaffe eller inget kaffe alls när den används första gången.	Du har inte sköljt igenom bryggaren ordentligt före första användningen. På grund av det har kokaren inte fyllts ordentligt. Skölj igenom apparaten ordentligt (se kapitlet Förbereda kaffebyggaren för användning) innan du brygger en ny kopp kaffe.
Det går inte att stänga locket ordentligt.	En använd kaffepåse kanske har fastnat på vattenfördelningsplattan. Ta i så fall bort den använda påsen.
Apparaten har förvarats i ett rum som inte är frostfritt.	Kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
SENSEO®-kaffet är inte tillräckligt starkt.	Kontrollera att <p>du har använt rätt antal påsar och tryckt på rätt knapp. Använd en påse tillsammans med påshållaren för en kopp ☞ och knappen för en kopp ☞. Använd två påsar tillsammans med påshållaren för två koppar ☞☞ och knappen för två koppar ☞☞</p> <p>du har placerat kaffepåsen/kaffepåsarna mitt i påshållaren, annars kan vatten läcka från kanten på påsen. Om du använder två påsar ovanpå varandra ser du till att de utbuktande sidorna på båda påsarna är vända nedåt, och trycker ned påsarna lätt i påshållaren</p> <p>du inte har råkat använda samma påse två gånger.</p> <p>kaffet i påsen är jämnt fördelat.</p> <p>Om du föredrar en kraftigare smak finns det även SENSEO®-kaffepåsar med en starkare blandning.</p> <p>Om du föredrar en mildare smak finns det även SENSEO®-kaffepåsar med en mildare blandning.</p>
SENSEO®-kaffet är för starkt.	Om du föredrar en mildare smak finns det även SENSEO®-kaffepåsar med en mildare blandning.
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	Använd inte koppar som är för stora, eftersom det gör att kaffet kallnar snabbare. När du använder koppar ska du se till att de rymmer 150 ml. När du använder muggar ska du se till att de rymmer 280 ml.
Vatten och ånga läcker snabbt ut från apparatens undersida.	SENSEO®-bryggaren har ett tekniskt fel och allt vatten tappas ur av säkerhetsskäl. Bryggaren är blockerad och fungerar inte längre. Om du behöver hjälp besöker du vår webbplats på www.senseo.com eller tar med apparaten till ett av Philips serviceombud.



www.philips.com

 100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.200.0282.2