
00173139

hama®


THE SMART SOLUTION

2.1-Sound-System PR-2180

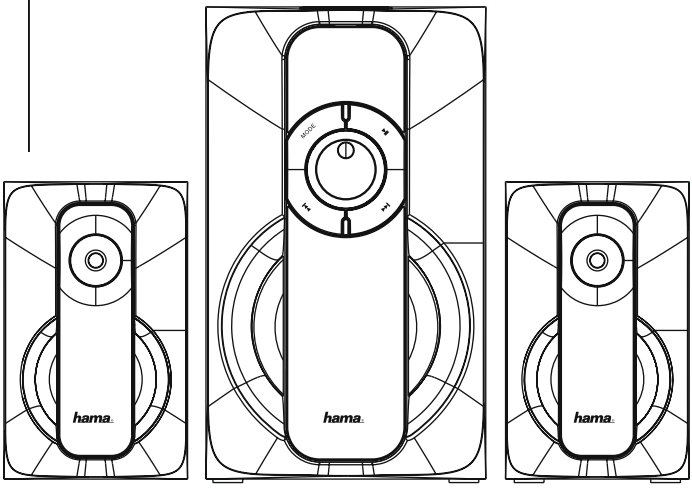


Operating Instructions GB
Bedienungsanleitung D
Mode d'emploi F
Instrucciones de uso E
Руководство по эксплуатации RUS
Istruzioni per l'uso I
Gebruiksaanwijzing NL
Οδηγίες χρήσης GR
Instrukcja obsługi PL
Használati útmutató H
Návod k použití CZ
Návod na použitie SK
Manual de instruções P
Manual de utilizare RO


A **FRONT**

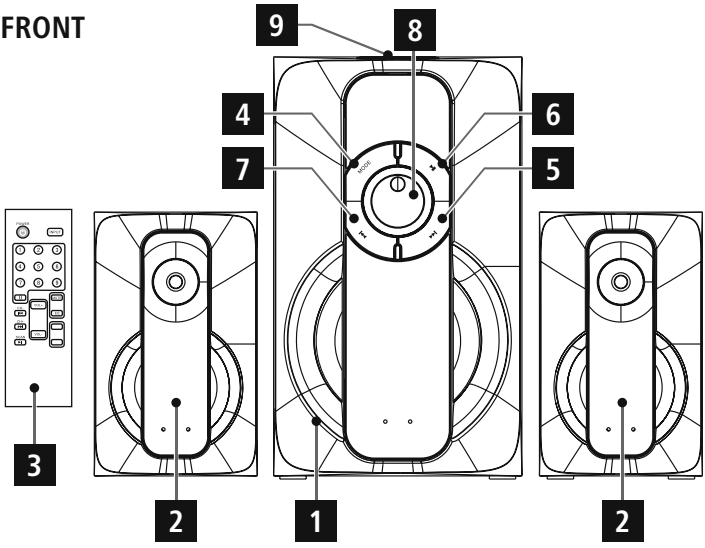
9
8
4
6
7
5
3
2
1
2

BACK

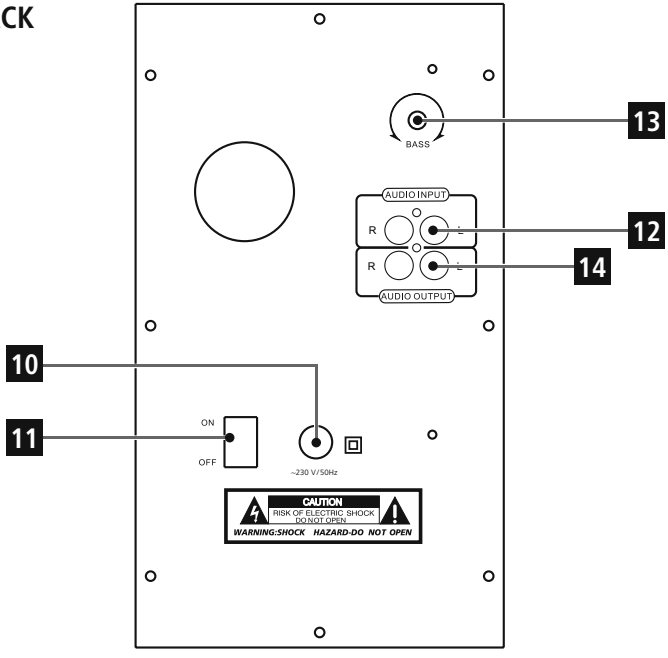
BASS
13
AUDIO INPUT
R
L
12
R
L
14
AUDIO OUTPUT
10
11
ON
OFF
~230 V/50Hz
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
WARNING:SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN

B

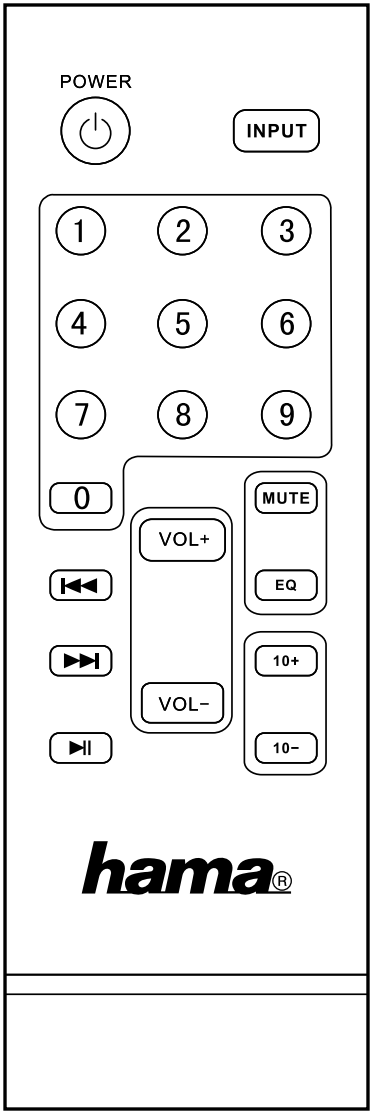

Controls and Displays

A Speaker:

1. Subwoofer
2. Satellite speakers
3. Remote control (for details see Fig. B)
4. **MODE** button
5. ►►| button, next title
6. ►‖ Play/Pause button
7. |◄◄ button, previous title
8. Volume control
9. USB / SD-Slot
10. 230 V mains supply
11. **ON/OFF**, on/off switch
12. Stereo audio input RCA right/left
13. Bass control
14. Satellite speaker connection right/left

B Remote control:

POWER – on/standby switch
INPUT – Switch between the individual audio sources AUX / Bluetooth / USB / SD
MUTE – mute switch
VOL +/- – General volume control (master)
►‖ – Play/Pause button
|◄◄ – Previous title
►►| – Next title
TUN- – Button has no function on this remote control
TUN+ – Button has no function on this remote control
0-9 – Track number selection
EQ – Button has no function on this remote control

Thank you for choosing a Hama product.
Take your time and read the following instructions and information completely. Please keep these instructions in a safe place for future reference. If you sell the device, please pass these operating instructions on to the new owner.

1. Explanation of Warning Symbols and Notes

Risk of electric shock

This symbol indicates product parts energized with a dangerous voltage of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

Warning

This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

Note

This symbol is used to indicate additional information or important notes.

2. Package Contents

- Subwoofer
- 2 satellite speakers
- 1 Y-audio adaptor cable
- 1 audio connection cables
- Remote control
- 2 AAA batteries
- These operating instructions

3. Safety Notes

- The product is intended for private, non-commercial use only.
- Protect the product from dirt, moisture and overheating and us it in dry rooms only.
- As with all electrical devices, this device should be kept out of the reach of children.
- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Do not operate the product outside the power limits given in the specifications.

- Keep the packaging material out of the reach of children due to the risk of suffocation.
- Dispose of packaging material immediately according to locally applicable regulations.
- Do not modify the device in any way. Doing so voids the warranty.


Risk of electric shock

- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not use the product if the AC adapter, adapter cable or power cable is damaged.
- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.

Warning Batteries

- When inserting batteries, note the correct polarity (+ and - markings) and insert the batteries accordingly. Failure to do so could result in the batteries leaking or exploding.
- Do not allow children to change batteries without supervision.
- Remove the batteries from products that are not being used for an extended period.
- Do not short-circuit batteries.
- Do not charge batteries.
- Do not throw batteries in a fire.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Do not mix old and new batteries or batteries of a different type or make.

4. Wiring diagram

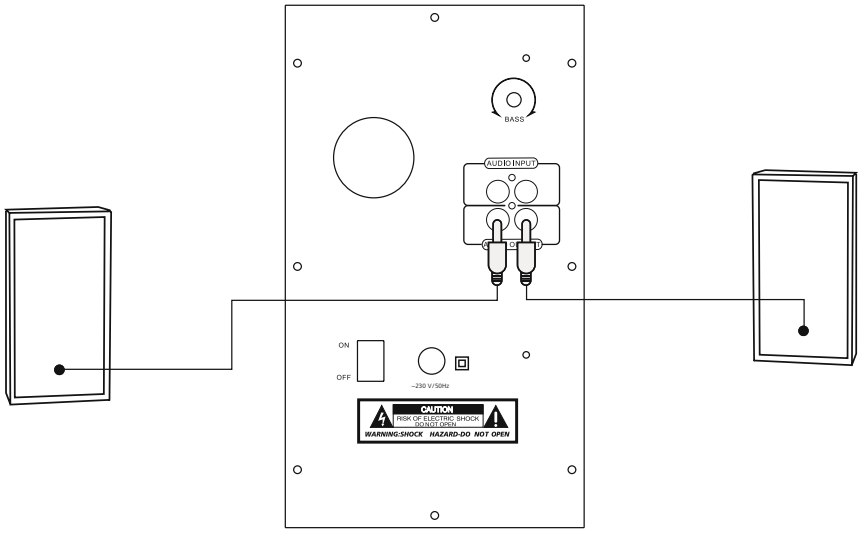


5. Getting Started

5.1 Remote control

- Open the battery compartment cover. It is located on the rear of the remote control.
- Pull the closing tab back (if present) and lift the cover. With other models of remote control, it suffices to simply push the casing in the direction indicated.

Sliding cover

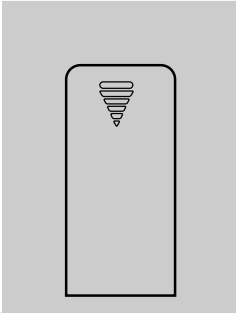

Insert the batteries, paying attention to match the polarities correctly. The correct polarity is indicated by the plus and minus symbols in the battery compartment.

5.2 Speaker

- Connect the two satellite speakers with the corresponding audio outputs at the rear of the subwoofer, as shown in the wiring diagram Point 4.
- Then connect the corresponding AUX audio input with the signal source (computer/DVD/Blueray/MP3 player etc.), with the help of one of the enclosed audio cables.
- Connect the subwoofer's power supply cable to an undamaged electrical socket which has been installed correctly.

Note

- Only connect the product to a socket that has been approved for the device. The electrical socket must always be easily accessible.
- When using a mult-socket power strip, make sure that the sum power draw of all the connected devices does not exceed its maximum throughput rating.
- If you will not be using the product for a long period of time, disconnect it from mains power.

5.3 On/off switch / standby

- Turn the speaker system on by turning the on/off switch **ON/OFF** at the rear of the subwoofer to **ON**.
- Turn the speaker system off completely by turning the on/off switch **ON/OFF** on the rear side of the subwoofer to **OFF**.
- When the speaker system is turned on press the **POWER** button on the remote control or the **MODE** button on the subwoofer's front display for approximately 3 seconds to switch the speaker system to standby mode.
- Press the **POWER** button in standby mode on the remote control or the **MODE** button on the front display of the subwoofer to activate the speaker.

Note – Automatic standby

- Please note that the speaker system switches to standby mode after 15 minutes of no activity (no audio playback / no other activity).
- Press any button on the remote control or the subwoofer to re-activate the speaker system.

6. Audio source selection

6.1 AUX playback

- Press the **INPUT** button on the remote control or the **MODE** button on the subwoofer several times to select the AUX connection as the audio source. The AUX selection is shown on the subwoofer's display and signalled by an "AUX" speech message.

6.2 Playback using *Bluetooth®*

- Press the **INPUT** button on the remote control or the **MODE** button on the subwoofer several times to select *Bluetooth®*as the audio source. The BLUE selection is shown on the subwoofer's display and signalled by a "Bluetooth" speech message.

6.3 DVD playback

- Press the **DVD/BT** button on the remote control or press the **MODE** button on the subwoofer several times to select the DVD connection as the audio source. The DVD selection is shown on the subwoofer's display and signalled by an "DVD" speech message.

6.4 USB/SD playback

- Insert a USB memory stick or SD/SDHC card into the device.
- Press the **USB/SD** button on the remote control or press the **MODE** button on the subwoofer several times to select USB/SD as the audio source. The USB/SD selection is shown on the subwoofer's display and signalled by an "USB" speech message.

7. Advanced features

7.1 General and individual volume control

- Press **VOL+** or **VOL-** to increase or decrease the volume of the system.

7.2 *Bluetooth®* first connection (pairing)

- Make sure that your *Bluetooth®*-capable terminal device is on and *Bluetooth®* is activated.
- Make sure that the speaker is located within the *Bluetooth®* range of max. 10 metres.
- Open the *Bluetooth®* settings on your terminal device and wait until "Hama PR-2180" appears in the list of *Bluetooth®* devices found.
- Select "Hama PR-2180" and wait until the speaker is listed as connected in the *Bluetooth®* settings on your terminal device.
- If the *Bluetooth®* has connected successfully BLUE will be shown on the display.

Note

- Check whether your mobile device (MP3 player, mobile phone, etc.) is *Bluetooth®* capable.
- If not, you can only use the speaker for playback using the included audio cable.
- Note that the maximum range for *Bluetooth®* is 10 metres without obstacles such as walls, people, etc.

7.3 Numeric keypad 0-9

- Select an audio file on a USB or SD storage medium. The selection is only possible on the audio source active at that time.

8. Care and Maintenance

- Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning agents.

9. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co. KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

10. Service and Support

Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.
Hotline: +49 9091 502-115 (German/English)
Further support information can be found here:
www.hama.com

11. Technical Data

Bluetooth® Technology	*Bluetooth*® v4.0
Frequency	45 Hz – 20 kHz
Impedance	6 Ω
Distortion factor	≥ 0.5% (1K, 1W)
Power supply	230 V AC / 50 Hz / 0,4 A Max
Power supply remote control	2 AAA batteries
Connections	Cinch, USB (Host, Type A), SD

Performance	
Max. total music performance	80 W
Subwoofer	1x 36 W
Satellites/Centre	2x 22 W

Size (B x T x H) / Weight	
Total	ca. 3200 g
Subwoofer	27.3 x 16 x 24.5 cm ca. 2250 g
Satellites/Centre	10.5 x 11 x 17.2 cm ca. 470 g

12. Recycling Information

Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies: Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

13. Declaration of Conformity

CE Hama GmbH & Co. KG hereby declares that the device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. See www.hama.com for the declaration of conformity with the relevant directive.

Bedienungselemente und Anzeigen

A Lautsprecher:

1. Subwoofer
2. Satelliten-Lautsprecher
3. Fernbedienung (ausführlich siehe Pic.B)
4. **MODE** – Taste
5. ►►| – Taste, Titelsprung vorwärts
6. ►‖ – Play/Pause – Taste
7. |◄◄ – Taste, Titelsprung zurück
8. Lautstärkeregler
9. USB / SD-Slot
10. 230 V Netzanschluß
11. **ON/OFF**, Ein-/Ausschalter
12. Stereo Audio Eingang Cinch Rechts/Links
13. Bassregler
14. Satelliten Lautsprecher Anschluss Rechts/Links

B Fernbedienung:

POWER – Ein-/Standbyschalter
INPUT – Wechseln zwischen den einzelnen Audio-Quellen AUX / Bluetooth / USB / SD
MUTE – Stummschaltung
VOL +/- – generelle Lautstärkeregelung (Master)
►‖ – Play/Pause – Taste
|◄◄ – Titelsprung zurück
►►| – Titelsprung vorwärts
TUN- – Taste ist bei dieser Fernbedienung ohne Funktion
TUN+ – Taste ist bei dieser Fernbedienung ohne Funktion
0-9 – Titelnummernauswahl
EQ – Taste ist bei dieser Fernbedienung ohne Funktion

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben!
Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können. Sollten Sie das Gerät veräußern, geben Sie diese Bedienungsanleitung an den neuen Eigentümer weiter.

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Gefahr eines elektrischen Schlages

Dieses Symbol weist auf eine Berührungsgefahr mit nicht isolierten Teilen des Produktes hin, die möglicherweise eine gefährliche Spannung von solcher Höhe führen, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.

Warnung

Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

Hinweis

Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2. Packungsinhalt

- Subwoofer
- 2 Satelliten Lautsprecher
- 1 Y-Audio-Adapterkabel
- 1 Audio-Anschlusskabel
- Fernbedienung
- 2 AAA Batterien
- diese Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!

- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Halten Sie Kinder unbedingt von dem Verpackungsmaterial fern, es besteht Erstickungsgefahr.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.


⚠ Gefahr eines elektrischen Schlages

- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der AC-Adapter, das Adapterkabel oder die Netzleitung beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungs-arbeit dem zuständigen Fachpersonal.

⚠ Warnung - Batterien

- Beachten Sie unbedingt die korrekte Polarität (Beschriftung + und -) der Batterien und legen Sie diese entsprechend ein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr des Auslaufens oder einer Explosion der Batterien.
- Gestatten Sie Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien.
- Mischen Sie alte und neue Batterien nicht, sowie Batterien unterschiedlichen Typs oder Herstellers.
- Entfernen Sie Batterien aus Produkten, die längere Zeit nicht benutzt werden.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Laden Sie Batterien nicht.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

4. Anschlussdiagramm

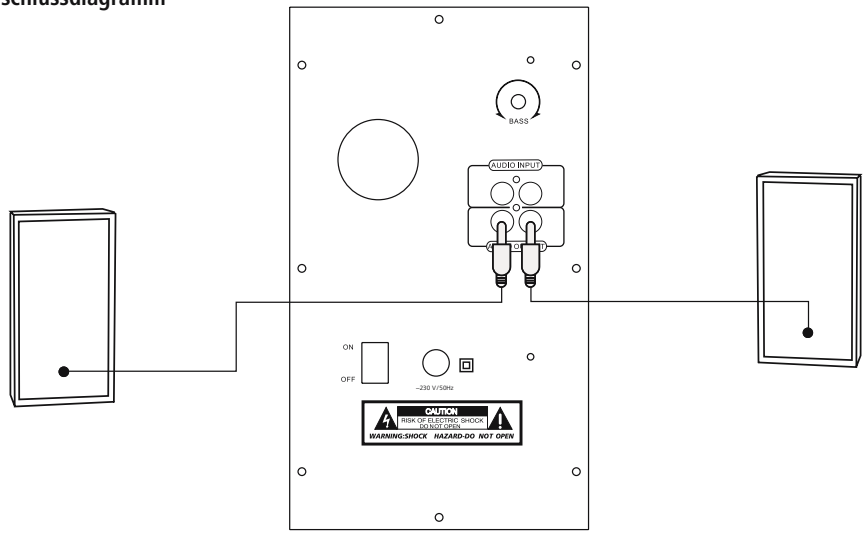


5. Inbetriebnahme

5.1 Fernbedienung

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung, welche sich auf der Rückseite der Fernbedienung befindet.
- Ziehen Sie (gegebenenfalls) die Verschlusslasche zurück und heben Sie den Deckel an. Bei anderen Modellen der Fernbedienung genügt es die Abdeckung in die gekennzeichnete Richtung zu schieben.

Schiebedeckel

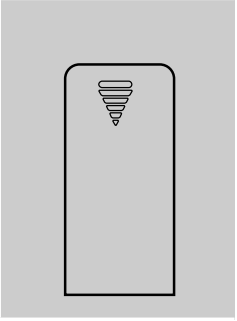

- Legen Sie die Batterien polrichtig ein. Die richtige Polarität wird im Batteriefach durch die Kennzeichnung des Plus- und Minuspols dargestellt.

5.2 Lautsprecher

- Verbinden Sie die zwei Satelliten-Lautsprecher mit den entsprechenden Audioausgängen an der Rückseite des Subwoofers, wie im Anschlussdiagramm Punkt 4 dargestellt.
- Verbinden Sie dann den entsprechenden Audioeingang AUX mit Hilfe eines der beiliegenden Audiokabel mit der Signalquelle (Computer/DVD/ Blueray/MP3 Player etc).
- Verbinden Sie das Netzanschlusskabel des Subwoofers mit einer intakten und korrekt installierten Steckdose.

Hinweis

- Betreiben Sie das Produkt an einer dafür zugelassenen Steckdose.
- Achten Sie bei Mehrfachsteckdosen darauf, dass die angeschlossenen Verbraucher die zulässige Gesamtleistungsaufnahme nicht überschreiten.
- Die Netzsteckdose muss jederzeit leicht erreichbar sein.
- Trennen Sie das Produkt vom Netz, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

5.3 Ein-/Ausschalten/Standby

- Schalten Sie das Lautsprechersystem ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter **ON/OFF** an der Rückseite des Subwoofers auf **ON** stellen.
- Schalten Sie das Lautsprechersystem vollständig aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter **ON/OFF** an der Rückseite des Subwoofers auf **OFF** stellen.
- Bei eingeschaltetem Lautsprechersystem betätigen Sie die Taste **POWER** auf der Fernbedienung oder die Taste **MODE** (ca. 3 Sek.) an der Bedienfront des Subwoofers um das Lautsprechersystem in den Standby-Modus wechseln zu lassen.
- Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste **POWER** auf der Fernbedienung oder die Taste **MODE** an der Bedienfront des Subwoofers, um das Lautsprechersystem zu aktivieren.

Hinweis – Automatischer Standby

- Beachten Sie, dass das Lautsprechersystem nach 15 Minuten ohne Aktion (keine Audiowiedergabe/ keine sonstigen Aktivitäten) in den Standby-Modus wechselt.
- Betätigen Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung oder am Subwoofer, um das Lautsprechersystem wieder zu aktivieren.

6. Audio-Quellenauswahl

6.1 AUX-Wiedergabe

- Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste **INPUT** auf der Fernbedienung oder der **MODE** Taste am Subwoofer den AUX-Anschluss als Audioquelle aus. Die Auswahl AUX wird auf dem Display am Subwoofer angezeigt und durch die Sprachinformation „AUX" signalisiert.

6.2 Wiedergabe über *Bluetooth®*

- Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste **INPUT** auf der Fernbedienung oder der **MODE** Taste am Subwoofer Bluetooth als Audioquelle aus. Die Auswahl BLUE wird auf dem Display am Subwoofer angezeigt und durch die Sprachinformation „Bluetooth" signalisiert.

6.3 DVD-Wiedergabe

- Betätigen Sie die Taste **DVD/BT** auf der Fernbedienung oder wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der **MODE** Taste am Subwoofer den DVD-Anschluss als Audioquelle aus. Die Auswahl DVD wird auf dem Display am Subwoofer angezeigt und durch die Sprachinformation „DVD" signalisiert.

6.4 USB/SD-Wiedergabe

- Stecken Sie einen USB Speicher oder SD/SDHC Speicherkarte in das Gerät.
- Betätigen Sie die Taste **USB/SD** auf der Fernbedienung oder wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der **MODE** Taste am Subwoofer USB/SD als Audioquelle aus. Die Auswahl USB/SD wird auf dem Display am Subwoofer angezeigt und durch die Sprachinformation „USB" signalisiert.

7. Erweiterte Funktionen

7.1 Generelle und individuelle Lautstärkeregelung

- Betätigen Sie **VOL+** oder **VOL-**, um die Lautstärke des Systems zu erhöhen oder zu verringern.

7.2 *Bluetooth®* Erstverbindung (Pairing)

- Stellen Sie sicher, dass Ihr *Bluetooth®* fähiges Endgerät eingeschaltet ist und dass *Bluetooth®* aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher sich innerhalb der *Bluetooth®* Reichweite von max. 10 Metern befindet.
- Öffnen Sie auf Ihrem Endgerät die *Bluetooth®* Einstellungen und warten Sie, bis in der Liste der gefundenen *Bluetooth®* Geräte "Hama PR-2180" angezeigt wird.
- Wählen Sie "Hama PR-2180" aus und warten Sie, bis der Lautsprecher als verbunden in den *Bluetooth®* Einstellungen Ihres Endgerätes angezeigt wird.
- Bei erfolgreicher *Bluetooth®* – Verbindung wird BLUE auf dem Display dauerhaft angezeigt.

Hinweis

- Prüfen Sie, ob ihr mobiles Endgerät (MP3-Player, Mobiltelefon, etc.) *Bluetooth®* fähig ist.
- Wenn nicht, können Sie den Lautsprecher nur mittels des beiliegenden Audiokabels zur Wiedergabe nutzen.
- Beachten Sie, dass die Reichweite von *Bluetooth®* max. 10 Meter beträgt, ohne Hindernisse wie Wände, Personen etc.

7.3 Nummernfeld 0-9

- Wählen Sie mit Hilfe des Nummernfeldes auf Ihrer Fernbedienung eine Audiodatei auf einem USB oder SD Speichermedium. Die Auswahl ist nur auf der aktuell aktiven Audioquelle möglich.

8. Wartung und Pflege

- Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.

9. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

10. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.
Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)
Weitere Supportinformationen finden Sie hier:
www.hama.com

11. Technische Daten

Bluetooth® Technologie	*Bluetooth*® v4.0
Frequenz	45 Hz – 20 kHz
Impedanz	6 Ω
Verzerrung / Klirrfaktor	≥ 0.5% (1K, 1W)
Spannungsversorgung	230 V AC / 50 Hz / 0,4 A Max
Stromversorgung Fernbedienung	2 AAA Batterien
Anschlüsse	Cinch, USB (Host, Type A), SD

Leistung	
Max. Musikgesamtleistung	80 W
Subwoofer	1x 36 W
Satelliten / Center	2x 22 W

Größe (B x T x H) / Gewicht	
Gesamt	ca. 3200 g
Subwoofer	27,3 x 16 x 24,5 cm ca. 2250 g
Satelliten / Center	10,5 x 11 x 17,2 cm ca. 470 g

12. Entsorgungshinweise
Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

13. Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt Hama GmbH & Co. KG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung gemäß der entsprechenden Richtlinie finden Sie unter www.hama.com.

Éléments de commande et d'affichage

A Haut-parleurs :

1. Caisson de basses
2. Haut-parleurs satellites
3. Télécommande (détails, cf. fig. B)
4. Touche **MODE**
5. Touche ►►| , Taste, titre suivant
6. Touche ►|| , lecture/pause
7. Touche |◄◄ , titre précédent
8. Réglage du volume
9. Emplacement USB/SD
10. Entrée secteur 230 V
11. Interrupteur de mise sous/hors tension **ON/OFF**
12. Entrée audio stéréo RCA droite/gauche
13. Réglage des basses
14. Connexion haut-parleurs satellites droite/gauche

B Télécommande :

POWER – Commutateur de mise en fonction/veille
INPUT – commutation d'une source audio à une autre (AUX / Bluetooth / USB / SD)
MUTE – Commutateur de mise en sourdine
VOL +/- – réglage général du volume (Master)
►|| – Touche, lecture/pause
|◄◄ – titre précédent
►►| – titre suivant
TUN- – touche sans fonction sur ce type de télécommande
TUN+ – touche sans fonction sur ce type de télécommande
0-9 – sélection du numéro d'un titre
EQ – touche sans fonction sur ce type de télécommande

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Hama. Veuillez prendre le temps de lire l'ensemble des remarques et consignes suivantes. Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de main afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le au nouveau propriétaire avec l'appareil le cas échéant.

1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques

Risque d'électrocution

Ce symbole indique un risque de contact avec des parties non isolées du produit susceptibles de conduire un courant électrique capable de provoquer un risque d'électrocution.

Avertissement

Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.

Remarque

Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.

2. Contenu de l'emballage

- Caisson de basses
- 2 haut-parleurs satellites
- 1 câble adaptateur audio en Y
- 1 câbles audio
- Télécommande
- 2 piles LR03/AAA
- Mode d'emploi

3. Consignes de sécurité

- Ce produit est destiné à une installation domestique non commerciale.
- Protégez le produit de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement dans des locaux secs.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants !
- Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.

- N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Tenez les emballages d'appareils hors de portée des enfants, risque d'étouffement.
- Recyclez les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.


Risque d'électrocution

- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- N'utilisez pas le produit lorsque l'adaptateur, le câble de connexion ou le câble d'alimentation sont endommagés.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.

Avertissement - les batteries

- Respectez impérativement la polarité des batteries (indications + et -) lors de leur insertion dans le boîtier. Risques d'écoulement et d'explosion des batteries si tel n'est pas le cas.
- N'autorisez pas à des enfants de remplacer les piles d'un appareil sans surveillance.
- N'utilisez pas simultanément des piles usagées et des piles neuves ou des piles de différents types.
- Retirez les piles du produit si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un certain temps, à part s'il est utilisé en veille en tant que produit d'alarme.
- Ne court-circuitez pas les piles.
- Ne tentez pas de recharger les piles.
- Ne jetez pas de piles au feu.
- Conservez les piles hors de portée des enfants.

4. Diagramme de raccordement

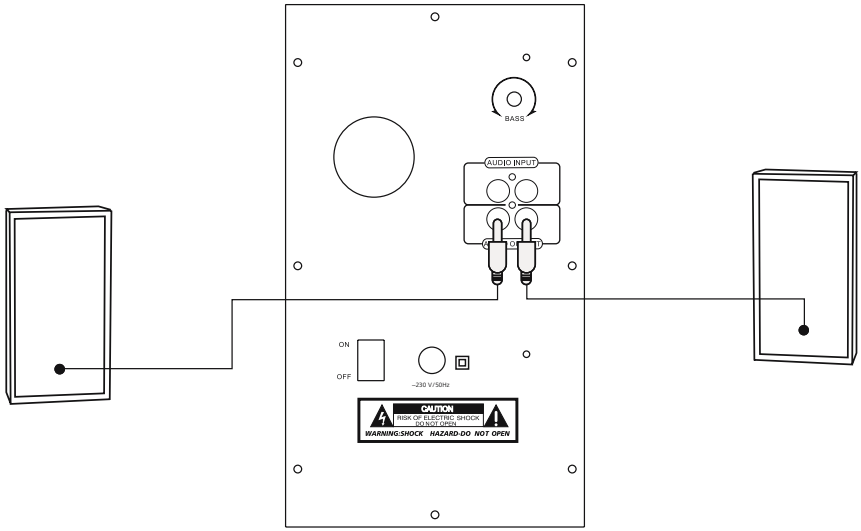


5. Mise en service

5.1 Télécommande

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles qui se trouve sur la face arrière de la télécommande.
- Tirez (le cas échéant) la languette de fermeture vers l'arrière et soulevez le couvercle. Pour d'autres modèles de télécommande, il suffit de glisser le couvercle dans la direction marquée.

Couvercle coulissant

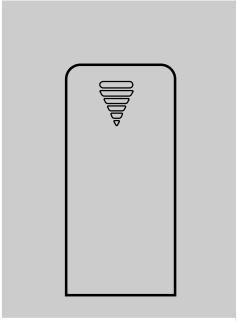

- Insérez les piles en respectant la polarité. La polarité conforme est représentée par les pôles positifs et négatifs dans le compartiment à piles.

5.2 Haut-parleurs

- Raccordez les deux haut-parleurs satellites aux sorties audio situées sur la face arrière du caisson de basses, comme indiqué au point 4 du diagramme de raccordement.
- Raccordez ensuite l'entrée audio AUX à votre source audio (ordinateur/lecteur DVD/Blue-ray/lecteur MP3, etc.) à l'aide d'un des câbles audio fournis.
- Branchez le cordon d'alimentation secteur du caisson de basses à une prise de courant.

Remarque

- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant appropriée.
- En cas de prises multiples, veillez à ce que les appareils consommateurs branchés ne dépassent pas la puissance absorbée totale admissible.
- La prise de courant doit être facilement accessible à tout moment.
- Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez pas sur une période prolongée.

5.3 Mise sous/hors tension/en veille

- Mettez le système de haut-parleurs sous tension en plaçant l'interrupteur **ON/OFF**, situé sur la face arrière du caisson de basses, sur **ON**.
- Vous pouvez mettre le système de haut-parleurs hors tension en plaçant l'interrupteur **ON/OFF**, situé sur la face arrière du caisson de basses, sur **OFF**.
- Sur un système de haut-parleurs sous tension, utilisez la touche **POWER** de la télécommande ou la touche **MODE** située sur le panneau de commande du caisson de basses (pression d'env. 3 s) afin de mettre le système de haut-parleurs en veille.
- Utilisez la touche **POWER** de la télécommande ou la touche **MODE** située sur le panneau de commande du caisson de basses afin de réactiver le système de haut-parleurs.

Remarque concernant la veille automatique

- Veuillez noter que le système de haut-parleurs se met automatiquement en veille au bout de 15 minutes d'inactivité (aucune lecture / aucune fonction).
- Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou du caisson de basses afin de réactiver le système de haut-parleurs.

6.Sélection de la source audio

6.1 Lecture AUX

- Sélectionnez AUX comme source audio an appuyant plusieurs fois sur la touche **INPUT** de la télécommande ou sur la touche **MODE** du caisson de basses. La sélection AUX apparaît à l'écran du caisson de basses et le message vocal annonce « AUX ».

6.2 Lecture via *Bluetooth®*

- Sélectionnez *Bluetooth®* comme source audio an appuyant plusieurs fois sur la touche **INPUT** de la télécommande ou sur la touche **MODE** du caisson de basses. La sélection BLUE apparaît à l'écran du caisson de basses et le message vocal annonce « Bluetooth ».

6.3 Lecture DVD

- Utilisez la touche **DVD/BT** de la télécommande ou sélectionnez la connexion DVD comme source audio en appuyant plusieurs fois sur la touche **MODE** du caisson de basses. La sélection DVD apparaît à l'écran du caisson de basses et le message vocal annonce « DVD ».

6.4 Lecture USB/SD

- Insérez une clé USB ou une carte SD/SDHC dans l'appareil.
- Utilisez la touche **USB/SD** de la télécommande ou sélectionnez USB/SD comme source audio en appuyant plusieurs fois sur la touche **MODE** du caisson de basses. La sélection USB/SD apparaît à l'écran du caisson de basses et le message vocal annonce « USB ».

7. Fonctions avancées

7.1 Réglage général et individuel du volume

- Utilisez la touche **VOL+** ou **VOL-** afin d'augmenter ou baisser le volume du système.

7.2 Première connexion *Bluetooth®* (couplage)

- Assurez-vous que votre appareil *Bluetooth®* est bien sous tension et que sa fonction *Bluetooth®* est bien activée.
- Assurez-vous que le haut-parleur se trouve dans un rayon ne dépassant pas la portée *Bluetooth®* max. de 10 mètres.
- Ouvrez le menu des paramètres *Bluetooth®* sur votre appareil portable et attendez que l'appareil "Hama PR-2180" apparaisse dans la liste des appareils *Bluetooth®* détectés.
- Sélectionnez "Hama PR-2180" et attendez que le haut-parleur soit affiché avec le statut connecté dans les paramètres *Bluetooth®* de votre appareil.
- BLUE apparaît à l'écran en cas de connexion *Bluetooth®* conforme.

Remarque

- Veuillez contrôler que votre appareil portable (lecteur MP3, téléphone portable, etc.) est bien compatible *Bluetooth®*.
- Si tel n'est pas le cas, vous pourrez utiliser les haut-parleurs uniquement à l'aide du câble audio fourni.
- Veuillez noter que la portée maximale de la connexion *Bluetooth®* est de 10 mètres sans obstacles tels que parois, personnes, etc.

7.3 Pavé numérique 0-9

- Sélectionnez le fichier audio d'une clé USB ou d'une carte SD en mémoire à l'aide du pavé numérique de la télécommande. Ce type de sélection n'est possible qu'à partir de la source audio activée.

8. Soins et entretien

- Nettoyez la balance uniquement à l'aide d'un chiffon non fibreux légèrement humide ; évitez tout détergent agressif.

9. Exclusion de garantie

La société Hama GmbH & Co. KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

10. Service et assistance

En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama.
Ligne téléphonique directe : +49 9091 502-115 (allemand/anglais)
Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance : www.hama.com

11. Caractéristiques techniques

Technologie *Bluetooth®*	*Bluetooth®* v4.0
Fréquence	45 Hz – 20 kHz
Impédance	6 Ω
Distorsion / taux de distorsion	≥ 0.5% (1K, 1W)
Courant électrique	230 V AC / 50 Hz / 0,4 A Max
Alimentation électrique de la télécommande	2 piles AAA
Connexions	Cinch, USB (Host, Type A), SD

Puissance	
Max. puissance musicale totale	80 W
Caisson de basses	1x 36 W
Satellites / central	2x 22 W

Taille (B x T x H) / poids	
Total	ca. 3200 g
Caisson de basses	27,3 x 16 x 24,5 cm ca. 2250 g
Satellites / central	10,5 x 11 x 17,2 cm ca. 470 g

12. Consignes de recyclage

Remarques concernant la protection de l'environnement:

Conformément à la directive européenne 2012/19/EU et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

13. Déclaration de conformité

CE La société Hama GmbH & Co. KG déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 2014/53/UE. Voss trouverez la déclaration de conformité selon la directive correspondante sur notre site: www.hama.com.

Elementos de manejo e indicadores

A Altavoces:

1. Subwoofer
2. Altavoces satélite
3. Mando a distancia (para detalle consulte la fig. B)
4. Tecla **MODE**
5. Tecla ►►| , salto al título siguiente
6. Tecla ►‖ Reproducción/Pausa
7. Tecla |◄◄ , salto al título anterior
8. Regulador de volumen
9. Ranura SD/USB
10. Conexión de red 230 V
11. Conmutador encendido/apagado **ON/OFF**
12. Entrada de audio estéreo RCA derecha/izquierda
13. Regulador de graves
14. Conexión altavoces satélite derecha/izquierda

B Mando a distancia:

POWER – Interruptor On/Standby
INPUT – Conmutación entre las diferentes fuentes de audio AUX/Bluetooth/USB/SD
MUTE – Silenciamiento de audio
VOL +/- – Regulación de volumen general (maestro)
►‖ – Tecla Reproducir/pausa
|◄◄ – Salto al título anterior
►►| – Salto al título siguiente
TUN- – Tecla no tiene función en este mando a distancia
TUN+ – Tecla no tiene función en este mando a distancia
0-9 – Selección del número de título
EQ – Tecla no tiene función en este mando a distancia

Le agradecemos que se haya decidido por un producto de Hama.
Tómese tiempo y léase primero las siguientes instrucciones e indicaciones. Después, guarde estas instrucciones de manejo en un lugar seguro para poder consultarlas cuando sea necesario. Si vende el aparato, entregue estas instrucciones de manejo al nuevo propietario.

1. Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones

Peligro de sufrir una descarga eléctrica

Este símbolo hace referencia al peligro de contacto con partes no aisladas del producto que pueden conducir una tensión peligrosa de una intensidad tal que puede provocar una descarga eléctrica.

Aviso

Se utiliza para caracterizar las indicaciones de seguridad o para llamar la atención sobre peligros y riesgos especiales.

Nota

Se utiliza para caracterizar informaciones adicionales o indicaciones importantes.

2. Contenido del paquete

- Subwoofer
- 2 altavoces satélite
- 1 cable adaptador de audio Y
- 1 cables de conexión de audio
- Mando a distancia
- 2 pilas AAA
- Estas instrucciones de manejo

3. Instrucciones de seguridad

- El producto es para el uso doméstico privado, no comercial.
- Proteja el producto de la suciedad, la humedad, el calor excesivo y utilícelo sólo en recintos secos.
- Este producto, como todos los productos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.
- No deje caer el producto ni lo someta a sacudidas fuertes.

- No opere el producto fuera de los límites de potencia indicados en los datos técnicos.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños, existe peligro de asfixia.
- Deseche el material de embalaje en conformidad con las disposiciones locales sobre el desecho vigentes.
- No realice cambios en el aparato. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de la garantía.


⚠ Peligro de sufrir una descarga eléctrica

- No abra el producto y no lo siga operando de presentar deterioros.
- No utilice el producto si el adaptador de AC, el adaptador del cable o el cable eléctrico están dañados.
- No intente mantener o reparar el producto por cuenta propia. - Encomiende cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.

⚠ Aviso – Pilas

- Respete siempre la polaridad correcta (símbolos + y -) de las pilas y colóquelas como corresponda. La no observación de lo anterior conlleva el riesgo de derrame o explosión de las pilas.
- No permita a los niños cambiar las pilas sin la supervisión de una persona adulta.
- No mezcle pilas viejas y nuevas, ni tampoco pilas de tipos o fabricantes diferentes.
- Saque las pilas de los productos que no se vayan a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.
- No cortocircuite las pilas.
- No cargue las pilas.
- No arroje las pilas al fuego.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

4. Diagrama de conexiones

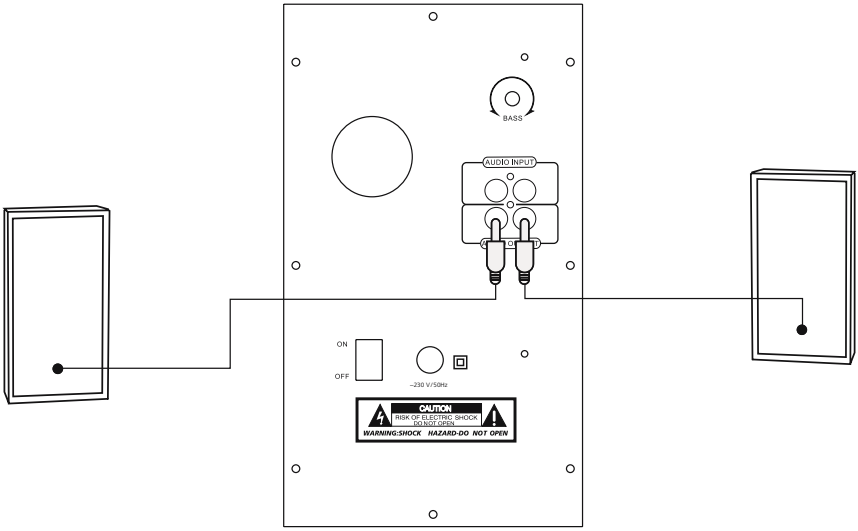


5. Puesta en funcionamiento

5.1 Mando a distancia

- Abra la cubierta del compartimento de pilas que se encuentra en el lado posterior del mando a distancia.
- Retire (de ser necesario) la lengüeta de cierre y levante la tapa. En otros modelos del mando a distancia es suficiente con deslizar la cubierta en la dirección indicada.

Cubierta deslizante

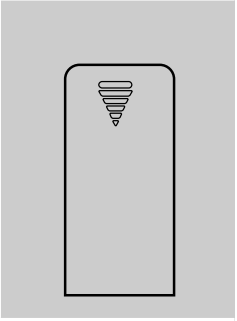

- Coloque las pilas atendiendo a que la polaridad sea la correcta. La polaridad correcta se muestra en el compartimento para pilas mediante la indicación del polo positivo y negativo.

5.2 Altavoces

- Conecte los dos altavoces satélite con las salidas de audio correspondientes en el lado posterior del subwoofer, como se muestra en el diagrama de conexiones del punto 4.
- Seguidamente, conecte la entrada de audio AUX correspondiente a la fuente de señal (ordenador/DVD/Blueray/reproductor de MP3, etc.) mediante uno de los cables de audio adjuntos.
- Conecte el cable de conexión a red del subwoofer a un enchufe correctamente instalado y en perfecto estado.

Nota

- Utilice el producto conectado a una toma de corriente autorizada.
- En caso de tomas de corriente múltiples, asegúrese de que los consumidores conectados no sobrepasan el consumo total de potencia admisible.
- La toma de corriente debe estar fácilmente accesible en todo momento.
- Desconecte el producto de la red si no va a emplearse durante un tiempo prolongado.

5.3 Encendido/Apagado/Standby

- Encienda el sistema de altavoces llevando el interruptor de encendido/apagado **ON/OFF** del lado posterior del subwoofer a la posición **ON**.
- Apague por completo el sistema de altavoces llevando el interruptor de encendido/apagado **ON/OFF** del lado posterior del subwoofer a la posición **OFF**.
- Con el sistema de altavoces encendido, pulse la tecla **POWER** del mando a distancia o la tecla **MODE** (aprox. 3 seg.) del panel frontal del subwoofer para que el sistema de altavoces pase al modo Standby.
- En el modo Standby, pulse la tecla **POWER** del mando a distancia o la tecla **MODE** del panel frontal del subwoofer para activar el sistema de altavoces.

Nota – Standby automático

- Tenga en cuenta el sistema de altavoces pasa al modo Standby si transcurren 15 minutos sin acción alguna (sin reproducción de audio/otras actividades).
- Pulse cualquier tecla del mando a distancia o del subwoofer para volver a activar el sistema de altavoces.

6. Selección de la fuente de audio

6.1 Reproducción AUX

- Seleccione la conexión AUX como fuente de audio pulsando varias veces la tecla **INPUT** del mando a distancia o la tecla **MODE** del subwoofer. La selección AUX se muestra en la pantalla del subwoofer y se señaliza mediante la información de voz «AUX».

6.2 Reproducción mediante *Bluetooth®*

- Seleccione *Bluetooth®* como fuente de audio pulsando varias veces la tecla **INPUT** del mando a distancia o la tecla **MODE** del subwoofer. La selección BLUE se muestra en la pantalla del subwoofer y se señaliza mediante la información de voz «Bluetooth».

6.3 Reproducción de DVD

- Pulse la tecla **DVD/BT** del mando a distancia o seleccione, pulsando varias veces la tecla **MODE** del subwoofer, la conexión DVD como fuente de audio. La selección DVD se muestra en la pantalla del subwoofer y se señaliza mediante la información de voz «DVD».

6.4 Reproducción de USB/SD

- Enchufe una memoria USB o una tarjeta de memoria SD/SDHC en la unidad.
- Pulse la tecla **USB/SD** del mando a distancia o seleccione, pulsando varias veces la tecla **MODE** del subwoofer, USB/SD como fuente de audio. La selección USB/SD se muestra en la pantalla del subwoofer y se señaliza mediante la información de voz «USB».

7. Funciones avanzadas

7.1 Regulación del volumen individual y general

- Pulse **VOL+** o **VOL-** para aumentar o disminuir el volumen del sistema.

7.2 Conexión inicial *Bluetooth®* (vinculación)

- Asegúrese de que su terminal compatible con *Bluetooth®* está encendido y de que se ha activado *Bluetooth®*.
- Asegúrese de que el altavoz se encuentra dentro del alcance *Bluetooth®* de máx. 10 metros.
- En el terminal, abra la configuración *Bluetooth®* y espere hasta que se muestre "Hama PR-2180" en la lista de los dispositivos *Bluetooth®* encontrados.
- Seleccione "Hama PR-2180" y espere hasta que el altavoz se muestre como conectado en la configuración *Bluetooth®* de su terminal.
- Si la conexión *Bluetooth®* se realiza correctamente se muestra BLUE permanentemente sobre la pantalla.

Nota

- Compruebe que su terminal móvil (reproductor de MP3, teléfono móvil, etc.) sea compatible con *Bluetooth®*.
- De no serlo, solo podrá utilizar el altavoz con el cable de audio adjunto para la reproducción.
- Tenga en cuenta que el alcance *Bluetooth®* es de máx. 10 metros sin obstáculos, como pueden ser paredes, personas, etc.

7.3 Campo numérico 0-9

- Mediante el campo numérico de su mando a distancia puede seleccionar un archivo de audio de una memoria USB o una tarjeta SD de. La selección solo es posible dentro de la fuente de audio actualmente activa.

8. Mantenimiento y cuidado

- Limpie este producto sólo con un paño ligeramente humedecido que no deje pelusas y no utilice detergentes agresivos.

9. Exclusión de responsabilidad

Hama GmbH & Co KG no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

10. Servicio y soporte

Si tiene que hacer alguna consulta sobre el producto, diríjase al asesoramiento de productos Hama.
Línea directa: +49 9091 502-115 (Alemán/Inglés)
Encontrar más información de soporte aquí:
www.hama.com

11. Datos técnicos

Tecnología *Bluetooth®*	*Bluetooth®* v4.0
Frecuencia	45 Hz – 20 kHz
Impedancia	6 Ω
Distorsión/coeficiente de distorsión no lineal	≥ 0.5% (1K, 1W)
Corriente	230 V AC / 50 Hz / 0,4 A Max
Alimentación de corriente del mando a distancia	2 pilas AAA
Conexiones	Cinch, USB (Host, Type A), SD

Potencia	
Potencia máx. música	80 W
Subwoofer	1x 36 W
Satélites/centro	2x 22 W

Tamaño (B x T x H) / peso	
Total	ca. 3200 g
Subwoofer	27,3 x 16 x 24,5 cm ca. 2250 g
Satélites/centro	10,5 x 11 x 17,2 cm ca. 470 g

12. Instrucciones para desecho y reciclaje

Nota sobre la protección medioambiental:



Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2012/19/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

13. Declaración de conformidad

CE Madiante la presente, Hama GmbH & Co. KG delcara que este aparato cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad conforme a la directiva correspondiente la encontrará en www.hama.com.

Органы управления и индикации

A Громкоговоритель:

1. Низкочастотный громкоговоритель
2. Высокочастотные громкоговорители
3. Пульт дистанционного управления (см. также рис. B)
4. Кнопка **MODE**
5. Кнопка ►►| – следующий файл
6. Кнопка ►|| – Воспроизведение/Пауза
7. Кнопка |◄◄ – предыдущий файл
8. Регулятор громкости
9. Разъем USB / SD
10. Подключение сети 230 В
11. **ON/OFF**, ВКЛ/ВЫКЛ
12. Звуковой вход стерео, «тюльпан», правый/левый
13. Регулятор низких частот
14. Подключение высокочастотных громкоговорителей, правый/левый

B Пульт дистанционного управления:

POWER – ВКЛ/Ждущий
INPUT – выбор источника звука (AUX / Bluetooth / USB / SD)
MUTE – отключение микрофона
VOL +/- – общая регулировка громкости
►|| – Кнопка – Воспроизведение
|◄◄ – предыдущий файл
►►| – следующий файл
TUN- – на этом ПДУ кнопка не применяется
TUN+ – на этом ПДУ кнопка не применяется
0-9 – выбор номера файла
EQ – на этом ПДУ кнопка не применяется

Благодарим за покупку изделия фирмы Hama. внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Храните инструкцию в надежном месте для справок в будущем. В случае передачи изделия другому лицу приложите и эту инструкцию.

1. Предупредительные пиктограммы и инструкции

Опасность поражения электрическим током

Значок предупреждает об опасности поражения высоким напряжением в случае касания неизолированных токоведущих деталей.

Внимание

Данным значком отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к опасной ситуации.

Примечание

Дополнительная или важная информация.

2. Комплект поставки

- Низкочастотный громкоговоритель
- 2 высокочастотных громкоговорителя
- 1 звуковой кабель «Y»
- 1 соединительных звуковых кабеля
- ПДУ
- 2 батареи AA
- Настоящая инструкция

3. Техника безопасности

- Изделие предназначено только для домашнего применения.
- Беречь от грязи, влаги и источников тепла. Эксплуатировать только в сухих условиях.
- Не давать детям!
- Не ронять. Беречь от сильных ударов.
- Не эксплуатировать в непосредственной близости с нагревательными приборами, беречь от прямых солнечных лучей.

- Упаковку не давать детям: опасность асфиксии.
- Утилизировать упаковку в соответствии с местными нормами.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию. В противном случае гарантийные обязательства аннулируются.


Опасность поражения током

- Изделие не открывать. Запрещается эксплуатировать неисправное изделие.
- Запрещается эксплуатировать изделие
- при неисправном блоке питания, соединительном кабеле или кабеле питания.
- Запрещается самостоятельно выполнять техническое обслуживание или ремонт устройства. Ремонт разрешается производить только квалифицированному персоналу.

Предупреждение – Батареи

- Загружая батареи, соблюдайте полярность (+ и -). Несоблюдение полярности может стать причиной вытекания или взрыва батарей.
- Детям запрещается заменять батареи без присмотра взрослых.
- Не применять батареи разных типов, разных производителей или новые и старые батареи вместе.
- В случае большого перерыва в эксплуатации извлечь батареи из устройства.
- Не закорачивать контакты батарей.
- Обычные батареи не заряжать.
- Не бросать батареи в огонь.
- Хранить батареи в месте, недоступном для детей.

4. Схема подключения

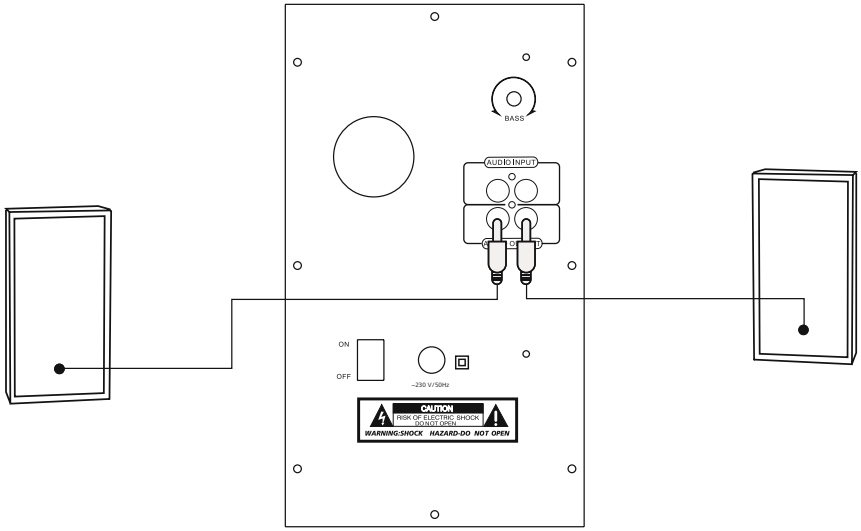


5. Ввод в эксплуатацию

5.1 Пульт дистанционного управления

- На задней панели устройства откройте крышку отсека батарей.
- При необходимости оттяните фиксатор и поднимите крышку. На других моделях ПДУ достаточно сдвинуть крышку в указанном направлении.

Сдвигаемая крышка

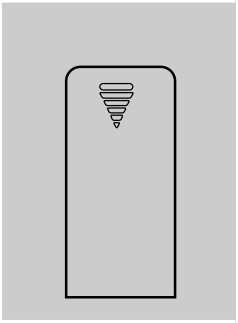

- Вставьте батареи, соблюдая полярность. Полярность указана маркировкой в отсеке батарей.

5.2 Громкоговорители

- Подключите два высокочастотных громкоговорителя к соответствующим разъемам, расположенным на задней панели низкочастотного громкоговорителя (см. схему подключений, пункт 4).
- С помощью звукового кабеля (в комплекте) соедините разъем AUX с источником сигнала (компьютер, DVD, Blueray, проигрыватель MP3 и т.д.).
- Сетевой кабель низкочастотного громкоговорителя подключите к надежной розетке электросети.

Примечание

- Прибор разрешается подключать только к соответствующей розетке электросети.
- При подключении к колодке с несколькими розетками убедитесь, что общая мощность потребителей не превышает допустимую.
- Розетка электросети должна всегда оставаться в непосредственном доступе.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от электросети.

5.3 Включение. Выключение. Ждущий режим

- Чтобы включить акустическую систему, на задней панели низкочастотного громкоговорителя переведите выключатель **ON/OFF** в положение **ON** (ВКЛ).
- Чтобы включить акустическую систему, на задней панели низкочастотного громкоговорителя переведите выключатель **ON/OFF** в положение **OFF** (ВЫКЛ).
- Чтобы перейти в ждущий режим, на ПДУ нажмите кнопку **POWER**, или на панели управления низкочастотного громкоговорителя нажмите и ок. 3 секунд удерживайте кнопку **MODE** .
- Чтобы выйти из ждущего режима, на ПДУ нажмите кнопку **POWER**, или на панели управления низкочастотного громкоговорителя нажмите кнопку **MODE** .

Автоматический ждущий режим

- Акустическая система автоматически переходит в ждущий режим через 15 минут после последнего нажатия на кнопку или после окончания воспроизведения.
- Чтобы снова вывести систему из ждущего режима, нажмите любую кнопку на ПДУ или на низкочастотном громкоговорителе.

6. Выбор источника звука

6.1 Воспроизведение через AUX

- Чтобы в качестве источника звука выбрать устройство, подключенное к разъему AUX, на ПДУ несколько раз нажмите кнопку **INPUT**, или выберите AUX несколькими нажатиями кнопки **MODE** на низкочастотном громкоговорителе. На дисплее низкочастотного громкоговорителя отображается значок «AUX», а также будет подан соответствующий голосовой сигнал.

6.2 Воспроизведение через *Bluetooth®*

- Чтобы в качестве источника звука выбрать устройство, подключенное по беспроводному протоколу *Bluetooth®*, на ПДУ несколько раз нажмите кнопку **INPUT**, или выберите *Bluetooth®* несколькими нажатиями кнопки **MODE** на низкочастотном громкоговорителе.. На дисплее низкочастотного громкоговорителя будет отображаться значок «BLUE», а также будет подан соответствующий голосовой сигнал.

6.3 Воспроизведение DVD

- Чтобы в качестве источника звука выбрать устройство, подключенное к разъему DVD, на ПДУ нажмите кнопку **DVD/BT**, или выберите DVD несколькими нажатиями кнопки **MODE** на низкочастотном громкоговорителе. На дисплее низкочастотного громкоговорителя отображается значок «DVD», а также будет подан соответствующий голосовой сигнал.

6.4 Воспроизведение через USB/SD

- Подключите носитель USB или SD/SDHC.
- Чтобы в качестве источника звука выбрать устройство, подключенное к разъему **USB/SD,** на ПДУ нажмите кнопку USB/SD, или выберите USB/SD несколькими нажатиями кнопки **MODE** на низкочастотном громкоговорителе. На дисплее низкочастотного громкоговорителя отображается значок «USB/SD», а также будет подан соответствующий голосовой сигнал.

7. Дополнительные функции

7.1 Общая и индивидуальная регулировка громкости

- Общая регулировка громкости осуществляется кнопками **VOL+** и **VOL-**.

7.2 Согласование устройств по протоколу *Bluetooth®*

- Убедитесь в том, что устройство воспроизведения с поддержкой *Bluetooth®* включено и функция *Bluetooth®* активирована
- Разместите оба устройства в пределах радиуса действия *Bluetooth®* на расстоянии не более 10 метров.
- Откройте настройки *Bluetooth®* на устройстве воспроизведения и в списке найденных устройств *Bluetooth®* выберите "Hama PR-2180" .
- Выберите "Hama PR-2180" и подождите, пока громкоговоритель не появится в списке подключенных устройств по протоколу *Bluetooth®*.
- Если соединение установлено, на дисплее отображается «BLUE».

Примечание

- Убедитесь в том, что мобильное устройство (MP3-плеер, мобильный телефон и т. п.) поддерживает функцию *Bluetooth®*.
- Если нет, громкоговоритель можно использовать только с входящим в комплект аудиокабелем.
- Обратите внимание, что максимальный радиус действия *Bluetooth®* составляет 10 метров без препятствий (стен, людей и т. д.).

7.3 Кнопочная панель 0-9

- С помощью кнопочной панели на ПДУ можно выбрать звуковой файл на носителей USB, носителе SD, сохраненную в ячейке памяти. Такой выбор можно осуществить только на источнике звука, который применяется в настоящий момент.

8. Уход и техническое обслуживание

- Чистку изделия производить только безворсовой слегка влажной салфеткой. Запрещается применять агрессивные чистящие средства.

9. Отказ от гарантийных обязательств

Компания Hama GmbH & Co. KG не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации и техники безопасности.

10. Отдел техобслуживания

По вопросам ремонта или замены неисправных изделий обращайтесь к продавцу или в сервисную службу компании Hama.
Горячая линия отдела техобслуживания:
+49 9091 502-115 (немецкий, английский)
Подробнее смотрите здесь: www.hama.com

11. Технические характеристики

Технология *Bluetooth®*	*Bluetooth®* v4.0
Частота	45 Hz – 20 kHz
Сопротивление	6 Ω
Искажения / коэф. нелинейных искажений	≥ 0.5% (1K, 1W)
Ток	230 V AC / 50 Hz / 0,4 A Max
Питание ПДУ	2 батареи AAA
Разъемы	Cinch, USB (Host, Type A), SD

Мощность	
Max. Общая звуковая мощность	80 W
Низкочастотный громкоговоритель	1x 36 W
Высокочастотные громкоговорители / центральный громкоговоритель	2x 22 W

Размер (В x Т x Н) / Вес	
Общий	ca. 3200 g
Низкочастотный громкоговоритель	27,3 x 16 x 24,5 cm ca. 2250 g
Высокочастотные громкоговорители / центральный громкоговоритель	10,5 x 11 x 17,2 cm ca. 470 g

12. Инструкции по утилизации

Охрана окружающей среды:



С момента перехода национального законодательства на европейские нормативы 2012/19/EU и 2006/66/EU действительно следующее: Электрические и электронные приборы, а также батареи запрещается утилизировать с обычным мусором. Потребитель, согласно закону, обязан утилизировать электрические и электронные приборы, а также батареи и аккумуляторы после их использования в специально предназначенных для этого пунктах сбора, либо в пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии, инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации бывших в употреблении приборов Вы помогаете охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в Германии вышеназванные нормативы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов.

13. Декларация производителя

CE Компания Hama GmbH & Co. KG настоящим подтверждает, что данное изделие полностью соответствует основным и другим соответствующим нормативам Директивы 2014/53/ЕС. Декларация о соответствии товара нормативам смотрите на вебсайте www.hama.com.

Elementi di comando e indicazioni

A Casse acustiche:

1. Subwoofer
2. Casse acustiche satellitari
3. Telecomando (per i dettagli vedi fig. B)
4. Tasto **MODE**
5. Tasto ►►| , brano successivo
6. Tasto ►|| – Play/Pause
7. Tasto |◄◄ , brano precedente
8. Regolatore del volume
9. Slot USB / SD
10. Allacciamento alla rete 230 V
11. **ON/OFF**, interruttore
12. Ingresso audio stereo RCA destro/sinistro
13. Regolatore di bassi
14. Attacco casse acustiche satellitari destro/sinistro

B Telecomando:

POWER – interruttore on/stand-by
INPUT – passare tra le singole sorgenti audio AUX / Bluetooth / USB / SD
MUTE – interruttore Mute
VOL +/- – regolazione generale del volume (Master)
►|| – Play/Pause
|◄◄ – brano precedente
►►| – brano successivo
TUN- – Tasto non è attivo su questo telecomando
TUN+ – Tasto non è attivo su questo telecomando
0-9 – scelta del numero del brano
EQ – Tasto non è attivo su questo telecomando

Grazie per avere acquistato un prodotto Hama!
Prima della messa in esercizio, leggete attentamente le seguenti istruzioni e avvertenze, quindi conservatele in un luogo sicuro per una eventuale consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio, consegnate anche le presenti istruzioni al nuovo proprietario.

1. Spiegazione dei simboli di avvertimento e delle indicazioni

Pericolo dovuto a scossa elettrica

Questo simbolo indica un pericolo dovuto al contatto con parti non isolate del prodotto che potrebbero provocare una tensione pericolosa di entità tale da generare il pericolo di una scossa elettrica.

Attenzione

Viene utilizzato per contrassegnare le indicazioni di sicurezza oppure per rivolgere l'attenzione verso particolari rischi e pericoli.

Avvertenza

Viene utilizzato per contrassegnare informazioni supplementari o indicazioni importanti.

2. Contenuto della confezione

- Subwoofer
- 2 casse acustiche satellitari
- 1 cavo audio Y
- 1 cavi di collegamento audio
- Telecomando
- 2 batterie AAA
- Queste istruzioni per l'uso

3. Indicazioni di sicurezza:

- Il prodotto è concepito per l'uso domestico privato, non commerciale.
- Proteggere il prodotto da sporcizia, umidità e surriscaldamento e utilizzarlo solo in ambienti asciutti.
- Tenere questo apparecchio, come tutte le apparecchiature elettriche, fuori dalla portata dei bambini!
- Non fare cadere il prodotto e non sottoporlo a forti scossoni!
- Non mettere in esercizio il prodotto al di fuori dei suoi limiti di rendimento indicati nei dati tecnici.

- Tenere l'imballo fuori dalla portata dei bambini, pericolo di soffocamento!
- Smaltire immediatamente il materiale d'imballaggio attenendosi alle prescrizioni locali vigenti.
- Non apportare modifiche all'apparecchio per evitare di perdere i diritti di garanzia.


Pericolo dovuto a scossa elettrica

- Non aprire il prodotto e non utilizzarlo più se danneggiato.
- Non utilizzare il prodotto se l'adattatore, il cavo di allacciamento o il cavo di rete sono danneggiati.
- Non tentare di aggiustare o riparare l'apparecchio da soli. Fare eseguire qualsiasi lavoro di riparazione al personale specializzato competente.

Attenzione - batterie

- Osservare sempre la corretta polarità (dicitura + e -) delle batterie e inserirle di conseguenza. La mancata osservanza comporta la perdita di potenza o il rischio di esplosione delle batterie.
- I bambini possono sostituire le batterie solo sotto la sorveglianza degli adulti.
- Non utilizzare batterie di tipi o costruttori diversi, né mischiare batterie vecchie e nuove.
- Rimuovere le batterie dal prodotto se non viene utilizzato per un lungo periodo a meno che non venga tenuto a disposizione per le emergenze.
- Non cortocircuitare le batterie.
- Non caricare le batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Conservare le batterie al di fuori della portata dei bambini.

4. Diagramma di allacciamento

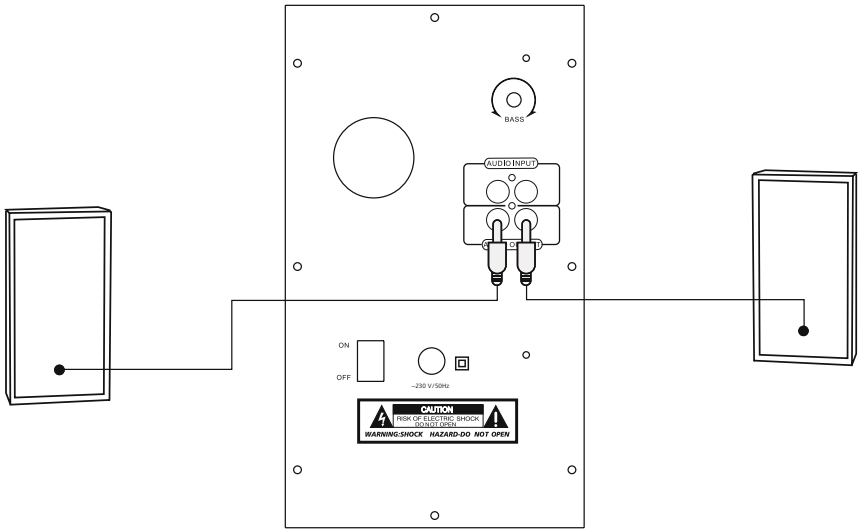


5. Messa in esercizio

5.1 Telecomando

- Aprire il coperchio del vano batterie sul retro del telecomando.
- Eventualmente tirare all'indietro la linguetta di chiusura e sollevare il coperchio. In altri modelli di telecomando, è sufficiente spingere il coperchio nella direzione indicata.

Coperchio

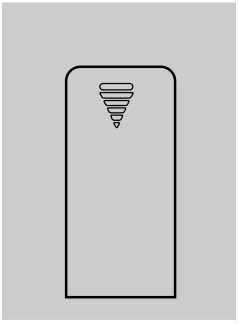

- Inserire le batterie con la polarità corretta, contrassegnata sul vano batterie dai segni + e -.

5.2 Casse acustiche

- Collegare le due casse satellitari e alle uscite audio corrispondenti sul retro del subwoofer, come raffigurato nel diagramma di allacciamento al punto 4.
- Collegare il corrispondente ingresso audio AUX mediante uno dei cavi audio in dotazione con la fonte di segnale (computer/lettore DVD/Blueray/MP3 ecc.).
- Collegare il cavo di allacciamento alla rete del subwoofer con una presa di corrente integra e installata correttamente.

Avvertenza

- Collegare la radio solo a una presa omologata.
- Se si utilizzano prese multiple, prestare attenzione che le utenze collegate non superino la potenza totale assorbita.
- La presa di rete deve essere sempre facilmente accessibile.
- Scollegare la radio dalla presa di rete se non la si utilizza per lungo tempo.

5.3 On/Off/Stand-by

- Accendere il sistema di casse impostando l'interruttore **ON/OFF** posto sul retro del subwoofer su **ON**.
- Spegnere totalmente il sistema di casse impostando l'interruttore **ON/OFF** posto sul retro del subwoofer su **OFF**.
- Con il sistema di casse acceso, azionare il tasto **POWER** sul telecomando o il tasto **MODE** (ca. 3 sec.) sul pannello anteriore del subwoofer per portare il sistema di casse in modalità di stand-by.
- In modalità di stand-by, azionare il tasto **POWER** sul telecomando o il tasto **MODE** sul pannello anteriore del subwoofer per attivare il sistema di casse.

Avvertenza – stand-by automatico

- Prestare attenzione che la cassa va in stand-by dopo 15 minuti se non si effettua alcuna azione (nessuna riproduzione audio/nessun'altra attività).
- Azionare un tasto qualsiasi sul telecomando o sul subwoofer per riattivare il sistema di casse acustiche.

6. Selezione sorgente audio

6.1 Riproduzione AUX

- Premere il tasto **INPUT** sul telecomando oppure il tasto **MODE** sul subwoofer per selezionare l'attacco AUX come sorgente audio. La selezione AUX viene visualizzata sul display del subwoofer e segnalata dalla scritta "AUX".

6.2 Riproduzione mediante *Bluetooth®*

- Premere ripetutamente il tasto **INPUT** sul telecomando oppure il tasto **MODE** sul subwoofer per selezionare *Bluetooth®* come sorgente audio. La selezione BLUE viene visualizzata sul display del subwoofer e segnalata dalla scritta "Bluetooth".

6.3 Riproduzione DVD

- Premere il tasto **DVD/BT** sul telecomando oppure selezionare l'attacco DVD come sorgente audio premendo ripetutamente il tasto **MODE** sul subwoofer. La selezione DVD viene visualizzata sul display del subwoofer e segnalata dalla scritta "DVD".

6.4 Riproduzione USB/SD

- Inserire una memoria USB o una memory card SD/SDHC nell'apparecchio.
- Premere il tasto **USB/SD** sul telecomando oppure selezionare USB/SD come sorgente audio premendo ripetutamente il tasto **MODE** sul subwoofer. La selezione USB/SD viene visualizzata sul display del subwoofer e segnalata dalla scritta "USB".

7. Funzioni avanzate

7.1 Regolazione generale e individuale del volume

- Premere **VOL+** o **VOL-** per aumentare o diminuire il volume del sistema.

7.2 Prima connessione *Bluetooth®* (pairing)

- Accertarsi che il terminale compatibile *Bluetooth®* sia acceso e che il *Bluetooth®* sia attivato.
- Accertarsi che la cassa audio si trovi entro la portata del *Bluetooth®* di max. 10 metri.
- Aprire le impostazioni *Bluetooth®* sul proprio terminale e attendere finché nell'elenco dei dispositivi *Bluetooth®* trovati non viene visualizzato "Hama PR-2180".
- Selezionare "Hama PR-2180" e attendere finché la cassa audio non viene visualizzata come collegata nelle impostazioni *Bluetooth®* del proprio terminale.
- Se la connessione *Bluetooth®* è stata attivata con successo, sul display appare la scritta BLUE.

Nota

- Verificare che il proprio terminale mobile (lettore MP3, telefono cellulare ecc.) sia compatibile *Bluetooth®*.
- In caso contrario, la cassa audio può essere utilizzata per la riproduzione soltanto mediante il cavo audio in dotazione.
- Attenzione: la portata del *Bluetooth®* è pari a max. 10 metri, in assenza di ostacoli come pareti, persone ecc.

7.3 Tastierino numerico 0-9

- Mediante il tastierino numerico sul telecomando, selezionare un file audio su un supporto di memoria USB o SD. È possibile effettuare la selezione soltanto sulla sorgente audio attiva.

8. Cura e manutenzione

- Pulire il prodotto unicamente con un panno che non lascia pelucchi e appena inumidito e non ricorrere a detergenti aggressivi.

9. Esclusione di garanzia

Hama GmbH & Co.KG non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

10. Assistenza e supporto

In caso di domande sul prodotto, rivolgersi alla Consulenza prodotto Hama.
Hotline: +49 9091 502-115 (ted./ing.)
Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: www.hama.com

11. Dati tecnici

Tecnologia *Bluetooth®*	*Bluetooth®* v4.0
Frequenza	45 Hz – 20 kHz
Impedenza	6 Ω
Distorsione / fattore Klirr	≥ 0.5% (1K, 1W)
Corrente	230 V AC / 50 Hz / 0,4 A Max
Alimentazione elettrica telecomando	2 batterie AAA
Attacchi	Cinch, USB (Host, Type A), SD

Potenza	
Max. potenza complessiva musica	80 W
Subwoofer	1x 36 W
Satelliti / sistema centrale	2x 22 W

Misure (B x T x H) / peso	
Totale	ca. 3200 g
Subwoofer	27,3 x 16 x 24,5 cm ca. 2250 g
Satelliti / sistema centrale	10,5 x 11 x 17,2 cm ca. 470 g

12. Indicazioni di smaltimento

Informazioni per protezione ambientale:



Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

13. Dichiarazione di conformità

CE Hama GmbH & Co. KG dichiara che questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità secondo la direttiva corrispondente è riportata all´indirizzo www.hama.com.

Bedieningselementen en weergaven

A Luidsprekers:

1. Subwoofer
2. Satelliet-luidsprekers
3. Afstandsbediening (uitvoerig zie afb. B)
4. **MODE** – toets
5. ►►| – toets, volgende track
6. ►‖ – Play/Pause – toets
7. |◄◄ – toets, vorige track
8. Volumeregelaar
9. USB / SD-slot
10. 230 V aansluiting voeding
11. **ON/OFF**, schakelaar In/Uit
12. Stereo audio ingang cinch rechts/links
13. Basregelaar
14. Satelliet-luidspreker aansluiting rechts/links

B Afstandsbediening:

POWER – schakelaar In/Stand-by
INPUT – Omschakelen tussen de afzonderlijke audiobronnen AUX / Bluetooth / USB / SD
MUTE – mute-functie
VOL +/- – algemene geluidsvolumeregeling (master)
►‖ – Play/Pause – toets
|◄◄ – vorige track
►►| – volgende track
TUN- – toets is bij deze afstandsbediening zonder functie
TUN+ – toets is bij deze afstandsbediening zonder functie
0-9 – titelnummerselectie
EQ – toets is bij deze afstandsbediening zonder functie

Hartelijk dank dat u voor een product van Hama heeft gekozen.
Neem de tijd om de volgende aanwijzingen en instructies volledig door te lezen. Berg deze gebruiksaanwijzing vervolgens op een goede plek op zodat u hem als naslagwerk kunt gebruiken.
Op zodat u hem als naslagwerk kunt gebruiken.
Mocht u het toestel verkopen, geeft u dan ook deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar.

1. Verklaring van waarschuwingssymbolen en instructies

Gevaar voor een elektrische schok

Dit symbool duidt op gevaar bij aanraking van niet-geïsoleerde onderdelen van het product, welke mogelijk onder een zodanig gevaarlijke spanning staan, dat het gevaar voor een elektrische schok aanwezig is.

Waarschuwing

Wordt gebruikt voor veiligheidsinstructies of om de aandacht te trekken op bijzondere gevaren en risico's.

Aanwijzing

Wordt gebruikt voor extra informatie of belangrijke informatie.

2. Inhoud van de verpakking

- Subwoofer
- 2 satelliet-luidsprekers
- 1 Y-audio-adapterkabel
- 1 audio-aansluitkabels
- Afstandsbediening
- 2 AAA batterijen
- deze gebruiksaanwijzing

3. Veiligheidsinstructies

- Het product is bedoeld voor niet-commercieel privegebruik in huiselijke kring.
- Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in droge omgevingen.
- Elektrische apparaten dienen buiten het bereik van kinderen gehouden te worden!

- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken of stoten.
- Gebruik het product niet in de onmiddellijke nabijheid van een verwarming of andere warmtebronnen en stel het niet bloot aan directe zonnestralen.
- Het verpakkingsmateriaal mag absoluut niet in handen van kinderen komen; verstikkingsgevaar.
- Het verpakkingsmateriaal direct en overeenkomstig de lokaal geldende afvoervoorschriften afvoeren.
- Verander niets aan het toestel. Daardoor vervalt elke aanspraak op garantie.


Gevaar voor een elektrische schok

- Open het product niet en gebruik het niet meer bij beschadigingen.
- Gebruik het product niet indien de AC-adapter, de adapterkabel of de voedingskabel is beschadigd.
- Probeer het product niet zelf te onderhouden of te repareren. Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door vakpersoneel uitvoeren.

Waarschuwing – batterijen

- Let er altijd op dat u de batterijen met de polen in de juiste richting plaatst (opschrift + en -). Indien de batterijen verkeerd worden geplaatst kunnen deze gaan lekken of zelfs exploderen.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht batterijen vervangen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd alsmede geen batterijen van een verschillende soort of fabricaat.
- Verwijder batterijen uit producten die gedurende langere tijd niet worden gebruikt.
- De batterijen niet kortsluiten.
- De batterijen niet opladen.
- De batterijen niet in vuur werpen.
- Batterijen buiten het bereik van kinderen opbergen.

4. Aansluitschema

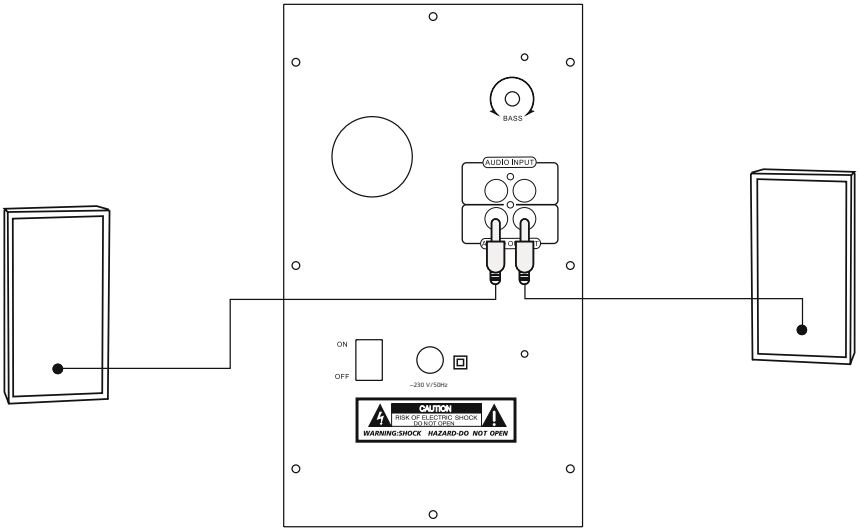


5. Inbedrijfstellen

5.1 Afstandsbediening

- Open het batterijdeksel welk zich op de achterzijde van de afstandsbediening bevindt.
- Trek (eventueel) de sluitlip terug en til het deksel op. Bij andere modellen van de afstandsbediening is het voldoende de afdekking in de gemarkeerde richting te schuiven

Schuifdeksel

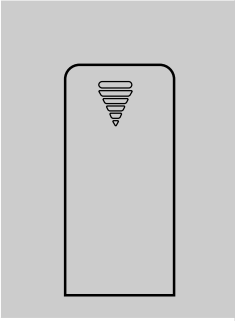

- Plaats de batterijen en let daarbij op de juiste polariteit (+) en (-). De juiste polariteit is in het batterijvak door de markering van de plus- en minpool aangegeven.

5.2 Luidsprekers

- Verbind de twee satelliet-luidsprekers met de desbetreffende audio-uitgangen op de achterzijde van de subwoofer, zoals in het aansluitschema onder punt 4 is afgebeeld.
- Verbind vervolgens de desbetreffende audio-ingang AUX met behulp van één van de meegeleverde audiokabels met de signaalbron (computer/DVD/Blu-ray/MP3-speler enz).
- Verbind de voedingskabel van de subwoofer met een intact en correct geïnstalleerd stopcontact.

Aanwijzing

- Sluit het product alleen aan op een daarvoor goedgekeurd stopcontact.
- Let erop bij meervoudige stopcontacten dat de aangesloten verbruikers niet het toegestane totale opgenomen vermogen overschrijden.
- Het stopcontact moet te allen tijde goed toegankelijk zijn.
- Indien het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, dan dient u dit van het spanningsnet te scheiden.

5.3 In-/Uitschakelen/Stand-by

- Schakel het luidsprekersysteem in door de schakelaar In/Uit **ON/OFF** op de achterzijde van de subwoofer in de stand **ON** te plaatsen.
- Schakel het luidsprekersysteem volledig uit door de schakelaar In/Uit **ON/OFF** op de achterzijde van de subwoofer in de stand **OFF** te plaatsen.
- Bij een ingeschakeld luidsprekersysteem bedient u de toets **POWER** op de afstandsbediening of de toets **MODE** (ca. 3 sec.) op het bedieningsfront van de subwoofer teneinde het luidsprekersysteem naar de stand-by-modus om te schakelen.
- Bedien in de stand-by-modus de toets **POWER** op de afstandsbediening of de toets **MODE** op het bedieningsfront van de subwoofer teneinde het luidsprekersysteem te activeren.

Aanwijzing – Automatische stand-by

- Houdt u er rekening mee dat het luidsprekersysteem na 15 minuten zonder actie (geen audioweergave/geen andere activiteiten) naar de stand-by-modus zal omschakelen.
- Bedien een willekeurige toets op de afstandsbediening of op de subwoofer teneinde het luidsprekersysteem weer te activeren.

6. Audio-bronselectie

6.1 AUX-weergave

- Selecteer door het bij herhaling bedienen van de toets **INPUT** op de afstandsbediening of de toets **MODE** op de subwoofer de AUX-aansluiting als audiobron. De selectie AUX wordt op de display op de subwoofer weergegeven en door de gesproken informatie „AUX" gesignaleerd.

6.2 Weergave via *Bluetooth®*

- Selecteer door het bij herhaling bedienen van de toets **INPUT** op de afstandsbediening of de toets **MODE** op de subwoofer *Bluetooth®* als audiobron. De selectie BLUE wordt op de display op de subwoofer weergegeven en door de gesproken informatie „Bluetooth" gesignaleerd.

6.3 DVD-weergave

- Bedien de toets **DVD/BT** op de afstandsbediening of selecteer door bij herhaling op de toets **MODE** te drukken de DVD-aansluiting als audiobron. De selectie DVD wordt op de display op de subwoofer weergegeven en door de gesproken informatie „DVD" gesignaleerd.

6.4 USB/SD-weergave

- Steek een USB-opslagmedium of SD/SDHC-geheugenkaart in het toestel.
- Bedien de toets **USB/SD** op de afstandsbediening of selecteer door bij herhaling op de toets **MODE** op de subwoofer te drukken USB/SD als audiobron. De selectie USB/SD wordt op de display op de subwoofer weergegeven en door de gesproken informatie „USB" gesignaleerd.

7. Geavanceerde functies

7.1 Algemene en individuele geluidsvolumeregeling

- Bedien de toets **VOL+** of **VOL-** teneinde het geluidsvolume van het systeem te verhogen of te verlagen.

7.2 *Bluetooth®* verbinding de eerste maal tot stand brengen (pairing)

- Controleer dat uw *Bluetooth®*-geschikt eindtoestel is ingeschakeld en dat *Bluetooth®* is geactiveerd.
- Controleer of de luidspreker zich binnen het *Bluetooth®* bereik van max. 10 meter bevindt.
- Open op uw eindtoestel de *Bluetooth®* instellingen en wacht totdat in de lijst van gevonden *Bluetooth®* apparatuur "Hama PR-2180" wordt weergegeven.
- Selecteer de "Hama PR-2180" en wacht totdat de luidspreker als zijnde „verbonden" in de *Bluetooth®* instellingen van uw eindtoestel wordt weergegeven.
- Bij een succesvolle *Bluetooth®*-verbinding wordt BLUE constant op de display weergegeven.

Aanwijzing

- Controleer of uw mobiele eindtoestel (MP3-speler, mobiele telefoon, enz.) over een *Bluetooth®* functie beschikt.
- Is dit niet het geval, dan kunt u de luidspreker alleen via de meegeleverde audiokabel voor de weergave gebruiken.
- Houd er rekening mee dat het bereik van *Bluetooth®* max. 10 meter bedraagt, zonder hindernissen zoals wanden, personen, enz.

7.3 Nummerveld 0-9

- Selecteer met behulp van het nummerveld op uw afstandsbediening een audiobestand op een USB- of SD- opslagmedium. De selectie is uitsluitend op de actuele audiobron mogelijk.

8. Onderhoud en verzorging

- Reinig dit product uitsluitend met een pluisvrije, licht vochtige doek en maak geen gebruik van agressieve reinigingsmiddelen.

9. Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

Hama GmbH & Co. KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantieclaims voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.

10. Service en support

Neem bij vragen over het product contact op met de afdeling Productadvies van HAMA.
Hotline: +49 9091 502-115 (Duits/Engels)
Meer support-informatie vindt u hier:
www.hama.com

11. Technische specificaties

Bluetooth® technologie	*Bluetooth*® v4.0
Frequentie	45 Hz – 20 kHz
Impedantie	6 Ω
Vervorming / vervormingsfactor	≥ 0.5% (1K, 1W)
Stroom	230 V AC / 50 Hz / 0,4 A Max
Spanningsvoorziening afstandsbediening	2 AAA batterijen
Aansluitingen	Cinch, USB (Host, Type A), SD

Vermogen	
Max. totaal muziekvermogen	80 W
Subwoofer	1x 36 W
Satellieten / Center	2x 22 W

Afmetingen (B x T x H) / gewicht	
Totaal	ca. 3200 g
Subwoofer	27,3 x 16 x 24,5 cm ca. 2250 g
Satellieten / Center	10,5 x 11 x 17,2 cm ca. 470 g

12. Aanwijzingen over de afvalverwerking

Notitie aangaande de bescherming van het milieu:



Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2012/19/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch system, is het volgende van toepassing: Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om electrische en elctronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het mileu.

13. Conformiteitsverklaring

CE Hama GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat dit toestel zich in overeenstemming met de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU bevindt. De conformiteitsverklaring overeenkomstig de desbetreffende Richtlijn vindt u onder www.hama.com.

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις

A Ηχεία:

1. Subwoofer
2. Ηχεία-δορυφόροι
3. Τηλεχειριστήριο (αναλυτικά βλέπε σχ.B)
4. Πλήκτρο **MODE**
5. Πλήκτρο ►►| , επόμενο κομμάτι
6. Πλήκτρο ►|| – , αναπαραγωγή/παύση
7. Πλήκτρο |◄◄ , προηγούμενο κομμάτι
8. Ρυθμιστής έντασης ήχου
9. Υποδοχή USB / SD
10. Ηλεκτρική σύνδεση 230 V
11. Γενικός διακόπτης **ON/OFF**
12. Στερεοφωνική είσοδος ήχου RCA δεξιά/αριστερά
13. Ρυθμιστής μπάσων
14. Υποδοχή ηχείου-δορυφόρου δεξιά/αριστερά

B Τηλεχειριστήριο:

POWER – Διακόπτης ενεργοποίησης/αναμονής
INPUT – Αλλαγή μεταξύ των πηγών ήχου AUX/ Bluetooth / USB / SD
MUTE – Λειτουργία σίγασης
VOL +/- – Γενική ρύθμιση έντασης (Master)
►|| – Πλήκτρο αναπαραγωγή
|◄◄ – Επιστροφή στο προηγούμενο κομμάτι
►►| – Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι
TUN- – Κουμπί δεν έχει καμία λειτουργία σε αυτό το τηλεχειριστήριο
TUN+ – Κουμπί δεν έχει καμία λειτουργία σε αυτό το τηλεχειριστήριο
0-9 – Επιλογή αριθμού κομματιού
EQ – Κουμπί δεν έχει καμία λειτουργία σε αυτό το τηλεχειριστήριο

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. της Hama!
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και υποδείξεις. Στη συνέχεια, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που πουλήσετε της συσκευή, παραδώστε αυτό το εγχειρίδιο στον επόμενο αγοραστή.

1. Επεξήγηση συμβόλων προειδοποίησης και υποδείξεων

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για κίνδυνο από επαφή με μη μονωμένα εξαρτήματα του προϊόντος, τα οποία μπορεί να φέρουν τόση τάση ώστε να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείται για τη σήμανση υποδείξεων ασφαλείας ή για να επιστήσει την προσοχή σε ιδιαίτερους κινδύνους.

Υπόδειξη

Χρησιμοποιείται για τη σήμανση επιπλέον πληροφοριών ή σημαντικών υποδείξεων.

2. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Subwoofer
- 2 ηχεία-δορυφόροι
- 1 καλώδιο προσαρμογής Y
- 1 καλώδια σύνδεσης ήχου
- Τηλεχειριστήριο
- 2 μπαταρίες AAA
- Αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού

3. Υποδείξεις ασφαλείας

- Το προϊόν προορίζεται για σκοπούς οικιακής χρήσης.
- Πρέπει να προστατεύετε το προϊόν από βρομιά, υγρασία και υπερθέρμανση και να το χρησιμοποιείτε μόνο σε στεγνά περιβάλλοντα.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή.
- Το προϊόν δεν επιτρέπεται να πέφτει κάτω, ούτε και να δέχεται δυνατά χτυπήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε καλοριφέρ, άλλες πηγές θερμότητας ή σε σημεία όπου δέχεται άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το υλικό της συσκευασίας, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Απορρίψτε κατευθείαν το υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς απόρριψης.
- Μην κάνετε μετατροπές στη συσκευή. Κατ' αυτόν τον τρόπο παύει να ισχύει η εγγύηση.


⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην τη χρησιμοποιείτε αν χαλάσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχουν υποστεί ζημιά ο μετασχηματιστής, το καλώδιο του μετασχηματιστή ή το καλώδιο του ρεύματος.
- Μην επιχειρήσετε να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή εσείς οι ίδιοι. Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένα άτομα.

⚠ Προειδοποίηση – Μπαταρίες

- Τηρείτε οπωσδήποτε τη σωστή πολικότητα των μπαταριών (σύμβολα + και -) και την αντίστοιχη τοποθέτηση. - Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή υγρού ή σε έκρηξη των μπαταριών.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να αλλάζουν μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.
- Μην μπερδεύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες, καθώς και μπαταρίες διαφορετικού τύπου και κατασκευαστή.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες από συσκευές που δεν θα χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες.
- Μην φορτίζετε τις απλές μπαταρίες.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Φυλάγετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

4. Διάγραμμα σύνδεσης

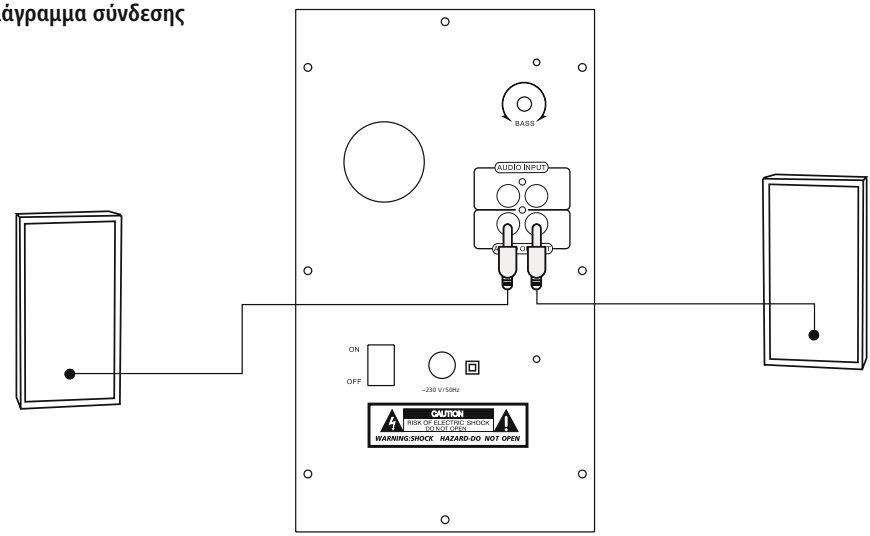


5. Έναρξη χρήσης

5.1 Τηλεχειριστήριο

- Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου.
- Τραβήξτε (εάν χρειάζεται) τη γλώσσα κλεισίματος προς τα πίσω και σηκώστε το καπάκι. Σε άλλα μοντέλα τηλεχειριστηρίου αρκεί να ωθήσετε το κάλυμμα στην σημειωμένη κατεύθυνση.

Ωθούμενο καπάκι

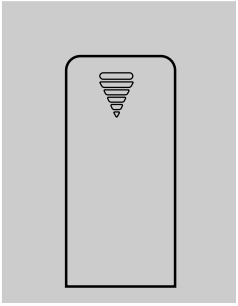

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες που με σωστή πολικότητα. Η σωστή πολικότητα απεικονίζεται στη θήκη μπαταριών με τα σημάδια συν πλην

5.2 Ηχεία

- Συνδέστε τα δύο ηχεία-δορυφόρους με τις αντίστοιχες εξόδους ήχου στην πίσω πλευρά του Subwoofer, όπως φαίνεται στο σημείο 4 του διαγράμματος σύνδεσης.
- Συνδέστε την αντίστοιχη είσοδο ήχου AUX με ένα από τα παρεχόμενα καλώδια ήχου με την πηγή σήματος (H/Y/συσκευή DVD/Blueray/MP3 κλπ).
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του Subwoofer σε μια άθικτη και σωστά εγκατεστημένη πρίζα.

Υπόδειξη

- Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί συνδεδεμένη σε κατάλληλη πρίζα.
- Στα πολύπριζα προσέξτε ώστε οι συνδεδεμένες συσκευές να μην ξεπερνούν την επιτρεπόμενη συνολική κατανάλωση ισχύος.
- Πρέπει πάντα να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα.
- Αφαιρέστε το προϊόν από το δίκτυο εάν δεν το χρησιμοποιείτε .

5.3 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/αναμονή

- Ενεργοποιήστε το σύστημα των ηχείων θέτοντας το γενικό διακόπτη **ON/OFF** στην πίσω πλευρά του Subwoofer στη θέση **ON**.
- Απενεργοποιήστε το σύστημα των ηχείων θέτοντας το γενικό διακόπτη **ON/OFF** στην πίσω πλευρά του Subwoofer στη θέση **OFF**.
- Όταν το σύστημα των ηχείων είναι ενεργοποιημένο πατήστε το πλήκτρο **POWER** στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **MODE** (3 δευτερόλεπτα) στο μπροστινό μέρος χειρισμού του Subwoofer, ώστε το σύστημα ηχείων να μεταβεί στη λειτουργία αναμονής.
- Στη λειτουργία αναμονής πατήστε το πλήκτρο **POWER** στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **MODE** στην μπροστινή πλευρά χειρισμού του Subwoofer για να ενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων.

Υπόδειξη - Αυτόματη αναμονή

- Λάβετε υπόψη ότι το σύστημα ηχείων μετά από 15 δευτερόλεπτα αδράνειας (χωρίς αναπαραγωγή ήχου/χωρίς κάποια άλλη δραστηριότητα) μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής.
- Πατήστε όποιο ηχείο θέλετε στο τηλεχειριστήριο ή στο Subwoofer για να ενεργοποιήσετε πάλι το σύστημα ηχείων.

6. Επιλογή ηχητικών πηγών

6.1 Αναπαραγωγή AUX

- Πατήστε το πλήκτρο **INPUT** στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **MODE** στο Subwoofer για να επιλέξετε την υποδοχή AUX ως πηγή ήχου. Η επιλογή AUX προβάλλεται στην οθόνη του Subwoofer και αναπαρίσταται με την ειδοποίηση «AUX».

6.2 Αναπαραγωγή μέσω *Bluetooth®*

- Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο **INPUT** στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **MODE** στο Subwoofer για να επιλέξετε το *Bluetooth®* ως πηγή ήχου. Η επιλογή BLUE προβάλλεται στην οθόνη του Subwoofer και αναπαρίσταται με την ειδοποίηση «Bluetooth».

6.3 Αναπαραγωγή DVD

- Πατήστε το πλήκτρο **DVD/BT** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο **MODE** στο Subwoofer για επιλέξτε την υποδοχή DVD ως πηγή ήχου. Η επιλογή DVD προβάλλεται στην οθόνη του Subwoofer και αναπαρίσταται με την ειδοποίηση «DVD».

6.4 Αναπαραγωγή USB/SD

- Εισάγετε μια μνήμη USB ή μια κάρτα μνήμης SD/SDHC στη συσκευή.
- Πατήστε το πλήκτρο **USB/SD** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο **MODE** στο Subwoofer για να επιλέξτε το USB/SD ως πηγή ήχου. Η επιλογή USB/SD προβάλλεται στην οθόνη του Subwoofer και αναπαρίσταται με την ειδοποίηση «USB».

7. Διευρυμένες λειτουργίες

7.1 Γενική και ξεχωριστή ρύθμιση έντασης

- Πατήστε **VOL+** ή **VOL-,** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του συστήματος.

7.2 Πρώτη σύνδεση *Bluetooth®* (Pairing)

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας, η οποία είναι συμβατή με το *Bluetooth®* είναι ενεργοποιημένη και ότι το *Bluetooth®* είναι και αυτό ενεργοποιημένο
- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο βρίσκεται εντός της εμβέλειας των 10 μέτρων του *Bluetooth®*.
- Ανοίξτε στη συσκευή σας τις ρυθμίσεις *Bluetooth®* και περιμένετε μέχρι στη λίστα των συσκευών *Bluetooth®* που βρέθηκαν να προβληθεί "Hama PR-2180".
- Επιλέξτε "Hama PR-2180" και περιμένετε μέχρι το ηχείο να προβληθεί ως συνδεδεμένο στις ρυθμίσεις *Bluetooth®* της συσκευής σας.
- Σε περίπτωση επιτυχούς σύνδεσης *Bluetooth®* στην οθόνη προβάλλεται μονίμως BLUE.

Υπόδειξη

- Ελέγξτε εάν η φορητή σας συσκευή (συσκευή MP3, κινητό τηλέφωνο, κλπ.) είναι συμβατή με την τεχνολογία *Bluetooth®*.
- Εάν όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο για αναπαραγωγή μόνο μέσω του παρεχόμενου καλωδίου ήχου.
- Λάβετε υπόψη ότι η εμβέλεια του *Bluetooth®* καλύπτει το πολύ 10 μέτρα χωρίς εμπόδια, όπως τοίχοι, άτομα κλπ.

7.3 Πεδίο αριθμών 0-9

- Με το πεδίο αριθμών στο τηλεχειριστήριο επιλέξτε ένα τραγούδι στο CD, ένα αρχείο ήχου στο μέσο αποθήκευσης USB (Preset). Η επιλογή μπορεί να γίνει μόνο στην πηγή ήχου που είναι ενεργή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

8. Συντήρηση και φροντίδα

- Καθαρίζετε αυτό το προϊόν μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί χωρίς χνούδια και μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά.

9. Απώλεια εγγύησης

Η εταιρεία Hama GmbH & Co KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για ζημιές, οι οποίες προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση και συναρμολόγηση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος ή μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας και/ή των υποδείξεων ασφαλείας.

10. Σέρβις και υποστήριξη

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Hama.
Γραμμή υποστήριξης: +49 9091 502-115 (Γερμανικά/ Αγγλικά)
Περισσότερες πληροφορίες υποστήριξης θα βρείτε στη διεύθυνση: www.hama.com

11. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνολογία *Bluetooth®*	*Bluetooth®* v4.0
Συχνότητα	45 Hz – 20 kHz
Σύνθετη αντίσταση	6 Ω
Παραμόρφωση / Συντελεστής απόσβεσης	≥ 0.5% (1K, 1W)
Ηλ. ρεύμα	230 V AC / 50 Hz / 0,4 A Max
Ηλεκτρική τροφοδοσία τηλεχειριστηρίου	2 μπαταρίες AAA
Υποδοχές	Cinch, USB (Host, Type A), SD

Ισχύς	
Max. Συνολική ισχύς μουσικής	80 W
Subwoofer	1x 36 W
Δορυφόροι / κεντρικό ηχείο	2x 22 W

Μέγεθος (B x T x H) / βάρος	
Συνολικά	ca. 3200 g
Subwoofer	27,3 x 16 x 24,5 cm ca. 2250 g
Δορυφόροι / κεντρικό ηχείο	10,5 x 11 x 17,2 cm ca. 470 g

12. Υποδείξεις απόρριψης

Υπόδειξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:

Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU και 2006/66/ΕΕ ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής: Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται από τον νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα δημόσια σημεία περισυλλογής που έχουν δημιουργηθεί γι' αυτό το σκοπό ή στα σημεία πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη σχετική νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή με άλλες μορφές χρησιμοποίησης παλιών συσκευών / Μπαταριών συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρευτές.

13. Δήλωση συμμόρφωσης

CE Η εταιρεία Hama GmbH & Co. KG δηλώνει πως η συσκευή αυτή πληροί τις βασικές προϋποθέσεις και τις άλλες σχετικές προδιαγραφές της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Στη διεύθυνση www.hama.com θα βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης που αντιστοιχεί στην οδηγία.

Elementy obsługi i sygnalizacji

A Głośniki:

1. Subwoofer
2. Głośniki satelitarne
3. Pilot zdalnego sterowania (szczegóły, patrz rys. B)
4. Przycisk **MODE**
5. Przycisk ▶▶| , następny tytuł
6. Przycisk ▶|| Play/Pauza
7. Przycisk |◀◀ , poprzedni tytuł
8. Regulator głośności
9. Slot USB / SD
10. Przyłącze sieciowe 230 V
11. Wyłącznik zasilania **ON/OFF**
12. Wejście stereo audio typu cinch prawe/lewe
13. Regulator basów
14. Złącze głośników satelitarnych prawe/lewe

B Pilot zdalnego sterowania:

POWER – przełącznik włączania/trybu standby
INPUT – przełączanie między poszczególnymi źródłami audio AUX/ Bluetooth / USB / SD
MUTE – wyciszanie dźwięku
VOL +/- – ogólna regulacja głośności (master)
▶|| – przycisk Play/Pause
|◀◀ – poprzedni tytuł
▶▶| – następny tytuł
TUN- – w przypadku tego pilota zdalnego sterowania przycisk jest bez funkcji
TUN+ – w przypadku tego pilota zdalnego sterowania przycisk jest bez funkcji
0-9 – wybór numeru tytułu
EQ – w przypadku tego pilota zdalnego sterowania przycisk jest bez funkcji

Dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy przechować, gdyż może być jeszcze potrzebna.

1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Symbol ten wskazuje niebezpieczeństwo dotknięcia nieizolowanych części produktu, którą mogą być pod napięciem grożącym porażeniem prądem elektrycznym.

Ostrzeżenie

Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególne niebezpieczeństwo lub ryzyko.

Wskazówki

Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególnie przydatne informacje.

2. Zawartość opakowania

- głośnik subwoofer
- 2 głośniki satelitarne
- 1 kabel adaptera Y-audio
- 1 kable przyłączeniowe audio
- pilot zdalnego sterowania
- 2 baterie typu AAA
- niniejsza instrukcja obsługi

3. Wskazówki bezpieczeństwa

- Urządzenie przeznaczone jest tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
- Urządzenie należy chronić przed brudem, wilgocią i przegrzaniem i używać go tylko w suchych pomieszczeniach.

- Jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy upuszczać urządzenia ani wystawiać go na żadne silne wstrząsy.
- Nie należy używać urządzenia poza wartościami granicznymi mocy wskazanymi w specyfikacji.
- Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci ze względu na ryzyko uduszenia.
- Należy niezwłocznie wyrzucić opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wolno dokonywać żadnych zmian w urządzeniu. Spowoduje to utratę gwarancji.


Ryzyko porażenia prądem

- Nie wolno otwierać urządzenia ani używać go, gdy jest uszkodzone.
- Nie należy używać urządzenia, jeżeli zasilacz, kabel zasilacza lub kabel zasilający jest uszkodzony.
- Nie należy serwisować ani naprawiać urządzenia samodzielnie. Wszelkie czynności serwisowe należy pozostawić fachowcom.

Ostrzeżenie – Baterie

- Baterie należy wkładać odpowiednimi biegunami (oznaczonymi symbolami + i -) zgodnie z oznaczeniami na urządzeniu. W przeciwnym razie może nastąpić wyciek z baterii lub wybuch.
- Nie pozwalać dzieciom zmieniać baterii bez nadzoru.
- Wyjąć baterie z urządzenia, jeżeli nie będzie używane przez dłuższy okres.
- Nie powodować zwarcia baterii.
- Nie ładować baterii.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia.
- Baterie powinny znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie mieszać starych i nowych baterii ani baterii różnych typów lub pochodzących od różnych producentów.

4. Wykres przyłączeniowy

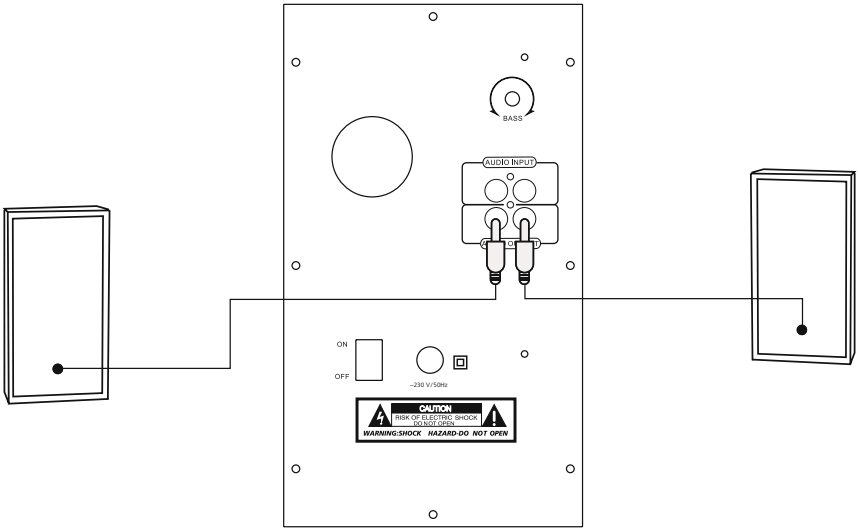


5. Uruchamianie

5.1 Pilot

- Zdjąć wieczko komory baterii z tyłu pilota.
- Zdjąć klapkę zamykającą (jeśli jest założona) i unieścić osłonę. W innych modelach pilota wystarczy po prostu przesunąć obudowę we wskazanym kierunku.

Przesuwana osłona

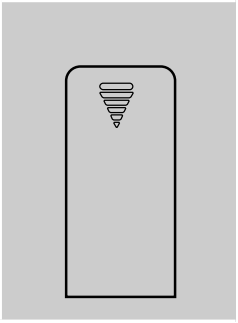

Włożyć baterie, odpowiednio dopasowując bieguny. W schowku na baterie bieguny oznaczono symbolami plus i minus.

5.2 Głośniki

- Połączyć dwa głośniki satelitarne z odpowiednimi wyjściami audio z tyłu głośnika subwoofer, tak jak pokazano na wykresie przyłączeniowym w punkcie 4.
- Następnie za pomocą dołączonego kabla audio połączyć odpowiednie wejście audio AUX ze źródłem sygnałów (komputer/odtwarzacz DVD/ Blu-ray/ MP3 itp.).
- Połączyć kabel sieciowy głośnika subwoofer ze sprawnym i prawidłowo zainstalowanym gniazdem wtykowym.

Uwaga

- Urządzenie można podłączać do gniazdka zatwierdzonego do pracy z radiem. Gniazdko elektryczne musi być zawsze łatwo dostępne.
- W przypadku korzystania z listwy zasilającej należy koniecznie sprawdzić, czy całkowity pobór mocy wszystkich podłączonych urządzeń nie przekracza całkowitej mocy znamionowej listwy.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, należy odłączyć je od źródła zasilania.

5.3 Włączanie / wyłączanie / tryb standby

- System głośnikowy włącza się poprzez przestawienie wyłącznika zasilania **ON/OFF** z tyłu głośnika subwoofer na pozycję **ON**.
- System głośnikowy wyłącza się kompletnie poprzez ustawienie wyłącznika zasilania **ON/OFF** z tyłu głośnika subwoofer na pozycję **OFF**.
- Przy włączonym systemie głośnikowym nacisnąć przycisk **POWER** na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk **MODE** (ok. 3 s) na panelu obsługowym z przodu głośnika subwoofer, aby przełączyć system głośnikowy na tryb standby.
- W trybie standby nacisnąć przycisk **POWER** na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk **MODE** (ok. 3 s) na panelu obsługowym z przodu głośnika subwoofer, aby włączyć system głośnikowy.

Wskazówka - automatyczne przełączanie na tryb standby

- Należy pamiętać, że po 15 minutach bez żadnej akcji (brak odtwarzania audio / brak innej aktywności) system głośnikowy przełączy się na tryb standby.
- Nacisnąć dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania lub na głośniku subwoofer, aby ponownie włączyć system głośnikowy.

6. Wybór źródła audio

6.1 Odtwarzanie AUX

- Kilkakrotnie naciskając przycisk **INPUT** na pilocie lub przycisk **MODE** na głośniku subwoofer, wybrać złącze AUX jako źródło audio. Wybór źródła AUX jest wskazywany na wyświetlaczu głośnika subwoofer i sygnalizowany komunikatem głosowym „AUX".

6.2 Odtwarzanie poprzez łącze *Bluetooth®*

- Kilkakrotnie naciskając przycisk **INPUT** na pilocie lub przycisk **MODE** na głośniku subwoofer, wybrać złącze *Bluetooth®* jako źródło audio. Wybór źródła BLUE jest wskazywany na wyświetlaczu głośnika subwoofer i sygnalizowany komunikatem głosowym „Bluetooth".

6.3 Odtwarzanie DVD

- Nacisnąć przycisk **DVD/BT** na pilocie lub poprzez kilkakrotne naciśnięcie przycisku **MODE** na głośniku subwoofer wybrać złącze DVD jako źródło audio. Wybór źródła DVD jest wskazywany na wyświetlaczu głośnika subwoofer i sygnalizowany komunikatem głosowym „DVD".

6.4 Odtwarzanie USB/SD

- Włożyć do urządzenia nośnik danych USB lub kartę pamięci SD/SDHC.
- Nacisnąć przycisk **USB/SD** na pilocie lub poprzez kilkakrotne naciśnięcie przycisku **MODE** na głośniku subwoofer wybrać złącze USB/BT jako źródło audio. Wybór źródła USB/SD jest wskazywany na wyświetlaczu głośnika subwoofer i sygnalizowany komunikatem głosowym „USB".

7. Funkcje zaawansowane

7.1 Ogólna i indywidualna regulacja poziomu głośności

- Nacisnąć przycisk **VOL+** lub **VOL-**, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność wszystkich głośników systemu.

7.2 Pierwsze łączenie Bluetooth® (pairing)

- Upewnić się, że urządzenie końcowe z łączem *Bluetooth®* jest włączone i funkcja *Bluetooth®* jest aktywna.
- Zapewnić, aby głośnik znajdował się w zasięgu działania łącza *Bluetooth®* maks. 10 metrów.
- Otworzyć na urządzeniu końcowym ustawienia *Bluetooth®* i poczekać, aż w liście znalezionych urządzeń *Bluetooth®* pojawi się napis "Hama PR-2180" .
- Wybrać "Hama PR-2180" i poczekać, aż głośnik będzie wyświetlany jako połączony w ustawieniach *Bluetooth®* urządzenia końcowego.
- Po pomyślnym połączeniu *Bluetooth®* na wyświetlaczu wskazywany jest ciągle napis BLUE.

Wskazówka

- Sprawdzić, czy posiadane mobilne urządzenie końcowe (odtwarzacz MP3, telefon komórkowy, itp.) jest wyposażone w łącze *Bluetooth®*.
- Jeżeli tak nie jest, głośnik można stosować do odtwarzania tylko przy użyciu dołączonego kabla audio.
- Pamiętać, że zasięg łącza *Bluetooth®* wynosi maks. 10 metrów bez przeszkód jak ściany, osoby itp.

7.3 Klawiatura numeryczna 0-9

- Za pomocą klawiatury numerycznej na pilocie wybrać plik audio na nośniku danych USB lub SD. Wybór możliwy jest tylko dla aktualnie aktywnego źródła audio.

8. Czyszczenie

- Czyścić produkt tylko przy użyciu niestrzępiącej się, lekko zwilżonej szmatki i nie stosować agresywnych detergentów.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

Hama GmbH & Co. KG nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

10. Serwis i pomoc techniczna

W razie pytań dotyczących produktu prosimy zwrócić się do infolinii Hama.
Gorąca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.)
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.hama.com

11. Dane techniczne

Technologia *Bluetooth®*	*Bluetooth®* v4.0
Częstotliwość	45 Hz – 20 kHz
Impedancja	6 Ω
Zniekształcenie / spółczynnik / niekształceń nieliniowych	≥ 0.5% (1K, 1W)
Prąd	230 V AC / 50 Hz / 0,4 A Max
Zasilanie elektryczne pilota zdalnego sterowania	2 baterie typu AAA
Przyłącza	Cinch, USB (Host, Type A), SD

Moc	
Max. Całkowita moc muzyczna	80 W
Głośnik subwoofer	1x 36 W
Głośniki satelitarne / center	2x 22 W

Wielkość (B x T x H) / ciężar	
całkowity	ca. 3200 g
Głośnik subwoofer	27,3 x 16 x 24,5 cm ca. 2250 g
Głośniki satelitarne / center	10,5 x 11 x 17,2 cm ca. 470 g

12. Informacje dotycząca recyklingu

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:



Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!

13. Deklaracja zgodności

CE Hama GmbH & Co. KG oświadcza niniejszym, że niniejsze urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi właściwymi przepisami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja zgodności wg odpowiedniej dyrektywy dostępna jest na stronie www.hama.com.

Kezelőelemek és kijelzők

A Hangszóró :

1. Mélysugárzó
2. Magassugárzó hangszórók
3. Távirányító (a részleteket lásd a B. képen)
4. **MODE** – gomb
5. ►►| – gomb, dalugrás előre
6. ►|| – Play/Pause – gomb
7. |◄◄ – gomb, dalugrás vissza
8. Hangerőszabályzó
9. USB- / SD-slot
10. 230 V hálózati csatlakozó
11. **ON/OFF**, be-/kikapcsoló
12. RCA sztereó audióbemenet, bal/jobb
13. Mélyhangszabályzó
14. Magassugárzó-csatlakozó, jobb/bal

B Távirányító:

POWER – bekapcsoló/készenlétimód-kapcsoló
INPUT – váltás az egyes hangforrások között, AUX/ Bluetooth/USB/SD
MUTE – némítás
VOL +/- – általános hangerőszabályzó (master)
►|| – Play/Pause – gomb
|◄◄ – dalugrás vissza
►►| – dalugrás előre
TUN- – gomb, ennél a távirányítónál nincs funkcióhoz rendelve
TUN+ – gomb, ennél a távirányítónál nincs funkcióhoz rendelve
0-9 – dalszám kiválasztása
EQ – gomb, ennél a távirányítónál nincs funkcióhoz rendelve

Köszönjük, hogy ezt a Hama terméket választotta! Kérjük, hogy felszerelés előtt szánjon rá időt és olvassa el végig az alábbi útmutatót. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt a füzetet, hogy ha szükség van rá, bármikor megtalálja. Ha eladja ezt a terméket, vele együtt adja tovább ezt az útmutatót is az új tulajdonosnak.

1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások ismertetése

Áramütés veszélye

Ez a szimbólum a termék azon nem szigetelt részeinek megérintésére vonatkozó veszélyre utal, amelyek olyan szintű veszélyes feszültségen lehetnek, ami miatt áramütés veszélye áll fenn.

Figyelmeztetés

Figyelmeztető jeleket használunk a biztonsági tényezők bemutatására, ill. felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.

Hivatkozás

Az itt látható figyelmeztető jeleket használjuk fel, ha kiegészítő információkat közlünk vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.

2. A csomag tartalma

- Mélysugárzó
- 2 magassugárzó hangszóró
- 1 Y audió adapterkábel
- 1 audió csatlakozókábel
- Távirányító
- a 2 db AAA
- ez a kezelési útmutató

3. Biztonsági előírások:

- A termék a magánháztartási, nem üzleti célú alkalmazásra készül.
- Óvja meg a terméket szennyeződéstől, nedvességtől és túlmelegedéstől, és kizárólag zárt környezetben használja.

- Ez a készülék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek kezébe való!
- Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki heves rázkódásnak.
- Ne üzemeltesse a terméket a műszaki adatokban megadott teljesítményhatárain túl.
- Feltétlenül tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól, mert fulladásveszély áll fenn.
- Azonnal ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot a helyileg érvényes ártalmatlanítási előírások szerint.
- Ne végezzen módosítást a készüléken. Ebben az esetben minden garanciaigény megszűnik.


Áramütés veszélye

- Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne használja a terméket, ha az adapter, a csatlakozókábel, vagy a hálózati kábel megsérült.
- Ne kíséreljе meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantartási munkát bízzon illetékes szakemberre.

Figyelmeztetés - elemek

- Feltétlenül ügyeljen az akkumulátorok/elemek megfelelő polaritására (+ és - jelölés), és ennek megfelelően tegye be őket az elemtartóba. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén fenn áll a veszélye az akkumulátor kifolyásának vagy felrobbanásának.
- Ne engedje meg a gyermekeknek az elemcserét felügyelet nélkül.
- Ne keverje össze a régi és az új elemeket, valamint a különböző típusú vagy más gyártótól származó elemeket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készülékét, vegye ki az akkukat/elemeket a termékből, kivéve ha azt vészhelyzetre tartalékolja.
- Ne zárja rövidre az elemeket.
- Ne töltse fel az elemeket.
- Ne dobja tűzbe az elemeket.
- Az elemeket gyermekek számára elzárt helyen tárolja.

4. Csatlakoztatási diagram

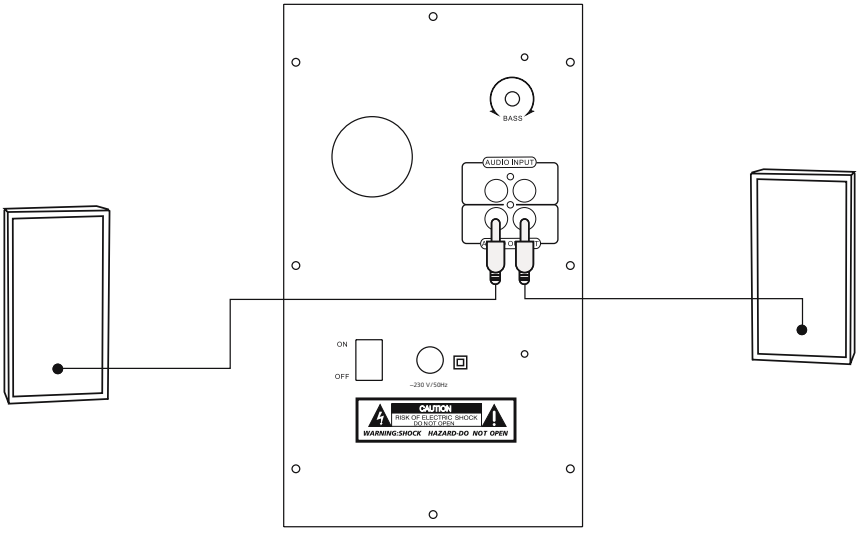


5. Üzembevétel

5.1 Távirányító

- Nyissa fel az elemfiók fedelét, amely a távirányító hátoldalán található.
- Húzza vissza (adott esetben) a záróhevedert, és emelje fel a fedelet. Más távirányító-modelleknél elég a fedelet a megjelölt irányba csúsztatni.

Csúsztatófedél

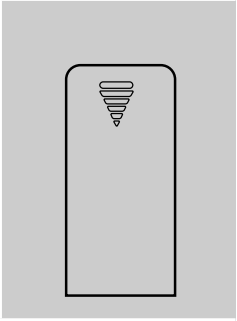

- Helyezze be a elemeket, ügyelve a megfelelő polaritásra. A megfelelő polaritást az elemfiókban a plusz- és a mínuszjel mutatja.

5.2 Hangszóró

- Csatlakoztassa a két magassugárzó hangszórót a mélysugárzó hátoldalán lévő megfelelő audiókimenetekre a 4. pontban ábrázolt csatlakoztatási diagram szerint.
- Ezután csatlakoztassa a jelforrást (számítógép/ DVD/Blueray/MP3-lejátszó stb.) a megfelelő AUX audióbemenetre a mellékelt audiókábel segítségével.
- Csatlakoztassa a mélysugárzó hálózati csatlakozóját egy működő és megfelelően felszerelt dugaszoló aljzathoz.

Hivatkozás

- A terméket az arra a célra jóváhagyott dugaszolóaljzatról működtesse.
- Dugaszsor esetén ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatott fogyasztók ne lépjék túl a megengedett összesített teljesítményfelvételt.
- A hálózati dugaszolóaljzatnak bármikor könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, válassza le a hálózatról.

5.3 Be-/kikapcsolás/készenléti mód

- A hangszórórendszer bekapcsolásához állítsa a mélysugárzó hátoldalán lévő **ON/OFF** be-/kikapcsoló gombot az **ON** pozícióba.
- A hangszórórendszer teljes kikapcsolásához állítsa a mélysugárzó hátoldalán lévő **ON/OFF** be-/kikapcsoló gombot az **OFF** pozícióba.
- Bekapcsolt hangszórórendszernél nyomja meg a távirányítón az **POWER** gombot vagy tartsa lenyomva a mélysugárzó elülső kezelőpaneljén a **MODE** gombot (kb. 3 mp-ig), hogy a hangszórórendszer készenléti módba kapcsoljon.
- Készenléti módban nyomja meg a távirányítón az **POWER** gombot vagy a mélysugárzó elülső kezelőpaneljén a **MODE** gombot a hangszórórendszer bekapcsolásához.

Megjegyzés – automatikus készenléti mód

- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hangszórórendszer 15 perc tétlenség után (nincs hanglejátszás/nincs egyéb tevékenység) készenléti módba kapcsol.
- Nyomja meg bármelyik gombot a távirányítón vagy a mélysugárzón a hangszórórendszer újbóli bekapcsolásához.

6. Hangforrás kiválasztása

6.1 Lejátszás AUX-on

- Nyomja meg többször a távirányítón az **INPUT** gombot vagy a mélysugárzón a **MODE** gombot, és válassza ki az AUX lehetőséget hangforrásként. A sikeres kiválasztást a mélysugárzó kijelzőjén megjelenő AUX felirat és az „AUX" hangjelzés jelzi.

6.2 Lejátszás *Bluetooth®* -on

- Nyomja meg többször a távirányítón az **INPUT** gombot vagy a mélysugárzón a **MODE** gombot, és válassza ki a *Bluetooth®*-ot hangforrásként. A sikeres kiválasztást a mélysugárzó kijelzőjén megjelenő BLUE felirat és a „Bluetooth" hangjelzés jelzi.

6.3 DVD-lejátszás

- Nyomja meg a távirányítón a **DVD/BT** gombot, vagy nyomja meg többször a mélysugárzón a **MODE** gombot, és válassza ki a DVD lehetőséget hangforrásként. A sikeres kiválasztást a mélysugárzó kijelzőjén megjelenő DVD felirat és a „DVD" hangjelzés jelzi.

6.4 Lejátszás USB-ről/SD-ről

- Csatlakoztasson egy USB memóriát vagy egy SD/SDHC memóriakártyát a készülékre.
- Nyomja meg a távirányítón az **USB/SD** gombot, vagy nyomja meg többször a mélysugárzón a **MODE** gombot, és válassza ki az USB/SD lehetőséget hangforrásként. A sikeres kiválasztást a mélysugárzó kijelzőjén megjelenő USB/SD felirat és az „USB" hangjelzés jelzi.

7. Speciális funkciók

7.1 Általános és egyedi hangerő-szabályzás

- Nyomja meg a **VOL+** vagy a **VOL-** gombot a rendszer hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

7.2 Első *Bluetooth®* -kapcsolat (párosítás)

- Ellenőrizze, hogy a *Bluetooth®*-képes eszköz be van-e kapcsolva, és hogy a *Bluetooth®* aktiválva van-e.
- Győződjön meg róla, hogy a hangszóró a *Bluetooth®* hatótávolságán belül, azaz 10 méteren belül van.
- Nyissa meg eszközén a *Bluetooth®* beállításait, és várjon, amíg a talált *Bluetooth®* eszközök listán megjelenik a "Hama PR-2180" .
- Válassza ki a "Hama PR-2180" -et, és várjon, amíg a hangszóró csatlakozottként jelenik meg az eszköz *Bluetooth®* beállításaiban.
- Sikeres *Bluetooth®*-kapcsolat esetén a kijelzőn folyamatosan a BLUE felirat jelenik meg.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a mobil eszköz (MP3-lejátszó, mobiltelefon stb.) alkalmas-e *Bluetooth®* kapcsolatra.
- Ha nem, a hangszórót csak a mellékelt audio kábellel használhatja hanglejátszáshoz.
- Vegye figyelembe, hogy a *Bluetooth®* hatótávolsága maximum 10 méter akadályok, például falak, személyek stb. nélkül.

7.3 0-9 számmező

- A távirányítón lévő számmező segítségével kiválaszthat CD-ről egy dalt, USB- vagy SD-memóriáról egy audiófájlt (preset). A kiválasztás csak az éppen aktív hangforráson lehetséges.

8. Karbantartás és ápolás

- Ezt a terméket csak szöszmentes, kissé benedvesített kendővel tisztítsa, és ne használjon agresszív tisztítószert.

9. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co. KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

10. Szerviz és támogatás

Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama terméktanácsadásához.
Közvetlen vonal Közvetlen vonal:
+49 9091 502-115 (Deu/Eng)
További támogatási információt itt talál:
www.hama.com

11. Műszaki adatok

Bluetooth® technológia	*Bluetooth*® v4.0
Frekvencia	45 Hz – 20 kHz
Impedancia	6 Ω
Torzítás / torzítási tényező	≥ 0.5% (1K, 1W)
Áram	230 V AC / 50 Hz / 0,4 A Max
Távirányító áramellátása	a 2 db AAA elem
Csatlakozók	Cinch, USB (Host, Type A), SD

Teljesítmény	
Max. Zenei összteljesítmény	80 W
Mélysugárzó	1x 36 W
Magassugárzók / centersugárzó	2x 22 W

Méret (B x T x H) / súly	
Teljes	ca. 3200 g
Mélysugárzó	27,3 x 16 x 24,5 cm ca. 2250 g
Magassugárzók / centersugárzó	10,5 x 11 x 17,2 cm ca. 470 g

12. Ártalmatlanítási előírások

Környezetvédelmi tudnivalók:

Az európai irányelvek 2012/19/EU és 2006/66/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: Az elektromos és elektronikai készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni! A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket és elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

13. Megfelelőségi nyilatkozat

CE A Hama GmbH & Co. KG ezúton kijelenti, hogy a jelen készülék összhangban van az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeivel és egyéb vonatkozó előírásaival. A megfelelő irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozatot a www.hama.com oldalon találja.

Ovládací prvky a indikace

A Reproduktory:

1. Subwoofer
2. Satelitní reproduktory
3. Dálkové ovládání (podrobnosti viz obr.B)
4. Tlačítko **MODE**
5. Tlačítko ►►| , přechod na následující skladbu
6. Tlačítko ►|| – Play/Pause
7. Tlačítko |◄◄ , přechod na předchozí skladbu
8. Regulátor hlasitosti
9. Slot USB/SD
10. 230 V připojení do sítě
11. **ON/OFF** vypínač
12. Stereo audio vstup cinch pravý/levý (R/L)
13. Regulátor basů
14. Satelitní reproduktory přípojka vpravo/vlevo

B Dálkové ovládání:

POWER – zapnutí / vypnutí (standby)
INPUT – Přechod mezi jednotlivými audio zdroji AUX/ Bluetooth/USB/SD
MUTE – vypínání zvuku
VOL +/- – celková regulace hlasitosti (master)
►|| – Play/Pause
|◄◄ – přechod na předchozí skladbu
►►| – přechod na následující skladbu
TUN- – Tlačítko nemá žádnou funkci na tomto dálkovém ovladači
TUN+ – Tlačítko nemá žádnou funkci na tomto dálkovém ovladači
0-9 – výběr čísla skladby
EQ – Tlačítko nemá žádnou funkci na tomto dálkovém ovladači

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama.
Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace. Uchovejte tento text pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte, předejte tento text novému majiteli.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů

Nebezpečí poranění elektrickým proudem

Tento symbol upozorňuje na nebezpečí při dotyku neizolovaných částí produktu, které by mohly vést nebezpečné napětí o takové síle, že hrozí nebezpečí poranění elektrickým proudem.

Upozornění

Tento symbol označuje bezpečnostní upozornění, které poukazuje na určitá rizika a nebezpečí.

Poznámka

Tento symbol označuje dodatečné informace nebo důležité poznámky.

2. Obsah balení

- Subwoofer
- 2 satelitní reproduktory
- 1 audio adaptér
- 1 audio připojovací kabely
- Dálkové ovládání
- 2 baterie typu AAA
- Tento návod k obsluze

3. Bezpečnostní pokyny

- Výrobek je určen pro použití v soukromých domácnostech.
- Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchých prostorách.
- Děti by měly být pod dozorem dospělé osoby, aby si s přístrojem nehrály.

- Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte velkým otřesům.
- Přístroj neprovozujte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích.
- Obalový materiál nepatří do rukou dětí, hrozí nebezpečí udušení.
- Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny.Tím zanikají veškeré závazky ze záruky.


Nebezpečí poranění elektrickým proudem

- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je adaptér, připojovací kabel nebo síťové vedení poškozeno.
- Do výrobku samovolně nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.

Upozornění – baterie

- Při vkládání baterií vždy dbejte správné polarity (označení + a -) baterií a vložte je odpovídajícím způsobem. Při nedodržení hrozí nebezpečí vytečení baterií nebo exploze baterií.
- Nedovolte dětem provádět výměnu baterií bez dozoru.
- Staré a nové baterie nemíchejte, stejně tak nepoužívejte baterie různých typů a výrobců.
- Vyjměte baterie z výrobku, pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, výjimku tvoří připravenost výrobku pro nouzové případy.
- Baterie nepřemosťujte.
- Baterie nenabíjejte.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

4. Diagram zapojení

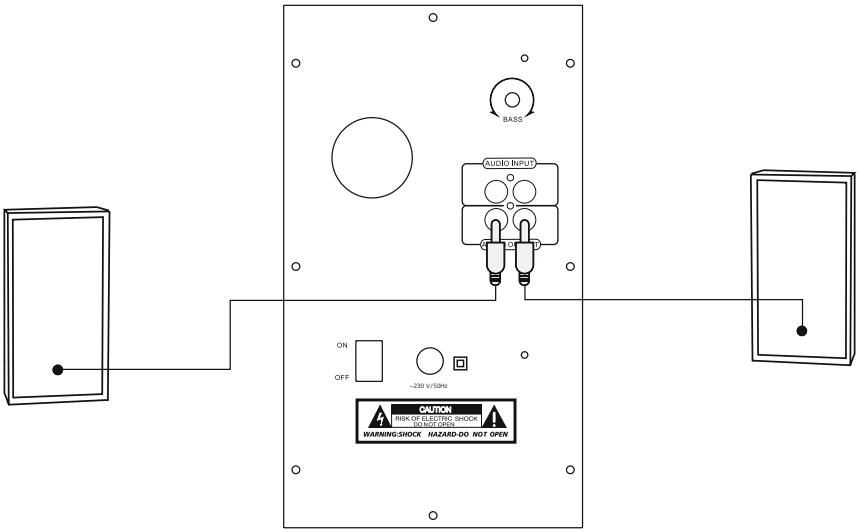


5. Uvedení do provozu

5.1 Dálkové ovládání

- Otevřete kryt přihrádky na baterie, který se nachází na zadní straně dálkového ovládání.
- Zatlačte (případně) západku zpět a kryt přizvedněte. U jiných modelů dálkového ovládání stačí kryt posunout vyznačeným směrem.

Posuvný kryt

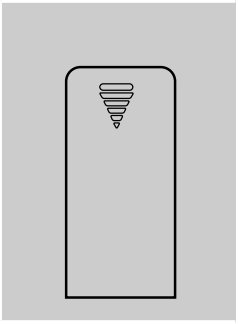

- Vložte baterie správně podle pólů do přihrádky. Správná polarita je v přihrádce na baterie symbolizována označením plusového a minusového pólu.

5.2 Reproduktory

- Připojte oba dva satelitní reproduktory do odpovídajících audio výstupů na zadní straně subwooferu, viz zobrazení na diagramu zapojení, bod 4.
- Potom připojte odpovídající audio vstup AUX pomocí přiloženého audio kabelu do zdroje signálu (počítač/ DVD/Blu-ray/MP3 přehrávač apod.).
- Připojte napájecí kabel subwooferu do funkční a správně instalované zásuvky.

Poznámka

- Výrobek provozujte připojený ke schválené zásuvce.
- U vícenásobných zásuvek dbejte na to, aby připojené spotřebiče nepřekročily přípustnou celkovou spotřebu energie.
- Zásuvka musí být vždy lehce dosažitelná.
- Vypojte produkt ze sítě, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

5.3 Zapnutí/vypnutí/standby

- Zapněte systém reproduktorů tak, že nastavíte vypínač **ON/OFF** na zadní straně subwooferu na **ON**.
- Systém reproduktorů zcela vypnete tak, že nastavíte vypínač **ON/OFF** na zadní straně subwooferu na **OFF.**
- Na zapnutém systému reproduktorů zmáčkněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **MODE** (cca 3 sek.) na čelním ovládání subwooferu, tím přepnete systém reproduktorů do režimu standby.
- Stiskněte v režimu standby tlačítko **POWER** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **MODE** na čelním ovládání subwooferu, systém reproduktorů tím aktivujete.

Upozornění – automatický standby

- Upozorňujeme, že systém reproduktorů se po 15 minutách nečinnosti (žádné přehrávání audia/ žádné jiné aktivity) přepne do režimu standby.
- Stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovládání nebo na subwooferu, tím aktivujete systém reproduktorů.

6. Výběr audio zdroje

6.1 Přehrávání AUX

- Vyberte několika stisknutími tlačítka **INPUT** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **MODE** na subwooferu přípojku AUX jako audio zdroj. Výběr AUX se zobrazí na displeji subwooferu a je signalizován mluvenou informací „AUX".

6.2 Reprodukce přes *Bluetooth®*

- Vyberte několika stisknutími tlačítka **INPUT** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **MODE** na subwooferu *Bluetooth®* jako audio zdroj. Výběr BLUE se zobrazí na displeji subwooferu a je signalizován mluvenou informací „Bluetooth".

6.3 Přehrávání DVD

- Stiskněte tlačítko **DVD/BT** na dálkovém ovládání nebo vyberte několika stisknutími tlačítka **MODE** na subwooferu přípojku DVD jako audio zdroj. Výběr DVD se zobrazí na displeji subwooferu a je signalizován mluvenou informací „DVD".

6.4 Přehrávání USB/SD

- Vložte USB disk nebo paměťovou kartu SD/SDHC do zařízení.
- Stiskněte tlačítko **USB/SD** na dálkovém ovládání nebo vyberte několika stisknutími tlačítka **MODE** na subwooferu USB/SD jako audio zdroj. Výběr USB/SD se zobrazí na displeji subwooferu a je signalizován mluvenou informací „USB".

7. Rozšířené funkce

7.1 Celková a individuální regulace hlasitosti

- Pomocí **VOL+** nebo **VOL-** můžete zvyšovat i snižovat hlasitost systému.

7.2 První navázání s-ojení *Bluetooth®* (spárování)

- Zajistěte, aby bylo koncové zařízení s *Bluetooth®* zapnuté a aby byl *Bluetooth®* aktivní.
- Zajistěte, aby se reproduktor nacházel v dosahu *Bluetooth®* max. 10 metrů.
- Otevřete na koncovém zařízení nastavení *Bluetooth®* a počkejte, dokud se na seznamu nalezených zařízení s *Bluetooth®* neobjeví "Hama PR-2180" .
- Vyberte "Hama PR-2180" a počkejte, dokud se reproduktor nezobrazí jako spojený v nastaveních *Bluetooth®* koncového zařízení.
- Při úspěšném spojení *Bluetooth®* se na displeji rozsvítí BLUE.

Upozornění

- Zkontrolujte, zda vaše mobilní koncové zařízení (MP3 přehrávač, mobilní telefon atd.) disponuje *Bluetooth®*.
- Pokud ne, můžete reproduktor používat pouze pro přehrávání prostřednictvím přiloženého audio kabelu.
- Pozor, dosah *Bluetooth®* je max. 10 metrů, a to bez překážek, jako např. zdí, osob apod.

7.3 Číselné klávesy 0-9

- Pomocí číselného pole na dálkovém ovládání vyberte audio soubor na úložném médiu USB nebo SD. Výběr je možný pouze z aktuálně aktivního audio zdroje.

8. Údržba a čištění

- Tento výrobek čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

9. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

10. Servis a podpora

Máte otázky k produktu ? Obraťte na na poradenské oddělení Hama.
Horká linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky)
Další podpůrné informace naleznete na adrese:
www.hama.com

11. Technické údaje

Bluetooth® technologie	*Bluetooth*® v4.0
Frekvence	45 Hz – 20 kHz
Impedance	6 Ω
Zkreslení/činitel zkreslení	≥ 0.5% (1K, 1W)
Proud	230 V AC / 50 Hz / 0,4 A Max
Napájení dálkového ovládání	2 baterie typu AAA
Přípojky	Cinch, USB (Host, Type A), SD

Výkon	
Max. Celkový hudební výkon	80 W
Subwoofer	1x 36 W
Satelitní/středové reproduktory	2x 22 W

Rozměry (Š x H x V) / hmotnost	
Celkem	ca. 3200 g
Subwoofer	27,3 x 16 x 24,5 cm ca. 2250 g
Satelitní/středové reproduktory	10,5 x 11 x 17,2 cm ca. 470 g

12. Pokyny k likvidaci

Ochrana životního prostředí:



Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

13. Prohlášení o shodě

CE Tímto prohlašuje společnost Hama GmbH & Co. KG, že tento přístroj odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním předpisům směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě podle příslušné směrnice najdete na webových stránkách www.hama.com.

Ovládacie prvky a indikácie

A Reproduktory:

1. Subwoofer
2. Satelitné reproduktory
3. Diaľkový ovládač (podrobne pozri obr. B)
4. Tlačidlo **MODE**
5. Tlačidlo ►►| – tlačidlo, nasledujúca skladba
6. Tlačidlo ►|| – Play/Pause – tlačidlo
7. Tlačidlo |◄◄ – tlačidlo, predchádzajúca skladba
8. Regulátor hlasitosti
9. USB/slot SD
10. 230 V sieťová prípojka
11. **ON/OFF**, vypínač I/O
12. Stereo audio vstup cinch pravý/ľavý
13. Regulátor basov
14. Satelitný reproduktor, prípojka doprava/doľava

B Diaľkový ovládač:

POWER – zapnutie / vypnutie (standby)
INPUT – zmena medzi jednotlivým zdrojmi zvuku AUX/ Bluetooth / USB / SD
MUTE – vypnutie zvuku
VOL +/- – všeobecná regulácia hlasitosti (Master)
►|| – Play/Pause
|◄◄ – predchádzajúca skladba
►►| – nasledujúca skladba
TUN- – tlačidlo je pri tomto diaľkovom ovládači bez funkcie
TUN+ – tlačidlo je pri tomto diaľkovom ovládači bez funkcie
0-9 – výber čísla skladby
EQ – tlačidlo je pri tomto diaľkovom ovládači bez funkcie

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama. Prečítajte si všetky nasledujúce pokyny a informácie. Uchovajte tento návod na použitie pre prípadné budúce použitie. Pokiaľ výrobok predáte, dajte tento návod novému majiteľovi.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom

Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo dotyku neizolovaných častí výrobku, ktoré sú eventuálne pod tak vysokým nebezpečným napätím, že hrozí nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.

Upozornenie

Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenie, ktoré poukazuje na určité riziká a nebezpečenstva.

Poznámka

Tento symbol označuje dodatočné informácie, alebo dôležité poznámky.

2. Obsah balenia

- Subwoofer
- 2 satelitné reproduktory
- 1 poranenia elektrickým prúdom.
- 1 audio pripojovacie káble
- diaľkový ovládač
- 2 AAA batérie
- Návod na použitie

3. Bezpečnostné upozornenia

- Výrobok je určený pre súkromné použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom prostredí.
- Tento prístroj, rovnako ako všetky elektrické zariadenia, nepatrí do detských rúk!
- Výrobok nenechajte spadnúť a nevystavujte ho silným otrasom.
- Výrobok neprevádzkujte mimo svojich výkonových medzí uvedených uvedených v technických údajoch.

- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Likvidujte obalový materiál okmžite podľa platných miestnych predpisov na likvidáciu odpadov.
- Na zariadení/prístroji nerobte žiadne zmeny. Má to za následok stratu akýchkoľvek nárokov na plnenie zo záruky.


Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom

- Výrobok neotvárajte a nepoužívajte ho ďalej, ak je poškodený.
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený adaptér, pripojovací kábel alebo sieťové vedenie.
- Nepokúšajte sa prístroj samostatne ošetrovať alebo opravovať. Prenechajte akékoľvek úkony údržby kompetentnému odbornému personálu.

Upozornenie - batérie

- Dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (značenie + a -) akumulátorov a vložte ich príslušným spôsobom. V prípade nerešpektovania hrozí nebezpečenstvo vytečenia alebo výbuchu akumulátorov.
- Deťom nedovoľte výmenu batérií bez dohľadu.
- Použité batérie nemiešajte s novými, nepoužívajte rozličné typy batérií alebo batérie od rôznych výrobcov.
- Vyberte batérie z výrobku, ak sa dlhšiu dobu nebude používať, s výnimkou prípadov, keď sa výrobok udržiava pripravený pre naliehavé situácie.
- Batérie neskratujte.
- Batérie nenabíjajte.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

4. Schéma zapojenia

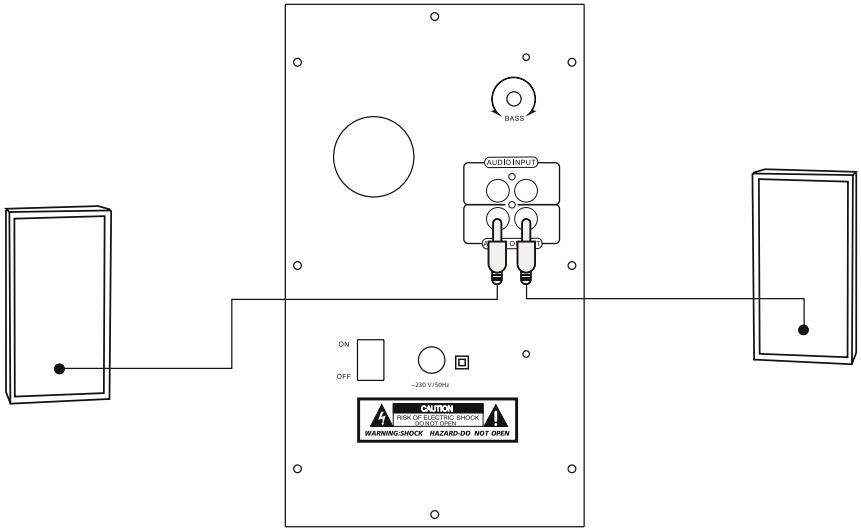


5. Uvedenie do prevádzky

5.1 Diaľkový ovládač

- Otvorte kryt batériovej priehradky, ktorý sa nachádza na zadnej strane diaľkového ovládača..
- Potiahnite (v prípade potreby) smerom dozadu uzavierací jazýček a nadvihnite kryt. Pri ostatných modeloch diaľkového ovládača stačí, ak kryt posuniete do vyznačeným smerom.

Posuvný kryt

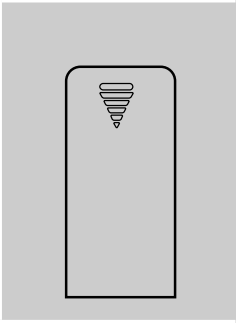

- Vložte batérie správne, pričom dbajte na dodržanie správnej polarity. Správna polarita je v batériovej priehradke vyznačená kladným a záporným pólom.

5.2 Reproduktory

- Prepojte dva satelitné reproduktory s príslušným výstupmi zvuku na zadnej strane subwoofera, ako zobrazuje bod 4 na schéme zapojenia.
- Potom prepojte zodpovedajúci audio vstup AUX pomocou jedného z priložených audiokáblov so zdrojom signálu (počítač/DVD/Blu-ray/MP3 prehrávač atď.).
- Prepojte sieťový prípojný kábel subwoofera s neporušenou a správne nainštalovanou zásuvkou.

Poznámka

- Výrobok napájajte len zo zásuvky schválenej na tento účel.
- V prípade viacnásobných zásuviek dávajte pozor na to, aby pripojené spotrebiče neprekročili celkový dovolený príkon.
- Zásuvka musí byť vždy ľahko dostupná.
- Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.

5.3 Zapnutie/vypnutie/režim standby

- Reproduktorový systém zapnete tak, že vypínač **ON/OFF** na zadnej strane subwoofera prepnete na **ON**.
- Reproduktorový systém úplne vypnete tak, že vypínač **ON/OFF** na zadnej strane subwoofera prepnete na **OFF.**
- Pri zapnutom reproduktorovom systéme stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **MODE** (cca 3 s) na ovládacom paneli subwoofera, aby ste reproduktorový systém prepli do režimu standby.
- Stlačte v režime standby tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **MODE** na ovládacom paneli subwoofera, aby ste aktivovali reproduktorový systém.

Upozornenie – automatický režim standby

- Vezmite na vedomie, že reproduktorový systém prechádza po 15 minútach bez akcie (žiadne prehrávanie zvuku/žiadne iné aktivity) do režimu standby.
- Stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na subwooferi, aby ste znova aktivovali reproduktorový systém.

6. Výber zdroja zvuku

6.1 Prehrávanie AUX

- Viacnásobným stlačením tlačidla **INPUT** na diaľkovom ovládači alebo tlačidla **MODE** na subwooferi vyberte AUX pripojenie ako zdroj zvuku. Výber AUX sa zobrazí na displeji na subwooferi a signalizuje sa hovorenou informáciou „AUX“.

6.2 Prehrávanie prostredníctvom *Bluetooth®*

- Viacnásobným stlačením tlačidla **INPUT** na diaľkovom ovládači alebo tlačidla **MODE** na subwooferi vyberte *Bluetooth®* ako zdroj zvuku. Výber BLUE sa zobrazí na displeji na subwooferi a signalizuje sa hovorenou informáciou „Bluetooth".

6.3 Prehrávanie DVD

- Stlačte tlačidlo **DVD/BT** na diaľkovom ovládači alebo viacnásobným stlačením tlačidla **MODE** na subwooferi vyberte DVD prípojku ako zdroj zvuku. Výber DVD sa zobrazí na displeji na subwooferi a signalizuje sa hovorenou informáciou „DVD".

6.4 Prehrávanie USB/SD

- Zastrčte USB pamäťové médium alebo SD/SDHC pamäťovú kartu do zariadenia.
- Stlačte tlačidlo **USB/SD** na diaľkovom ovládači alebo viacnásobným stlačením tlačidla **MODE** na subwooferi vyberte USB/SD ako zdroj zvuku. Výber USB/SD sa zobrazí sa displeji na subwooferi a signalizuje sa hovorenou informáciou „USB".

7. Rozšírené funkcie

7.1 Všeobecná a individuálna regulácia hlasitosti

- Stlačte **VOL+** alebo **VOL-**, aby ste zvýšili alebo znížili hlasitosť systému.

7.2 Prvé naviazanie *Bluetooth®* (párovanie)

- Uistite sa, že je vaše zariadenie s funkciou *Bluetooth®* zapnuté a že je funkcia *Bluetooth®* aktívna.
- Uistite sa, že sa reproduktor nachádza v rámci dosahu *Bluetooth®*, teda vo vzdialenosti max. 10 m.
- Otvorte na vašom koncovom zariadení *Bluetooth®* nastavenia a počkajte, kým sa zobrazí zoznam nájdených *Bluetooth®* zariadení "Hama PR-2180" .
- Zvoľte "Hama PR-2180" a počkajte, kým sa reproduktor v *Bluetooth®* nastaveniach vášho koncového zariadenia zobrazí ako spárovaný.
- Pri úspešnom *Bluetooth®* spojení sa na displeji natrvalo zobrazí BLUE.

Upozornenie

- Skontrolujte, či má vaše koncové mobilné zariadenie (MP3 prehrávač, mobilný telefón atď.) funkciu *Bluetooth®*.
- Ak nie, môžete reproduktor používať iba na prehrávanie pomocou priloženého audio kábla.
- Dosah funkcie *Bluetooth®* je max. 10 m bez prekážok, ako sú steny, osoby, atď.

7.3 Číselné pole 0 – 9

- Pomocou číselných polí na vašom diaľkovom ovládači vyberte audio súbor na USB alebo SD pamäťovom médiu. Výber je možný len na aktuálne aktívnom zdroji zvuku.

8. Údržba a starostlivosť

- Na čistenie tohto výrobku používajte len navlhčenú utierku, ktorá nepúšťa vlákna a nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

9. Vylúčenie záruky

Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

10. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa prosím obráťte na poradenské oddelenie firmy Hama.
Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.)
Ďalšie informácie o podpore nájdete tu:
www.hama.com

11. Technické údaje

Bluetooth® technológia	*Bluetooth*® v4.0
Frekvencia	45 Hz – 20 kHz
Impedancia	6 Ω
Skreslenie/činiteľ harmonického skreslenia	≥ 0.5% (1K, 1W)
Napájanie	230 V AC / 50 Hz / 0,4 A Max
Napájanie diaľkového ovládača	2 AAA batérie
Prípojky	Cinch, USB (Host, Type A), SD

Výkon	
Max. Celkový hudobný výkon	80 W
Subwoofer	1x 36 W
Satelity/centrálny	2x 22 W

Rozmery (Š x H x V) / hmotnosť	
Celkovo	ca. 3200 g
Subwoofer	27,3 x 16 x 24,5 cm ca. 2250 g
Satelity/centrálny	10,5 x 11 x 17,2 cm ca. 470 g

12. Pokyny pre likvidáciu

Ochrana životného prostredia:



Európska smernica 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným zužitkovaním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.

13. Vyhlásenie o zhode

CE Spoločnosť Hama GmbH & Co. KG týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ostatné relevantné predpisy smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode podľa príslušnej smernice si môžete pozrieť na adrese www.hama.com.

Elementos de comando e indicadores

A Altifalante:

1. Subwoofer
2. Altifalante satélite
3. Telecomando (detalhes, ver Fig.B)
4. Tecla **MODE**
5. ►►| – Tecla, avançar faixa
6. ►‖ – Tecla – reproduzir/pausa
7. |◄◄ – Tecla, retroceder faixa
8. Regulador do volume de som
9. USB / Ranhura SD
10. Ligação à rede 230 V
11. **ON/OFF**, interruptor de ligar/desligar
12. Entrada áudio estéreo RCA esquerda/direita
13. Regulador de graves
14. Altifalante satélite ligação direita/esquerda

B Telecomando:

POWER – Interruptor de ligar/standby
INPUT – Comutar entre as várias fontes áudio AUX/ Bluetooth / USB / SD
MUTE – Modo silencioso
VOL +/- – Regulação do volume de som (Master)
►‖ – Tecla – Play/Pause
|◄◄ – Retroceder faixa
►►| – Avançar faixa
TUN- – Tecla não tem função neste telecomando
TUN+ – Tecla não tem função neste telecomando
0-9 – Seleção número da faixa
EQ – Tecla não tem função neste telecomando

Agradecemos que se tenha decidido por este produto Hama!
Antes de utilizar o produto, leia completamente estas indicações e informações. Guarde, depois, estas informações num local seguro para consultas futuras. Se transmitir o produto para um novo proprietário, entregue também as instruções de utilização.

1. Descrição dos símbolos de aviso e das notas

Perigo de choque eléctrico

Este símbolo remete para um perigo de toque de partes não isoladas do produto eventualmente condutoras de tensão perigosa que poderão representar um perigo de choque eléctrico.

Aviso

É utilizado para identificar informações de segurança ou chamar a atenção para perigos e riscos especiais.

Nota

É utilizado para identificar informações adicionais ou notas importantes.

2. Packungsinhalt

- Subwoofer
- 2 altifalantes satélite
- 1 cabo adaptador áudio Y
- 1 cabos de ligação áudio
- Telecomando
- 2 pilhas do tipo AAA
- Estas instruções de utilização

3. Indicações de segurança

- O produto está previsto apenas para utilização doméstica e não comercial.
- Proteja o produto contra sujidade, humidade e sobreaquecimento e utilize-o somente em espaços secos.

- Este produto não deve ser manuseado por crianças, tal como qualquer produto elétrico!
- Não deixe cair o produto, nem o submeta a choques fortes.
- Não utilize o produto fora dos limites de desempenho indicados nas especificações técnicas.
- Mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças. Existe perigo de asfixia.
- Elimine imediatamente o material da embalagem em conformidade com as normas locais aplicáveis.
- Não efetue modificações no aparelho. Caso contrário, perderia todos os direitos de garantia.


Perigo de choque elétrico

- Não abra o produto, nem o continue a utilizar em caso de danos.
- Não utilize o produto se o transformador CA, o cabo adaptador ou o cabo de alimentação estiver danificado.
- Não tente fazer qualquer manutenção ou reparação do produto. Qualquer trabalho de manutenção deve ser executado por técnicos especializados.

Aviso – Pilhas

- Ao colocar as pilhas, tenha em atenção a polaridade correta (inscrições + e -). A não observação da polaridade correta poderá levar a um derramamento ou explosão das pilhas.
- Não deixe crianças substituírem as pilhas sem vigilância.
- Não utilize pilhas de diferentes tipos ou fabricantes, nem misture pilhas novas e usadas.
- Remova as pilhas do produto se este não for utilizado durante um longo período de tempo.
- Não provoque um curto-circuito nas pilhas.
- Não recarregue as pilhas.
- Não coloque as pilhas no fogo.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.

4. Esquema de ligação

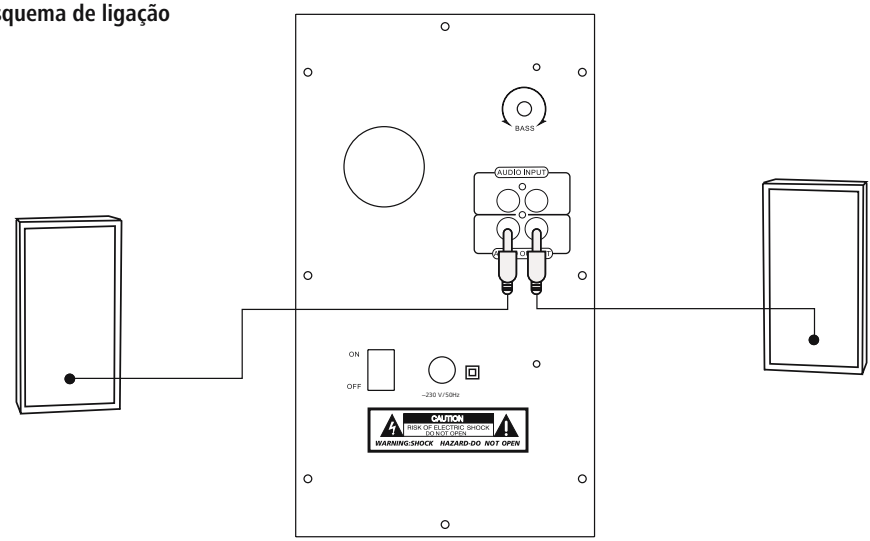


5. Colocação em funcionamento

5.1 Telecomando

- Abra a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra na parte traseira do telecomando.
- Puxe (se aplicável) a patilha de bloqueio e levante a tampa. Noutros modelos do telecomando, basta deslizar a tampa na direção assinalada.

Tampa deslizante

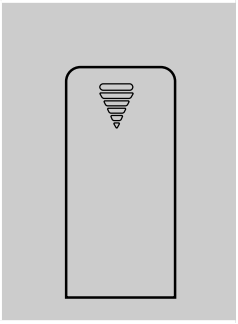

- Coloque as pilhas, com a polaridade correta. A polaridade correta é indicada no compartimento das pilhas, através da marcação dos polos positivo e negativo.

5.2 Altifalantes

- Ligue os dois altifalantes satélite às respetivas saídas de áudio existentes na parte de trás do Subwoofer, tal como ilustrado no Ponto 4 do esquema de ligação.
- Em seguida, ligue a respetiva entrada de áudio AUX, usando um dos cabos de áudio juntamente fornecidos à fonte de sinal (computador / DVD / Blue-ray / leitor MP3, etc.).
- Ligue o cabo de ligação do Subwoofer a uma tomada intacta e corretamente instalada

Nota

- Ligue o produto a uma tomada elétrica adequada para o efeito.
- No caso de tomadas múltiplas, certifique-se de que os aparelhos ligados não excedem o consumo total de energia permitido.
- A tomada elétrica deve estar sempre facilmente acessível.
- Desligue o produto da rede elétrica quando não o utilizar durante um longo período.

5.3 Ligar/Desligar/Standby

- Ligue o sistema de altifalantes, colocando o interruptor ligar/desligar **ON/OFF** na parte de trás do Subwoofer na posição **ON**.
- Desligue o sistema de altifalantes completamente, colocando o interruptor ligar/desligar **ON/OFF** na parte de trás do Subwoofer na posição **OFF**.
- Com o sistema de altifalantes ligado, acione a tecla **POWER** no telecomando ou a tecla **MODE** (aprox. 3 seg.) na parte da frente de operação do Subwoofer, de modo a permitir que o sistema de altifalantes possa comutar para o modo Standby.
- No modo Standby, acione a tecla **POWER** no telecomando ou a tecla **MODE** (aprox. 3 seg.) na parte da frente de operação do subwoofer, de modo a ativar o sistema de altifalantes.

Nota – Stanby automático

- Tenha em atenção que o sistema de altifalantes comuta para o modo standy após 15 minutos sem qualquer ação (sem reprodução de áudio/sem outras atividades).
- Acione uma tecla à escolha no telecomando ou Subwoofer, para voltar a ativar o sistema de altifalantes.

6. Seleção fonte de áudio

6.1 Reprodução AUX

- Pressionando várias vezes a tecla **INPUT** no telecomando ou a tecla **MODE** Subwoofer, selecione a ligação AUX como fonte áudio. A seleção AUX é exibida no visor do Subwoofer e sinalizada através da informação de voz "AUX".

6.2 Reprodução através de *Bluetooth®*

- Pressionando várias vezes a tecla **INPUT** no telecomando ou a tecla **MODE** Subwoofer, selecione *Bluetooth®* como fonte áudio. A seleção BLUE é exibida no visor do Subwoofer e sinalizada através da informação de voz "Bluetooth".

6.3 Reprodução de DVD

- Acione a tecla **DVD/BT** no telecomando ou selecione, premindo repetidamente a tecla **MODE** no Subwoofer, a ligação DVD como fonte de áudio. A seleção DVD é exibida no visor do Subwoofer e sinalizada através da informação de voz "DVD".

6.4 Reprodução USB/SD

- Insira a memória USB ou o cartão de memória SD/ SDHC no aparelho.
- Acione a tecla **USB/SD** no telecomando ou selecione, premindo repetidamente a tecla **MODE** no Subwoofer, USB/SD como fonte de áudio. A seleção USB/SD é exibida no visor do Subwoofer e sinalizada através da informação de voz "USB".

7. Funções avançadas

7.1 Regulação do volume de som geral e individual

- Acione **VOL+** ou **VOL-**, para aumentar ou baixar o volume de som do sistema.

7.2 Primeira ligação *Bluetooth®* (emparelhamento)

- Certifique-se de que o seu dispositivo *Bluetooth®* está ligado e que o *Bluetooth®* está ativado.
- Certifique-se de que a coluna se encontra dentro da área de alcance do *Bluetooth®* de 10 metros, no máximo.
- Abra o menu de definições *Bluetooth®* no seu dispositivo e aguarde até que "Hama PR-2180" seja apresentado na lista de dispositivos *Bluetooth®* encontrados.
- Selecione "Hama PR-2180" e aguarde até que a coluna seja apresentada como ligada nas definições *Bluetooth®* do seu dispositivo.
- Em caso de ligação de *Bluetooth®* bem sucedida é exibido BLUE permanentemente no visor.

Nota

- Verifique se o seu dispositivo móvel (leitor de MP3, telemóvel, etc.) possui a função *Bluetooth®*.
- Em caso negativo, apenas pode utilizar a coluna para reprodução através do cabo de áudio fornecido.
- Tenha em atenção que o alcance máximo do *Bluetooth®* é de 10 metros, sem obstáculos como paredes, pessoas, etc.

7.3 Campos numéricos 0-9

- Com a ajuda dos campos numéricos existentes no telecomando, selecione um ficheiro áudio num dispositivo de memória USB ou SD. A seleção apenas é possível na fonte áudio atualmente ativa.

8. Manutenção e conservação

- Limpe o produto apenas com um pano sem fiapos ligeiramente humedecido e não utilize produtos de limpeza agressivos.

9. Exclusão de garantia

A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela instalação, montagem ou manuseamento incorrectos do produto e não observação do das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.

10. Contactos e apoio técnico

Em caso de dúvidas sobre o produto, contacte o serviço de assistência ao produto da Hama.
Linha de apoio ao cliente: +49 9091 502-115 (alemão/inglês)
Para mais informações sobre os serviços de apoio ao cliente, visite: www.hama.com

11. Especificações técnicas

Tecnologia *Bluetooth®*	*Bluetooth®* v4.0
Frequência	45 Hz – 20 kHz
Impedância	6 Ω
Distorção/Fator de distorção	≥ 0.5% (1K, 1W)
Corrente	230 V AC / 50 Hz / 0,4 A Max
Alimentação de corrente telecomando	2 pilhas do tipo AAA
Ligações	Cinch, USB (Host, Type A), SD

Potência	
Max. Potência total música	80 W
Subwoofer	1x 36 W
Satélites / Centro	2x 22 W

Tamanho (B x T x H) / Peso	
Total	ca. 3200 g
Subwoofer	27,3 x 16 x 24,5 cm ca. 2250 g
Satélites / Centro	10,5 x 11 x 17,2 cm ca. 470 g

12. Indicações de eliminação

Nota em Protecção Ambiental:



Após a implementação da directiva comunitária 2012/19/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se: Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estão obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.

13. Declaração de conformidade

CE A Hama GmbH & Co. KG declara, por este meio, que este aparelho está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Pode consultar a declaração de conformidade de acordo com a diretiva correspondente em www.hama.com.

Elemente de comandă și afișaje

A Difuzor:

1. Subwoofer
2. Difuzoare sateliți
3. Telecomandă (detaliat vezi Fig.B)
4. Tasta **MODE**
5. Tasta ►►| – Transfer titlu înainte
6. Tasta ►|| – Play/Pauză
7. Tasta |◄◄ – Transfer titlu înapoi
8. Buton reglare volum sonor
9. USB / SD-Slot
10. Racord rețea 230 V
11. **ON/OFF** Comutator pornit/oprit
12. Intrare audio stereo RCA dreapta/stânga
13. Regulator bass
14. Racord difuzoare sateliți dreapta / stânga

B Telecomandă:

POWER – Comutator pornit/standby
INPUT – Schimbă între sursele separate audio AUX/ Bluetooth/USB/SD
MUTE – Dezactivare sonor
VOL +/- – Reglare generală a volumului sonor (Master)
►|| – Tasta Play/Pauză
|◄◄ – Transfer titlu înapoi
►►| – Transfer titlu înainte
TUN- – la această telecomandă tasta nu are nici o funcție
TUN+ – la această telecomandă tasta nu are nici o funcție
0-9 – Selecție număr titlu
EQ – la această telecomandă tasta nu are nici o funcție

Vă mulțumim că ați optat pentru un produs Hama. Pentru început vă rugăm să vă lăsați puțin timp și să citiți complet următoarele instrucțiuni și indicații. Vă rugăm să păstrați manualul de utilizare la loc sigur pentru o consultare ulterioară în caz de nevoie. În caz de înstrăinare a aparatului vă rugăm să predați și acest manual noului proprietar.

1. Explicarea simbolurilor de avertizare și indicații

Pericol de electrocutare

Acest simbol semnalizează pericol la atingerea cu componentele neizolate ale produsului, care datorită tensiunii înalte indicate, poate duce la electrocutare.

Avertizare

Se folosește la marcarea instrucțiunilor de siguranță sau la concentrarea atenției în caz de pericol și riscuri mari.

Instrucțiune

Se folosește pentru marcarea informațiilor și instrucțiunilor importante.

2. Conținutul pachetului

- Subwoofer
- 2 difuzoare sateliți
- 1 cablu adaptor Y audio
- 1 cabluri conexiune
- Telecomandă
- 2 baterii AAA
- Acest manual de utilizare

3. Instrucțiuni de siguranță

- Produsul este conceput numai pentru utilizare privată și nu profesională.
- Protejați produsul de impurități, umiditate, supraîncălzire şi utilizați-l numai în mediu uscat.

- Acest aparat, ca de altfel toată aparatura electronică, nu are ce căuta în mâinile copiilor!
- Nu lăsați produsul să cadă și nu îl supuneți trepidațiilor puternice.
- Evitați folosirea produsului în imediata apropiere a sistemului de încălzire, a altor surse de căldură sau în radiația solară directă.
- Nu lăsați copiii să se joace cu materialul pachetului, prezintă pericol de sufocare.
- Reciclarea materialului pachetului se execută comform normelor locale de salubrizare în vigoare.
- Nu executați modificări la aparat. În acest fel pierdeți orice drept la garanție.


Pericol de electrocutare

- Nu deschideți produsul și nu-l utilizați în continuare în caz de deteriorare.
- Nu folosiți produsul dacă
- adaptorul AC, cablul adaptor sau conductorul rețelei sunt deteriorate.
- Nu încercați să depanați sau să reparați produsul. Lucrările de reparații se execută numai de personal de specialitate.

Avertizare - baterii

- Atenție în mod deosebit la polaritatea corectă a bateriilor (marcajele + și -) și introducerea lor conform cu acestea. În cazul nerespectării vă expuneți pericolului scurgerilor sau exploziei bateriilor.
- Nu permiteți copiilor nesupravegheați să schimbe bateriile.
- Nu amestecați baterii vechi cu noi precum și baterii de diferite tipuri sau producători diferiți.
- Îndepărtați bateriile din produsele care nu sunt întrebuințate o perioadă mai îndelungată.
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Bateriile nu se încarcă.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Păstrați bateriile astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor.

4. Diagramă conectare

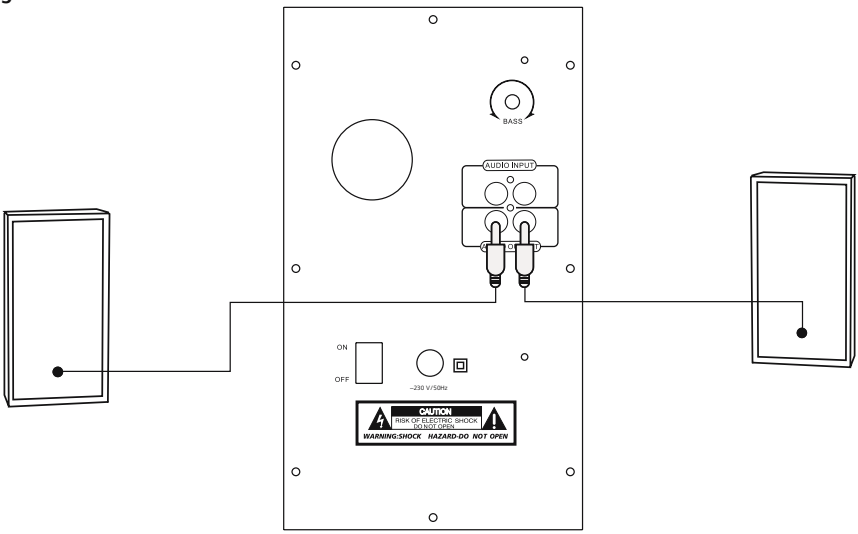


5. Punere în funcțiune

5.1 Telecomandă

- Deschideți capacul compartimentului bateriilor de pe spatele telecomenzii.
- Trageți limba de închidere înapoi (dacă este cazul) și ridicați capacul. La unele modele ajunge dacă deplasați capacul în direcția indicată.

Schiebedeckel

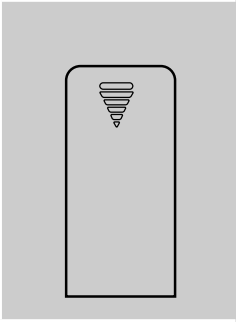

- Bateriile se introduc cu polaritatea corectă. Polaritatea corectă este prezentată în compartiment prin marcajele polilor cu plus și minus.

5.2 Difuzoare

- Conectați cele două difuzoare sateliți cu ieșirile corespunzătoare de pe spatele Subwooferului conform punctului 4 din diagrama de conectare.
- După aceea, cu ajutorul unui cablu audio livrat, conectați intrarea corespunzătoare AUX cu sursa semnalului (calculator/DVD/Blueray/MP3 Player etc.).
- Racordați cablul de contact la rețea al Subwooferului cu o priză intactă și corect instalată.

Indicație

- Exploatați produsul numai la o priză aprobată în acest sens.
- La prizele multiple trebuie să fiți atent ca consumatorii conectați să nu depășească consumul puterii totale admisibile.
- Priza trebuie să fie permanent uşor accesibilă.
- Dacă nu este folosit timp mai îndelungat produsul se deconectează de la rețea.

5.3 Pornire/Oprire/Standby

- Sistemul de difuzoare se pornește prin plasarea comutatorului pornit/oprit **ON/OFF** de pe spatele Subwooferului pe **ON**.
- Sistemul de difuzoare se oprește complet prin plasarea comutatorului pornit/oprit **ON/OFF** de pe spatele Subwooferului pe **OFF**.
- Prin acționarea tastei **POWER** de la telecomandă sau tastei **MODE** (cca 3 secunde) de pe frontul de comandă al Subwooferului în stare pornită, sistemul de difuzoare trece în regimul standby.
- Prin acționarea tastei **POWER** de la telecomandă sau tastei **MODE** de pe frontul de comandă al Subwooferului în regim standby, sistemul de difuzoare se activează.

Indicație - Standby automat

- După 15 minute fără activitate (nici o redare audio/nici o altă activitate) sistemul de difuzoare trece în regimul standby.
- Pentru reactivarea sistemului apăsați o tastă oarecare de la telecomandă sau Subwoofer.

6. Selecție sursă audio

6.1 Redare AUX

- Pentru selectarea racordului AUX ca sursă audio, apăsați de mai multe ori tasta **INPUT** de la telecomandă sau tasta **MODE** de la Subwoofer. Selecția AUX se afișează pe displayul Subwooferului și se semnalizează vocal prin „AUX"

6.2 Redare prin *Bluetooth®*

• Pentru selectarea *Bluetooth®* ca sursă audio, apăsați de mai multe ori tasta **INPUT** de la telecomandă sau tasta **MODE** de la Subwoofer. Selecția BLUE se afișează pe displayul Subwooferului și se semnalizează vocal prin „Bluetooth".

6.3 Redare DVD

• Pentru selectarea racordului DVD ca sursă audio, acționați tasta **DVD/BT** de la telecomandă sau apăsați de mai multe ori tasta **MODE** de la Subwoofer. Selecția DVD se afișează pe displayul Subwooferului și se semnalizează vocal prin „DVD".

6.4 Redare USB/SD

• Introduceți o memorie USB sau o cartelă de memorie SD/SDHC în aparat.
• Pentru selectarea **USB/SD** ca sursă audio, acționați tasta USB/SD de la telecomandă sau apăsați de mai multe ori tasta **MODE** de la Subwoofer. Selecția USB/SD se afișează pe displayul Subwooferului și se semnalizează vocal prin „USB".

7. Funcțiuni extinse

7.1 Reglare generală și individuală a volumului sonor

• Pentru mărirea sau micșorarea volumului sonor al sistemului acționați **VOL+** sau **VOL-**.

7.2 Prima conectare *Bluetooth®* (Pairing)

• Asigurați-vă că aparatul terminal compatibil *Bluetooth®* este pornit şi *Bluetooth®* este activat.
• Asigurați-vă că difuzorul se găseşte în raza de acoperire *Bluetooth®* de max. 10 metri.
• Deschideți la aparatul dvs. terminal setările *Bluetooth®* şi aşteptați până când în lista aparatelor *Bluetooth®* găsite se afişează "Hama PR-2180".
• Selectați "Hama PR-2180" şi aşteptați până când în setările *Bluetooth®* ale aparatului dvs. terminal difuzorul este afişat ca fiind conectat.
• La conectare reuşită *Bluetooth®* pe display se afișează continuu BLUE.

Indicație

• Verificați dacă aparatul dvs. terminal mobil (MP3-player, telefon mobil etc.) este compatibil *Bluetooth®*.
• În cazul în care nu este, puteți utiliza difuzorul pentru redare numai prin intermediul cablului audio ataşat.
• Aveți în vedere faptul că raza de acoperire *Bluetooth®* este de max. 10 m, fără obstacole gen pereți, persoane etc.

7.3 Număr câmp 0-9

• Cu ajutorul numărului câmpului puteți selecta la telecomandă un fişier audio de pe un mediu USB sau de memorare memorat. Selecția se limitează numai la actuala sursă audio activă.

8. Întreținere şi revizie

• Curățați acest produs numai cu o cârpă fără scame, puțin umedă şi nu folosiți detergenți agresivi. Aveți grijă să nu intre apă în produs.

9. Excludere de garanție

Hama GmbH & Co. KG nu îşi asumă nici o răspundere sau garanție pentru pagube cauzate de montarea, instalarea sau folosirea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de folosire sau/şi a instrucțiunilor de siguranță.

10. Service şi suport

Dacă aveți întrebări adresați-vă la Hama consultanță privind produsul.
Hotline: +49 9091 502-115 (Ger./Ang.)
Alte informații de suport găsiți aici:
www.hama.com

11. Date tehnice

Technologie *Bluetooth®*	*Bluetooth®* v4.0
Frecvență	45 Hz – 20 kHz
Impedanță	6 Ω
Distorsiune / Coeficient de distorsiune	≥ 0.5% (1K, 1W)
Curent	230 V AC / 50 Hz / 0,4 A Max
Alimentare cu curent telecomandă	2 baterii AAA
Racorduri	Cinch, USB (Host, Type A), SD

Putere	
Max. prestație totală muzicală	80 W
Subwoofer	1x 36 W
Sateliți / Centru	2x 22 W

Mărime (B x T x H) / Greutate	
Total	ca. 3200 g
Subwoofer	27,3 x 16 x 24,5 cm ca. 2250 g
Sateliți / Centru	10,5 x 11 x 17,2 cm ca. 470 g

12. Informații pentru reciclare

Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător:



Din momentul aplicării directivelor europene 2012/19/EU şi 2006/66/EU în dreptul național sunt valabile următoarele:
Aparatele electrice şi electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obligat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate.
Detaliile sunt reglementate de către legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

13. Declarație de conformitate

CE Hama GmbH & Co. KG, declară prin prezenta că acest aparat este în conformitate cu cerințele esențiale și cu celelalte instrucțiuni relevante ale Directivelor 2014/53/EU. Declarația de conformitate conform directivei corespunzătoare o găsiți la www.hama.com.

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00173139 / 11.16