


Kurze Bedienungsanleitung

WFBJ7014/WFBJ7014S

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die in einem frühen Stadium detektiert und diagnostiziert sowie angemessen reagiert.

- A. "Ein / Aus" -Taste
- B. "Start / Pause" -Taste
- C Programmwahl
- D. Programm und Funktionsstatus-Anzeigefenster
- E. Schaltfläche "ExtraSpülen"

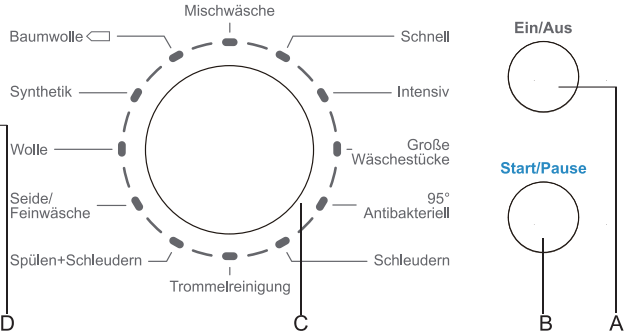

F. Taste "Vorwäsche"
G. Taste "Schleudern"
H. Taste "Temp."

Programm	Pflegeetikett	Material / Verschmutzungsgrad	Maximale Waschladung kg	Waschmittelschublade		Wash-Programmfunktionen							Maximale Schleuderr rehzahl UPM
				Vorwäsche	Hauptwaschgang	Weichmacher	Verzögern	Vorwäsche	Extraspülung	Standard Spülzeiten	Schleudern	Temp.	
		-Waschmaschine Temperatur gemäß Pflegeetikett Befehl ausgewählt.											
Baumwolle(1) --,20°C, 30°C, 40°C, 50°C,60°C, 95°C		Schwer und mäßig verschmutzte Baumwolle oder Leinen. Bei sehr stark verschmutzten Teilen wählen Sie die Funktion " Vorwäsche".	7.0	*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	1400
Synthetik --,20°C, 30°C, 40°C, 50°C,60°C		Mäßig verschmutzte Kunststoffe, gemischte Baumwollgewebe.	4.0	*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	1400
Mischwäsche --,20°C, 30°C, 40°C		Mischung der mäßig verschmutzten Baumwolle und synthetischen Stoffen.	4.0	*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	1400
Schnell --,20°C, 30°C, 40°C		Baumwolle, Mischgewebe. Gegenstand getragen für eine kurze Zeit oder neu gekauft.	1.0	—	Ja	*	*	—	*	1	*	*	1000
Seide/Feinwäsche --,20°C, 30°C, 40°C		Weiche empfindliche Stoffe und maschinenwaschbar Seide. (Siehe Wasch-Etikett der Kleidung).	2.0	—	Ja	*	*	—	*	2	*	*	600
Wolle --,20°C, 30°C, 40°C		Maschinenwaschbare Wolle. (Siehe Wasch- Etikett der Kleidung). Empfohlene Waschtemperatur - 40 ° C.	2.0	—	Ja	*	*	—	*	2	*	*	600
Große Wäschestücke --,20°C, 30°C, 40°C, 50°C,60°C		Programm für große Einzelteile - z.B. Gardinen, Bettlaken, Bettbezüge.	4.0	*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	1000
95° Antibakteriell 95°C		Programm, Bakterien in Kleidung und Baumwollstoffe unter Hochtemperatur effektiv zu löschen, ohne Entfärbung.	4.0	*	Ja	*	*	*	*	2	*	—	1400
Trommelreinigung 95°C	—	Programm, Schmutz und Bakterien-Rückstand zu entfernen, die in der Maschine züchten können, nachdem sie für einen Zeitraum verwendet worden, insbesondere wenn niedrigen Temperaturen Waschen regelmäßig verwendet werden.	—	—	Ja	—	—	—	—	1	*	—	600
Intensiv --,20°C, 30°C, 40°C, 50°C,60°C, 95°C	—	Diese Funktion wird die Waschzeit mit zusätzliche Handlung für Waschen der stark verschmutzten Gegenstände verlängern.	7.0	*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	1400
Spülen + Schleudern	—	Mit diesem Programm werden zwei Spülungen und Schleudern voreingestellt.	7.0	—	—	*	—	—	*	2	*	—	1400
Schleudern	—	Wählen Sie die Länge und Geschwindigkeit des Schleudern manuell.	7.0	—	—	—	—	—	—	0	*	—	1400

* : Optionale Funktionen Ja: Waschmittel erforderlich — : Kann nicht gewählt werden -- : Temperatur des unbeheizten Wassers

(1) Wash Performance-Test-Programme sind: Baumwolle 60 ° C, Höchstdrehzahl; Baumwolle 40 ° C, Höchstdrehzahl.
Energieverbrauch 174 kWh pro Jahr, basierend auf 220 Standard-Waschzyklen für Baumwollprogramme bei 60 ° C und 40 ° C bei Voll- und Teillast, und Verbrauch bei Energiesparmodus. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab.
Wasserverbrauch 8700 Liter pro Jahr, basierend auf 220 Standard-Waschzyklen für Baumwollprogramme bei 60 ° C und 40 ° C bei Voll- und Teillast. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab.

PARAMETER	
Modell	WFBJ7014/WFBJ7014S
Waschkapazität	7.0kg
Max. Schleuderdrehzahl	1400rpm
Nettogewicht	69kg
Abmessungen (BxTxH)	595X515X845mm
Nennspannung	220-240V ~
Heizleistung	1900W
Waschkraft	300W

Fügen Sie Waschmittel hin, schließen Sie die Tür und stellen Sie den Programm

Legen Sie die Kleidung in der Trommel und schließen Sie die Tür. Fügen Sie das Waschmittel in den relevanten Fächern für die Art von Programm, das Sie wählen werden. Fügen Sie das Reinigungsmittel hin, wie im Abschnitt Waschmittel und Additiv vom Benutzerhandbuch beschrieben.

1. Drücken Sie die "An / Aus" -Taste.
2. Drehen Sie den Wahlschalter auf das gewünschte Programm.
3. Das Anzeigefenster wird die Programmlänge zeigen. (Stunden: Minuten), Temperatur, Schleuderdrehzahl und zusätzliche Funktionsoptionen
4. Drücken Sie die "Temp." Taste, um die gewünschte Wassertemperatur zu stellen. Drücken Sie die "Schleudern" Taste, um die Schleuderdrehzahl zu wählen.

Vorwäsche

1. Drücken Sie die Taste "Vorwäsche", bis die Vorwäsche-Anzeige leuchtet auf. Fügen Sie das Reinigungsmittel in die Vorwäsche Kammer  hin.
2. Die Vorwäsche-Anzeige blinkt während der Operation. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, erlischt die Anzeige automatisch.

Extraspülung

1. Mit dieser Funktion sind während des Waschprozesses maximal 3 mal Spülen dazugeben.
2. Es ist geeignet für das Waschen der Baby-Kleidung, oder für die Menschen, die empfindlich auf dem Reinigungsmittel sind.
3. Vor dem Start des Waschvorgangs drücken Sie die Taste "Extra Spülen". Erleuchtet die "Extra Spülen" Anzeige; "P-1" zeigt das Hinzufügen zusätzliches Spülgangs einmal; "P-2" zeigt das Hinzufügen von zweimal Extra Spülen; "P-3" zeigt das Hinzufügen dreimal zusätzliches Spülgangs. Während des Spülvorgangs, blinkt die Anzeige; Nach dem Verfahren wird die Anzeige automatisch ausgeschaltet.

Verzögern Funktion

Verzögern -Funktion ermöglicht es, die Maschine bei der Bequemlichkeit des Verbrauchers zu arbeiten, beispielsweise in der Nacht, wenn der Strom billiger ist.

- Wählen Sie Verzögern -Funktion, nachdem Sie das Programm und weitere Optionen ausgewählt haben.
- Drücken Sie die "Schleudern + Vorwäsche" Taste für 3 Sekunden. Das Symbol der Verzögerung leuchtet auf und das Programm wird festgelegt. Die Verzögerungszeit wird zunehmen/ abnehmen, jedes Mal wenn Sie "Vorwäsche / Schleudern" Taste drücken. Drücken Sie die Taste "Vorwäsche / Schleudern" für länger als 1 Sekunde, wird die Verzögerungszeit zunehmen/ abnehmen um 1 Stunde alle 0,5 Sekunden. Die ausgewählte Verzögerungszeit muss zwischen 01:00 bis 24:00 Uhr. Wenn 24:00 ausgewählt ist, wird das Programm abgebrochen, falls Sie die Taste "Vorwäsche" erneut drücken.
- Die Verzögerungszeit muss länger als die Länge des Waschprogramms, denn die Verzögerungszeit ist die Zeit zum Ausschalten des Programms. Zum Beispiel: Wenn das gewählte Programm Zeit 02:28 ist, muss die gewählte Verzögerungszeit zwischen 03.00 und 24.00 Uhr sein.
- Nachdem die Verzögerungszeit ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste "Start / Pause". Die Anzeigzeit beginnt zurückzuzählen. Wenn die Anzeigzeit bis zur Programmlänge ist, wird das Verzögerungssymbol ausgehen. Das Programm wird starten.
- Um die Verzögerungszeit während der Verzögerung Programm abubrechen, müssen Sie die Maschine ausschalten durch Drücken der "An / Aus" Taste für 2 Sekunden.
- Die Verzögern-Funktion ist für einige Programme nicht verfügbar, z.B. " Spülen + Schleudern, Schleudern".

Das Programm zu starten

Nachdem Sie Ihre Optionen ausgewählt und Waschmittel im Waschmittelkasten gestellt haben, schalten Sie den Wasserhahn ein und drücken Sie die "Start / Pause" -Taste. Auf dem Bildschirm wird das aktuelle Programm Progression mit Symbolen von links nach rechts angezeigt. Es zeigt auch die verbleibende Programmzeit.

Ende des Programms

Beim Ende des Programms zeigt es "Ende". Wenn keine Operation innerhalb 30 Sekunden entnommen wird, wird die Maschine automatisch ausgeschaltet.

1. Drücken Sie "An / Aus" Taste für 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten;
2. Schließen Sie den Wasserhahn;
3. Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die gewaschenen Kleidung aus;
4. Öffnen Sie die Tür ein bisschen, um die Feuchtigkeit in der Pumpe zu beseitigen.

Das Programm abubrechen oder die Optionen zu deaktivieren

1. Drücken Sie die "An / Aus" Taste für 2 Sekunden für Herunterfahren des Programms.
2. Drücken Sie "An/ Aus" -Taste, um die Maschine einzuschalten. Wählen Sie das neue Programm und Optionen.
3. Drücken Sie "Start / Pause", um das neue Programm ohne Zugabe von zusätzlichem Reinigungsmittel zu aktivieren.

Stummschaltung

Wenn das Gerät in dem Zustand von Halte, Anhalten oder den Betrieb ist, drücken Sie "Extra Spülen + Vorwäsche" Taste für 3 Sekunden lang, wird das Symbol Stumm leuchtet. Alle Summen werden ausgeschaltet, außer den Alarmen. Wenn das Gerät in der Stummschaltung ist, drücken Sie "Extra Spülen + Vorwäsche" Taste für 3 Sekunden lang, wird das Symbol der Stummschaltung ausschalten. Alle Summen werden aktiviert.

Kindersicherung

Um die Sicherheit der Kinder zu stärken, ist diese Maschine mit Kindersicherung ausgestattet.

Wenn das Programm startet, drücken Sie "Temp. + Schleudern" Taste für 3 Sekunden. Kindersicherung-Symbol leuchtet auf, und dann Kindersicherung wird eingerichtet. Wiederholen Sie diesen Betrieb, wird die Kindersicherung freigegeben werden.

- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, werden alle Funktionstasten abgeschirmt werden.
- Wenn Sie das Gerät durch Drücken der Taste "An / Aus", ist die Kindersicherung freigegeben.

Türschloss-Symbol

Nach dem Programmstart leuchtet das Türschloss-Symbol auf und die Tür wird geschlossen.

- Die Tür ist immer geschlossen, wenn ein Programm ausgeführt wird. Es ist nicht möglich, die Tür zu öffnen, während das Symbol blinkt. Versuchen die Tür gewaltsam zu öffnen wird Schäden am Gerät verursachen.
- Wenn Sie die Tür aufgrund eines Notfalls öffnen möchten, müssen Sie die Taste "Start / Pause" drücken. Es ist wichtig, die Drehgeschwindigkeit der Trommel, der Pegel des Wassers innerhalb der Trommel und der Temperatur des Wassers zu überprüfen, bevor Sie versuchen, die Tür zu öffnen.
- Wenn die Tür nach 2 - 3 Minuten nicht geöffnet werden kann, können Sie das Schleuderprogramm wählen, um das Wasser aus der Trommel zu entleeren. Schalten Sie das Gerät aus und öffnen Sie die Tür.

Sicherheitshinweis: Wenn das Programm während des Waschvorgangs unterbrochen wird, ist die Temperatur der Elemente im Inneren, und der Trommel, wahrscheinlich sehr hoch. Um jede Verbrühungen und Brennen zu vermeiden, muss man vor dem Entfernen von Kleidung aus der Trommel darauf achten.

Hahn Symbol

Eingang Wasserhahn-Symbol leuchtet.

Wenn das Gerät erkennt, dass kein Wasser in die Trommel eingetreten ist, wird die Hahn-Symbol aufleuchten. Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn eingeschaltet ist, und drücken Sie die Taste "Start / Pause". Wenn das Symbol weiterhin blinkt, sehen Sie bitte der Fehlersuchanleitung im Handbuch nach.

Entleerungspumpe Symbol

Die Entleerungspumpe Symbol leuchtet.

Wenn das Gerät erkennt, dass Wasser in der Trommel hat nicht abgelassen wurde, wird das Entwässerungspumpe Symbol auf leuchteten. Bitte stellen Sie sicher, bevor der Entwässerungsprozess beginnt, das Wasser in der Trommel abgekühlt wurde, der Ablaufschauch nicht eingefroren, geknüpft, oder blockiert worden ist, und die Entleerungspumpe Filter nicht blockiert worden ist.

Nach all der Überprüfung, drücken Sie bitte "Start / Pause" -Taste. Wenn das Entleerungspumpe Symbol immer noch auf leuchtet, bitte ausstecken Sie die Waschmaschine, und kontaktieren Sie die Kundendienst-Abteilung.

Hisense

Umladen in Prozess

Wenn Sie die Kleidung in den Prozess des Waschens erneut laden möchten, klicken Sie bitte auf "Start / Pause" -Taste.

- Wenn die Tür in dem Verfahren eröffnet werden kann, werden Symbol der verbleibenden Zeit und des Türschlosses im Display blinken. Nach 2-3 Minuten wird das Türschloss-Symbol erlöschen und ist die Tür möglich zu öffnen.
- Wenn das Türschloss-Symbol nicht blinkt, bedeutet dies, dass die aktuelle Temperatur über 50 °C ist oder die Zeit zum Nachladen in den Prozess vergeht, nämlich keine Kleider in die Maschine geladen werden dürfen.

Programmanweisungen

1. Die Standard 60 °C und 40 °C Baumwollprogramme, als "Standard 60 °C Baumwoll-Programm" und "Standard 40 °C Baumwolle" Standard 60 °C Baumwoll-Programm "und" Standard 40 °C Baumwoll-Programm "genannt, und dass sie geeignet für sauber normal verschmutzter Baumwollwäsche sind und dass sie die effizientesten Programme in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch für das Waschen von der Art Baumwollwäsche sind, darüber hinaus kann die aktuelle Wassertemperatur von dem deklarierten Zyklustemperatur abweichen.
2. Der Stromverbrauch im Aus-Modus ist 0.49W und im Left-On-Modus ist 0.49W.
3. Die Art des Waschmittels für die verschiedenen Wassertemperaturen.
4. Die Informationen von Standardprogrammen:

	CO40 _{1/2}	CO60 _{1/2}	CO60
Hauptwaschdauer (Min)	174	204	204
Programme (Min)	210	240	240
Energieverbrauch (kWh)	0.62	0.86	0.81
Wasserverbrauch -Hauptwasch (L)	11.6	12.9	18.6
Gesamtwasservverbrauch (L)	37.2	37	52.3
Übriger Feuchtigkeitsgehalt(%)	53	53	51

X08080333A