

| | |
|-------------------|----|
| ENGLISH | 4 |
| DEUTSCH | 16 |
| ESPAÑOL | 28 |
| FRANÇAIS | 41 |
| ITALIANO | 54 |
| NEDERLANDS | 67 |
| PORTUGUÊS | 79 |
| TÜRKÇE | 91 |

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Make sure the adapter does not get wet.

Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Only use the adapter supplied.
- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.
- Do not use the shaver or adapter if it is damaged.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Charge, use and store the appliance at a temperature between 15°C and 35°C.




- HQ8150/HQ8140: Never immerse the charging stand in water nor rinse it under the tap.
- Do not recharge the shaver in a closed pouch.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.



- The shaver complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely cleaned under the tap.
- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.
- This washable shaver is not suitable for shaving in the shower.
- Do not immerse the shaver in water.



- Water may leak from the socket at the bottom of the appliance, when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed shell inside the shaver.

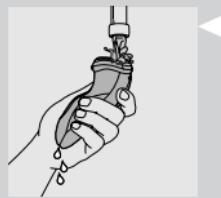

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.


Charging

Make sure the appliance is switched off before you start to charge it.

Charging takes approx. 1 hour.

You can also shave without charging by connecting the shaver to the mains.

Charge indications

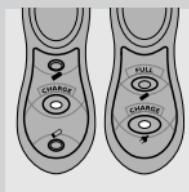

Charging

- During charging, the charging light lights up green continuously.

Battery fully charged

- When the battery is fully charged, the top light flashes green.

Battery running low (HQ8155/HQ8150 only)

- When the battery is running low, the bottom light burns red.

When you switch off the shaver, this light flashes a few times.


Cordless shaving time

When the shaver is fully charged, it has a cordless shaving time of up to 55 minutes.

Charging the appliance

HQ8155/HQ8150 only: Charge the shaver when the bottom light lights up red.


Do not recharge the shaver in a closed pouch.

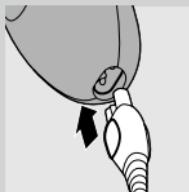

- 1 Put the appliance plug in the shaver.
- 2 Put the adapter in the wall socket.
- 3 Remove the adapter from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver when the battery is fully charged.

Charging stand (HQ8150/HQ8140 only)

You can also charge the appliance by placing it in the charging stand, if provided.

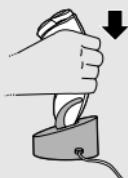

- Place the shaver properly in the plugged-in charging stand.



- Lift the shaver from the stand without tilting it.

Using the appliance

Shaving



- 1** Switch on the shaver by pressing the on/off button once.
 - The blue light ring round the on/off button lights up to indicate that the motor is running.
- 2** Move the shaving heads quickly over your skin, making both straight and circular movements.
 - Shaving on a dry face gives the best results.
 - Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system.
- 3** Switch off the shaver by pressing the on/off button once.
 - The blue light ring round the on/off button goes out.
- 4** Clean the shaver (see chapter 'Cleaning and maintenance').



- 5** Put the protection cap on the shaver every time you have used it, to prevent damage.

Trimming



You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache.

- 1** Open the trimmer by pushing the slide downwards.

The trimmer can be activated while the motor is running.



- 2** Close the trimmer ('click').

Cleaning and maintenance

Regular cleaning guarantees better shaving performance.


The normal way to clean the appliance is to rinse the shaving unit and the hair chamber with hot water every time you have used the shaver.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

Note: Water may leak from the socket at the bottom of the appliance when you rinse it. This is normal and not dangerous.


Every day: shaving unit and hair chamber

1 Switch off the shaver, remove the adapter from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.

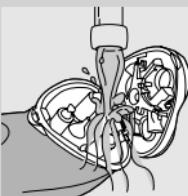

2 Press the release button to open the shaving unit.

3 Clean the shaving unit and the hair chamber by rinsing them under a hot tap for some time.

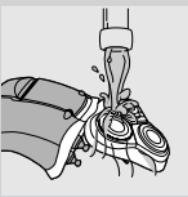

- Make sure you clean the inside as well as the outside of the shaving unit.



4 Close the shaving unit and shake off excess water.


Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

5 Open the shaving unit again and leave it open to let the appliance dry completely.

You can also clean the hair chamber without water by using the brush supplied.

Every six months: shaving heads

1 Open the shaving unit, turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2).

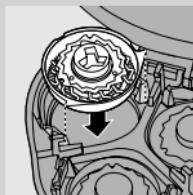

- 2** Clean the cutters and guards with the brush supplied.

Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

- 3** Put the shaving heads back into the shaving unit. Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise.

- 4** Close the shaving unit.

Trimmer

Clean the trimmer every time you have used it.

- 1** Switch off the shaver, remove the adapter from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.

- 2** Clean the trimmer with the brush supplied.

- 3** Lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months.




Charging stand (HQ8150/HQ8140 only)

You can clean the charging stand with a moist cloth.

Storage



- 1** Put the protection cap on the shaver to prevent damage.
- 2** The appliance can be stored in the pouch supplied.

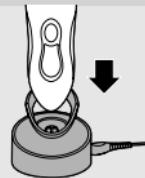

- 3** The shaver can be stored in the charging stand, if provided.

Replacement


Replace the shaving heads every two years for optimal shaving results.

Replace damaged or worn shaving heads with HQ9 Philips shaving heads only.

Note: Do not mix up the cutters and the guards to guarantee optimal shaving performance.



- 1** Switch off the shaver, remove the adapter from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.
- 2** Press the release button to open the shaving unit.
- 3** Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2).

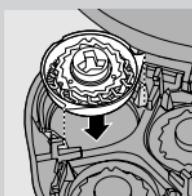

- 4** Remove the shaving heads and place new ones in the shaving unit. Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise.

Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.

- 5** Close the shaving unit.

Accessories

The following accessories are available:

- HQ8500/HQ8000 adapter.
- HQ9 Philips shaving heads.
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray.
- HQ8010 car cord.

Environment




- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.


Removing the rechargeable battery




Only remove the rechargeable battery if it is completely empty.

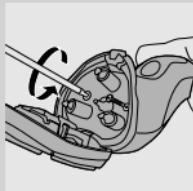

- 1** Remove the adapter from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.
- 2** Let the shaver run until it stops and undo the two screws at the back of the shaver.
- 3** Undo the two screws in the hair chamber.

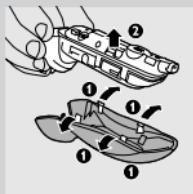


- 4** Undo the three screws in the power unit.

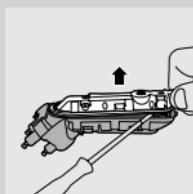

- 5** Bend the 4 hooks aside (1) to take out the power unit (2).

Be careful, the hooks are very sharp.

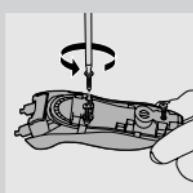

- 6** Remove the power unit cover with a screwdriver.

- 7** Remove the rechargeable battery.
Be careful, the battery strips are very sharp.

Do not connect the shaver to the mains again after you have removed the rechargeable battery.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Guarantee restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

Troubleshooting

1 Reduced shaving performance.

- Cause 1: the shaving heads are dirty. You have not rinsed the shaver long enough or the water you used was not hot enough.

Clean the shaver thoroughly before you continue shaving. See chapter 'Cleaning and maintenance'.

- Cause 2: long hairs are obstructing the shaving heads.

Clean the cutters and guards with the brush supplied. See chapter 'Cleaning and maintenance', section 'Every six months: shaving heads'.

- Cause 3: the shaving heads are damaged or worn. Replace the shaving heads. See chapter 'Replacement'.

2 The shaver does not work when the on/off button is pressed.

- Cause 1: the rechargeable battery is empty. Recharge the battery. See chapter 'Charging'.

- Cause 2: the appliance is not connected to the mains.

Put the adapter in the wall socket.

3 The shaving unit has come off the shaver.

- The shaving unit has not been placed correctly.
- If the shaving unit becomes detached from the shaver, you can easily put it back by inserting the hinge into the slot in the rim of the hair chamber and pushing it home until it locks into place ('click').



Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht nass wird.


Warnhinweis

- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker. Dies kann den Benutzer gefährden.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Achtung

- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.
- Der Adapter wandelt Netzspannungen von 100 bis 240 Volt in eine sichere Betriebsspannung von unter 24 Volt um.
- Verwenden Sie den Rasierer oder den Adapter nicht, wenn Beschädigungen daran erkennbar sind.

- Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Benutzen, laden und verwahren Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 15°C und 35°C.
- HQ8150/HQ8140: Tauchen Sie die Ladestation niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Nehmen Sie den Rasierer zum Laden aus der Tasche.
- Ziehen Sie stets das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie den Rasierer unter fließendem Wasser reinigen.
- Der Rasierer erfüllt die internationalen IEC-Sicherheitsvorschriften und kann ohne Bedenken unter fließendem Wasser gereinigt werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrennen.
- Dieser abwaschbare Rasierer eignet sich nicht für die Rasur unter der Dusche.
- Tauchen Sie den Rasierer nicht in Wasser.
- Möglicherweise tritt beim Abspülen des Geräts Wasser aus der Buchse unten am Rasierer aus. Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Rasierers versiegelt ist.

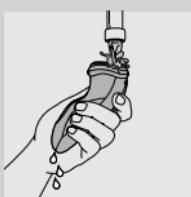

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Laden

Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn Sie mit dem Laden beginnen.

Die Ladedauer beträgt ca. 1 Stunde.

Sie können sich auch bei leerem Akku rasieren, indem Sie den Rasierapparat an das Netz anschließen.

Ladeanzeigen

Laden

- Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige kontinuierlich grün.

Akku voll aufgeladen

- Wenn der Akku vollständig geladen ist, blinkt die oberste Anzeige grün.

Akku fast leer (nur HQ8155/HQ8150)

- Wenn die Akkuleistung zur Neige geht, leuchtet die unterste Anzeige rot.

Nach dem Ausschalten des Rasierers blinkt diese Anzeige einige Male.


Kabellose Rasierzeit


Mit dem voll aufgeladenen Rasierer können Sie sich ca. 55 Minuten lang kabellos rasieren.

Das Gerät laden

Nur HQ8155/HQ8150: Laden Sie den Rasierer auf, wenn die unterste Anzeige rot leuchtet.


Nehmen Sie den Rasierer zum Laden aus der Tasche.

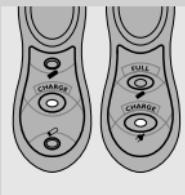

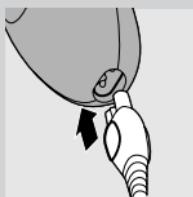

- 1** Stecken Sie den Gerätestecker in den Rasierer.
- 2** Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
- 3** Trennen Sie den Adapter von der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Ladestation (nur HQ8150/HQ8140)

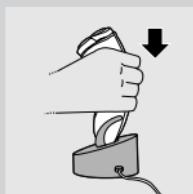

Sie können den Rasierer auch aufladen, indem Sie ihn in die Ladestation stellen (sofern mitgeliefert).

- Stellen Sie den Rasierer senkrecht in die am Stromnetz angeschlossene Ladestation.
- Heben Sie den Rasierer aus der Ladestation, ohne ihn zu kippen.

Das Gerät benutzen

Rasieren

- 1** Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter einmal drücken.
- Der blaue Ring um den Ein-/Ausschalter leuchtet und signalisiert, dass der Motor läuft.



- 2** Führen Sie die Scherköpfe mit geraden und kreisenden Bewegungen zügig über die Haut.
- Die beste Rasur erzielen Sie bei trockener Haut.
 - Es kann 2 bis 3 Wochen dauern, bis sich Ihre Haut an das Philips Schersystem gewöhnt hat.
- 3** Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter einmal drücken.
- Der blaue Leuchtring um den Ein-/Ausschalter erlischt.
- 4** Reinigen Sie den Rasierer (siehe "Reinigung und Wartung").
- 5** Setzen Sie die Schutzkappe nach jedem Gebrauch auf den Rasierer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Schneiden



Der Langhaarschneider eignet sich zum Schneiden von Koteletten und Schnurrbart.

- 1** Schieben Sie den Schiebeschalter nach unten, um den Langhaarschneider zu öffnen.
- Der Langhaarschneider lässt sich bei laufendem Motor aktivieren.
- 2** Schließen Sie den Langhaarschneider (er rastet hörbar ein).



Reinigung und Wartung



Regelmäßige Reinigung sorgt für eine bessere Leistung des Geräts.

Spülen Sie einfach die Schereinheit und die Haarauffangkammer nach jedem Gebrauch unter heißem Wasser ab.

**Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um.
Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist
und Sie sich nicht die Hände verbrühen.**

Hinweis: Beim Abspülen tritt möglicherweise Wasser aus der Buchse unten am Gerät aus. Das ist ganz normal und völlig ungefährlich.

Täglich: Schereinheit und Haarauffangkammer

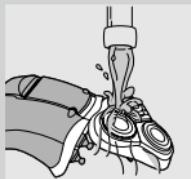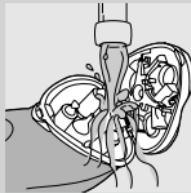

- 1** Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie den Adapter von der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer.
- 2** Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit.
- 3** Reinigen Sie Schereinheit und Haarauffangkammer, indem sie diese eine Weile unter heißem Wasser ausspülen.

- Achten Sie darauf, die Schereinheit von innen und von außen zu säubern.

- 4** Schließen Sie die Schereinheit, und schütteln Sie überschüssiges Wasser ab.

Trocknen Sie die Schereinheit niemals mit einem Tuch ab, um Beschädigungen der Scherköpfe zu vermeiden.



- 5** Öffnen Sie die Schereinheit wieder, und lassen Sie sie offen, bis das Gerät völlig trocken ist. Sie können die Haarauffangkammer mithilfe der beiliegenden Bürste auch ohne Wasser reinigen.

Alle 6 Monate: Scherköpfe




- 1** Öffnen Sie die Schereinheit, drehen Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn (1), und entnehmen Sie den Scherkopfhalter (2).



- 2** Reinigen Sie Schermesser und Scherkörbe mit der beiliegenden Bürste.

Reinigen Sie immer nur ein Schermesser mit dem dazugehörigen Scherkorb, da die Paare jeweils aufeinander eingeschliffen sind. Werden Schermesser und Scherkörbe versehentlich miteinander vertauscht, kann es mehrere Wochen dauern, bis wieder die optimale Rasierleistung erreicht wird.

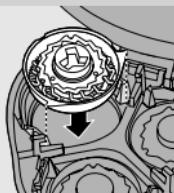


- 3** Setzen Sie die Scherköpfe wieder in die Schereinheit ein. Setzen Sie dann den Scherkopfhalter wieder in die Schereinheit und drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn fest.

- 4** Schließen Sie die Schereinheit.

Langhaarschneider

Reinigen Sie den Langhaarschneider nach jedem Gebrauch.

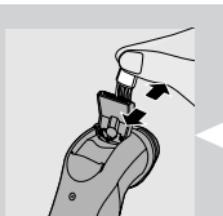

- 1** Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie den Adapter von der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer.
- 2** Reinigen Sie den Langhaarschneider mit der beiliegenden Bürste.



- 3** Ölen Sie die Zähne des Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.


Ladestation (nur HQ8150/HQ8140)

Die Ladestation lässt sich mit einem feuchten Tuch reinigen.

Aufbewahrung



- 1** Setzen Sie die Schutzkappe auf die Schereinheit, um Beschädigungen zu vermeiden.
- 2** Sie können das Gerät in der mitgelieferten Tasche aufbewahren.

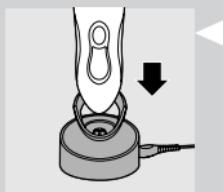

- 3** Der Rasierer kann auch in der Ladestation (sofern mitgeliefert) aufbewahrt werden.


Ersatz

Tauschen Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre aus, um auch weiterhin optimale Rasierergebnisse zu erzielen.

Ersetzen Sie beschädigte und abgenutzte Scherköpfe ausschließlich durch Philips HQ9 Scherköpfe.

Hinweis: Achten Sie darauf, Schermesser und Scherkörbe nicht zu vertauschen, damit auch weiterhin optimale Rasierergebnisse gewährleistet sind.

- 1** Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie den Adapter von der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer.
- 2** Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit.
- 3** Drehen Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn (1), und entnehmen Sie den Scherkopfhalter (2).
- 4** Entnehmen Sie die Scherköpfe, und setzen Sie neue Scherköpfe in die Schereinheit ein. Setzen Sie den Scherkopfhalter wieder in die Schereinheit, und drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn fest.

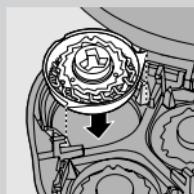

Die Vorsprünge an den Scherköpfen müssen genau in die Aussparungen der Schereinheit passen.

- 5** Schließen Sie die Schereinheit.

Zubehör

Die folgenden Ersatz- und Zubehörteile sind erhältlich:

- HQ8500/HQ8000 Adapter
- HQ9 Philips Scherköpfe.
- HQ110 Philips Reinigungsspray für Scherköpfe
- HQ8010 Autoadapterkabel


Umweltschutz




- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.
- Der integrierte Akku enthält Substanzen, die die Umwelt gefährden können. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben. Geben Sie den gebrauchten Akku bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen des Akkus Probleme haben, können Sie das Gerät auch an ein Philips Service-Center geben. Dort wird der Akku umweltgerecht entsorgt.

Den Akku entfernen


Entnehmen Sie den Akku erst, wenn er ganz leer ist.

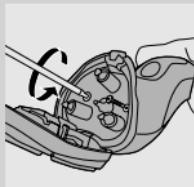


- 1** Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer.
- 2** Lassen Sie den Motor des Rasierers laufen, bis er stillsteht. Lösen Sie dann die beiden Schrauben hinten am Gerät.
- 3** Lösen Sie die beiden Schrauben der Haarauffangkammer.

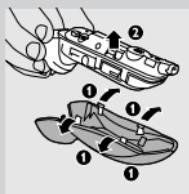

- 4** Lösen Sie die drei Schrauben in der Akkueinheit.

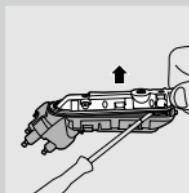

- 5** Biegen Sie die 4 Haken auseinander (1), und nehmen Sie die Akkueinheit heraus (2).
Vorsicht: Die Haken sind sehr spitz!

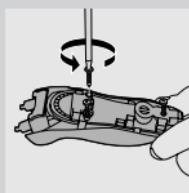

- 6** Entfernen Sie den Deckel der Akkueinheit mit einem Schraubendreher.

- 7** Entfernen Sie den Akku.

Vorsicht: Die Schienen am Akku sind sehr scharf!

Schließen Sie den Rasierer nicht mehr an das Stromnetz an, nachdem Sie den Akku entnommen haben.

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website www.philips.com, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.

Garantieeinschränkungen

Die Scherköpfe (Schermesser und Scherkörbe) unterliegen nicht den Bedingungen der internationalen Garantie, da sie einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind.

Fehlerbehebung

1 Die Rasierleistung lässt nach.

- Ursache 1: Die Scherköpfe sind verschmutzt. Sie haben den Rasierer nicht lange genug ausgespült, oder das Wasser war nicht heiß genug.

Reinigen Sie den Rasierer gründlich, bevor Sie die Rasur fortsetzen (siehe "Reinigung und Wartung").

- Ursache 2: Lange Haare behindern die Rotation der Scherköpfe.

Reinigen Sie Schermesser und Scherkörbe mit der beiliegenden Bürste (siehe "Reinigung und Wartung", Abschnitt "Alle 6 Monate: Scherköpfe").

- Ursache 3: Die Scherköpfe sind beschädigt oder abgenutzt.

Wechseln Sie die Scherköpfe aus (siehe "Ersatz").

2 Der Rasierer läuft nicht, wenn der Ein-/Ausschalter gedrückt wird.

- Ursache 1: Der Akku ist leer.

Laden Sie den Akku auf (siehe "Laden").

- Ursache 2: Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.

Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.

3 Die Schereinheit hat sich vom Rasierer gelöst.

- Die Schereinheit wurde nicht richtig eingesetzt.
- Sollte sich die Schereinheit vom Rasierer lösen, lässt sie sich problemlos wieder einsetzen: Führen Sie das Scharnier in die Öffnung am Rand der Haarauffangkammer und drücken Sie es fest hinein, bis es mit einem Klicken einrastet.



Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultararlo en el futuro.

Peligro

- Asegúrese de que el adaptador no se moje.

Advertencia

- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.

Precaución

- Utilice únicamente el adaptador que se suministra.
- El adaptador transforma la corriente de 100 - 240 voltios en un bajo voltaje de seguridad inferior a 24 voltios.
- No utilice la afeitadora ni el adaptador si están dañados.



- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- Cargue, utilice y guarde el aparato a una temperatura entre 15 °C y 35 °C.
- HQ8150/HQ8140: no sumerja nunca el soporte de carga en agua ni lo enjuague bajo el grifo.
- No recargue la afeitadora dentro de la funda cerrada.
- Desenchufe siempre la afeitadora antes de limpiarla bajo el grifo.
- La afeitadora cumple las normas de seguridad IEC aprobadas internacionalmente y se puede limpiar bajo el grifo de forma segura.
- Tenga cuidado con el agua caliente. Compruebe siempre que el agua no esté demasiado caliente para evitar quemarse las manos.
- Esta afeitadora lavable no es apropiada para afeitarse en la ducha.
- No sumerja la afeitadora en agua.
- Cuando enjuague el aparato es posible que salga agua por la toma de corriente de su parte inferior. Esto es normal y no es peligroso, ya que todos los sistemas electrónicos están dentro de una carcasa hermética en el interior de la afeitadora.



Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Carga

Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de comenzar a cargarlo.

La afeitadora tarda aproximadamente 1 hora en cargarse.

También puede afeitarse sin recargar la afeitadora, enchufándola a la red eléctrica.

Indicaciones de carga

Carga

- Durante la carga, el piloto de carga permanece encendido en verde.

Batería completamente cargada

- Cuando la batería se ha cargado completamente, el piloto superior parpadea en verde.

La batería se está agotando (sólo modelos HQ8155/HQ8150)

- Cuando la batería se está agotando, el piloto inferior se ilumina en rojo.

Cuando apague la afeitadora, este piloto parpadeará unas cuantas veces.


Tiempo de afeitado sin cable


Cuando la afeitadora esté completamente cargada, proporcionará un tiempo de afeitado sin cable de hasta 55 minutos.

Carga del aparato

Sólo modelos HQ8155/HQ8150: cargue la afeitadora cuando el piloto inferior se ilumine en rojo.


No recargue la afeitadora dentro de la funda cerrada.

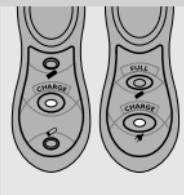

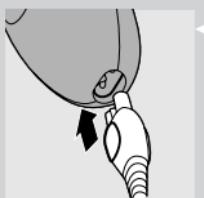

- 1** Conecte la clavija del aparato a la afeitadora.
- 2** Enchufe el adaptador a la toma de corriente.
- 3** Cuando la batería esté completamente cargada, desenchufe el adaptador de la red y la clavija del aparato de la afeitadora.

Soporte de carga (sólo modelos HQ8150/HQ8140)

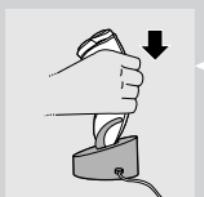

También puede cargar el aparato colocándolo en el soporte de carga, si se suministra.

- Coloque adecuadamente la afeitadora en el soporte de carga enchufado.



- Levante la afeitadora del soporte sin inclinarla.

Uso del aparato

Afeitado

- 1** Encienda la afeitadora pulsando una vez el botón de encendido/apagado.
- El anillo azul que rodea el botón de encendido/apagado se ilumina para indicar que el motor está funcionando.



2 Desplace los cabezales de afeitado rápidamente sobre la piel con movimientos rectos y circulares.

- Para obtener los mejores resultados, aféitese con la piel seca.
- Puede que su piel necesite de 2 a 3 semanas para acostumbrarse al sistema de afeitado Philips.

3 Apague la afeitadora pulsando una vez el botón de encendido/apagado.

El anillo azul que rodea el botón de encendido/apagado se apaga.

4 Limpie la afeitadora (consulte el capítulo “Limpieza y mantenimiento”).

5 Después de usar la afeitadora, coloque siempre la tapa protectora para evitar que se deteriore.



Cómo recortar la barba

Puede utilizar el cortapatillas para recortar las patillas y el bigote.

1 Abra el cortapatillas deslizando el botón hacia abajo.

El cortapatillas se puede activar con el motor de la afeitadora en funcionamiento.

2 Cierre el cortapatillas (clic).



Limpieza y mantenimiento

Una limpieza frecuente garantiza mejores resultados en el afeitado.

La forma habitual de limpiar el aparato es enjuagando la unidad de afeitado y la cámara de recogida del pelo con agua caliente después de cada uso.


Tenga cuidado con el agua caliente. Compruebe siempre que el agua no esté demasiado caliente para evitar quemarse las manos.

Nota: Cuando enjuague el aparato es posible que salga agua por el orificio de su parte inferior. Esto es normal y no es peligroso.


Todos los días: unidad de afeitado y cámara de recogida del pelo



1 Apague la afeitadora, desenchufe el adaptador de la red y la clavija del aparato de la afeitadora.

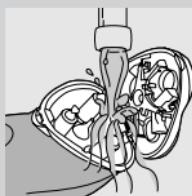

2 Pulse el botón de liberación para abrir la unidad de afeitado.
3 Limpie la unidad de afeitado y la cámara de recogida del pelo enjuágandolas durante un rato con agua caliente del grifo.

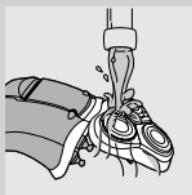

- Asegúrese de que limpia el interior y el exterior de la unidad de afeitado.

4 Cierre la unidad de afeitado y sacuda el exceso de agua.

No seque nunca la unidad de afeitado con una toalla o un paño, ya que esto podría dañar los cabezales de afeitado.



- 5** Vuelva a abrir la unidad de afeitado y déjela abierta para que se seque completamente. También puede limpiar la cámara de recogida del pelo sin agua con el cepillo que se suministra.

Cada seis meses: cabezales de afeitado




- 1** Abra la unidad de afeitado, gire el cierre de seguridad en sentido contrario al de las agujas del reloj (1) y saque el marco de retención (2).



- 2** Limpie las cuchillas y los protectores con el cepillo que se suministra.

No limpie más de una cuchilla y su protector al mismo tiempo, ya que forman conjuntos entre sí. Si mezcla accidentalmente las cuchillas y los protectores, puede que tarde varias semanas en volver a obtener el óptimo rendimiento en el afeitado.

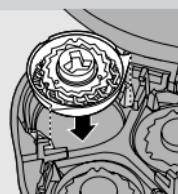

- 3** Coloque de nuevo los cabezales de afeitado en la unidad de afeitado. Vuelva a colocar el marco de retención en la unidad de afeitado y gire el cierre de seguridad en el sentido de las agujas del reloj.

- 4** Cierre la unidad de afeitado.

Cortapatillas

Limpie el cortapatillas cada vez que lo utilice.

- 1** Apague la afeitadora, desenchufe el adaptador de la red y la clavija del aparato de la afeitadora.
- 2** Limpie el cortapatillas con el cepillo que se suministra.
- 3** Cada seis meses lubrique los dientes del cortapatillas con una gota de aceite de máquina de coser.




Soporte de carga (sólo modelos HQ8150/ HQ8140)

Limpie el soporte de carga con un paño húmedo.

Almacenamiento

- 1** Para evitar deterioros, coloque la tapa protectora en la afeitadora.
- 2** El aparato puede guardarse en la bolsa que se suministra.
- 3** También puede guardar la afeitadora en el soporte de carga, si se suministra.

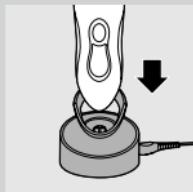


Sustitución

Para lograr un resultado óptimo de afeitado, cambie los cabezales de afeitado cada dos años.

Sustituya los cabezales de afeitado gastados o deteriorados sólo por cabezales de afeitado Philips HQ9.

Nota: No mezcle las cuchillas y los protectores entre sí, con el fin de garantizar un rendimiento óptimo en el afeitado.

- 1** Apague la afeitadora, desenchufe el adaptador de la red y la clavija del aparato de la afeitadora.
- 2** Pulse el botón de liberación para abrir la unidad de afeitado.
- 3** Gire el cierre de seguridad en sentido contrario al de las agujas del reloj (1) y saque el marco de retención (2).
- 4** Extraiga los cabezales de afeitado y coloque los nuevos en la unidad de afeitado. Coloque de nuevo el marco de retención en la unidad de afeitado y gire el cierre de seguridad en el sentido de las agujas del reloj.

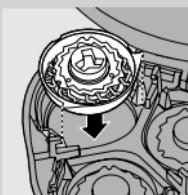

Asegúrese de que los salientes de los cabezales de afeitado encajan exactamente en las ranuras.

- 5** Cierre la unidad de afeitado.

Accesorios

Están disponibles los siguientes accesorios:

- Adaptador HQ8500/HQ8000.
- Cabezales de afeitado Philips HQ9.
- Spray limpiador para cabezales de afeitado Philips HQ110.
- Cable para el coche HQ8010.


Medio ambiente




- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.
- La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Quite siempre la batería antes de deshacerse del aparato o de llevarlo a un punto de recogida oficial. Deposite la batería en un lugar de recogida oficial. Si no puede sacar la batería, puede llevar el aparato a un servicio de asistencia técnica de Philips. El personal del servicio de asistencia extraerá las baterías y se deshará de ellas de forma no perjudicial para el medio ambiente.

Cómo extraer la batería recargable


Quite la batería recargable sólo si está completamente descargada.

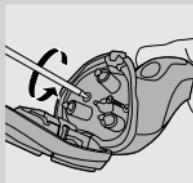

- 1 Desenchufe el adaptador de la toma de corriente y saque la clavija de la afeitadora.
- 2 Deje que la afeitadora funcione hasta que se pare, y luego quite los dos tornillos de la parte posterior de la afeitadora.
- 3 Quite los dos tornillos de la cámara de recogida del pelo.

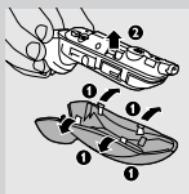


4 Quite los tres tornillos de la unidad motora.

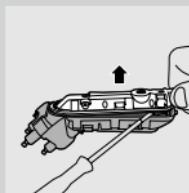

5 Doble los cuatro ganchos hacia un lado (1) para sacar la unidad motora (2).

Tenga cuidado con los ganchos ya que están muy afilados.

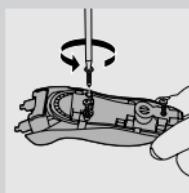

6 Quite la cubierta de la unidad motora con un destornillador.

7 Extraiga la batería recargable.

Tenga cuidado con las tiras de la batería ya que están muy afiladas.

No vuelva a conectar la afeitadora a la toma de corriente una vez que haya quitado la batería recargable.

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

Restricciones de la garantía

Los cabezales de afeitado (cuchillas y protectores) no están cubiertos por las condiciones de la garantía internacional debido a que están sujetos a desgaste.

Guía de resolución de problemas

1 Menor rendimiento en el afeitado.

- Causa 1: los cabezales de afeitado están sucios.
No ha enjuagado la afeitadora durante el tiempo suficiente o el agua utilizada no estaba lo suficientemente caliente.

Limpie bien el aparato antes de seguir afeitándose. Consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento".

- Causa 2: hay pelos largos obstruyendo los cabezales de afeitado.

Limpie las cuchillas y los protectores con el cepillo suministrado. Consulte la sección "Cada seis meses: cabezales de afeitado" del capítulo "Limpieza y mantenimiento".

- Causa 3: los cabezales de afeitado están gastados o deteriorados.

Sustituya los cabezales de afeitado. Consulte el capítulo "Sustitución".

2 La afeitadora no funciona al pulsar el botón de encendido/apagado.

- Causa 1: la batería recargable está descargada. Recargue la batería. Consulte el capítulo "Carga".
- Causa 2: el aparato no está conectado a la red. Enchufe el adaptador a la toma de corriente.

3 La unidad de afeitado se ha soltado de la afeitadora.

- No se ha colocado correctamente la unidad de afeitado.
- Si la unidad de afeitado se suelta de la afeitadora, puede volver a encajarla fácilmente insertando la bisagra en la ranura del borde de la cámara de recogida del pelo y presionando hasta que encaje en su sitio.



Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Veillez à ce que l'adaptateur ne soit pas en contact avec de l'eau.

Avertissement


- L'adaptateur contient un transformateur. Afin d'éviter tout accident, n'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

Attention

- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni.
- L'adaptateur transforme la tension de 100-240 V en une tension de sécurité de moins de 24 V.
- N'utilisez pas le rasoir ou l'adaptateur s'il est endommagé.



- Si l'adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours par un adaptateur de même type pour éviter tout accident.
- Utilisez, chargez et conservez l'appareil à une température comprise entre 15 °C et 35 °C.
- HQ8150/HQ8140 : ne plongez jamais la base de recharge dans l'eau et ne la rincez pas sous le robinet.
- Ne rechargez jamais l'appareil dans un étui fermé.
- Débranchez toujours le rasoir avant de le nettoyer sous le robinet.
- Ce rasoir est conforme aux normes internationales CEI et peut être nettoyé à l'eau en toute sécurité.
- Veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude pour ne pas vous brûler.
- N'utilisez pas le rasoir lavable sous la douche.
- Évitez de plonger le rasoir dans l'eau.

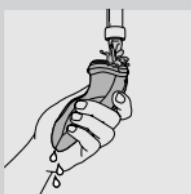

- Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Charge

Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le mettre en charge.

La charge dure environ 1 heure.

Vous pouvez également vous raser sans charger le rasoir au préalable, en le branchant directement sur le secteur.


Informations relatives à la charge

Charge

- En cours de charge, le voyant de charge reste allumé en vert.

Batterie entièrement chargée

- Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de charge supérieur se met à clignoter en vert.

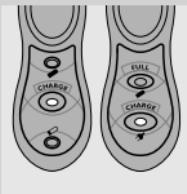

Batterie faible (HQ8155/HQ8150 uniquement)

- Lorsque la batterie est presque déchargée, le voyant inférieur s'allume en rouge.
Lorsque vous arrêtez le rasoir, ce voyant clignote plusieurs fois.


Autonomie de rasage

Après une charge complète, l'appareil a une autonomie de rasage de 55 minutes environ.

Charge de l'appareil


HQ8155/HQ8150 uniquement : chargez le rasoir lorsque le voyant inférieur s'allume en rouge.

Ne rechargez jamais l'appareil dans un étui fermé.

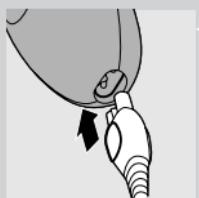

- 1** Insérez la fiche dans le rasoir.
- 2** Branchez l'adaptateur sur la prise secteur.
- 3** Lorsque le rasoir est complètement chargé, débranchez l'adaptateur de la prise secteur avant de retirer la fiche du rasoir.

Base de recharge (HQ8150/HQ8140 uniquement)

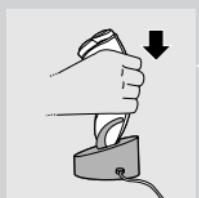

Vous pouvez également charger l'appareil à l'aide de la base de recharge, le cas échéant.

- Placez le rasoir correctement sur la base de recharge branchée.



- Retirez le rasoir de la base sans l'incliner.

Utilisation de l'appareil

Rasoir

- 1** Mettez le rasoir en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- L'anneau lumineux bleu entourant le bouton marche/arrêt s'allume pour indiquer que le moteur fonctionne.



2 Déplacez rapidement les têtes de rasoir sur la peau en effectuant des mouvements rectilignes et circulaires.

- Vous obtiendrez de meilleurs résultats de rasage sur peau sèche.
- Votre peau pourrait avoir besoin de 2 ou 3 semaines pour s'habituer au système de rasage Philips.

3 Arrêtez le rasoir en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

► L'anneau lumineux bleu entourant le bouton marche/arrêt s'éteint.

4 Nettoyez le rasoir (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).

5 Replacez le capot de protection sur le rasoir après chaque utilisation pour éviter tout dommage.



Tondeuse

Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler les favoris et la moustache.

1 Dégarez la tondeuse en faisant glisser le taquet vers le bas.

La tondeuse peut être mise en marche pendant que le moteur fonctionne.

2 Remettez la tondeuse en place (clic).



Nettoyage et entretien

Nettoyez régulièrement l'appareil pour obtenir des résultats de rasage optimaux.

En général, rincez l'unité de rasage et le compartiment à poils à l'eau chaude après chaque utilisation.


Veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude pour ne pas vous brûler.

Remarque : Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente aucun danger.


Nettoyage quotidien de l'unité de rasage et du compartiment à poils



- 1 Arrêtez le rasoir, débranchez l'adaptateur de la prise secteur, puis retirez la fiche du rasoir.
- 2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir l'unité de rasage.

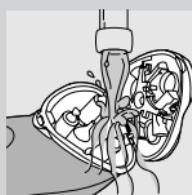

- 3 Rincez l'unité de rasage et le compartiment à poils à l'eau chaude.

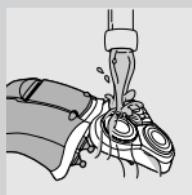

- Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'unité de rasage.
- 4 Fermez l'unité de rasage et secouez le rasoir pour en retirer l'eau.


Ne séchez jamais l'unité de rasage à l'aide d'une serviette au risque d'endommager les têtes de rasoir.




- 5 Ouvrez à nouveau l'unité de rasage et laissez-la ouverte pour que le rasoir sèche complètement.

Vous pouvez également nettoyer le compartiment à poils à l'aide de la brosse fournie.

Nettoyage des têtes de rasoir tous les six mois

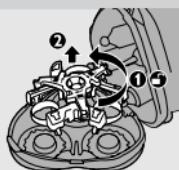

- 1 Ouvrez l'unité de rasage, faites tourner le système de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (1), puis retirez-le (2).

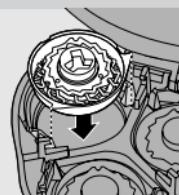

- 2 Nettoyez les lames et les grilles à l'aide de la brosse fournie.

Ne nettoyez qu'une lame et une grille à la fois car elles sont assemblées par paires. Si vous intervertissez les lames et les grilles, il pourrait falloir plusieurs semaines avant d'obtenir de nouveau un rasage optimal.


- 3 Remontez les têtes de rasoir sur l'unité de rasage, puis replacez-y le système de fixation et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

- 4 Fermez l'unité de rasage.

Tondeuse

Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

- 1 Arrêtez le rasoir, débranchez l'adaptateur de la prise secteur, puis retirez la fiche du rasoir.

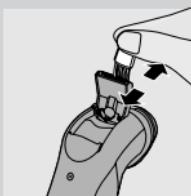

- 2** Nettoyez la tondeuse à l'aide de la brosse fournie.



- 3** Tous les six mois, appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur la tondeuse.

Base de recharge (HQ8150/HQ8140 uniquement)


Nettoyez la base de recharge à l'aide d'un chiffon humide.

Rangement



- 1** Placez le capot de protection sur le rasoir pour éviter tout dommage.

- 2** Vous pouvez ranger l'appareil dans l'étui fourni.

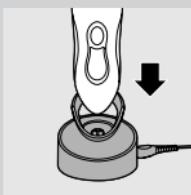


- 3** Vous pouvez aussi ranger le rasoir sur sa base de recharge.

Remplacement

Pour obtenir un résultat de rasage optimal, remplacez les têtes de rasoir tous les deux ans. Remplacez les têtes de rasage endommagées ou usées uniquement par des têtes de rasage Philips HQ9.

Remarque : Pour garantir des performances de rasage optimales, n'intervertissez pas les lames et les grilles.

- 1** Arrêtez le rasoir, débranchez l'adaptateur de la prise secteur, puis retirez la fiche du rasoir.
- 2** Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir l'unité de rasage.
- 3** Faites tourner le système de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (1), puis retirez-le (2).
- 4** Retirez les têtes de rasoir usées et placez-en de nouvelles dans l'unité de rasage. Remontez le système de fixation et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Veillez à ce que les têtes de rasoir s'encastrent parfaitement dans les encoches.
- 5** Fermez l'unité de rasage.

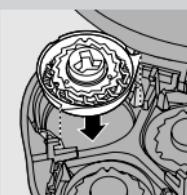

Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles :


- Adaptateur HQ8500/HQ8000
- Têtes de rasage Philips HQ9
- Spray Philips de nettoyage des têtes de rasoir HQ110
- Cordon pour voiture HQ8010

Environnement




- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.
- La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre l'appareil au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter l'appareil dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l'opération en charge pour préserver l'environnement.

Retrait de la batterie rechargeable

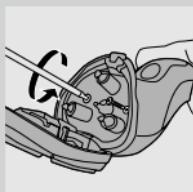


Retirez la batterie rechargeable lorsqu'elle est complètement déchargée.

- 1** Débranchez l'adaptateur de la prise secteur, puis retirez la fiche du rasoir.
- 2** Laissez le rasoir fonctionner jusqu'à l'arrêt complet du moteur, puis ôtez les deux vis à l'arrière de l'appareil.
- 3** Retirez les deux vis du compartiment à poils.

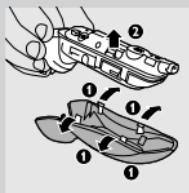


4 Retirez les trois vis du bloc d'alimentation.

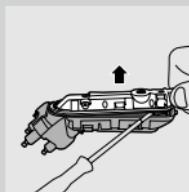

5 Écartez les 4 crochets (1) pour retirer le bloc d'alimentation (2).

Soyez prudent car les crochets sont pointus.

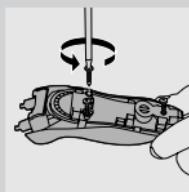

6 Retirez le couvercle du bloc d'alimentation à l'aide d'un tournevis.

7 Retirez la batterie rechargeable.

Soyez prudent car les languettes de la batterie sont coupantes.

Ne rebranchez pas le rasoir sur le secteur après avoir retiré la batterie rechargeable.

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l'appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Limites de la garantie

Étant susceptibles de s'user, les têtes de rasoir (lames et grilles) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

Dépannage

1 Les résultats de rasage ne sont pas satisfaisants.

- Cause 1 : les têtes de rasoir sont sales. Le rasoir n'a pas été rincé suffisamment longtemps ou l'eau n'était pas assez chaude.

Nettoyez l'appareil à fond avant de continuer à vous raser. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».

- Cause 2 : des poils longs sont emmêlés dans les têtes de rasoir.

Nettoyez les lames et les grilles à l'aide de la brosse fournie. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien », section « Nettoyage des têtes de rasoir tous les six mois ».

- Cause 3 : les têtes de rasoir sont endommagées ou usées.

Remplacez les têtes de rasoir. Reportez-vous au chapitre « Remplacement ».

2 Le rasoir ne fonctionne pas lorsque le bouton marche/arrêt est enfoncé.

- Cause 1 : la batterie rechargeable est vide.
Rechargez le rasoir. Reportez-vous au chapitre « Charge ».

- Cause 2 : l'appareil n'est pas branché sur le secteur.

Branchez l'adaptateur sur la prise secteur.

3 L'unité de rasage s'est détachée.

- L'unité de rasage n'a pas été placée correctement.

- Si l'unité de rasage se détache du rasoir, vous pouvez la remonter facilement : insérez la charnière dans la fente située au bord du compartiment à poils et appuyez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (clic).



Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Evitate assolutamente il contatto della spina con l'acqua.

Avviso

- L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.

Attenzione

- Utilizzate esclusivamente l'adattatore in dotazione.
- L'adattatore trasforma la tensione a 100-240 volt in una tensione più bassa e sicura inferiore ai 24 volt.
- Non utilizzate il rasoio o l'adattatore se sono danneggiati.
- Nel caso in cui l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un



adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.

- Ricaricate, utilizzate e riponete il rasoio a una temperatura compresa tra 15°C e 35°C.
- HQ8150/HQ8140: Non immergete mai il supporto di ricarica nell'acqua né sciacquarlo sotto l'acqua corrente.
- non ricaricate il rasoio in una custodia chiusa.
- Scollegate sempre la spina dal rasoio prima di pulirlo sotto l'acqua corrente.
- Il rasoio è conforme alle norme di sicurezza IEC approvate a livello internazionale e può essere lavato tranquillamente sotto l'acqua corrente.
- Prestate particolare attenzione quando utilizzate l'acqua calda: verificate sempre che non sia troppo calda per evitare di scottarvi.
- Il rasoio è lavabile ma non può essere utilizzato per radersi sotto la doccia.
- Non immergete il rasoio nell'acqua.

- Quando l'apparecchio viene sciacquato, si potrebbe riscontrare una fuoriuscita di acqua dalla presa posta nella parte inferiore. Si tratta di un fenomeno del tutto normale e sicuro, in quanto tutte le parti elettroniche sono racchiuse in un guscio sigillato, all'interno del rasoio.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l'apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

Come ricaricare l'apparecchio

Prima di ricaricare l'apparecchio, verificate che sia spento.

La ricarica richiede circa 1 ora.

È possibile inoltre utilizzare l'apparecchio senza averne ricaricato le batterie, inserendo il cavo di alimentazione nella presa di corrente.

Istruzioni di ricarica

Come ricaricare l'apparecchio

- Durante la ricarica, la relativa spia diventa di colore verde e rimane accesa.

Ricarica completa della batteria

- Quando la batteria è completamente carica, la luce superiore si accende in verde.

Batteria scarica (solo HQ8155/HQ8150)

- Quando la batteria si sta scaricando, la spia inferiore si accende in rosso.

Quando il rasoio viene spento, questa spia lampeggiava alcune volte.


Tempo di rasatura cordless


Quando la batteria del rasoio è completamente carica l'autonomia di rasatura è di circa 55 minuti.

Ricarica dell'apparecchio

Solo HQ8155/HQ8150: ricaricate il rasoio quando la spia inferiore si accende in rosso.


non ricaricate il rasoio in una custodia chiusa.

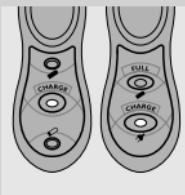

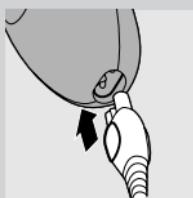

- 1** Inserite lo spinotto nel rasoio.
- 2** Inserite la spina dell'adattatore nella presa di corrente a muro.
- 3** Quando la batteria è completamente carica, scolate l'adattatore dalla presa di corrente e lo spinotto dal rasoio.

Supporto di ricarica (solo HQ8150/HQ8140)

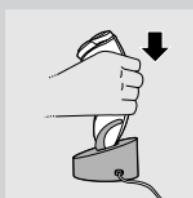

È possibile ricaricare l'apparecchio posizionandolo sull'apposita unità di ricarica, se fornita.

- Inserire correttamente il rasoio nell'unità di ricarica collegata alla presa di corrente.

- Lasciare il rasoio nell'unità di ricarica senza inclinarlo.



Modalità d'uso dell'apparecchio

Modalità di depilazione

- 1** Per accendere l'apparecchio, premete una volta il pulsante on/off.
- Quando l'anello luminoso azzurro intorno al pulsante on/off si accende, l'apparecchio è in funzione.



2 Fate scorrere le testine di rasatura sulla pelle, compiendo movimenti lineari e circolari.

- Per ottenere risultati ottimali, assicuratevi che la pelle sia asciutta.
- Può essere necessario un periodo di adattamento di 2 o 3 settimane per consentire alla pelle di abituarsi al sistema di rasatura Philips.

3 Per spegnere l'apparecchio, premete una volta il pulsante on/off.

► L'anello azzurro luminoso intorno al pulsante on/off si spegne.

4 Pulite il rasoio (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").

5 Dopo l'uso, riponete l'apposito cappuccio di protezione sul rasoio per evitare danneggiamenti.



Rifinitura

Potete utilizzare il tagliabasette per regolare basette e baffi.

1 Aprite il tagliabasette premendo il selettori verso il basso.

Il tagliabasette può essere attivato mentre il rasoio è in funzione.

2 Chiudete il tagliabasette ("clic").



Pulizia e manutenzione

Una pulizia regolare assicura risultati di rasatura ottimali.

Per pulire a fondo l'apparecchio, sciacquare l'unità di rasatura e il vano di raccolta peli con acqua calda dopo ogni utilizzo.

Prestate particolare attenzione quando utilizzate l'acqua calda: verificate sempre che non sia troppo calda per evitare di scottarvi.


Nota Quando l'apparecchio viene sciacquato, si potrebbe riscontrare una fuoriuscita di acqua dalla presa posta nella parte inferiore. Si tratta di un fenomeno del tutto normale e sicuro.

Ogni giorno: unità di rasatura e vano di raccolta dei peli




1 Spegnete il rasoio, scolategliate l'adattatore dalla presa di corrente e lo spinotto dal rasoio.

2 Premete il pulsante di rilascio per aprire l'unità di rasatura.

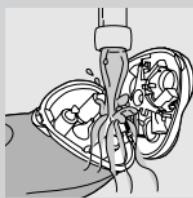

3 Sciacquate l'unità di rasatura e la vaschetta dei peli sotto l'acqua calda corrente.

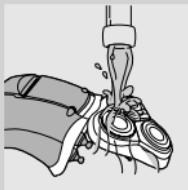

- Assicuratevi di pulire la parte esterna e interna dell'unità di rasatura.

4 Chiudete l'unità di rasatura ed eliminate l'acqua in eccesso.

Non asciugate l'unità di rasatura con un panno o asciugamano per evitare di danneggiare le testine di rasatura.


5 Riaprite l'unità di rasatura e attendete che si asciughì completamente.

È possibile pulire il vano di raccolta peli utilizzando la spazzola in dotazione al posto dell'acqua corrente.

Ogni sei mesi: testine di rasatura




1 Aprite l'unità di rasatura, ruotate il sistema di bloccaggio in senso antiorario (1) e rimuovete la struttura di supporto (2).

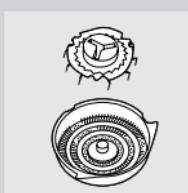

2 Pulite le lame e i relativi supporti con la spazzola in dotazione.


Non pulite più di una lama e di un paralama alla volta, per evitare di scambiarli. In caso venissero accidentalmente scambiati, potrebbero trascorrere alcune settimane prima di ottenere nuovamente risultati di rasatura ottimali.

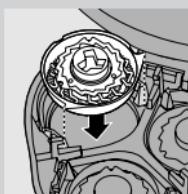

3 Riposizionate le testine di rasatura nell'apposita unità. Reinserite la struttura di supporto nell'unità di rasatura e ruotate il sistema di bloccaggio in senso orario.

4 Chiudete l'unità di rasatura.

Tagliabasette

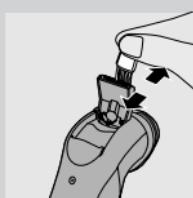

Pulite il tagliabasette dopo ogni utilizzo.

- 1** Spegnete il rasoio, scollegate l'adattatore dalla presa di corrente e lo spinotto dal rasoio.
- 2** Pulite il tagliabasette con la spazzola in dotazione.
- 3** Lubrificate i dentini del tagliabasette ogni sei mesi, utilizzando una goccia di olio per macchina da cucire.



Supporto di ricarica (solo HQ8150/HQ8140)


Pulire l'unità di ricarica mediante un panno umido.

Conservazione



- 1** Inserite il cappuccio di protezione sul rasoio per evitare di danneggiarlo.

- 2** Riponete l'apparecchio nell'apposita custodia in dotazione.

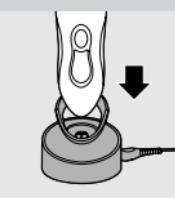

- 3** È possibile riporre il rasoio nell'unità di ricarica, se fornita.


Sostituzione

Sostituite le testine di rasatura ogni due anni per ottenere risultati di rasatura ottimali.

Sostituite le testine di rasatura danneggiate o usurate esclusivamente con testine di rasatura HQ9 Philips.

Nota Per ottenere *risultati di rasatura ottimali*, non mischiate le lame e i relativi supporti.

- 1** Spegnete il rasoio, scolligate l'adattatore dalla presa di corrente e lo spinotto dal rasoio.
- 2** Premete il pulsante di rilascio per aprire l'unità di rasatura.
- 3** Ruotate il sistema di bloccaggio in senso antiorario (1) e rimuovete la struttura di supporto (2).
- 4** Rimuovete le testine di rasatura e inserite le nuove testine nell'unità di rasatura. Reinserite la struttura di supporto nell'unità di rasatura e ruotate il sistema di bloccaggio in senso orario.

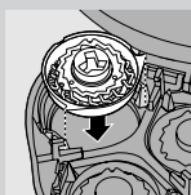

Assicuratevi che le sporgenze delle testine di rasatura si inseriscano perfettamente nelle rientranze.

- 5** Chiudete l'unità di rasatura.

Accessori

Accessori disponibili:

- Adattatore HQ8500/HQ8000.
- Testine di rasatura HQ9 Philips.
- Spray detergente per testine HQ110 Philips.
- Cavo auto HQ8010.


Tutela dell'ambiente




- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non gettate l'apparecchio tra i rifiuti domestici quando non viene più utilizzato, ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale.
- La batteria ricaricabile integrata contiene sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Rimuovete sempre la batteria prima di smaltire l'apparecchio e consegnarlo a un centro di raccolta ufficiale. Smaltite la batteria in un apposito centro di raccolta. In caso di difficoltà durante la rimozione della batteria, consegnate l'apparecchio a un centro di assistenza Philips, che si occuperà della rimozione della batteria e dello smaltimento dell'apparecchio.

Rimozione della batteria ricaricabile


Rimuovete la batteria ricaricabile solo se completamente scarica.

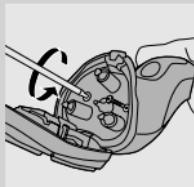

- 1** Scollegate l'adattatore dalla presa e lo spinotto dall'apparecchio.
- 2** Lasciate il rasoio in funzione fino all'arresto, quindi allentate le due viti poste sul retro del rasoio.
- 3** Allentate le due viti del vano di raccolta peli.

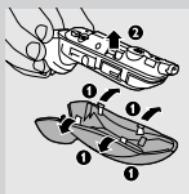


4 Allentate le tre viti del gruppo di alimentazione.

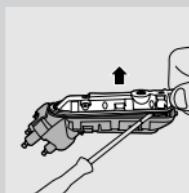

5 Piegate i 4 ganci (1) per estrarre il gruppo di alimentazione (2).

Attenzione: i ganci sono molto affilati!

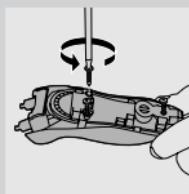

6 Rimuovete il coperchio del gruppo di alimentazione con un giravite.

7 Rimuovete la batteria ricaricabile.

Attenzione: le estremità delle batterie sono molto affilate!

Non collegate il rasoio all'alimentazione principale dopo aver rimosso la batteria ricaricabile.

Garanzia e assistenza

Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il numero di telefono consultate l'opuscolo della garanzia). Se nel vostro Paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

Limitazioni della garanzia

L'unità di rasatura (lame e portalame) non è coperta dalla garanzia internazionale perché è un componente soggetto a usura.

Risoluzione dei guasti

1 Prestazioni di rasatura ridotte.

- Causa 1: le testine di rasatura sono sporche. Il rasoio non è stato sciacquato sufficientemente a lungo, oppure l'acqua utilizzata non era abbastanza calda.

Pulite il rasoio accuratamente prima di continuare la rasatura. Vedete il capitolo "Pulizia e manutenzione".

- Causa 2: le testine di rasatura sono ostruite con peli lunghi.

Pulite le lame e i relativi supporti con l'apposita spazzola in dotazione. Vedete il capitolo "Pulizia e manutenzione", sezione "Ogni sei mesi: testine di rasatura".

- Causa 3: le testine di rasatura sono danneggiate o usurate.

Sostituite le testine di rasatura. Vedete il capitolo "Sostituzione".

2 Il rasoio non funziona premendo il pulsante on/off.

- Causa 1: la batteria ricaricabile è scarica.

Ricaricate la batteria. Vedere il capitolo "Come ricaricare l'apparecchio".


- Causa 2: l'apparecchio non è stato collegato alla presa di corrente.

Inserite la spina dell'adattatore nella presa di corrente a muro.

3 L'unità di rasatura si è scollegata dal rasoio.

- La testina di rasatura non è stata posizionata correttamente.

- Se l'unità di rasatura si scollega dal rasoio, è sufficiente inserire il perno nella fessura del bordo del vano di raccolta peli facendolo scattare in posizione.

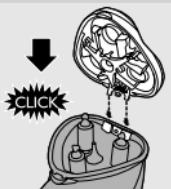

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Voorkom dat de adapter nat wordt.

Waarschuwing


- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Let op

- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde adapter.
- De adapter zet 100-240 volt om in een veilige laagspanning van minder dan 24 volt.
- Gebruik het scheerapparaat of de adapter niet als deze beschadigd zijn.



- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- Laad het apparaat op, gebruik het en bewaar het bij een temperatuur tussen 15°C en 35°C.
- HQ8150/HQ8140: dompel de oplader nooit in water en spoel deze ook niet af onder de kraan.
- Laad het scheerapparaat niet op in een gesloten etui.
- Haal altijd de powerplug uit het stopcontact en trek het apparaatstekkertje uit het scheerapparaat voordat u het scheerapparaat onder de kraan schoonspoelt.
- Het scheerapparaat voldoet aan de internationaal erkende IEC-veiligheidsvoorschriften en kan veilig onder de kraan worden gereinigd.
- Wees voorzichtig met heet water. Controleer altijd of het water niet te heet is om te voorkomen dat u uw handen verbrandt.
- Dit afspoelbare scheerapparaat is niet geschikt voor gebruik onder de douche.
- Dompel het scheerapparaat niet in water.
- Wanneer u het apparaat schoonspoelt, kan er water lekken uit het aansluitpunt aan de onderzijde. Dit is normaal en ongevaarlijk omdat alle elektronica zich in een waterdichte behuizing binnenin het scheerapparaat bevindt.

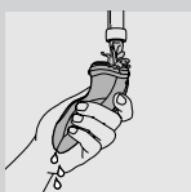

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Opladen

Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u het gaat opladen.

Opladen duurt ongeveer 1 uur.

U kunt zich ook direct scheren, zonder eerst op te laden, door het scheerapparaat rechtstreeks op netspanning aan te sluiten.

Oplaadaanduidingen

Opladen

- Het oplaadlampje brandt tijdens het opladen onafgebroken groen.

Accu vol

- Wanneer de accu volledig is opgeladen, knippert het bovenste lampje groen.

Accu bijna leeg (alleen HQ8155/HQ8150)

- Wanneer de accu bijna leeg is, brandt het onderste lampje rood.

Wanneer u het scheerapparaat uitschakelt, knippert dit lampje enkele keren.

Snoerloze scheertijd


Wanneer het scheerapparaat volledig is opgeladen, hebt u een snoerloze scheertijd van maximaal 55 minuten.

Het apparaat opladen

Alleen HQ8155/HQ8150: laad het scheerapparaat op wanneer het onderste lampje rood gaat branden.


Laad het scheerapparaat niet op in een gesloten etui.



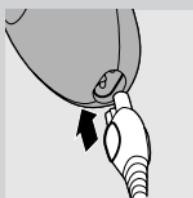

- 1** Steek het apparaatstekkertje in het scheerapparaat.
- 2** Steek de adapter in het stopcontact.
- 3** Haal de adapter uit het stopcontact en trek het apparaatstekkertje uit het scheerapparaat wanneer de accu volledig is opgeladen.

Oplader (alleen HQ8150/HQ8140)

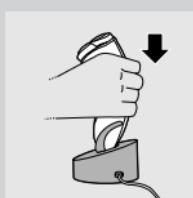

U kunt het apparaat ook opladen door het in de oplader (indien meegeleverd) te plaatsen.


- Zorg ervoor dat de oplader op netspanning is aangesloten en plaats het scheerapparaat goed in de oplader.
- Til het scheerapparaat uit de oplader zonder het te kantelen.



Het apparaat gebruiken

Scheren

- 1** Schakel het scheerapparaat in door één keer op de aan/uitknop te drukken.
- De blauwe lichtring rond de aan/uitknop gaat branden om aan te geven dat de motor loopt.

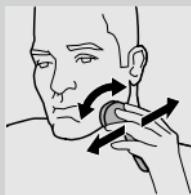

2 Beweeg de scheerhoofden vlot over de huid; maak zowel rechte als draaiende bewegingen.

- Scheren op een droog gezicht geeft het beste resultaat.
- Uw huid kan 2 tot 3 weken nodig hebben om aan dit Philips-scheersysteem te wennen.

3 Schakel het scheerapparaat uit door één keer op de aan/uitknop te drukken.

► De blauwe lichtring rond de aan/uitknop gaat uit.

4 Maak het scheerapparaat schoon (zie hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud').

5 Plaats na gebruik altijd de beschermkap op het scheerapparaat om beschadiging te voorkomen.

Trimmen



U kunt de trimmer gebruiken voor het bijwerken van uw bakkebaarden en snor.

1 Klap de trimmer uit door de knop naar beneden te duwen.

U kunt de trimmer inschakelen terwijl de motor draait.

2 Klap de trimmer in ('klik').



Schoonmaken en onderhoud



Regelmatig schoonmaken geeft een beter scheerresultaat.

De normale manier om het apparaat schoon te maken is de scheerunit en de haarkamer na iedere scheerbeurt met heet water schoon te spoelen.

Wees voorzichtig met heet water. Controleer altijd of het water niet te heet is om te voorkomen dat u uw handen verbrandt.

Opmerking: Wanneer u het apparaat schoonspoelt kan er water uit het aansluitpunt aan de onderzijde van het apparaat lekken. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Iedere dag: scheerunit en haarkamer

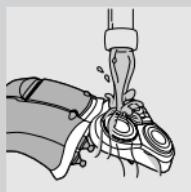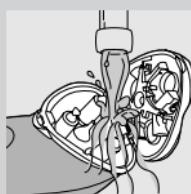

- 1** Schakel het scheerapparaat uit, haal de adapter uit het stopcontact en trek het apparaatstekkertje uit het scheerapparaat.
- 2** Druk op de ontgrendelknop om de scheerunit te openen.
- 3** Maak de scheerunit en de haarkamer schoon door ze enige tijd onder een warme kraan schoon te spoelen.

- Zorg ervoor dat u zowel de binnenzijde als de buitenzijde van de scheerunit schoonspoelt.

- 4** Sluit de scheerunit en schud het achtergebleven water eraf.

Droog de scheerunit nooit met een handdoek of een papieren doekje omdat de scheerhoofden hierdoor beschadigd kunnen raken.



- 5** Open de scheerunit opnieuw en laat hem openstaan om het apparaat volledig te laten drogen.

De haarkamer kunt u ook droog reinigen met het bijgeleverde borsteltje.

Iedere zes maanden: scheerhoofden



- 1** Open de scheerunit, draai de vergrendelknop linksom (1) en verwijder de oplaat (2).




- 2** Reinig de messen en kapjes met het bijgeleverde borsteltje.

Maak niet meer dan één mesje en kapje tegelijk schoon, omdat deze op elkaar zijn ingeslepen. Wanneer u de mesjes en kapjes per ongeluk verwisselt, kan het een aantal weken duren voordat het apparaat weer optimaal scheert.

- 3** Plaats de scheerhoofden terug in de scheerunit. Plaats de oplaat terug in de scheerunit en draai de vergrendelknop rechtsom.


- 4** Sluit de scheerunit.

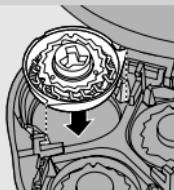

Trimmer

Maak de trimmer altijd na gebruik schoon.

- 1** Schakel het scheerapparaat uit, haal de adapter uit het stopcontact en trek het apparaatstekkertje uit het scheerapparaat.

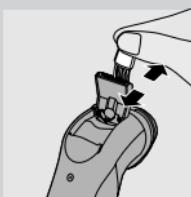

- 2** Maak de trimmer met het bijgeleverde borsteltje schoon.



- 3** Smeer elke zes maanden de tanden van de trimmer met een druppeltje naaimachineolie.


Oplader (alleen HQ8150/HQ8140)

U kunt de oplader schoonmaken met een vochtige doek.

Opbergen



- 1** Plaats de beschermkap op het scheerapparaat om beschadigingen te voorkomen.
- 2** Het apparaat kan opgeborgen worden in het bijgeleverde etui.

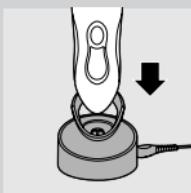


- 3** Het apparaat kan ook in de oplader geplaatst worden, indien meegeleverd.

Vervangen

Vervang de scheerhoofden om de twee jaar voor een optimaal scheerresultaat.

Vervang beschadige of versleten scheerhoofden uitsluitend door HQ9 Philips-scheerhoofden.

Opmerking: Verwissel de messen en kapjes niet om optimale scheerprestaties te waarborgen.

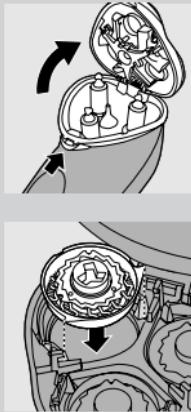- 1** Schakel het scheerapparaat uit, haal de adapter uit het stopcontact en trek het apparaatstekkertje uit het scheerapparaat.
- 2** Druk op de ontgrendelknop om de scheerunit te openen.
- 3** Draai de vergrendelknop linksom (1) en verwijder de opsluitplaat (2).
- 4** Verwijder de scheerhoofden en plaats nieuwe in de scheerunit. Plaats de opsluitplaat terug in de scheerunit en draai de vergrendelknop rechtsom.

Zorg ervoor dat de uitstekende 'vleugeltjes' van de scheerhoofden precies in de uitsparingen vallen.
- 5** Sluit de scheerunit.

Accessoires

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar:

- HQ8500/HQ8000 adapter
- HQ9 Philips-scheerhoofden
- HQ110 Philips-scheerhoofdreinigingsspray
- HQ8010 autosnoer

Milieu



- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schone leefomgeving.
- De ingebouwde accu bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Lever de accu in op een officieel inzamelpunt voor batterijen. Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de accu, kunt u met het apparaat ook naar een Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit centrum verwijderen dan de accu voor u en zorgen ervoor dat deze op milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt.


De accu verwijderen




Verwijder de accu alleen wanneer deze helemaal leeg is.

- 1** Haal de adapter uit het stopcontact en trek het apparaatstekkertje uit het scheerapparaat.
- 2** Laat het apparaat lopen tot het stopt en draai de twee schroeven aan de achterzijde los.
- 3** Draai de twee schroeven in de haarkamer los.



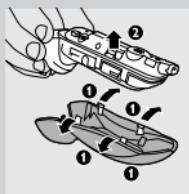


4 Draai de drie schroeven in de aandrijfunit los.

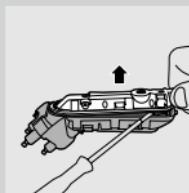

5 Buig de 4 haakjes open (1) om de aandrijfunit te verwijderen (2).

Pas op, de haakjes zijn zeer scherp.

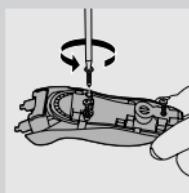

6 Verwijder de bovenzijde van de aandrijfunit met een schroevendraaier.

7 Verwijder de accu.

Pas op, de accustrips zijn zeer scherp.

Sluit het scheerapparaat niet meer aan op netspanning nadat u de accu hebt verwijderd.

Garantie en service

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website www.philips.nl, of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Garantiebeperkingen

De scheerhoofden (mesjes en kapjes) vallen niet onder de voorwaarden van de internationale garantie omdat deze onderhevig zijn aan slijtage.

Problemen oplossen

1 Het scheerresultaat gaat achteruit.

- Oorzaak 1: de scheerhoofden zijn vuil. U hebt het scheerapparaat niet lang genoeg afgespoeld of het gebruikte water was niet warm genoeg.

Maak het apparaat grondig schoon voordat u zich er weer mee gaat scheren. Zie hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud'.

- Oorzaak 2: er zitten lange haren in de scheerhoofden.

Reinig de messen en kapjes met het bijgeleverde borsteltje. Zie 'Iedere zes maanden: scheerhoofden' in hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud'.

- Oorzaak 3: de scheerhoofden zijn beschadigd of versleten.

Vervang de scheerhoofden. Zie hoofdstuk 'Vervangen'.

2 Het scheerapparaat werkt niet wanneer de aan/uitknop wordt ingedrukt.

- Oorzaak 1: de accu is leeg.

Laad de accu op. Zie hoofdstuk 'Opladen'.

- Oorzaak 2: het scheerapparaat is niet op netspanning aangesloten.

Steek de adapter in het stopcontact.

3 De scheerunit is losgeraakt van het scheerapparaat.

- De scheerunit zat niet goed op het apparaat.

- Als de scheerunit is losgeraakt van het scheerapparaat, kunt u deze makkelijk weer opnieuw bevestigen door het scharniertje in de sleuf in de rand van de haarkamer te plaatsen en te duwen totdat de scheerunit goed op zijn plaats zit ('klik').



Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Certifique-se de que o adaptador não entra em contacto com água.

Aviso

- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Cuidado

- Utilize apenas o adaptador fornecido.
- O adaptador transforma 100-240 volts numa tensão segura e baixa inferior a 24 volts.
- Não utilize a máquina de barbear ou o adaptador, se estes estiverem danificados.



- Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem para evitar situações de perigo.
- Carregue, utilize e guarde o aparelho a uma temperatura entre 15°C e 35°C.
- HQ8150/HQ8140: Nunca mergulhe a base de carga em água nem a enxagüe na torneira.
- Não recarregue a máquina de barbear dentro de uma bolsa fechada.
- Antes de limpar à torneira, desligue sempre a máquina de barbear da corrente.
- A máquina de barbear respeita as normas de segurança da CEI aprovadas internacionalmente e pode ser lavada à torneira em total segurança.
- Tenha cuidado com a água quente. Verifique sempre se não está demasiado quente para evitar queimar as mãos.
- Esta máquina de barbear lavável não é própria para fazer a barba no duche.
- Não mergulhe a máquina de barbear em água.
- Pode pingar água da tomada na base do aparelho ao enxaguá-lo à torneira. É normal e não é perigoso porque todos os componentes eléctricos estão protegidos num compartimento selado no interior da máquina.

Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.


Carregar

Antes de começar a carga, certifique-se de que o aparelho está desligado.

A carga demora aprox. uma hora.

Pode igualmente barbear-se sem carregar, com a máquina de barbear ligada à corrente.

Indicações de carga

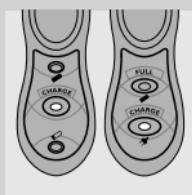

Carregar

- Durante o carregamento, a luz de carga acende-se continuamente a verde.

Bateria completamente carregada

- Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz superior fica verde intermitente.

Bateria fraca (apenas nos modelos HQ8155/HQ8150)

- Quando a bateria estiver fraca, a luz inferior fica vermelha.

Quando desliga a máquina de barbear, esta luz pisca algumas vezes.


Autonomia sem fio

Quando está completamente carregada, a máquina de barbear possui uma autonomia sem fios máxima de 55 minutos.

Carregar o aparelho


Apenas nos modelos HQ8155/HQ8150: Carregue a máquina de barbear quando a luz inferior acender a vermelho.

Não recarregue a máquina de barbear dentro de uma bolsa fechada.

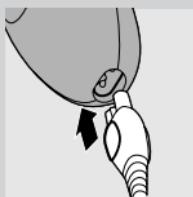

- 1** Introduza a ficha do aparelho na máquina de barbear.
- 2** Ligue o adaptador à tomada eléctrica.
- 3** Quando o adaptador estiver completamente carregado, desligue a ficha de alimentação da tomada eléctrica e puxe a ficha do aparelho para fora da máquina.

Suporte de carga (apenas HQ8150/HQ8140)

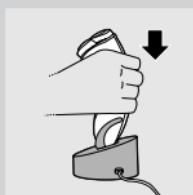

O aparelho também pode ser carregado colocando-o na base de carga, se fornecida.

- Coloque a máquina de barbear correctamente na base de carga ligada à corrente.



- Retire a máquina de barbear da base sem a inclinar.

Utilizar o aparelho

Barbear

- 1** Ligue a máquina de barbear premindo o botão ligar/desligar uma vez.
- O anel de luz azul que rodeia o botão ligar/desligar acende-se para indicar que o motor está a trabalhar.



- 2** Passe as cabeças de corte rapidamente sobre a pele, efectuando movimentos rectilíneos e circulares.
- Obterá melhores resultados se a pele estiver seca.
 - A sua pele poderá precisar de duas a três semanas para se adaptar ao sistema de barbear Philips.
- 3** Desligue a máquina de barbear premindo o botão ligar/desligar uma vez.
- O anel de luz azul que rodeia o botão ligar/desligar apaga-se.
- 4** Limpe a máquina de barbear (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”).
- 5** Sempre que se servir da máquina de barbear coloque-lhe a tampa de protecção para evitar qualquer dano.

Aparar

Pode utilizar o aparador para aparar as patilhas e o bigode.

- 1** Abra o aparador empurrando o comutador para baixo.

O aparador pode ser activado com o motor em funcionamento.

- 2** Feche o aparador até ouvir um estalido.



Limpeza e manutenção

Uma limpeza regular garante melhores resultados no corte.

A maneira normal de limpar o aparelho é enxaguando a unidade de corte e a câmara de recolha dos pêlos com água quente sempre que se servir da máquina de barbear.

Tenha cuidado com a água quente. Verifique sempre se não está demasiado quente para evitar queimar as mãos.


Nota: Pode pingar água da tomada na base do aparelho ao enxaguá-lo à torneira. É normal e não é perigoso.

Diariamente: unidade de corte e câmara de recolha dos pêlos




1 Desligue a máquina de barbear, retire a ficha de alimentação da tomada eléctrica e puxe a ficha do aparelho para fora da máquina de barbear.

2 Prima o botão de libertação para abrir a unidade de corte.

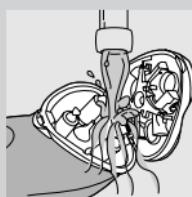

3 Limpe a unidade de corte e a câmara de recolha dos pêlos à torneira com água quente durante algum tempo.

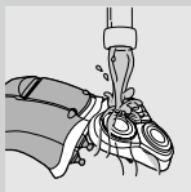

- Certifique-se de que limpa o interior assim como o exterior da unidade de corte.

4 Feche a unidade de corte e sacuda o excesso de água.

Nunca seque a unidade de corte com uma toalha ou tecido, pois pode danificar as cabeças de corte.




5 Abra novamente a unidade de corte e deixe-a aberta para permitir que o aparelho seque completamente.

A câmara de recolha dos pêlos também pode ser limpa a seco, utilizando para o efeito o pincel de limpeza fornecido.

Todos os seis meses: cabeças de corte




1 Abra a unidade de corte, rode o bloqueio para a esquerda (1) e retire a armação de fixação (2).

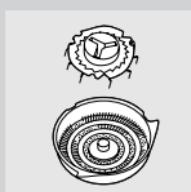

2 Limpe as lâminas e as guardas com o pincel de limpeza fornecido.


Não limpe mais do que um conjunto lâmina/guarda de cada vez já que constituem pares. Se, por acaso, alterar os conjuntos lâmina/guarda, a eficácia da máquina diminuirá e só passadas algumas semanas voltará ao normal.

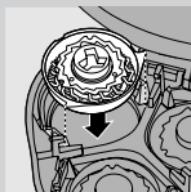

3 Volte a colocar as cabeças na unidade de corte. Volte a colocar a armação de fixação na unidade de corte e rode o bloqueio para a direita.

4 Feche a unidade de corte.

Aparador

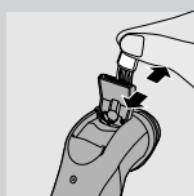

Limpe o aparador sempre que o utilizar.

- 1** Desligue a máquina de barbear, retire a ficha de alimentação da tomada eléctrica e puxe a ficha do aparelho para fora da máquina de barbear.
- 2** Limpe o aparador como pincel de limpeza fornecido.
- 3** A cada seis meses, lubrifique os dentes do aparador com uma gota de óleo para máquinas de costura.



Suporte de carga (apenas HQ8150/HQ8140)


A base de carga pode ser limpa com um pano húmido.

Arrumação



- 1** Coloque a tampa de protecção na máquina de barbear para evitar danos.

- 2** O aparelho pode ser guardado na bolsa fornecida.

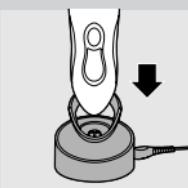

- 3** A máquina de barbear pode ser guardada no suporte de carga, se fornecido.

Substituição

As cabeças de corte devem ser substituídas de dois em dois anos para manter a eficácia da máquina de barbear.


Substitua as cabeças estragadas ou gastas apenas por cabeças de corte Philips HQ9.

Nota: Nunca misture as lâminas e as guardas para garantir que obterá sempre o melhor rendimento da máquina de barbear.

- 1** Desligue a máquina de barbear, retire a ficha de alimentação da tomada eléctrica e puxe a ficha do aparelho para fora da máquina de barbear.
- 2** Prima o botão de libertação para abrir a unidade de corte.
- 3** Rode a patilha para a esquerda (1) e retire a armação de fixação (2).
- 4** Retire as cabeças e coloque as cabeças novas na unidade de corte. Volte a colocar a armação de fixação na unidade de corte e rode o bloqueio para a direita.

Certifique-se de que as saliências existentes nas cabeças encaixam perfeitamente nos seus alojamentos.

- 5** Feche a unidade de corte.

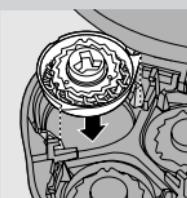

Acessórios

Estão disponíveis os seguintes acessórios:

- Adaptador HQ8500/HQ8000.
- HQ9 cabeças de corte Philips.
- HQ110 Spray de Limpeza de Cabeças de Corte Philips.
- Cabo para o carro HQ8010.


Meio ambiente




- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente.
- A bateria recarregável incorporada contém substâncias que podem poluir o ambiente. Retire sempre a bateria antes de se desfazer do aparelho e entregue o aparelho num ponto de recolha oficial. Para eliminar a bateria, coloque-a num ponto de recolha oficial para baterias. Se tiver problemas na remoção da bateria, pode também levar o aparelho a um centro de assistência Philips, que poderá remover a bateria por si e eliminá-la de forma segura para o ambiente.

Retirar a bateria recarregável


A bateria só deve ser retirada depois de completamente vazia.

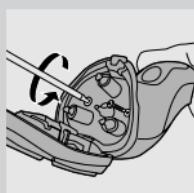

- 1 Retire a ficha da tomada eléctrica e puxe a ficha de ligação para fora da máquina de barbear.
- 2 Deixe a máquina de barbear a trabalhar até parar e desaperte os dois parafusos na parte de trás da máquina.
- 3 Desaperte os dois parafusos da câmara de recolha dos pêlos.

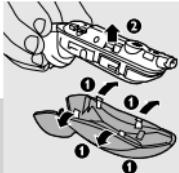


- 4** Desaperte os três parafusos da unidade de alimentação.

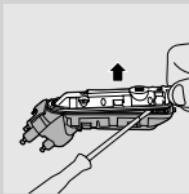

- 5** Dobre os 4 ganchos (1) para os retirar da unidade de alimentação (2).

Tenha cuidado porque os ganchos são muito aguçados.

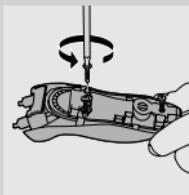

- 6** Retire a cobertura da unidade de alimentação com uma chave de parafusos.

- 7** Remova a bateria recarregável.

Tenha cuidado porque as bandas da bateria são muito aguçadas.

Não volte a ligar a máquina de barbear à corrente após ter removido a bateria recarregável.

Garantia e assistência

Se necessitar de assistência ou informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Consumidor da Philips no seu país (pode encontrar os números de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio no seu país, visite o seu representante Philips local.

Restrições à garantia

As cabeças de corte (lâminas e guardas) não estão abrangidas pelos termos da garantia internacional, uma vez que estão sujeitas a desgaste.

Resolução de problemas

1 Desempenho de corte reduzido.

- Causa 1: as cabeças de corte estão sujas. Não enxaguou a máquina de barbear tempo suficiente ou a água não estava suficientemente quente. Limpe a máquina de barbear cuidadosamente antes de continuar a fazer a barba. Consulte o capítulo ‘Limpeza e manutenção’.

- Causa 2: há pêlos compridos a obstruir as cabeças de corte.

Limpe as lâminas e as guardas com o pincel de limpeza fornecido. Consulte o capítulo ‘Limpeza e manutenção’ secção ‘Todos os seis meses: cabeças de corte’.


- Causa 3: as cabeças estão danificadas ou gastas. Substitua as cabeças de corte. Consulte o capítulo ‘Substituição’.

2 A máquina não funciona quando se prime o botão ligar/desligar.

- Causa 1: a bateria recarregável está vazia. Recarregar a bateria. Consulte o capítulo ‘Carga’.
- Causa 2: o aparelho não está ligado à corrente. Ligue o adaptador à tomada eléctrica.

3 A unidade de corte saiu para fora da máquina de barbear.

- A unidade de corte não foi colocada correctamente.
- Se a unidade de corte se soltar da máquina de barbear, pode repô-la facilmente introduzindo a articulação na ranhura da câmara de recolha dos pêlos e empurrando-a para dentro até ficar na posição certa (‘clique’).

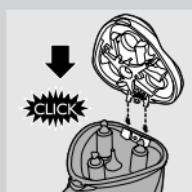

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten faydalananılmak için lütfen ürününüzü şu adresden kaydedin: www.philips.com/welcome.

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Adaptörün ıslanmamasına özen gösterin.

Uyarı

- Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.

Dikkat

- Cihazı birlikte verilen adaptör ile kullanın.
- Adaptör 100-240 volt'u güvenli seviye olan 24 voltтан daha düşük değerlere çevirmektedir.
- Hasar gören tıraş makinesini veya adaptörü kullanmayın.
- Adaptör hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için mutlaka orijinal modeli ile değiştirildiğinden emin olun.
- Cihazı 15 °C - 35 °C sıcaklık aralığında şarj edin, kullanın ve saklayın.



- HQ8150/HQ8140: Şarj ünitesini kesinlikle suya batırmayınız ve suda yıkamayınız.
- Tıraş makinesini kapalı kılıf içinde şarj etmeyin.
- Tıraş makinesini musluk altında yıkamadan önce mutlaka prizden çekin.



- Tıraş makinesi uluslararası IEC güvenlik uygulamaları tarafından onaylanmıştır. Musluk suyu altında yikanabilir.
- Sıcak suya dikkat edin. Ellerinizin yanmaması için daima suyun çok sıcak olmadığını kontrol edin.
- Bu yikanabilen model tıraş makinesi, duş altında kullanıma uygun değildir.
- Tıraş makinesini suya kesinlikle batırmayın.



- Cihazı yıkadıktan sonra cihazın alt kısmında bulunan fiş takma yerinden su damlayabilir. Bu durum normaldir ve cihazın tüm elektrikli kısımları su geçirmez bir tabaka ile kaplı olduğundan tehlikeli değildir.



Elektromanyetik alanlar (EMA)


Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

Şarj etme

Cihazı şarj etmeye başlamadan önce kapalı olduğundan emin olun.
Şarj olma süresi yaklaşık 1 saatdir.

Tıraş makinesini şarj etmeden de hemen elektriğe bağlayarak tıraş olabilirsiniz.

Şarj göstergeleri

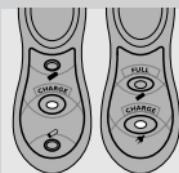

Şarj etme

- Şarj sırasında, şarj ışığı sürekli yeşil renkte yanar.

Pil tamamen dolu iken

- Pil tamamen dolduğunda, üstteki ışık yeşil renkte yanıp söner.

Pil zayıf (sadece HQ8155/HQ8150)


- Pil zayıfladığında, en alttaki ışık kırmızı renkte yanar. Tıraş makinesini kapattığınızda, bu ışık birkaç defa yanıp söner.

Kordonsuz tıraş olma süresi

Tıraş makinesi tam olarak şarj edildiğinde, 55 dakikaya kadar kordonsuz olarak kullanılabilir.

Cihazın şarj edilmesi

Sadece HQ8155/HQ8150: En alttaki ışık kırmızı renkte yandığında tıraş makinesini şarj edin.

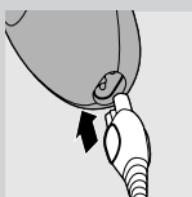


Tıraş makinesini kapalı kılıf içinde şarj etmeyin.

- 1 Cihazın fişini tıraş makinesine takın.
- 2 Adaptörü prize takın.
- 3 Pil tamamen şarj olduğunda, adaptörü prizden, cihazın fişini tıraş makinesinden çekin.

Şarj standı (sadece HQ8150/HQ8140)

Cihaz ile birlikte verilmişse, cihazı şarj ünitesi üzerine yerleştirerek şarj edebilirsiniz.

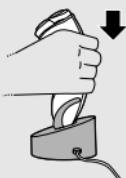

- Tıraş makinesini şarj ünitesine doğru yerleştirin.



- Tıraş makinesini şarj ünitesinden eğmeden çıkartın.

Cihazın kullanımı

Tıraş olma



1 Açıma/kapama düğmesine bir kez basarak tıraş makinesi açın.

► Açıma/kapama düğmesi etrafındaki mavi ışık halkası, motorun çalıştığını gösterir.

2 Düz ve dairesel hareketler yaparak hızlı bir şekilde tıraş başlığını cildinizin üzerinde dolaştırın.

- Kuru cilt üzerinde yapılan tıraş en iyi sonucu verir.
- Cildinizin Philips tıraş sistemine alışması 2 ile 3 hafta sürebilir.

3 Açıma/kapama düğmesine bir kez basarak tıraş makinesi kapatın.

► Açıma/kapama düğmesi etrafındaki mavi ışık halkası söner.

4 Tıraş makinesini temizleyin (Bkz. "Temizlik ve bakım" bölümü).



- 5** Tıraş makinesinin başlıklarını, hasar görmemeleri için her kullanımdan sonra koruyucu kapak ile kapatın.

Düzelte

Favorilerinizi ve bıyığınızı düzeltmek için düzelticiyi kullanabilirsiniz.

- 1** Sürgüyü aşağıya doğru iterek düzelticiyi açın. Motor çalışırken düzelticiyi aktif hale getirebilirsiniz.

- 2** Düzelticiyi kapatın ('klik').



Temizlik ve bakım

Cihazı düzenli olarak temizlemek daha iyi tıraş performansı sağlar:


Cihazı temizlemenin normal yolu, her kullanımdan sonra, tıraş ünitesini ve kıl haznesini sıcak suyla durulayarak temizlemektir.

Sıcak suya dikkat edin. Ellerinizin yanmaması için daima suyun çok sıcak olmadığını kontrol edin.


Dikkat: Cihazı yıkadığınızda cihazın tabanındaki soketten su damlayabilir. Bu normaldir ve tehlikeli değildir.

Her gün: tıraş ünitesi ve kıl haznesi

- 1** Tıraş makinesini kapatın, adaptörü prizden ve cihaz fişini tıraş makinesinden çekin.

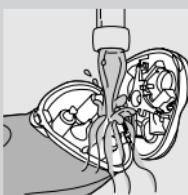

- 2** Açıma düğmesine basarak tıraş ünitesini açın.

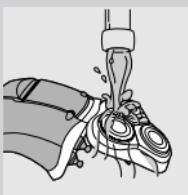

- Tıraş ünitesinin iç ve dış kısmını tam olarak temizlediğinizden emin olun.

- 4** Kapağını kapatın, kalan suyu silkeleyin.

Tıraş ünitesini kuruturken kesinlikle havlu veya peçete kullanmayın. Tıraş başlıklarına zarar verebilirsiniz.



- 5** Tıraş ünitesini tekrar açarak kuruması için açık bırakın.

Kıl toplama haznesini su kullanmadan, cihaz ile birlikte gelen fırça yardımı ile temizleyebilirsiniz.

Her altı ayda bir: tıraş başlıkları

- 1** Tıraş ünitesini açın ve kilidi saat yönünün tersine (1) döndürerek, tutucu çerçeveyi (2) çıkartın.



- 2** Cihazla birlikte gelen fırça ile kesici ve koruyucu parçaları temizleyin.

Birbirleriyle eşleşen takımlar olduklarından, her seferinde sadece bir bıçak ve koruyucu parçayı temizleyin. Bıçakları ve koruyucu parçaları birbirine karıştırırsanız, en iyi tıraş performansına ulaşmanız haftalarca sürebilir.

- 3** Tıraş başlıklarını tıraş ünitesine tekrar takın. Tespit çerçevesini tıraş ünitesine yerleştirip, kilidi saat yönünde çevirin.

- 4** Tıraş ünitesini kapatın.

Düzeltici

Her kullanımından sonra düzelticiyi temizleyin.

- 1** Tıraş makinesini kapatın, adaptörü prizden ve cihaz fişini tıraş makinesinden çekin.
- 2** Düzelticiyi, birlikte gelen fırçayla temizleyin.

- 3** Düzelticinin dışlarını her altı ayda bir, bir damla dikiş makinesi yağıyla yağlayın.




Şarj standı (sadece HQ8150/HQ8140)

Şarj ünitesini nemli bezle silerek temizleyin.

Saklama



- 1** Hasara yol açmamak için koruma kapağını kullanın.
- 2** Cihaz, birlikte gelen kılıf içerisinde saklanabilir.

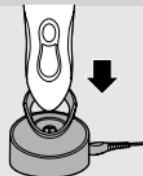


- 3** Varsa, tıraş makinesini şarj ünitesi üzerinde saklayabilirsiniz.

Değiştirme


En iyi tıraş performansını elde etmek için, tıraş başlıklarını iki yılda bir değiştirin.

Yıpranmış ve zarar görmüş tıraş başlıklarını sadece HQ9 Philips tıraş başlıkları ile değiştirin.

Dikkat: En iyi tıraş performansı için, kesicileri ve koruyucu parçaları birbiriyle karıştırmayın.

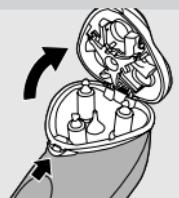

- 1** Tıraş makinesini kapatın, adaptörü prizden ve cihaz fışını tıraş makinesinden çekin.
- 2** Açıma düğmesine basarak tıraş unitesini açın.
- 3** Kilidi saat yönünün tersine (1) döndürerek, tutucu çerçeveyi (2) çıkartın.
- 4** Tıraş başlıklarını çıkartarak yeni tıraş başlıklarını tıraş unitesine yerleştirin. Tutucu çerçeveyi tekrar tıraş unitesine takın ve kilidi saat yönünde çevirin.

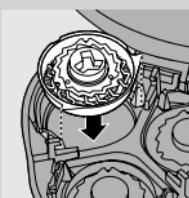

Tıraş başlıklarının çıkışlarının yerlerine doğru yerleştirildiğinden emin olun.

5 Tıraş ünitesini kapatın.

Aksesuarlar

Belirtilen aksesuarlar bulunmaktadır:

- HQ8500/HQ8000 adaptörü.
- HQ9 Philips tıraş başlıklarları
- HQ110 Philips Tıraş Başlığı Temizleme Spreyi.
- HQ8010 araç kablosu.

Cevre



- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.
- Dahili şarj edilebilir pil, çevreyi kirletebilecek maddeler içermektedir. Cihazı atmadan ya da resmi toplama noktasına teslim etmeden önce mutlaka pili çıkarın. Pili, piller için resmi toplama noktasına teslim edin. Pili çıkarmakta güçlük çekiyorsanız, cihazı bir Philips servis merkezine de verebilirsiniz. Bu merkezin personeli pili sizin için çıkaracak ve atık işlemleri çevreye zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilecektir.


Şarj edilebilir pilin çıkarılması

Şarj edilebilir pili ancak tamamen boşaldığında çıkarın.


- 1** Adaptörü prizden çıkarın ve tıraş makinesi fışını cihazdan çekin.




- 2** Duruncaya kadar tıraş makinesini çalıştırın ve tıraş makinesinin arkasındaki iki vidayı sökün.

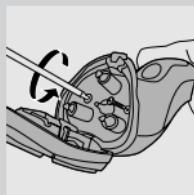


- 3** Kıl toplama haznesindeki iki vidayı sökün.

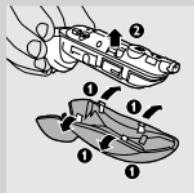

- 4** Güç ünitesindeki iki vidayı sökün.

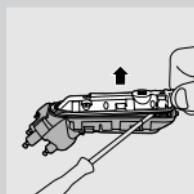

- 5** Güç ünitesini (2) yerinden çıkarmak için 4 tırnağı yana doğru çekin (1)
Tırnaklar keskindir dikkatli olun.

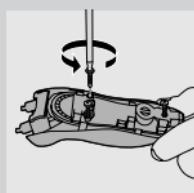

- 6** Güç ünitesinin kapağını bir tornavidayla çıkarın.

- 7** Şarj edilebilir pili çıkarın.
Pil şeritleri keskindir, dikkatli olun.

Şarj edilebilir pili çıkardıktan sonra tıraş makinesini tekrar prize takmayın.

Garanti ve servis

Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayiine başvurun.

Garanti sınırlamaları

Tıraş başlıklarları (bıçaklar ve koruyucular) aşınmaya maruz kaldığından uluslararası garanti kapsamında değildir.

Sorun giderme

1 Azalan tıraş performansı.

- Neden 1: tıraş başlıklarları kırılmıştır. Tıraş makinesi yeterince uzun süre durulanarak temizlenmemiştir veya kullanılan su yeterince sıcak değildir.

Tıraşa devam etmeden önce cihazı temizleyin. Bkz. "Temizlik ve bakım" bölümü

- Neden 2: Uzun killar tıraş başlıklarının çalışmasını önliyor.

Birlikte verilen fırça ile bıçak ve koruyucu parçaları temizleyin. Bkz. "Temizlik ve bakım" bölümü, "Her altı ayda bir: tıraş başlıklarları" konusu.

- Neden 3: tıraş başlıklarları zarar görmüş veya aşınmıştır.

Tıraş başlıklarını değiştirin. Bkz. "Değiştirme" bölümü

2 Açıma/kapama düğmesine basıldığında tıraş makinesi çalışmıyor.

- Neden 1: şarj edilebilir pil boşalmıştır.

Pili tekrar şarj edin. Bkz. 'Şarj etme' bölümü.

- Neden 2: cihazın fişi prize takılı değildir.

Adaptörü prize takın.

3 Tıraş ünitesi, tıraş makinesinden çıkıyor.

- Tıraş ünitesi yerine doğru şekilde yerleştirilmemiştir.

- Tıraş ünitesi tıraş makinesinden çıkmışsa, menteşeleri, kıl toplama haznesi üzerinde bulunan kenar boşluklarına yerleştirin ve yerine oturuncaya kadar dikkatlice bastırın ('klik').

