

COMPATIBILITE

Compatibilité varie selon le dispositif. Le contenu, lecture, partage et accès à la carte mémoire ne pourrait être disponible pour quelques dispositifs.

Caméra d'Action Wi-Fi – Étanche – Ultra HD



Lentille Grand
angle



HDMI



Ultra HD





Étanche à 30m



Batterie Longue
Durée

PRÉSENTATION



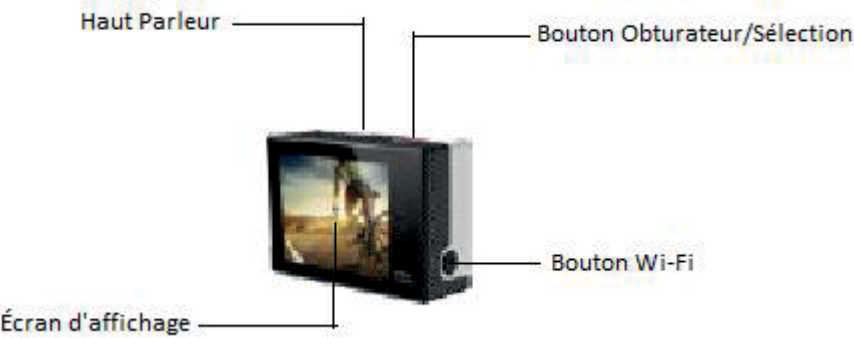
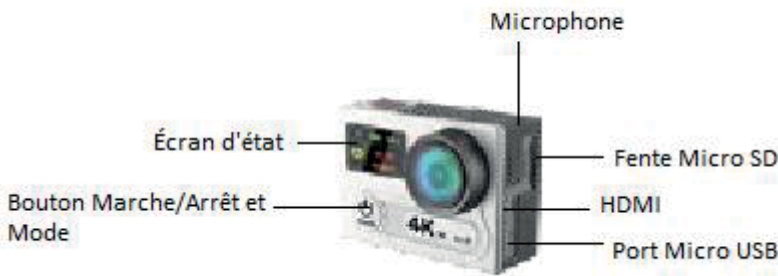


ACCESSOIRES

 Caisson Étanche	 Fixation Guidon et Selle	 Base 1	 Base 2
 Base 3	 Base 4	 Base 5	 Base 6
 Base 7	 Clip 1	 Clip 2	 Bases Casque
 Sangles	 Batterie	 Chiffon Lentille	 Attaches
 Protection Porte Arrière	 Câble USB	 Chargeur	

FIXATION DE VOTRE CAMÉRA

Fixez votre caméra sur casques véhicules et équipement.

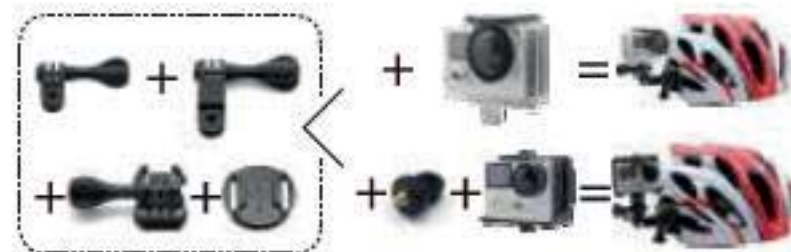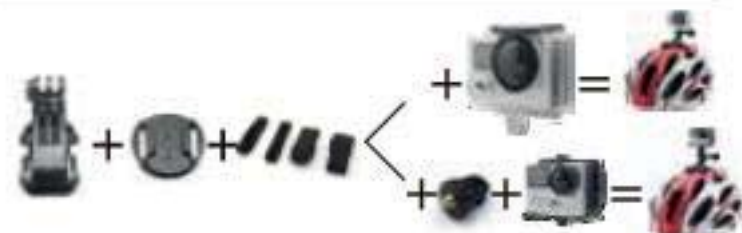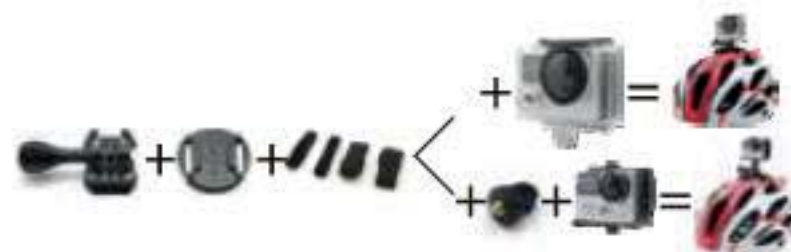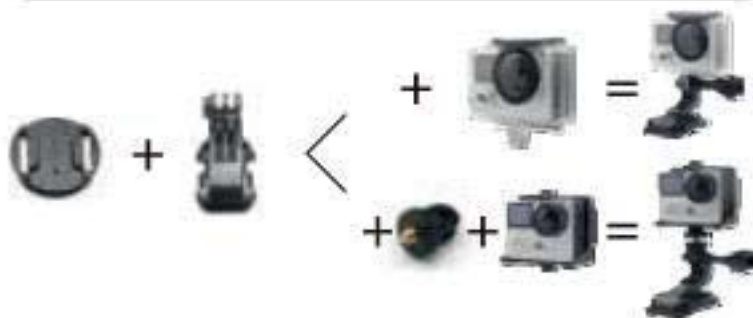

DÉMARRAGE

BONJOUR


Nous vous félicitations de votre achat de votre nouvelle caméra ! Ceci manuel d'utilisation vous aidera appendre les bases de filmer les moments les plus incroyables !

Mettre en marche (ON) :
Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt/Mode**

Eteindre (OFF) :
Appuyez et tenez enfoncée le bouton **Marche/Arrêt/Mode**

PRESENTATION

Mettez en marche la caméra et appuyez plusieurs sur le bouton **Marche/Arrêt/Mode** pour basculer entre les divers mode et paramètres. Les modes apparaissent dans l'ordre suivant :

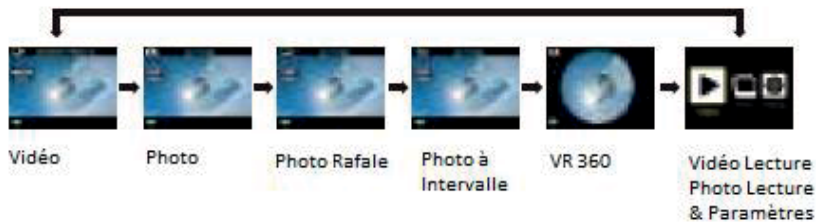

 Vidéo	Enregistrement Vidéo
 Photo	Prendre une Photo individuelle
 Photo Rafale	Prendre des Photo en mode rafale
 Photo à Intervalle	Prendre une série de photos à intervalles de temps défini
 VR 360	Enregistrement VR 360 Vidéo
	Lecture Vidéo & Photo
	Régler les paramètres de la caméra, résolution et plus

PARAMÈTRES



Appuyez sur le bouton **Obturbateur/Sélection** pour entrer dans le menu Réglage. Appuyez le bouton **Marche/Arrêt/Mode** plusieurs fois pour basculer entre les options et appuyez sur le bouton **Obturbateur/Sélection** pour choisir l'option désirée. Pour retourner à l'écran précédent ou quitter le menu réglage, appuyez sur le bouton **Wi-Fi**.

Résolution Vidéo :

4k30/2.7k30/1080p60/1080p30

Carte Micro SD	4k30/2.7k30	1080p60	1080p30
32GB	60 minutes	120 minutes	240 minutes
16GB	30 minutes	60 minutes	120 minutes

Résolution Photo : 14M**Vidéo en boucle :** Activé/Désactivé (4k & 2.7K pas supporté)**Mesure :** Centrale/Multizone/Spot**Horodateur :** Éteint/Date/Date&heure**Exposition :** +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0**Photo Rafale :** 3 Photos**Photo à Intervalle :** 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s**Intervalle Continue:** Marche/Arrêt**Fréquence d'alimentation :** 50Hz/60Hz/Auto**Langues :** Anglais/Chinois

Traditionnel/Italien/Espagnol/Portugues/Allemand/Neerlandais/Français/Ciech/Polac/Turque/Russe/Japonnais/Coréen/Thai

Date & Heure : MM/JJ/AA, JJ/MM/AA ou AA/MM/JJ**Signal sonore :** Obturateur Activé/Désactivé, Start Up 1/2/3, Aucun, Bip Activé/Désactivé, Volume 0/1/2/3**A l'envers :** Activé/Désactivé**L'économiseur d'écran :** Désactivé/1min/3min/5min**Economie d'énergie :** Désactivé/1min/3min/5min**Formater :** Non/Oui**Réinitialiser :** Non/Oui**Version****MODE VIDÉO****Vidéo**

En raison de restrictions de la taille des fichiers, l'enregistrement est limité au temps maximum d'enregistrement suivant par vidéo, après quoi un nouvel enregistrement doit être initialisé manuellement : 4K: 8 minutes, 2.7K: 8 minutes, 1080P/60fps: 25 minutes, 1080P/30fps: 25 minutes, 720P/120fps: 14 minutes, 720P/60fps: 25 minutes, 720P/30 fps: 25 minutes.

Pour enregistrer une vidéo, assurez-vous que la caméra est en mode Vidéo. Si vous ne voyez pas l'icône **Vidéo** sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt/Mode** plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Commencer l'enregistrement :

Appuyez sur le bouton **Obturateur/Sélection**. La caméra émettra un bip et le témoin de l'état de la caméra clignotera pendant l'enregistrement.

Arrêter l'enregistrement

Appuyez sur le bouton **Obturateur/Sélection**. Le **témoin de l'état** de la caméra s'arrête à clignoter pour indiquer que l'enregistrement est terminé.

Quand la batterie est déchargée la caméra s'éteindra automatiquement. Votre **vidéo** sera sauvegardé avant que la caméra **s'éteint**.

MODE PHOTO



Photo

Pour prendre une photo, assurez-vous que la caméra est en mode Photo. Si vous ne voyez pas l'icône **Photo** sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt/Mode** plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Pour prendre une photo :

Appuyez sur le bouton **Obturbateur/Sélection**. La caméra émettra un bip.

MODE PHOTO RAFALE



Photo Rafale

Pour prendre une série de **photos en rafale**, assurez-vous que la caméra est en mode **Photo Rafale**. Si vous ne voyez pas l'icône **Photo Rafale** sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt/Mode** plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse. Dans le mode **Photo Rafale** vous pouvez prendre 3 photos dans 1.5 secondes.

Pour prendre des Photos en Série :

Appuyez sur le bouton **Obturbateur/Sélection**. La caméra émettra a bip.

MODE INTERVALLE



Mode à Intervalle

Pour prendre une série de photos en **mode à intervalle**, assurez-vous que le fonction **Intervalle Continue** est **activée** et la caméra est en mode **Intervalle** . Si vous ne voyez pas l'icône **Intervalle** sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt/Mode** plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse. Dans le mode **Intervalle** votre caméra prendra une série de photos avec une intervalle de 2,3,5,10,20,30 ou 60 secondes.

Pour utiliser le mode Intervalle :

Appuyez sur le bouton **Obturbateur/Sélection**. La compte à rebours commence et la caméra émettra un bip pour indiquer chaque prise de **photo**.

VIDÉO VR 360

Pour enregistrer un **vidéo VR360**, vous devez tout d'abord télécharger le **Ez iCam Application** sur votre smartphone disponible sur l'app store de Apple.

Pour commencer l'enregistrement:

1. Assurez-vous que la caméra est en **mode VR360**
2. Appuyez sur le **bouton Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi.
3. Dans les **paramètres Wi-Fi** de votre smartphone, reliez au réseaux « **iCam_VR_H8Rse_ACE900** » suivi d'une série de numéros.
Entrez le mot de passe 1234567890
4. Ouvrez l'application **Ez iCam** sur votre smartphone.

5. Appuyez sur la périphérique dans la liste de votre Caméra d'Action.
6. Appuyez sur le **bouton rouge d'enregistrement** pour commencer-le.

Lecture des vidéos VR360*

1. Allez à l'Album  dans le Ez iCam application.
2. Appuyez sur la touche **Lecture**  en bas de chaque **Vidéo VR360**.

* Cette caractéristique **VR360** n'est pas prise en charge qu'en **Lecture Ez iCam**.

LECTURE

Lecture de vos Vidéos et Photos

Pour entrer dans le menu Lecture :

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt/Mode** pour sélectionner Vidéo ou Photo.
2. Appuyez sur le bouton **Obturbateur/Sélection** pour entrer dans le menu Lecture.
3. Utilisez le bouton **Marche/Arrêt/Mode** pour basculer entre les options différentes.
4. Appuyez sur le bouton **Obturbateur/Sélection**.
5. Pour retourner au menu Lecture, appuyez sur le **bouton Wi-Fi**.

STOCKAGE/CARTES MICROSD

Cette caméra est compatible avec les cartes **microSD**, **microSDHC** et **microSDXC** d'une capacité de **16GB** et **32GB**. Vous devez utiliser une **carte microSD** d'au moins **classe 10**, nous vous recommandons d'utiliser

une carte Micro SD d'une marque connue pour obtenir une fiabilité optimale dans les activités à vibrations élevées.

BATTERIE

Charger la batterie

Pour charger la batterie :

1. Connectez votre caméra à l'alimentation de type USB.

* temps de charge : 5 heures

APPLICATION CAMERA

Connecter à l'app Ez iCam (4K & 2.7K pas supporté)

L'app **Ez iCam** vous permet de contrôler votre caméra à distance en utilisant votre smartphone ou tablette. Les caractéristiques comprennent contrôle total de la caméra, prévisualisation directe, lecture photos et partage du contenu sélectionné et plus.

1. Téléchargez le **Ez iCam App** sur votre smartphone ou tablette de **Google Play** ou **Apple App Store**.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt/Mode** pour mettre en marche la caméra.
3. Assurez-vous que la caméra est en mode **Caméra**.
4. Appuyez sur le **bouton Wi-Fi** pour activer le **Wi-Fi***
5. Dans votre smartphone ou tablette vous voyez les paramètres du Wi-Fi, reliez au réseaux « **iCam_VR_H8Rse_ACE900** » suivi d'une série de numéros. Entrez le mot de passe 1234567890
6. Ouvrez le Ez iCam App sur votre smartphone ou tablette.

* Appuyez et tenez enfoncée le **bouton Wi-Fi** pendant 3 secondes pour **désactiver Wi-Fi**.

L'application **Ez iCam** est compatible avec les smartphones et tablettes affichées dans la liste ci-dessous.

Pour Apple iOS

*iPhone5, 5s, 6(Plus), & 6s (Plus) (iOS9)

*iPad Air & Mini (iOS9)

Pour Android

* Android dispositifs 4x Quad Core



iOS/Android
Téléchargement application

2.4G TÉLÉCOMMANDE



Bouton Photo

Bouton Vidéo

Protégé contre les éclaboussures d'eau



Vidéo

Pour enregistrer un **vidéo**, assurez-vous que la caméra est en mode **Vidéo**.

Commencer l'enregistrement :

Appuyez sur le bouton **Gris Vidéo**. La caméra sonnera un bip et **le témoin** clignotera pendant l'enregistrement.

Arrêter l'enregistrement :

Appuyez sur le bouton Gris Vidéo une autre fois. La caméra sonnera un bip et **le témoin** s'arrêtera de clignoter pour indiquer que l'enregistrement est terminé.



Photo

Pour prendre une **photo**, assurez-vous que la caméra est en mode **Photo**.

Pour prendre une Photo :

Appuyez sur le bouton **Rouge Photo**. La caméra émettra un bip de l'obturateur.



Photo rafale

Pour prendre une série de **photos en rafale**, assurez-vous que la caméra est en mode **Photo Rafale**.

Pour prendre des photos en série :

Appuyez sur le bouton **Rouge Photo**. La caméra émettra un bip de l'obturateur.



Photo à Intervalle

Pour prendre une série de photos en **mode à intervalle**, assurez-vous que le fonction **Intervalle Continue** est **activée** et la caméra est en mode **Intervalle**.

Pour utiliser le mode Intervalle :

Appuyez sur le bouton **Rouge Photo**. La compte à rebours commence et la caméra émettra un bip de l'obturateur pour indiquer chaque prise de **photo**.

* Pour éteindre la caméra :

Appuyez sur le bouton **Rouge Photo** et tenez-le enfoncé.