

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Presenter
SNP6000




PL Instrukcja obsługi

PHILIPS


1

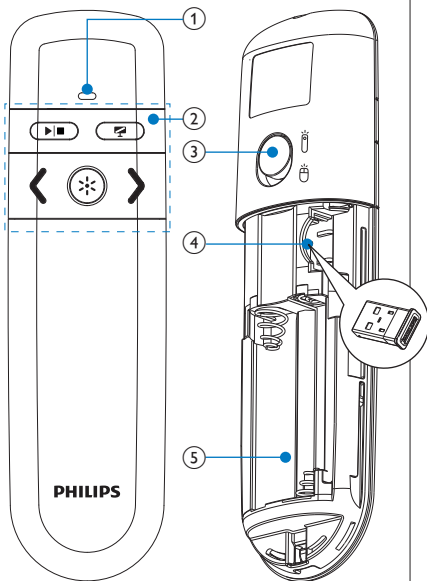


2

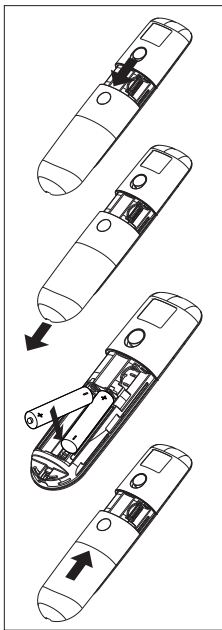

3

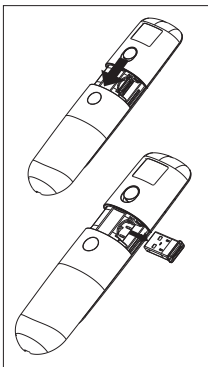

4

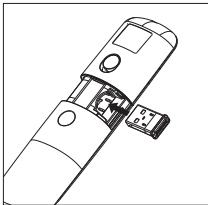

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

to confirm successful numbering

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE: FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

1 Opis produktu (rys. 1)

① Wskaźnik LED

② Przyciski sterowania;

Przycisk	Pilot do prezentacji	Mysz bezprzewodowa
	Odtwarzanie/ wstrzymywanie	Kliknij, aby otworzyć plik.
	Pusty ekran	Brak funkcji
	Poprzedni slajd	Kliknięcie lewego przycisku myszy
	Następny slajd	Kliknięcie lewego przycisku myszy
	Wskaźnik laserowy	Wskaźnik laserowy

③ Przełącznik trybu (ⓘ: pilot do prezentacji; ⓘ: mysz bezprzewodowa)

④ Adapter Nano Dongle

⑤ Komora baterii

2 Włączanie urządzenia

❗ Przestroga

- Adapter Nano Dongle przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

1 Otwórz komorę baterii.

2 Włóż 2 baterie AAA z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-) (rys. 2).

3 Wyjmij adapter Nano Dongle (rys. 3).

4 Zamknij komorę baterii.

5 Aby używać urządzenia jako pilota, przełącz na ⓘ.

- Aby używać urządzenia jako myszy bezprzewodowej, przełącz na ⓘ.

3 Przygotowywanie do pracy

- 1 Sprawdź, czy notebook jest włączony i aktywny.
- 2 Sprawdź, czy pilot do prezentacji jest włączony.
- 3 Podłącz adapter Nano Dongle do wejścia USB w notebooku.
 - ↳ Rozpocznie się automatyczne podłączanie.
 - ↳ W momencie pomyślnego skomunikowania pilota do prezentacji z adapterem Nano Dongle błysnie wskaźnik LED.

Wskazówka

- Podczas pierwszej instalacji na komputerze Macintosh może pojawić się **Keyboard Set Assistant** (Asystent konfiguracji klawiatury) z komunikatem o niemożności identyfikacji klawiatury. Kliknij opcję **Continue** (Kontynuuj), aby zakończyć instalację, a pilot będzie działał.
- Po zakończeniu korzystania włóż adapter Nano Dongle do pilota w celu przechowania (rys. 4).

4 Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak transmisji.	Sprawdź, czy korzystasz z urządzenia w zasięgu jego działania.
Wskaźnik na urządzeniu miga trzykrotnie.	Wymień baterie w urządzeniu.
Wskaźnik urządzenia nie miga.	1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. 2. Wymień baterie w urządzeniu.
Mysz nie działa.	Upewnij się, że włączono tryb myszy.

5 Utylizacja zużytych urządzeń

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

UM_V3.1



100% recycled paper
100% papier recyclé