www.trustsmarthome.com

Trust | SMART Home

START-LINE
RECEIVER ACDB-7000C




USER MANUAL
MULTI LANGUAGE


Item 71087 Version 1.0
Visit www.trustsmarthome.com
for the latest instructions

WIRELESS DOORBELL CHIME


1

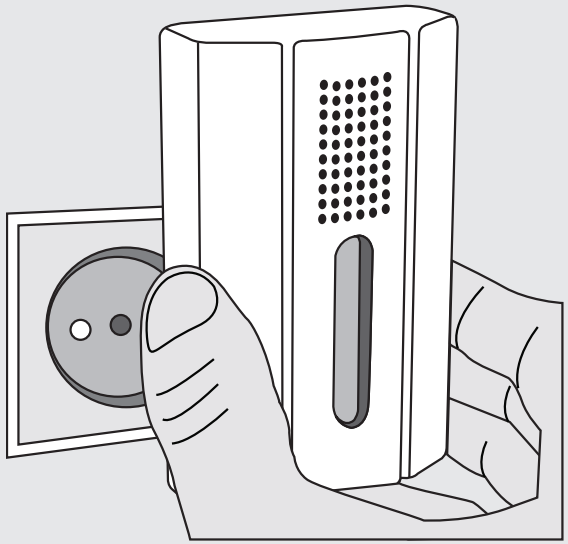


2

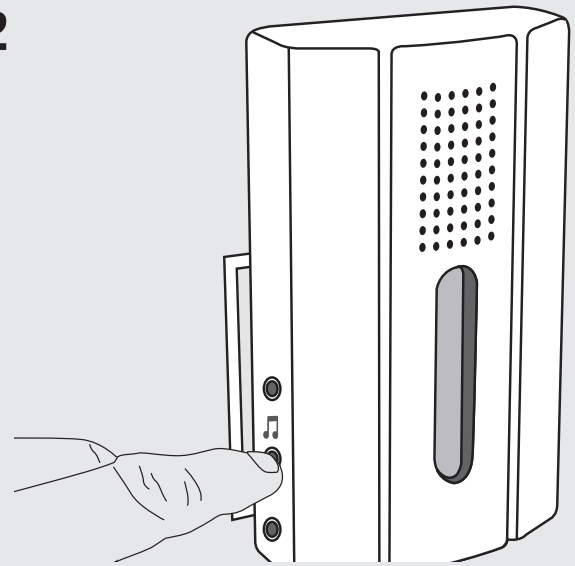


3

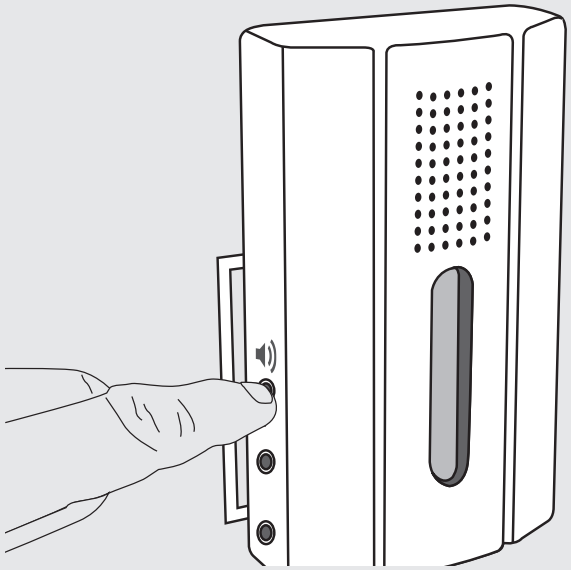


4

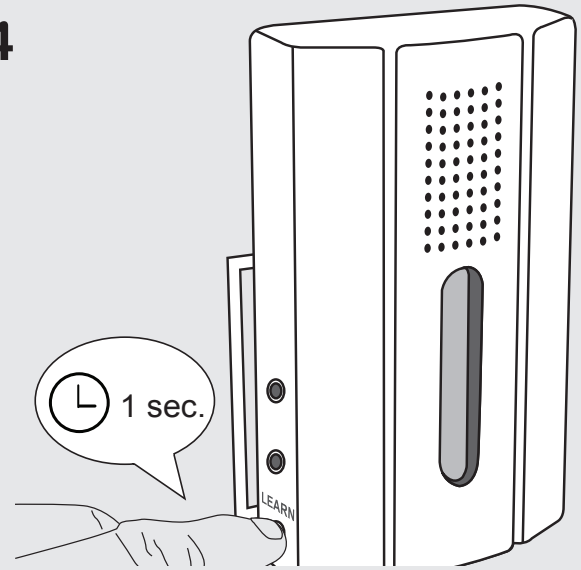


5

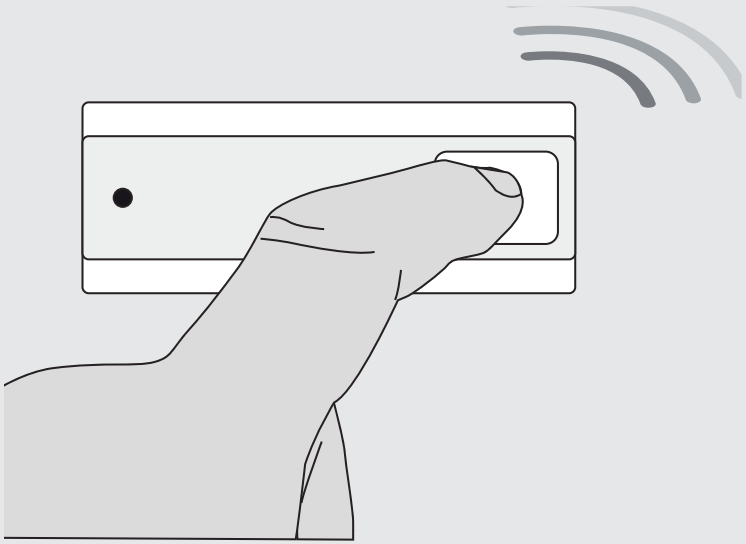


6

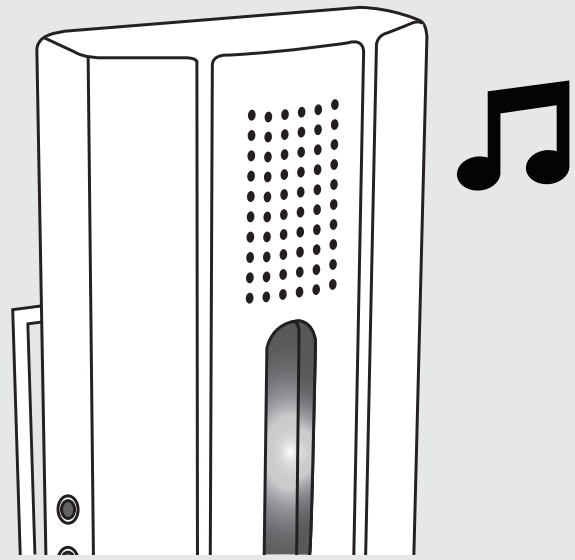

7

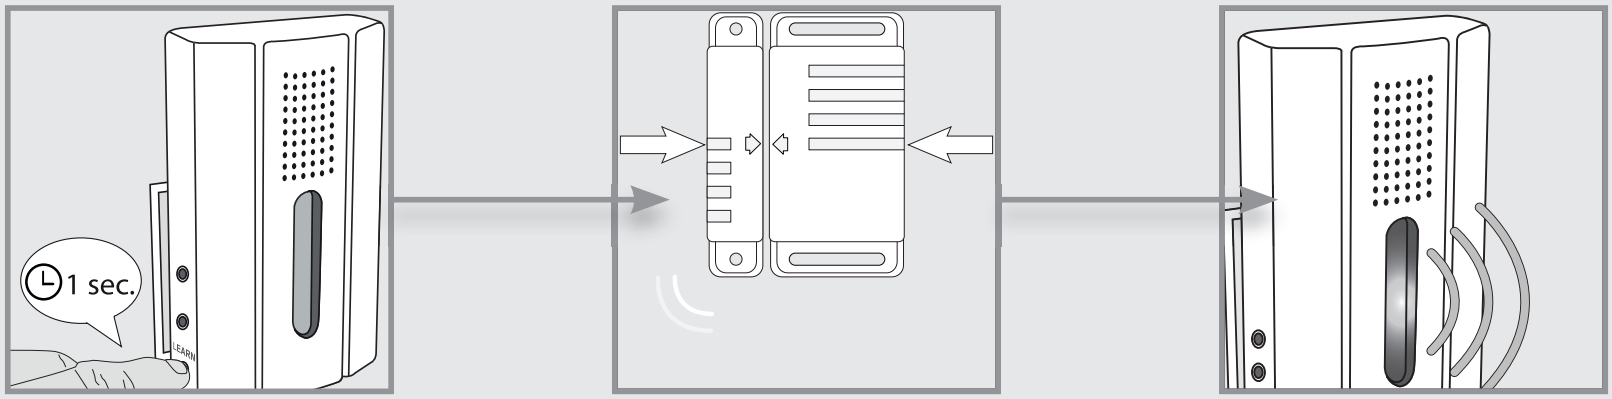

8

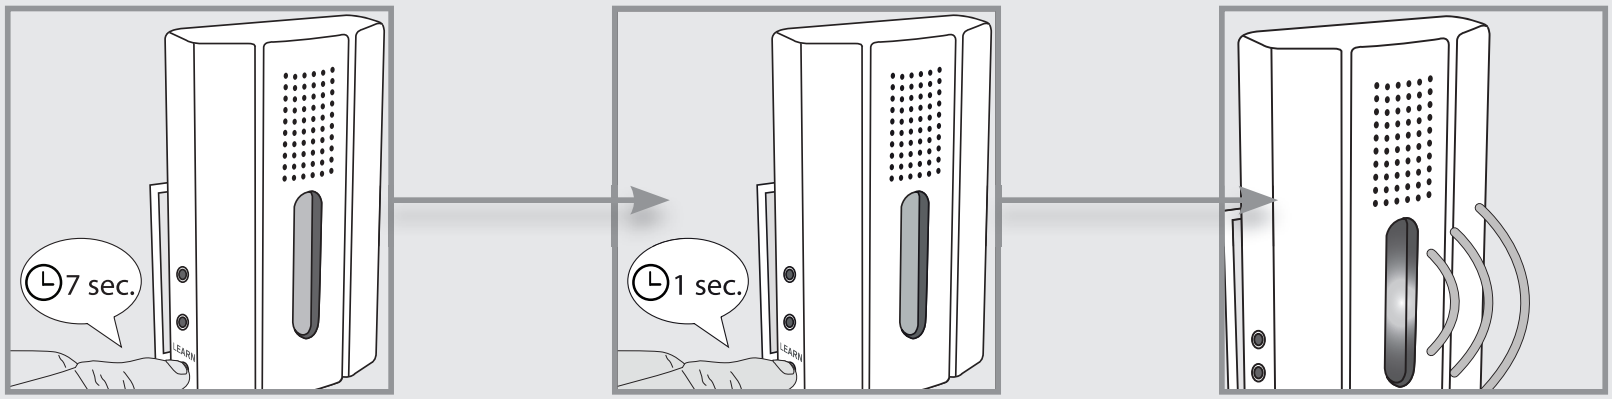

1. Place chime receiver
Place the chime receiver in a socket.

2. Select melody
Press the [♫] button several times to select 1 of the 5 melodies. You can select a different melody for each transmitter.

3. Select volume level
Press the volume button [🔊] several times to select 1 of the 4 volume levels. You can select a different volume level for each transmitter.

4. Activate learn-mode
When you have selected the desired volume level and melody, press the [LEARN] button for 1 second to activate the learn-mode. The learn-mode will be active for 15 seconds and the LED-indicator will blink slowly.

5. Assign Trust SmartHome transmitter code
While the learn-mode is active, send an ON-signal with any Trust SmartHome transmitter to assign the code to the receiver's memory.

6. Code confirmation
The LED indicator will blink fast to confirm the code has been received. The receiver can store up to 4 different transmission codes in its memory. The memory will be preserved when the receiver is moved to another socket or in case of power failure.

7. Single code delete

1. Press the [LEARN] button for 1 seconds to activate the learn-mode.
   The learn-mode will be active for 15 seconds.
2. While the learn-mode is active, send an OFF-signal to delete the code of a specific
   Trust SmartHome transmitter.
3. The LED indicator will blink fast shortly to confirm code deletion.

8. Full memory delete

1. Press and hold the [LEARN] button for 7 seconds until the LED indicator starts blinking fast.
   The delete mode will be active for 15 seconds.
2. While the delete mode is active, press the [LEARN] button again for 1 second.
3. The LED indicator will blink fast shortly to confirm memory deletion.

1. Klingelempfänger anbringen
Den Klingelempfänger in eine Steckdose stecken.

2. Melodie auswählen
Drücken Sie die Taste [♫] mehrmals zur Auswahl einer der 5 Melodien. Sie können für jeden Sender eine andere Melodie auswählen.

3. Lautstärke einstellen
Drücken Sie die Taste [🔊] mehrmals zur Einstellung einer der 4 Lautstärkestufen. Sie können für jeden Sender eine andere Lautstärke auswählen.

4. Lernmodus aktivieren
Wenn Sie die gewünschte Lautstärke und Melodie ausgewählt haben, drücken Sie 1 Sekunde lang die [LEARN]-Taste, um den Lernmodus zu aktivieren. Der Lernmodus ist dann für 15 Sekunden aktiv und die LED-Kontrollleuchte blinkt langsam.

5. Trust SmartHome-Sendercode zuweisen
Während der Lernmodus aktiv ist, können Sie mit einem beliebigen Trust SmartHome-Empfänger ein ON-Signal senden, um den Code dem Empfängerspeicher zuzuweisen.

6. Codebestätigung
Die LED-Kontrollleuchte blinkt dann schnell als Bestätigung, dass der Code empfangen wurde. Der Empfänger kann bis zu 4 verschiedene Sendecodes speichern. Der Speicher bleibt bei Stromausfall oder wenn der Empfänger an eine andere Steckdose angesteckt wird, erhalten.

7. Einen einzelnen Code löschen

1. 1 Sekunde lang die [LEARN]-Taste drücken, um den Lernmodus zu aktivieren. Der Lernmodus bleibt dann 15 Sekunden lang aktiv.
2. Während der Lernmodus aktiv ist, können Sie von einem bestimmten Trust SmartHome-Empfänger aus ein OFF-Signal senden, um den Code zu löschen.
3. Die LED-Kontrollleuchte blinkt für kurze Zeit schnell und bestätigt damit, dass der Code gelöscht wurde.

8. Gesamten Speicher löschen

1. Drücken und halten Sie die [LEARN]-Taste 7 Sekunden lang bis die LED-Kontrollleuchte beginnt schnell zu blinken. Der Löschmodus wird 15 Sekunden lang aktiviert.
2. Drücken Sie die [LEARN]-Taste erneut eine Sekunde lang, während der Löschmodus aktiv ist.
3. Die LED-Kontrollleuchte blinkt für kurze Zeit schnell und bestätigt damit, dass der Speicher gelöscht wurde.

1. Mise en place du récepteur du carillon
Placez le récepteur du carillon dans une prise.

2. Sélectionner une mélodie
Appuyez sur le bouton [♫] plusieurs fois pour sélectionner l'une des 5 mélodies. Vous pouvez sélectionner une mélodie différente pour chaque transmetteur.

3. Sélectionner un niveau de volume
Appuyez sur le bouton du volume [🔊] plusieurs fois pour sélectionner l'un des 4 niveaux de volumes. Vous pouvez sélectionner un niveau de volume différent pour chaque transmetteur.

4. Activation du mode recherche
Une fois que vous avez sélectionné le niveau de volume et la mélodie souhaités, appuyez sur le bouton [LEARN] (apprentissage) pendant 1 seconde pour activer le mode apprentissage. Le mode apprentissage est alors actif pendant 15 secondes et le témoin DEL clignote lentement.

5. Affectation d'un code d'émetteur Trust SmartHome
Tandis que le mode recherche est actif, envoyez un signal ON avec n'importe quel émetteur Trust SmartHome pour affecter le code à la mémoire du récepteur.

6. Confirmation du code
Le témoin DEL clignote rapidement pour confirmer que le code a été reçu. Le récepteur peut mémoriser jusqu'à 4 codes de transmission différents. La mémoire du récepteur demeure intacte lorsque celui-ci est déplacé dans une autre prise ou en cas de panne de courant.

7. Suppression d’un code

1. Appuyez sur le bouton [LEARN] pendant 1 seconde pour activer le mode apprentissage. Le mode apprentissage est actif pendant 15 secondes.
2. Tandis que le mode apprentissage est actif, envoyez un signal OFF pour supprimer le code d'un transmetteur Trust SmartHome spécifique.
3. Le témoin DEL clignote rapidement brièvement pour confirmer la suppression du code.

8. Suppression de toute la mémoire

1. Appuyez sur le bouton [LEARN] et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes jusqu'à ce que le témoin DEL commence à clignoter rapidement. Le mode suppression est actif pendant 15 secondes.
2. Tandis que le mode suppression est actif, appuyez de nouveau sur le bouton [LEARN] pendant 1 seconde.
3. Le témoin DEL clignote rapidement brièvement pour confirmer la suppression de la mémoire.

1. Deurbelontvanger plaatsen
Steek de deurbelontvanger in een stopcontact.

2. Melodie selecteren
Druk meerdere keren op de knop [♫] om een van de 5 volumeniveaus te selecteren.. U kunt voor iedere zender een andere melodie selecteren.

3. Volumeniveau instellen
Druk meerdere keren op de knop [🔊] om een van de 5 melodieën te selecteren. U kunt voor iedere zender een ander volumeniveau selecteren.

4. Detectiemodus activeren
Druk, wanneer u het gewenste volumeniveau en de gewenste melodie hebt geselecteerd, 1 seconde op de [LEARN]-knop om de leermodus te activeren. De detectiemodus is 15 seconden actief en de LED-indicator zal kort knipperen.

5. Trust SmartHome-zendcode toewijzen
Als de leermodus is ingeschakeld, stuur een ON-signaal met een Trust SmartHome-zender om de code in het geheugen van de ontvanger te zetten.

6. Bevestiging van code
De LED-indicator zal snel gaan knipperen om te bevestigen dat de code is ontvangen. De ontvanger kan tot 4 verschillende zendcodes in het geheugen opslaan. Het geheugen blijft bewaard wanneer de ontvanger in een ander stopcontact wordt gestoken of in geval van een stroomstoring.

7. Eén code wissen

1. Druk 1 seconde op de [LEARN]-knop om de leermodus te activeren. De leermodus blijft 15 seconden lang actief.
2. Als de leermodus actief is, stuurt u een OFF-signaal met een specifieke Trust SmartHome-zender om de code ervan te wissen.
3. De LED-indicator knippert snel om de ontvangst van de code te bevestigen.

8. Volledig geheugen wissen

1. Druk op de [LEARN]-knop en houd deze 7 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator snel begint te knipperen. De verwijdermodus is 15 seconden actief.
2. Als de verwijdermodus actief is, drukt u nogmaals 1 seconde lang op de [LEARN]-knop.
3. Het controlelampje knippert snel om te bevestigen dat het geheugen is gewist.

1. Posizionare il ricevitore del campanello
Posizionare il ricevitore del campanello in una presa di corrente.

2. Selezionare la melodia
Premere più volte il pulsante [♫] per selezionare 1 delle 5 melodie. Per ogni trasmettitore è possibile scegliere una melodia diversa.

3. Selezionare il livello del volume
Premere più volte il pulsante [🔊] per selezionare 1 dei 4 livelli di volume. Per ogni trasmettitore è possibile scegliere un livello di volume diverso.

4. Attivare la modalità di apprendimento
Dopo aver selezionato il livello di volume desiderato e la melodia, premere il pulsante [LEARN] per 1 secondo per attivare la modalità di apprendimento. La modalità di apprendimento sarà attiva per 15 secondi e l'indicatore LED lampeggerà brevemente.

5. Assegnare un codice trasmettitore Trust SmartHome
Quando la modalità di apprendimento è attiva, inviare un segnale di accensione con un trasmettitore Trust SmartHome qualsiasi per assegnare il codice alla memoria del ricevitore.

6. Conferma del codice
L'indicatore LED lampeggerà velocemente per confermare che il codice è stato ricevuto. Il ricevitore può memorizzare fino a 4 codici di trasmissione diversi. La memoria non viene azzerata quando il ricevitore viene collegato a un'altra presa o in caso di interruzione della corrente elettrica.

7. Eliminazione codice singolo

1. Premere il pulsante [LEARN] per 1 secondo per attivare la modalità di apprendimento. La modalità di apprendimento sarà attiva per 15 secondi.
2. Mentre la modalità di apprendimento è attiva, inviare un segnale di spegnimento per eliminare il codice di uno specifico trasmettitore Trust SmartHome.
3. Il LED lampeggerà brevemente per confermare l'eliminazione del codice.

8. Cancellazione completa della memoria

1. Premere e tenere premuto il pulsante [LEARN] per 7 secondi, finché il LED inizia a lampeggiare rapidamente. La modalità di cancellazione sarà attiva per 15 secondi.
2. Mentre la modalità di cancellazione è attiva, premere di nuovo per 1 secondo il pulsante [LEARN].
3. Il LED lampeggerà brevemente per confermare la cancellazione della memoria.

1. Colocar el receptor del timbre
Coloque el receptor del timbre en un enchufe.

2. Seleccionar melodía
Pulse el botón [♫] varias veces para seleccionar 1 de las 5 melodías. Puede seleccionar una melodía diferente para cada transmisor.

3. Seleccionar el nivel de volumen
Pulse el botón de volumen [🔊] varias veces para seleccionar 1 de los 4 niveles de volumen. Puede seleccionar un nivel de volumen diferente para cada transmisor.

4. Activar modo de memorización
Cuando haya seleccionado la melodía y el nivel de volumen deseado, pulse el botón [LEARN] (memorizar) durante 1 segundo para activar el modo de memorización. El modo de memorización se activará durante 15 segundos y el indicador LED parpadeará lentamente.

5. Asignar el código del transmisor Trust SmartHome
Mientras esté activo el modo de memorización, envíe una señal de activación con cualquier transmisor Trust SmartHome Home para asignar el código a la memoria del receptor.

6. Confirmación del código
El indicador LED parpadeará rápidamente para confirmar que se ha recibido el código. El receptor puede almacenar hasta 4 códigos de transmisión diferentes en su memoria. La memoria se conservará aunque se cambie el receptor de enchufe o en caso de corte eléctrico.

7. Borrar un código

1. Pulse el botón [LEARN] durante 1 segundo para activar el modo de memorización. El modo de memorización se activará durante 15 segundos.
2. Mientras esté activo el modo de memorización, envíe una señal de apagado para borrar el código de un transmisor Trust SmartHome determinado.
3. El indicador LED parpadeará rápidamente durante un breve periodo de tiempo para confirmar que se ha borrado el código.

8. Borrar toda la memoria

1. Mantenga pulsado el botón [LEARN] durante 7 segundos hasta que el indicador LED empiece a parpadear rápidamente. El modo de eliminación se activará durante 15 segundos.
2. Mientras esté activo el modo de eliminación, pulse el botón [LEARN] de nuevo durante 1 segundo.
3. El indicador LED parpadeará rápidamente durante un breve periodo de tiempo para confirmar que se ha borrado la memoria.

1. Coloque o recetor da campainha
Coloque o recetor da campainha numa tomada.

2. Selecione a melodia
Carregue no botão [♫] várias vezes para selecionar 1 das 5 melodias. Pode selecionar uma melodia diferente para cada transmissor.

3. Selecione o nível de melodia
Carregue no botão do volume [🔊] várias vezes para selecionar 1 dos 4 níveis de volume. Pode selecionar um volume diferente para cada transmissor.

4. Ative o modo de memorização
Após selecionar o nível de volume e a melodia pretendidos, carregue no botão [LEARN] durante 1 segundo para ativar o modo de memorização. O modo de memorização ficará ativo durante 15 segundos e o indicador LED começará a piscar lentamente.

5. Atribua um código de transmissor Trust SmartHome Home
Enquanto o modo de memorização estiver ativo, envie um sinal ON com qualquer transmissor Trust SmartHome para atribuir o código à memória do recetor.

6. Confirmação do código
O indicador LED começará a piscar rapidamente para confirmar que o código foi recebido.
O recetor pode armazenar até 4 códigos de transmissão diferentes na sua memória. A memória será preservada quando o recetor passar para outra tomada ou em caso de falha elétrica.

7. Apagar um único código

1. Carregue no botão [LEARN] durante 1 segundo para ativar o modo de memorização. O modo de memorização ficará ativo durante 15 segundos.
2. Enquanto o modo de memorização estiver ativo, envie um sinal OFF para apagar o código específico de um transmissor Trust SmartHome Home.
3. O indicador LED começará a piscar rapidamente para confirmar que o código foi eliminado.

8. Apagar toda a memória

1. Carregue sem soltar o botão [LEARN] durante 7 segundos até que o indicador LED comece a piscar rapidamente. O modo de eliminação ficará ativo durante 15 segundos.
2. Com o modo de eliminação ativo, prima novamente o botão [LEARN] durante 1 segundo.
3. O indicador LED começará a piscar rapidamente para confirmar que a memória foi apagada.

1. Plassere ringeklokkemottakeren
Sett ringeklokkemottakeren i en kontakt.

2. Velge melodi
Trykk på [♫] knappen flere ganger for å velge 1 av de 5 melodiene. Du kan velge forskjellig melodi for hver sender.

3. Velg volumnivå
Trykk på volumknappen [🔊] flere ganger for å velge 1 av de 4 volumnivåene. Du kan velge forskjellig volumnivå for hver sender.

4. Aktivere lære-modus
Trykk på [LEARN]-knappen i 1 sekund for å aktivere læremodus når du har valgt ønsket volumnivå og melodi. Læremodus aktiveres i 15 sekunder, og LED-indikatoren blinker sakte.

5. Angi Trust SmartHome transmitter-senderens kode
Mens læremodus er aktivt, sender du et ON-signal med hvilken som helst av Trust SmartHome-senderne, for å angi koden i mottakerens minne.

6. Kodebekreftelse
LED-lyset vil blinke raskt for å bekrefte at koden er mottatt. Mottakeren kan lagre opptil 4 forskjellige senderkoder i minnet sitt. Minnet vil bli bevart hvis mottakeren flyttes til en annen kontakt, eller hvis det skulle oppstå strømbrudd.

7. Sletting av en enkelt kode

1. Trykk på [LEARN]-knappen i 1 sekund for å aktivere læremodus. Lære-modus vil være aktiv i 15 sekunder.
2. Mens lære-modus er aktiv sender du et OFF-signal for å slette koden til en spesifikk Trust SmartHome-sender
3. LED-lyset vil blinke raskt for å bekrefte at koden er slettet.

8. Slette hele minnet

1. Trykk og hold [LEARN]-knappen nede i ca. 7 sekunder til LED-lyset begynner å blinke raskt. Slettemodus forblir aktivt i 15 sekunder.
2. Trykk på [LEARN]-knappen igjen i ca 1 sekund mens slette-modus er aktivert.
3. LED-lyset vil blinke raskt for å bekrefte at minnet er slettet.

1. Montering av ringklocksmottagaren
Sätt ringklocksmottagaren i ett eluttag.

2. Välj melodi
Tryck på [♫]-knappen flera gånger för att välja 1 av de 5 melodierna. Du kan välja olika melodier för alla sändare.

3. Välj volymnivå
Tryck på volymknappen [🔊] flera gånger för att välja 1 av de 4 volymnivåerna. Du kan välja olika volymnivåer för alla sändare.

4. Aktivera inlärningsläget
När du har valt önskad volymnivå och melodi kan du trycka på [LEARN]-knappen under 1 sekund för att aktivera inlärningsläget. Inlärningsläget är aktivt i 15 sekunder och lysdioden kommer att blinka långsamt.

5. Tilldela Trust SmartHome sändarkod
Medan inlärningsläget är aktivt skickar du en ON-signal med en Trust SmartHome-sändare för att tilldela koden till mottagarens minne.

6. Kodbekräftelse
Lysdioden kommer att blinka snabbt för att bekräfta att koden har erhållits. Mottagaren kan lagra upp till 4 olika sändarkoder i sitt minne. Minnet behålls när mottagaren flyttas till ett annat uttag eller vid strömavbrott.

7. Borttagning av enskild kod

1. Tryck på [LEARN]-knappen under 1 sekund för att aktivera inlärningsläget. Inlärningsläget är aktivt i 15 sekunder.
2. Medan inlärningsläget är aktivt skickar du en OFF-signal för att ta bort koden från önskad Trust SmartHome-sändare.
3. Lysdioden kommer att blinka snabbt en liten stund för att bekräfta kodraderingen.

8. Borttagning av hela minnet

1. Tryck på och håll ner [LEARN]-knappen under 7 sekunder tills lysdioden börjar blinka snabbt. Borttagningsläget kommer att vara aktivt i 15 sekunder.
2. Medan borttagningsläget är aktivt trycker du på [LEARN]-knappen igen i 1 sekund.
3. LED-indikatorn börjar blinka snabbt kort därefter för att bekräfta att minnet har tagits bort.

1. Asenna ovikello-vastaanotin
Asenna ovikello-vastaanotin pistorasiaan.

2. Valitse melodia
Valitse jokin viidestä melodiasta painamalla [♫] -painiketta toistuvasti. Voit valita eri melodian jokaiselle lähettimelle.

3. Valitse äänenvoimakkuus
Valitse jokin neljästä äänenvoimakkuustasosta painamalla [🔊]-painiketta toistuvasti. Voit valita eri äänenvoimakkuuden jokaiselle lähettimelle.

4. Aktivoi ohjelmointitila
Kun olet valinnut halutun äänenvoimakkuuden ja melodian, aktivoi ohjelmointitila painamalla [LEARN]-painiketta 1 sekunnin ajan. Ohjelmointitila aktivoituu 15 sekunnin ajaksi ja LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

5. Määritä Trust SmartHome -lähettimen koodi
Kun ohjelmointitila on aktivoitu, lähetä ON-signaali millä tahansa Trust SmartHome -lähettimellä määrittääksesi lähettimen koodin vastaanottimen muistiin.

6. Koodin vahvistaminen
LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti koodin vastaanottamisen vahvistukseksi. Vastaanottimen muistiin voi tallentaa neljän eri lähettimen koodit. Muisti ei tyhjenny siirrettäessä vastaanotin toiseen pistorasiaan tai sähkökatkoksen sattuessa.

7. Yhden koodin poistaminen

1. Aktivoi ohjelmointitila painamalla [LEARN]-painiketta 1 sekunnin ajan. Ohjelmointitila aktivoituu 15 sekunnin ajaksi.
2. Kun ohjelmointitila on aktivoitu, lähetä OFF-signaali poistaaksesi valitun Trust SmartHome -lähettimen koodin.
3. LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti koodin poiston vahvistukseksi.

8. Koko muistin tyhjennys

1. Pidä [LEARN]-painike painettuna 7 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti. Poistotila aktivoituu 15 sekunnin ajaksi.
2. Kun poistotila on aktivoitu, paina [LEARN]-painiketta uudelleen 1 sekunnin ajan.
3. LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti muistin tyhjennyksen vahvistukseksi.

1. Anbring højttalermodtageren
Sæt højttalermodtageren i et stik.

2. Vælg melodi
Tryk på [♫]-knappen flere gange for at vælge én af de fem melodier. Du kan tildele hver sender dens egen melodi.

3. Vælg lydstyrkeniveau
Tryk på lydstyrkeknappen [🔊] flere gange for at vælge ét af de fire niveauer. Du kan tildele hver sender dens egen lydstyrke.

4. Aktivér læretilstand
Når du har valgt det ønskede lydstyrkeniveau og melodi, skal du trykke på [LEARN]-knappen i ét sekund for at aktivere læretilstand. Læretilstanden vil være aktiv i 15 sekunder. Imens blinker LED-indikatoren langsomt.

5. Tildel Trust SmartHome-senderens kode
Imens læretilstanden er aktiv, skal du sende et ON-signal med en vilkårlig Trust SmartHome-sender for at tildele dens kode til modtagerens hukommelse.

6. Bekræftelse af kode
LED-indikatoren vil blinke hurtigt for at bekræfte, at koden blev modtaget. Modtageren kan gemme koder fra op til fire forskellige sendere i sin hukommelse. Hukommelsen slettes ikke, når modtageren flyttes til en anden stikkontakt, eller i tilfælde af strømafbrydelse.

7. Sletning af enkelt kode

1. Tryk på [LEARN]-knappen i ét sekund for at aktivere læretilstanden. Læretilstanden vil være aktiv i 15 sekunder.
2. Imens læretilstanden er aktiv, kan du slette koden fra en specifik Trust SmartHome-sender ved at sende et OFF-signal fra den.
3. LED-indikatoren vil i kort tid blinke hurtigt for at bekræfte, at koden blev slettet.

8. Sletning af hele hukommelsen

1. Hold [LEARN]-knappen nede i syv sekunder, indtil LED-indikatoren begynder at blinke hurtigt. Slettestilstanden vil være aktiv i 15 sekunder.
2. Imens slettetilstanden er aktiv, skal du igen holde [LEARN]-knappen nede i ét sekund.
3. LED-indikatoren vil i kort tid blinke hurtigt for at bekræfte, at hukommelsen blev slettet.

1. Umieść odbiornik gongu
Umieść odbiornik gongu w gnieździe.

2. Wybierz melodię
Kilka razy naciśnij przycisk [♫], aby wybrać 1 z 5 melodii. Dla każdego przekaźnika możesz wybrać inną melodię.

3. Wybierz poziom dźwięku.
Kilka razy naciśnij przycisk [🔉], aby wybrać 1 z 4 poziomów głośności. Dla każdego przekaźnika możesz wybrać inną głośność.

4. Aktywuj tryb uczenia
Po wybraniu żądanego poziomu dźwięku oraz melodii uruchom tryb nauki, naciskając przycisk [LEARN] przez 1 sekundę. Tryb uczenia będzie aktywny przez 15 sekund, a dioda LED będzie powoli migać.

5. Ustal kod przekaźnika Trust SmartHome
Podczas gdy tryb uczenia jest aktywny, wyślij sygnał ON przez dowolny przekaźnik Trust SmartHome, aby ustalić kod pamięci odbiornika.

6. Potwierdzenie kodu
Dioda kontrolna będzie migać z dużą częstotliwością, aby potwierdzić otrzymanie kodu. Odbiornik może przechowywać w pamięci do 4 różnych kodów przekaźnika. Pamięć zostanie zachowana po przeniesieniu odbiornika do innego gniazdka lub w razie awarii zasilania.

7. Usuwanie pojedynczego kodu

1. Aby uruchomić tryb nauki, naciśnij przycisk [LEARN] przez 1 sekundę. Tryb nauki będzie aktywny przez 15 sekund.
2. Podczas gdy tryb uczenia jest aktywny, wyślij sygnał OFF, aby usunąć kod z określonego przekaźnika Trust SmartHome.
3. Dioda kontrolna będzie przez chwilę migać z dużą częstotliwością, aby potwierdzić usunięcie kodu.

8. Usuwanie pełnej pamięci

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [LEARN] przez około 7 sekund do czasu, aż dioda kontrolna zacznie migać z dużą częstotliwością. Tryb usuwania będzie aktywny przez 15 sekund.
2. Podczas gdy tryb usuwania jest aktywny, ponownie przytrzymaj przycisk [LEARN] przez 1 sekundę.
3. Lampka LED będzie przez krótką chwilę szybko migać, aby potwierdzić usunięcie pamięci.

1. Umístění přijímače vyzváněcího zařízení
Zasuňte přijímač vyzváněcího zařízení do zásuvky.

2. Výběr melodie
[♫] Melodie 1 až 5 vyberete několikerým stisknutím tlačítka výběru melodie. U jednotlivých přenašečů můžete vybrat různé melodie.

3. Výběr úrovně hlasitosti
Úroveň hlasitosti 1 až 4 vyberete několikerým stisknutím tlačítka hlasitosti [🔊]. U jednotlivých přenašečů můžete vybrat různé úrovně hlasitosti.

4. Aktivujte režim učení
Jakmile vyberete požadovanou úroveň hlasitosti a melodii, stiskněte a přidržte tlačítko [LEARN] po dobu 1 s, čímž aktivujete režim učení. Režim učení bude aktivní po dobu 15 s, přičemž indikátor LED bude pomalu blikat.

5. Přiřaďte kód vysílače Trust SmartHome
Když je režim učení aktivní, odešlete signál ON (vyp.) libovolným vysílačem Trust SmartHome, abyste kód přiřadili do paměti přijímače.

6. Potvrzení kódu
Indikátor LED rychlým blikáním potvrdí přijetí kódu. V paměti přijímače lze uložit až 4 různé kódy přenosu. Údaje zůstanou v paměti uloženy i po přesunutí přijímače do jiné zásuvky nebo při výpadku el. napájení.

7. Vymazání jednoho kódu

1. Stisknutím tlačítka [LEARN] po dobu 1 s aktivujete režim učení. Režim učení bude aktivní po dobu 15 s.
2. Když je režim učení aktivní, odesláním signálu OFF (vyp.) vymažete kód určitého vysílače Trust SmartHome.
3. Indikátor LED rychle krátce zabliká, a potvrdí tak odstranění kódu.

8. Vymazání celé paměti

1. Stiskněte a přidržte tlačítko [LEARN] po dobu 7 s, dokud indikátor LED nezačne rychle blikat. Režim vymazání bude aktivní 15 sekund.
2. Když je režim vymazání aktivní, stiskněte tlačítko [LEARN] znovu 1 sekundu.
3. Indikátor LED zakrátko začne rychle blikat, aby potvrdil vymazání paměti.

1. Umiestnenie prijímača zvončeka
Zasuňte prijímač zvončeka do zásuvky.

2. Výber melódie
Niekoľkokrát stlačte tlačidlo [♫] a vyberte 1 z 5 melódií. Pre každý vysielač môžete zvoliť inú melódiu.

3. Výber úrovne hlasitosti
Niekoľkokrát stlačte tlačidlo hlasitosti [🔊] a vyberte 1 zo 4 úrovní hlasitosti. Pre každý vysielač môžete zvoliť inú úroveň hlasitosti.

4. Aktivácia režimu učenia
Po výbere požadovanej úrovne hlasitosti a melódie stlačte jedenkrát tlačidlo učenia [LEARN], čím aktivujete režim učenia. Režim učenia bude aktívny 15 sekúnd a pomaly bude blikať indikátor LED.

5. Priradenie kódu vysielača Trust SmartHome
Keď je aktívny režim učenia, odošlite s ľubovoľným vysielačom Trust SmartHome signál zapnutia (ON) na priradenie kódu do pamäte prijímača.

6. Potvrdenie kódu
Indikátor LED bude rýchlo blikať a potvrdí tak prijatie kódu. Prijímač dokáže uchovať v pamäti až 4 rôzne kódy vysielača. Informácie v pamäti sa uchovajú aj po premiestnení prijímača do inej zásuvky alebo v prípade výpadku prúdu.

7. Vymazanie jedného kódu

1. Stlačením a podržaním tlačidla učenia [LEARN] 1 sekundu aktivujete režim učenia. Režim učenia bude aktívny 15 sekúnd.
2. Keď je aktívny režim učenia, odošlite signál vypnutia (OFF) na vymazanie kódu špecifického vysielača Trust SmartHome.
3. Indikátor LED krátko zabliká a potvrdí tak vymazanie kódu.

8. Vymazanie celej pamäte

1. Stlačte a podržte tlačidlo učenia [LEARN] 7 sekúnd, kým nezačne rýchlo blikať indikátor LED. Režim vymazávania bude 15 sekúnd aktívny.
2. Keď je aktívny režim vymazania, stlačte opäť na 1 sekundu tlačidlo [LEARN].
3. Indikátor LED bude krátky čas rýchlo blikať na potvrdenie vymazania pamäte.

1. A csengő vevőjének behelyezése
Helyezze be a csengő vevőjét egy foglalatba.

2. A dallam kiválasztása
Nyomja meg a [♫] gombot néhányszor az 5 dallam egyikének kiválasztásához. Minden adóhoz választhat másik dallamot.

3. A hangerőszint kiválasztása
Nyomja meg néhányszor a [🔊] hangerő gombot a 4 hangerőszint egyikének kiválasztásához. Minden adóhoz választhat másik hangszintet.

4. Kapcsolja be a tanulás módot
Amikor kiválasztotta a kívánt dallamot és hangerőt, a tanulás mód aktiválásához nyomja meg a [LEARN] ([TANULÁS]) gombot 1 másodpercig. A tanulás mód 15 másodpercig lesz aktív, és a LED-kijelző lassan fog villogni.

5. Rendelje hozzá a Trust SmartHome jeladó kódját
A kódnak a vevőegység memóriájához történő hozzárendeléséhez a tanulás mód aktív állapotában küldjön egy BE-jelzést bármilyen Trust SmartHome jeladóval.

6. Erősítse meg a kódot
A LED-kijelző gyorsan fog villogni a kód vételének megerősítésekor. A vevő képes akár 4 különböző adási kód tárolására is a memóriájában. A memória tartalma megmarad, ha a vevőt egy másik dugaszoló aljzatba csatlakoztatja, vagy ha áramszünet történik.

7. Egy kód törlése

1. A tanulás mód aktiválásához nyomja meg a [LEARN] ([TANULÁS]) gombot 1 másodpercig. A tanulás mód 15 másodpercig lesz aktív.
2. Amíg aktív a tanulás mód, küldjön egy KI-jelzést egy adott Trust SmartHome jeladó kódjának törléséhez.
3. A LED-kijelző hamarosan gyorsan fog villogni a kód törlésének megerősítéseként.

8. Teljes memória törlése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [LEARN] ([TANULÁS]) gombot 7 másodpercig, amíg a LED-kijelző gyorsan kezd villogni. A törlés mód 15 másodpercig lesz aktív.
2. Miközben aktív a törlés mód, nyomja meg újra a [LEARN] ([TANULÁS]) gombot 1 másodpercig.
3. A LED-kijelző hamarosan gyorsan fog villogni a memória törlésének megerősítéseként.

1. Amplasați receptorul soneriei
Introduceți receptorul soneriei într-o priză.

2. Selectarea melodiei
Apăsați butonul[♫] de mai multe ori pentru a selecta unul din cele 5 melodii. Puteți selecta o melodie diferită pentru fiecare transmițător.

3. Selectarea nivelului de volum
Apăsați butonul de volum [🔊] de mai multe ori pentru a selecta unul din cele 4 niveluri. Puteți selecta nivel de volum diferit pentru fiecare transmițător.

4. Activați modul de învățare
După ce ați selectat nivelul dorit de volum și melodia, țineți apăsat butonul [LEARN] 1 secundă pentru a activa modul de învățare. Modul învățare va fi activ timp de 15 secunde, iar indicatorul LED va clipi încet.

5. Alocați codul transmițătorului Trust SmartHome
În timp ce modul de învățare este activ, trimiteți un semnal de pornire cu orice transmițător Trust SmartHome pentru a aloca acest cod în memoria receptorului.

6. Confirmarea codului
Indicatorul LED va clipi rapid pentru a confirma recepționarea codului. Receptorul poate memora până la 4 coduri de transmisie. Memoria rămâne salvată când receptorul este mutat la altă priză, sau în caz de pană de curent.

7. Ștergerea unui singur cod

1. Țineți apăsat butonul [LEARN] 1 secundă pentru a activa modul învățare. Modul de învățare va fi activ timp de 15 secunde.
2. În timp ce modul de învățare este activ, trimiteți un semnal de oprire pentru a șterge codul unui anumit transmițător Trust SmartHome.
3. Indicatorul LED va clipi rapid și scurt pentru a confirma ștergerea codului.

8. Ștergerea întregii memorii

1. Țineți apăsat butonul [LEARN] 7 secunde până când indicatorul LED începe să pâlpâie rapid. Modul de ștergere va fi activ timp de 15 secunde.
2. În timp ce modul ștergere este activ, țineți apăsat din nou butonul [LEARN] timp de 1 secundă.
3. Indicatorul LED va clipi rapid și scurt pentru a confirma ștergerea memoriei.

1. Поставяне на приемател на звукова сигнализация
Включете приемателя на звуковата сигнализация в контакт.

2. Избор на мелодия
Натиснете бутона [♫] няколко пъти, за да изберете 1 от 5-те мелодии. Можете да изберете различна мелодия за всеки предавател.

3. Избор на нивото на сила на звука
Натиснете бутона за сила на звука [] няколко пъти, за да изберете 1 от 4-те нива на звука. Можете да изберете различно ниво на сила на звука за всеки предавател.

4. Задействане на обучителния режим
След като сте избрали желаното ниво на сила на звука и мелодията, натиснете бутона [LEARN] за 1 секунда, за да активирате режима на обучение. Обучителният режим ще бъде активен в продължение на 15 секунди и светодиодният индикатор ще мига бавно.

5. Задаване на код на предавателя Trust SmartHome
При активиран обучителен режим изпратете сигнал ON (Вкл.) с който и да е предавател Trust SmartHome, за да зададете кода в паметта на приемника.

6. Потвърждаване на кода
Светодиодният индикатор бързо ще премигне, за да потвърди получаването на кода. Приемателят може да съхранява до 4 различни кодове на предаване в паметта си. Паметта ще се запази, ако приемателят бъде преместен в друг контакт или в случай на прекъсване на електрозахранването.

7. Изтриване на отделен код

1. Натиснете бутона [LEARN] за 1 секунда, за да активирате режима за обучение. Режимът за обучение ще бъде активен 15 секунди.
2. При активиран обучителен режим изпратете сигнал OFF (Изкл.), за да изтриете кода на конкретен предавател Trust SmartHome.
3. Светодиодният индикатор ще премигне бързо за кратко, за да потвърди изтриването на кода.

8. Изтриване на цялата памет

1. Натиснете и задръжте бутона [LEARN] за 7 секунди, докато светодиодният индикатор започне бързо да премигва. Режимът за изтриване ще бъде активен в продължение на 15 секунди.
2. Докато е активен режимът за изтриване, натиснете отново бутона [LEARN] в продължение на 1 секунда.
3. Светодиодният индикатор ще примигне бързо, за да потвърди, че паметта е изтрита.

1. Τοποθέτηση του δέκτη του κουδουνιού
Τοποθετήστε τον δέκτη του κουδουνιού σε μια πρίζα ρεύματος.

2. Επιλογή μελωδίας
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί [♫] για να επιλέξετε 1 από τις 5 μελωδίες. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική μελωδία για κάθε πομπό.

3. Επιλογή στάθμης έντασης ήχου
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί έντασης ήχου [🔊] για να επιλέξετε 1 από τα 4 επίπεδα έντασης. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό επίπεδο έντασης ήχου για κάθε πομπό.

4. Ενεργοποιήστε την κατάσταση εκμάθησης
Αφού επιλέξετε το επίπεδο έντασης ήχου και τη μελωδία που επιθυμείτε, πατήστε το κουμπί [LEARN] (Εκμάθηση) για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση εκμάθησης. Η κατάσταση εκμάθησης θα παραμείνει ενεργή για 15 δευτερόλεπτα και η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει αργά.

5. Αντιστοιχίστε κωδικό πομπού Trust SmartHome
Με ενεργή την κατάσταση εκμάθησης, στείλτε ένα σήμα ενεργοποίησης με οποιονδήποτε πομπό Trust SmartHome για να καταχωρίσετε τον κωδικό του στη μνήμη του δέκτη.

6. Επιβεβαίωση κωδικού
Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει γρήγορα, επιβεβαιώνοντας τη λήψη του κωδικού. Ο δέκτης μπορεί να αποθηκεύσει έως 4 διαφορετικούς κωδικούς μετάδοσης στη μνήμη του. Το περιεχόμενο της μνήμης δεν χάνεται όταν ο δέκτης μεταφέρεται σε άλλη πρίζα ή σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας με ρεύμα.

7. Διαγραφή μεμονωμένου κωδικού

1. Πατήστε το κουμπί [LEARN] (Εκμάθηση) για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση εκμάθησης. Η κατάσταση εκμάθησης θα παραμείνει ενεργή για 15 δευτερόλεπτα.
2. Με ενεργή την κατάσταση εκμάθησης, στείλτε ένα σήμα απενεργοποίησης από έναν πομπό Trust SmartHome για να διαγράψετε τον κωδικό του.
3. Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει γρήγορα για λίγο, επιβεβαιώνοντας τη διαγραφή του κωδικού.

8. Διαγραφή όλης της μνήμης

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί [LEARN] (Εκμάθηση) για 7 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα η ενδεικτική λυχνία LED. Η κατάσταση διαγραφής θα παραμείνει ενεργή για 15 δευτερόλεπτα.
2. Με ενεργή την κατάσταση διαγραφής, πατήστε ξανά το κουμπί [LEARN] (Εκμάθηση) για 1 δευτερόλεπτο.
3. Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει γρήγορα για λίγο, επιβεβαιώνοντας τη διαγραφή της μνήμης.

1. Zil alıcısını yerleştirin
Zil alıcısını bir oyuğa yerleştirin.

2. Melodi seçimi yapın
5 melodiden birini seçmek için [♫] düğmesine birkaç kez basın. Her verici için farklı bir melodi seçebilirsiniz.

3. Ses seviyesi seçimi yapın
4 ses seviyesinden birini seçmek için ses düğmesine [🔊] birkaç kez basın. Her verici için farklı bir ses seviyesi seçebilirsiniz.

4. Öğrenme modunu aktifleştirin
İstediğiniz ses seviyesini ve melodiyi seçtikten sonra, öğrenme modunu aktifleştirmek için 1 saniye boyunca [LEARN] düğmesine basın. Öğrenme modu 15 saniye boyunca aktif olur ve LED göstergesi yavaşça yanıp söner.

5. Verici Trust SmartHome kodu ataması yapın
Öğrenme modu aktifken, alıcının hafızasına kod ataması yapmak için herhangi bir vericiye bir ON (AÇIK) sinyali gönderin.

6. Kod onayı
LED göstergesi hızlı bir şekilde yanıp sönerek kodun alındığını onaylar. Alıcı, hafızasında 4 farklı aktarım kodunu saklayabilir. Alıcı başka bir prize taşınırsa ya da bir elektrik kesintisi yaşanırsa bile kod hafızadan silinmez.

7. Tek kod silme

1. Öğrenme modunu aktifleştirmek için 1 saniye boyunca [LEARN] düğmesine basın. Öğrenme modu 15 saniye boyunca aktif olur.
2. Öğrenme modu aktifken, belirli bir Trust SmartHome vericisinin kodunu silmek için bir OFF (KAPAT) sinyali gönderin.
3. LED göstergesi hızlı bir şekilde yanıp sönerek kodun silinmesini onaylar.

8. Tüm hafızayı silme

1. LED göstergesi hızlıca yanıp sönmeye başlayana kadar [LEARN] düğmesine 7 saniye boyunca basılı tutun. Silme modu 15 saniye boyunca aktif olur.
2. Silme modu aktifken, [LEARN] düğmesine 1 saniye boyunca tekrar basın.
3. LED göstergesi hızlı bir şekilde yanıp sönerek hafızanın silinmesini onaylar.

1. Размещение приемника звонка
Разместите приемник звонка в розетке.

2. Выбор мелодии
Нажмите кнопку [♫] несколько раз, чтобы выбрать одну из пяти мелодий. Можно выбрать разные мелодии для каждого передатчика.

3. Выбор уровня громкости
Нажмите кнопку громкости [🔊] несколько раз, чтобы выбрать один из четырех уровней громкости. Для каждого передатчика можно выбрать разный уровень громкости.

4. Включите режим настройки
После выбора нужного уровня громкости и мелодии нажмите кнопку [LEARN] на 1 секунду, чтобы активировать режим обучения. Режим настройки будет активен в течение 15 секунд. В это время светодиодный индикатор будет медленно мигать.

5. Задайте код передатчика Trust SmartHome
В режиме настройки отправьте сигнал включения с помощью любого передатчика Trust SmartHome, чтобы задать код в памяти приемника.

6. Подтвердите код
Светодиодный индикатор будет быстро мигать для подтверждения получения кода. В памяти приемника может храниться до 4 кодов передатчиков. При смене источника питания приемника или в случае сбоя питания данные в памяти сохраняются.

7. Удаление одного кода

1. Нажмите кнопку [LEARN] на 1 секунду для активации режима обучения. Режим обучения будет активен в течение 15 секунд.
2. В режиме настройки и отправьте сигнал выключения с соответствующего передатчика Trust SmartHome, чтобы удалить код.
3. Светодиодный индикатор будет быстро мигать в течение непродолжительного времени для подтверждения удаления кода.

8. Полная очистка памяти

1. Нажмите и удерживайте кнопку [LEARN] в течение 7 секунд до тех пор, пока светодиодный индикатор не начнет быстро мигать. Режим удаления будет активен в течение 15 секунд.
2. В режиме удаления повторно нажмите и удерживайте кнопку [LEARN] в течение 1 секунды.
3. Светодиодный индикатор будет быстро мигать в течение непродолжительного времени для подтверждения удаления памяти.

1. Namestite sprejemnik za zvonec
Sprejemnik za zvonec vstavite v vtičnico.

2. Izberite melodijo
Večkrat pritisnite gumb [♫], da izberete 1 od 5 melodij. Za vsak oddajnik lahko izberete drugo melodijo.

3. Izberite stopnjo glasnosti
Večkrat pritisnite gumb za glasnost [🔊], da izberete 1 od 4 stopenj glasnosti. Za vsak oddajnik lahko izberete drugo stopnjo glasnosti.

4. Aktivirajte način programiranja
Ko boste izbrali želeno stopnjo glasnosti in melodijo, pritisnite gumb [LEARN] in ga držite 1 sekundo, da aktivirate način za učenje. Način za učenje bo aktiven 15 sekund – v tem času bo LED indikator počasi utripal.

5. Dodelite kodo oddajnika Trust SmartHome
V času delovanja načina za učenje pošljite signal za vklop (ON) s katerim koli oddajnikom Trust SmartHome da v vstavite kodo v pomnilnik sprejemnika.

6. Potrditev kode
V potrditev prejema kode bo LED indikator hitro utripal. Sprejemnik v svoj pomnilnik lahko shrani do 4 različne kode oddajanja. Pomnilnik se bo ohranil tudi, če boste sprejemnik premaknili v drugo vtičnico ali v primeru izpada elektrike.

7. Brisanje posamezne kode

1. Pritisnite gumb [LEARN] in ga držite 1 sekundo, da aktivirate način za učenje. Način za učenje bo aktiven 15 sekund.
2. Ko je način programiranja aktiven, pošljite signal za izklop (OFF), da izbrišete kodo specifičnega oddajnikav Trust SmartHome.
3. V potrditev izbrisa kode bo LED indikator kratek čas hitro utripal.

8. Brisanje celotnega pomnilnika

1. Pritisnite gumb [LEARN] in ga držite 7 sekund, dokler LED indikator ne začne hitro utripati. Način brisanja bo aktiven 15 sekund.
2. Ko je način brisanja aktiven, ponovno za 1 sekundo pritisnite gumb [LEARN] za programiranje.
3. LED-indikator bo začel za kratek čas hitro utripati, s čimer se potrdi izbris pomnilnika.

1. Postavljanje prijamnika skupine melodija
Postavite prijamnik skupine melodija u utičnicu.

2. Odabir melodije
Pritisnite gumb [♫] nekoliko puta kako biste odabrali 1 od 5 melodija. Možete odabrati različitu melodiju za svaki odašiljač.

3. Odabir razine glasnoće
Pritisnite gumb glasnoće [🔊] nekoliko puta kako biste odabrali 1 od 4 razine glasnoće. Možete odabrati različitu razinu glasnoće za svaki odašiljač.

4. Aktivirajte način učenja
Kad odaberete željenu razinu glasnoće i melodiju, pritisnite gumb [LEARN] na 1 sekundu za aktiviranje načina učenja. Način učenja bit će aktivan 15 sekundi i LED-pokazatelj polako će treperiti.

5. Dodijelite kod odašiljača Trust SmartHome
Kada je način učenja aktivan, pošaljite signal ON (Uklj.) uz pomoć bilo kojeg odašiljača Trust SmartHome da biste dodijelili kod u memoriju prijamnika.

6. Potvrda koda
LED-pokazatelj brzo će treperiti za potvrdu primitka koda. U memoriju prijamnika mogu se spremiti do 4 različita koda odašiljanja. Memorija će biti sačuvana kada se prijamnik prebaci u drugu utičnicu ili u slučaju nestanka struje.

7. Brisanje jednog koda

1. Pritisnite gumb [LEARN] na 1 sekundu za aktiviranje načina učenja. Način učenja bit će aktivan 15 sekundi.
2. Kada je način učenja aktivan, pošaljite signal OFF (Isklj.) da biste izbrisali kod određenog odašiljača Trust SmartHome.
3. LED-pokazatelj nakratko će brzo treperiti kako bi potvrdio brisanje koda.

8. Brisanje cijele memorije

1. Pritisnite i držite gumb [LEARN] na 7 sekundi dok LED-pokazatelj ne počne brzo treperiti. Način brisanja bit će aktivan 15 sekundi.
2. Kada je način učenja aktivan, ponovo pritisnite gumb [LEARN] na 1 sekundu.
3. LED-pokazatelj brzo će treperiti kratko vrijeme da bi potvrdio brisanje memorije.

1. Установлення приймача сигналу дзвінка
Підключіть приймач сигналу дзвінка до розетки.

2. Вибір мелодії
Натисніть кнопку [♫] кілька разів, щоб вибрати 1 з ▲ мелодій. Для кожного передавача можна вибрати різні мелодії.

3. Вибір рівня гучності
Натисніть кнопку вибору гучності [🔊] кілька разів, щоб вибрати 1 із 4 рівнів гучності. Для кожного передавача можна вибрати різні рівні гучності.

4. Активація режиму навчання
Після вибору потрібного рівня гучності й мелодії натисніть кнопку [LEARN] (Навчання) та утримайте її протягом 1 секунди, щоб активувати режим навчання. Режим навчання активується на 15 секунд, протягом яких повільно блиматиме світлодіодний індикатор.

5. Призначення коду передавача Trust SmartHome
Увімкнувши режим навчання, надішліть сигнал увімкнення з будь-якого передавача Trust SmartHome, щоб приймач запам’ятав його код.

6. Підтвердження коду
Світлодіодний індикатор швидко заблимає, щоб підтвердити отримання коду. У пам’яті приймача можуть зберігатися до 4 різних кодів передавачів. У разі підключення приймача до іншої розетки або аварійного вимкнення електроенергії всі дані в його пам’яті зберігаються.

7. Видалення одного коду

1. Натисніть кнопку [LEARN] (Навчання) і утримайте її протягом 1 секунди, щоб активувати режим навчання. Режим навчання буде активний протягом 15 секунд.
2. Увімкнувши режим навчання, надішліть сигнал вимкнення з потрібного передавача Trust SmartHome, щоб видалити його код.
3. Світлодіодний індикатор швидко заблимає, щоб підтвердити видалення коду.

8. Повне очищення пам’яті

1. Натисніть кнопку [LEARN] (Навчання) і утримайте її протягом 7 секунд, доки світлодіодний індикатор не почне швидко блимати. Це активує режим видалення на 15 секунд.
2. Увімкнувши режим видалення, натисніть кнопку режиму [LEARN] (Навчання) знову й утримайте її протягом 1 секунди.
3. Світлодіодний індикатор швидко заблимає, щоб підтвердити очищення пам’яті.

7. محو الكود الفردي

1. اضغط على الزر [LEARN] (موالفة) لمدة 1 ثانية لتفعيل وضع الموالفة. يتم تفعيل وضع الموالفة لمدة 15 ثانية.
2. بينما يكون وضع التخصيص فعال، فأرسل إشارة إطفاء لغرض محو كود جهاز الإرسال Trust SmartHome.
3. يومض مؤشر LED بسرعة لفترة قصيرة لتأكيد محو الكود.

8. محو الذاكرة الممتلئة

1. اضغط على زر [LEARN] (موالفة) واحتفظ به مضغوطًا لمدة 7 ثوانٍ إلى أن يبدأ مؤشر LED في الوميض بشكل سريع. سوف يتم تفعيل وضع المحو لمدة 15 ثانية.
2. بينما يكون وضع المحو فعالًا، فاضغط على زر [LEARN] (موالفة) مرة ثانية لمدة 1 ثانية.
3. يومض مؤشر LED بسرعة لفترة قصيرة لتأكيد محو الذاكرة.

1. ضع وحدة استقبال الإشارة الصوتية
ضع وحدة استقبال الإشارة الصوتية في مقبس.

2. اختر نغمة
اضغط الزر [♫] عدة مرات لاختيار 1 من 5 نغمات. يمكنك اختيار نغمة مختلفة لكل جهاز إرسال.

3. اختر مستوى شدة الصوت
اضغط زر شدة الصوت [🔊] عدة مرات لاختيار 1 من 4 مستويات لشدة الصوت. يمكنك اختيار مستوى مختلف لشدة الصوت لكل جهاز إرسال.

4. تفعيل وضع التخصيص
بعد قيامك باختيار مستوى شدة الصوت المرغوب والنغمة المرغوبة، اضغط على زر [LEARN] (موالفة) لمدة 1 ثانية لتفعيل وضع الموالفة. سوف يكون وضع التخصيص فعالًا لمدة 15 ثانية، سوف يومض مؤشر LED عندئذ ببطء.

5. إصدار كود جهاز الإرسال Trust SmartHome
بينما وضع التخصيص فعال، فأرسل إشارة تشغيل بواسطة أي جهاز إرسال من Trust SmartHome لغرض تخصيص الكود لذاكرة جهاز الاستقبال.

6. تأكيد الكود
يومض مؤشر LED بسرعة لتأكيد استقبال الكود. جهاز الاستقبال يمكنه حفظ ما يصل إلى 4 أكواد إرسال مختلفة في ذاكرته. سوف يتم حفظ الذاكرة عند تحرك جهاز الاستقبال إلى مقبس آخر أو في حالة ظهور عطل بنظام الطاقة.