



Serie DW60J9960
Serie DW60J9970
Serie DW60K8550

Lavastoviglie manuale dell'utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.



SAMSUNG

Indice

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

3

IMPOSTAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE

10

- 10 Controllo delle parti e del pannello
- 15 Selettore del programma
- 16 Rispetto dei requisiti di installazione

PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

18

- 18 Modalità Impostazione
- 20 Uso del sale per lavastoviglie

CARICAMENTO DELLA LAVASTOVIGLIE

21

- 21 Linee guida per il lavaggio delle stoviglie
- 22 Regolare l'altezza del cestello superiore
- 22 Rimozione del cestello superiore (in alcuni modelli)
- 23 Caricamento del cestello inferiore
- 24 Caricamento del cestello superiore
- 25 Uso del 3° cestello (per posate)
- 26 Uso del detersivo
- 27 Uso del brillantante

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE

28

- 28 Pulizia delle parti esterne
- 28 Pulizia dell'interno
- 29 Pulizia dei filtri
- 30 Pulizia degli ugelli.
- 30 Conservazione della lavastoviglie

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E CODICI INFORMATIVI

31

- 31 Verificare i seguenti punti se...
- 33 Codici informativi

TABELLA PROGRAMMI

34

- 34 Tabella programmi

APPENDICE

35

- 35 Smaltimento della lavastoviglie e salvaguardia dell'ambiente
- 35 Dichiarazione di conformità
- 35 Specifiche

PER UN TEST STANDARD

36

SCHEDA DEL PRODOTTO

37

Istruzioni per la sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova lavastoviglie Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del tuo nuovo apparecchio. Ti consigliamo di leggere le informazioni qui fornite per conoscere i vantaggi offerti dalle funzioni della tua nuova lavastoviglie.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA - COSA SAPERE.

Leggi attentamente questo manuale per apprendere l'uso sicuro ed efficiente delle varie funzioni e caratteristiche offerte da questa lavastoviglie, e tieni il manuale in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per poterlo consultare ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per il quale è stato progettato, come qui descritto.

Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buon senso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.

Poiché le istruzioni operative qui descritte coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche della lavastoviglie acquistata possono differire leggermente da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgiti al Centro assistenza di zona o visita il sito www.samsung.com per trovare le informazioni necessarie.

SIMBOLI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI

Simboli di sicurezza importanti

	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi e/o danni materiali.
	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali e/o danni materiali.
	Per evitare rischi di incendio, esplosione, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso della lavastoviglie, seguire queste fondamentali precauzioni:
	NON tentare di.
	NON disassemblare.
	NON toccare.
	Seguire le istruzioni fornite.
	Estrarre la spina dalla presa di corrente.
	Verificare il collegamento a massa dell'apparecchio per evitare scariche elettriche.
	Rivolgersi al Centro assistenza per ottenere supporto.
	Nota

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni personali. Seguire le istruzioni scrupolosamente.

Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro e accertarsi che eventuali nuovi utenti familiarizzino con il loro contenuto. In caso di cessione dell'apparecchio, consegnare le informazioni al nuovo acquirente.

Istruzioni per la sicurezza

Importanti precauzioni di sicurezza

-  Questo apparecchio è conforme agli attuali requisiti di sicurezza. L'uso inappropriato può tuttavia comportare lesioni personali e danni materiali.
Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente queste istruzioni per evitare il rischio di incidenti e danni all'apparecchio. Queste istruzioni contengono informazioni importanti sulla sicurezza personale, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.
-  Così come per tutte le apparecchiature che utilizzano elettricità e dispongono di parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio, familiarizzarsi con le funzioni e prestare attenzione durante l'uso.
-  Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o dentro la lavastoviglie. Lo sportello della lavastoviglie non si apre facilmente dall'interno e bambini e animali potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.
-  Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.
-  I cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal costruttore, da un rivenditore autorizzato o da personale qualificato per evitare rischi.
-  L'apparecchiatura deve essere posizionata in modo tale che, dopo l'installazione, sia facile accedere alla spina elettrica, alle prese del carico d'acqua e alle tubazioni di scarico.

Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per esempio il REACH, vogliate visitare il sito samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMAZIONI SUL SIMBOLO WEEE (RAEE)

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.





Per evitare rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso dell'apparecchio, seguire queste importanti precauzioni:

Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini e adulti che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.

Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.

Per l'uso in Europa: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano prive di esperienza o conoscenza, sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli che esso comporta. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolti da bambini senza la supervisione di un adulto.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al costruttore, a un tecnico dell'assistenza o a personale qualificato.

Verificare che tappeti o altri oggetti non ostruiscano le aperture di ventilazione dell'apparecchio se queste sono poste alla base del prodotto.

Utilizzare il nuovo set di tubi in dotazione all'apparecchio senza riutilizzare i tubi vecchi.

ATTENZIONE: Per evitare i rischi connessi a un ripristino involontario del fusibile termico, non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato dalla utility.

Istruzioni per la sicurezza

Lo sportello non deve essere lasciato aperto in quanto potrebbe rappresentare un pericolo.

AVVERTENZA: coltelli e altri utensili taglienti devono essere posizionati nel cestello con le punte rivolte verso il basso o in posizione orizzontale.

Questo apparecchio è destinato a un uso domestico o applicazioni simili, ad esempio:

- aree adibite a cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- aziende agricole
- uso da parte del cliente in hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- bed and breakfast.

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA LAVASTOVIGLIE

-  Questa lavastoviglie non è progettata per un uso commerciale. E' intesa per un uso domestico o in ambienti simili lavorativi e residenziali, quali:
 - Negozi
 - Uffici e showroome dai residenti di:
 - Ostelli e guest house.
-  L'apparecchio deve essere usato come elettrodomestico per la pulizia di piatti e stoviglie, così come specificato nel manuale dell'utente. Qualsiasi altro uso non è supportato dal costruttore e potrebbe risultare pericoloso.
-  Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni derivanti da un uso o un funzionamento improprio o scorretto dell'apparecchio.
-  **AVVERTENZA** Non utilizzare solventi nella lavastoviglie. Pericolo di esplosione.
-  **AVVERTENZA** Non inalare o ingerire il detersivo per lavastoviglie. I detersivi per lavastoviglie contengono sostanze irritanti o corrosive e, se ingeriti, possono causare ustioni a naso, bocca e gola; possono inoltre bloccare la respirazione. Consultare immediatamente un medico in caso di ingestione o inalazione del detersivo.
-  **ATTENZIONE** Non lasciare lo sportello aperto se non strettamente necessario poiché può rappresentare un ostacolo sul quale inciampare.
-  **ATTENZIONE** Non appoggiarsi o sedersi sullo sportello aperto. In caso contrario la lavastoviglie potrebbe inclinarsi e danneggiarsi, e provocare lesioni personali.
-  Usare solo detersivo e brillantante formulati per lavastoviglie per uso domestico. Non usare detersivo liquido.
-  **ATTENZIONE** Non usare detersivi fortemente acidi

-  Non rabboccare il serbatoio del brillantante con detersivo liquido o in polvere. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe danneggiare gravemente il serbatoio.
-  **ATTENZIONE** Un accidentale riempimento del serbatoio del sale con detersivo liquido o in polvere potrebbe danneggiare l'addolcitore. Verificare di disporre del tipo corretto di sale per lavastoviglie prima di riempire il serbatoio del sale.
-  Usare solo sale per lavastoviglie dal momento che altri tipi di sale possono contenere additivi insolubili che possono danneggiare il funzionamento dell'addolcitore.
-  **ATTENZIONE** In un apparecchio dotato di cestello per le posate (incluso a seconda del modello), il processo di lavaggio e asciugatura delle posate è più efficace se queste vengono collocate nel cestello in modo ottimale, con i manici rivolti verso il basso. Tuttavia, per evitare il rischio di lesioni, è possibile collocare coltelli e forchette con i manici rivolti verso l'alto.
-  Il vasellame e gli elementi in plastica non resistenti all'acqua bollente, quali ad esempio contenitori o posate in plastica, non possono essere lavati in lavastoviglie. Le elevate temperature sviluppate all'interno della lavastoviglie possono provocarne la deformazione o lo scioglimento.
-  Nei modelli dotati della funzione **Avvio ritardato**, verificare che il dispenser sia asciutto prima di aggiungere il detersivo. Se necessario, asciugarlo. Se viene versato in un dispenser umido, il detersivo può raggrumarsi e non essere quindi sparso uniformemente.
-  **AVVERTENZA** Coltelli e altri utensili appuntiti devono essere posizionati nel cestello con le punte rivolte verso il basso o in posizione orizzontale.

PROTEZIONE DEI BAMBINI

-  **AVVERTENZA** Questo apparecchio non è un giocattolo! Per evitare il rischio di lesioni, tenere i bambini lontano dall'apparecchio e non permettere loro di giocare vicino o all'interno dell'apparecchio o di azionarne i comandi. I bambini non sono in grado di comprenderne i potenziali pericoli. Pertanto devono essere controllati ogniqualvolta si lavora in cucina. Un bambino che gioca con la lavastoviglie potrebbe rimanervi chiuso dentro.
-  **AVVERTENZA** Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini di età inferiore agli 8 anni) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli che esso comporta. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolti da bambini senza la supervisione di un adulto.
-  **AVVERTENZA** I bambini più grandi possono utilizzare l'apparecchio solo se sono state fornite loro chiare istruzioni per l'uso e siano in grado di utilizzarlo in sicurezza, riconoscendo i potenziali rischi di un uso inappropriato.
-  **AVVERTENZA** **TENERE I BAMBINI LONTANI DAI DETERSIVI!** I detersivi per lavastoviglie contengono sostanze irritanti o corrosive e, se ingeriti, possono causare ustioni a naso, bocca e gola; possono inoltre bloccare la respirazione. Tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie quando lo sportello dell'apparecchio è aperto. All'interno potrebbero esservi residui di detersivo. Consultare immediatamente un medico se un bambino inala o ingerisce del detersivo.

Istruzioni per la sicurezza

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE

-  **AVVERTENZA** Prima di impostare l'apparecchio, controllare che non vi sia alcun danno visibile. Non utilizzare mai un apparecchio danneggiato. Un apparecchio danneggiato potrebbe rappresentare un pericolo.
-  **ATTENZIONE** La lavastoviglie deve essere collegata a una presa di corrente dotata di apposito interruttore. La presa elettrica deve essere facilmente raggiungibile dopo l'installazione della lavastoviglie in modo che sia possibile scollegare l'apparecchio rapidamente e in qualsiasi momento. (Vedere la sezione **“Controllo delle parti e del pannello”** a pagina 10).
-  **AVVERTENZA** Dietro la lavastoviglie non devono essere presenti prese elettriche. Se il retro della lavastoviglie preme contro una presa elettrica, questa potrebbe surriscaldarsi con il conseguente rischio di incendio.
-  **AVVERTENZA** La lavastoviglie non deve essere installata sotto un piano cottura. Le elevate temperature talvolta generate da un piano cottura potrebbero danneggiare la lavastoviglie. Per la stessa ragione, non installarla vicino a fiamme libere o altri apparecchi che possono irradiare calore, quali caloriferi ecc..
-  Collegare la lavastoviglie alla corrente elettrica solo una volta completata l'installazione e la regolazione dello sportello.
-  **ATTENZIONE** Prima di collegare l'apparecchio, verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta (tensione e carico collegato) corrispondano alla corrente erogata. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.
-  La sicurezza elettrica di questo apparecchio può essere garantita solo quando vi sia continuità tra l'apparecchio e il sistema di messa a terra. E' della massima importanza che i requisiti base di sicurezza siano presenti e regolarmente testati e in caso di dubbi sullo stato dell'impianto elettrico domestico questo deve essere controllato da un elettricista qualificato.
Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali conseguenze derivanti da un sistema di messa a terra inappropriato (per es. scariche elettriche).
-  **AVVERTENZA** Non collegare l'apparecchio alla presa di corrente mediante una multipresa o una prolunga. Queste infatti non garantiscono la sicurezza dell'apparecchio (per es. pericolo di surriscaldamento).
-  ★ Questo apparecchio può essere installato in postazioni mobili, ad esempio su una nave, solo se è stata eseguita da un tecnico qualificato una valutazione dei rischi associata a questo tipo di installazione.
-  **ATTENZIONE** L'alloggiamento in plastica del connettore alla presa dell'acqua contiene un componente elettrico. Non immergere l'alloggiamento nell'acqua.
-  Nel tubo del sistema Aqua-Stop sono presenti fili elettrici. Non tagliare mai il tubo di carico dell'acqua, anche se troppo lungo.
-  L'installazione, la manutenzione ed eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato e competente in stretta osservanza delle normative locali e nazionali. Le riparazioni eseguite da personale non qualificato possono rappresentare un pericolo. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile del lavoro eseguito da personale non autorizzato.
-  **AVVERTENZA** Il sistema impermeabile integrato offre protezione contro i danni provocati dall'acqua, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:
- La lavastoviglie sia correttamente installata e collegata.
 - Sia stata eseguita una corretta manutenzione e siano state sostituite le parti usurate laddove necessario.
 - Il rubinetto sia stato chiuso in caso di inutilizzo dell'apparecchio per un lungo periodo di tempo (per es. durante le vacanze).
 - Il sistema impermeabile entra in funzione anche se l'apparecchio è spento. Tuttavia, l'apparecchio deve essere collegato alla corrente elettrica.
-  **AVVERTENZA** Un apparecchio danneggiato può rappresentare un pericolo. Se la lavastoviglie si danneggia, scollegarla dalla corrente elettrica e rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza.

-  Riparazioni non autorizzate possono causare pericoli imprevedibili per l'utente, per i quali il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile. Le riparazioni devono essere eseguite solo da un tecnico dell'assistenza qualificato.
-  I componenti difettosi devono essere sostituiti solo con ricambi originali. La sicurezza dell'apparecchio può essere garantita solo utilizzando ricambi originali.
-  Scollegare sempre la lavastoviglie dalla corrente elettrica per eseguirne la manutenzione (disattivare l'interruttore della presa a parete ed estrarre la spina).
-  **ATTENZIONE** Se il cavo di collegamento è danneggiato, sostituirlo con uno idoneo disponibile presso il costruttore. Per ragioni di sicurezza, il cavo può essere sostituito solo da un centro assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato.
-  **AVVERTENZA** In luoghi soggetti a infestazioni da scarafaggi o altri insetti, prestare particolare attenzione a mantenere la lavastoviglie e l'ambiente circostante sempre puliti. Eventuali danni provocati da scarafaggi o altri insetti non sono coperti da garanzia.
-  **ATTENZIONE** In caso di guasto o ai fini della pulizia, l'apparecchio risulta totalmente isolato dalla corrente elettrica quando:
- l'interruttore della presa a parete è disattivato e la spina è estratta, oppure
 - l'interruttore generale è disattivato, oppure
 - il fusibile principale è disattivato, oppure
 - Il fusibile a vite è stato rimosso (in paesi dove tale operazione è prevista).
-  Non modificare l'apparecchio, salvo previa autorizzazione del costruttore.
-  **ATTENZIONE** Non aprire mai la carrozzeria/struttura dell'apparecchio. Manomettere i collegamenti elettrici o i componenti e le parti meccaniche è molto pericoloso e può causare malfunzionamenti o scariche elettriche.
-  Durante il periodo di garanzia dell'apparecchio, le riparazioni devono essere effettuate solo da un tecnico dell'assistenza autorizzato dal costruttore. In caso contrario la garanzia sarà invalidata.
-  **ATTENZIONE** Durante l'installazione del prodotto, verificare che vi sia spazio sufficiente sopra, ai lati e sul retro dell'apparecchio per garantire una corretta ventilazione. Se lo spazio tra l'apparecchio e il lavello è insufficiente, quest'ultimo potrebbe subire danni o potrebbe presentarsi un problema di muffa.
-  Verificare che il livello di durezza dell'acqua impostato sulla lavastoviglie sia idoneo a quello della propria zona. (Vedere la sezione **“Modalità Addolcitore (impostazione del livello di durezza dell'acqua)”** a pagina 18).

Impostazione della lavastoviglie



Verificare che il tecnico segua queste istruzioni per garantire il funzionamento regolare della lavastoviglie.

CONTROLLO DELLE PARTI E DEL PANNELLO

Disimballare con cura la lavastoviglie assicurandosi di disporre di tutti i componenti mostrati sotto. Se il prodotto ha subito danni durante il trasporto o se mancano dei componenti, contattare il Centro di assistenza o il rivenditore Samsung.



Una volta disimballata la lavastoviglie, tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

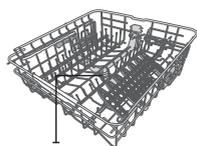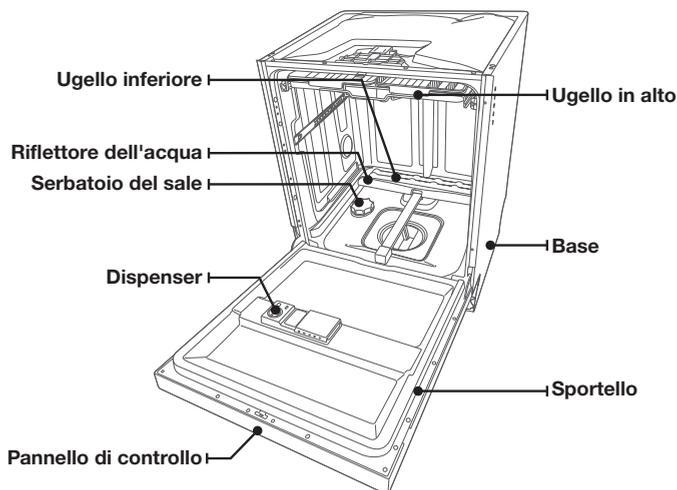

Ugello superiore
Cestello superiore



Cestello inferiore




3° cestello



Griglia 3°
cestello




Accessori - Manuale dell'utente, Reggituto per la linea di scarico, Zoccolino, Griglia 3° cestello, Etichetta energetica, Scheda di garanzia, Imbuto (Vedere la sezione **"Riempimento del serbatoio del sale"** a pagina 20), Fissaggi pannello decorativo della cucina (in alcuni modelli).

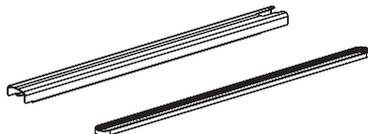


Parte movimento lineare - Motore CA a cinghia (motoriduttore), binario, cinghia V-Belt Timing, sostegno binario (anteriore superiore, anteriore inferiore)

Serie DW60J9970** / DW60K8550BB

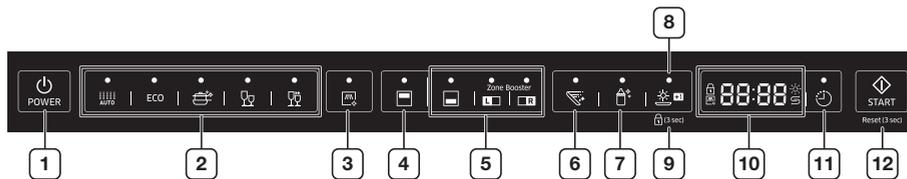

1	Tasto Power	7	Tasto Sanitizzazione
2	Tasti di selezione programma di lavaggio (Auto, ECO, Intensivo, Delicato, Rapido)	8	Tasto Asciugatura+
3	Tasto Pulizia automatica	9	Blocco controlli
4	Tasto Superiore	10	Display
5	Tasti di selezione Inferiore (Zone Booster (Zona lavaggio intensivo))	11	Tasto Avvio ritardato
6	Tasto Velocità extra	12	Tasto Start (Reset)

Serie DW60J9960**

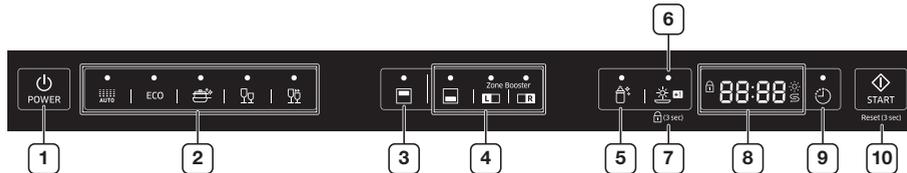

1	Tasto Power	6	Tasto Asciugatura+
2	Tasti di selezione programma di lavaggio (Auto, ECO, Intensivo, Delicato, Rapido)	7	Blocco controlli
3	Tasto Superiore	8	Display
4	Tasti di selezione Inferiore (Zone Booster (Zona lavaggio intensivo))	9	Tasto Avvio ritardato
5	Tasto Sanitizzazione	10	Tasto Start (Reset)

Impostazione della lavastoviglie

<p>1 Power</p>	<p>Al termine del programma di lavaggio, tutte le spie si spengono e il messaggio "0" appare sul display per alcuni minuti. Quindi l'apparecchio si spegne automaticamente.</p>
<p>2 Selettore programma</p>	<p>Selezionare il programma di lavaggio desiderato in base al grado di sporco delle stoviglie. Una volta selezionato il programma desiderato, si accenderà la spia corrispondente al programma scelto. Inoltre si accenderanno anche le spie di zona Superiore e Inferiore.</p> <p> Per cambiare il programma di lavaggio una volta avviato, premere il tasto Reset e spegnere la lavastoviglie. Quindi riaccenderla nuovamente e selezionare un nuovo programma.</p> <p> Il programma preimpostato è ECO.</p>
<p>3 Pulizia automatica (per alcuni modelli)</p>	<p>Selezionare questa opzione per pulire la vasca della lavastoviglie. Effettuare l'operazione a lavastoviglie vuota. Le opzioni Superiore e Inferiore si spengono come impostazione predefinita.</p>
<p>4 Superiore</p>	<p>Selezionando Superiore verrà attivato solo l'ugello del cestello superiore. L'ugello del cestello inferiore rimarrà disattivo.</p> <p>Usare questa funzione per effettuare il lavaggio di un piccolo carico o per lavare solo i bicchieri riposti nel cestello superiore.</p> <p> Selezionando Superiore, riporre i piatti, i bicchieri ecc. solo nel cestello superiore. La lavastoviglie non laverà il contenuto del cestello inferiore.</p> <p>Selezionando Superiore si riduce sia il tempo di lavaggio sia la quantità di energia elettrica impiegata.</p>
<p>5 Inferiore</p>	<p>Selezionando Inferiore verrà attivato solo l'ugello del cestello inferiore. L'ugello del cestello superiore rimarrà disattivo.</p> <p>Usare questa funzione per effettuare il lavaggio di un piccolo carico o per lavare solo i bicchieri riposti nel cestello inferiore.</p> <p> Selezionando Inferiore, posizionare le posate, i bicchieri, ecc. solo nel cestello inferiore. La lavastoviglie non laverà il contenuto del cestello superiore.</p> <p>Selezionando Inferiore si riduce sia il tempo di lavaggio sia la quantità di energia elettrica impiegata.</p> <p> Per effettuare il lavaggio di piatti molto sporchi come pentole e tegami, selezionare l'opzione Zone Booster (Zona lavaggio intensivo) (Questa opzione impiega un po' più di acqua ed energia.) Selezionare l'opzione Zone Booster (Zona lavaggio intensivo) L: Questa opzione attiva un lavaggio intensivo sulla parte sinistra del cestello inferiore. Selezionare l'opzione Zone Booster (Zona lavaggio intensivo) R: Questa opzione attiva un lavaggio intensivo sulla parte destra del cestello inferiore. Selezionare entrambe le opzioni Zone Booster (Zona lavaggio intensivo) L e R: Questa opzione attiva un lavaggio intensivo sull'intero cestello inferiore.</p> <p> Selezionando una opzione Zone Booster (Zona lavaggio intensivo) non si attiva l'ugello Superiore</p>
<p>6 Velocità extra (per alcuni modelli)</p>	<p>Selezionare questa opzione per effettuare un lavaggio breve. (Auto, ECO, Intensivo.)</p>
<p>7 Sanitizzazione</p>	<p>Con l'opzione Sanitizzazione selezionata, la temperatura dell'acqua raggiunge i 70°C per consentire una sanitizzazione ad alta temperatura.</p> <p> Non è possibile selezionare l'opzione Sanitizzazione se si seleziona il programma Delicato.</p>

8 Asciugatura+ (Blocco controlli)

Usare questa opzione per asciugare completamente i piatti.

L'opzione **Asciugatura+** offre una fase di asciugatura più lunga con maggiori temperature nell'ultimo ciclo di risciacquo, il che comporta una asciugatura migliore con un consumo energetico leggermente superiore.

***Blocco controlli** : Questa opzione permette di bloccare i tasti del pannello di controllo - ad eccezione del tasto **Power** - in modo che i bambini non possano azionare accidentalmente la lavastoviglie premendo uno dei tasti del pannello. Rimane attivo solo il tasto **Power**.

Per **bloccare** o **sbloccare** i tasti del pannello di controllo, tenere premuto il tasto **Asciugatura+ (Blocco controlli)** per tre (3) secondi.

- Quando l'apparecchio è acceso: Tenere premuto il tasto "**Asciugatura+ (Blocco controlli)**" per tre (3) secondi.
- Quando l'apparecchio è spento: Premere prima il tasto **Power**, quindi premere e tenere premuto il tasto "**Asciugatura+ (Blocco controlli)**" per tre (3) secondi.
- Blocco controlli rimane attivo fino al successivo spegnimento. Non è possibile selezionare i programmi o le opzioni o avviare la lavastoviglie fintanto che la funzione Blocco controlli è attiva.

9 Display

Visualizza la durata del programma insieme alle ore e ai minuti restanti, le ore rimanenti fino all'inizio dell'Avvio ritardato e i messaggi di controllo.

Se si verifica un problema durante il funzionamento dell'apparecchio, viene visualizzato il messaggio di controllo accompagnato da un segnale acustico.

Vedere la sezione "**Codici informativi**" a pagina **33**.



Spia Blocco controlli

- Si accende se è impostata l'opzione Blocco controlli (o la lavastoviglie è in modalità standby o pausa).
- Disattiva mentre la lavastoviglie è in funzione.
- Quando la funzione Blocco controlli è attiva, la spia Blocco controlli lampeggia per diversi secondi se viene premuto un tasto qualsiasi fatta, ad eccezione del tasto Power.



Spia Pulizia automatica

- Si accende se è impostata l'opzione Pulizia automatica (o la lavastoviglie è in modalità standby o pausa); si spegne quando la lavastoviglie entra in funzione.
- Lampeggia per 5 secondi ogni 20-22 cicli.
- Il contatore dei cicli scompare quando la funzione Pulizia automatica è stata completata o quando la lavastoviglie raggiunge il 23° ciclo senza che l'opzione Pulizia automatica sia stata utilizzata. (L'operazione Reset o Pulizia automatica non viene conteggiata dal contatore dei cicli.)



Spia Aggiungi brillantante

- Si accende se nella lavastoviglie è terminato il brillantante (o la lavastoviglie è in modalità standby o pausa).
- Disattiva mentre la lavastoviglie è in funzione.




Spia Aggiungi sale (* solo per alcuni modelli)

- Si accende quando nell'addolcitore dell'acqua è terminato il sale. (o la lavastoviglie è in modalità standby o pausa).
- Disattiva mentre la lavastoviglie è in funzione.


Impostazione della lavastoviglie

10 Avvio ritardato	<p>Ritarda un programma fino a 24 ore con incrementi di 1 ora. Per incrementare il tempo di avvio ritardato, tenere premuto il tasto Avvio ritardato. L'orario visualizzato indica l'orario nel quale la lavastoviglie si attiverà.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dopo avere impostato l'orario di avvio ritardato, premere il tasto Start, quindi chiudere lo sportello per avviare il programma.- Per cambiare l'orario dell'avvio ritardato una volta avviato il programma di lavaggio prescelto, premere il tasto Reset e spegnere la lavastoviglie. Quindi riaccenderla e selezionare un nuovo programma impostando un nuovo avvio ritardato
11 Start	<p>Per avviare un programma, premere il tasto Start prima di chiudere lo sportello.</p> <p>*Reset : Per annullare un programma in corso e scaricare la lavastoviglie, tenere premuto il tasto Start per tre (3) secondi.</p> <p>Una volta reimpostata la lavastoviglie, selezionare un'opzione e tenere premuto il tasto Start per riavviare la lavastoviglie.</p>

- ✎ È possibile selezionare le opzioni (Pulizia automatica, Superiore, Inferiore, Velocità extra, Sanitizzazione, Asciugatura+, Avvio ritardato) prima di avviare un programma. Cambiando il programma dopo aver selezionato una opzione, viene reimpostato il programma originale.
- ✎ Per impedire che il touchpad perda sensibilità, seguire queste istruzioni:
 - Toccare il centro di ogni tasto con un dito. Non premere.
 - Pulire la superficie di contatto regolarmente con un panno morbido inumidito.
 - Prestare attenzione a non toccare più di un tasto per volta, tranne quando indicato.

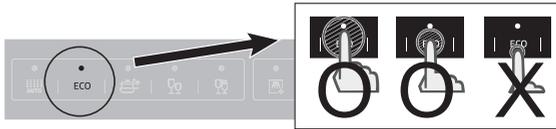

SELETTORE DEL PROGRAMMA

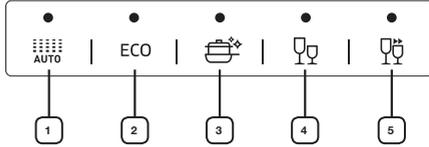

1	Auto	Stoviglie di uso quotidiano da poco a molto sporche, rilevamento automatico del livello di sporco
2	ECO	Stoviglie di uso quotidiano con sporco normale, ridotto consumo energetico e di acqua * L'opzione Velocità extra riduce la durata del programma.
3	Intensivo	Pentole e padelle molto sporche
4	Delicato	Stoviglie delicate poco sporche. Selezionando questo programma non sarà possibile impostare l'opzione Velocità extra , Zone Booster (Zona lavaggio intensivo) o Sanitizzazione .
5	Rapido	Stoviglie poco sporche e programma di lavaggio molto breve. Non è possibile selezionare l'opzione Velocità extra , Zone Booster (Zona lavaggio intensivo) o Sanitizzazione se si seleziona questo programma.

Impostazione della lavastoviglie

RISPETTO DEI REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Alimentazione e messa a terra



Non utilizzare prolunghe.

Usare solo il cavo di alimentazione fornito insieme alla lavastoviglie.

Durante i preparativi per l'installazione, assicurarsi che l'alimentazione sia:

- 220-240 V~, 50 Hz con fusibile o salvavita.
- Collegata a un singolo interruttore che serva solo la lavastoviglie.

La lavastoviglie deve essere collegata a massa. In caso di problemi di funzionamento o guasti, il collegamento a massa fornisce un percorso di minore resistenza per la corrente elettrica riducendo così il rischio di scosse elettriche.

La lavastoviglie è dotata di un cavo di alimentazione e di una spina a tre poli con messa a terra che può essere inserita in una presa dotata di messa a terra.



Non collegare il cavo di messa a terra a condotte in plastica, tubazioni del gas o tubazioni dell'acqua calda.

Un collegamento sprovvisto di adeguata messa a terra può causare scariche elettriche.

In caso di dubbi sulla messa a terra dell'apparecchio rivolgersi a un elettricista o un tecnico specializzato.



Non alterare la spina in dotazione all'apparecchio. Qualora non sia collegabile alla presa a parete, richiedere la sostituzione della presa a un elettricista specializzato.

Erogazione dell'acqua



Non bere l'acqua della lavastoviglie.

- La lavastoviglie può essere collegata al tubo di carico dell'acqua fredda o dell'acqua calda, quest'ultima con una temperatura massima di 60 °C.
- Sulla tubazione deve essere montato un rubinetto con filettatura maschio da 3/4".
- La pressione dell'acqua in entrata deve essere compresa tra 0,05 MPa e 0,8 MPa. Se la pressione dell'acqua è inferiore, la valvola di mandata dell'acqua potrebbe non funzionare correttamente e provocare la disattivazione della lavastoviglie. Se la pressione dell'acqua è troppo elevata, è necessario montare un riduttore di pressione.



E' possibile ridurre il rischio di perdite e danni provocati dalla fuoriuscita di acqua:

- Rendendo facilmente accessibile il rubinetto di mandata dell'acqua.
- Chiudendo il rubinetto di mandata dell'acqua in caso di inutilizzo della lavastoviglie.
- Controllando periodicamente le connessioni alla ricerca di eventuali perdite.

Uso del dispositivo Aqua-Stop

Il dispositivo Aqua-Stop è stato progettato per fornire la massima protezione contro le perdite. Il dispositivo viene fissato al tubo di carico dell'acqua e automaticamente esclude l'erogazione in caso di danni alla tubazione.



Il dispositivo Aqua-Stop è elettrico.

- Prestare attenzione a non danneggiare il dispositivo Aqua-Stop.
- Non torcere o piegare la tubazione di carico dell'acqua collegata al dispositivo Aqua-Stop.



Se il dispositivo Aqua-Stop risulta danneggiato, chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua ed estrarre la spina dalla presa elettrica. Una volta eseguite queste procedure di sicurezza, rivolgersi al Centro assistenza Samsung o a un tecnico qualificato.

Scarico

Se si utilizza un tubo di scarico dedicato alla lavastoviglie, collegarlo allo scarico a una altezza compresa tra 30 e 70 cm da terra.

Il collegamento del tubo di scarico a un'altezza di oltre 80 cm da terra può comportare il ritorno dell'acqua nella lavastoviglie o uno scarico non ottimale.

Pavimentazione

Per ottenere le massime prestazioni, la lavastoviglie deve essere installata su un pavimento solido e livellato.

Potrebbe risultare necessario rinforzare i pavimenti in legno per ridurre al minimo le vibrazioni. Tappeti e piastrelle di materiale morbido contribuiscono a incrementare le vibrazioni e possono causare leggeri spostamenti della lavastoviglie durante il funzionamento.



Non installare mai la lavastoviglie su una piattaforma o una struttura non sufficientemente solida.

Temperatura ambiente

Non installare la lavastoviglie in un'area esposta a temperature sotto zero. La lavastoviglie trattiene acqua all'interno della valvola dell'acqua, della pompa e delle tubazioni che pertanto potrebbero congelare nel caso la temperatura scendesse sotto lo zero, danneggiando l'apparecchio e i suoi componenti.

Esecuzione test

Al termine dell'installazione, verificare il corretto funzionamento della lavastoviglie avviando il programma **Rapido**.

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta

MODALITÀ IMPOSTAZIONE

Attivare la lavastoviglie e premere contemporaneamente i tasti **Sanitizzazione** e **Avvio ritardato** per 3 secondi per accedere alla modalità Impostazione.

Premendo il tasto **Sanitizzazione** la modalità cambia in questa sequenza:

Impostazioni audio → Luminosità (per alcuni modelli) → Modalità Riflettore dell'acqua → Addolcitore (per alcuni modelli) → Apertura automatica (per alcuni modelli).

Modalità Impostazioni audio

Premere il tasto **Sanitizzazione** fino a visualizzare "U1" o "U0". Per cambiare l'impostazione premere il tasto **Avvio ritardato**. "U0" indica che l'audio è escluso per tutti i programmi.

Questa impostazione rimane attiva fino a quando non viene successivamente modificata.

Modalità Addolcitore (impostazione del livello di durezza dell'acqua)

1. Premere il tasto **Sanitizzazione** per accedere alla modalità Addolcitore ("L3" sul display indica l'attivazione della modalità Addolcitore).
2. Una volta avuto accesso all'impostazione, viene visualizzato il livello corrente di durezza dell'acqua.
3. Usare il tasto **Avvio ritardato** per selezionare il livello di durezza dell'acqua dal Livello 0 al livello 5. (Vedere la tabella sottostante per le impostazioni del livello di durezza dell'acqua nella propria zona).



Se il livello di durezza dell'acqua nella propria zona è molto basso non è necessario usare sale. Di conseguenza, impostare la durezza dell'acqua al livello 0.

4. Per uscire dall'impostazione della durezza dell'acqua, premere il tasto **Power**

Tabella dei livelli di durezza dell'acqua

La durezza dell'acqua viene misurata utilizzando gradi tedeschi (°dH), gradi francesi (°TH), o mmol/ℓ (unità di misura internazionale per la durezza dell'acqua).

Livello	Durezza dell'acqua				Rigenerazione programma di lavaggio/addolcitore (programma ECO)	Aggiunta di sale
	°dH	°TH	mmol/ℓ	Intervallo		
0	<6	<10	<1,0	N. ricicli	No	No
1	6-14	10-25	1-2,5	1/8	Si	Si
2	14-23	25-40	2,5-4,0	1/5	Si	Si
3	23-31	40-55	4,0-5,5	1/3	Si	Si
4	31-40	55-70	5,5-7,0	1/2	Si	Si
5	>40	>70	>7,0	1/1	Si	Si

Per ottenere migliori risultati di lavaggio usare il brillantante.

La durezza dell'acqua è dovuta a impurità che influenzano le prestazioni di lavaggio.

Se la durezza dell'acqua è maggiore di 1,0 mmol/ℓ (6°d – secondo la scala tedesca) sarà necessario usare un addolcitore.

Per farlo, è necessario disporre di:

- Sale per lavastoviglie.
- Configurazione del livello di durezza dell'acqua in base alla propria zona.

 Per maggiori informazioni sulla durezza dell'acqua nella propria zona contattare l'ente locale preposto.

 Se il livello di durezza dell'acqua è irregolare, impostare la lavastoviglie al livello massimo. Ad esempio, se la durezza dell'acqua varia tra 6,7 mmol/ℓ e 9,0 mmol/ℓ, impostare la lavastoviglie sul valore 9,0 mmol/ℓ.

L'impostazione predefinita del livello di durezza dell'acqua è 3 (4,0-5,5 mmol/ℓ). Se questa impostazione corrisponde alla durezza dell'acqua della propria zona, non è necessario variarla.

Modalità Luminosità (impostazione luminosità pocket LED)

Premere il tasto **Sanitizzazione** fino a visualizzare "B0-B5" (Maggiore è il numero maggiore è la luminosità). Per cambiare l'impostazione premere il tasto **Avvio ritardato**. (per alcuni modelli)

Modalità Apertura automatica

Lo sportello si apre automaticamente al termine del programma di lavaggio per migliorare le prestazioni di asciugatura.

Lo sportello si apre appena prima del termine di un programma di lavaggio e dopo 30 secondi sul display viene visualizzato il messaggio "0".

Premere il tasto **Sanitizzazione** per accedere alla modalità Apertura automatica ("A1" sul display indica la modalità Apertura automatica).

Premere il tasto **Avvio ritardato** per attivare e disattivare la funzione Apertura automatica.

- **A1** : Modalità Apertura automatica attiva.
- **A0** : Modalità Apertura automatica disattiva.

* Notare che la funzione Apertura automatica resta attiva per tutta la durata del programma **ECO** senza opzioni attive.

* Una volta che lo sportello si apre in modalità Apertura automatica, non può essere richiuso manualmente per i successivi 2 minuti.

* La modalità Apertura automatica si disattiva impostando il programma **Rapido**.



 Cambiando le impostazioni della modalità "Apertura automatica" variano anche le prestazioni di asciugatura.

Selezionare la modalità "**A1**" per ottenere migliori risultati di asciugatura.

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta

USO DEL SALE PER LAVASTOVIGLIE

Riempimento del serbatoio del sale

Per usare acqua dolce, è necessario riempire il serbatoio del sale con sale per lavastoviglie.




Usare solo sale per lavastoviglie.

Non utilizzare altri tipi di sale o solvente. In caso contrario, il serbatoio del sale e l'addolcitore dell'acqua potrebbero subire danni.



Riempire sempre il serbatoio del sale appena prima di eseguire un programma di lavaggio completo per evitare la corrosione causata da un eccesso di sale o di acqua salata.

1. Aprire lo sportello.
2. Aprire il tappo del serbatoio del sale ruotandolo in senso antiorario.

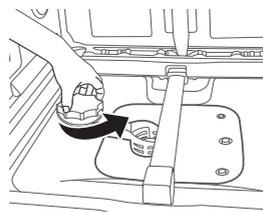

3. Riempire il serbatoio del sale con acqua (operazione necessaria solo al primo utilizzo della lavastoviglie)
4. Aggiungere il sale per lavastoviglie.



Il serbatoio del sale ha una capacità di circa 1 kg. Non riempire eccessivamente il serbatoio del sale.

5. Rimuovere il sale in eccesso attorno all'apertura del serbatoio e alla guarnizione.



La mancata rimozione del sale in eccesso può rendere difficile riavvitare il tappo del serbatoio provocando la fuoriuscita dell'acqua salata con il conseguente degrado delle prestazioni di lavaggio.


6. Ruotare il tappo del serbatoio del sale in senso orario fino a serrarlo completamente.



Se all'interno della vasca fuoriesce una grande quantità di sale o di acqua salata, si consiglia di effettuare il programma **Rapido** per pulire la vasca. Eventuali residui di sale o di acqua salata possono causare corrosione.



In base alla dimensione dei grani di sale, il completo scioglimento del sale e lo spegnimento della spia "Aggiungi sale" potrebbe richiedere del tempo.

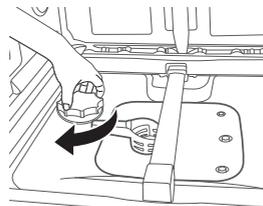

Controllo della spia Aggiungi sale

Se la spia "Aggiungi sale" si accende, aggiungere sale per lavastoviglie come descritto sopra.



Se la spia "Aggiungi sale" è accesa, la quantità residua di sale è sufficiente per altri tre cicli di lavaggio.

Caricamento della lavastoviglie

LINEE GUIDA PER IL LAVAGGIO DELLE STOVIGLIE

Seguire queste semplici linee guida per ottenere i migliori risultati e risparmiare energia.

Prima di caricare i piatti



Rimuovere dai piatti i residui di cibo quali ossa, semi di frutta e altro come stuzzicadenti, tovaglioli di carta, ecc. Residui di cibo e altri materiali possono danneggiare i piatti, provocare rumore durante il funzionamento della lavastoviglie e portare al malfunzionamento del prodotto.



Non lavare stoviglie coperte di cenere, sabbia, cera, grasso lubrificante o vernice. Tali materiali danneggiano la lavastoviglie inoltre la cenere non si dissolve e si distribuisce all'interno dell'apparecchio.

Oggetti non idonei al lavaggio in lavastoviglie

- **Oggetti in rame, ottone, stagno, avorio e alluminio o con adesivi**
- **Plastiche non resistenti al calore**
- **Oggetti fatti a mano, antiquariato, vasi preziosi e bicchieri decorativi**
- **Superfici vetrificate e dipinte**
- **Vasellame, stoviglie in legno od oggetti con parti in legno**
- **Bicchieri delicati o in cristallo piombato**



Le stoviglie in argento entrano in contatto con cibi contenenti zolfo possono scolorire. Tra questi rosso d'uovo, cipolle, maionese, senape, pesce, pesce in salamoia e marinato.

- Dopo frequenti lavaggi i bicchieri possono apparire opacizzati. Non lavare bicchieri delicati o in cristallo piombato in lavastoviglie.



Gli oggetti in alluminio (per es. filtri anti grasso) non devono essere lavati con detersivi alcalini o caustici. Questi detersivi possono danneggiare il materiale e, in casi estremi, provocare una grave reazione chimica. Usare solo oggetti, come bicchieri, porcellana e posate, dichiarati lavabili in lavastoviglie dal produttore.

Caricamento della lavastoviglie


REGOLARE L'ALTEZZA DEL CESTELLO SUPERIORE

È possibile regolare l'altezza del cestello superiore della lavastoviglie Samsung in modo che il cestello inferiore possa accogliere stoviglie di altezza maggiore. In base alla posizione impostata del cestello superiore, il cestello inferiore può accogliere stoviglie di altezza fino a 30 cm di diametro, mentre il cestello superiore fino a un diametro di 20 cm.

1. Per abbassare il cestello superiore di 5 cm, premere le leve situate a sinistra e a destra del cestello superiore e premere leggermente e contemporaneamente il cestello superiore verso il basso.
2. Per sollevare il cestello superiore, tirarlo verso l'alto. La manopola di regolazione scatterà portando il cestello in alto.



Si consiglia di regolare l'altezza del cestello superiore prima di caricare i piatti in lavastoviglie. La regolazione del cestello dopo il carico dei piatti potrebbe causarne la rottura. Se non si regolano contemporaneamente i lati del cestello, lo sportello della lavastoviglie potrebbe non chiudersi correttamente. Estrarre il cestello superiore per tutta la sua lunghezza prima di regolarne la posizione.

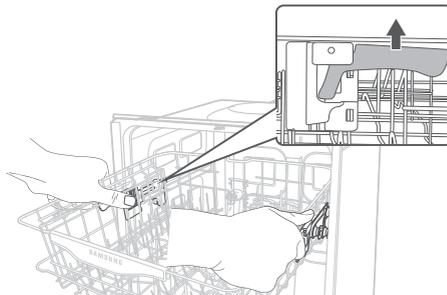

RIMOZIONE DEL CESTELLO SUPERIORE (IN ALCUNI MODELLI)




È possibile rimuovere il cestello superiore per alloggiare stoviglie molto grandi nel cestello inferiore. Prestare attenzione a non allentare i binari di ritenuta durante tale operazione.


Per rimuovere il cestello superiore dalla slitta, estrarre completamente il cestello superiore fino ad estrarlo completamente dalla vasca.

Premere verso il basso entrambe le slitte per sganciare il cestello superiore. Far scorrere il cestello superiore verso l'esterno separandolo da una slitta quindi sollevarlo.


Ripetere l'operazione sul lato opposto.

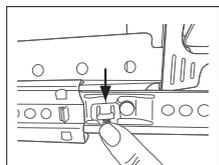

Passaggio 1.

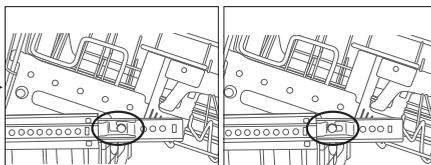

Passaggio 2.

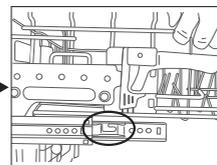

Passaggio 3.

CARICAMENTO DEL CESTELLO INFERIORE

Caricare stoviglie (pentole, tegami, ecc.) fino a un diametro di 30 cm nel cestello inferiore. Il cestello inferiore è stato appositamente progettato per piatti da portata, fondi, piani, pentole, coperchi e casseruole.

Si consiglia di caricare tazzine, bicchieri a calice e piattini nel cestello superiore. Vedere le indicazioni dei carichi consigliati sotto.



Caricamento di grandi stoviglie nelle zone di lavaggio intensivo

È possibile caricare stoviglie di grandi dimensioni quali pentole e tegami sui lati sinistro e destro del cestello inferiore - le zone **Zone Booster (Zona lavaggio intensivo)** - per applicare un lavaggio intensivo. La selezione dell'opzione **Zone Booster (Zona lavaggio intensivo)** attiva un potente getto verso le stoviglie posizionate nelle zone **Zone Booster (Zona lavaggio intensivo)**. Verificare che i manici delle pentole e le altre stoviglie non interferiscano con la rotazione degli ugelli e il riflettore dell'acqua.



Caricamento della lavastoviglie

CARICAMENTO DEL CESTELLO SUPERIORE

Il cestello superiore è stato progettato per alloggiare piattini, tazze, bicchieri e stoviglie in plastica contrassegnate dalla dicitura "lavabili in lavastoviglie". Rivoltare i piatti inserendoli nel cestello superiore. Ciò serve a prevenire la formazione di residui di acqua all'interno dei piatti. Assicurarsi che i piatti caricati non interferiscano con la rotazione dell'ugello situato sul fondo del cestello superiore (Controllare facendo ruotare manualmente il braccio dell'irrigatore.)

Nel caricare i piatti, estrarre il cestello superiore in modo da poterli caricare senza urtare il piano della cucina.




Usare le griglie di supporto

Usare il listello di fermo per fermare i piatti di dimensioni diverse sulla griglia.

Inserire i piatti di maggiori dimensioni nella zona **A** e rivoltare il fermo sulla destra per fermarli.

Inserire i piatti di dimensioni minori nella zona **B** e rivoltare il fermo sulla sinistra per fermarli.

 Le zone **A** e **B** sono intercambiabili. Si consiglia, tuttavia, di inserire i piatti più grandi nella zona **A**.

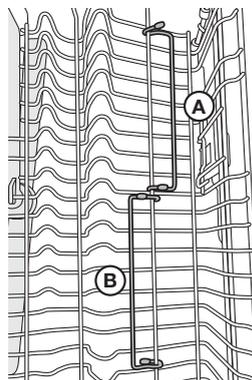


Uso del supporto per bicchieri

Sui ripiani per le tazze è possibile collocare tazzine, piccole stoviglie e lunghi utensili da cucina. Questo è il modo ottimale per lavare i bicchieri da vino.

Posizionare i bicchieri da vino sui supporti dei ripiani per le tazze. I ripiani per le tazze possono essere ripiegati, se non necessari.

 **ATTENZIONE** Non regolare il livello del cestello superiore con i supporti per i bicchieri alzati. In caso contrario, ciò impedirà di spingere il cestello superiore verso l'interno.

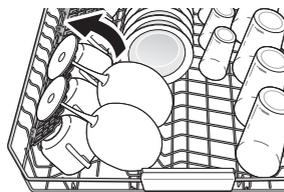

USO DEL 3° CESTELLO (PER POSATE)

Caricamento del cestello per posate

Oltre alla vaschetta standard per le posate contenuta nel cestello inferiore, alcuni modelli di lavastoviglie sono dotati di un cestello per posate.

Il cestello per posate è idoneo ad accogliere posate e utensili di cucina piatti. Nel cestello per posate è possibile inserire la posateria e gli utensili di cucina.




Rimozione del cestello per posate

È possibile rimuovere il cestello per posate qualora sia necessario disporre di maggiore spazio nel cestello superiore.

Caricamento della griglia per posate (IN ALCUNI MODELLI)

Alcuni modelli di lavastoviglie sono dotati di una griglia pieghevole per le posate fornita insieme al cestello per posate. Per utilizzare questo accessorio, posizionare la griglia nel cestello per posate e inserirvi posate e utensili di cucina senza un ordine specifico. Al termine di un programma di lavaggio, e una volta asciutte le posate, ripiegare il supporto, estrarre le posate e riportarle nel cassetto.

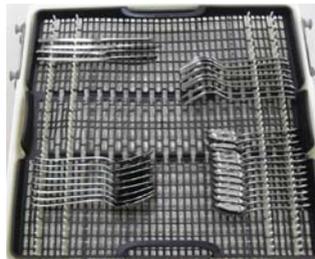

 Prestare attenzione nel piegare e muovere la griglia qualora vi sia alloggiata una posata lunga e sottile.

Durante lo spostamento la posata potrebbe cadere e provocare lesioni personali.

 Si consiglia di non spostare la griglia fintanto che è bagnata. Attendere la completa asciugatura della griglia.

Se esposta all'aria per alcuni minuti la griglia si asciuga rapidamente dopo il lavaggio.

* Nel caricare le posate e gli utensili di cucina nel cestello per posate, assicurarsi che non interferiscano con l'ugello in alto. In caso contrario, estrarre la griglia per posate e riposizionarne il contenuto.



Caricamento della lavastoviglie

USO DEL DETERSIVO

Tutti i programmi di lavaggio della lavastoviglie richiedono l'inserimento di detersivo nell'apposita vaschetta. Aggiungere la quantità di detersivo idonea al programma selezionato per garantire prestazioni ottimali.



Usare solo detersivo per lavastoviglie. Il normale detersivo produce una quantità di schiuma eccessiva che potrebbe ridurre l'efficacia della lavastoviglie o provocarne il malfunzionamento.



Non ingerire il detersivo per lavastoviglie. Non inalare i fumi. Il detersivo per lavastoviglie contiene sostanze chimiche irritanti e caustiche che possono compromettere la capacità respiratoria dell'uomo. In caso di ingestione di detersivo per lavastoviglie o di inalazione dei fumi, rivolgersi immediatamente a un medico per ricevere assistenza.




Tenere il detersivo per lavastoviglie lontano dalla portata dei bambini.

Riempimento del dispenser del detersivo


1. Aprire il dispenser del detersivo agendo sul tasto di sgancio del coperchio.

 Il coperchio è sempre aperto al termine di un programma di lavaggio.

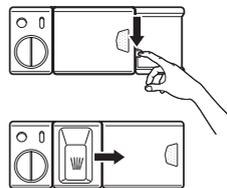


2. Aggiungere nell'apposito scomparto la quantità di detersivo consigliata.
3. Chiudere il coperchio facendolo scorrere verso sinistra e premerlo verso il basso.

 Non esiste un tasto specifico per l'uso di detersivo in tavolette.

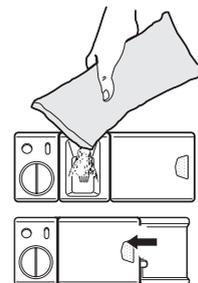

4. Per ottenere migliori risultati di lavaggio, specie in presenza di stoviglie molto sporche, aggiungere una piccola quantità di detersivo sullo sportello (circa 8 gr). Ciò servirà durante la fase di prelavaggio.

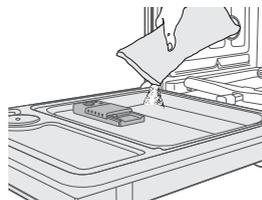

USO DEL BRILLANTANTE

Riempimento del serbatoio del brillantante

Quando la spia Aggiungi brillantante si accende sul pannello di controllo, riempire il serbatoio di brillantante. La lavastoviglie è stata progettata per utilizzare solo brillantante liquido. L'uso di un brillantante in polvere provocherà l'otturazione del serbatoio e il malfunzionamento della lavastoviglie.

Il brillantante migliora le prestazioni di asciugatura della lavastoviglie.




Non introdurre normale detersivo nel serbatoio del brillantante.

1. Aprire il tappo del serbatoio del brillantante ruotandolo in senso antiorario.



L'aggiunta di brillantante al detersivo in tavoletta migliora le prestazioni di asciugatura.

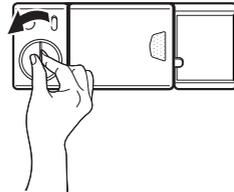

2. Riempire il serbatoio con brillantante idoneo.




Usare l'occhietto per controllare il riempimento del serbatoio.




Non riempire il serbatoio oltre il livello massimo indicato.

Il brillantante in eccesso potrebbe fuoriuscire durante il lavaggio.

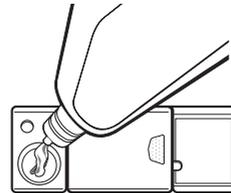

3. Ruotare l'indicatore del brillantante su un numero da 1 a 6. A numero maggiore corrisponde una quantità superiore di brillantante usato dalla lavastoviglie. Se risulta difficile ruotare la manopola di regolazione, utilizzare una moneta.

- Qualora si riscontri una asciugatura non ottimale o peggiore rispetto al normale, regolare su un livello maggiore.
- In presenza di elementi colorati ridurre il livello.

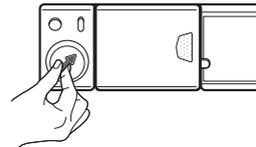

4. Chiudere il tappo del serbatoio del brillantante ruotandolo in senso orario.

Pulizia e manutenzione della lavastoviglie

Mantenere la lavastoviglie pulita e in buono stato consente di migliorare le prestazioni, evitare inutili riparazioni e prolungarne la durata.

PULIZIA DELLE PARTI ESTERNE

Si consiglia di pulire eventuali fuoriuscite al loro verificarsi.

Usare un panno morbido inumidito per pulire delicatamente eventuali fuoriuscite e polvere dal pannello di controllo.



Non usare benzina, cera, diluenti, candeggina o alcol. Queste sostanze chimiche possono scolorire le superfici interne della lavastoviglie e provocare macchie.



Non pulire la lavastoviglie spruzzandovi sopra acqua. In particolare, proteggere i componenti elettrici dall'entrare a contatto con l'acqua.



Se la lavastoviglie ha lo sportello in acciaio inossidabile, pulirlo con un panno morbido e un detergente per uso domestico specifico per l'acciaio, o un prodotto similare.


PULIZIA DELL'INTERNO

Se all'interno della lavastoviglie è presente sporco o grasso depositato, rimuoverlo con un panno inumidito oppure eseguire un programma di lavaggio a vuoto alla massima temperatura di risciacquo dopo aver riempito il dispenser del detersivo.




Non rimuovere la guarnizione anteriore della struttura. La rimozione della guarnizione può provocare perdite o il malfunzionamento della lavastoviglie.

Muovendo a mano il riflettore dell'acqua è possibile danneggiare il motore.

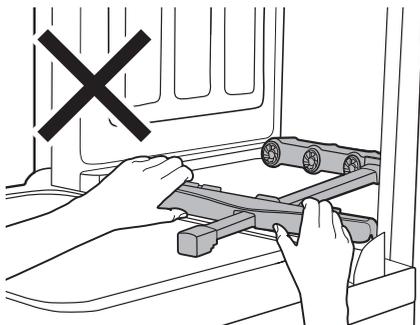


PULIZIA DEI FILTRI


1. Spegner la lavastoviglie.
2. Ruotare l'inserto del filtro in senso antiorario per svincolarlo quindi estrarlo.

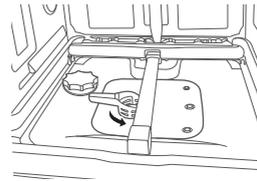


3. Rimuovere il filtro fine (rettangolare piatto).

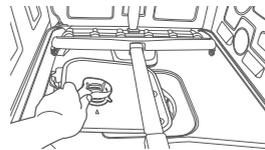

4. Smontare il filtro grosso e quello micro.

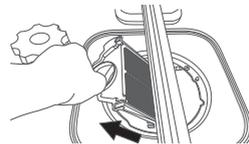


5. Rimuovere sporco o altri residui dai filtri e sciacquarli in acqua corrente.

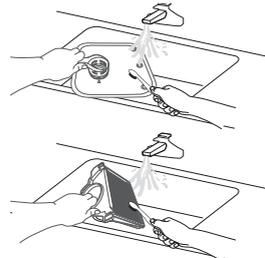

6. Rimontare i filtri seguendo la procedura in senso inverso, rimontare l'inserto del filtro e riavvitarlo in senso orario.



Se l'inserto del filtro non è correttamente montato, le prestazioni potrebbero diminuire.

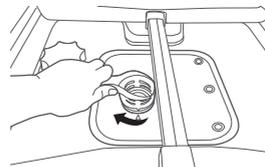


Pulizia e manutenzione della lavastoviglie

PULIZIA DEGLI UGELLI.

Se si nota una riduzione nelle prestazioni di lavaggio o gli ugelli sembrano otturati, è possibile pulire ogni singolo ugello. Nel rimuovere gli ugelli, prestare attenzione a non romperli.


Ugello superiore

1. Tirare in avanti il cestello superiore.
2. Controllare che i fori dell'ugello non siano otturati da residui di cibo.
3. Qualora sia necessario pulirli, rimuovere l'ugello.
4. Per rimuovere l'ugello è necessario prima svitare e rimuovere il dado.
5. Pulire l'ugello, rimontarlo, quindi serrare nuovamente il dado.
6. Serrare fermamente il dado a mano.
7. Verificare che l'ugello agisca liberamente ruotandolo a mano.

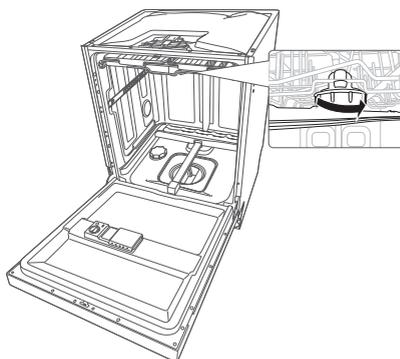

Ugello in alto

1. Controllare che i fori dell'ugello non siano otturati da residui di cibo.
2. Qualora sia necessario pulirli, rimuovere l'ugello.
3. Per rimuovere l'ugello, estrarre il cestello superiore, svitare il coperchio dell'ugello ruotandolo in senso antiorario, quindi rimuovere l'ugello superiore.
4. Pulire l'ugello, rimontarlo e riavvitare il coperchio ruotandolo in senso orario.
5. Verificare che l'ugello agisca liberamente ruotandolo a mano.

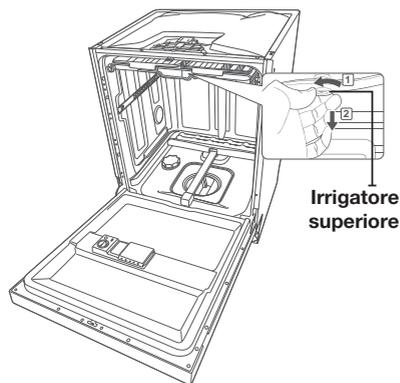


CONSERVAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE

Se è necessario conservare la lavastoviglie per un lungo periodo di tempo, scaricare completamente l'acqua residua e scollegare il tubo dell'acqua.

La lavastoviglie e i suoi componenti interni possono danneggiarsi se rimane acqua nelle tubazioni. Una volta scaricata e scollegata la lavastoviglie, chiudere la valvola di mandata dell'acqua e disattivare l'interruttore di alimentazione.

Risoluzione dei problemi e codici informativi

VERIFICARE I SEGUENTI PUNTI SE...

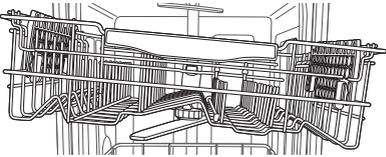PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
La lavastoviglie non si avvia	Lo sportello non è chiuso bene.	Verificare che lo sportello sia ben accostato e chiuso. Controllare che il cestello superiore combaci con gli ugelli. Controllare inoltre l'assieme del cestello superiore. 
	Il tasto Start (Reset)  non è stato premuto.	Verificare che lo sportello sia ben accostato e chiuso. Premere il tasto Start (Reset)  prima di chiudere lo sportello.
	Nessun programma selezionato.	Selezionare un programma.
	Il cavo di alimentazione non è collegato.	Collegare il cavo di alimentazione.
	Manca l'acqua di carico.	Verificare che la valvola di mandata dell'acqua sia regolarmente aperta.
	Il pannello di controllo è bloccato.	Disattivare la funzione Blocco controlli per sbloccare il pannello di controllo.
La lavastoviglie emana un odore sgradevole.	C'è dell'acqua residua nella lavastoviglie.	Aggiungere detersivo e avviare senza carico il programma Pulizia automatica  per pulire la lavastoviglie.
Al termine del programma rimane dell'acqua all'interno.	Il tubo di scarico è piegato o otturato.	Raddrizzare e liberare il tubo.
Sui piatti rimangono residui di cibo.	E' stato selezionato un programma non adatto.	Selezionare un programma in base al livello di sporco delle stoviglie, come descritto nel manuale.
	Il filtro è sporco o non correttamente montato.	Pulire il filtro e verificare che i filtri siano montati correttamente.
	Non è stato usato detersivo o ne è stato usato troppo poco.	Usare detersivo per lavastoviglie o usarne una maggiore quantità.
	La pressione dell'acqua in entrata è troppo bassa.	La pressione dell'acqua in entrata deve essere compresa tra 0,05 MPa e 0,8 MPa.
	Gli ugelli del braccio irrigatore sono otturati.	Pulire i bracci irrigatori.
	Le stoviglie sono state inserite in modo scorretto.	Riposizionare le stoviglie in modo che abbiano una buona copertura d'acqua e non interferiscano con i bracci di irrigazione e il dispenser del detersivo.
	L'acqua è troppo dura.	Controllare la spia Aggiungi sale e rabboccare il serbatoio se necessario.

Risoluzione dei problemi e codici informativi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
I piatti non vengono asciugati completamente.	Non c'è brillantante nel dispenser o non ne è stato utilizzato abbastanza.	Controllare il dispenser e se necessario aggiungere brillantante. Controllare le impostazioni del brillantante.
	Sono state utilizzate pastiglie multiuso senza aver selezionato la funzione Asciugatura+ .	Selezionare la funzione Asciugatura+ o usare brillantante.
	Bicchieri e tazze con il fondo concavo trattengono l'acqua. L'acqua trattenuta può gocciolare sulle altre stoviglie quando si svuota la lavastoviglie.	Al termine del programma, svuotare per prima cosa il cestello inferiore quindi quello superiore; così facendo, si evita che l'acqua trattenuta dalle stoviglie possa gocciolare dal cestello superiore sui piatti posizionati nel cestello inferiore.
La lavastoviglie è troppo rumorosa.	La lavastoviglie emette un segnale acustico quando il coperchio del dispenser viene aperto e durante l'entrata in funzione della pompa di scarico.	Ciò è normale.
	La lavastoviglie non è livellata.	Verificare il livellamento della lavastoviglie.
	Si avverte il rumore del braccio di irrigazione che urta contro le stoviglie.	Risistemare le stoviglie.
Su tazze e piatti rimangono tracce di colore giallo o marrone	Ciò è dovuto a residui di tè o caffè.	Usare un programma con una temperatura superiore.
Non si accende alcuna spia.	Il cavo di alimentazione non è collegato.	Collegare il cavo di alimentazione.
I bracci irrigatori non si muovono liberamente.	I bracci sono bloccati da particelle di cibo residuo.	Pulire i bracci irrigatori.
Su posate e vasellame rimangono tracce di colore bianco.	E' stata usata acqua dura.	Controllare la spia Aggiungi sale e verificare che l'impostazione dell'addolcitore sia corretta in base alla durezza dell'acqua nella propria zona. Controllare che il tappo del serbatoio del sale sia montato correttamente.

CODICI INFORMATIVI

Il Pannello di controllo visualizza codici informativi utili all'utente per comprendere il processo in corso.

CODICE	AZIONE
OC	<p>Controllo livello acqua eccessivo</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllo funzionale. Chiudere la valvola di carico dell'acqua, accedere all'interruttore, disattivare l'interruttore della lavastoviglie e rivolgersi al Centro assistenza autorizzato Samsung.
LC	<p>Verifica perdite</p> <ul style="list-style-type: none"> In caso di perdita dalla linea di collegamento alla valvola di carico dell'acqua, chiudere la valvola, accedere all'interruttore, disattivare l'interruttore della lavastoviglie e contattare un installatore per risolvere il problema. Se il problema persiste, rivolgersi al Centro assistenza autorizzato Samsung.
4C	<p>Controllo erogazione acqua</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllare se la valvola di carico dell'acqua è chiusa, è sospesa l'erogazione dell'acqua o la valvola/la tubazione dell'acqua è congelata od ostruita da corpi estranei. Se il problema persiste, chiudere la valvola di carico dell'acqua e rivolgersi al Centro assistenza autorizzato Samsung.
5C	<p>Controllo scarico</p> <ul style="list-style-type: none"> Dopo la chiusura della valvola di carico dell'acqua, controllare se il tubo di scarico è otturato o piegato. Inoltre, controllare se il tubo di scarico all'interno del pozzetto è otturato. Se il problema persiste, rivolgersi al Centro assistenza autorizzato Samsung.
HC	<p>Controllo riscaldamento ad alta temperatura</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllo funzionale. A lavastoviglie vuota, aggiungere detersivo e impostare un programma. Se il problema persiste, accedere all'interruttore, disattivare l'interruttore della lavastoviglie e rivolgersi al Centro assistenza autorizzato Samsung.
3C	<p>Verifica funzionamento pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllo funzionale. Spegnerla la lavastoviglie e riprovare. Se il problema persiste, rivolgersi al Centro assistenza autorizzato Samsung.

Per eventuali codici non elencati sopra, vedere il retro di copertina di questo manuale e contattare il Centro assistenza clienti Samsung.

Tabella programmi

TABELLA PROGRAMMI

	Auto	ECO	Intensivo	Delicato	Rapido
Quantità di cibo residua	Da minima a elevata	Normale	Elevata	Lieve	Lieve
Sequenza dei programmi	Prelavaggio ► Lavaggio principale ► Risciacquo ► Risciacquo in acqua calda ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio ► Lavaggio principale ► Risciacquo ► Risciacquo in acqua calda ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio ► Lavaggio principale ► Risciacquo ► Risciacquo in acqua calda ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio ► Lavaggio principale ► Risciacquo ► Risciacquo in acqua calda ► Asciugatura ► Fine	Lavaggio principale ► Risciacquo ► Risciacquo in acqua calda ► Fine
Consumo di acqua (L)	13,3-17,7	10,7	21,7	10,9	11,2
Consumo energetico (kWh)	1,0-1,5	0,94	1,65	0,84	0,9
Durata (min)	120-176	179	181	110	35

-  Il tempo di lavaggio varia a seconda delle opzioni aggiunte, della pressione e della temperatura dell'acqua erogata.
-  Programma Rapido: Impostando questo programma la funzione APERTURA AUTOMATICA non funziona. (senza ASCIUGATURA)
Si sconsiglia l'uso prolungato del ciclo Rapido in quanto il suo continuo utilizzo per molto tempo potrebbe ridurre le prestazioni dell'addolcitore.
-  Il consumo energetico dipende dalla temperatura dell'acqua e/o dal carico.
Quando il serbatoio del brillantante è vuoto, il tempo e la temperatura possono leggermente aumentare.
Il consumo di acqua e il tempo di lavaggio variano a seconda delle opzioni aggiunte, della pressione e della temperatura dell'acqua erogata.

Appendice

SMALTIMENTO DELLA LAVASTOVIGLIE E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchio non possa più essere collegato a una fonte di alimentazione.

Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.

Non superare la quantità di detersivo indicata nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto è conforme alle specifiche e direttive:

Direttiva EMC 2004/108/CE

Direttiva bassa tensione 2006/95/CE

SPECIFICHE

MODELLO	BU (Built Under, Modello sottopiano)	FBI (Fully Built In, Modello da incasso)
	DW60J9960US	DW60J9970BB DW60K8550BB
Potenza	220-240 V~, 50 Hz	
Pressione dell'acqua	0,05-0,8 Mpa	
Capacità di lavaggio (coperti)	14	
Potenza nominale	2000-2300 W	
Dimensioni (mm)	598 (L) X 817 (A) X 575 (P)	598 (L) X 817 (A) X 555 (P)
Peso	Senza imballaggio	45,0 kg
		44,0 kg

- Dimensioni dello spazio per l'alloggiamento della lavastoviglie:
- Dimensioni e posizione della ferramenta necessaria per sostenere e fissare l'apparecchio nello spazio previsto:
- Distanza minima tra le varie parti dell'apparecchio e la struttura circostante:
- Dimensioni minime delle aperture di ventilazione e loro corretta disposizione:
- Collegamento dell'apparecchiatura alle condotte di carico e ai singoli componenti:
- È necessario prevedere la possibilità di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione al termine dell'installazione. Lo scollegamento può essere effettuato lasciando la spina accessibile o prevedendo un interruttore un interruttore bipolare conforme alle norme vigenti.
- Le istruzioni per apparecchi fissi devono contenere le indicazioni sul loro ancoraggio al supporto. I metodi di ancoraggio non prevedono l'uso di adesivo dal momento che non è considerato un metodo affidabile.

Per un test standard

 Le immagini sottostanti mostrano il metodo corretto per caricare i cestelli secondo gli Standard europei (EN50242).

- Capacità di lavaggio: Servizio da 14 coperti
- Test standard: EN50242/IEC60436
- Posizione del cestello superiore: Bassa
- Programma: **ECO**
- Opzioni aggiuntive: Solo cestello superiore + Solo cestello inferiore (predefinito)
- Impostazione brillantante: 6
- Dose di detersivo standard
 - 14 coperti: 7 gr + 28 gr
- Per la disposizione degli elementi vedere le Figure A, B, C.

Servizio da 14 coperti



Posizionare il supporto pieghevole sinistro.

Senza la griglia del 3° cestello

Figura A-1: Cestello inferiore

Figura B-1: Cestello superiore

Figura C-1: Cestello per posate

1	Fondine da minestra: Fiocchi d'avena	6	Tazze: Tè	12	Cucchiari da minestra: Fiocchi d'avena
2	Piatti da portata: Uova	7	Piattini: Tè	13	Forchette: Uova
3	Piatti da portata: Carne	8	Bicchieri: Latte	14	Coltelli
4	Piatti da dessert: Spinaci	9	Coppette piccole, coppette medie: Spinaci	15	Cucchiari da dessert
5	Piatti da dessert: Uova	10	Coppette grandi: Carne	16	Cucchiaini da tè
		11	Piatti ovali: Margarina	17	Posate da portata

Scheda del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1059/2010 DELLA COMMISSIONE

 " * " Gli asterischi indicano modelli di varianti che possono cambiare (0-9) o (A-Z).

Fornitore		SAMSUNG		
Nome modello		DW60J9960U*	DW60J9970B*	DW60K8550BB
Capacità di carico (coperti)		14		
Classe di efficienza energetica		A++		
Etichetta ecologica		No		
Consumo di energia annuo, (AE _e), (kWh/anno) ¹⁾		266		
Consumo di energia con ciclo di lavaggio standard, (E) (Kwh)		0,936		
Consumo di energia nel modo spento, P _o (W)		0,45		
Consumo di energia nel modo stand-by, P _i (W)		5		
Consumo di acqua annuo, (AW _e), (L) ²⁾		2996		
Efficienza di asciugatura		A		
Programma standard ³⁾		Eco		
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard		179		
Durata del modo stand-by, (T _i) (min)		10		
Emissioni di rumore aereo (dBA re 1pW)		41		44
Installazione	Modello da sottopiano	Sì	-	-
	Modello a installazione libera	-	-	-
	Modello da incasso	-	Sì	Sì

- 1) Dati basati su 280 cicli di lavaggio standard utilizzando acqua fredda e le modalità a più basso consumo di energia. Il consumo di energia effettivo dipenderà dalla modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.
- 2) Dati basati su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo di acqua effettivo dipenderà dalla modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.
- 3) 'Programma standard' è il programma di lavaggio standard al quale si riferiscono le informazioni sull'etichetta e sulla scheda. E' adatto per lavare stoviglie con un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

Nota

Nota

SAMSUNG

DOMANDE O COMMENTI?

NAZIONE	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support



DD68-00159F-05