

FR

Manuel d'utilisation et d'entretien

Whirlpool

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Ces directives sont également disponibles sur le site Web : docs.whirlpool.eu.

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOTRE ENTOURAGE EST PRIMORDIALE.

Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui figurent également sur l'appareil ; elles doivent être lues et observées en tout temps.

⚠ Pictogramme de signalisation destiné à attirer l'attention sur la sécurité. Il met en garde l'utilisateur et toute autre personne contre les risques potentiels.

Toutes les mises en garde de sécurité sont précédées du pictogramme de signalisation et des termes suivants :

DANGER :

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, occasionnera à coup sûr des blessures graves.

MISE EN GARDE :

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'occasionner des blessures graves.

Toutes les mises en garde de sécurité précisent exactement le danger potentiel auquel elles font référence et indiquent comment réduire le risque de blessure, de dommage et de choc électrique résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Conformez-vous aux instructions suivantes :

- Les opérations d'installation ou d'entretien doivent être réalisées par un technicien spécialisé, comme indiqué dans les instructions du fabricant et conformément aux réglementations locales en matière de sécurité. Ne pas réparer ou remplacer une pièce de l'appareil si cela n'est pas spécifiquement demandé dans le manuel d'utilisation.
- L'appareil doit être isolé du réseau électrique avant tous travaux d'installation.
- La mise à la terre de l'appareil est obligatoire. (Inutile pour les hottes de Classe II identifiées par le pictogramme  porté sur l'étiquette des caractéristiques techniques).
- Le cordon d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre le raccordement de l'appareil à la prise de courant.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux organes électriques.
- Évitez de toucher l'appareil si vous êtes mouillé, et ne l'utilisez pas si vous êtes pieds nus.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des individus atteints de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience ou de connaissances, sous réserve uniquement qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient été formés à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et qu'ils soient conscients des dangers en jeu. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par un enfant, sauf sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas réparer ou remplacer une pièce de l'appareil si cela n'est pas spécifiquement indiqué dans le manuel. Les pièces défectueuses doivent être remplacées par des pièces d'origine. Toutes les autres interventions d'entretien doivent être effectuées par un technicien spécialisé.
- Les enfants doivent rester sous surveillance pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Lors du perçage dans le mur ou le plafond, prenez garde à ne pas causer de dommages aux raccordements électriques et/ou aux canalisations.

- Les gaines de ventilation doivent toujours évacuer à l'extérieur.
- L'air d'évacuation ne doit pas être ventilé par un conduit utilisé pour l'évacuation des fumées produites par un appareil brûlant du gaz ou tout autre carburant, mais doit disposer d'une évacuation distincte. Toutes les réglementations nationales régissant l'extraction des fumées doivent être respectées.
- Si la hotte est utilisée conjointement à d'autres appareils fonctionnant au gaz ou à tout autre carburant, la dépression régnant dans la pièce ne doit pas excéder 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar). Pour cette raison, assurez-vous que la pièce est suffisamment ventilée.
- Le Fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation inadaptée ou de réglage incorrect des commandes.
- Un nettoyage et un entretien réguliers sont essentiels au bon fonctionnement de l'appareil et au bon maintien de ses performances. Nettoyez fréquemment les surfaces encrassées et tous les dépôts incrustés, pour éviter l'accumulation de graisse. Nettoyez ou remplacez régulièrement les filtres.
- Ne jamais rien faire flamber sous l'appareil. L'utilisation de flammes nues peut causer un incendie.
- Ne pas laisser une poêle à frire sans surveillance pendant la friture, car le risque existe que l'huile de friture prenne feu.
- Tout manquement à respecter les instructions de nettoyage de la hotte et de remplacement des filtres peut être à l'origine d'un incendie.
- La hotte aspirante ne doit jamais être ouverte sans les filtres à graisse en place, et elle doit rester en permanence sous surveillance.
- Tout appareil à gaz utilisé sous la hotte aspirante doit l'être uniquement avec les ustensiles de cuisine sur le feu.
- Lorsque vous utilisez plus de trois brûleurs à gaz, réglez la hotte sur le niveau de puissance 2 au moins. Ainsi, la chaleur ne peut pas s'accumuler dans l'appareil.
- Avant de toucher les ampoules, assurez-vous d'abord qu'elles sont froides.
- Ne pas utiliser ni laisser la hotte sans ses ampoules correctement montées - risque de choc électrique.
- Portez des gants de travail pour toutes les opérations d'installation et d'entretien.
- Le produit n'est pas adapté à une utilisation en extérieur.
- Lorsque vous utilisez la table de cuisson, les parties accessibles de la hotte peuvent devenir brûlantes.
- Pour le remplacement d'une ampoule, utiliser uniquement le type de lampe indiqué dans la section Maintenance/Remplacement des ampoules du présent manuel.

CONSERVEZ CETTE NOTICE POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Déclaration de conformité

• Cet appareil a été conçu, fabriqué et commercialisé en conformité avec :

- objectifs de sécurité de la Directive 2014/35/UE « Basse tension » ;

- les prescriptions d'écoconception des réglementations européennes n° 66/2014, n° 327/2011, n° 244/2009, n° 245/2009, n° 1194/2012, n° 2015/1428;

- les prescriptions de protection de la Directive 2014/30/UE « CEM ».

La sécurité électrique de l'appareil peut uniquement être garantie si celui-ci est correctement branché à une installation de mise à la terre agréée.

Conseils pour économiser l'énergie

- Mettez en marche la hotte à vitesse minimum lorsque vous commencez à cuisiner, puis laissez-la en marche pendant encore quelques minutes après avoir terminé.
- Augmentez la vitesse dans les seuls cas où la fumée et les vapeurs sont en trop grande quantité, et n'utilisez la sur-vitesse que dans les situations extrêmes.
- Remplacez le ou les filtres à charbon actif lorsque c'est nécessaire pour conserver une bonne efficacité d'absorption des odeurs.
- Nettoyez le ou les filtre(s) à graisse lorsque c'est nécessaire, pour conserver une bonne efficacité de filtrage des graisses.
- Utilisez une gaine d'évacuation du diamètre maximum indiqué dans le présent manuel, pour une efficacité optimale avec le minimum de bruit.

INSTALLATION

Après avoir déballé l'appareil, contrôlez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez votre revendeur ou le Service Après-Vente le plus proche. Pour éviter tout dommage, ne sortez l'appareil de son emballage en mousse polystyrène qu'au moment de l'installer.

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

⚠ MISE EN GARDE : ce produit est lourd ; la hotte doit être portée et installée à deux personnes au moins.

La distance minimum entre le support des ustensiles de cuisine au-dessus de la cuisinière, et le bas de la hotte ne doit pas être inférieure à 65 cm pour les cuisinières électriques et 75 cm pour les cuisinières au gaz ou mixtes. Avant d'entamer l'installation, vérifiez également les distances minimum indiquées dans la notice d'emploi de la cuisinière.

Si une plus grande distance entre la hotte et la cuisinière est indiquée dans la notice d'emploi de cette dernière, respectez cette distance.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Vérifiez que la tension figurant sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à celle de votre habitation.

Vous trouverez cette information à l'intérieur de la hotte, sous le filtre à graisse.

Le remplacement du cordon électrique (type H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) doit être effectué par un électricien qualifié. Contactez un service après-vente agréé.

Si la hotte est munie d'une fiche électrique, branchez-là à une prise de courant conforme à la réglementation en vigueur, située à un emplacement accessible après installation. Si le cordon électrique est dépourvu de fiche (câblage direct au secteur), ou si la prise de courant n'est pas située à un emplacement accessible, installez un interrupteur bipolaire normalisé par lequel il sera possible de l'isoler complètement du secteur en conditions de surtension de catégorie III, conformément aux règles d'installation.

Si le câble n'est pas équipé d'une fiche, branchez les fils selon le tableau suivant :

Tension et fréquence du réseau électrique	Raccordement des fils
220-240 V 50-60 Hz	 : jaune/vert N : bleu L : brun

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Avant d'utiliser pour la première fois

Retirez les protections en carton, les films plastiques et les étiquettes adhésives sur les accessoires. Contrôlez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport.

Utilisez uniquement les vis de fixation fournies avec le produit pour l'installer ou, en leur absence, achetez des vis de type correct. Utilisez la bonne longueur pour les vis identifiées dans le guide d'installation.

Dans le doute, consultez un centre d'assistance agréé ou toute personne qualifiée.

Il est possible que la hotte ait une présentation différente de celle illustrée dans les schémas de la présente notice. Toutefois, les instructions d'utilisation, d'entretien et d'installation restent les mêmes.

! Ne pas apporter des modifications électriques ou mécaniques au produit ou aux conduits d'évacuation.

Pendant l'utilisation

Pour éviter tout dommage, ne rien poser de lourd sur l'appareil. N'exposez pas l'appareil aux agents atmosphériques.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Élimination des emballages

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le pictogramme de recyclage . Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

Mise au rebut de l'appareil

- Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé.
- Le pictogramme  sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Mise au rebut des appareils électroménagers

- Cet appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclables ou réutilisables. Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Avant de mettre votre appareil au rebut, coupez le cordon d'alimentation.
- Pour toute information sur le traitement, l'enlèvement et le recyclage des appareils électroménagers, prenez contact avec le service municipal compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

GUIDE DE DÉPANNAGE

L'appareil ne fonctionne pas :

- Contrôlez qu'il n'y a pas de coupure de courant et que l'appareil est raccordé à l'alimentation électrique ;
- Éteignez puis rallumez l'appareil pour voir si le défaut persiste.

Le niveau d'aspiration de la hotte est insuffisant :

- Contrôlez la vitesse d'aspiration et corrigez-la si nécessaire ;
- Contrôlez que les filtres sont propres ;
- Contrôlez que les évacuations d'air ne sont pas bouchées.

L'ampoule ne fonctionne pas :

- Contrôlez l'ampoule et remplacez-la si nécessaire ;
- Contrôlez que l'ampoule a été correctement montée.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de faire appel au service après-vente :

1. Essayez d'abord de résoudre par vous-même le problème en suivant les conseils fournis au chapitre « Diagnostic des pannes ».
2. Éteignez puis rallumez l'appareil pour voir si le problème persiste.

Si le problème persiste toujours après les vérifications précédentes, prenez contact avec le Service après-vente le plus proche.

Toujours préciser :

- Une brève description de la panne ;
- Le type et le modèle exacts de l'appareil ;
- Le numéro de service (numéro faisant suite au mot "Service" sur la plaque signalétique), situé à l'intérieur de l'appareil. Le numéro de série est également disponible dans le livret de garantie ;
- Votre adresse complète ;
- Votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000



Si des réparations sont nécessaires, veuillez contactez un **Service Après-vente autorisé** (vous aurez ainsi la garantie que des pièces d'origine sont utilisées et que la réparation est effectuée correctement).

NETTOYAGE



AVERTISSEMENT

- N'utilisez jamais d'appareil de nettoyage à la vapeur.
- Débranchez l'appareil.

IMPORTANT : N'utilisez pas de détergents corrosifs ou abrasifs. Si l'un de ces produits entre en contact avec le four, essuyez-le immédiatement à l'aide d'un chiffon humide.

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon humide. S'il est très sale, utilisez une solution d'eau avec quelques gouttes de détergent à vaisselle. Essuyez avec un chiffon sec.


IMPORTANT : n'utilisez pas d'éponges abrasives, de grattoirs métalliques ou de tampons à récurer. Avec le temps, ils peuvent abîmer les surfaces en émail.

- Utilisez un détergent spécifiquement conçu pour nettoyer l'appareil et suivez les consignes du fabricant.

INSTALLATION - CONSIGNES D'INSTALLATION

Pour l'assemblage, suivre les numéros (1, 2, 3...) et les consignes correspondantes. Ne branchez pas l'appareil à l'alimentation électrique avant d'avoir terminé l'installation.

Attention ! Le tuyau d'évacuation et les colliers ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément. Enlever les morceaux de polystyrène qui se trouvent à l'intérieur de l'enceinte des filtres à graisse (voir la figure ci-dessous).

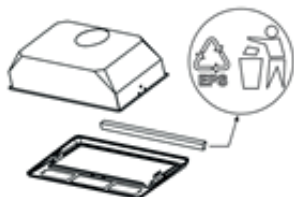

VERSION EXTRACTION

Les fumées sont extraites et expulsées vers l'extérieur à travers un tuyau d'évacuation (non fourni) fixé à la bague de couplage de la hotte.

Selon le tuyau d'évacuation acheté, il permet une installation adéquate à la bague de couplage.

IMPORTANT : S'ils sont déjà installés, enlever le ou les filtres au charbon.

HOTTE FILTRANTE

L'air est filtré à travers un/des filtre/s à charbon et recyclé dans l'environnement alentour.

IMPORTANT : Vérifiez que la recirculation d'air est facilitée (à cet effet, suivez attentivement les instructions données dans le manuel d'installation).

Important ! Si la hotte n'a pas de filtre(s) à charbon, il faut en commander et l'/les installer avant l'utilisation.

La hotte est dotée de matériel (par exemple des vis et/ou chevilles) adaptés pour la plupart des parois/plafonds. Toutefois, il est nécessaire de contacter un technicien qualifié pour s'assurer de l'adéquation selon le type de paroi/plafond. Le mur/plafond doit être assez solide pour supporter le poids de la hotte.

DESCRIPTION, UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA HOTTE

PANNEAU DE COMMANDE

- ☼ Interrupteur pour l'ampoule.
L'interrupteur a deux positions (ampoule ALLUMÉE - ampoule ÉTEINTE).
Pour allumer l'ampoule : déplacer l'interrupteur vers la droite.
- ☞ Interrupteur pour la sélection de la vitesse.
L'interrupteur pour la vitesse d'extraction a 3 niveaux, selon la quantité de vapeur et de fumée.
Pour augmenter la vitesse d'extraction : déplacer l'interrupteur vers la droite.
- 1. Panneau de commande.
- 2. Filtres à graisse (1 ou 2 filtres).
- 3. Unité d'éclairage.
- 4. Enceinte pour les filtres à graisse.

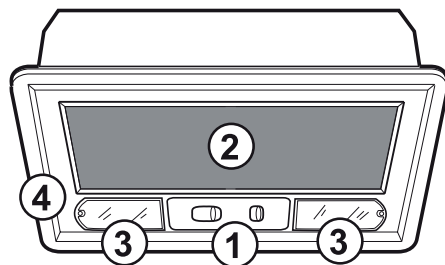


Fig. 1

Enlever, remplacer ou nettoyer le filtre à graisse :

1. Débrancher l'alimentation électrique.
2. Enlever le filtre à graisse sale en tirant en premier sur la poignée vers l'arrière et ensuite vers le bas (**Fig. 1**).
3. Après avoir nettoyer le filtre à graisse, remplacez-le dans l'ordre inverse; assurez-vous de couvrir toute la surface d'extraction.

Remplacement de l'ampoule

1. Débrancher l'alimentation électrique.
2. Enlever le filtre à graisse (**Fig. 1**) et l'enceinte du filtre à graisse (**Fig. 2** - séquence a et b).
3. Enlever l'ampoule brûlée.

Ampoule	Puissance (W)	Douille	Tension (V)	Dimension (mm)	Code ILCOS D (selon CEI 61231)
	28	E14	230	67 (Longueur centrale de la lumière)	HSGSB/C/UB-28-230-E14-67

4. Remplacer l'enceinte des filtres à graisse.

Installer ou remplacer le filtre au charbon :

1. Débrancher l'alimentation électrique.
2. Enlever le filtre à graisse (**Fig. 1**) et l'enceinte du filtre à graisse (**Fig. 2** - séquence a et b).
3. Si les filtres au charbon sont déjà installés (un ou deux filtre selon le modèle, couvrant la grille de protection du moteur) et qu'ils doivent être remplacés, tourner la poignée du milieu (**Fig. 3 - c**) dans le sens antihoraire pour déverrouiller les filtres.
4. Si les filtres au charbon ne sont pas encore installés, trouver les filtres pour couvrir les grilles de protection du moteur (deux grilles de protection - deux filtres au charbon, une grille de protection - un filtre au charbon), tourner ensuite la poignée du milieu (**Fig. 3 - c**) des filtres dans le sens horaire.
5. Remplacer l'enceinte du filtre à graisse et le filtre à graisse.

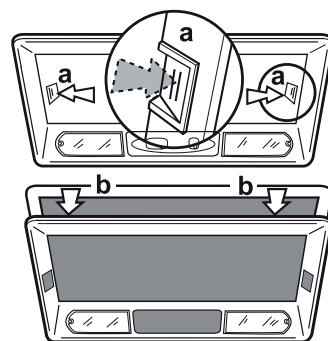


Fig. 2






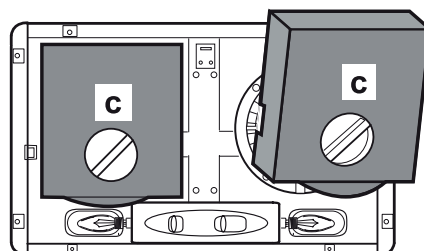


Fig.3

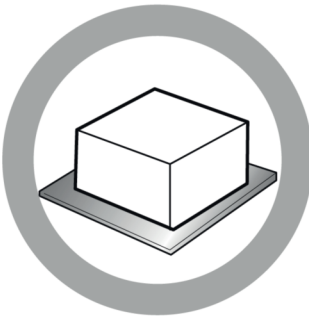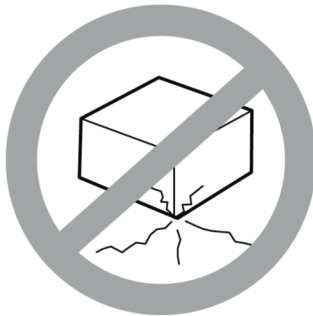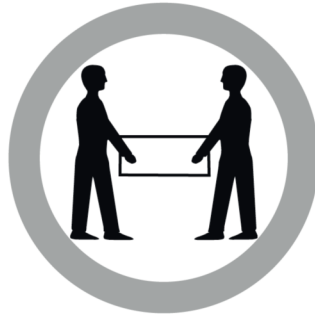

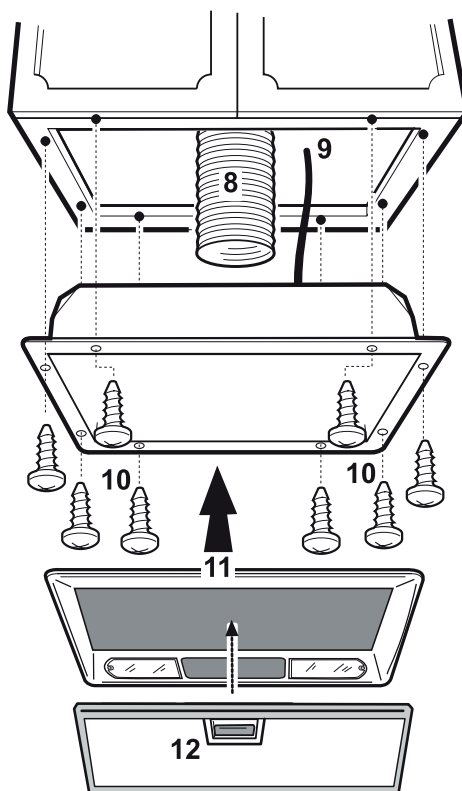

400011173772

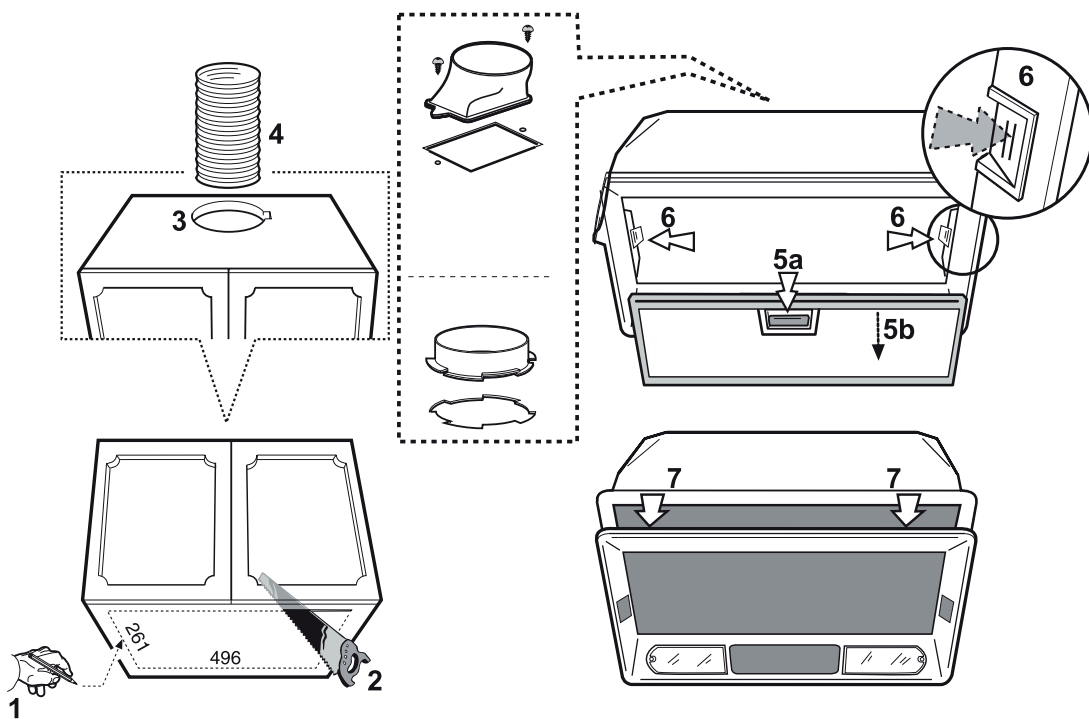

Imprimé en Italie
08/2017

