


Guide d'installation rapide de la série DX30 【Français】


62RQDX3000-5201 DX30
English, Spanish, Russian,
Traditional Chinese, Japanese,
French, German Quick Guide

Panneau avant

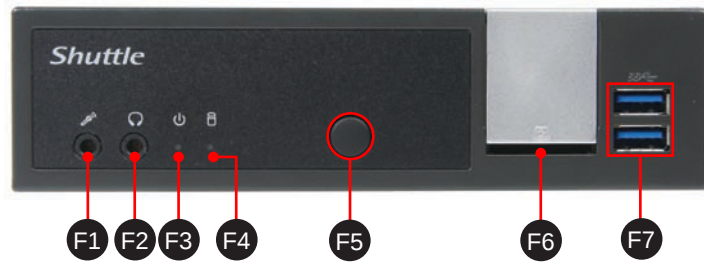

- F1. Prise micro
- F2. Prise casque
- F3. Voyant d'alimentation
- F4. Voyant disque dur
- F5. Bouton d'alimentation
- F6. Lecteur de carte mémoire SD
- F7. Ports USB 3.0

Panneau arrière

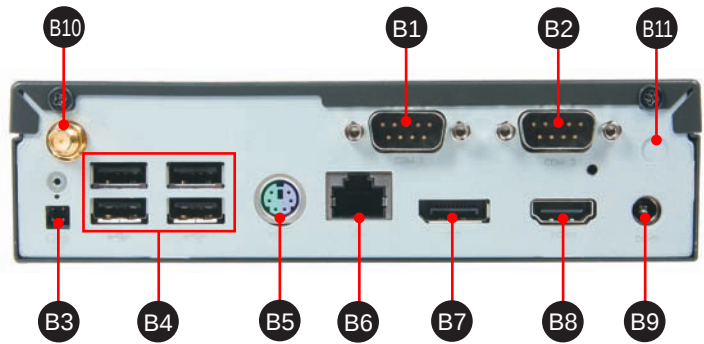


- B1. Ports COM1 (RS232/RS422/RS485)
- B2. Ports COM2 (uniquement en RS232)
- B3. Connectique Reset CMOS et Alimentation
- B4. Ports USB 2.0
- B5. Port PS/2
- B6. Ports LAN
- B7. DisplayPort
- B8. Port HDMI
- B9. Port d'alimentation externe
- B10. Connexions pour antennes Wi-Fi
- B11. Perforations pour Antenne Wi-Fi (optionnel)

Panneau droite / gauche




Illustration de la carte mère

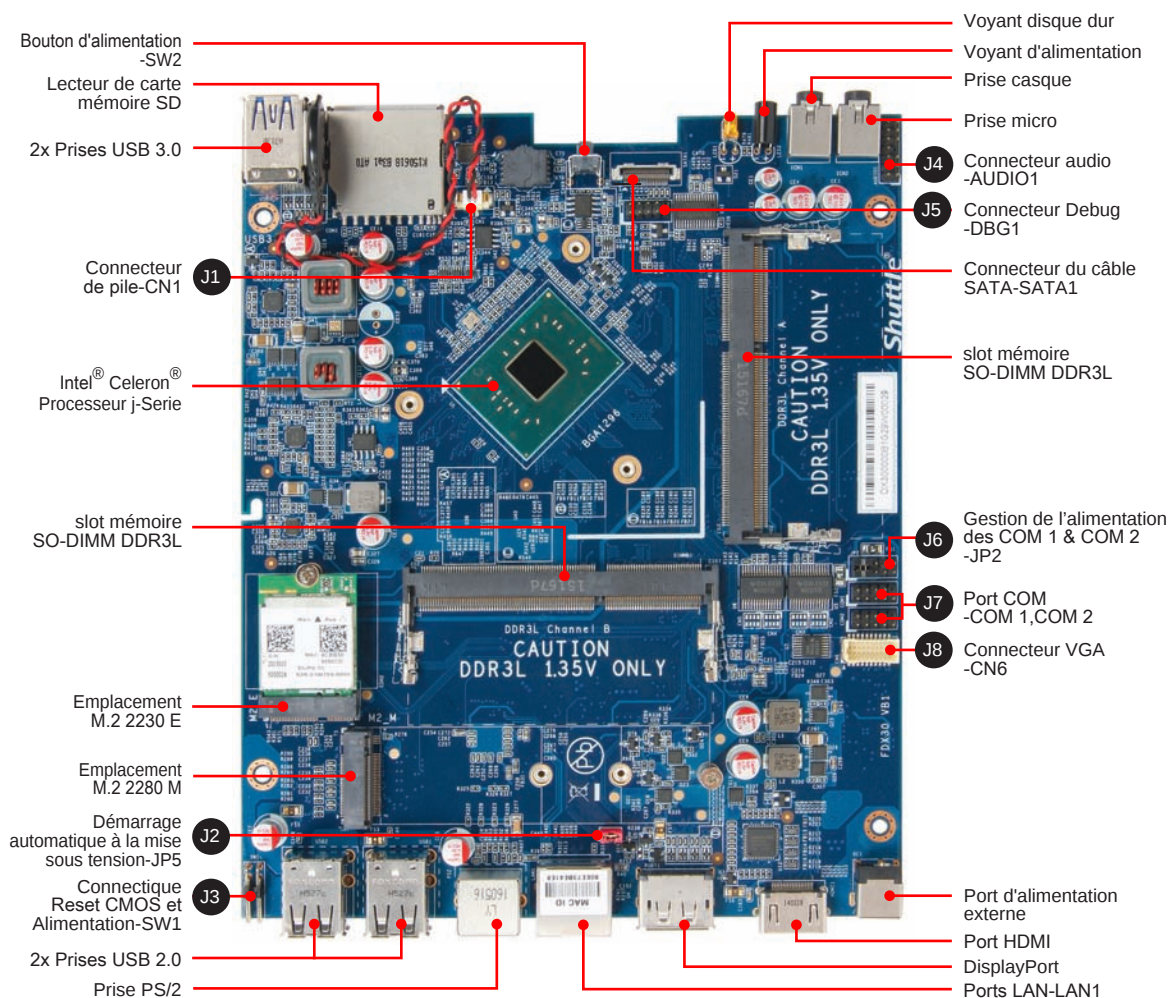

Réglages cavaliers


J1 Connecteur de pile (CN1)

- 1=V_BAT
- 2=GND




J2 Démarrage automatique à la mise sous tension (JP5)

- FERME=Désactivé
- OUVERT=Activé




J3 Bouton de reset CMOS et Bouton d'alimentation (SW1)

- 1=RTCRST-
- 2=+5V
- 3=GND
- 4=PWRSW-




J4 Connecteur audio (AUDIO1)

- 1=PULL AGND
- 2=LINE-R
- 3=NA
- 4=LINE-L
- 5=PULL AGND
- 6=FRONT-L
- 7=NULL
- 8=FRONT-SENSE
- 9=PULL AGND
- 10=FRONT-R
- 11=BK_AUDIO-JD
- 12=MIC1-R
- 13=AGND
- 14=MIC1-L

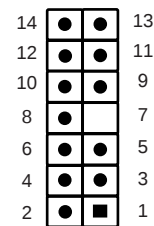

J5 Connecteur Debug (DBG1)

- 1=LPC_24M
- 2=LAD1
- 3=SIORST-
- 4=LAD0
- 5=LFRAME-
- 6=+3.3V
- 7=LAD3
- 8=GND
- 9=LAD2
- 10=NULL

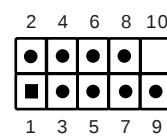


J6 Gestion de l'alimentation des COM 1 & COM 2 (JP2)

- COM PORT Pin 9 "Ring Indicator" (RI) configuration :
- Configure COM 1 with the first jumper:
- Short Pin 1-2: Pin 9 = RI (default)
- Short Pin 5-7: Pin 9 = +5V
- Short Pin 7-9: Pin 9 = +12V

- Configure COM 2 with the second jumper:
- Short Pin 3-4: Pin 9 = RI (default)
- Short Pin 6-8: Pin 9 = +5V
- Short Pin 8-10: Pin 9 = +12V

- 1=XRI1(NA)
- 2=COM_XRI1(NA)
- 3=XRI2(NA)
- 4=COM_XRI2(NA)
- 5=+5V
- 6=+5V
- 7=COM1_PWR
- 8=COM2_PWR
- 9=+12V
- 10=+12V

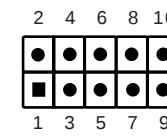

Informations de sécurité


Lire les précautions d'usage avant l'installation d'un Shuttle XPC.

ATTENTION

Ne pas replacer correctement la pile peut endommager l'ordinateur. La remplacer uniquement par un modèle identique ou un équivalent recommandé par Shuttle. Débarrassez-vous des piles usagées d'après les instructions du constructeur.

J7 Port COM (COM 1, COM 2)


- 1=DCD
- 2=RX
- 3=TX
- 4=DTR
- 5=GND
- 6=DSR
- 7=RTS
- 8=CTS
- 9=RI(NA)
- 10=NULL

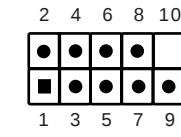

J8 Connecteur VGA (CN6)

- 1=GND
- 2=GND
- 3=SDVO_CLK_D
- 4=GND
- 5=SDVO_DATA_D
- 6=GND
- 7=GND
- 8=GND
- 9=CRT_VSYNC_R
- 10=GND

- 11=CRT_HSYNC_R
- 12=GND
- 13=GND
- 14=GND
- 15=BOUT-O
- 16=VGA_PWR
- 17=GOUT-O
- 18=VGA_PWR
- 19=ROUT-O
- 20=VGA_PWR

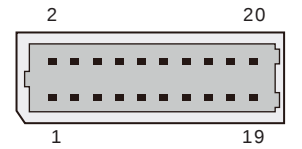


A. Commencer l'installation

Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que le cordon d'alimentation soit débranché avant d'ouvrir le boîtier.



1. Desserrez et retirez les deux vis du boîtier.



2. Glissez le couvercle vers l'arrière et le haut.

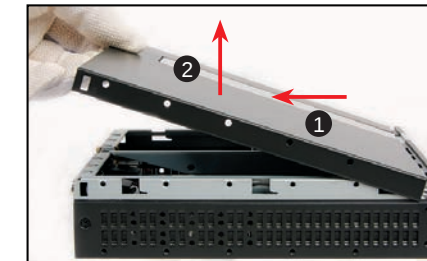


3. Desserrez les vis de montage sur rack et retirez le rack.

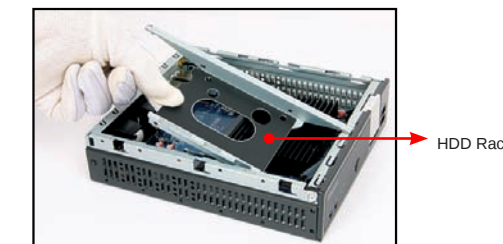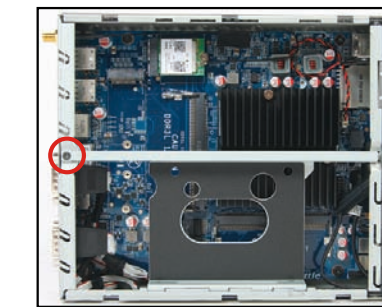



B. Installation de la mémoire vive

Carte mère compatible uniquement avec modules mémoire type 1.35V DDR3L.



1. Localisez le slot mémoire SO-DIMM sur la carte mère.
2. Alignez le découpage du module de mémoire avec l'encoche du slot DIMM.

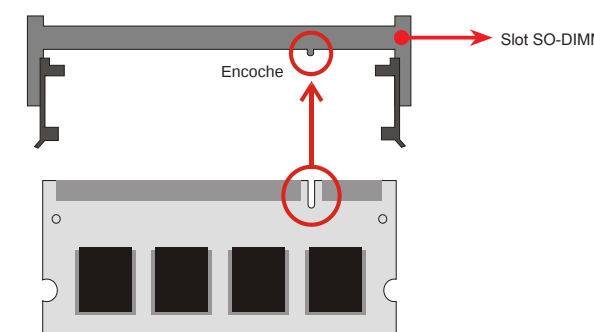

3. Insérez le module de mémoire délicatement dans l'encoche avec un angle de 45 degrés.

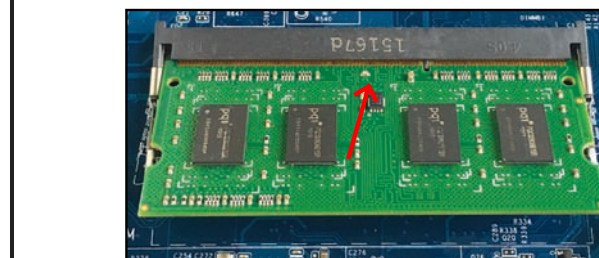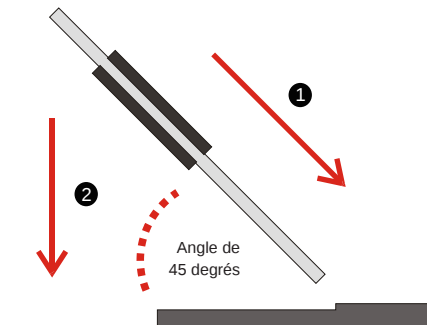


4. Appuyez sur le module vers le bas jusqu'à enclenchement dans le mécanisme d'attache.

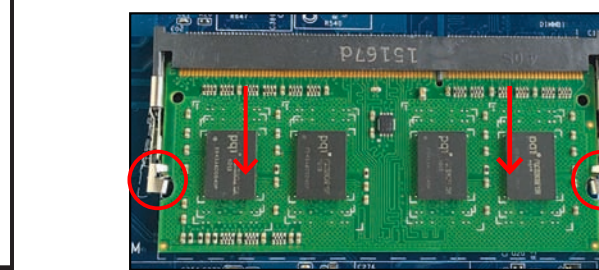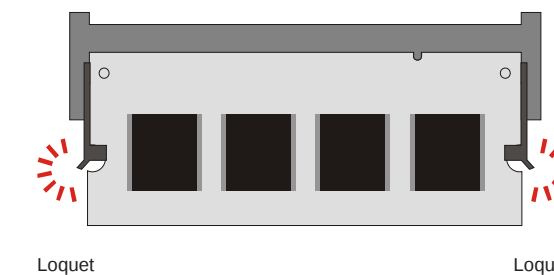

5. Répétez pour installer des modules DDR supplémentaires si désiré.

C. Installation de composants

1. Desserrez tout d'abord le vis (voir photo).

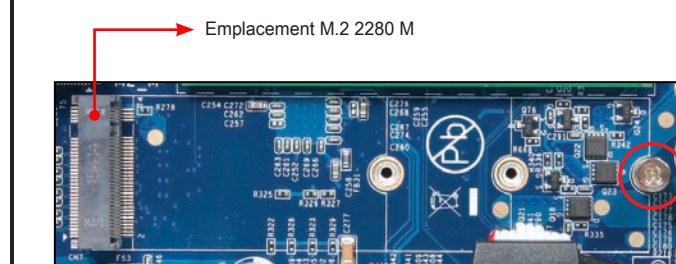


2. Installez la carte M.2 dans son emplacement et sécurisez avec une vis.



3. Placez le disque dur ou SSD dans le rack et fixez-le avec les quatre vis du côté.



4. Connectez les câbles série ATA et d'alimentation sur le disque dur ou SSD. Posez le rack sur le châssis et fixez avec deux vis.

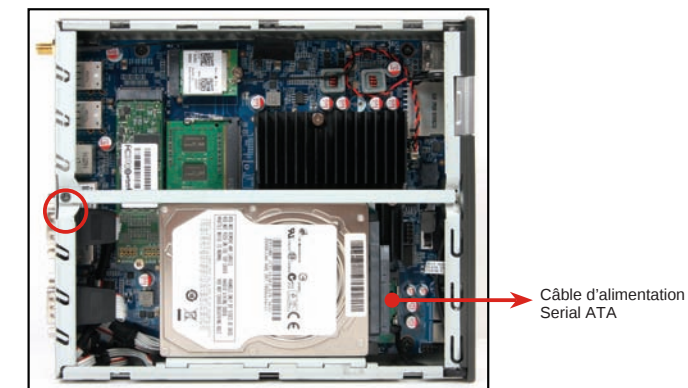

D. Fin de l'installation

1. Remettez en place le couvercle et resserrez les vis.



2. Visser l'antenne fournie à la connexion correspondante sur le dos de l'appareil. Assurez-vous de la verticalité de l'antenne pour une réception optimale.



3. Terminé

Appuyez sur la touche "Echap" lors du démarrage et téléchargez les paramètres de configuration «par défaut» du BIOS.