



# **CX410 Series et CX417**

---

## **Guide de l'utilisateur**

**Mars 2017**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Type(s) de machine(s) :

7527

Modèle(s) :

415, 436

# Contenus

- Consignes de sécurité..... 7**
  - Conventions.....7
- A propos de l'imprimante..... 10**
  - Recherche d'informations à propos de l'imprimante..... 10
  - Choix d'un emplacement pour l'imprimante..... 11
  - Configurations de l'imprimante.....12
  - Présentation des fonctions de base du scanner..... 13
  - Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner..... 14
- Fonctionnement du panneau de commandes de l'imprimante..... 15**
  - A partir du panneau de commandes de l'imprimante..... 15
  - Présentation de l'écran d'accueil..... 15
  - Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille.....17
  - Utilisation des boutons de l'écran tactile..... 17
- Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil..... 19**
  - Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur..... 19
  - Recherche de l'adresse IP de l'imprimante..... 19
  - Accès au serveur Web incorporé.....19
  - Personnalisation de l'écran d'accueil..... 20
  - Présentation des différentes applications..... 20
  - Activation des applications d'écran d'accueil..... 21
  - Configuration du panneau de commandes distant.....25
  - Exportation et importation d'une configuration..... 25
- Configuration supplémentaire de l'imprimante..... 26**
  - Installation des options internes..... 26
  - Installation des options matérielles..... 32
  - Connexion des câbles..... 35
  - Configuration du logiciel d'imprimante..... 36
  - Utilisation en réseau..... 37
  - Vérification de la configuration de l'imprimante..... 41

<b>Chargement du papier et des supports spéciaux.....</b>	<b>42</b>
Définition du type et du format de papier.....	42
Configuration des paramètres de papier Universel.....	42
Chargement des bacs 250 et 550 feuilles.....	42
Alimentation du chargeur manuel.....	45
Chargement du double bac 650 feuilles.....	46
Alimentation du chargeur multifonction.....	47
Chaînage et annulation du chaînage de bacs.....	49
<b>Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.....</b>	<b>53</b>
Chargement de support spécial.....	53
Recommandations relatives au papier.....	57
Formats, grammages et types de papiers pris en charge.....	60
<b>Impression.....</b>	<b>64</b>
Impression de formulaires.....	64
Impression d'un document.....	64
Impression à partir d'un lecteur flash.....	66
Impression à partir d'un appareil mobile.....	68
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	69
Impression de pages d'informations.....	71
Annulation d'une tâche d'impression.....	71
<b>Copie.....</b>	<b>73</b>
Faire des copies.....	73
Copie de photos.....	74
Des copies sur des supports spéciaux.....	74
Création d'un raccourci de copie à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante.....	75
Personnalisation des paramètres de copie.....	76
Disposition d'informations sur les copies.....	81
Annulation d'une copie.....	82
Présentation des options de copie.....	83
<b>Envoi d'e-mails.....</b>	<b>87</b>
Configuration de l'imprimante pour l'envoi d'e-mails.....	87
Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail.....	87
Envoi d'un document par e-mail.....	89

Personnaliser les paramètres d'un e-mail..... 90  
 Annulation d'un e-mail..... 91  
 Présentation des options de courrier électronique..... 91

**Envoi d'une télécopie..... 95**

Configuration de l'imprimante en télécopieur..... 95  
 Envoi d'une télécopie..... 110  
 Création de raccourcis..... 113  
 Personnalisation des paramètres de télécopie..... 114  
 Annulation d'un envoi de télécopie..... 115  
 Arrêter et transférer l'envoi de télécopies..... 116  
 Présentation des options de télécopie..... 117

**Numérisation..... 120**

Utilisation de la numérisation vers un réseau..... 120  
 Numérisation vers une adresse FTP..... 120  
 Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash..... 122  
 Présentation des options de numérisation..... 124

**Présentation des menus de l'imprimante..... 128**

Liste des menus..... 128  
 Menu Fournitures..... 129  
 Menu papier..... 129  
 Menu Rapports..... 138  
 Réseau/Ports..... 139  
 Menu Sécurité..... 147  
 Menu Paramètres..... 151

**Economiser de l'argent et protéger l'environnement..... 200**

Economies de papier et de toner..... 200  
 Economie d'énergie..... 201  
 Recyclage..... 204

**Sécurisation de l'imprimante..... 206**

Utilisation de la fonction de verrouillage..... 206  
 Déclaration relative à la volatilité..... 206  
 Effacement de la mémoire volatile..... 207  
 Effacement de la mémoire non volatile..... 207



Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante..... 208  
 Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante.....208  
 Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante..... 209

**Maintenance de l'imprimante..... 211**

Stockage des fournitures.....211  
 Nettoyage de l'imprimante.....211  
 Vérification de l'état des pièces et fournitures..... 213  
 Estimation du nombre de pages restantes..... 213  
 Commande de fournitures..... 214  
 Remplacement des fournitures..... 217  
 Déplacement de l'imprimante..... 236

**Gestion de votre imprimante..... 238**

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée.....238  
 Consultation de l'écran virtuel.....238  
 Configuration des alertes par courrier électronique.....238  
 Affichage de rapports..... 239  
 Configuration des notifications des fournitures à partir d'Embedded Web Server..... 239  
 Modification des paramètres d'impression confidentielle.....240  
 Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes.....240  
 Restauration des paramètres d'usine.....241

**Élimination des brouillages..... 242**

Réduction des risques de brouillage..... 242  
 Identification des zones de brouillage.....244  
 Brouillage papier dans le réceptacle standard..... 245  
 Brouillage papier derrière la porte avant.....246  
 Brouillage papier dans les tiroirs.....248  
 Brouillage papier dans le chargeur manuel..... 249  
 Brouillage papier dans le chargeur multifonction..... 250  
 Brouillage papier dans le dispositif d'alimentation automatique..... 251

**Dépannage.....252**

Présentation des messages de l'imprimante..... 252  
 Résolution des problèmes d'impression..... 268  
 Résolution des problèmes d'impression.....275

Résolution des problèmes de copie.....305  
Résolution des problèmes de copie.....308  
Résolution des problèmes de numérisation.....314  
Résolution des problèmes d'application de l'écran d'accueil.....319  
Embedded Web Server ne s'ouvre pas.....320  
Contacter l'assistance clientèle.....322

**Avis.....323**

Informations produit.....323  
Note d'édition.....323  
Consommation d'électricité.....327

**Index.....334**

# Consignes de sécurité

## Conventions

**Remarque** : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

**Avertissement** : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

**ATTENTION** : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Signale un risque de blessure.



**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Signale un risque d'électrocution.



**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : Signale un risque de brûlure de contact.



**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Signale un risque d'écrasement.



**ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou d'autres types de surtension ou périphériques UPS. La capacité de puissance nominale de ces types d'accessoires peut être facilement surchargée par une imprimante laser et entraîner des performances amoindries de l'imprimante, des dégâts matériels voire même un éventuel incendie.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.




**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.





**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.





**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :
- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
  - Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
  - Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
  - Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
  - Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option, soulevez-la pour la séparer de ces bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les tiroirs en même temps.
  - Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
  - Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
  - Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
  - Maintenez l'imprimante en position verticale.
  - Evitez tout mouvement brusque.
  - Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
  - Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.






 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.


Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

**CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.**


# A propos de l'imprimante

## Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connexion à l'imprimante</li> <li>• Installation du logiciel de l'imprimante</li> </ul>	Documentation de configuration : la documentation de configuration fournie avec l'imprimante est également disponible à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux</li> <li>• Chargement du papier</li> <li>• Configuration des paramètres de l'imprimante</li> <li>• Affichage et impression de documents et de photos</li> <li>• Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante</li> <li>• Configuration d'une imprimante sur un réseau</li> <li>• Informations sur l'entretien de l'imprimante</li> <li>• Dépannage et résolution des problèmes</li> </ul>	<i>Guide de l'utilisateur</i> et <i>Guide de référence rapide</i> : les guides sont disponibles à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <b>Remarque :</b> Ces guides sont également disponibles dans d'autres langues.
Informations sur l'installation et la configuration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante	<i>Guide d'accessibilité Lexmark</i> : ce guide est disponible à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Aide à l'utilisation du logiciel d'impression	Aide Windows ou Mac : exécutez un logiciel d'impression et cliquez sur <b>Aide</b> .  Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.</li> <li>• Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.</li> </ul>

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
<p>Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentation</li> <li>• Téléchargement de pilotes d'impression</li> <li>• Assistance en ligne par messagerie instantanée</li> <li>• Assistance par E-mail</li> <li>• Support vocal</li> </ul>	<p>Site Web d'assistance Lexmark : <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p> <p><b>Remarque :</b> sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre pays ou région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.</p> <p>Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance clientèle pour qu'il puisse vous servir plus rapidement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro de type de machine</li> <li>• Numéro de série</li> <li>• Date de l'achat</li> <li>• Revendeur</li> </ul>
Informations de garantie	<p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aux États-Unis :</b> reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Dans les autres pays et régions :</b> reportez-vous à la garantie fournie avec cette imprimante.</li> </ul>

## Choix d'un emplacement pour l'imprimante


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Prévoyez une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
  - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
  - Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
  - Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.

Température ambiante	15,6 à 32,2 °C (60 à 90°F)
Température de stockage	-40 à 43°C (-40 à 110°F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant :

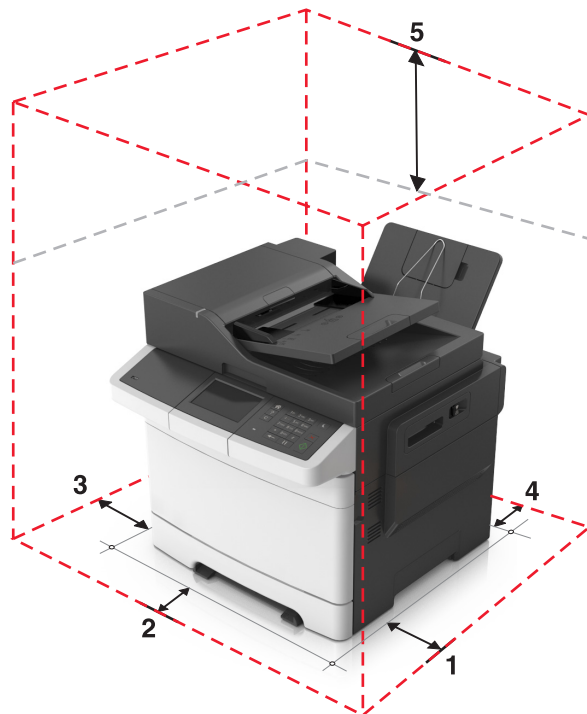


1	Volet de droite	304,8 mm (12 po)
2	Avant	508 mm (20 po)
3	Volet de gauche	76,2 mm (3 po)
4	Arrière	101,6 mm (4 po)
5	Haut	291,7 mm (11,5 po)

## Configurations de l'imprimante

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).



## Modèles de base

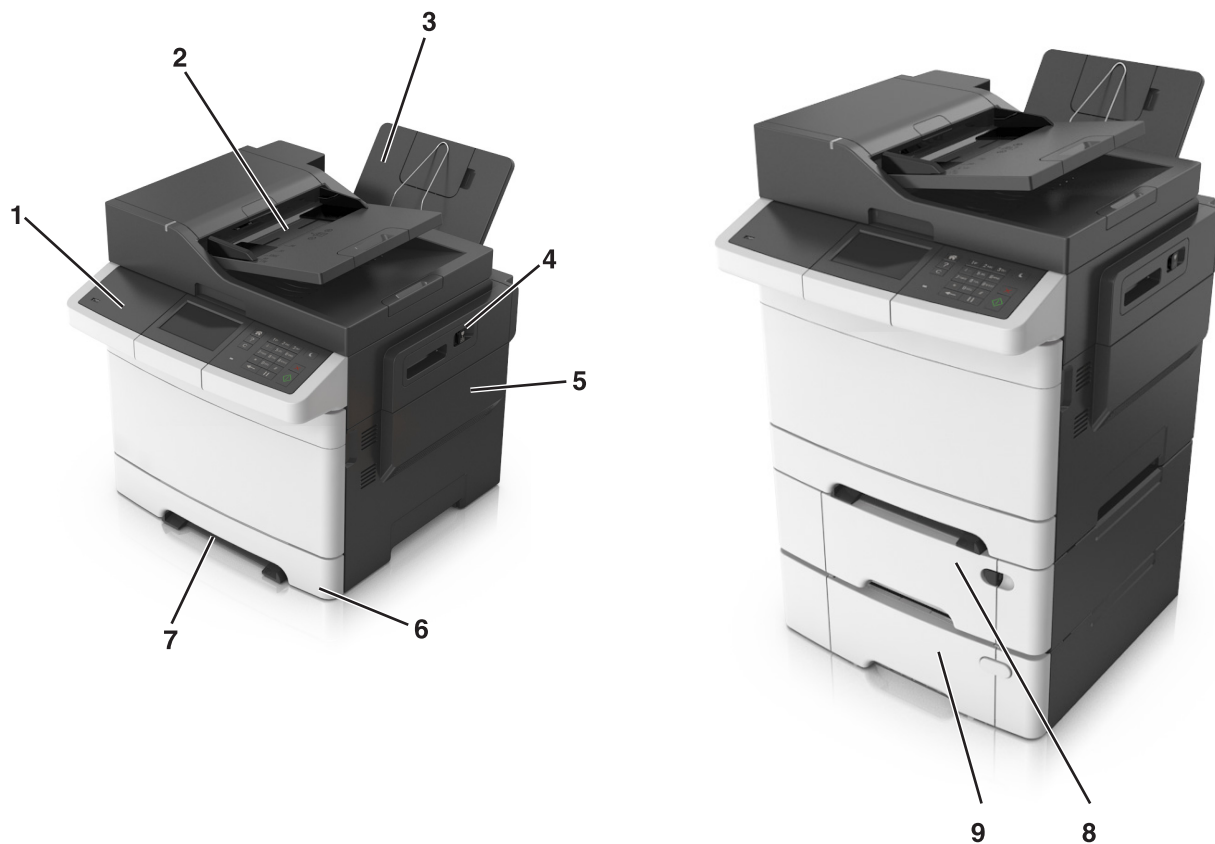

1	Panneau de commandes de l'imprimante
2	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
3	Réceptacle standard
4	Loquet de la porte supérieure
5	Capot latéral droit
6	Tiroir 250 feuilles standard (Tiroir 1)
7	Chargeur manuel
8	Double tiroir 650 feuilles en option doté d'un chargeur multifonction intégré (Tiroir 2).
9	Tiroir 550 feuilles en option (Tiroir 3)

## Présentation des fonctions de base du scanner

- Faites des copies rapides ou configurez l'imprimante afin d'effectuer des travaux de copie spécifiques.
- Envoyez une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante.
- envoyer une télécopie vers plusieurs destinations de télécopie simultanément ;
- Numérisez des documents et envoyez-les à votre ordinateur, une adresse email ou une destination FTP.
- Numérisez des documents et envoyez-les à une autre imprimante (PDF via FTP).

## Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour traiter des documents de plusieurs pages, y compris des pages recto verso.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

### Utilisation du DAA

Lors de l'utilisation du DAA :

- Chargez le document dans le DAA face imprimée vers le haut, bord court en avant.
- Chargez jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire dans le DAA.
- Numérisez des formats allant de 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pouces) de large à 216 x 355 mm (8,5 x 14 pouces) de long.
- Numérisez des grammages compris entre 52 et 120 g/m<sup>2</sup> (14 et 32 lb).
- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.


### Utilisation de la vitre du scanner

Lors de l'utilisation de la vitre du scanner :

- Posez le document face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans le coin marqué d'une flèche verte.
- Numérisez ou copiez des documents d'une taille maximale de 216 x 296,9 mm (8,5 x 11,69 pouces).
- Copiez des livres jusqu'à 12,7 mm (0,5 pouce) d'épaisseur.

# Fonctionnement du panneau de commandes de l'imprimante

## A partir du panneau de commandes de l'imprimante

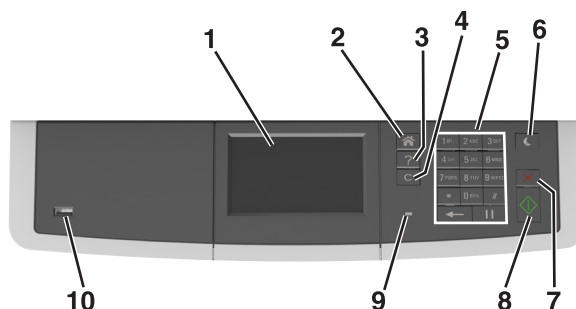


	Utilisez	Pour
1	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher l'état de l'imprimante et les messages.</li> <li>Configurer et utiliser l'imprimante.</li> </ul>
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Bouton Aide	Aller dans les menus Aide.
4	Bouton Tout effacer / Restaurer	Rétablir les paramètres par défaut d'une fonction, telle que l'impression, la copie ou l'envoi d'e-mails.
5	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles.
6	Bouton Veille	Activer le mode Veille ou le mode Hibernation.
7	Bouton Annuler	Interrompre toute activité de l'imprimante.
8	Bouton Démarrer	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.
9	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
10	Port USB	Connecter un lecteur flash à l'imprimante. <b>Remarque :</b> seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.

## Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons et les icônes de l'écran d'accueil pour lancer une action de copie, de télécopie ou de numérisation, pour ouvrir l'écran de menus ou encore pour répondre à des messages.

**Remarque :** Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

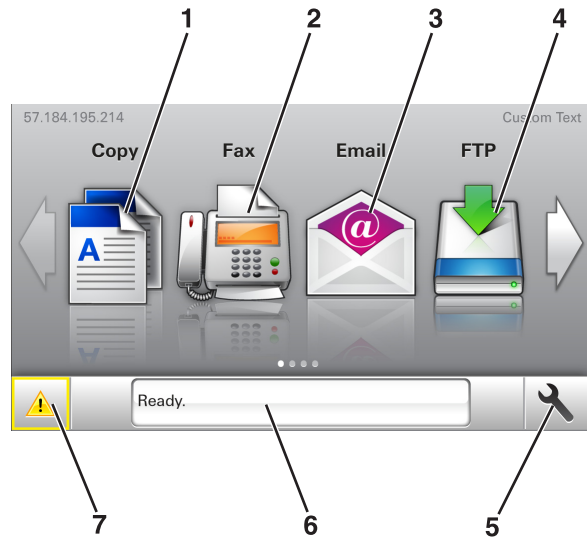



Toucher		Pour
1	Copier	Accéder aux menus Copier et effectuer des copies.
2	Télécopier	Accéder aux menus Télécopie et envoyer des télécopies.
3	Email	Accéder aux menus E-mail et envoyer des e-mails.
4	FTP	Accéder aux menus FTP (File Transfer Protocol) et numériser des documents directement sur un serveur FTP.
5	Icône de menu	Accéder aux menus de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Les menus sont accessibles uniquement lorsque l'imprimante est prête.
6	Barre de message d'état	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple <b>Prêt</b> ou <b>Occupé</b>.</li> <li>Afficher l'état des fournitures de l'imprimante tel que <b>Niveau unité de traitement d'images bas</b> ou <b>Niveau cartouche bas</b>.</li> <li>Afficher les messages d'intervention et les instructions sur la manière de les résoudre.</li> </ul>
7	Etat/Fournitures	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive.</li> <li>Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer.</li> </ul>

Les éléments suivants peuvent également s'afficher sur l'écran d'accueil :

Appuyez sur	Pour
Recherche des travaux suspendus	Rechercher des travaux actuellement suspendus.
Tâches par utilisateur	Accéder à des travaux d'impression enregistrés par l'utilisateur.
Profils et applications	Accéder à des profils et des applications.

## Fonctionnalités

Fonctionnalité	Description
Alerte maintenance 	Si un message de présence affecte une fonction, cette icône apparaît et le témoin lumineux rouge clignote.
Avertissement 	Si une condition d'erreur se produit, cette icône apparaît.
Adresse IP de l'imprimante Exemple : <b>123 . 123 . 123 . 123</b>	L'adresse IP de votre imprimante est située dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil et apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparés par des points. Vous pouvez utiliser l'adresse IP lorsque vous accédez au serveur Web intégré, afin d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante, même lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante.

## Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille


Les couleurs du bouton Veille et des voyants du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactiver	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant :	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert uni :	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Désactiver	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante quitte ou entre en mode Hibernation.
Ambre clignotant pendant 1/10 de seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde en mode impulsion lent	L'imprimante est en mode Hibernation.




## Utilisation des boutons de l'écran tactile

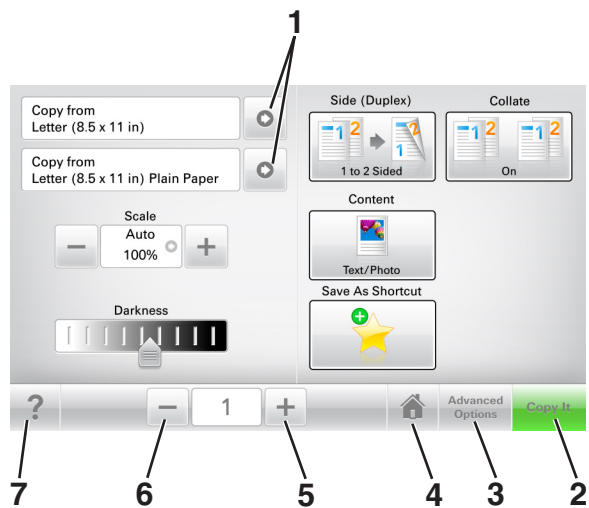**Remarque :** Votre écran d'accueil, les icônes et les boutons peuvent varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



	Appuyez sur	Pour
1	Flèches	Afficher une liste d'options.
2	Copier	Imprimer une copie.
3	Options avancées	Sélectionner une option de menu.
4	Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
5	Augmenter	Sélectionner une valeur supérieure.
6	Réduire	Sélectionner une valeur inférieure.
7	Astuces	Ouvrir une boîte de dialogue d'aide contextuelle.

### Autres boutons de l'écran tactile

Appuyez sur	A
Accepter 	Enregistrer un paramètre.
Annuler 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Annuler une action ou une sélection.</li> <li>Quitter un écran et retourner à l'écran précédent sans enregistrer les modifications.</li> </ul>
Réinitialiser 	Réinitialiser les valeurs affichées à l'écran.

# Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

## Remarques :

- Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, votre configuration administrative et les applications intégrées actives. Certaines applications sont prises en charge uniquement pour certains modèles d'imprimante.
- Des solutions et applications complémentaires peuvent être disponibles à la vente. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ou contactez le revendeur de votre imprimante.

## Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Dans la boîte de dialogue Exécuter, saisissez **cmd** pour ouvrir l'invite de commandes.
- 2 Saisissez **ipconfig**, puis recherchez l'adresse IP.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, sélectionnez **Réseau**.
- 2 Sélectionnez votre type de connexion, puis cliquez sur **Avancé** > **TCP/IP**.
- 3 Recherchez l'adresse IP.

## Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

**Remarque :** Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau ou à un serveur d'impression.

Vous trouverez l'adresse IP de l'imprimante :

- en haut à gauche de l'écran d'accueil de l'imprimante,
- dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports,
- en imprimant une page de configuration réseau ou une page de paramètres de menu, puis en localisant la section TCP/IP.

**Remarque :** Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

## Accès au serveur Web incorporé

Le serveur Web incorporé est la page Web de l'imprimante qui vous permet d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante même lorsque vous n'êtes pas physiquement proche de celle-ci.

- 1 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :
  - Depuis l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante
  - Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu

- En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP

**Remarque :** Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple **123 . 123 . 123 . 123**.

**2** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**3** Appuyez sur **Entrée**.

**Remarque :** Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

**2** Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Affichez ou masquez les icônes des fonctions de base de l'imprimante.
  - a Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Personnalisation de l'écran d'accueil**.
  - b Activez les cases à cocher pour spécifier les icônes qui s'affichent sur l'écran d'accueil.

**Remarque :** Si vous décochez la case en regard d'une icône, l'icône n'apparaît pas sur l'écran d'accueil.

- c Cliquez sur **Envoyer**.
- Personnalisez l'icône d'une application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil » à la page 21](#) ou à la documentation fournie avec l'application.

## Présentation des différentes applications

Utilisation	Pour
<b>Card Copy</b>	Numériser et imprimer les deux faces d'une carte sur une même page. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">« Configuration de Copie de carte » à la page 22</a> .
<b>Fax</b>	Numériser un document, puis l'envoyer à un numéro de télécopie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">« Envoi d'une télécopie » à la page 95</a> .
<b>Forms and Favorites</b>	Trouver et imprimer rapidement les formulaires en ligne les plus utilisés directement à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">« Configuration de Forms and Favorites » à la page 21</a> .
<b>Multi Send</b>	Numériser un document, puis l'envoyer à plusieurs destinations. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">« Configuration de l'application Multi Send » à la page 23</a> .
<b>MyShortcut</b>	Créer des raccourcis directement depuis l'écran d'accueil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">« Utilisation de MyShortcut » à la page 23</a> .
<b>Numériser dans un message électronique</b>	Numériser un document, puis l'envoyer à une adresse électronique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">« Envoi d'e-mails » à la page 87</a> .



Utilisation	Pour
<b>Scan to Computer</b>	Numériser un document, puis l'enregistrer dans un dossier prédéfini sur un ordinateur hôte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Configuration de Scan to Computer</a> » à la page <a href="#">123</a> .
<b>Scan to FTP</b>	Numériser directement les documents vers un serveur FTP (File Transfer Protocol). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Numérisation vers une adresse FTP</a> » à la page <a href="#">120</a> .
<b>Scan to Network</b>	Numériser un document, puis l'envoyer vers un dossier réseau partagé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Configuration de Scan to Network</a> » à la page <a href="#">24</a> .

## Activation des applications d'écran d'accueil

### Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil


Votre imprimante est fournie avec des applications préinstallées sur l'écran d'accueil. Avant de pouvoir utiliser ces applications, vous devez les activer et les paramétrer à l'aide du serveur Web incorporé. Pour plus d'informations sur l'accès au serveur Web incorporé, reportez-vous à « [Accès au serveur Web incorporé](#) » à la page [19](#).

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des applications de l'écran d'accueil, procédez comme suit :

- 1 Accédez au site <http://support.lexmark.com>.
- 2 Cliquez sur **Logiciels et solutions**, puis sélectionnez une des options suivantes :
  - **Scan to Network** : recherche d'informations sur l'application Scan to Network.
  - **Autres applications** : recherche d'informations sur les autres applications.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez le document de l'application de l'écran d'accueil.

### Configuration de Forms and Favorites

**Remarque :** Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour rechercher des mises à jour de ce *guide de l'utilisateur*, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

Utiliser	Pour
	<p>Cette application vous aide à simplifier et à rationaliser vos processus de travail en vous permettant de rechercher et d'imprimer rapidement des formulaires en ligne fréquemment utilisés, directement à partir de l'écran d'accueil.</p> <p><b>Remarque :</b> L'imprimante doit être autorisée à accéder au dossier réseau, site FTP ou site Web où le signet est enregistré. A partir de l'ordinateur sur lequel le signet est enregistré, utilisez les paramètres de partage, de sécurité et de pare-feu pour accorder à l'imprimante au minimum un accès en <i>lecture</i>. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.</p>

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **App.** > **Gest. app.** > **Forms and Favorites**.

**3** Cliquez sur **Ajouter**, puis personnalisez les paramètres.

**Remarques :**


- Voir l'aide contextuelle en regard d'un champ pour obtenir la description du paramètre correspondant.
- Pour vous assurer que les paramètres d'emplacement du signet sont corrects, saisissez l'adresse IP exacte de l'ordinateur hôte où se trouve le signet. Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir l'adresse IP de l'ordinateur hôte, reportez-vous à « [Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur](#) » à la [page 19](#).
- Vérifiez que l'imprimante a des droits d'accès sur le dossier qui renferme le signet.

**4** Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Forms and Favorites** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis parcourez les catégories de formulaires ou recherchez des formulaires d'après le numéro, le nom ou la description d'un formulaire.

## Configuration de Copie de carte

**Remarque :** Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour rechercher des mises à jour de ce *guide de l'utilisateur*, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

Utiliser	Pour
	<p>Copier rapidement et facilement vos cartes d'identité, cartes d'assurance et autres cartes qui se trouvent dans votre portefeuille.</p> <p>Vous pouvez numériser et imprimer les deux faces d'une carte sur une seule page. Vous économisez ainsi du papier et accédez facilement à toutes les informations qui se trouvent sur la carte.</p>

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Apps > Gest. app > Copie de carte**.

**3** Le cas échéant, modifiez les options de numérisation par défaut.

- **Bac par défaut :** sélectionnez le bac par défaut pour l'impression des images numérisées.
- **Nombre de copies par défaut :** spécifiez le nombre de copies à imprimer automatiquement lorsque vous utilisez l'application.
- **Contraste par défaut :** spécifiez le réglage en vue de réduire ou d'augmenter le niveau du contraste lorsqu'une copie de la carte numérisée est imprimée. Sélectionnez **Meilleur résultat pour le contenu** si vous souhaitez que l'imprimante règle automatiquement le contraste.
- **Mise à l'échelle par défaut :** définissez le format de la carte numérisée au moment de son impression. Le format par défaut est de 100 % (taille réelle).
- **Impression couleur** activez la case à cocher pour imprimer en couleur la carte numérisée ou désactivez-la pour numériser en noir et blanc.
- **Réglage de la résolution :** réglez la qualité de la carte numérisée.

**Remarques :**


- Lorsque vous numérisez une carte, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 200 ppp pour la couleur et 400 ppp pour le noir et blanc.
- Lorsque vous numérisez plusieurs cartes, veillez à ce que la résolution de numérisation ne dépasse pas 150 ppp pour la couleur et 300 ppp pour le noir et blanc.
- **Imprimer les bordures** : sélectionnez cette option pour imprimer l'image numérisée avec une bordure.

**4** Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Copie de carte** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis suivez les instructions qui s'affichent.

## Utilisation de MyShortcut


**Remarque :** Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour rechercher des mises à jour de ce *guide de l'utilisateur*, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

Utiliser	Pour
	Créer des raccourcis sur l'écran d'accueil de l'imprimante. Vous pouvez paramétrer jusqu'à 25 travaux de copie, télécopie ou courrier électronique fréquemment utilisés.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **MyShortcut**, puis suivez les instructions sur l'écran de l'imprimante.

## Configuration de l'application Multi Send

**Remarque :** Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour rechercher des mises à jour de ce *guide de l'utilisateur*, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

Utiliser	Pour
	Numériser un document, puis envoyer le document numérisé vers plusieurs destinations. <b>Remarque :</b> Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace disponible sur le disque dur de l'imprimante.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

**2** Cliquez sur **Paramètres** > **Apps** > **Gestion des applications** > **Multi Send**.

**3** Dans la section Profils, cliquez sur **Ajouter**, puis personnalisez les paramètres.

**Remarques :**


- Voir l'aide contextuelle en regard d'un champ pour obtenir la description du paramètre correspondant.
- Si vous choisissez la destination **FTP** ou **Dossier partagé**, vérifiez que les paramètres d'emplacement de la destination sont corrects. Entrez l'adresse IP correcte de l'ordinateur hôte sur lequel se trouve la destination spécifiée. Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir l'adresse IP de l'ordinateur hôte, reportez-vous à « [Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur](#) » à la page 19.

**4** Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Multi Send** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis suivez les instructions qui s'affichent.

## Configuration de Scan to Network

**Remarque :** Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour rechercher des mises à jour de ce *guide de l'utilisateur*, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

Utiliser	Pour
	<p>Numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau partagé. Vous pouvez définir jusqu'à 30 destinations distinctes de dossiers.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'imprimante doit être autorisée à écrire dans ces destinations. A partir de l'ordinateur sur lequel la destination est définie, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>écriture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.</li> <li>• L'icône de numérisation vers un réseau s'affiche uniquement lorsqu'une ou plusieurs destinations sont définies.</li> </ul>

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

**2** Effectuez une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Configurer Scan to Network > Cliquez ici**.
- Cliquez sur **Paramètres > App. > Gestion des applications > Numériser vers le réseau**.

**3** Indiquez les destinations, puis personnalisez les paramètres.**Remarques :**

- Voir l'aide contextuelle en regard d'un champ pour obtenir la description du paramètre correspondant.
- Pour vous assurer que les paramètres d'emplacement de destination sont corrects, saisissez l'adresse IP exacte de l'ordinateur hôte où se trouve la destination indiquée. Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir l'adresse IP de l'ordinateur hôte, reportez-vous à « [Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur](#) » à la page 19.
- Vérifiez que l'imprimante a des droits d'accès sur le dossier qui renferme la destination indiquée.

**4** Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Numériser vers réseau** sur l'écran d'accueil, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

## Configuration du panneau de commandes distant

Cette application vous permet d'interagir avec le panneau de commandes de l'imprimante, même si vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante réseau. À partir de votre ordinateur, vous pouvez consulter l'état de l'imprimante, relancer les travaux d'impression suspendus, créer des signets et effectuer d'autres tâches associées à l'impression.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres du Panneau de commandes distant**.

**3** Activez la case à cocher **Activer**, puis personnalisez les paramètres.

**4** Cliquez sur **Soumettre**.

Pour utiliser l'application, cliquez sur **Panneau de commandes distant > Lancer l'applet VNC**.

## Exportation et importation d'une configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte que vous pouvez ensuite importer pour appliquer les paramètres à d'autres imprimantes.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** afficher l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil ; L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

**2** Exportez ou importez un fichier de configuration pour une ou plusieurs applications.

### Pour une application

**a** Accédez à :

**Paramètres > Applications > Gestion des applications >** sélectionnez une application > **Configurer**

**b** Exportez ou importez le fichier de configuration.

**Remarques :**

- Si l'erreur **JVM saturée** se produit, répétez la procédure d'exportation jusqu'à ce que le fichier de configuration soit enregistré.
- Si le délai expire et un écran vide apparaît, réactualisez le navigateur Web, puis cliquez sur **Appliquer**.

### Pour plusieurs applications


**a** Cliquez sur **Paramètres > Importer/Exporter**.

**b** Exportez ou importez un fichier de configuration.

**Remarque :** Lors de l'importation d'un fichier de configuration, cliquez sur **Envoyer** pour terminer le processus.

# Configuration supplémentaire de l'imprimante

## Installation des options internes

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Avertissement—Danger potentiel** : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

## Options internes disponibles

- Carte mémoire
  - DDR3 DIMM
- Mémoire flash
  - Polices
  - Microcode
    - Formulaires et codes à barres
    - Prescribe
    - IPDS

**Remarque** : Le disque dur de l'imprimante est un périphérique de mémoire qui peut être connecté au port USB à l'arrière de l'imprimante.


## Accès à la carte logique

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


1 Accédez à la carte contrôleur située à l'arrière de l'imprimante.

**Remarque :** Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

2 Tournez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les retirer.

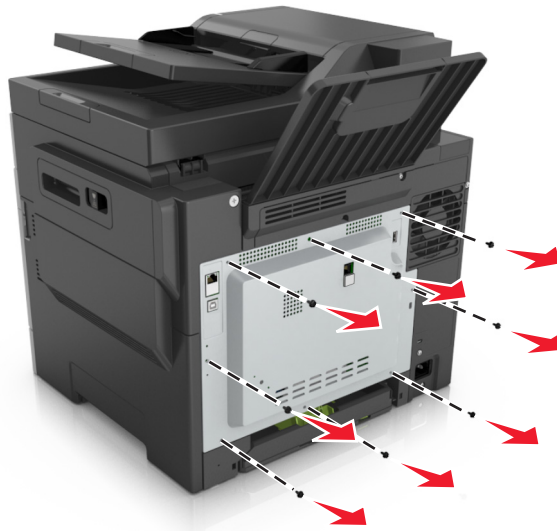


3 Ouvrez légèrement le capot de la carte d'accès au contrôleur, puis déplacez-la vers la droite pour la retirer.

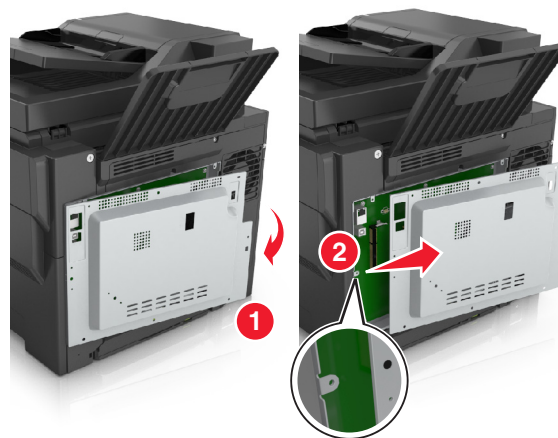


4 Localisez le connecteur adéquat sur la carte contrôleur.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

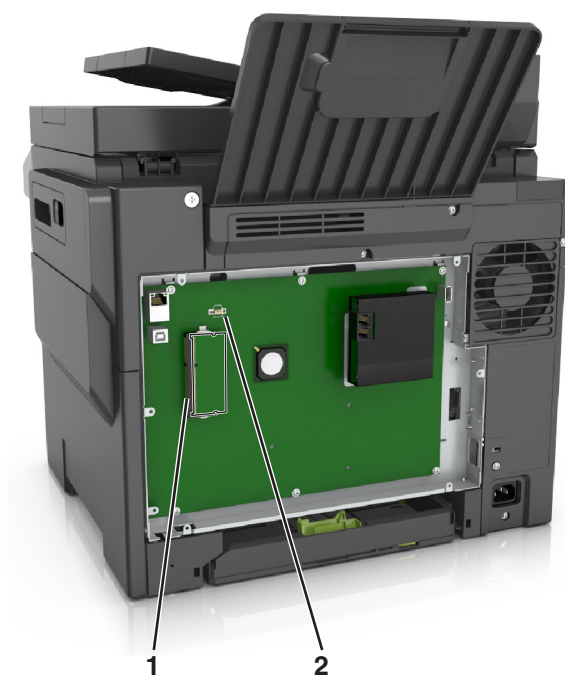


1	Connecteur de carte mémoire
2	Connecteur de carte optionnelle

**5** Reconnectez le capot.

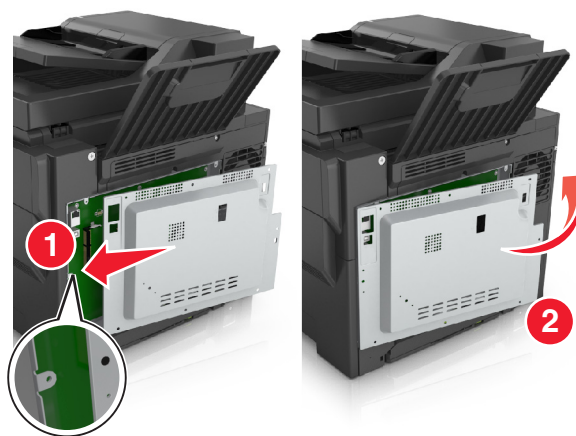



- 6 Tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le capot.

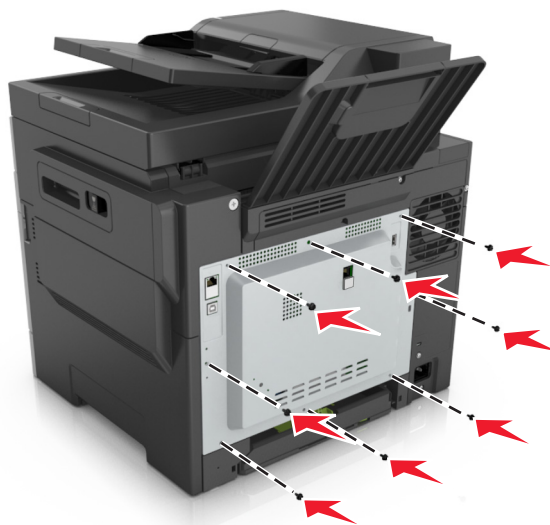

## Installation d'une carte mémoire

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


- 1 Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Accès à la carte logique » à la page 27](#).


- 2 Déballez la carte mémoire.

**Avertissement—Danger potentiel :** Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte. Vous risqueriez de l'endommager.

**3** Alignez l'encoche (1) de la carte mémoire sur l'arête (2) du connecteur.

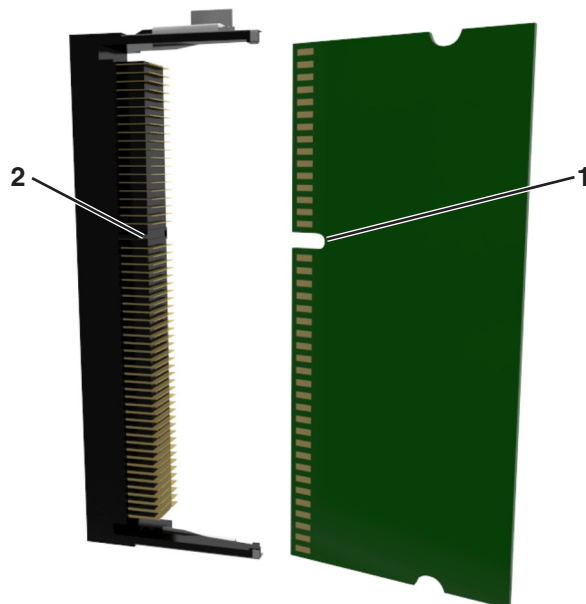

**4** Poussez la carte mémoire dans le connecteur, puis poussez-la vers la paroi de la carte contrôleur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

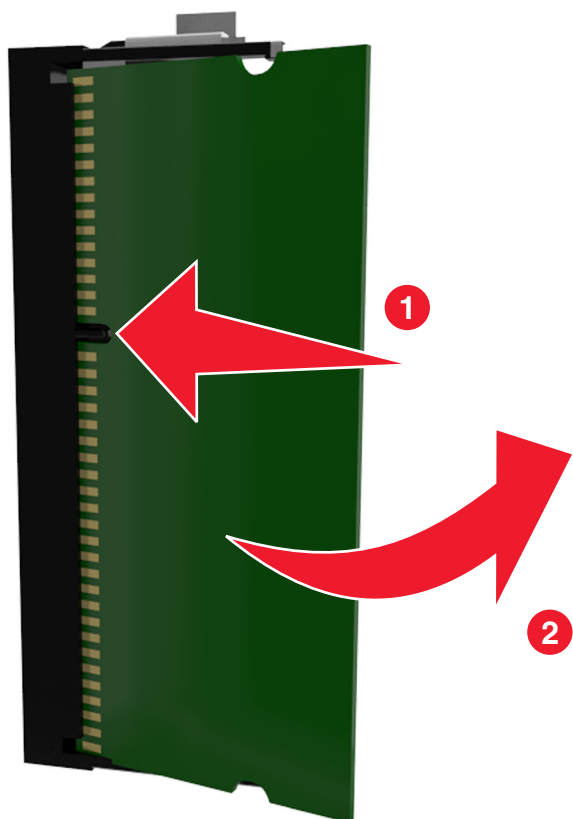

**5** Fermez le capot de la carte contrôleur.

## Installation d'une carte en option

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles qui les relient à l'imprimante.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.


**1** Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Accès à la carte logique » à la page 27](#).


**2** Déballez la carte en option.

**Avertissement—Danger potentiel :** Évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

**3** Tenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique (1) avec les orifices (2) de la carte contrôleur.

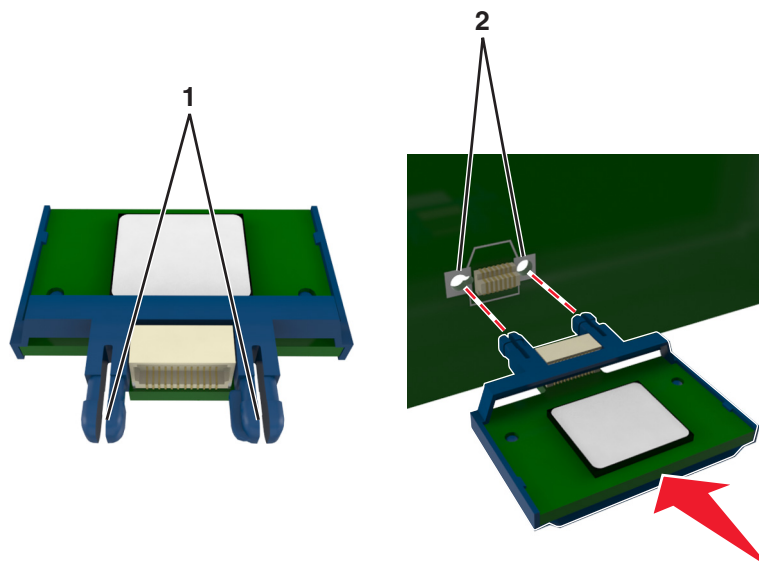

4 Mettez la carte en place en appuyant fermement comme indiqué sur l'illustration.

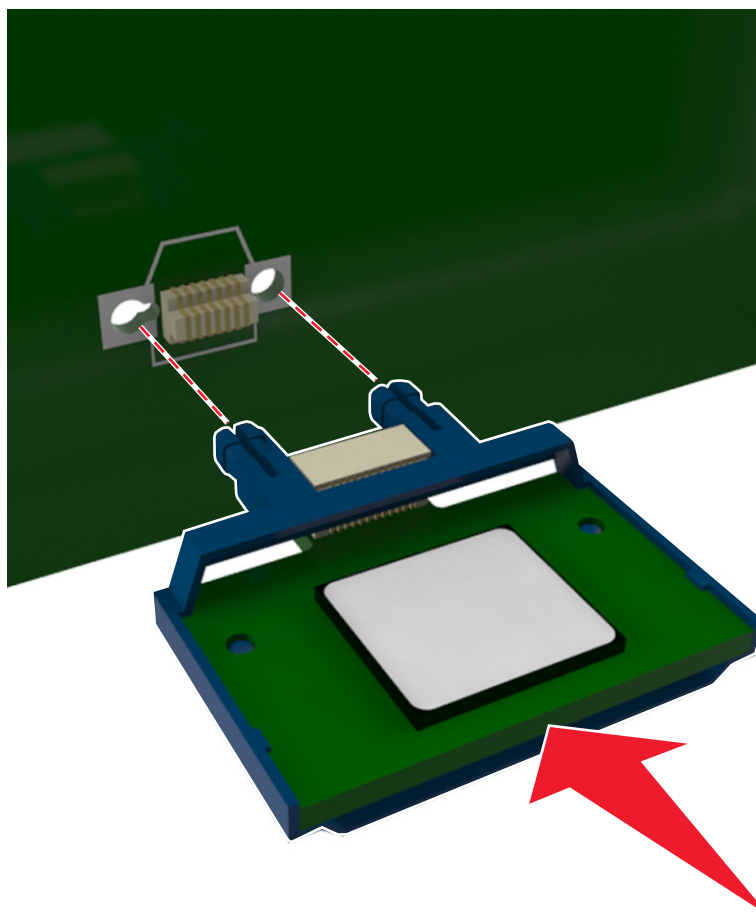

**Avertissement—Danger potentiel :** Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte contrôleur.

**Remarque :** Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte contrôleur sur toute sa longueur.

5 Fermez la porte d'accès à la carte contrôleur.

**Remarque :** Lorsque le logiciel de l'imprimante et les options matérielles sont installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la page 37.

## Installation des options matérielles

### Ordre d'installation

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** L'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Installez l'imprimante ainsi que toutes les tiroirs en option que vous avez achetés dans l'ordre suivant :

- Tiroir 550 feuilles optionnel (Tiroir 3)
- Double tiroir 650 feuilles optionnel doté d'un chargeur multifonction intégré (Tiroir 2).
- Imprimante


## Installation des tiroirs optionnels

L'imprimante prend en charge deux sources d'alimentation optionnelles : un tiroir 550 feuilles (Tiroir 3) et un double tiroir 650 feuilles (Tiroir 2) doté d'un chargeur multifonction intégré.

- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** L'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Déballez le tiroir en option et le couvercle anti-poussière, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

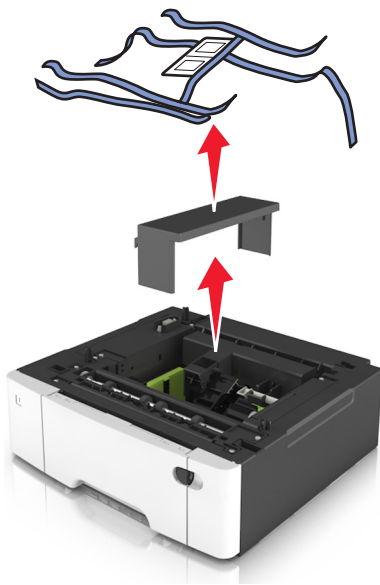


- 2 Placez le tiroir à proximité de l'imprimante.

- 3 Alignez le double tiroir 650 feuilles sur le tiroir 550 feuilles, puis abaissez-le pour le mettre en place.

### Remarques :

- Si vous installez les deux tiroirs en option, le tiroir 550 feuilles (Tiroir 3) doit toujours être situé dessous le tiroir 650 feuilles (Tiroir 2).


- Le tiroir standard 250 feuilles peut être étiqueté comme tiroir 1 à l'aide de l'étiquette de numérotation fournie avec le tiroir en option.

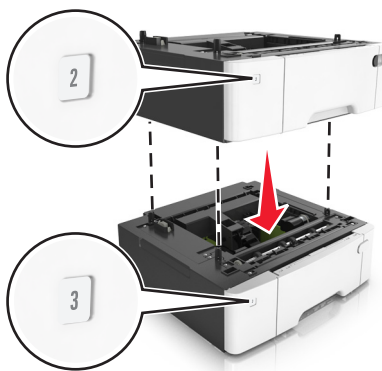

- 4** Alignez l'imprimante sur le double tiroir 650 feuilles, puis abaissez-la pour la mettre en place.





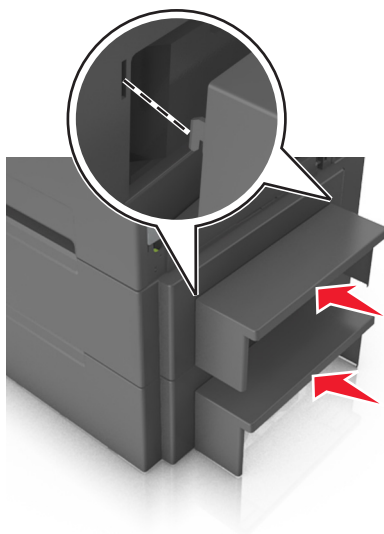

5 Installez les couvercles anti-poussière.




**Remarque :** Lorsque le logiciel et les options matérielles de l'imprimante sont installés, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la page 37.

## Connexion des câbles

-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante illustrées lors de l'impression.

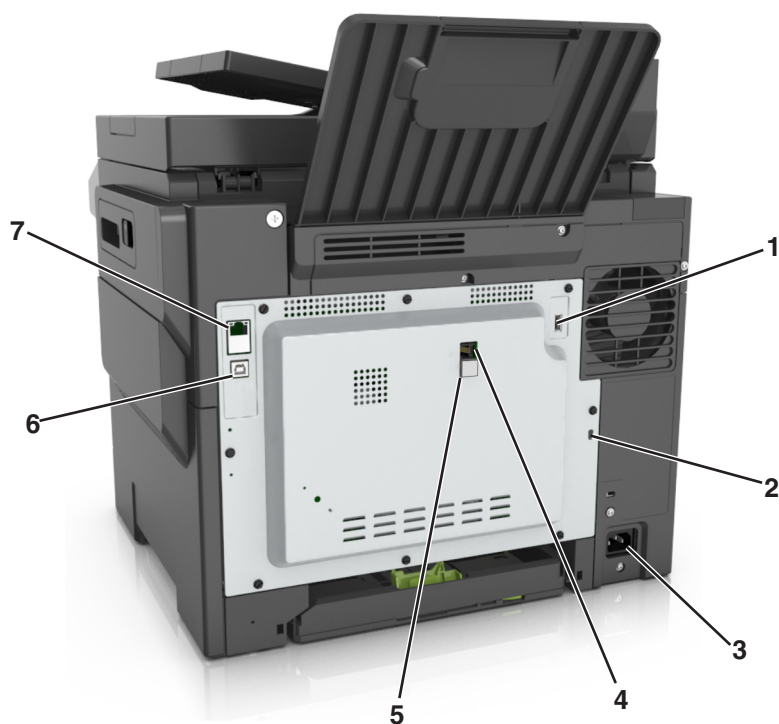

	Utilisez	Pour
1	Port USB	Fixer un adaptateur réseau sans fil optionnel ou un disque dur d'imprimante optionnel.
2	Fente de sécurité	Installer un verrou pour fixer l'imprimante.
3	Prise du cordon d'alimentation	Brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.
4	Port LINE	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.
5	Port EXT	Connecter d'autres périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région. <b>Remarque :</b> Retirez la prise pour accéder au port.
6	Port USB de l'imprimante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
7	Port Ethernet	Raccorder l'imprimante à un réseau Ethernet.

## Configuration du logiciel d'imprimante

### Installation du logiciel de l'imprimante

- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
  - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
  - Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>, puis sélectionnez votre imprimante et votre système d'exploitation.



- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 3 Pour les utilisateurs Macintosh, ajoutez l'imprimante.

**Remarque :** L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

## Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez les opérations suivantes :
  - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
  - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
- 4 Appliquez les modifications.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- 3 Appliquez les modifications.

## Utilisation en réseau

### Remarques :

- Procurez-vous un adaptateur réseau sans fil N8352 <trademark registered="yes">MarkNet</trademark> avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil. Pour plus d'informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur.
- SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 et 802.1X - RADIUS sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

## Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer :

**Remarque :** si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante.

- Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau
- Passerelle du réseau

- Masque de réseau
- Surnom de l'imprimante (facultatif)

**Remarque :** un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir.

Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

## Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

### Remarques :

- Assurez-vous que votre adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.
- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID :** le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau) :** le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc) :** par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité :** il existe quatre options de base pour la méthode de sécurité :
  - Clé WEP :  
Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.
  - Clé préparatagée ou phrase de passe WPA ou WPA2  
Le WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.
  - 802.1X–RADIUS  
Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront nécessaires :
    - Type d'authentification
    - Type d'authentification interne
    - Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
    - Certificats
  - Pas de sécurité  
Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

**Remarque :** Nous vous déconseillons d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

**Remarques :**

- si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à votre technicien de support technique.
- Pour obtenir la clé prépartagée ou la phrase de passe WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès, à l'Embedded Web Server associée au point d'accès, ou encore consultez le technicien de support système.

**Connexion de l'imprimante à l'aide de l'Assistant de configuration sans fil**

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur l'imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.
- Un câble Ethernet est déconnecté de l'imprimante.
- NIC actif est réglé sur Auto. Pour le régler sur Auto, accédez à :

 > Réseau/Ports > NIC actif > Auto > 

**Remarque :** Veillez à éteindre l'imprimante, à patienter au moins cinq secondes, puis à la rallumer.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Réseaux/Ports > Réseau [x] > Réseau [x] Configuration > Sans fil > Configuration de la connexion sans fil

- 2 Sélectionnez une configuration de connexion sans fil.

Utilisation	A
<b>Recherche des réseaux</b>	Affichez les connexions sans fil disponibles. <b>Remarque :</b> Ce menu affiche l'ensemble des SSID de diffusion sécurisés ou non.
<b>Entrer un nom de réseau</b>	Tapez manuellement le SSID. <b>Remarque :</b> Assurez-vous de taper le SSID approprié.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b>	Connectez l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup.

- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

**Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup**

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou compatible WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Un adaptateur réseau sans fil installé sur votre imprimante est raccordé et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

## Utilisation de la méthode PBC (Push Button Configuration, configuration des boutons de commande)

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :



> Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Sans fil > Configuration du réseau sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode PBC

2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

## Utilisation de la méthode PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel)

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :



> Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Sans fil > Configuration du réseau sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode PIN

2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.

3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.

5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez le paramètre.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du serveur Web incorporé

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Votre imprimante est connectée temporairement à un réseau Ethernet.
- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil**.

**3** Modifiez les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre point d'accès (routeur sans fil).

**Remarque :** Veillez à saisir le SSID, la méthode de sécurité, la clé prépartagée ou phrase de passe, le mode réseau et le canal corrects.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

**5** Eteignez l'imprimante, puis déconnectez le câble Ethernet. Ensuite, attendez au moins cinq secondes avant de remettre l'imprimante sous tension.

**6** Pour vérifier si votre imprimante est connectée au réseau, imprimez une page de configuration du réseau. Dans la section Carte réseau [x], vérifiez si l'état est Connectée.

## Vérification de la configuration de l'imprimante

Une fois toutes les options matérielles et logicielles installées et une fois l'imprimante sous tension, vérifiez que cette dernière est correctement configurée en imprimant les éléments suivants :

- **Page des paramètres de menus :** utilisez cette page pour vous assurer que les options d'impression sont correctement installées. Si une des options que vous allez installées ne se trouve pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'est pas correctement installée. Supprimez l'option et réinstallez-la.
- **Page de configuration du réseau :** si votre imprimante prend en charge le réseau, utilisez cette page pour vérifier que la connexion réseau fonctionne. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

### Impression d'une page des paramètres de menu

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page des paramètres de menus**

### Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page de configuration réseau**

**2** Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est « **Connectée** ».

Si l'état est « **Non connectée** », il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un agent du support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.

# Chargement du papier et des supports spéciaux

Le choix et le chargement corrects du support peuvent améliorer la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques [« Réduction des risques de bourrage » à la page 242](#) et [« Stockage du papier » à la page 59](#).

## Définition du type et du format de papier

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Menu papier** > **Format/Type de papier** > sélectionnez un bac > sélectionnez le format ou le type de papier > 

## Configuration des paramètres de papier Universel

Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.


### Remarques :

- Le plus petit format Universel pris en charge est 76 x 127 mm (3 x 5 pouces) et il n'est chargé que dans le dispositif d'alimentation polyvalent et le dispositif d'alimentation manuelle.
- Le plus grand format Universel pris en charge est 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 pouces) et il n'est chargé que dans le dispositif d'alimentation polyvalent et le dispositif d'alimentation manuelle.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :


 > **Menu Papier** > **Configuration Universel** > **Unités de mesure** > sélectionnez une unité de mesure

2 Appuyez sur **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait**.

3 Sélectionnez la largeur ou la hauteur, puis appuyez sur .


## Chargement des bacs 250 et 550 feuilles

L'imprimante dispose d'un bac 250 feuilles (Bac 1) et d'un chargeur manuel intégré. Le bac 250 feuilles, le double bac 650 feuilles et le bac 550 feuilles prennent en charge les mêmes formats et types de papier. Ils se chargent de la même manière.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.


**Remarque** : Ne retirez pas les tiroirs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.

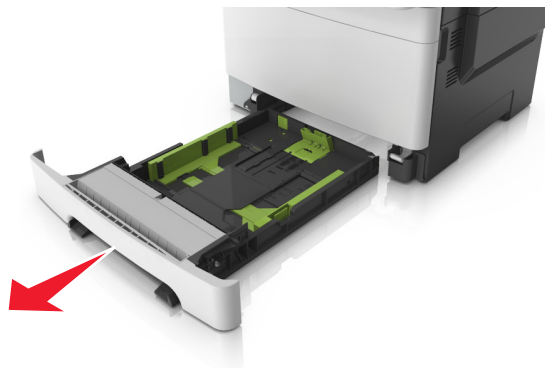

- 2** Si le format du papier est plus grand que le format Lettre, pincez et faites glisser le guide de longueur à l'arrière du tiroir pour l'allonger.

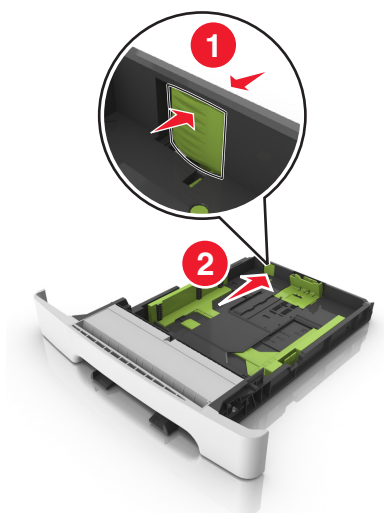

- 3** Pincez et faites glisser le taquet du guide de longueur de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

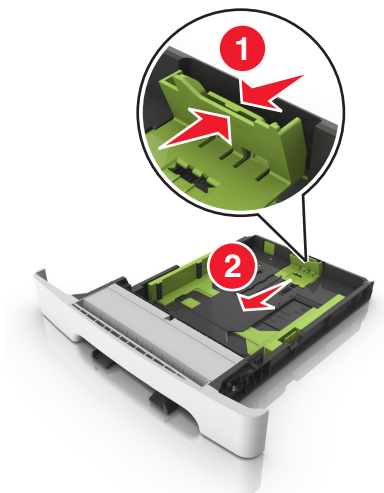


**Remarque :** Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster le guide au mieux.

- 4 Pincez et faites glisser le taquet du guide de largeur de façon à l'ajuster au format du papier chargé.




**Remarque :** Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster les guides au mieux.

- 5 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

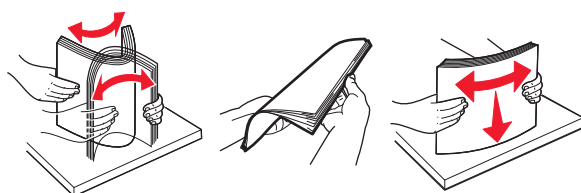

- 6 Chargez la pile de papier, face recommandée pour l'impression vers le haut.

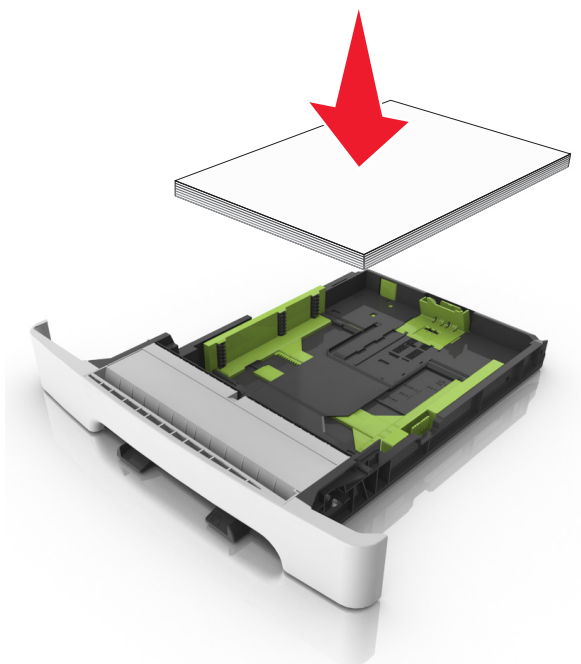

- 7 Calez convenablement les guide-papier contre les bords du papier.



**8** Insérez le bac.



**9** Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier en fonction du papier chargé dans le bac.

**Remarque :** Le fait de mélanger des formats ou des types de papier différents dans un bac risque de provoquer des bourrages.

## Alimentation du chargeur manuel

Le tiroir standard 250 feuilles dispose d'un chargeur manuel intégré qui peut être utilisé pour l'impression sur différents types de papier, une feuille à la fois.

**1** Chargez une feuille de papier dans le chargeur manuel :

- Face à imprimer vers le bas pour une impression recto.
- Face à imprimer vers le haut pour une impression recto-verso.

**Remarque :** Le papier à en-tête doit être chargé différemment selon le mode d'impression.



- Chargez l'enveloppe contre le côté droit du guide-papier en positionnant le rabat vers le haut.



**2** Chargez le papier dans le chargeur manuel en veillant à ne pas dépasser le point où le bord d'attaque entre en contact avec les guides papier.

**Remarque :** pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, utilisez exclusivement des supports de qualité supérieure destinés à une utilisation dans des imprimantes laser.

**3** Réglez les guide-papier pour les adapter à la largeur du papier chargé.


**Avertissement—Danger potentiel** : Ne forcez pas l'entrée du papier dans le chargeur. En forçant, vous risqueriez de provoquer un bouchage.



## Chargement du double bac 650 feuilles

Le double bac 650 feuilles (Bac 2) est composé d'un bac 550 feuilles et d'un dispositif d'alimentation polyvalent 100 feuilles intégré. Ce bac se charge de la même façon que le bac 250 feuilles et le bac 550 feuilles optionnel. Il accepte les mêmes types et formats de papier. Seuls les taquets de longueur et de largeur et l'emplacement des repères de format diffèrent.


**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

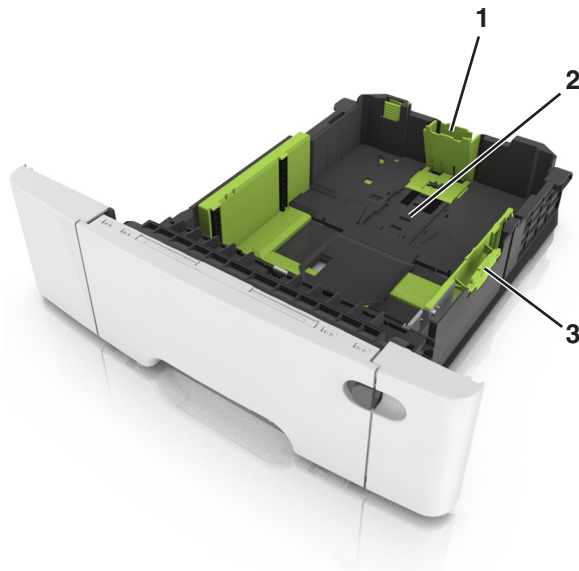

1	Taquet du guide de longueur
2	Indicateur de format de papier
3	Taquet des guides de largeur

## Alimentation du chargeur multifonction

- 1 Poussez le loquet du chargeur multifonction sur la gauche.

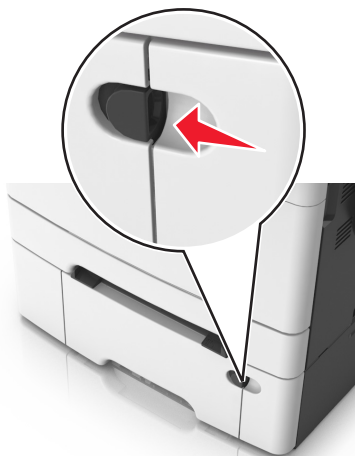

- 2 Ouvrez le chargeur multifonction.




- 3 Tirez le prolongateur du chargeur multifonction.

**Remarque :** Guidez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le chargeur multifonction.




#### 4 Préparez le papier à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

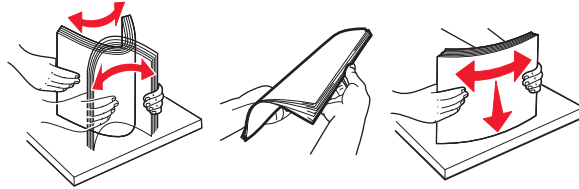

- Prenez les transparents par les bords et ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

**Remarque :** Evitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.

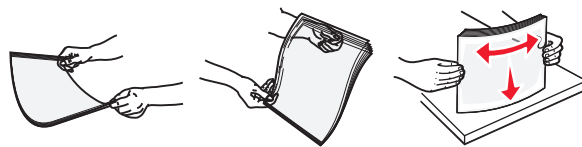


- Déramez les enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

**Avertissement—Danger potentiel :** n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.



#### 5 Situez le repère de chargement maximal et le taquet.


**Remarque :** Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse le repère de chargement maximal situé sur les guide-papier.

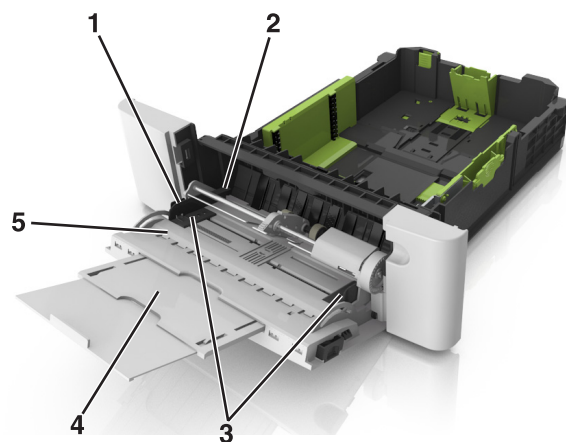


1	Taquet des guides de largeur
2	Repère de chargement de papier maximal
3	Guide de largeur
4	Prolongateur du chargeur

**5** Indicateur de format de papier

- 6** Chargez le papier, puis réglez le guide de largeur afin qu'il touche légèrement le bord de la pile de papier.
- Chargez le papier, les bostols et les transparents en positionnant la face imprimable recommandée vers le bas, bord supérieur en premier.

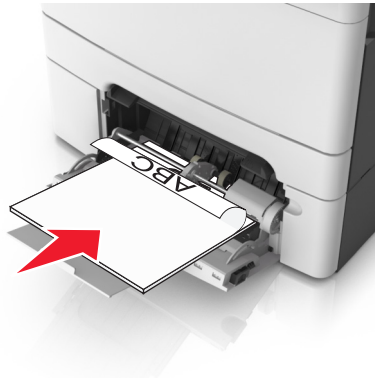

- Chargez les enveloppes contre le côté droit du guide-papier en positionnant le rabat vers le haut.

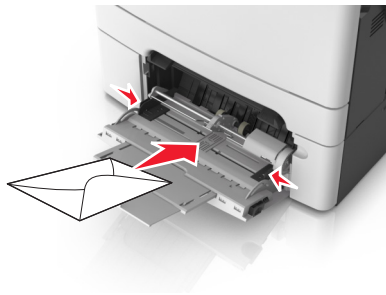**Remarques :**

- Ne chargez pas et ne fermez pas le chargeur multifonction lorsqu'une impression est en cours.
  - Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier à la fois.
  - Le support doit être chargé bien à plat dans le chargeur multifonction. Vérifiez que le papier n'est pas trop compressé dans le chargeur multifonction et qu'il n'est pas gondolé ou froissé.
- 7** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

## Chaînage et annulation du chaînage de bacs

L'imprimante relie des bacs lorsque le format et le type de papier spécifiés sont identiques. Lorsqu'un bac chaîné est vide, le papier est alimenté à partir du bac chaîné suivant. Pour éviter le chaînage des bacs, attribuez-leur un nom de type de papier personnalisé unique.

## Chaînage et annulation du chaînage de bacs

- 1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

**3** Modifier les paramètres de format et de type de papier pour les bacs que vous chaînez.

- Pour chaîner des bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac correspondent à ceux de l'autre bac.
- Pour annuler le chaînage de bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac ne correspondent *pas* à ceux de l'autre bac.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** Vous pouvez également modifier le format et le type de papier à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Définition du type et du format de papier » à la page 42](#).

**Avertissement—Danger potentiel :** Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

## Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Menu papier > Noms personnalisés**.

**3** Sélectionnez un nom personnalisé, puis entrez un nom de type de papier personnalisé.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

**5** Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nouveau type de papier personnalisé est associé au nom personnalisé.


### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :



**> Menu papier > Noms personnalisés**

**2** Sélectionnez un nom personnalisé, puis entrez un nom de type de papier personnalisé.

3 Appuyez sur .

4 Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nouveau type de papier personnalisé est associé au nom personnalisé.

## Attribution d'un type de papier personnalisé

### Utilisation d'Embedded Web Server

Vous pouvez attribuer un nom de type de papier personnalisé à un bac lorsque vous activez ou désactivez le chaînage des bacs.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier > Types personnalisés**.

3 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier

**Remarque :** Papier est le type de papier associé par défaut à tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Menu papier > Types personnalisés**

2 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier

**Remarque :** Papier est le type de papier associé par défaut à tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

3 Appuyez sur .

## Configuration d'un nom personnalisé

### Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres** > **Menu papier** > **Types personnalisés**.


**3** Sélectionnez un nom personnalisé à configurer, puis un type de papier ordinaire ou de papier spécial et cliquez sur **Envoyer**.

### **A partir du panneau de commandes de l'imprimante**

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Menu Papier** > **Types personnalisés**

**2** Sélectionnez un nom personnalisé à configurer, puis appuyez sur .



# Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux


## Remarques :

- Assurez-vous que le format, le type et le grammage du papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier spécial avant de le charger.
- L'imprimante peut imprimer à une vitesse réduite afin de ne pas endommager l'unité de fusion.
- Pour plus d'informations sur les bostols et les étiquettes, reportez-vous au guide *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement) sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.





## Chargement de support spécial


### Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

- Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser.
- Imprimez une page de test sur le papier à en-tête que vous prévoyez d'acheter avant de le commander en grande quantité.
- Avant de charger le papier à en-tête, déramez et redressez les piles de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.
- L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête.

Source	Impression	Face imprimable	Orientation du papier
Bacs 	Recto	Face imprimée vers le haut	Chargez la feuille dans l'imprimante, bord supérieur en premier.

**Remarque :** Consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé est adapté ou non aux imprimantes laser.

Source	Impression	Face imprimable	Orientation du papier
Bacs 	Recto verso	Face imprimée vers le bas	Chargez la feuille dans l'imprimante, bord inférieur en premier.
Chargeur manuel 	Recto	Face imprimée vers le bas	Chargez la feuille dans l'imprimante, bord supérieur en premier.
Chargeur manuel 	Recto verso	Face imprimée vers le haut	Chargez la feuille dans l'imprimante, bord inférieur en premier.
Dispositif d'alimentation polyvalent 	Recto	Face imprimée vers le bas	Chargez la feuille dans l'imprimante, bord supérieur en premier.
<b>Remarque :</b> Consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé est adapté ou non aux imprimantes laser.			

Source	Impression	Face imprimable	Orientation du papier
Dispositif d'alimentation polyvalent 	Recto verso	Face imprimée vers le haut	Chargez la feuille dans l'imprimante, bord inférieur en premier.
<b>Remarque :</b> Consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé est adapté ou non aux imprimantes laser.			

## Conseils sur l'utilisation des transparents

Imprimez une page de test sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac.
- Imprimez une page de test sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Chargez les transparents à partir d'un tiroir 250 feuilles, d'un dispositif d'alimentation manuelle ou d'un dispositif d'alimentation polyvalent.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser.
- Ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents pour éviter tout problème de qualité d'impression.
- Avant de charger des transparents, déramez, ventilez et égalisez les piles de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.

## Conseils sur l'utilisation des enveloppes

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent aux enveloppes chargées dans le bac.
- Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.
- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) ou de qualité 25 % de coton.
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
  - sont trop recourbées ou tordues,
  - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque,
  - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage,
  - ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes,
  - s'assemblent,

- préaffranchies,
  - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée,
  - présentent des coins pliés,
  - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée.
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.
  - Avant de charger les enveloppes dans le bac, déramez-les et ventilez-les pour les détacher. Egalisez les bords sur une surface plane.

**Remarque :** un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

## Conseils sur l'utilisation des étiquettes

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent aux étiquettes chargées dans le bac.
- Imprimez toujours un échantillon sur les étiquettes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.
- Pour plus d'informations sur l'impression, les caractéristiques et la conception des étiquettes, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement) à l'adresse <http://support.lexmark.com>.
- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes complètes. En effet, les étiquettes des feuilles partiellement utilisées risquent de se décoller pendant l'impression et d'entraîner un bourrage. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche avec de l'adhésif, annulant ainsi leurs garanties respectives.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- Avant de charger les étiquettes dans le bac, déramez-les et ventilez-les pour les détacher. Egalisez les bords sur une surface plane.

## Conseils sur l'utilisation des bostols

Le bostol est un support spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression.

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent aux bostols chargés dans le bac.
- Imprimez toujours un échantillon sur le bostol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.
- Spécifiez la texture et le grammage du papier dans les paramètres du bac de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le bac.
- La préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de bourrage ou d'alimentation du papier.
- Avant de charger les bostols dans le bac, déramez-les et ventilez-les pour les détacher. Egalisez les bords sur une surface plane.

## Recommandations relatives au papier

Sélectionnez le papier ordinaire ou le papier spécial approprié afin de réduire le risque de problèmes d'impression. Pour assurer une qualité d'impression maximale, imprimez sur des échantillons de papier ou de supports spéciaux que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter de grandes quantités.

### Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Tenez compte de ces caractéristiques lors du choix d'un nouveau support.

#### Grammage

Les tiroirs de l'imprimante peuvent automatiquement charger des grammages allant jusqu'à 176 g/m<sup>2</sup>, papier de qualité sens machine sur longueur. Le chargeur multifonction peut automatiquement charger des grammages allant jusqu'à 176 g/m<sup>2</sup>, papier de qualité sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, ce qui provoque des bourrages. Pour obtenir des performances optimales, utilisez du papier sens machine sur longueur de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb). Pour les formats inférieurs à 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pouces), nous recommandons un grammage de 90 g/m<sup>2</sup> ou supérieur.

**Remarque :** L'impression recto verso est prise en charge pour le papier de qualité sens machine sur longueur de 60–105-g/m<sup>2</sup>.

#### Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des tiroirs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

#### Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours des supports dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; néanmoins, sachez qu'un degré de lissage compris entre 150 et 200 points Sheffield permet d'obtenir un niveau de qualité optimal.

#### Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Conservez le papier dans son emballage d'origine, dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant d'imprimer. Si l'environnement de stockage ou de transport est très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

## Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour le papier dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m<sup>2</sup> (16–24 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

## Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

## Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à ±2,3 mm (±0,9 po.), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).

Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Supports reliés

## Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages de papier et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier du même bac d'alimentation, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

## Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

Conformez-vous aux instructions suivantes lorsque vous sélectionnez des formulaires préimprimés et du papier à en-tête :

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90g/m<sup>2</sup> (16 à 24 lb).
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.

Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.

En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

## Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark prend en charge l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser (électrophotographiques). En 1998, Lexmark a présenté à l'administration américaine une étude démontrant que le papier recyclé produit par les grandes papeteries des Etats-Unis s'imprimait aussi bien dans les imprimantes que le papier non recyclé. Cependant, il serait mensongé d'affirmer que *tous* les papiers recyclés sont correctement alimentés.

Lexmark teste systématiquement ses imprimantes avec du papier recyclé (20 à 100 % de récupération) et une variété de papiers de test provenant du monde entier, au moyen d'essais d'environnement testant différentes conditions de température et d'humidité. Lexmark ne voit aucune raison de décourager l'utilisation des papiers recyclés actuels, mais fournit les recommandations de propriétés suivantes pour ce type de papier.

- Faible teneur en eau (4 à 5 %)
- Degré de lissage adéquat (100–200 unités Sheffield ou 140–350 unités Bendtsen, Europe)  
**Remarque :** certains papiers plus lisses (tels que les papiers laser premium 24 lb, 50–90 unités Sheffield) et les papiers plus rugueux (tels que les papiers chiffon premium, 200–300 unités Sheffield) ont été conçus afin d'être parfaitement pris en charge par les imprimantes laser, en dépit de la texture de leur surface. Avant d'utiliser ces types de papier, demandez conseil à votre fournisseur de papier.
- Coefficient de friction feuille à feuille approprié (0,4 à 0,6)
- Résistance suffisante à la flexion dans le sens de l'alimentation

Le papier recyclé, le papier de faible grammage (<60 g/m<sup>2</sup> [qualité 16 lb]) et/ou de faible épaisseur (<3,8 mils [0,1 mm]) et le papier découpé dans le sens machine sur largeur pour les imprimantes à alimentation portrait (ou bord court) peuvent présenter une résistance à la flexion inférieure au niveau requis pour garantir une alimentation sans encombre. Avant d'utiliser ces types de papier pour l'impression laser (électrophotographique), demandez conseil à votre fournisseur de papier. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de recommandations générales uniquement et que même du papier affichant ces propriétés peut provoquer des problèmes d'alimentation sur une imprimante laser (par exemple, si le papier se recourbe de façon excessive dans des conditions normales d'impression).

## Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21°C (70°F), avec une humidité relative de 40 pour cent. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24°C (65 et 75°F) avec une humidité relative de 40 à 60 pour cent.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.

- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous êtes prêt à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier, propre, sec et à plat.

## Formats, grammages et types de papiers pris en charge

Les tableaux ci-après fournissent des informations sur les sources d'alimentation standard et en option, ainsi que sur les formats, types et grammages de papier pris en charge.

**Remarque :** Si le format de papier que vous recherchez ne figure pas dans la liste, sélectionnez le format de papier *supérieur*.

### Formats de papier pris en charge

**Remarque :** Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un double bac 650 feuilles, qui se compose d'un bac 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le bac 550 feuilles, qui fait partie du double bac 650 feuilles, prend en charge le même format de papier que le bac 550 feuilles optionnel. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.

Format et dimension du papier	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	double tiroir 650 feuilles		Bac 550 feuilles	DAA	Vitre du scanner	Mode recto verso
			Bac 550 feuilles	Chargeur multi-fonction				
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pouces)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	√	√
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 pouces)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>2</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√	√	x
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pouces)	x	√	x	√ <sup>1</sup>	x	x	√	x
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pouces)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	√	x
<b>Lettre</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 pouces)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	√	√

<sup>1</sup> La source d'alimentation prend en charge les formats de papier sans *détection du format*.

<sup>2</sup> Le format Universal n'est pris en charge dans le tiroir 250 feuilles standard et dans le tiroir 550 feuilles en option que si le format de papier est compris entre 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 pouces) et 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces).

<sup>3</sup> Le format Universal n'est pris en charge dans le chargeur multifonction et le dispositif d'alimentation manuelle que si le format de papier est compris entre 76,2 x 127 mm (3 x 5 pouces) et 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 pouces).

<sup>4</sup> Le format Universal n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur est comprise entre 210 mm (8,27 pouces) et 215,9 mm (8,5 pouces), et la longueur entre 279,4 mm (11 pouces) et 355,6 mm (14 pouces).



Format et dimension du papier	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	double tiroir 650 feuilles		Bac 550 feuilles	DAA	Vitre du scanner	Mode recto verso
			Bac 550 feuilles	Chargeur multi-fonction				
<b>Légal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	X	√
<b>Exécutif</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pouces)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	√	X
<b>Oficio (Mexique)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pouces)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	X	√
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 pouces)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	X	√
<b>Statement US</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pouces)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	√	√	X
<b>Universal</b> De 76 x 127 mm (3 x 5 pouces) à 216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces)	X	√ <sup>1,3</sup>	X	√ <sup>1,3</sup>	X	√	√	X
<b>Universal</b> De 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pouces) à 216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces).	√ <sup>1,2</sup>	√	√ <sup>1,2</sup>	√	√ <sup>1,2</sup>	X	X	√ <sup>4</sup>
<b>Enveloppe 7 ¾ (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pouces)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X	X	X
<b>Enveloppe 9</b> 98 vx 225 mm (3,9 x 8,9 pouces)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X	X	X
<b>Enveloppe 10</b> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pouces)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X	X	X

<sup>1</sup> La source d'alimentation prend en charge les formats de papier sans *détection du format*.

<sup>2</sup> Le format Universal n'est pris en charge dans le tiroir 250 feuilles standard et dans le tiroir 550 feuilles en option que si le format de papier est compris entre 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 pouces) et 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces).

<sup>3</sup> Le format Universal n'est pris en charge dans le chargeur multifonction et le dispositif d'alimentation manuelle que si le format de papier est compris entre 76,2 x 127 mm (3 x 5 pouces) et 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 pouces).

<sup>4</sup> Le format Universal n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur est comprise entre 210 mm (8,27 pouces) et 215,9 mm (8,5 pouces), et la longueur entre 279,4 mm (11 pouces) et 355,6 mm (14 pouces).

Format et dimension du papier	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	double tiroir 650 feuilles		Bac 550 feuilles	DAA	Vitre du scanner	Mode recto verso
			Bac 550 feuilles	Chargeur multi-fonction				
<b>Enveloppe DL</b> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pouces)	X	✓	X	✓ <sup>1</sup>	X	X	X	X
<b>Enveloppe C5</b> 162 x 229 mm (6,4 x 9 pouces)	X	✓	X	✓ <sup>1</sup>	X	X	X	X
<b>Enveloppe B5</b> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pouces)	X	✓	X	✓ <sup>1</sup>	X	X	X	X
<b>Autre enveloppe</b> De 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 pouces) à 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pouces)	X	✓	X	✓ <sup>1</sup>	X	X	X	X

<sup>1</sup> La source d'alimentation prend en charge les formats de papier sans *détection du format*.

<sup>2</sup> Le format Universal n'est pris en charge dans le tiroir 250 feuilles standard et dans le tiroir 550 feuilles en option que si le format de papier est compris entre 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 pouces) et 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces).

<sup>3</sup> Le format Universal n'est pris en charge dans le chargeur multifonction et le dispositif d'alimentation manuelle que si le format de papier est compris entre 76,2 x 127 mm (3 x 5 pouces) et 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 pouces).

<sup>4</sup> Le format Universal n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur est comprise entre 210 mm (8,27 pouces) et 215,9 mm (8,5 pouces), et la longueur entre 279,4 mm (11 pouces) et 355,6 mm (14 pouces).

## Types et grammages de papier pris en charge

### Remarques :

- Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un double bac 650 feuilles, qui se compose d'un bac 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le tiroir 550 feuilles, qui fait partie du double tiroir 650 feuilles, prend en charge le même papier que le tiroir 550 feuilles en option. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.
- Les étiquettes, les enveloppes et les bostons sont toujours imprimés à vitesse réduite.

Type de support	bac 250 feuilles	Chargeur manuel	double bac 650 feuilles		Bac 550 feuilles	DAA	Vitre du scanner	Impression recto verso
			Bac 550 feuilles	Chargeur multi- fonction				
<b>Papier</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinaire</li> <li>• Recyclé</li> <li>• Glacé</li> <li>• Papier de qualité</li> <li>• Papier à en-tête</li> <li>• Préimprimé</li> <li>• Couleur</li> <li>• Clair</li> <li>• Grammage élevé</li> <li>• Type perso [x]</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Bristol</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
<b>Etiquettes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
<b>Enveloppe</b>	x	✓	x	✓	x	✓	✓	x

# Impression

## Impression de formulaires

- 1 Sur l'écran d'accueil, accédez à :  
**Formulaires et favoris** > sélectionnez un formulaire > **Imprimer**
- 2 Si nécessaire, configurez les paramètres d'impression.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

## Impression d'un document

### Impression depuis un ordinateur

**Remarque :** Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'envoyer la tâche d'impression.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

### Impression en noir et blanc

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Paramètres** > **Paramètres d'impression** > **Menu Qualité** > **Mode d'impression** > **Noir uniquement** > 

### Réglage de l'intensité du toner

#### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.  
**Remarques :**
  - Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
  - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres d'impression** > **Menu qualité** > **Intensité toner**.
- 3 Réglez le paramètre, puis cliquez sur **Envoyer**.

## A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres d'impression** > **Menu qualité** > **Intensité toner**

2 Réglez le paramètre, puis appuyez sur

## Utilisation de la vitesse maximale et du rendement maximal

Les paramètres Vitesse maximale et Rendement maximal permettent de choisir entre une vitesse d'impression plus rapide ou un rendement de toner plus élevé. Rendement maximal correspond au paramètre usine.

- **Vitesse maximale** : vous permet d'imprimer en noir ou blanc en fonction des paramètres de l'imprimante. La vitesse maximale imprime en couleur à moins que l'option Noir uniquement soit sélectionnée dans le pilote de l'imprimante.
- **Rendement maximal** : vous permet de passer du noir à la couleur en fonction du contenu colorimétrique détecté sur chaque page. Les changements de mode fréquents peuvent ralentir l'impression si le contenu des pages est mixte.

## Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres impression** > **Menu configuration**.

3 Dans la liste Util. imprim., sélectionnez **Vitesse maximale** ou **Rendement maximal**.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

## Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, parcourez :



> **Paramètres** > **Paramètres impression** > **Menu configuration**

2 Dans la liste Util. imprim., sélectionnez **Vitesse maximale** ou **Rendement maximal**.

3 Appuyez sur **Envoyer**.


# Impression à partir d'un lecteur flash

## Impression à partir d'un lecteur flash

### Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, vous serez invité à entrer le mot de passe du fichier à partir du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires d'impression.


**1** Insérez un lecteur flash dans le port USB.

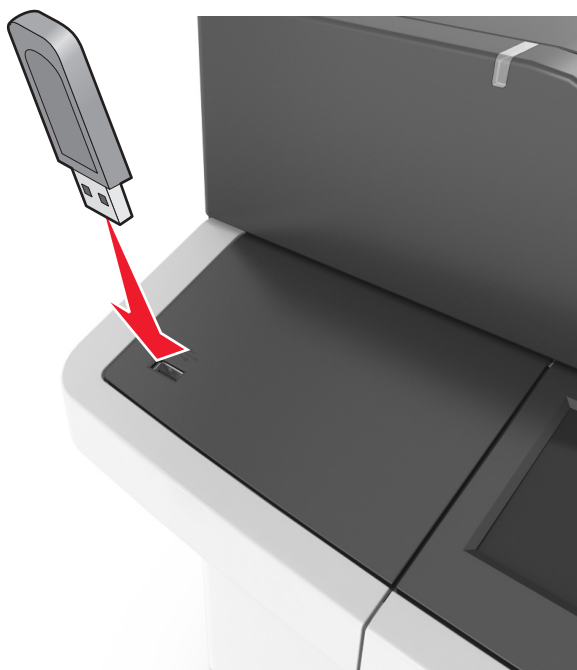



### Remarques :

- Une icône de lecteur flash apparaît sur l'écran d'accueil de l'imprimante lorsqu'un lecteur flash est inséré.
- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.

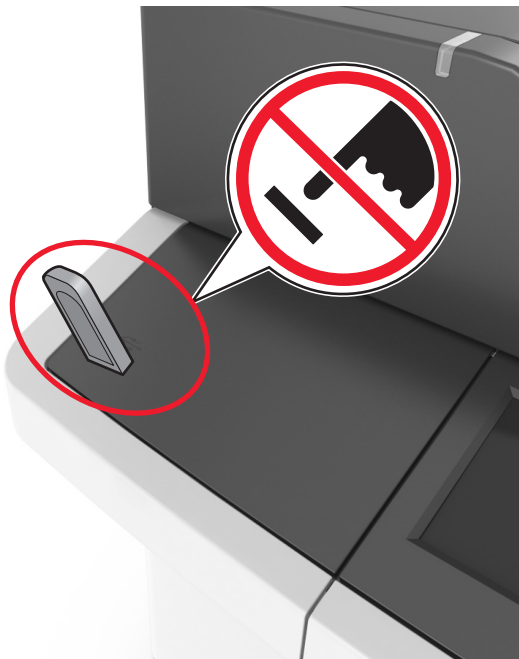**Avertissement—Danger potentiel** : Ne touchez pas le câble USB, les adaptateurs réseau sans fil, les prises, le périphérique mémoire ou les zones de l'imprimante indiquées lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique. Vous risquez de perdre des données.



- 2 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le document à imprimer.
- 3 Appuyez sur les flèches pour afficher un aperçu du document.
- 4 Utilisez  ou  pour définir le nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur **Imprimer**.

**Remarques :**

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, appuyez sur **Travaux suspendus** dans l'écran d'accueil pour continuer à imprimer des fichiers depuis le lecteur flash.

## Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

**Remarques :**

- Les lecteurs flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les périphériques USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables). Les lecteurs formatés avec NTFS (New Technology File System) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge.

Lecteurs flash recommandés	Type de fichier
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lexar JumpDrive FireFly (512 Mo et 1 Go)</li><li>• SanDisk Cruzer Micro (512 Mo et 1 Go)</li><li>• Sony Micro Vault Classic (512 Mo et 1 Go)</li></ul>	Documents : <ul style="list-style-type: none"><li>• .pdf</li><li>• .xps</li></ul> Images : <ul style="list-style-type: none"><li>• .dcm</li><li>• .gif</li><li>• .jpeg ou .jpg</li><li>• .bmp</li><li>• .pcx</li><li>• .tiff ou .tif</li><li>• .png</li><li>• .fls</li></ul>

## Impression à partir d'un appareil mobile

**Remarque :** Assurez-vous que l'imprimante et le périphérique mobile partagent la même connexion réseau. Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres sans fil de votre appareil mobile, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

**Remarque :** Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

Google Cloud Print™ est un service d'impression mobile qui permet aux applications activées sur des périphériques mobiles d'imprimer sur n'importe quelle imprimante compatible Google Cloud Print.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application activée.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 3 Envoyez le travail d'impression.



## Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

### Remarques :

- Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
  - Cette application n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes.
- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
  - 2 Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
  - 3 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
  - 4 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vous permet d'envoyer des documents ainsi que des images directement à votre périphérique Lexmark.

- 1 Ouvrez le document, puis envoyez-le ou partagez-le vers Lexmark Mobile Print.

**Remarque :** Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

- 2 Sélectionner une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

## Impression de travaux confidentiels et suspendus

### Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Sécurité** > **Impression confidentielle** > , puis sélectionnez un type de travail d'impression

Utilisation	A
PIN non valide maximum	<p>Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.</p> <p><b>Remarque :</b> Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.</p>
Expiration des travaux confidentiels	<p>Conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9.</p>
Répéter. expir. travail	Imprimer et stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante.
Vérifier expir. travail	Imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées. Ceci permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante lorsque toutes les copies sont imprimées.
Différer expir. travail	<p>Stocker les travaux d'impression pour une impression ultérieure.</p> <p><b>Remarque :</b> Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu <b>Travaux suspendus</b>.</p>
<p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.</li> <li>• Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> <li>• Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des <i>travaux suspendus</i>.</li> </ul>	

2 Appuyez sur .

## Impression des tâches suspendues

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis procédez comme suit :
  - Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**, puis cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
  - Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez **Imprimer et suspendre**.
- 3 Sélectionnez le type de tâche d'impression.
- 4 Si nécessaire, attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Envoyez le travail d'impression.
- 6 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur **Travaux suspendus**.
- 7 Envoyez le travail d'impression.

## Modification des paramètres d'impression confidentielle

**Remarque :** Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Configuration** > onglet **Autres paramètres** > **Sécurité** > **Config. impression confidentielle**.

3 Modifiez les paramètres :

- Définissez un nombre maximum de tentatives de saisie du code PIN. Lorsqu'un utilisateur dépasse ce nombre de tentatives, tous ses travaux d'impression sont supprimés.
- Définissez un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Lorsqu'un utilisateur n'imprime pas ses travaux dans le délai imparti, ceux-ci sont supprimés.

4 Enregistrez les paramètres modifiés.

## Impression de pages d'informations

### Impression de la liste des échantillons de polices

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer polices**

2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

### Impression d'une liste des répertoires

La liste des répertoires indique toutes les ressources stockées dans une mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :




> **Rapports** > **Imprimer répertoire**

## Annulation d'une tâche d'impression

### Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

1 Appuyez sur **Annuler les travaux** dans l'écran d'accueil ou sur  sur le pavé numérique.



2 Appuyez sur le travail que vous souhaitez annuler, puis sur .

3 Appuyez sur  sur le clavier pour revenir à l'écran d'accueil.

## **Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur**

- 1** Selon le système d'exploitation, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
  - Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.
- 2** Sélectionnez le travail d'impression à annuler.

# Copie

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour traiter des documents de plusieurs pages, y compris des pages recto verso.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

## Faire des copies

### Réalisation d'une copie rapide

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

#### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**Remarque :** Pour éviter d'obtenir une image coupée, vérifiez que le format du document original et de la copie sont identiques.

- 3 Appuyez sur la touche  du panneau de commandes de l'imprimante.

### Copie à l'aide du DAA

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Ajustez les guide-papier.

**3** Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie** > spécifiez les paramètres de copie > **Copier**

## Copie à partir de la vitre du scanner

**1** Posez un document sur la vitre du scanner dans le coin supérieur gauche.

**2** Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie** > spécifiez les paramètres de copie > **Copier**

Si vous souhaitez numériser plusieurs pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur **Numériser la page suivante**.

**3** Appuyez sur **Terminer le travail**.

## Copie de photos

**1** Placez une photo face imprimée vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.

**2** Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie** > **Contenu** > **Photo** > 

**3** Dans le menu Source de contenu, sélectionnez le paramètre qui correspond le mieux à la photo d'origine.

**4** Appuyez sur  > **Copier**.

**Remarque :** Si vous souhaitez copier d'autres photos, placez la photo suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur **Numériser la page suivante**.

**5** Appuyez sur **Terminer le travail**.

## Des copies sur des supports spéciaux

### Copie sur transparents

**1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

**Copier > Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine

**3** Accédez à :

**Copier vers** > sélectionnez le tiroir contenant les transparents > **Copier**

Si aucun tiroir ne prend en charge les transparents, accédez à :

**Dispositif d'alimentation manuelle** > sélectionnez le format des transparents > **Transparent**

**4** Chargez les transparents dans le dispositif d'alimentation polyvalent et appuyez **Copier**.

## Copie sur du papier à en-tête

**1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

**Copier > Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine

**3** Appuyez sur **Copier vers** > **Dispositif d'alimentation manuelle**.

**4** Placez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, bord supérieur en premier dans le dispositif d'alimentation polyvalent.


**5** Sélectionnez le format de papier à en-tête, puis appuyez sur **Papier à en-tête** > **Copier**.

## Création d'un raccourci de copie à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

**1** Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.

**2** Réglez les paramètres de copie, puis touchez **Enregistrer comme raccourci**.

**Remarque :** Si vous modifiez les paramètres alors que le raccourci de copie a déjà été créé, les paramètres ne sont pas enregistrés.

- 3 Entrez un nom unique pour le raccourci, puis appuyez sur .
- 4 Assurez-vous que le nom du raccourci est correct, puis appuyez sur **OK**.  
Si le nom du raccourci n'est pas correct, appuyez sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.

**Remarques :**

- Le nom du raccourci apparaît sur l'icône de raccourcis de copie sur l'écran d'accueil de l'imprimante.
- Vous pouvez utiliser le raccourci pour copier un autre document avec les mêmes paramètres.

## Personnalisation des paramètres de copie

### Copie dans un autre format

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

- 3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

**Copier** > **Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine

- 4 Accédez à :

**Copier vers** > sélectionnez un nouveau format de copie > **Copier**

**Remarque :** Si le format de papier sélectionné est différent de celui de « Copier à partir de », l'imprimante redimensionne automatiquement le format.

### Copie avec sélection du tiroir pour le papier

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

- 3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

**Copier** > **Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine



- 4 Appuyez sur **Copier vers**, puis sélectionnez le tiroir qui contient le type de papier que vous désirez utiliser.
- 5 Appuyez sur **Copier**.

## Copie de formats de papier différents

Pour copier des documents d'origine de formats différents, servez-vous du DAA (dispositif d'alimentation automatique). Selon les formats de papier chargés et le paramétrage des options « Copier vers » et « Copier à partir de », chaque copie est soit imprimée sur des pages de différents formats (exemple 1), soit mises à l'échelle pour être imprimées sur un seul et même format (exemple 2).

### Exemple 1 : Copie sur plusieurs formats de papier

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

#### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

- 3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

**Copier > Copier à partir de > Formats différents > Copier vers > Adaptation auto du format > Copier**

Le scanner identifie les différents formats de papier à mesure qu'ils sont numérisés. Les copies sont imprimées sur des pages de formats différents, en fonction des formats de papier du document d'origine.

### Exemple 2 : Copie sur un seul format de papier

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

#### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

- 3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

**Copier > Copier à partir de > Formats différents > Copier vers > Lettre > Copier**

Le scanner identifie les différents formats des pages à mesure qu'ils sont numérisés, puis les adapte pour les imprimer sur le format de papier sélectionné.

## Copie sur les deux faces du papier (recto verso)

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**3** Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie > Faces (recto verso)** > sélectionnez la méthode recto verso voulu.

**Remarque :** Dans la méthode recto verso, le premier chiffre représente les faces des documents d'origine et le second, les faces de la copie. Par exemple, sélectionnez « 1 recto verso sur deux pages » si vous avez des originaux en recto verso et que vous désirez obtenir des copies recto verso.

**4** Appuyez sur  > **Copier**.

## Réduction ou agrandissement de copies

Les copies peuvent être mises à l'échelle, de 25 % à 400 % du format du document d'origine.

**1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**3** Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.

**4** Dans la zone Mettre à l'échelle, appuyez sur  ou sur  pour agrandir ou pour réduire vos copies.

**Remarques :**

- Par défaut, le paramètre Mettre à l'échelle est défini sur Auto.
- Si vous le laissez tel quel, le contenu de votre document d'origine sera mis à l'échelle pour s'ajuster au format du papier sur lequel la copie est effectuée.
- Si vous appuyez sur **Copier vers** ou sur **Copier à partir de** après avoir défini manuellement le paramètre Mettre à l'échelle, vous rétablissez la valeur de mise à l'échelle Auto.

**5** Appuyez sur **Copier**.

## Réglage de la qualité de la copie

**1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**3** Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie > Contenu**

**4** Appuyez sur le bouton qui correspond le mieux au type de contenu du document que vous copiez.

- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.

**5** Appuyez sur .

**6** Appuyez sur le bouton qui correspond le mieux à la source du contenu du document que vous copiez.

- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

**7** Appuyez sur  > **Copier**.

**Assemblage des copies**

Lorsque vous imprimez un document en plusieurs exemplaires, vous pouvez choisir d'imprimer chaque exemplaire en suivant l'ordre des pages (assemblées) ou d'imprimer les copies par groupes de pages (non assemblées).




**1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**3** Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie** > saisissez le nombre d'exemplaires > **Assembler** > sélectionnez l'ordre voulu pour les pages >  > **Copier**

## Insertion de feuilles de séparation entre les copies

**1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**3** A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

**Copier** > **Feuilles de séparation**

**Remarque :** Réglez Assemblage sur « 1,2,3 - 1,2,3 » afin que des feuilles de séparation soient insérées entre les copies. Si Assemblage est réglé sur « 1,1,1 - 2,2,2 », les feuilles de séparation sont ajoutées à la fin du travail de copie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Assemblage des copies](#) » à [la page 79](#).

**4** Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Entre copies**
- **Entre les travaux**
- **Entre pages**
- **Hors fonction**

**5** Appuyez sur  > **Copier**.

## Copie de plusieurs pages sur une feuille

Pour économiser du papier, vous pouvez copier 2 ou 4 pages d'un document de plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

**Remarques :**

- N'oubliez pas de définir Lettre, Légal, A4 ou JIS B5 comme format de papier.

- Veillez à définir 100 % comme format de copie.

**1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**3** A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

**Copier** > **Economiseur de papier** > sélectionnez la sortie souhaitée >  > **Copier**

**Remarque :** L'option Imprimer les bordures des pages n'est pas disponible si Economiseur de papier est réglé sur Désactivé.

## Disposition d'informations sur les copies

### insertion d'un en-tête ou d'un pied de page

**1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**


- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.


**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**3** A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

**Copier** > **En-tête/pied de page**

**4** Sélectionnez **En-tête** ou **Pied de page**, puis appuyez sur .

**5** Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez insérer l'en-tête ou le pied de page, puis une option de texte et terminez en appuyant sur .

**6** Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez imprimer l'en-tête ou le pied de page, puis appuyez sur .

**7** Dans le menu En-tête/pied de page, appuyez sur  > **Copier**.

## Insertion d'un message de fond de page sur chaque page


1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

**Copier** > **Fond de page** > sélectionnez un message de fond de page > .

**Remarque** : Les options de message sont Urgent, Confidentiel, Copie, Personnalisé et Brouillon.

4 Appuyez sur **Copier**.

## Annulation d'une copie

### Annulation d'un travail de copie alors que le document d'origine est dans le dispositif d'alimentation automatique

Lorsque le dispositif d'alimentation automatique commence à traiter un document, appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commande de l'imprimante.


### Annulation d'une copie alors que les pages sont copiées à l'aide de la vitre du scanner


Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Annuler le travail**.

**Annulation** apparaît à l'écran. Une fois le travail annulé, l'écran de copie apparaît.

### Annulation d'une copie pendant l'impression des pages

1 Appuyez sur la touche  du panneau de commandes de l'imprimante.

2 Appuyez sur le travail que vous souhaitez annuler, puis sur .

3 Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil.

## Présentation des options de copie

### Copier à partir de

Cette option vous permet de sélectionner le format de papier du document d'origine.

- Appuyez sur le format de papier correspondant au document d'origine.
- Pour copier un document d'origine contenant différents formats de papier de même largeur, appuyez sur **Formats différents**.



### Copier vers

Cette option vous permet de sélectionner le format et le type de papier pour l'impression de vos copies.

- Appuyez sur le format et le type de papier correspondant au papier chargé.
- Si les paramètres de « Copier de » et « Copier vers » diffèrent, l'imprimante règle automatiquement le paramètre de mise à l'échelle pour adapter le format.
- Si le type ou le format de papier sur lequel vous souhaitez effectuer la copie n'est pas chargé dans un des bacs, appuyez sur **Chargeur manuel** et insérez le papier manuellement dans le chargeur multifonction ou le chargeur manuel.
- Lorsque « Copier vers » est paramétré sur Adaptation auto du format, chaque copie correspond au format de papier du document d'origine. Si un format de papier correspondant n'est pas chargé dans un des tiroirs, le message **Format de papier introuvable** s'affiche et vous êtes invité à charger du papier dans un tiroir, dans le dispositif d'alimentation manuelle ou dans le dispositif d'alimentation polyvalent.

### Mettre à l'échelle

Cette option vous permet de réduire ou d'agrandir le document, de 25 à 400 % de sa taille d'origine. Vous pouvez également définir une échelle automatique.

- Lorsque vous effectuez une copie vers un format de papier différent (par exemple, du format Légal au format Lettre), définissez les formats de papier « Copier à partir de » ou « Copier vers » sur une valeur automatique pour adapter l'échelle de l'image numérisée au format du document d'origine.
- Pour augmenter ou diminuer la valeur de 1 %, appuyez sur  ou  sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour augmenter ou diminuer la valeur de manière continue, maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes.

### Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des copies par rapport aux documents originaux.

### Côtés (recto/verso)

Cette option vous permet d'effectuer des copies recto ou recto verso d'un document imprimé recto ou recto verso.

## Assembler

Cette option permet d'imprimer les pages d'un travail d'impression dans un ordre défini, lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce document.

## Copies

Cette option vous permet de définir le nombre de copies à imprimer.

## Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du document original.

Les types de contenu suivants sont disponibles :

- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.

Les sources de contenu suivantes sont disponibles :

- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.

## Couleur

Cette option vous permet de choisir l'option couleur ou monochrome pour la sortie de l'image numérisée.

## Recto versoavancé

Cette option permet de définir l'orientation du document, l'impression recto ou recto verso et la façon dont les documents sont reliés.



## Enregistrer comme raccourci

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels en attribuant un nom de raccourci.

**Remarque** : Lorsque vous sélectionnez cette option, le numéro de raccourci suivant est automatiquement attribué.



## Modifier marge

Cette option permet d'augmenter ou de diminuer la taille de la marge d'une page en modifiant l'image numérisée. Appuyez sur  ou sur  pour définir la marge souhaitée. Si la marge supplémentaire est trop grande, la copie sera coupée.

## Suppression des bords

Cette option élimine les traces ou les marques autour des bords d'un document. Vous pouvez choisir d'éliminer une zone équivalente autour des quatre côtés du papier ou sélectionner un bord particulier. L'option Suppression des bords supprime aussi tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.

## Fond de page

Cette option permet de créer un filigrane (ou message) inséré sur le contenu de votre copie. Les paramètres disponibles sont : Confidentiel, Copie, Brouillon, Urgent et Personnalisé. Vous pouvez entrer un message personnalisé dans le champ « Entrez le texte superposé personnalisé, puis appuyez sur OK ». Le message apparaîtra grisé, en gros caractères sur chaque page.

## Conf. couverture

Cette option vous permet de configurer la page de couverture des copies et des livrets.

## Séparateurs

Cette option permet de placer une feuille de papier vierge entre chaque copie, impression, page, travail d'impression ou travail de copie. Les séparateurs peuvent être extraits d'un tiroir contenant du papier de couleur différente de celui utilisé pour les copies.

## En-tête/pied de page

Cette option permet d'insérer un en-tête ou un pied de page et de spécifier son emplacement sur une page.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Numéro Bates**
- **Texte personnalisé**
- **Date/heure**
- **Numéro de page**

## Economie papier

Cette option vous permet d'imprimer deux ou plusieurs pages d'un document d'origine sur la même page. L'option d'économie papier est aussi appelée impression de *n pages par feuille*, où *N* représente le nombre de pages. Par exemple, si l'option "2 pages par feuille" est définie, deux pages de votre document seront imprimées sur une seule feuille. Avec l'option "4 pages par feuille", quatre pages seront imprimées sur une seule feuille.

## Traitement avancé image

Cette option permet d'ajuster les paramètres Centrage automatique, Retrait arrière-plan, Equilibre couleurs, Déroulage couleur, Contraste, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant de copier le document.

## Créer un livret

Cette option permet de créer une séquence de pages imprimées et assemblées qui, une fois pliée, forme un livret dont le format de page représente la moitié du document d'origine et dont les pages sont classées par ordre. Les paramètres disponibles sont : recto et recto verso.

**Remarque :** Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.



## Travail personnalisé

Cette option permet de combiner plusieurs numérisations en un seul travail et n'est disponible que lorsqu'un disque dur est installé sur l'imprimante fonctionnelle.

## Réglage de l'inclinaison du DAA

Cette option permet de redresser les images numérisées qui sont légèrement inclinées à leur sortie du bac DAA.

## Envoi d'e-mails

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <p data-bbox="147 884 748 940">Utilisez le DAA pour traiter des documents de plusieurs pages, y compris des pages recto verso.</p>	 <p data-bbox="764 856 1463 968">Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

Vous pouvez utiliser l'imprimante pour envoyer des documents scannés par e-mail à un ou plusieurs destinataires. Il existe trois manières d'envoyer un e-mail à partir de l'imprimante. Vous pouvez saisir l'adresse e-mail, utiliser un numéro de raccourci ou utiliser le carnet d'adresses.

## Configuration de l'imprimante pour l'envoi d'e-mails

### Configuration de la fonction d'e-mail

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres messagerie/FTP** > **Paramètres de courrier électronique**.

3 Entrez les informations appropriées, puis cliquez sur **Envoyer**.

## Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

### Création d'un raccourci de messagerie à l'aide d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres**.

**3** Dans la colonne Autres paramètres, cliquez sur **Gérer les raccourcis >> Configuration des raccourcis de messagerie**.


**4** Tapez un nom unique pour le destinataire, puis saisissez son adresse électronique. Si vous saisissez plusieurs adresses, séparez-les à l'aide d'une virgule (,).

**5** Cliquez sur **Ajouter**.


## Création d'un raccourci pour le courrier électronique à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

**1** A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

**Email > Destinataire(s)** > tapez l'adresse email du destinataire > 

**Remarque :** Pour créer un groupe de destinataires, appuyez sur , puis saisissez l'adresse email du destinataire suivant.


**2** Appuyez sur **Objet** > tapez l'objet de l'email > .

**3** Appuyez sur **Message** > tapez votre message > .

**4** Réglez les paramètres d'email.

**Remarque :** Les paramètres ne sont pas enregistrés si vous les modifiez après avoir créé le raccourci d'email.

**5** Appuyez sur **Enregistrer comme raccourci**.

**6** Entrez un nom unique pour le raccourci, puis appuyez sur .

**7** Assurez-vous que le nom du raccourci est correct, puis appuyez sur **OK**.

Si le nom de raccourci n'est pas correct, appuyez sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.

**Remarques :**

- Le nom de raccourci apparaît dans l'icône Raccourcis d'email de l'écran d'accueil de l'imprimante.
- Vous pouvez utiliser le raccourci pour envoyer un autre document en appliquant les mêmes paramètres.

## Envoi d'un document par e-mail

### Envoi d'un email à partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

**Remarque :** Pour éviter que l'image soit rognée, vérifiez que le format du document d'origine et de la copie sont identiques.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Destinataire(s) > de l'email**

- 4 Entrez l'adresse email ou appuyez sur #, puis entrez le numéro de raccourci.

Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur , puis entrez l'adresse email ou le numéro de raccourci que vous souhaitez ajouter.

**Remarque :** Vous pouvez également entrer une adresse email à partir du carnet d'adresses.

- 5 Appuyez sur  > **Envoyer par courrier électronique.**


### Envoi d'un e-mail à l'aide d'un numéro de raccourci

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Appuyez sur #, entrez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur .

Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur , puis entrez l'adresse e-mail ou le numéro de raccourci que vous souhaitez ajouter.

- 4 Appuyez sur  > **Envoyer par courrier électronique.**

## Envoi d'un email à l'aide du carnet d'adresses

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Destinataire(s)** > **email** >  > tapez le nom du destinataire > 

4 Appuyez sur le nom du destinataire.

Pour chercher d'autres destinataires, appuyez sur **Nouvelle recherche**, puis tapez le nom du destinataire suivant.

5 Appuyez sur  > **Envoyer par courrier électronique**.

## Personnaliser les paramètres d'un e-mail

### Ajout de l'objet et du message d'un courrier électronique


1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :


- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.



3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

**Email** > **Destinataire(s)** > saisir l'adresse email > 

4 Appuyez sur **Objet** > tapez l'objet de l'email > .

5 Appuyez sur **Message** > tapez votre message > .

## Modification du type de fichier de sortie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :  
**Email** > **Destinataire(s)** > saisir l'adresse email >  > **Envoyer en tant que**
- 3 Sélectionnez le type de fichier que vous voulez envoyer.
- 4 Appuyez sur  > **Envoyer**.

## Annulation d'un e-mail

- Lorsque vous utilisez le dispositif d'alimentation automatique, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** apparaît.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** ou **Numériser la page suivante / Terminer le travail** apparaît.

## Présentation des options de courrier électronique

### Destinataire(s)

Cette option vous permet d'entrer le destinataire de votre e-mail. Vous pouvez entrer plusieurs adresses email.

### Objet

Cette option vous permet de saisir l'objet de votre e-mail.

### Message

Cette option vous permet de saisir un message qui accompagnera le fichier joint numérisé que vous voulez envoyer.

### Nom du fichier

Cette option vous permet de personnaliser le nom du fichier joint.

### Enregistrer comme raccourci

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels en tant que raccourci en attribuant un nom de raccourci.

**Remarque :** Lorsque vous sélectionnez cette option, le numéro de raccourci suivant est attribué automatiquement.

## Format d'origine

Cette option vous permet de définir le format des documents à envoyer par e-mail. Lorsque l'option Format d'origine est définie sur Tailles composées, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés (pages au format Lettre et Légal).

## Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des documents que vous numérisez par rapport au document d'origine.

## Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de votre e-mail. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier de courrier électronique et le temps requis pour la numérisation du document original. La diminution de la résolution d'image réduit la taille du fichier.

## Couleur

Cette option vous permet de choisir l'option couleur ou monochrome pour la sortie de l'image numérisée.

## Envoyer en tant que

Cette option permet de définir le type de sortie de l'image numérisée.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **PDF** : pour créer un seul fichier de plusieurs pages. Il peut être envoyé en tant que fichier sécurisé ou compressé.
- **TIFF** : pour créer des fichiers multiples ou un fichier unique. Si l'option TIFF multipage est désactivée dans le menu Paramètres d'Embedded Web Server, TIFF enregistre une page par fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : pour créer et joindre un fichier distinct pour chaque page de votre document d'origine.
- **XPS** : pour créer un seul fichier XPS de plusieurs pages.

## Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du document original.

Les types de contenu suivants sont disponibles :

- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.

Les sources de contenu suivantes sont disponibles :

- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.



- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.

## Format d'impression

Cette option permet de modifier les paramètres suivants :

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces du papier). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans le courrier électronique.
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres Faces (Recto verso) et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

## Travail personnalisé

Cette option permet de combiner plusieurs numérisations en un seul travail et n'est disponible que lorsqu'un disque dur est installé sur l'imprimante fonctionnelle.

## Aperçu de la numérisation

Cette option permet d'afficher la première page de l'image avant de l'inclure dans l'e-mail. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

**Remarque** : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

## Journal de transmission

Cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.

## Suppression des bords

Cette option élimine les traces ou les marques autour des bords d'un document. Vous pouvez choisir d'éliminer une zone équivalente autour des quatre côtés du papier ou sélectionner un bord particulier. L'option Suppression des bords supprime aussi tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.

## Traitement avancé image

Cette option permet d'ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Equilibre couleurs, Déroulage couleur, Contraste, Qualité JPEG, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant de copier le document.

## **Réglage de l'inclinaison du DAA**

Cette option permet de redresser les images numérisées qui sont légèrement inclinées à leur sortie du bac DAA.

## Envoi d'une télécopie

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)



Utilisez le DAA pour traiter des documents de plusieurs pages, y compris des pages recto verso.

Vitre du scanner



Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).

## Configuration de l'imprimante en télécopieur

### Remarques :

- Les méthodes de connexion suivantes ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Lors de la configuration initiale de l'imprimante, désactivez la case à cocher de la fonction Télécopie ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez configurer plus tard, puis appuyez sur **Continuer**.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pendant l'envoi ou la réception d'une télécopie, ne touchez ni les câbles, ni la zone de l'imprimante illustrée.



## Configuration initiale du télécopieur

De nombreux pays et régions exigent que les télécopies sortantes contiennent les informations suivantes dans la marge supérieure ou inférieure de chaque page transmise ou sur la première page de la transmission : nom du télécopieur (identification de l'entreprise, d'une autre entité ou de la personne à l'origine de l'envoi du message) et numéro de télécopieur (numéro de téléphone du télécopieur, de l'entreprise, d'une autre entité ou de la personne qui envoie le message). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication](#) » à la page 329.

Pour saisir les informations relatives à la configuration initiale de votre télécopieur, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante ou votre navigateur afin d'accéder à l'Embedded Web Server, puis ouvrez le menu Paramètres.

**Remarque :** si vous ne disposez pas d'un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante pour entrer les informations relatives à la configuration de votre télécopieur.

### Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante pour configurer le télécopieur

Lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois, une série d'écrans de démarrage s'affichent. Si l'imprimante est équipée de la fonctionnalité de télécopie, les écrans Nom du télécopieur et Numéro de télécopie apparaissent.

- 1 Quand l'écran Nom de télécopie apparaît, procédez comme suit :
  - a Entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
  - b Entrez le nom du télécopieur, puis appuyez sur **Envoyer**.
- 2 Quand l'écran Numéro de télécopie apparaît, entrez le numéro du télécopieur, puis appuyez sur **Envoyer**.

### Utilisation de l'Embedded Web Server pour configurer le télécopieur

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres de télécopie** > **Configuration télécopie analogique**.
- 3 Dans le champ Nom du télécopieur, tapez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
- 4 Dans le champ Numéro de télécopie, entrez le numéro de télécopie de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

## Choix de la connexion du télécopieur

### Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard





**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

### Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

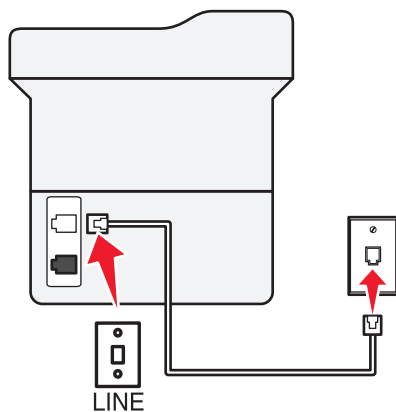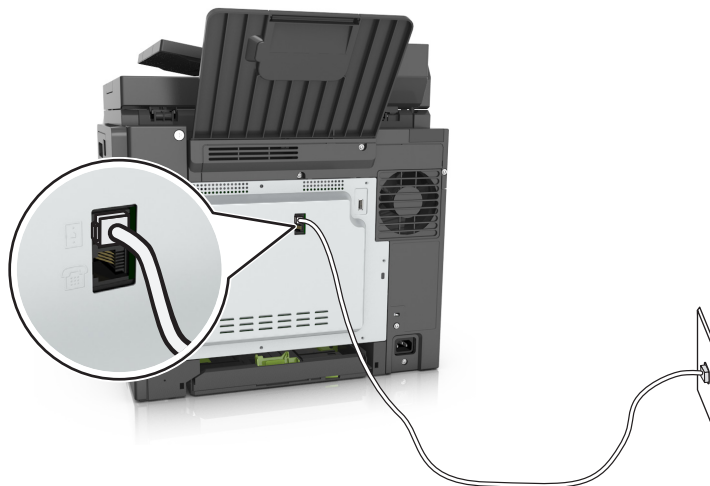

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.


#### Remarques :

- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.


## Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur

**Remarque :** Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

### Connecté à la même prise murale téléphonique

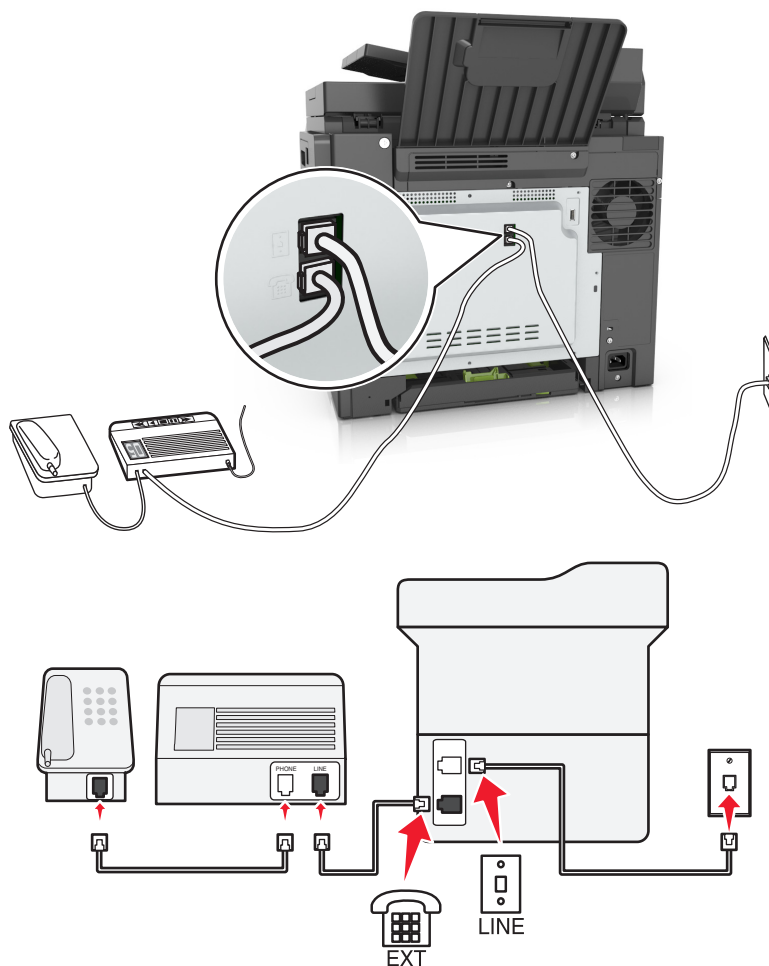

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3 Branchez le répondeur au port de téléphone de l'imprimante.

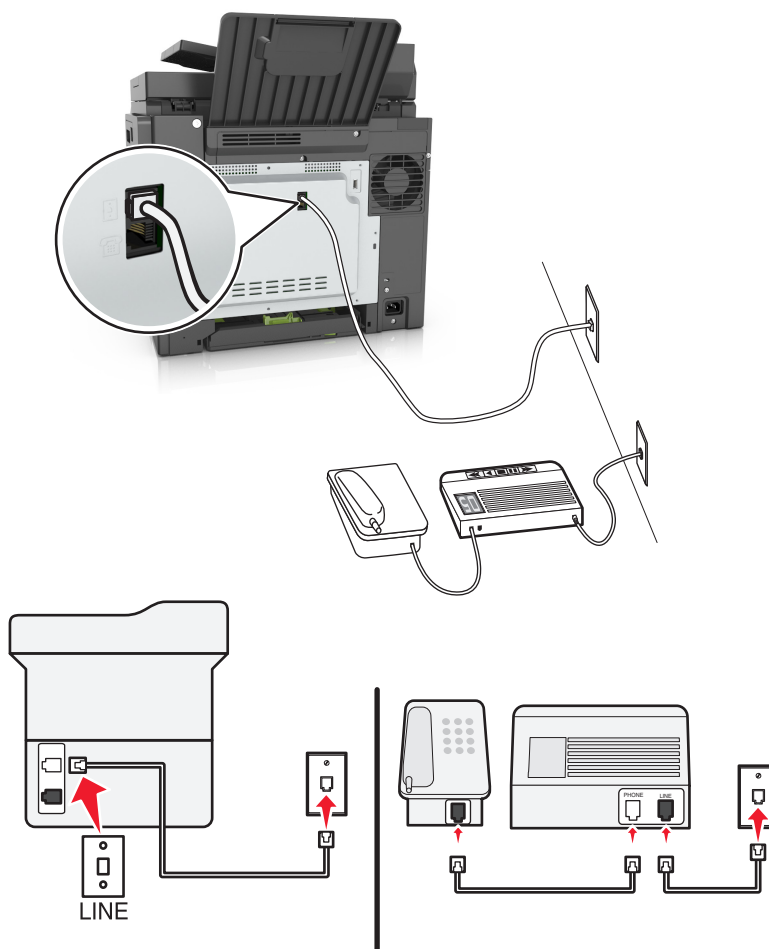
**Connecté à différentes prises murales**

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

**Remarques :**

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre Sonneries avant réponse de l'imprimante sur six.

### Configuration 3 : L'imprimante partage la ligne avec un téléphone abonné à un service de messagerie vocale

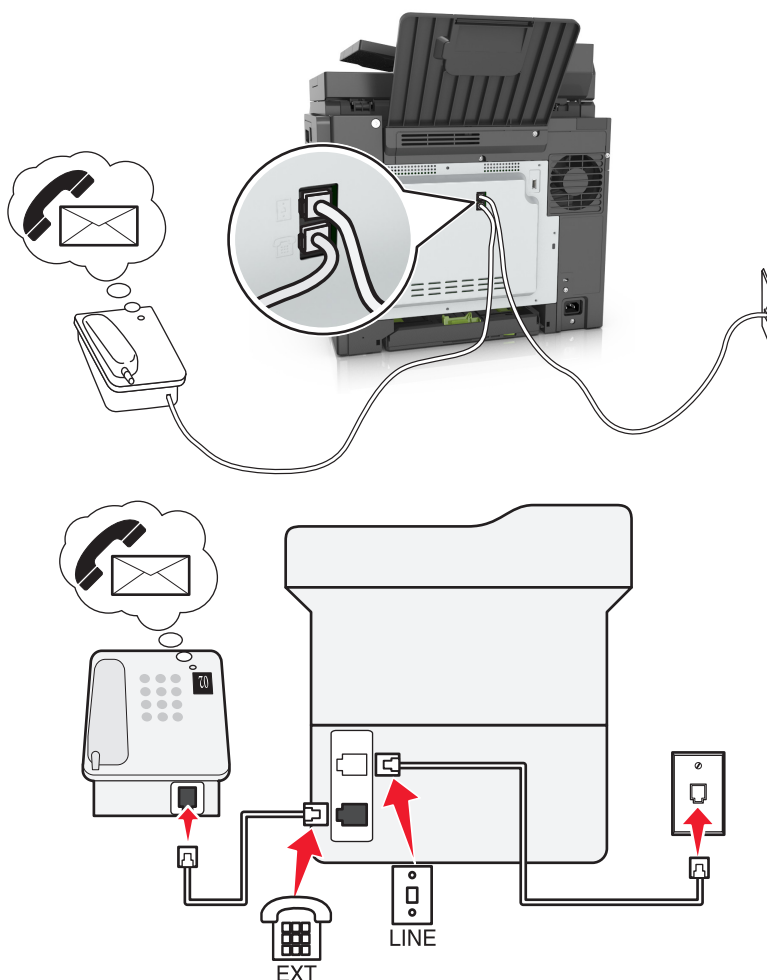

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3 Branchez le téléphone au port de téléphone de l'imprimante.

#### Remarques :

- Cette configuration fonctionne mieux si vous utilisez la messagerie vocale plus souvent que le télécopieur, et si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte.
- Lorsque vous répondez au téléphone et que vous entendez des tonalités de télécopie, appuyez sur **\*9\*** ou sur le code de décrochage manuel du téléphone pour recevoir la télécopie.
- Vous pouvez également configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement. Veillez cependant à désactiver le service de messagerie vocale lorsque vous attendez une télécopie.



### Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne DSL

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.



**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

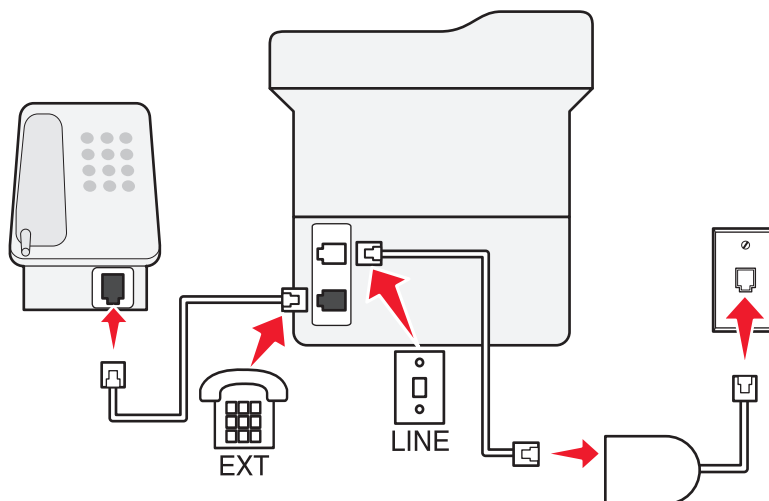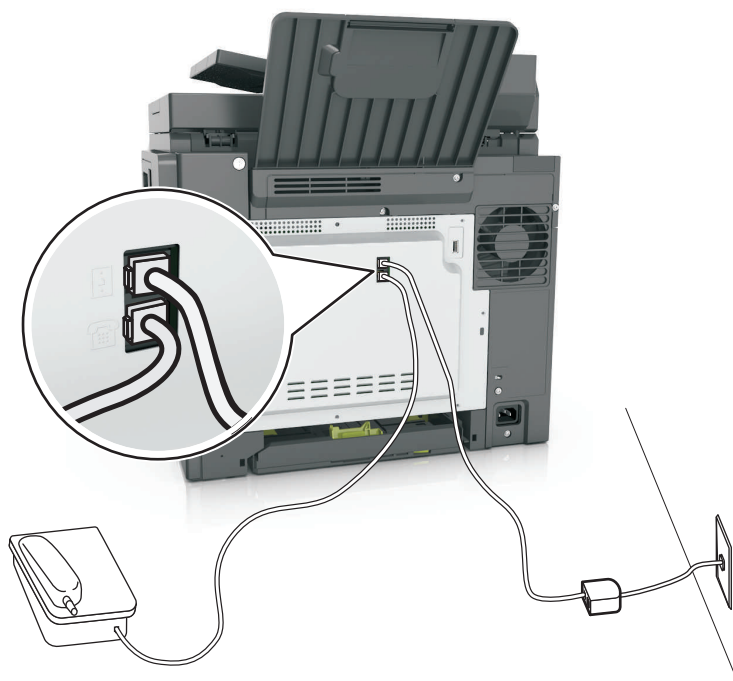

Une ligne DSL (Digital Subscriber Line) partage votre ligne téléphonique normale en deux canaux : voix et Internet. Les signaux de téléphone et de télécopie passent par le canal vocal tandis que les signaux Internet passent par l'autre canal.

Pour réduire les interférences entre les deux canaux, demandez un filtre DSL auprès de votre fournisseur DSL.


- 1 Connectez le port de téléphone du filtre ADSL à la prise murale.
- 2 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.

**3** Branchez l'autre extrémité du câble au port de téléphone du filtre DSL.

**Remarque :** Pour connecter un téléphone à l'imprimante, retirez toute fiche d'adaptation du port de téléphone de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.

### Configuration de la télécopie à l'aide d'un service téléphonique VoIP

- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

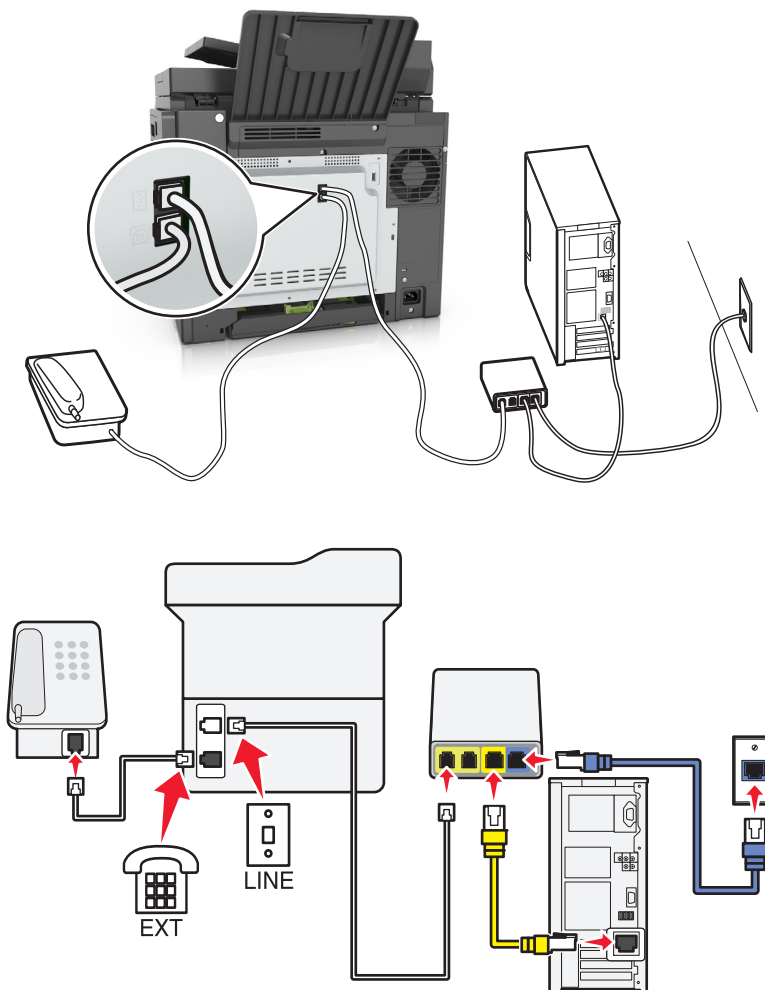

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur l'adaptateur VoIP.


**Remarque :** Le port appelé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) ou **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Les fournisseurs VoIP facturent parfois des frais supplémentaires pour l'activation d'un second port de téléphone.

- 3 Branchez le téléphone au port de téléphone de l'imprimante.


**Remarques :**


- Pour vérifier si le port de téléphone situé sur l'adaptateur VoIP est actif, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.
- Si vous avez besoin de deux ports téléphoniques pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer de frais supplémentaires, utilisez un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.
- Pour vérifier le répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

### Configuration de la télécopie à l'aide d'une connexion par modem câblé

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.



 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

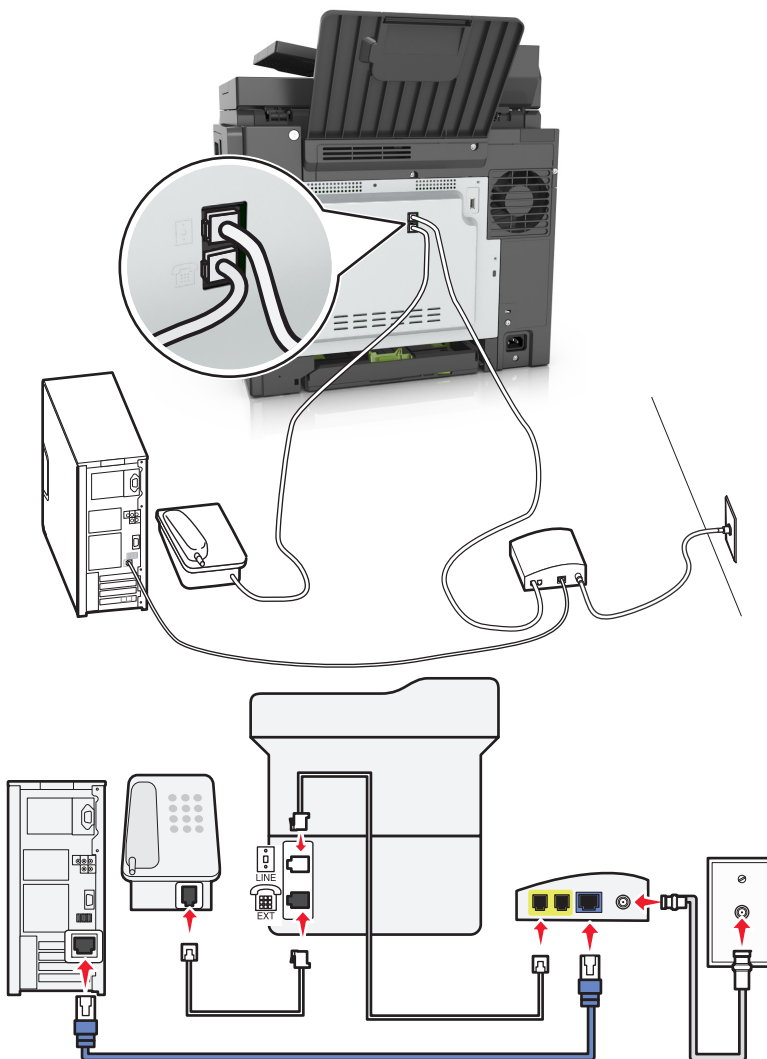**Configuration 1 : L'imprimante est directement connectée à un modem câblé**

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur le modem câblé.
- 3 Branchez votre téléphone analogique sur le port de téléphone de l'imprimante.

**Remarque :** Pour vérifier si le port de téléphone situé sur le modem câblé est actif, branchez un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

**Configuration 2 : L'imprimante est branchée sur une prise murale. Le modem câblé est installé dans un autre endroit.**

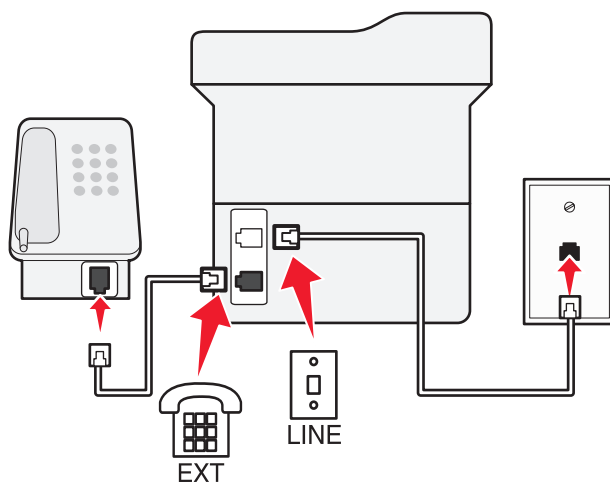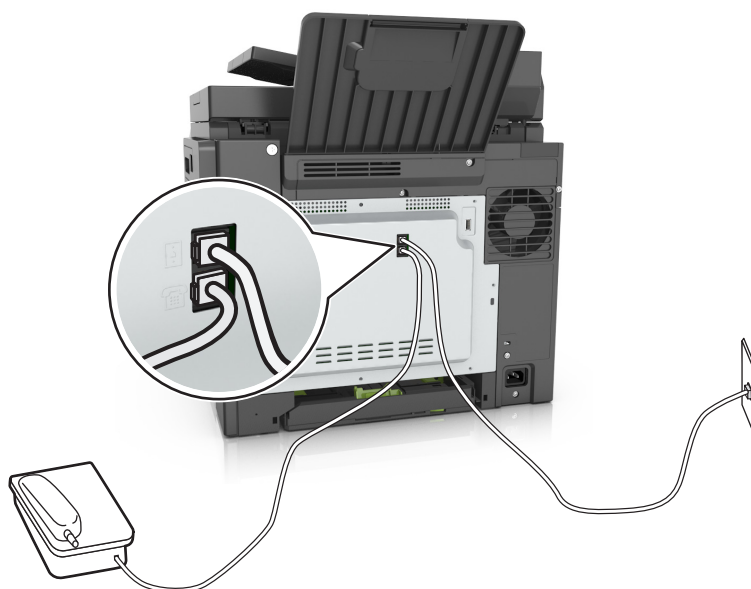

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3 Branchez votre téléphone analogique sur le port de téléphone de l'imprimante.


### Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de téléphone sont différentes

- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.


**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ11 (Registered Jack-11). Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

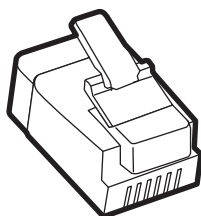


Nom de la pièce	Référence
Prise adaptateur Lexmark :	40X8519

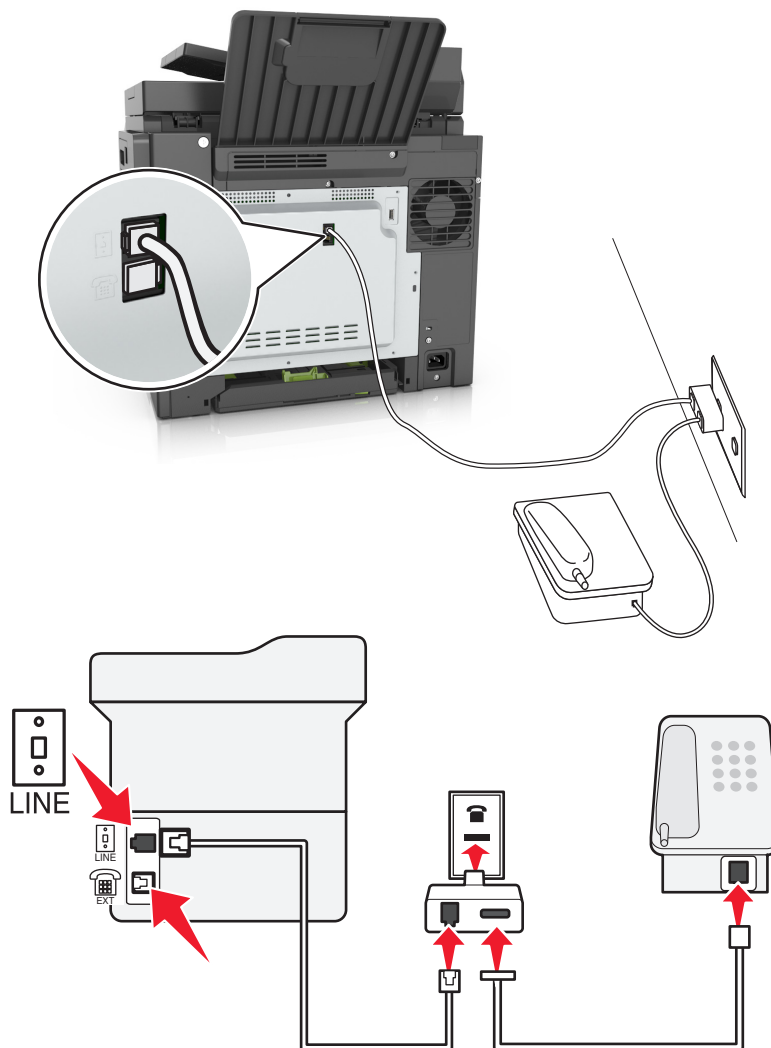**Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ11**

- 1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2** Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur la prise murale.
- 3** Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

## Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones. Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

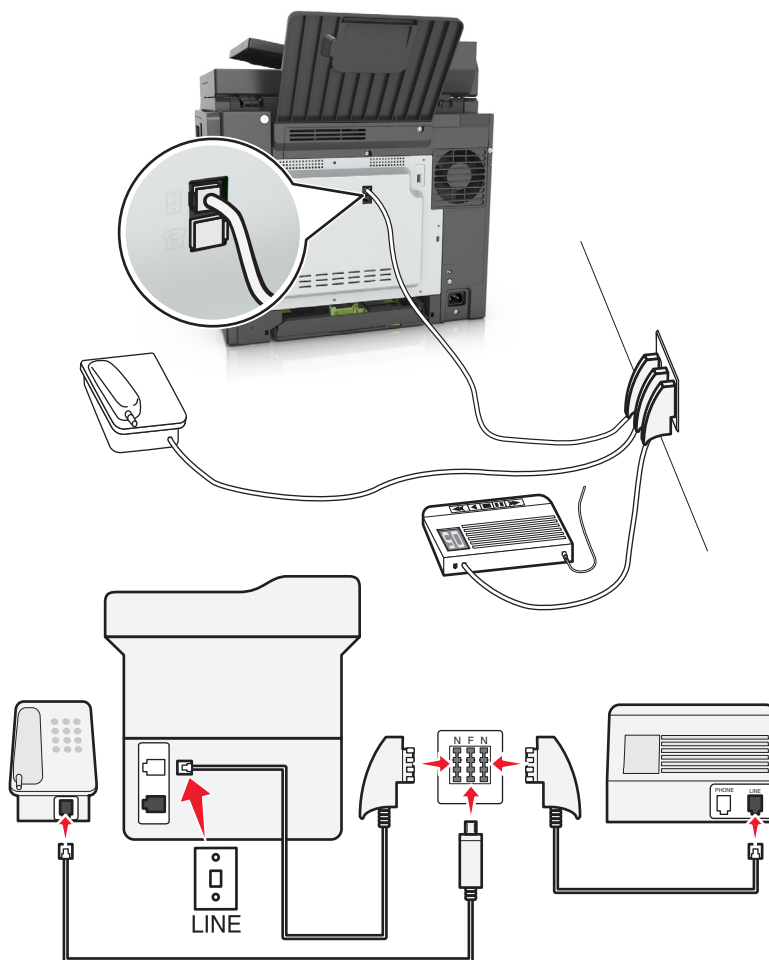


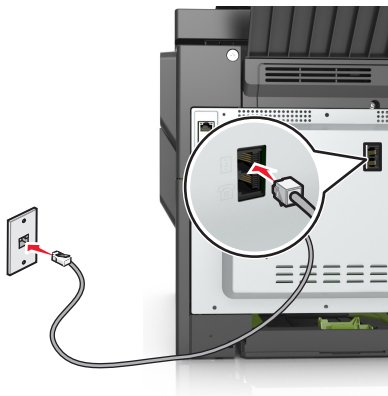
- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur un port N.
- 3 Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.



## Connexion à un service de sonnerie distincte

Il se peut que votre opérateur téléphonique fournisse un service de sonnerie distincte. Un tel service vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne, chaque numéro ayant une sonnerie différente. Ce système peut s'avérer utile pour distinguer les appels de télécopie des appels vocaux. Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distincte, procédez comme suit pour connecter l'équipement :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.



- 3 Modifiez le paramètre de sonnerie distincte afin qu'il corresponde au paramètre pour lequel vous souhaitez que l'imprimante réponde.

**Remarque :** le paramètre par défaut de sonnerie distincte est En fonction. L'imprimante répond à un, deux ou trois types de sonneries différents.

- a A partir de l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres de télécopie** > **Configuration télécopie analogique** > **Répondre à la**

- b Sélectionnez le type de sonnerie à modifier, puis appuyez sur .

## Définition du nom et du numéro du télécopieur utilisé pour les émissions

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres de télécopie** > **Configuration télécopie analogique**.
- 3 Dans le champ Nom du télécopieur, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
- 4 Dans le champ Numéro de télécopie, entrez le numéro de télécopie de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

## Définition de la date et l'heure

Vous pouvez définir la date et l'heure de telle manière qu'elles apparaissent sur chaque télécopie envoyée.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Sécurité > Définir la date et l'heure**.

- 3 Dans le champ Définir heure/date manuellement, entrez la date et l'heure actuelles.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** il est recommandé d'utiliser l'heure réseau.

## Configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été

L'imprimante peut être configurée afin de s'ajuster automatiquement sur l'heure d'été :

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Sécurité > Définir la date et l'heure**.

- 3 Cochez la case **Observer auto l'heure d'été**, puis entrez les dates de début et de fin de l'heure d'été dans la section Réglage fuseau horaire personnalisé.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

## Envoi d'une télécopie

### Envoi d'une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante


- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**.
- 4 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, entrez le numéro de télécopieur ou le numéro de raccourci.

**Remarque :** Pour ajouter des destinataires, appuyez sur , puis saisissez le numéro de téléphone ou le numéro de raccourci du destinataire, ou parcourez le carnet d'adresses.

- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

## Envoi d'une télécopie à partir d'un ordinateur

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Dans le document que vous souhaitez envoyer par télécopie, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Télécopie > Activer la télécopie**, puis saisissez le numéro de télécopieur du ou des destinataires.
- 4 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 5 Appliquez les modifications, puis envoyez le travail de télécopie.

### Remarques :

- L'option Télécopie est disponible uniquement avec le pilote PostScript® ou Universal Fax Driver. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.
- Pour utiliser l'option Télécopie avec le pilote PostScript, configurez-le et activez-le dans l'onglet Configuration.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante.
- 3 Saisissez le numéro de télécopie du destinataire, puis configurez d'autres paramètres de télécopie au besoin.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

## Envoi d'une télécopie à l'aide d'un numéro de raccourci

Les raccourcis de télécopies s'apparentent aux numéros de composition abrégée d'un téléphone ou d'un télécopieur. Un numéro de raccourci (1–999) peut contenir un seul ou plusieurs destinataires.

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.
- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
  - 3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur #, puis entrez le numéro de raccourci sur le pavé numérique.
  - 4 Appuyez sur **Envoyer**.

## Envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses

Le carnet d'adresses vous permet de rechercher des signets et des serveurs d'annuaires réseau.



**Remarque :** si la fonctionnalité de carnet d'adresses n'est pas activée, contactez un agent du support technique.

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Télécopie** >  > tapez le nom du destinataire > 

**Remarque :** Vous ne pouvez rechercher qu'un nom à la fois.

- 4 Appuyez sur le nom du destinataire, puis sur **Envoyer**.

## Envoi d'une télécopie à une heure planifiée

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.


### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
- 3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

**Télécopie** > entrez le numéro de télécopieur > **Envoi différé**

**Remarque :** si le Mode Télécopie est défini sur Serveur de télécopie, le bouton Envoi différé n'apparaît pas. Les télécopies en attente de transmission sont répertoriées dans la file d'attente des télécopies.

- 4 Spécifiez l'heure d'envoi de la télécopie, puis appuyez sur .

L'heure avance ou recule par incréments de 30 minutes.

- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

**Remarque :** Le document est numérisé, puis envoyé par télécopie à l'heure planifiée.

## Création de raccourcis

### Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide d'Embedded Web Server

Affectez un numéro de raccourci à un numéro de télécopie unique ou à un groupe de numéros de télécopie.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Gérer les raccourcis** > **Configuration des raccourcis de télécopie**.

**Remarque :** Un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez ni ID, ni mot de passe, contactez votre technicien de support système.

- 3 Tapez le nom du raccourci, puis saisissez le numéro de télécopie.

**Remarques :**

- Pour créer un raccourci regroupant plusieurs numéros, entrez tous les numéros du groupe.
- Séparez chaque numéro de télécopie du groupe par un point-virgule (;).


- 4 Associez-y un numéro de raccourci.

**Remarque :** Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.


- 5 Cliquez sur **Ajouter**.

### Création d'un raccourci pour la destination de télécopie, à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez le numéro de télécopie.

Pour créer un groupe de numéros de télécopie, appuyez sur  et ensuite saisissez l'autre numéro de télécopie.

- 2 Appuyez sur .

- 3 Entrez un nom unique pour le raccourci, puis appuyez sur .
- 4 Assurez-vous que le nom du raccourci et le numéro est correct, puis appuyez sur **OK**.  
Si le nom du raccourci n'est pas correct, appuyez alors sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.



## Personnalisation des paramètres de télécopie

### Modification de la résolution de la télécopie

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

#### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
- 3 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez le numéro de télécopie.
- 4 Dans la zone Résolution, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que la résolution souhaitée s'affiche.

**Remarque :** Les paramètres vont de Standard (vitesse la plus élevée) à Ultra élevée (qualité optimale à vitesse réduite).



- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

### Eclaircir ou obscurcir une télécopie

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

#### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
- 3 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez le numéro de télécopie.
- 4 Dans la zone Intensité, appuyez sur  ou  pour régler le paramètre d'intensité de la télécopie.
- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

## Affichage d'un journal de télécopie

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Rapports**.

3 Cliquez sur **Journal des travaux de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.

## Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes)

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique > Bloquer les télécopies anonymes**.

**Remarques :**

- Cette option bloque toutes les télécopies entrantes ayant un ID appelant privé ou n'ayant pas de nom de télécopieur.
- Dans le champ Liste télécopieurs bloqués, saisissez les numéros de téléphone ou les noms de télécopieur des appelants que vous voulez bloquer.

## Annulation d'un envoi de télécopie

### Annulation d'une télécopie alors que les documents d'origine sont encore en cours de numérisation

- Lorsque vous utilisez le DAA, appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commandes de l'imprimante lorsque **Numérisation** est affiché.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** ou **Numériser la page suivante / Terminer le travail** apparaît.

## Annulation d'une télécopie après que les documents d'origine ont été numérisés en mémoire

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Annuler travaux**.  
L'écran Annuler travaux apparaît.
- 2 Appuyez sur le ou les travaux que vous voulez annuler.  
Seuls trois travaux apparaissent à l'écran ; appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que le travail voulu apparaisse, puis appuyez sur le travail à annuler.
- 3 Appuyez sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.  
L'écran Suppression des travaux sélectionnés apparaît, les travaux sélectionnés sont supprimés, puis l'écran d'accueil apparaît.

## Arrêter et transférer l'envoi de télécopies

### Suspension des télécopies

Cette option permet de suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression. Vous pouvez libérer les télécopies suspendues manuellement ou à une date ou une heure prévues.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique > Suspension des télécopies**.
- 3 Dans le menu Mode Télécopie suspendue, sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Eteinte**
  - **Toujours En fonction**
  - **Manuel**
  - **Programmé**
- 4 Si vous sélectionnez Programmé, suivez les étapes suivantes :
  - a Cliquez sur **Programme de suspension de télécopie**.
  - b Dans le menu Action, sélectionnez **Télécopies suspendues**.
  - c Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.
  - d Dans le menu Jour(s), sélectionnez le jour auquel vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.
- 5 Cliquez sur **Ajouter**.



## Transfert d'une télécopie

Cette option vous permet d'imprimer et de transférer des télécopies reçues vers un numéro de télécopie, une adresse électronique, un site FTP ou un profil LDSS.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie**.

**3** Dans le menu Transfert télécopie, sélectionnez **Imprimer, Imprimer et transférer** ou **Transférer**.

**4** Dans le menu Transférer à, sélectionnez **Télécopie, Courrier électronique, FTP, LDSS** ou **eSF**.

**5** Dans le champ Raccourci Transférer à, entrez le numéro de raccourci vers lequel transférer les télécopies.

**Remarque :** Le numéro de raccourci doit être valide pour le paramètre sélectionné dans le menu « Transférer à ».

**6** Cliquez sur **Envoyer**.

## Présentation des options de télécopie

### Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des télécopies par rapport aux documents originaux.

### Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de la télécopie. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier et le temps requis pour la numérisation du document original. La diminution de la résolution d'image permet de réduire la taille du fichier.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Standard** : pour la télécopie de la plupart des documents.
- **Elevée 200 ppp** : pour la télécopie de documents contenant des petits caractères.
- **Très élevée 300 ppp** : pour la télécopie de documents avec un niveau de détails élevé.
- **Ultra élevée 600 ppp** : pour la télécopie de documents comprenant des images ou des photos.

### Couleur

Cette option vous permet de choisir l'option couleur ou monochrome pour la sortie de l'image numérisée.

## Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les types de contenu suivants sont disponibles :

- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.

Les sources de contenu suivantes sont disponibles :

- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.

## Format d'impression

Cette option permet de modifier les paramètres suivants :

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans la télécopie.
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres Faces (Recto verso) et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

## Journal de transmission

Cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.

## Suppression des bords

Cette option élimine les traces ou les marques autour des bords d'un document. Vous pouvez choisir d'éliminer une zone équivalente autour des quatre côtés du papier ou sélectionner un bord particulier. L'option Suppression des bords supprime aussi tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.

## Travail personnalisé

Cette option permet de combiner plusieurs numérisations en un seul travail et n'est disponible que lorsqu'un disque dur est installé sur l'imprimante fonctionnelle.

## **Aperçu de la numérisation**

Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans la télécopie. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

**Remarque :** Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

## **Envoi différé**

Cette option permet d'envoyer une télécopie à une date ou une heure ultérieure.

## **Traitement avancé image**

Cette option permet de modifier ou d'ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Suppression couleur, Contraste, Qualité JPEG, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres et Netteté avant la numérisation du document.

## **Réglage de l'inclinaison du DAA**



Cette option permet de redresser les images numérisées qui sont légèrement inclinées à leur sortie du bac DAA.

# Numérisation

## Utilisation de la numérisation vers un réseau

La fonction de numérisation vers un réseau vous permet de numériser vos documents vers des emplacements réseau spécifiés par votre assistance technique. Une fois que les destinations (dossiers réseau partagés) ont été définies sur le réseau, l'installation consiste à installer et configurer l'application sur l'imprimante appropriée à l'aide d'Embedded Web Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de Scan to Network](#) » à la page 24.

## Numérisation vers une adresse FTP

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour traiter des documents de plusieurs pages, y compris des pages recto verso.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

Le scanner vous permet de numériser directement les documents vers un serveur FTP (File Transfer Protocol). Une seule adresse FTP à la fois peut être envoyée au serveur.

Une fois la destination FTP configurée par la personne chargée de l'assistance technique, le nom de la destination est disponible en tant que numéro de raccourci ou est répertorié dans une liste en tant que profil sous l'icône Travaux suspendus. Une destination FTP peut également être une autre imprimante PostScript.

### Création de raccourcis

Plutôt que d'entrer l'adresse complète du site FTP sur le panneau de commandes de l'imprimante chaque fois que vous souhaitez envoyer un document vers le serveur FTP, vous pouvez créer une destination permanente vers le site FTP et lui attribuer un numéro de raccourci. Vous pouvez créer des numéros de raccourci de deux manières différentes : Utilisation d'Embedded Web Server ou du panneau de commandes de l'imprimante

### Création d'un raccourci FTP à l'aide d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Accédez à :

**Paramètres** > zone Autre paramètres > **Gérer les raccourcis** > **Configuration des raccourcis FTP**

**3** Entrez les informations appropriées.

**Remarque :** un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez ni ID, ni mot de passe, contactez votre agent du support technique.

**4** Entrez un numéro de raccourci.

**Remarque :** Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

**5** Cliquez sur **Ajouter**.

## Création d'un raccourci FTP via le panneau de commandes de l'imprimante

**1** A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

**FTP** > **Adresse FTP** > tapez l'adresse FTP >  >  > tapez le nom du raccourci > 

**2** Assurez-vous que le nom et le numéro du raccourci sont corrects, puis appuyez sur **OK**.

Si le nom ou le numéro du raccourci ne sont pas corrects, appuyez sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information. Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

## Numérisation vers une adresse FTP

### Numérisation vers une adresse FTP à partir du panneau de commandes de l'imprimante

**1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

**3** Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**FTP** > **Adresse FTP** > tapez l'adresse FTP >  > **Numériser**

## Numérisation vers une adresse FTP à l'aide d'un numéro de raccourci

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :



- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

3 Dans le panneau de commandes de l'imprimante appuyez sur la touche# du pavé numérique, puis entrez le numéro de raccourci FTP.

4 Appuyez sur **Numériser**.

## Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Le scanner vous permet de numériser des documents directement vers un ordinateur ou un lecteur Flash. L'ordinateur ne doit pas nécessairement être connecté directement à l'imprimante pour que vous puissiez recevoir des images durant la numérisation vers un ordinateur. Vous pouvez renumériser vers l'ordinateur en créant un profil de numérisation et en téléchargeant ensuite le profile sur l'imprimante.

## Numérisation vers un ordinateur à l'aide d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Profil de numérisation > Créer un profil de numérisation**.

**3** Sélectionnez vos paramètres de numérisation, puis cliquez sur **Suivant**.

**4** Sélectionnez l'emplacement de votre ordinateur où vous souhaitez enregistrer l'image numérisée.

**5** Tapez un nom de numérisation, puis un nom d'utilisateur.

**Remarque :** Le nom de numérisation est le nom qui apparaît dans la liste des profils de numérisation de l'affichage.

**6** Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** Un numéro de raccourci est automatiquement attribué lorsque vous cliquez sur **Envoyer**. Vous pouvez utiliser ce numéro de raccourci lorsque vous êtes prêt à numériser vos documents.

**7** Passez en revue les instructions de l'écran de profil de numérisation.

- a** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- b** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

- c** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **#** et utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro de raccourci.
- A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

**Travaux suspendus > Profils > sélectionnez votre raccourci dans la liste**

**Remarque :** Le scanner numérise le document et l'envoie au répertoire sélectionné.

**8** Consultez le fichier sur l'ordinateur.

**Remarque :** Le fichier de sortie est enregistré dans l'emplacement ou lancé dans le programme indiqué.

## Configuration de Scan to Computer

**Remarques :**

- Cette fonction est disponible uniquement sous Windows Vista ou ultérieur.
- Vérifiez que votre ordinateur et votre imprimante sont connectés au même réseau.

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.  
**Remarque** : Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, ajoutez-la.
- 2 Ouvrez les propriétés de l'imprimante, puis ajustez les paramètres selon vos besoins.
- 3 Sur le panneau de commande, appuyez sur **Numériser vers l'ordinateur** > et sélectionnez le paramètre de numérisation approprié > **Envoyer**.

## Numérisation vers un lecteur flash

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
- 3 Insérez le lecteur Flash dans le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante.

**Remarque** : L'écran d'accueil Lecteur USB apparaît.

- 4 Sélectionnez le dossier de destination, puis appuyez sur **Numériser vers le lecteur USB**.

**Remarque** : Après 30 secondes d'inactivité, l'écran d'accueil de l'imprimante réapparaît .

- 5 Réglez les paramètres de numérisation, puis cliquez sur **Numériser**.

## Présentation des options de numérisation

### Adresse FTP

Cette option vous permet de saisir l'adresse IP de la destination FTP.

**Remarque** : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

### Nom du fichier

Cette option vous permet de saisir le nom de fichier de l'image numérisée.

### Enregistrer comme raccourci

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels en tant que raccourci en attribuant un nom de raccourci.



**Remarque :** Lorsque vous sélectionnez cette option, le numéro de raccourci suivant est automatiquement attribué.

## Format d'origine

Cette option vous permet de définir le format des documents à numériser. Lorsque l'option Format d'origine est définie sur Tailles composées, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés (pages au format Lettre et Légal).

## Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des documents que vous numérisez par rapport au document d'origine.

## Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de votre fichier. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier et le temps requis pour la numérisation du document original. La diminution de la résolution d'image permet de réduire la taille du fichier.

## Couleur

Cette option vous permet de choisir l'option couleur ou monochrome pour la sortie de l'image numérisée.

## Envoyer en tant que

Cette option permet de définir le type de sortie de l'image numérisée.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **PDF** : pour créer un seul fichier de plusieurs pages. Le PDF peut être envoyé en tant que fichier sécurisé ou compressé.
- **TIFF** : pour créer des fichiers multiples ou un fichier unique. Si TIFF multipage est désactivé dans le menu Paramètres, TIFF enregistre une page dans chaque fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : pour créer et joindre un fichier distinct pour chaque page de votre document d'origine.
- **XPS** : pour créer un seul fichier XPS de plusieurs pages.

## Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du document original.

Les types de contenu suivants sont disponibles :

- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.

Les sources de contenu suivantes sont disponibles :

- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.

## Format d'impression

Cette option permet de modifier les paramètres suivants :

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces du papier).
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres Faces (Recto verso) et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

## Journal de transmission

Cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.

## Aperçu de la numérisation

Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans le fichier. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

**Remarque** : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

## Suppression des bords

Cette option élimine les traces ou les marques autour des bords d'un document. Vous pouvez choisir d'éliminer une zone équivalente autour des quatre côtés du papier ou sélectionner un bord particulier. L'option Suppression des bords supprime aussi tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.

## Traitement avancé image

Cette option permet d'ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Suppression couleur, Contraste, Qualité JPEG, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres et Netteté avant la numérisation du document.

## **Travail personnalisé**

Cette option permet de combiner plusieurs numérisations en un seul travail et n'est disponible que lorsqu'un disque dur est installé sur l'imprimante fonctionnelle.

## **Réglage de l'inclinaison du DAA**

Cette option permet de redresser les images numérisées qui sont légèrement inclinées à leur sortie du bac DAA.



## Menu Fournitures

Utilisez	Pour
<b>Cartouche cyan</b>	Afficher l'état des cartouches de toner, qui peut être l'un des suivants : 1er avertissement Faible Non valide Proche Fin de vie Remplacer Manquante Défectueuse &OK Non pris en charge
<b>Cartouche magenta</b>	
<b>Cartouche jaune</b>	
<b>Cartouche noire</b>	
<b>Bouteille de récupération de toner</b> Presque pleine Remplacer Manquante &OK	Afficher l'état de la bouteille de récupération de toner.
<b>Kit trait. image</b> &OK Remplacer le kit de traitement d'images noir et blanc Remplacer le kit de traitement d'images en couleur	Afficher l'état du kit de traitement d'images.
<b>Kit de maintenance</b> &OK Remplacer	Afficher l'état du kit de maintenance.

## Menu papier

### Menu Alimentation par défaut

Utiliser	Pour
<b>Alimentation par défaut</b> Tiroir [x] Chargeur multi-fonction Manuel Papier Enveloppe manuelle	Choisir l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le double bac 650 feuilles doit être installé pour que le dispositif d'alimentation polyvalent s'affiche en tant que paramètre de menu dans le menu Papier.</li> <li>Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine.</li> <li>Seules les sources d'alimentation papier installées sont affichées en tant que paramètres du menu.</li> <li>Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux bacs, et si les bacs sont configurés avec les mêmes options, les bacs sont automatiquement liés. Lorsqu'un bac est vide, le papier de l'autre bac lié est utilisé pour l'impression.</li> </ul>

## Menu Format/Type papier

Utilisez	Pour
<p><b>Format bac [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>JIS-B5</li> <li>Lettre</li> <li>Légal</li> <li>Exécutif</li> <li>Oficio (Mexique)</li> <li>Folio</li> <li>Universal</li> </ul>	<p>Spécifiez le format du papier chargé dans chaque bac.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le format Lettre est le paramètre usine aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux bacs, et si les bacs sont configurés avec les mêmes options, les bacs sont automatiquement liés. Lorsqu'un bac est vide, le papier de l'autre bac lié est utilisé pour l'impression.</li> </ul>
<p><b>Type bac [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier ordinaire</li> <li>Bristol</li> <li>Transparent</li> <li>Recyclé</li> <li>Etiquettes</li> <li>Glacé</li> <li>Papier de qualité</li> <li>Papier à en-tête</li> <li>Préimprimé</li> <li>Papier de couleur</li> <li>Papier léger</li> <li>Papier lourd</li> <li>Chiffon/grené</li> <li>Type perso [x]</li> </ul>	<p>Indiquer le type de papier chargé dans chaque bac d'alimentation.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal correspond au paramètre usine défini pour le bac 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine défini pour les autres tiroirs.</li> <li>• Le cas échéant, un nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso [x].</li> <li>• Ce menu permet de configurer le chaînage automatique des bacs.</li> <li>• La transparence n'est prise en charge que dans le bac 250 feuilles.</li> </ul>
<p><b>Frmt chargeur MF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Lettre</li> <li>Légal</li> <li>Exécutif</li> <li>Oficio (Mexique)</li> <li>Folio</li> <li>Statement US</li> <li>Universal</li> <li>Enveloppe 7 ¾</li> <li>Enveloppe 9</li> <li>Enveloppe 10</li> <li>Enveloppe DL</li> <li>Enveloppe C5</li> <li>Enveloppe B5</li> <li>Autre enveloppe</li> </ul>	<p>Indiquez le format du papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le format Lettre est le paramètre usine aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• L'élément du menu ne s'applique que quand le chargeur multifonction (Chargeur MF) est installé.</li> <li>• Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. La valeur pour le format du papier doit être définie.</li> </ul>
<p><b>Remarque :</b> Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.</p>	

Utilisez	Pour
<p><b>Type chargeur MF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier ordinaire</li> <li>Bristol</li> <li>Transparent</li> <li>Recyclé</li> <li>Glacé</li> <li>Etiquettes</li> <li>Papier de qualité</li> <li>Enveloppe</li> <li>Papier à en-tête</li> <li>Préimprimé</li> <li>Papier de couleur</li> <li>Papier léger</li> <li>Papier lourd</li> <li>Chiffon/grené</li> <li>Type perso [x]</li> </ul>	<p>Indiquer le format du papier chargé dans le chargeur multifonction.</p> <p><b>Remarque :</b> Type perso [x] correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Format de papier manuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Lettre</li> <li>Légal</li> <li>Exécutif</li> <li>Oficio (Mexique)</li> <li>Folio</li> <li>Statement US</li> <li>Universal</li> </ul>	<p>Indiquez le format du papier chargé manuellement.</p> <p><b>Remarque :</b> Le format Lettre est le paramètre usine aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</p>
<p><b>Type de papier manuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier ordinaire</li> <li>Bristol</li> <li>Transparent</li> <li>Recyclé</li> <li>Glacé</li> <li>Etiquettes</li> <li>Papier de qualité</li> <li>Papier à en-tête</li> <li>Préimprimé</li> <li>Papier de couleur</li> <li>Papier léger</li> <li>Papier lourd</li> <li>Chiffon/grené</li> <li>Type perso [x]</li> </ul>	<p>Indiquer le type de papier chargé manuellement.</p> <p><b>Remarque :</b> Papier normal correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Remarque :</b> Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.</p>	

Utilisez	Pour
<b>Format d'enveloppe manuel</b> Enveloppe 7 ¾ Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Indiquer le format d'enveloppe chargé manuellement. <b>Remarque :</b> Enveloppe 10 est le paramètre usine aux Etats-Unis. Enveloppe DL correspond au format international par défaut.
<b>Type d'enveloppe manuel</b> Enveloppe Type perso [x]	Indiquer le type d'enveloppe chargé manuellement <b>Remarque :</b> Enveloppe correspond au paramètre usine.
<b>Remarque :</b> Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

## Menu Changer format

Utilisation	A
<b>Changer format</b> Hors fonction Statement/A5 Lettre / A4 Liste complète	Changez le format de papier spécifiée si le format de papier demandé n'est pas disponible. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements possibles sont autorisés.</li> <li>• Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé.</li> <li>• La configuration d'un format de substitution permet que le travail d'impression continue sans que <b>Modifier papier</b> n'apparaisse.</li> </ul>

## Menu Texture du papier

Utiliser	Pour
<b>Texture normale</b> Lisse Normale Grenée	Indiquez la texture relative du papier ordinaire chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture bristol</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du bristol chargé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les options apparaissent uniquement si le bristol est pris en charge.</li> </ul>
<b>Texture transparent</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des transparents chargés. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Text. papier recyclé</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier recyclé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.



Utiliser	Pour
<b>Texture glacée</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier glacé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture étiquettes</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des étiquettes chargées. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture papier qualité</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier à lettre chargé. <b>Remarque :</b> Grenée correspond au paramètre usine.
<b>Texture enveloppe</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des enveloppes chargées. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture papier en-tête</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier à en-tête chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture préimprimés</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier préimprimé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture couleur</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier couleur chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture légère</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier léger chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture lourde</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier glacé lourd chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture grenée/chiffon</b> Grenée	Indiquez la texture relative du papier coton chargé.
<b>Texture [x] personnalisé</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier personnalisé chargé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les options s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>

## Menu Grammage du papier

Utilisation	A
<b>Grammage normal</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier ordinaire chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage bristol</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du bristol chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage transparent</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif des transparents chargés. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Gram papier recyclé</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier recyclé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage glacé</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier glacé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage étiquettes</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif des étiquettes chargées. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage qualité</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier à lettre chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage enveloppe</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe chargée. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage en-tête</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier à en-tête chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage préimprimés</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier préimprimé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Grammage couleur</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier couleur chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage léger</b> Clair	Pour indiquer que le grammage relatif du papier chargé est léger.
<b>Grammage lourd</b> Grammage élevé	Pour indiquer que le grammage relatif du papier chargé est lourd.
<b>Grammage chiffon/grené</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier grené ou du papier chiffon chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage perso [x]</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier personnalisé chargé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les options s'affichent uniquement lorsque le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>

## Menu Chargement du papier

Utilisation	A
<b>Chargt papier recyclé</b> Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Recyclé.
<b>Charg pap glacé</b> Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Glacé.
<b>Chargement qualité</b> Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
<b>Chargement en-tête</b> Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier à En-tête.
<b>Chargement préimprimés</b> Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Pré-imprimé.
<b>Chargement couleur</b> Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Couleur.
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression recto soit sélectionnée dans Préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les menus.</li> </ul>	

Utilisation	A
<b>Chargement léger</b> Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Léger.
<b>Chargement lourd</b> Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Lourd.
<b>Chargement perso [x]</b> Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Personnalisé [x]. <b>Remarque :</b> Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge.
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression recto soit sélectionnée dans Préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les menus.</li> </ul>	

## Types personnalisés, menu

Utiliser	Pour
<b>Type perso [x]</b> Papier Bristol Transparent Glacé Chiffon/grené Etiquettes Enveloppe	Associer un type de papier ordinaire ou de papier spécial à un nom Type perso [x] correspondant au paramètre usine ou à un nom personnalisé défini par l'utilisateur dans Embedded Web Server ou MarkVision™ Professional. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier correspond au paramètre usine pour le Type perso [x].</li> <li>• Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur.</li> </ul>
<b>Recyclé</b> Papier Bristol Transparent Glacé Chiffon/grené Etiquettes Enveloppe	Spécifier un type de papier quand le paramètre Recyclé est sélectionné. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier correspond au paramètre usine.</li> <li>• Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier Recyclé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur.</li> </ul>

## Menu Noms personnalisés

Utilisation	Pour
<b>Nom personnalisé [x]</b>	Sélectionner un nom personnalisé pour un type de papier. Ce nom remplace le nom Type perso[x] dans les menus de l'imprimante.

## Menu Formats de numérisation personnalisés

Utilisez	Pour
<b>Format de numérisation personnalisé [x]</b> Nom de format de numérisation Largeur Hauteur Orientation 2 numérisations par face Désactiver Activer	Spécifier un nom de format de numérisation personnalisé, un format et une orientation de page.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8,5 pouces aux Etats-Unis. pour les Etats-Unis est 8,5 pouces. La valeur 216 millimètres correspond au réglage usine international par défaut de la largeur.</li> <li>• 14 pouces aux Etats-Unis. pour les Etats-Unis est 14 pouces. La valeur 356 millimètres correspond au réglage usine international par défaut de la hauteur.</li> <li>• Portrait correspond au paramètre usine pour l'orientation.</li> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine pour l'option 2 numérisations par face.</li> </ul>

## Menu Configuration générale

Utiliser	Pour
<b>Unités de mesure</b> Pouces Millimètres	Identifier l'unité de mesure.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis.</li> <li>• L'unité internationale par défaut est le millimètre.</li> </ul>
<b>Largeur portrait</b> 3–14,17 pouces 76–360 mm	Définir la largeur portrait.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li> <li>• 8,5 pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 0,01 pouce.</li> <li>• La valeur 216 mm correspond au réglage international par défaut. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 1 mm.</li> </ul>
<b>Hauteur portrait</b> 3–14,17 pouces 76–360 mm	Définir la hauteur portrait.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li> <li>• 14 pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 0,01 pouce.</li> <li>• La valeur 356 mm correspond au réglage international par défaut. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 1 mm.</li> </ul>
<b>Sens d'alimentation</b> Bord court Bord long	Indiquer le sens d'alimentation si le papier peut être chargé dans les deux sens.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bord court correspond au paramètre par défaut.</li> <li>• Bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximum prise en charge par le bac.</li> </ul>

# Menu Rapports

## Menu Rapports

Utilisez	Pour
<b>Page des paramètres de menus</b>	Imprimer un rapport sur les paramètres de menu actuels de l'imprimante. Le rapport contient également des informations sur l'état des fournitures et la liste des options matérielles qui sont correctement installées.
<b>Statistiques du périphérique</b>	Imprimer un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur le nombre de pages imprimées.
<b>Page de configuration du réseau</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les paramètres réseau de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
<b>Page de configuration du réseau [x]</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les paramètres réseau de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Cet élément de menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante en réseau ou des imprimantes connectés aux serveurs, et en présence d'un ou de plusieurs réseaux installés.
<b>Liste des raccourcis</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis configurés.
<b>Journal des travaux de télécopies</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les 200 dernières télécopies traitées. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cet élément de menu est disponible uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie.</li> <li>• Ce menu n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.</li> </ul>
<b>Journal des appels de télécopies</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cet élément de menu est disponible uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie.</li> <li>• Ce menu n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.</li> </ul>
<b>Raccourcis de copie</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis de copie.
<b>Raccourcis des courriers électroniques</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis des courriers électroniques.
<b>Raccourcis des télécopies</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis des télécopies.
<b>Raccourcis FTP</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis FTP.
<b>Liste des profils</b>	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
<b>Imprimer polices</b>	Imprimer un rapport de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.
<b>Imprimer répertoire</b>	Imprimer la liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur en option. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La taille du tampon de travail doit être définie sur 100 %.</li> <li>• Vérifiez que la carte mémoire ou le disque dur est installé et fonctionne correctement.</li> </ul>

Utilisez	Pour
<b>Imprimer démo</b> Page de démonstration [liste des pages de démo disponibles]	Imprimer les fichiers de démo disponibles avec le microcode, l'option de mémoire Flash et l'option de disque dur.
<b>Rapport d'inventaire</b>	Imprimer un rapport contenant des informations d'inventaire, notamment le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.
<b>Résumé du journal des événements</b>	Imprimer un récapitulatif des événements consignés.

## Réseau/Ports

### Menu NIC actif

Utilisation	A
<b>NIC actif</b> Auto [liste des cartes réseau disponibles]	Permettre à l'imprimante de se connecter à un réseau.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option de menu apparaît uniquement si un adaptateur réseau optionnel est installé.</li> </ul>

### Menu Réseau standard ou Réseau [x]

**Remarque :** Seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu.

Utilisation	A
<b>Energy Efficient Ethernet</b> Activer Désactiver	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.  <b>Remarque :</b> Activer correspond au paramètre usine.
<b>PCL SmartSwitch</b> Activer Désactiver	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'une tâche d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Activer Désactiver	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'une tâche d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Mode NPA</b> Désactiver Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Tampon réseau</b> Auto 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurer la taille du tampon d'entrée du réseau.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Tampon d'impression</b> Désactiver Activer Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer. Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque formaté est installé.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>PS binaire Mac</b> Activer Désactiver Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh.  <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.
<b>Configuration réseau standard OU Configuration réseau [x]</b> Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	Afficher et définir les paramètres réseau de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Le menu Sans fil s'affiche uniquement quand l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.

## Menu Rapports

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > Rapports
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Rapports

Utilisation	A
<b>Imprimer page de configuration</b>	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.



## Menu Carte Réseau

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > Carte réseau
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Carte réseau

Utilisation	A
<b>Afficher l'état de la carte</b> Connectée Déconnectée	Affiche l'état de la connexion de l'adaptateur réseau sans fil.
<b>Afficher la vitesse de la carte</b>	Affiche la vitesse de l'adaptateur réseau sans fil actif.
<b>Adresse réseau</b> UAA AAL	Affiche les adresses réseau.
<b>Délai d'exécution</b> 0, 10–225 secondes	Fixe le temps (en secondes) qu'il faut pour annuler un travail d'impression réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondes correspond au paramètre usine par défaut.</li> <li>• La valeur 0 désactive le délai</li> <li>• Si une valeur entre 1 et 9 est sélectionnée, le message <b>Non valide</b> s'affiche à l'écran et la valeur n'est pas enregistrée.</li> </ul>
<b>Page d'en-tête</b> Désactivé Activé	Permet à l'imprimante d'imprimer une page d'en-tête. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.

## Menu TCP/IP

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > TCP/IP
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > TCP/IP

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	A
<b>Définir le nom d'hôte</b>	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel. <b>Remarque :</b> il peut être modifié uniquement depuis Embedded Web Server.
<b>Adresse IP</b>	Afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle. <b>Remarque :</b> la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer IP auto sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Désactiver sur les systèmes qui prennent en charge le BOOTP et le RARP.
<b>Masque de réseau</b>	Afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel.
<b>Passerelle</b>	Afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle.
<b>Activer DHCP</b> Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Activer RARP</b> Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse RARP. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Activer BOOTP</b> Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse BOOTP. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Activer AutoIP</b> Oui Non	Spécifier le paramètre Réseau de configuration zéro. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer FTP/TFTP</b> Oui Non	Activer le serveur FTP intégré qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du protocole de transfert de fichiers FTP. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer serveur HTTP</b> Oui Non	Activer le serveur Web incorporé (Embedded Web Server). Quand ce paramètre est activé, l'imprimante peut être contrôlée et gérée à distance par le biais d'un navigateur Web. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Adresse du serveur protocole WINS</b>	Afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur WINS.
<b>Activer DDNS</b> Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre DDNS actuel. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer mDNS</b> Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre mDNS actuel. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Adresse du serveur protocole DNS</b>	Afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur DNS.
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS</b>	Afficher et modifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2</b>	
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3</b>	
<b>Activer HTTPS</b> Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre HTTPS actuel. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.

## Menu IPv6

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Menu Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > IPv6**
- **Menu Réseau/Ports > Réseau [x] > Réseau Configuration [x] > IPv6**

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	Pour
<b>Activer IPv6</b> En fonction Hors fonction	Activer IPv6 sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Configuration auto.</b> En fonction Hors fonction	Indique si l'adaptateur réseau accepte ou non les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Définir le nom d'hôte</b>	Configurer le nom d'hôte
<b>Afficher l'adresse</b>	<b>Remarque :</b> Ces paramètres peuvent être modifiés uniquement à partir du serveur Web incorporé.
<b>Voir adresse routeur</b>	
<b>Activer DHCPv6</b> En fonction Hors fonction	Active DHCPv6 sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.

## Menu Sans fil

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau sans fil ou sur les modèles d'imprimantes équipés d'un adaptateur réseau sans fil.

Pour accéder au menu :

**Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Sans fil**

Utilisation	A
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> La méthode Démarrer le bouton de commande Démarrer Méthode PIN	Configurez un réseau sans fil et activez la sécurité du réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La méthode Démarrer le bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps.</li> <li>• La méthode Démarrer PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.</li> </ul>
<b>Activer/désactiver la détection automatique WPS</b> Activer Désactiver	Détecte automatiquement la méthode de connexion utilisée par un point d'accès équipé de WPS : méthode Démarrer le bouton de commande ou méthode Démarrer PIN. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Mode Réseau</b> Type BSS Infrastructure Ad-hoc	Définit le mode réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastructure correspond au paramètre usine. Il permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès.</li> <li>• Ad hoc configure la connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur.</li> </ul>
<b>Compatibilité</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. <b>Remarque :</b> 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.
<b>Choisir un réseau</b>	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante.

Utilisation	A
<b>Afficher la qualité du signal</b>	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
<b>Afficher le mode de sécurité</b>	Consultez la méthode de chiffrement du réseau sans fil.

## Menu AppleTalk

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > AppleTalk
- Réseau/Ports > Réseau[x] > Configuration du réseau[x] > AppleTalk

Utilisation	A
<b>Activer</b> Oui Non	Activer ou désactiver la prise en charge AppleTalk. <b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.
<b>Afficher le nom</b>	Afficher le nom de connexion AppleTalk attribué. <b>Remarque :</b> Le nom AppleTalk peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Afficher l'adresse</b>	Afficher l'adresse AppleTalk attribuée. <b>Remarque :</b> l'adresse AppleTalk peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Définir la zone</b> [[liste des zones disponibles sur le réseau]	Fournir la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. <b>Remarque :</b> La zone par défaut pour le réseau correspond au paramètre usine.

## Menu USB standard

Utilisation	A
<b>PCL SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Mode NPA</b> En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon USB</b> Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurez la taille du tampon d'entrée USB.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1-Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon d'impression</b> Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>PS binaire Mac</b> En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> </ul>
<b>Adresse ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Utilisation	A
<b>Netmask ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. <b>Remarque :</b> Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
<b>Passerelle ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. <b>Remarque :</b> Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

## Menu Configuration SMTP

Utilisation	Pour
<b>Passerelle SMTP principale</b>	Définir les informations relatives à la passerelle et au port du serveur SMTP. <b>Remarque :</b> 25 correspond au port du serveur SMTP par défaut.
<b>Port du serveur SMTP primaire</b>	
<b>Passerelle SMTP secondaire</b>	
<b>Port du serveur SMTP secondaire</b>	
<b>Délai SMTP</b> 5–30	Préciser le délai (en secondes) avant que le serveur arrête d'envoyer un e-mail. <b>Remarque :</b> 30 correspond au paramètre usine.
<b>Adresse de réponse</b>	Définir une adresse de réponse de 128 caractères maximum dans le message électronique envoyé par l'imprimante.
<b>Utiliser SSL</b> Désactivé Négocier Requis	Déterminer l'imprimante devant utiliser SSL pour plus de sécurité lors de la connexion au serveur SMTP. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>Lorsque le paramètre Négocier est utilisé, le serveur SMTP détermine si SSL sera utilisé.</li> </ul>
<b>Authentification du serveur SMTP</b> Aucune authentification requise Connexion/Ordinaire CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Préciser le type d'authentification des utilisateurs nécessaire pour numériser vers les privilèges de messagerie. <b>Remarque :</b> "Aucune authentification requise" correspond au paramètre usine

Utilisation	Pour
<b>E-mail du périphérique</b> Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définir les informations d'authentification qui seront utilisées pour communiquer avec le serveur SMTP.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine des options E-mail du périphérique et de E-mail de l'utilisateur.</li> <li>• Les options « ID utilisateur du périphérique » et « Mot de passe du périphérique » sont utilisées pour se connecter au serveur SMTP lorsque l'option Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique est sélectionnée.</li> </ul>
<b>E-mail de l'utilisateur</b> Aucune Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Utiliser l'adresse email et le mot de passe de la session Message utilisateur	
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	
<b>Mot de passe de périphérique</b>	
<b>Domaine Kerberos 5</b>	
<b>Domaine NTLM</b>	

## Menu Sécurité

### Menu Divers paramètres de sécurité

Utiliser	Pour
<b>Restrictions de connexion</b> Echecs de connexion Délai des échecs Délai de verrouillage Délai de connexion au panneau Délai de connexion à distance	Limiter le nombre et les délais d'échec des tentatives de connexion à partir du panneau de commandes de l'imprimante avant le verrouillage de <i>tous</i> les utilisateurs.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Echecs de connexion » indique le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 10 tentatives. « 3 tentatives » correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Délai des échecs » indique le délai au cours duquel des échecs de connexion peuvent se produire avant le verrouillage des utilisateurs. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 60 minutes. « 5 minutes » correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Durée du verrouillage » indique la durée pendant laquelle les utilisateurs sont verrouillés après avoir dépassé la limite d'échecs de connexion. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 60 minutes. « 5 minutes » correspond au paramètre usine. 1 indique que l'imprimante n'impose pas de délai de verrouillage.</li> <li>• Le « délai de connexion au panneau » indique la durée pendant laquelle l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil avant de déconnecter automatiquement l'utilisateur. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 900 secondes. 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut.</li> <li>• Le « délai de connexion à distance » indique la durée pendant laquelle une interface distante reste inactive avant de déconnecter automatiquement l'utilisateur. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 120 minutes. « 10 minutes » correspond au paramètre usine.</li> </ul>

Utiliser	Pour
<b>Cavalier de sécurité pour la réinitialisation</b> Aucun effet Contrôles d'accès = « Pas de sécurité » Réinit. param. usine par défaut pour sécurité	Ajustez les paramètres de sécurité. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Aucun effet » signifie que la réinitialisation est sans effet sur la configuration de sécurité de l'imprimante.</li> <li>• Contrôles d'accès = « Pas de sécurité » conserve toutes les informations de sécurité définies par l'utilisateur. « Pas de sécurité » correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Réinit. param. usine par défaut pour sécurité » supprime toutes les informations de sécurité définies par l'utilisateur et affecte la valeur par défaut d'origine à chaque paramètre de la section Divers paramètres de sécurité, tant du panneau que de la page Web.</li> </ul>
<b>Vérification du certificat du serveur LDAP</b> Demande Essayer Autoriser Jamais	Autoriser l'utilisateur à demander un certificat serveur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Demande » correspond au paramètre usine. Cela signifie qu'un certificat serveur est demandé. En l'absence de certificat ou en présence d'un certificat erroné, la session prend fin immédiatement.</li> <li>• « Essayer » signifie qu'un certificat serveur est demandé. Si aucun certificat n'est fourni, la session se poursuit normalement. En présence d'un certificat erroné, la session prend fin immédiatement.</li> <li>• « Autoriser » signifie qu'un certificat serveur est demandé. Si aucun certificat n'est fourni, la session se poursuit normalement. Si un certificat erroné est fourni, il est ignoré et la session se poursuit normalement.</li> <li>• « Jamais » signifie qu'aucun certificat serveur n'est demandé.</li> </ul>
<b>Longueur minimum du code PIN</b> 1 à 16	Limiter le nombre de chiffres qui compose votre code PIN (Personal Identification Number). <b>Remarque :</b> 4 correspond au paramètre usine.

## Menu Impression confidentielle

Utilisation	Pour
<b>PIN non valide maximum</b> Hors fonction 2–10	Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté et non défectueux.</li> <li>• Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.</li> </ul>
<b>Expiration des travaux confidentiels</b> Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Limiter le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le paramètre Expiration du travail d'impression confidentiel est modifié alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire RAM ou sur le disque dur de l'imprimante, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression.</li> <li>• Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire RAM de l'imprimante sont supprimés.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.	



Utilisation	Pour
<b>Répéter. expir. travail</b> Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression.
<b>Vérifier expir. travail</b> Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression nécessitant une vérification.
<b>Différer expir. travail</b> Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression pour une impression ultérieure.
<b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.	

## menu Effacer fichiers données temporaires

L'effacement des fichiers de données temporaires efface *uniquement* les données du travail d'impression stockées sur le disque dur de l'imprimante qui *ne sont pas* actuellement utilisées par le fichier système. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur de l'imprimante sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus.

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

Utiliser	Pour
<b>Mode d'effacement</b> Auto	Spécifier le mode d'effacement des fichiers de données temporaires.
<b>Méthode automatique</b> Passage unique Passages multiples	Marque l'espace disque utilisé lors d'un précédent travail d'impression. Cette méthode ne permet pas au système de fichiers de réutiliser cet espace avant qu'il soit effacé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passage unique correspond au paramètre usine.</li> <li>• Seul l'effacement automatique permet aux utilisateurs d'effacer des fichiers de données temporaires sans avoir à mettre l'imprimante hors tension pendant une durée prolongée.</li> <li>• Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.</li> </ul>

## Menu Journal d'audit de sécurité

Utilisez	Pour
<b>Exporter le journal</b>	Permettre à un utilisateur autorisé d'exporter le journal d'audit de sécurité. <b>Remarque :</b> Le journal peut être téléchargé à partir du serveur Web incorporé et enregistré sur un ordinateur.
<b>Supprimer le journal</b> Oui Non	Indiquer si les journaux d'audit sont supprimés. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Configurer le journal</b> Activer l'audit Oui Non Activer syslog distant Non Oui Option de syslog distant 0 – 23 Sévérité des événements à journaliser 0 – 7	Définir la configuration des journaux d'audit. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activer l'audit détermine si les événements sont enregistrés dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant. Non correspond au paramètre usine.</li> <li>Activer syslog distant détermine si les journaux sont envoyés à un serveur distant. Non correspond au paramètre usine.</li> <li>Option de syslog distant détermine la valeur utilisée pour envoyer les journaux au serveur du syslog distant. 4 correspond au paramètre usine.</li> <li>Si le journal d'audit de sécurité est activé, la sévérité de la valeur de chaque événement est enregistrée. 4 correspond au paramètre usine.</li> </ul>

## menu Définir la date et l'heure

Utilisation	A
<b>Date et heure actuelles</b>	Afficher les paramètres date et heure pour l'imprimante.
<b>Définir heure/date manuel- lement</b> [date/heure d'entrée]	Entrer la date et l'heure. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La définition manuelle de l'heure et la date désactive l'option Activer NTP.</li> <li>L'assistant vous permet de définir la date et l'heure au format AAAA-MM-JJ-HH:MM.</li> </ul>
<b>Fuseau horaire</b> [liste des fuseaux horaires]	Sélectionnez le fuseau horaire. <b>Remarque :</b> GMT correspond au paramètre usine.
<b>Observer auto l'heure d'été</b> Activé Désactivé	Indiquer à l'imprimante d'utiliser les heures de début et de fin du paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Activer NTP</b> En fonction Hors fonction	Activer le protocole NTP (Network Time Protocol), qui synchronise les horloges des périphériques situés sur un réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>Ce paramètre est désactivé si vous définissez manuellement l'heure et la date.</li> </ul>

# Menu Paramètres

## Paramètres généraux, menu

Utilisez	Pour
<p><b>Langue d'affichage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anglais</li> <li>Français</li> <li>Allemand</li> <li>Italien</li> <li>Espagnol</li> <li>Danois</li> <li>Norvégien</li> <li>Néerlandais</li> <li>Suédois</li> <li>Portugais</li> <li>Finois</li> <li>Russe</li> <li>Polonais</li> <li>Grec</li> <li>Magyar</li> <li>Turc</li> <li>Tchèque</li> <li>Chinois simplifié</li> <li>Chinois traditionnel</li> <li>Coréen</li> <li>Japonais</li> </ul>	<p>Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.</p> <p><b>Remarque :</b> Toutes les langues ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Du matériel complémentaire peut s'avérer nécessaire pour certaines langues.</p>
<p><b>Afficher estimations consommables</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher estimations</li> <li>Ne pas afficher estimations</li> </ul>	<p>Afficher les estimations des fournitures dans le panneau de commandes, Embedded Web Server, les paramètres de menu et les rapports de statistiques du périphérique.</p> <p><b>Remarque :</b> Afficher les estimations correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Mode éco</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactiver</li> <li>Energie</li> <li>Energie/Papier</li> <li>Papier</li> </ul>	<p>Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine. Ce paramètre permet de rétablir les paramètres usine de l'imprimante.</li> <li>• La définition du mode Eco sur Energie ou Papier peut affecter les performances de l'imprimante, mais pas la qualité d'impression.</li> </ul>
<p><b>bip de chargement DAA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activé</li> <li>Désactivé</li> </ul>	<p>Activer un bip DAA lors du chargement du papier.</p> <p><b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Mode silencieux</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactiver</li> <li>Activer</li> </ul>	<p>Réduire le bruit de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Exécuter la configuration initiale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> <li>Non</li> </ul>	<p>Exécuter l'assistant de configuration.</p>

Utilisez	Pour
<p><b>Clavier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Type de clavier <ul style="list-style-type: none"> <li>Anglais</li> <li>Français</li> <li>Français canadien</li> <li>Allemand</li> <li>Italien</li> <li>Espagnol</li> <li>Grec</li> <li>Danois</li> <li>Norvégien</li> <li>Néerlandais</li> <li>Suédois</li> <li>Finnois</li> <li>Portugais</li> <li>Russe</li> <li>Polonais</li> <li>Suisse allemand</li> <li>Français de suisse</li> <li>Coréen</li> <li>Magyar</li> <li>Turc</li> <li>Tchèque</li> <li>Chinois simplifié</li> <li>Chinois traditionnel</li> <li>Japonais</li> <li>Clé personnalisée [x]</li> </ul> </li> </ul>	<p>Sélectionner une langue et des informations clés personnalisées pour le clavier à l'écran.</p>
<p><b>Formats de papier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etats-Unis</li> <li>Unités métriques</li> </ul>	<p>Préciser l'unité de mesure des formats de papier.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• US correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) lors de l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.</li> </ul>
<p><b>Numériser vers une plage de ports de l'ordinateur</b></p> <p>[plage de ports]</p>	<p>Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports.</p> <p><b>Remarque :</b> 9751:12000 correspond au paramètre usine.</p>

Utilisez	Pour
<p><b>Information affichée</b></p> <p>Volet de gauche Volet de droite</p>	<p>Indiquer les informations d'affichage dans les angles supérieurs de l'écran d'accueil.</p> <p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune</li> <li>Adresse IP</li> <li>Nom d'hôte</li> <li>Nom du contact</li> <li>Emplacement</li> <li>Date/Heure</li> <li>Nom de service mDNS/DDNS</li> <li>Nom de configuration zéro</li> <li>Texte personnalisé [x]</li> <li>Nom du modèle</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adresse IP correspond au paramètre usine pour le volet de gauche.</li> <li>• La date/heure correspond au paramètre usine pour le volet de droite.</li> </ul>
<p><b>Information affichée (suite)</b></p> <p>Texte personnalisé [x]</p>	<p>Personnaliser les informations à afficher dans les angles supérieurs de l'écran d'accueil.</p> <p><b>Remarque :</b> Vous pouvez saisir jusqu'à 32 caractères.</p>
<p><b>Information affichée (suite)</b></p> <p>Toner noir Toner cyan Toner magenta Toner jaune Unité de fusion Module de transfert</p>	<p>Indiquer les informations d'affichage pour les fournitures.</p> <p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quand afficher <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas afficher</li> <li>Ecran</li> </ul> </li> <li>Message à afficher <ul style="list-style-type: none"> <li>Par défaut</li> <li>Autre</li> </ul> </li> <li>Par défaut <ul style="list-style-type: none"> <li>[saisie de texte]</li> <li>Autre <ul style="list-style-type: none"> <li>[saisie de texte]</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas afficher correspond au paramètre usine pour Quand afficher.</li> <li>• Par défaut correspond au paramètre usine pour Message à afficher.</li> </ul>

Utilisez	Pour
<p><b>Information affichée (suite)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bouteille de récupération de toner</li> <li>Bourrage papier</li> <li>Charger du papier</li> <li>Erreurs de service</li> </ul>	<p>Personnaliser les informations affichées pour certains menus.</p> <p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ecran <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> <li>Non</li> </ul> </li> <li>Message à afficher <ul style="list-style-type: none"> <li>Par défaut</li> <li>Autre</li> </ul> </li> <li>Par défaut <ul style="list-style-type: none"> <li>[saisie de texte]</li> </ul> </li> <li>Autre <ul style="list-style-type: none"> <li>[saisie de texte]</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non correspond au paramètre usine pour Afficher.</li> <li>• Par défaut correspond au paramètre usine pour Message à afficher.</li> </ul>
<p><b>Personnalisation de l'écran d'accueil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Changer de langue</li> <li>Copie</li> <li>Raccourcis de copie</li> <li>Télécopie</li> <li>Raccourcis des télécopies</li> <li>Courrier électronique</li> <li>Raccourcis des courriers électroniques</li> <li>FTP</li> <li>Raccourcis FTP</li> <li>Rechercher dans les travaux suspendus</li> <li>Travaux suspendus</li> <li>Pilote USB</li> <li>Profils et applications</li> <li>Signets</li> <li>Travaux par utilisateur</li> <li>Formulaires et favoris</li> <li>Copie de carte</li> <li>Numériser vers le réseau</li> <li>MyShortcut</li> <li>Envoi multiple</li> </ul>	<p>Changer les icônes qui s'affichent dans l'écran d'accueil.</p> <p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ecran</li> <li>Ne pas afficher</li> </ul>
<p><b>Format de la date</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MM-JJ-AAAA</li> <li>JJ-MM-AAAA</li> <li>AAAA-MM-JJ</li> </ul>	<p>Définir le format de date de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> MM-JJ-AAAA est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. JJ-MM-AAAA correspond au format international par défaut.</p>
<p><b>Format de l'heure</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>12 heures A.M./P.M.</li> <li>Horloge de 24 heures</li> </ul>	<p>Définir le format de l'heure.</p> <p><b>Remarque :</b> 12 heures A.M./P.M. correspond au paramètre usine.</p>

Utilisez	Pour
<b>Luminosité de l'écran</b> 20–100	Indiquer la luminosité de l'écran. <b>Remarque :</b> 100 correspond au paramètre usine.
<b>Copie d'une page</b> Désactiver Activer	Définir les copies depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Audio Feedback (Réaction audio)</b> Bouton Feedback (Réaction des boutons) Activer Désactiver Volume 1 – 10	Régler le bouton de volume et de feedback. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine pour Bouton Feedback (Réaction des boutons).</li> <li>• 5 correspond au paramètre usine pour Volume.</li> </ul>
<b>Afficher les signets</b> Oui Non	Indiquer si les signets sont à afficher dans la zone des travaux suspendus. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Autoriser les paramètres Retrait arrière-plan</b> Activer Désactiver	Indiquer si le retrait d'arrière-plan est autorisé. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Autoriser les numérisations personnalisées</b> Activer Désactiver	Numériser plusieurs travaux dans un fichier. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Correction bourrage du scanner</b> Niveau du travail Niveau de la page	Indiquer comment recharger un travail numérisé en cas de bourrage papier dans le DAA. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le niveau de travail correspond au paramètre usine. Si vous avez sélectionné Niveau du travail, numérisez à nouveau l'intégralité du travail.</li> <li>• Si vous avez sélectionné Niveau de la page, numérisez à nouveau la page bloquée.</li> </ul>
<b>Débit de rafraîchissement d'une page Web</b> 30–300	Préciser le nombre de secondes entre les rafraîchissements d'Embedded Web Server. <b>Remarque :</b> 120 correspond au paramètre usine.
<b>Nom du contact</b>	Préciser un nom de contact pour l'imprimante <b>Remarque :</b> Le nom du contact est stocké sur le serveur Embedded Web Server.
<b>Emplacement</b>	Indiquer l'emplacement de l'imprimante. <b>Remarque :</b> L'emplacement est stocké sur Embedded Web Server.

Utilisez	Pour
<b>Alertes</b> Contrôle de l'alarme Alarme cartouche	Définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. Pour chaque type d'alerte, sélectionnez l'une des options suivantes pour chaque type : Désactiver Unique Continu <b>Remarque :</b> Unique correspond au paramètre usine par défaut pour Réglage avertisseur et Alarme cartouche.
<b>Délais</b> Mode Standby Désactivé 1 – 240	Définir le délai avant que l'imprimante se mette en mode Economie d'énergie. <b>Remarque :</b> 15 minutes correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Mode Veille Désactivé 1–120	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 minutes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Désactivé ne s'affiche que si le paramètre d'économie d'énergie est défini sur Hors fonction.</li> <li>• Les paramètres de valeur plus faible permettent d'économiser de l'énergie mais nécessitent un temps de préchauffage plus long.</li> </ul>
<b>Délais</b> Imprimer sans écran Autoriser impression sans écran Ecran act. pdt impression	Imprimer une tâche lorsque l'écran est éteint. <b>Remarque :</b> Ecran allumé lors de l'impression correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Délai d'hibernation Désactivé 20 minutes 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante se mette en mode Hibernation. <b>Remarque :</b> 3 jours correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation	Mettre l'imprimante en mode Hibernation même si une connexion Ethernet est active. <b>Remarque :</b> Ne pas activer l'hibernation correspond au paramètre usine.



Utilisez	Pour
<b>Délais</b> délai d'affichage 15 – 300	Définir le délai d'inactivité avant que l'affichage retourne à l'état Prêt. <b>Remarque :</b> 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut.
<b>Délais</b> Délai d'impression Désactivé 1 – 255	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qu'elle renferme éventuellement.</li> <li>• L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL.</li> </ul>
<b>Délais</b> Délai d'attente Désactivé 15 – 65535	Définir le délai pendant lequel l'imprimante attend de recevoir des données supplémentaires de l'hôte. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise l'émulation PostScript.</li> </ul>
<b>Délais</b> Délai de mise en attente de la tâche 5 – 255	Définir le délai pendant lequel l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut.</li> <li>• Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.</li> </ul>
<b>Correction d'erreur</b> Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer Ne jamais redémarrer	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur. <b>Remarque :</b> Toujours redémarrer correspond au paramètre usine.
<b>Correction d'erreur</b> Redémarrages automatiques max. 1–20	Déterminer le nombre de redémarrages automatiques que l'imprimante peut effectuer. <b>Remarque :</b> 2 correspond au paramètre usine.
<b>Imprimer récupération</b> Auto continu Désactivé 5 – 255	Permettre à l'imprimante de poursuivre l'impression dans certains cas hors ligne non résolus dans le délai spécifié. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Imprimer récupération</b> Correction bourrage Activer Désactiver Auto	Indiquer si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages bloquées, sauf si d'autres travaux d'impression ont besoin de la mémoire utilisée pour la mise en attente de ces pages.

Utilisez	Pour
<b>Imprimer récupération</b> Protection page Désactiver Activer	Configurer l'imprimante pour qu'elle imprime la sortie correcte d'une page. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres d'accessibilité</b> prolonger délai d'affichage Activer Désactiver	Rester au même endroit et réinitialiser le délai d'affichage au lieu de revenir à l'écran d'accueil. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres d'accessibilité</b> Débit de parole Très lent Lent Normale Rapide Plus rapide Assez rapide Rapide Très rapide Le plus rapide	Régler le débit de parole de l'assistance vocale. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres d'accessibilité</b> Volume casque 1 – 10	Définir le volume du casque. <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Informations envoyées à Lexmark</b> Consommables et pages utilisées (Anonyme) Activer Désactiver	Envoyer de manière anonyme des informations sur l'utilisation du périphérique à Lexmark. <b>Remarque :</b> La valeur par défaut dépend de ce que vous avez sélectionné lors de la configuration initiale.
<b>Appuyer sur le bouton Veille</b> Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une brève pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. <b>Remarque :</b> Veille correspond au paramètre usine.
<b>Maintenir le bouton Veille enfoncé</b> Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une longue pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. <b>Remarque :</b> Ne rien faire correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres par défaut d'origine</b> Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur par défaut est Ne pas restaurer.</li> <li>• La valeur Restaurer maintenant permet de restaurer tous les paramètres usine de l'imprimante à l'exception des paramètres du menu Réseau/Ports. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou sur un disque dur.</li> </ul>

Utilisez	Pour
<b>Exporter le fichier de configuration</b> Exporter	Exporter les fichiers de configuration vers un lecteur flash.
<b>Exporter fich. journ. compr.</b> Exporter	Exporter le fichier journal compressé de l'imprimante vers un lecteur flash.

## Menu Paramètres de copie

Utilisez	Pour
<b>Type de contenu</b> Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. <b>Remarque :</b> Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. <b>Remarque :</b> Couleur Laser correspond au paramètre usine.
<b>Couleur</b> Activer Désactiver	Déterminer si les copies sont imprimées en couleur. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Autoriser les copies couleur</b> Activer Désactiver	Activer les copies couleur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Désactiver cette fonction masque tous les menus propres à la couleur.</li> <li>• Ce paramètre annule le paramètre Couleur.</li> </ul>
<b>Faces (recto verso)</b> Recto sur recto Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier si un document d'origine est recto ou recto verso, et préciser également si la copie doit être recto ou recto verso. <b>Remarque :</b> Recto sur recto correspond au paramètre usine. Ce paramètre est sélectionné lors de l'utilisation d'un original recto pour un travail de copie recto.
<b>Economiseur de papier</b> Désactiver Portrait 2 par page Paysage 2 par page Portrait 4 par page Paysage 4 par page	Copier 2 ou 4 feuilles d'un document sur une même page. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Imprimer les bordures des pages</b> Activer Désactiver	Spécifier si une bordure est imprimée. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Assembler</b> (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. <b>Remarque :</b> (1,2,3) (1,2,3) correspond au paramètre usine.
<b>Format d'origine</b> Lettre Légal Executive Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de format Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 3 x 5 pouces 4 x 6 pouces Carte d'identité	Spécifier le format du document original. <b>Remarque :</b> Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Copie vers l'alimentation</b> Bac [x] Chargeur manuel Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation papier des travaux de copie. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Séparateurs de transparent</b> Activer Désactiver	Placer une feuille de papier entre les transparents. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Séparateurs</b> Désactiver Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Placer une feuille de papier entre les pages, les copies ou les travaux. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Source séparateur</b> Bac [x] Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Intensité</b> 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Nombre de copies</b> 1-9 999	Déterminer le nombre de copies du travail de copie. <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>En-tête/pied de page</b> [Emplacement] Désactiver Date/Heure Numéro de page Texte personnalisé Imprimer sur Toutes les pages Première page uniquement Toutes les pages sauf la première Texte personnalisé	Spécifier les informations d'en-tête/de pied de page et leur emplacement sur la page. Sélectionnez l'une des options d'emplacement suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haut gauche</li> <li>• En haut au milieu</li> <li>• Haut droit</li> <li>• Bas gauche</li> <li>• En bas au milieu</li> <li>• Bas droit</li> </ul> <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine pour l'emplacement.</li> <li>• Toutes les pages correspond au paramètre usine pour Imprimer sur.</li> </ul>
<b>Fond de page</b> Confidentiel Copie Brouillon Urgent Personnalisé Désactiver	Déterminer le texte superposé qui est imprimé sur chaque page de la copie. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Fond de page personnalisé</b>	Déterminer la superposition personnalisée du texte.
<b>Autoriser les priorités pour les copies</b> Activer Désactiver	Permettre l'interruption d'un travail d'impression pour copier une page ou un document. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Numérisation personnalisée</b> Activer Désactiver	Numériser un document comprenant différents formats de papier en un seul travail de copie. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.</li> </ul>
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> Activer Désactiver	Permettre l'enregistrement des paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Centrage automatique</b> Désactiver Activer	Aligner automatiquement le contenu au centre de la page. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Équilibre des couleurs</b> Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permettre une balance uniforme des couleurs dans la sortie.

Utilisez	Pour
<p><b>Détourage couleur</b></p> <p>Détourage couleur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune</li> <li>Rouge</li> <li>Vert</li> <li>Bleu</li> </ul> <p>Seuil de rouge par défaut 0 – 255</p> <p>Seuil de vert par défaut 0 – 255</p> <p>Seuil de bleu par défaut 0 – 255</p>	<p>Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur.</li> <li>• 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.</li> </ul>
<p><b>Contraste</b></p> <p>0 – 5</p> <p>Mieux adapté au contenu</p>	<p>Préciser le contraste de la sortie.</p> <p><b>Remarque :</b> Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Image miroir</b></p> <p>Désactiver</p> <p>Activer</p>	<p>Créer une image miroir du document d'origine.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Image négative</b></p> <p>Désactiver</p> <p>Activer</p>	<p>Créer une image en négatif du document d'origine.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Détail des ombres</b></p> <p>-4 à 4</p>	<p>Régler la quantité de détails des ombres visible sur une copie.</p> <p><b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Réglage de l'inclinaison du DAA</b></p> <p>Auto</p> <p>Désactiver</p> <p>Activer</p>	<p>Corriger la légère impression de travers de l'image numérisée.</p> <p><b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Numériser bord à bord</b></p> <p>Désactiver</p> <p>Activer</p>	<p>Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Netteté</b></p> <p>1 – 5</p>	<p>Régler la netteté d'une copie.</p> <p><b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Température</b></p> <p>-4 à 4</p>	<p>Spécifier des impressions chaudes ou froides. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.</p> <p><b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Echantillon de copie</b></p> <p>Désactiver</p> <p>Activer</p>	<p>Créer une copie d'exemple du document d'origine.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.</p>

## Menu Paramètres de télécopie

### Mode télécopie (configuration analogique de télécopie), menu

Le mode de configuration télécopie analogique envoie la télécopie par le biais d'une ligne téléphonique.

#### Paramètres généraux de télécopie

Utilisez	Pour
<b>Restaurer les paramètres usine</b>	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de tous les paramètres de télécopie.
<b>Optimiser la compatibilité des télécopies</b>	Optimiser la compatibilité des télécopies avec d'autres télécopieurs.
<b>Nom du télécopieur</b>	Préciser le nom de la télécopie dans l'imprimante.
<b>N° de télécopieur</b>	Indiquer le numéro de téléphone affecté à la télécopie.
<b>ID télécopie</b> Nom du télécopieur N° de télécopieur	Préciser comment identifier le télécopieur. <b>Remarque :</b> N° de télécopieur correspond au paramètre usine.
<b>Activer l'envoi manuel de télécopie</b> Activer Désactiver	Définir l'imprimante pour envoyer les télécopies manuellement, ce qui exige un séparateur de ligne et un combiné téléphonique. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Utiliser un téléphone normal pour répondre à une télécopie entrante et pour composer un numéro de télécopie.</li> <li>• Appuyez sur <b># 0</b> sur le clavier numérique pour accéder directement à la fonction Télécopie manuelle.</li> </ul>
<b>Utilisation de la mémoire</b> Toutes les réceptions Recevoir la majorité des données Egal Les envois les plus fréquents Tous les envois	Définir comment la mémoire non-volatile est répartie entre l'envoi et la réception de télécopies. <b>Remarque :</b> Egal correspond au paramètre usine.
<b>Annuler des télécopies</b> Autoriser Ne pas autoriser	Préciser si l'annulation de tâches de télécopie est autorisée. <b>Remarque :</b> Autoriser correspond au paramètre usine.
<b>présentation du numéro</b> Désactiver Principal Autre	Spécifier le type d'ID appelant utilisé.
<b>Masquer le numéro de télécopie</b> Désactiver A gauche A droite	Préciser la direction à partir de laquelle les chiffres sont masqués dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le nombre de caractères masqués est déterminé par le paramètre Chiffres à masquer.</li> </ul>

Utilisez	Pour
<b>Chiffres à masquer</b> 0 – 58	Préciser le nombre de chiffres à masquer dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Page de garde de télécopie</b> Page de garde de télécopie Hors fonction par défaut En fonction par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser Inclure le champ A Activer Désactiver Inclure le champ De Activer Désactiver De Inclure le champ Message Activer Désactiver Message Inclure le logo Activer Désactiver Inclure le pied de page [x] Activer Désactiver Pied de page [x]	Configurer la page de garde de télécopie. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction par défaut correspond au paramètre usine de l'option Page de garde de télécopie.</li> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les autres éléments de menu.</li> </ul>

### Paramètres d'envoi de télécopie

Utilisez	Pour
<b>Résolution</b> Standard Elevée 200 ppp Très élevée 300 ppp Ultra élevée 600 ppp	Déterminer la qualité en points par pouce (ppp). Une résolution supérieure donne une meilleure qualité d'impression augmente le temps nécessaire à la transmission pour émettre les télécopies. <b>Remarque :</b> Standard correspond au paramètre usine.



Utilisez	Pour
<p><b>Format d'origine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lettre</li> <li>Légal</li> <li>Executive</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Oficio (Mexique)</li> <li>Universal</li> <li>Détection automatique de format</li> <li>Formats différents</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Format de numérisation personnalisé [x]</li> <li>Original livre</li> <li>Carte de visite</li> <li>3 x 5 pouces</li> <li>4 x 6 pouces</li> </ul>	<p>Spécifier le format du document original.</p> <p><b>Remarque :</b> Différents formats est la valeur appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</p>
<p><b>Faces (recto verso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactiver</li> <li>Bord long</li> <li>Bord court</li> </ul>	<p>Déterminer l'orientation des documents d'origine chargés dans le DAA pour les numérisations recto verso.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Type de contenu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Texte :</li> <li>Graphiques</li> <li>Texte/Photo</li> <li>Photo</li> </ul>	<p>Déterminer le contenu du document d'origine.</p> <p><b>Remarque :</b> Texte correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Source de contenu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laser noir et blanc</li> <li>Laser couleur</li> <li>Jet d'encre</li> <li>Photo/Film</li> <li>Magazine</li> <li>Quotidien</li> <li>Appuyez sur</li> <li>Autre</li> </ul>	<p>Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit.</p> <p><b>Remarque :</b> Couleur Laser correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Intensité</b></p> <p>1 – 9</p>	<p>Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression.</p> <p><b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Préfixe</b></p>	<p>Saisir un indicatif, 99 par exemple. Un champ de saisie numérique est fourni.</p>
<p><b>Règles de préfixes pour les appels</b></p> <p>Règle de préfixe [x]</p>	<p>Etablir des règles de préfixes pour les appels.</p>
<p><b>Rappel automatique</b></p> <p>0 – 9</p>	<p>Indiquer le nombre de fois que l'imprimante essaie d'envoyer une télécopie à un numéro donné.</p> <p><b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.</p>

Utilisez	Pour
<b>Intervalle de recomposition</b> 1 – 200	Indiquer le nombre de minutes entre les re compositions. <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.
<b>Derrière un PABX</b> Oui Non	Activer ou désactiver la composition sans tonalité d'invit. à num. <b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.
<b>Activer ECM</b> Oui Non	Activer ou désactiver le mode de correction des erreurs pour les télécopies. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer les numérisations de télécopie</b> Activer Désactiver	Télécopier des fichiers numérisés à partir de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Pilote pour envoyer une télécopie</b> Oui Non	Autoriser le pilote d'imprimante à envoyer des travaux de télécopie. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> Activer Désactiver	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Mode de numérotation</b> Tonalité Impulsion	Indiquer le son de numérotation. <b>Remarque :</b> Tonalité correspond au paramètre usine.
<b>Vitesse maximale</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Préciser le débit maximal auquel vous pouvez envoyer des télécopies. <b>Remarque :</b> 33600 correspond au paramètre usine.
<b>Numérisation personnalisée</b> Activer Désactiver	Numériser un document qui comporte plusieurs formats de papier dans un seul fichier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.</li> </ul>
<b>Aperçu de la numérisation</b> Activer Désactiver	Indique si un aperçu des travaux de numérisation est affiché. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.</li> </ul>
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permettre une balance uniforme des couleurs dans l'image numérisée.

Utilisez	Pour
<p><b>Détourage couleur</b></p> <p>Détourage couleur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune</li> <li>Rouge</li> <li>Vert</li> <li>Bleu</li> </ul> <p>Seuil de rouge par défaut 0 – 255</p> <p>Seuil de vert par défaut 0 – 255</p> <p>Seuil de bleu par défaut 0 – 255</p>	<p>Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur.</li> <li>• 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.</li> </ul>
<p><b>Contraste</b></p> <p>0 – 5</p> <p>Mieux adapté au contenu</p>	<p>Déterminer le contraste de l'image numérisée.</p> <p><b>Remarque :</b> Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Image miroir</b></p> <p>Désactiver</p> <p>Activer</p>	<p>Créer une image miroir du document d'origine.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Image négative</b></p> <p>Désactiver</p> <p>Activer</p>	<p>Créer une image en négatif du document d'origine.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Détail des ombres</b></p> <p>-4 à 4</p>	<p>Régler la quantité de détail des ombres visible.</p> <p><b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Réglage de l'inclinaison du DAA</b></p> <p>Auto</p> <p>Désactiver</p> <p>Activer</p>	<p>Corriger la légère impression de travers de l'image numérisée.</p> <p><b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Numériser bord à bord</b></p> <p>Désactiver</p> <p>Activer</p>	<p>Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Netteté</b></p> <p>1 – 5</p>	<p>Régler la netteté d'une télécopie.</p> <p><b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Température</b></p> <p>-4 à 4</p>	<p>Spécifier des impressions chaudes ou froides. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.</p> <p><b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Activer les numérisations de télécopies couleur</b></p> <p>Hors fonction par défaut</p> <p>En fonction par défaut</p> <p>Ne jamais utiliser</p> <p>Toujours utiliser</p>	<p>Activer l'envoi de télécopies couleur.</p> <p><b>Remarque :</b> Hors fonction par défaut correspond au paramètre usine.</p>

Utilisez	Pour
<b>Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono</b> Activer Désactiver	Convertir en noir et blanc toutes les télécopies sortantes. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.

### Paramètres de réception de télécopie

Utilisez	Pour
<b>Activer la réception de télécopie</b> Activer Désactiver	Autoriser l'imprimante à recevoir des télécopies. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>présentation du numéro</b> Activer Désactiver	Afficher les informations d'identification de l'expéditeur d'une télécopie entrante. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Télécopie en attente</b> Aucune Toner Toner et fournitures	Supprimer les travaux de télécopie de la file d'attente d'impression lorsqu'un travail nécessite des ressources spécifiques non disponibles. <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>Sonneries avant réponse</b> 1 – 25	Déterminer le nombre de sonneries avant la réception de la télécopie. <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.
<b>Réponse auto</b> Oui Non	Configurer l'imprimante afin de recevoir automatiquement les télécopies. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Code réponse manuelle</b> 0 – 9	Saisir manuellement un code sur les touches du téléphone pour démarrer la réception d'une télécopie. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément de menu est utilisé lorsque l'imprimante partage une ligne avec un téléphone.</li> </ul>
<b>Réduction automatique</b> Activer Désactiver	Ajuster la télécopie entrante pour que sa taille corresponde au format de papier chargé dans l'alimentation désignée. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Alimentation papier</b> Auto Bac [x] Chargeur multifonction Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.
<b>Faces (recto verso)</b> Désactiver Activer	Activer l'impression recto verso pour les télécopies entrantes. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Séparateurs</b> Désactiver Avant le travail Après le travail	Permettre à l'imprimante d'ajouter des séparateurs entre les télécopies entrantes. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Source séparateur</b> Bac [x] Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Pied de page de télécopie</b> Activer Désactiver	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Vitesse maximale</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Préciser le débit maximal en bauds auquel vous pouvez recevoir des télécopies. <b>Remarque :</b> 33600 correspond au paramètre usine.
<b>Transfert télécopie</b> Imprimer Imprimer et transférer Transférer	Activer le transfert des télécopies reçues à un autre destinataire. <b>Remarque :</b> Imprimer correspond au paramètre usine.
<b>Transférer à</b> Télécopie Courrier électronique FTP LDSS eSF	Déterminer le type de destinataire auquel les télécopies seront transférées. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Télécopie correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément de menu est uniquement disponible depuis l'Embedded Web Server de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Raccourci Transférer à</b>	Entrer le numéro de raccourci qui correspond au type de destinataire (télécopie, courrier électronique, FTP, LDSS ou eSF).
<b>Bloquer les télécopies anonymes</b> Désactiver Activer	Activer le blocage des télécopies entrantes envoyées à partir de périphériques n'ayant pas un ID de poste ou de télécopie déterminé. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Liste télécopieurs bloqués</b>	Activer la liste des télécopieurs bloqués enregistrée dans l'imprimante.
<b>Suspension des télécopies</b> Mode de mise en attente des télécopies Désactiver Toujours activé Manuel Progr. Programme de suspension de télécopie	Permet à l'imprimante de suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression. Vous pouvez libérer les télécopies suspendues manuellement ou à une date ou une heure prévues. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Activer la réception des télécopies couleur</b> Activer Désactiver	Activer la réception des télécopies couleur et leur impression en échelle de gris. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.

## Paramètres du journal de télécopie

Utilisez	Pour
<b>Journal des transmissions</b> Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Activer l'impression d'un journal de transmission après chaque télécopie. <b>Remarque :</b> Journal d'impression correspond au paramètre usine.
<b>Réception du journal d'erreur</b> Ne jamais imprimer Imprimer en cas d'erreur	Activer l'impression d'un journal des erreurs de réception. <b>Remarque :</b> Ne jamais imprimer correspond au paramètre usine.
<b>Journaux d'impression automatique</b> Activer Désactiver	Activer l'impression automatique des journaux de télécopie. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les journaux sont imprimés toutes les 200 télécopies.</li> </ul>
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Bac [x] Chargeur multifonction	Déterminer l'alimentation du papier utilisé pour l'impression des journaux. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Affichage des journaux</b> Nom de poste distant Numéro composé	Préciser si les journaux imprimés affichent le numéro composé ou le nom de poste ou de télécopieur renvoyé. <b>Remarque :</b> Nom du poste distant correspond au paramètre usine.
<b>Activer les journaux des travaux</b> Activer Désactiver	Activer l'accès au journal des télécopies. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Active les journaux d'appel</b> Activer Désactiver	Activer l'accès au journal d'appels de télécopie. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.

## Paramètres du haut-parleur

Utilisez	Pour
<b>Mode du haut-parleur</b> Toujours désactivé En fonction jusqu'à la connexion Toujours activé	Préciser le mode du haut-parleur. <b>Remarque :</b> En fonction jusqu'à la connexion correspond au paramètre usine. Un son est émis jusqu'à ce que la connexion au télécopieur soit effectuée.
<b>Volume haut-parleur</b> Elevée Faible	Définir le volume du haut-parleur sur une valeur élevée ou basse. <b>Remarque :</b> Elevé correspond au paramètre usine.
<b>Volume de la sonnerie</b> Désactiver Activer	Activer ou désactiver le volume de la sonnerie. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.

**Répondre à la :**

Utilisez	Pour
Toutes les sonneries Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonneries simple ou double seulement Sonneries simple ou triple seulement Deux ou trois sonneries seulement	Déterminer le type de sonnerie qui retentit quand l'imprimante répond aux appels  <b>Remarque :</b> Toutes les sonneries correspondent au paramètre usine.

**Menu du mode Télécopie (Configuration du serveur de télécopie)**

Le mode Télécopie envoie la télécopie à un serveur de télécopie afin d'effectuer la transmission.

Utilisez	Pour
<b>Pour formater</b>	Saisir des informations de télécopie spécifiques à l'aide du panneau de commandes.
<b>Adresse de réponse</b>	
<b>Objet</b>	
<b>Message</b>	
<b>Configuration de la SMTP - Ajouter</b>	Spécifier les informations de configuration SMTP.
<b>Passerelle SMTP primaire</b>	Spécifier les informations de port pour le serveur SMTP.
<b>Passerelle SMTP secondaire</b>	
<b>Format d'image</b> PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Indiquer le format d'image.  <b>Remarque :</b> PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Type de contenu</b> Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Spécifier la manière dont le contenu a été produit à l'origine.  <b>Remarque :</b> Couleur Laser correspond au paramètre usine.
<b>Résolution de la télécopie</b> Standard Elevée 200 ppp Très élevée 300 ppp Ultra élevée 600 ppp	Déterminer la qualité en points par pouce (ppp).  <b>Remarque :</b> Standard correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Intensité</b> 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de l'image numérisée. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.
<b>Format d'origine</b> Lettre Légal Executive Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de format Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 4 x 6 pouces 3 x 5 pouces	Spécifier le format du document original. <b>Remarque :</b> Différents formats est la valeur appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Utiliser l'option TIFF multipage</b> Activer Désactiver	Offrir le choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un document de plusieurs pages vers le télécopieur, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail de numérisation. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Activer la réception analogique</b> Désactiver Activer	Permettre de recevoir des télécopies analogiques. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.

## Menu Paramètres de messagerie

Utilisez	Pour
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> Objet Message Nom du fichier	Indiquer les informations du serveur de messagerie.



Utilisez	Pour
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> M'envoyer une copie N'apparaît jamais En fonction par défaut Hors fonction par défaut Toujours activé	Renvoyer une copie du courrier électronique à l'expéditeur. <b>Remarque :</b> « N'apparaît jamais » correspond au paramètre usine.
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> Taille maximale du courrier électronique 0–65 535 Ko	Préciser la taille maximale d'un e-mail. <b>Remarque :</b> Les courriers électroniques dépassant la taille indiquée ne sont pas envoyés.
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> Message d'erreur en raison de la taille	Envoyer un message lorsque la taille d'un courrier électronique dépasse la limite de taille configurée.
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> Destinations limitées	Spécifier un nom de domaine, par exemple un nom de domaine de société, afin de limiter les destinations des courriers électroniques à ce nom de domaine exclusivement. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le courrier électronique peut uniquement être envoyé au domaine indiqué.</li> <li>• La limite est un domaine.</li> </ul>
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> Configuration du lien du site Serveur Connexion Mot de passe Chemin Nom du fichier Lien du site	Définir les paramètres de liaison Web du serveur de messagerie. <b>Remarque :</b> Les caractères * : ? < >   ne constituent pas des entrées valides pour un nom de chemin.
<b>Format</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Indiquer le format de fichier. <b>Remarque :</b> PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres PDF</b> Version PDF 1.2–1.7 A – 1a A–1b Compression PDF Normale Elevée PDF sécurisé Désactiver Activer	Configurer les paramètres PDF. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 correspond au paramètre usine pour la Version PDF.</li> <li>• Normal correspond au paramètre usine pour la Compression PDF. Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur formaté en état de fonctionnement est installé.</li> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine pour PDF sécurisé. Si Activé est sélectionné, vous devez saisir votre mot de passe à deux reprises.</li> </ul>

Utilisez	Pour
<b>Type de contenu</b> Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. <b>Remarque :</b> Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. <b>Remarque :</b> Couleur Laser correspond au paramètre usine.
<b>Couleur</b> Désactiver Activer	Indiquer si l'imprimante capture et transmet le contenu en couleur. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la résolution de numérisation en points par pouce. <b>Remarque :</b> 150 ppp correspond au paramètre usine.
<b>Intensité</b> 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de l'image numérisée. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<p><b>Format d'origine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lettre</li> <li>Légal</li> <li>Executive</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Oficio (Mexique)</li> <li>Universal</li> <li>Détection automatique de format</li> <li>Formats différents</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Format de numérisation personnalisé [x]</li> <li>Original livre</li> <li>Carte de visite</li> <li>3 x 5 pouces</li> <li>4 x 6 pouces</li> </ul>	<p>Spécifier le format du document original.</p> <p><b>Remarque :</b> Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</p>
<p><b>Faces (recto verso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactiver</li> <li>Bord long</li> <li>Bord court</li> </ul>	<p>Déterminer l'orientation du document d'origine chargé dans le DAA pour les numérisations recto verso.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Qualité JPEG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mieux adapté au contenu</li> <li>5 à 90</li> </ul>	<p>Définir la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p><b>Remarque :</b> Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Valeur par défaut du texte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 à 90</li> </ul>	<p>Définir la qualité d'une image de texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p><b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Valeur par défaut texte/photo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 à 90</li> </ul>	<p>Définir la qualité d'un texte ou d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p><b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Valeur par défaut photo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 à 90</li> </ul>	<p>Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p><b>Remarque :</b> 50 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Images de l'e-mail envoyés en</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pièces jointes</li> <li>Lien du site</li> </ul>	<p>Préciser comment les images seront envoyées.</p> <p><b>Remarque :</b> Pièces jointes correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Utiliser l'option TIFF multipage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activer</li> <li>Désactiver</li> </ul>	<p>Offrir un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation de plusieurs pages vers un e-mail, un seul fichier TIFF comprenant toutes les pages est créé ou plusieurs fichiers TIFF sont créés comprenant un fichier pour chaque page du travail de numérisation.</p> <p><b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.</p>

Utilisez	Pour
<b>Compression TIFF</b> LZW JPEG	Spécifier le format utilisé lors de la compression des fichiers au format TIFF. <b>Remarque :</b> LZW correspond au paramètre usine.
<b>Journal des transmissions</b> Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Indiquer si vous souhaitez imprimer le journal de transmission. <b>Remarque :</b> Journal d'impression correspond au paramètre usine.
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Bac [x] Chargeur multifonction	Déterminer l'alimentation pour l'impression des journaux de messagerie. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Nombre de bits de l'e-mail</b> 1 bit 8 bits	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit lorsque la couleur est désactivée. <b>Remarque :</b> 8 bits correspond au paramètre usine.
<b>Numérisation personnalisée</b> Activer Désactiver	Copier un document contenant plusieurs formats de papier différents. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.</li> </ul>
<b>Aperçu de la numérisation</b> Activer Désactiver	Préciser si un aperçu des travaux de numérisation est affiché. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.</li> </ul>
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> Activer Désactiver	Enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsqu'il est désactivé, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destinations des courriers électroniques.</li> </ul>
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permettre une balance uniforme des couleurs dans la sortie.

Utilisez	Pour
<b>Détourage couleur</b> Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur.</li> <li>• 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.</li> </ul>
<b>Contraste</b> 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Préciser le contraste de la sortie.  <b>Remarque :</b> Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
<b>Image miroir</b> Désactiver Activer	Créer une image miroir du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Image négative</b> Désactiver Activer	Créer une image en négatif du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.  <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Réglage de l'inclinaison du DAA</b> Auto Désactiver Activer	Corriger la légère impression de travers de l'image numérisée.  <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactiver Activer	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord.  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1 – 5	Régler la netteté d'une image numérisée.  <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.
<b>Température</b> -4 à 4	Spécifier des impressions chaudes ou froides. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.  <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Utiliser Cc :Cci :</b> Désactiver Activer	Activer l'utilisation des champs Cc : et Cci : .  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.

## Menu Paramètres FTP

Utilisez	Pour
<b>Format</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Indiquer le format de fichier.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.</li> <li>• Pour utiliser l'option RTF (.rtf) ou TXT (.txt) option, achetez et installez la solution AccuRead™ OCR.</li> </ul>
<b>Paramètres PDF</b> Version PDF 1.2–1.7 A – 1a A–1b Compression PDF Normale Elevée PDF sécurisé Désactiver Allumé PDF consultable Désactiver Allumé	Configurer les paramètres PDF.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 correspond au paramètre usine pour la Version PDF.</li> <li>• Normal correspond au paramètre usine pour la Compression PDF. Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur formaté en état de fonctionnement est installé.</li> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine par défaut pour PDF sécurisé et PDF consultable. Avec PDF sécurisé, vous devez saisir votre mot de passe deux fois.</li> <li>• Pour utiliser l'option PDF consultable, achetez et installez la solution AccuRead OCR.</li> </ul>
<b>Type de contenu</b> Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit.  <b>Remarque :</b> Couleur Laser correspond au paramètre usine.
<b>Couleur</b> Désactiver Allumé	Indiquer si l'imprimante capture et transmet le contenu en couleur.  <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la qualité de numérisation en points par pouce (ppp). <b>Remarque :</b> 150 ppp correspond au paramètre usine
<b>Intensité</b> 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de l'image numérisée. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.
<b>Format d'origine</b> Lettre Légal Executive Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de format Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 3 x 5 pouces 4 x 6 pouces	Spécifier le format du document original. <b>Remarque :</b> Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Faces (recto verso)</b> Désactiver Bord long Bord court	Déterminer l'orientation des documents d'origine chargés dans le DAA pour les numérisations recto verso. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Qualité JPEG</b> Mieux adapté au contenu 5 à 90	Définir la qualité d'une photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.</li> <li>• 5 diminue la taille du fichier mais la qualité de l'image est réduite.</li> <li>• 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux.</li> </ul>
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5 à 90	Définir la qualité du texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Valeur par défaut texte/photo</b> 5 à 90	Définir la qualité du texte ou de la photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.
<b>Valeur par défaut photo</b> 5 à 90	Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarque :</b> 50 correspond au paramètre usine.
<b>Utiliser l'option TIFF multipage</b> Allumé Désactiver	Offrir un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un travail FTP de plusieurs pages vers le télécopieur, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Compression TIFF</b> LZW JPEG	Spécifier le format utilisé lors de la compression des fichiers au format TIFF. <b>Remarque :</b> LZW correspond au paramètre usine.
<b>Journal des transmissions</b> Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Indiquer si vous souhaitez imprimer le journal de transmission. <b>Remarque :</b> Journal d'impression correspond au paramètre usine.
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Bac [x] Chargeur multifonction	Déterminer une alimentation lorsque vous imprimez les journaux FTP. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Nombre de bits du FTP</b> 1 bit 8 bits	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit. <b>Remarque :</b> 8 bits correspond au paramètre usine.
<b>Nom du fichier</b>	Saisir un nom de fichier de base.
<b>Personnaliser la numérisation</b> Allumé Désactiver	Permettre de copier un document comprenant différents formats de papier en un seul travail de numérisation. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Aperçu de la numérisation</b> Allumé Désactiver	Préciser si un aperçu des travaux de numérisation est affiché. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.</li> </ul>
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> Allumé Désactiver	Permettre la création de raccourcis pour les adresses FTP. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.



Utilisez	Pour
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan-Rouge Magenta-Vert Jaune-Bleu	Permettre une balance uniforme des couleurs dans la sortie.
<b>Détourage couleur</b> Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur.</li> <li>• 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.</li> </ul>
<b>Contraste</b> 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Préciser le contraste de la sortie.  <b>Remarque :</b> Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
<b>Image miroir</b> Désactiver Allumé	Créer une image miroir du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Image négative</b> Désactiver Allumé	Créer une image en négatif du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.  <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Réglage de l'inclinaison du DAA</b> Auto Désactiver Allumé	Corriger la légère impression de travers de l'image numérisée.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément de menu n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.</li> </ul>
<b>Numériser bord à bord</b> Désactiver Allumé	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord.  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1 – 5	Régler la netteté de l'image numérisée.  <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.
<b>Température</b> -4 à 4	Permettre à l'utilisateur de choisir un résultat chaud ou froid. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.  <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.

## Lecteur Flash, menu

### Paramètres de numérisation

Utilisez	Pour
<b>Format</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Indiquer le format de fichier.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.</li> <li>• Pour utiliser l'option RTF (.rtf) ou TXT (.txt), achetez et installez la solution AccuRead OCR.</li> </ul>
<b>Paramètres PDF</b> Version PDF 1.2–1.7 A – 1a A–1b Compression PDF Normale Elevée PDF sécurisé Désactiver Allumé PDF consultable Désactiver Allumé	Configurer les paramètres PDF.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 correspond au paramètre usine pour la Version PDF.</li> <li>• Normal correspond au paramètre usine pour la Compression PDF.</li> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine par défaut pour PDF sécurisé et PDF consultable. Avec PDF sécurisé, vous devez saisir votre mot de passe deux fois.</li> <li>• Pour utiliser l'option PDF consultable, achetez et installez la solution AccuRead OCR.</li> </ul>
<b>Type de contenu</b> Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit.  <b>Remarque :</b> Couleur Laser correspond au paramètre usine.
<b>Couleur</b> Allumé Désactiver	Indiquer si l'imprimante capture et transmet le contenu en couleur.  <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la résolution de numérisation en points par pouce (ppp). <b>Remarque :</b> 150 ppp correspond au paramètre usine.
<b>Intensité</b> 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de l'image numérisée. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.
<b>Format d'origine</b> Lettre Légal Executive Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de format Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 3 x 5 pouces 4 x 6 pouces	Spécifier le format du document original. <b>Remarque :</b> Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Faces (recto verso)</b> Désactiver Bord long Bord court	Déterminer l'orientation des documents d'origine chargés dans le DAA pour les numérisations recto verso. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Qualité JPEG</b> Mieux adapté au contenu 5 à 90	Définir la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.</li> <li>• 5 diminue la taille du fichier mais la qualité de l'image est réduite.</li> <li>• 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux.</li> </ul>
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5 à 90	Définir la qualité d'une image de texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Valeur par défaut texte/photo</b> 5 à 90	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.
<b>Valeur par défaut photo</b> 5 à 90	Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarque :</b> 50 correspond au paramètre usine.
<b>Utiliser l'option TIFF multipage</b> Allumé Désactiver	Offrir un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation de plusieurs pages vers un FTP, un seul fichier TIFF comprenant toutes les pages est créé, ou plusieurs fichiers TIFF sont créés comprenant un fichier pour chaque page. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Nombre de pixels de la numérisation</b> 1 bit 8 bits	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit. <b>Remarque :</b> 8 bits correspond au paramètre usine.
<b>Nom du fichier</b>	Saisir un nom de fichier de base.
<b>Personnaliser la numérisation</b> Allumé Désactiver	Copier un document contenant plusieurs formats de papier différents. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Aperçu de la numérisation</b> Allumé Désactiver	Préciser si un aperçu des travaux de numérisation est affiché. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.</li> </ul>
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permettre une balance uniforme des couleurs dans la sortie.
<b>Détourage couleur</b> Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur.</li> <li>• 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.</li> </ul>
<b>Contraste</b> 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Déterminer le contraste de l'image numérisée. <b>Remarque :</b> Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Image miroir</b> Désactiver Allumé	Créer une image miroir du document d'origine. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Image négative</b> Désactiver Allumé	Créer une image en négatif du document d'origine. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Réglage de l'inclinaison du DAA</b> Auto Désactiver Allumé	Corriger la légère impression de travers de l'image numérisée. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactiver Allumé	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1 – 5	Régler la netteté d'une image numérisée. <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.
<b>Température</b> -4 à 4	Spécifier des impressions chaudes ou froides. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.

## Paramètres d'impression

<b>Copies</b> 1 – 999	Indiquer un nombre de copies par défaut pour chaque impression. <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.
<b>Alimentation papier</b> Bac [x] Chargeur multifonction Manuel Papier Manuel enveloppe	Choisir l'alimentation papier par défaut pour toutes les tâches d'impression <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Couleur</b> Couleur Noir uniquement	Indiquer si le document sera imprimé en couleur. <b>Remarque :</b> Couleur correspond au paramètre usine.
<b>Assembler</b> (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. <b>Remarque :</b> (1,2,3) (1,2,3) correspond au paramètre usine.
<b>Faces (recto verso)</b> Recto Recto verso	Activer l'impression recto verso pour les travaux d'impression entrants. <b>Remarque :</b> Recto correspond au paramètre usine.

<p><b>Reliures recto/verso</b> Bord long Bord court</p>	<p>Indiquer des reliures pour les pages recto verso en fonction de l'orientation de la page.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramètre par défaut est Bord long. Cela suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<p><b>Paper Saver Orientation (Orientation économie papier)</b> Auto Paysage Portrait</p>	<p>Déterminer l'orientation d'un document multipage.</p> <p><b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Economiseur de papier</b> Désactiver 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille</p>	<p>Imprimer plusieurs pages sur une seule face.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Paper Saver Border (Bordure économie papier)</b> Aucune Solide</p>	<p>Imprimer une bordure sur chaque page.</p> <p><b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Paper Saver Ordering (Position économie papier)</b> Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical</p>	<p>Déterminer la position des images sur plusieurs pages.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le positionnement dépend du nombre de pages et de leur orientation (Portrait ou Paysage).</li> </ul>
<p><b>Séparateurs</b> Désactiver Entre les copies Entre les travaux Entre les pages</p>	<p>Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Source séparateur</b> Bac [x] Chargeur multifonction</p>	<p>Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs</p> <p><b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.</p>
<p><b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer Imprimer</p>	<p>Indiquer si des pages vierges doivent être insérées dans un travail d'impression.</p> <p><b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.</p>

## Paramètres d'impression

### menu Configuration

Utilisez	Pour
<b>Langage d'imprimante</b> Emulation PCL Emulation PS	Définir le langage de l'imprimante par défaut. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le langage d'impression usine par défaut est l'émulation PS.</li> <li>Si vous sélectionnez un de ces deux éléments comme langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.</li> </ul>
<b>Travail en attente</b> Activé Désactivé	Indiquer que les travaux d'impression doivent être supprimés de la file d'attente d'impression si des paramètres personnalisés ou des options d'imprimante non disponibles sont nécessaires. Ils sont stockés dans une file d'attente d'impression séparée. Les autres travaux d'impression peuvent ainsi être imprimés normalement. Lorsque les informations ou les options manquantes sont obtenues, les travaux stockés sont imprimés. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement. Cette configuration permet de sauvegarder les travaux suspendus si l'imprimante est débranchée.</li> </ul>
<b>Zone d'impression</b> Normale Ajuster à la page Page entière	Définir la zone d'impression logique et physique. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normale correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies.</li> <li>L'option Page entière permet de déplacer l'image dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale. Page entière n'affecte que les pages imprimées avec l'interpréteur PCL 5e. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les pages imprimées à l'aide d'un interpréteur PCL XL ou PostScript.</li> </ul>
<b>Util. imprim</b> Rendement maximal Vitesse maximale	Sélectionner l'imprimante pour une vitesse d'impression plus rapide ou un rendement de toner plus élevé. <b>Remarque :</b> Rendement maximal correspond au paramètre usine.
<b>Mode Noir uniqmt</b> Activé Désactivé	Imprimer du texte et des images en utilisant uniquement la cartouche de toner noir. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Télécharger la cible</b> Mémoire vive Flash Disque	Définir l'emplacement de stockage des ressources téléchargées. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAM correspond au paramètre usine. L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire vive (RAM) est temporaire.</li> <li>L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante est permanent. Les ressources téléchargées restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur même si l'imprimante est mise hors tension.</li> <li>Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un lecteur flash ou un disque dur d'imprimante formaté et en état de fonctionnement est installé.</li> </ul>

Utilisez	Pour
<b>Economiser ressource</b> Activé Désactivé	Indiquer comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire vive (RAM), lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression.</li> <li>• En fonction conserve les ressources téléchargées lorsque le langage est modifié ou que l'imprimante est réinitialisée. Si l'imprimante manque de mémoire, le message <b>[38]Mémoire saturée</b> s'affiche, mais les ressources téléchargées ne sont pas supprimées.</li> </ul>
<b>Imprimer tout - Ordre</b> Alphabétique Plus ancien d'abord Plus récent d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné.  <b>Remarque :</b> L'ordre Alphabétique correspond au paramètre usine. Les travaux d'impression apparaissent toujours par ordre alphabétique sur le panneau de commandes de l'imprimante.

## Menu Finition

Utilisez	Pour
<b>Côtés (recto verso)</b> Recto Recto verso	Définir le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Recto » correspond au paramètre usine.</li> <li>• Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir du logiciel de l'imprimante.                Pour les utilisateurs Windows :                Cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis cliquez sur <b>Propriétés, Préférences, Options</b> ou <b>Configuration</b>.                Pour les utilisateurs Macintosh :                Sélectionnez <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis réglez les paramètres à l'aide de la boîte de dialogue Imprimer et des menus contextuels.</li> </ul>
<b>Reliures recto verso</b> Bord long Bord court	Définir la reliure pour une impression recto verso en fonction de l'orientation du papier.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramètre par défaut est Bord long. Cela suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Copies</b> 1–999	Indique le nombre de copies par défaut pour chaque impression.  <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer Impression	Indiquer si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression.  <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
<b>Assembler</b> (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail.  <b>Remarque :</b> « (1,2,3) (1,2,3) » correspond au paramètre usine.



Utilisez	Pour
<b>Séparateurs</b> Hors fonction Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges sont insérés. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur « (1,2,3) (1,2,3) ». Si l'option Assembler est définie sur « (1,1,1) (2,2,2) », une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2 par exemple).</li> <li>• Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression.</li> <li>• Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.</li> </ul>
<b>Alimentation des pages de séparation</b> Bac [x] Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. <b>Remarque :</b> Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine.
<b>Economiseur de papier</b> Désactiver 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le nombre de pages par feuille est sélectionné, chaque page est ajustée afin que le nombre de pages souhaité puisse s'afficher sur la feuille.</li> </ul>
<b>Position économie papier</b> Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Spécifier l'ordre dans lequel les pages sont imprimées sur une seule feuille lorsque vous utilisez Economiseur de papier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le positionnement dépend du nombre de pages et de leur orientation (Portrait ou Paysage).</li> </ul>
<b>Orientation économie papier</b> Auto Paysage Portrait	Spécifier l'orientation dans laquelle les pages sont imprimées sur une seule feuille. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
<b>Bordure économie papier</b> Aucun Unie	Imprimer une bordure lorsque l'option Economie papier est utilisée. <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.

## Qualité, menu

Utilisez	Pour
<b>Mode d'impression</b> Couleur Noir uniquement	Indiquer si les images seront imprimées en couleur. <b>Remarque :</b> Couleur correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Correction couleur</b> Auto Désactiver Manuel	Ajuste les couleurs d'impression sur la page imprimée. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.
<b>Résolution impression</b> 1200 ppp 4800 CQ	Spécifie la résolution de sortie exprimée en points par pouce (ppp) ou en qualité couleur (CQ). <b>Remarque :</b> 4800 CQ correspond au paramètre usine.
<b>Intensité toner</b> 1 – 5	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. <b>Remarque :</b> 4 correspond au paramètre usine.
<b>Accentuer les traits fins</b> Activer Désactiver	Activer un mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Economie couleur</b> Activer Désactiver	Réduit la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>Lorsqu'il est activé, ce paramètre écrase le paramètre Intensité toner.</li> </ul>
<b>Luminosité RVB</b> -6 à 6	Règle la luminosité de la sortie. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Contraste RVB</b> 0 – 5	Règle le contraste de la sortie. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Saturation RVB</b> 0 – 5	Règle la saturation des impressions couleur. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan -5 à 5 Magenta -5 à 5 Jaune -5 à 5 Black -5 à 5 Réinit. valeur défaut	Permettre une balance uniforme des couleurs dans la sortie. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Exemples couleur</b> Affichage sRVB Vives sRVB Affichage — vrai noir Vives RVB — hors fonction CMJN US CMJN euro CMJN vives CMJN — hors fonction	Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.

Utilisez	Pour
<b>Couleur manuelle</b> Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	Personnalise les conversions des couleurs RVB. Sélectionnez l'une des options suivantes : Vives Affichage sRVB Affichage — vrai noir Vives sRVB Désactiver <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage sRVB correspond au paramètre usine défini pour une image RGB.</li> <li>• Vives sRVB est le paramètre usine défini pour le texte RGB et les graphiques RVB.</li> </ul>
<b>Couleur manuelle (suite)</b> Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	Personnalise les conversions des couleurs CMYK. Sélectionnez l'une des options suivantes : CMJN US CMJN euro CMJN vives Désactiver <b>Remarque :</b> CMJN US correspond au paramètre usine appliqué aux Etats-Unis. CMJNEurope correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
<b>Réglage couleur</b>	Opère un réétalonnage des tables de conversion des couleurs, ce qui permet à l'imprimante de régler les variations de couleurs à l'impression.
<b>Remplacement des tons directs</b>	Attribue des valeurs CMJN spécifiques aux tons directs nommés. <b>Remarque :</b> Cet élément de menu est uniquement disponible dans Embedded Web Server.
<b>Remplacement des cartouches RVB</b>	Fait correspondre les couleurs de la valeur de sortie avec celles du document d'origine. <b>Remarque :</b> Cet élément de menu est uniquement disponible dans Embedded Web Server.

## Compta travaux, menu

**Remarque :** Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur. Assurez-vous que le disque dur n'est pas protégé en lecture/écriture ni en écriture.

Utilisez	Pour
<b>Job Accounting Log (Journal de compta tâches)</b> Désactiver Activer	Détermine si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Job Accounting Utilities (Utilitaires de compta tâches)</b>	Imprimer et supprimer des fichiers journaux ou les exporter vers un lecteur flash.
<b>Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta tâches)</b> Chaque jour Chaque semaine Mensuels	Détermine la fréquence à laquelle un fichier journal est créé. <b>Remarque :</b> Mensuel correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<p><b>Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune</li> <li>Envoyer par e-mail journal actuel</li> <li>Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel</li> <li>Poster journal actuel</li> <li>Poster et suppr. journal actuel</li> </ul>	<p>Détermine comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence.</p> <p><b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Consigner niv. quasi plein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactiver</li> <li>1–99</li> </ul>	<p>Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Log Action at Near Full (Consigner action lorsque le disque est presque plein).</p> <p><b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Consigner action à niv. quasi plein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune</li> <li>Envoyer par e-mail journal actuel</li> <li>Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel</li> <li>Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal</li> <li>Poster journal actuel</li> <li>Poster et suppr. journal actuel</li> <li>Poster et suppr. plus ancien journal</li> <li>Suppr. journal actuel</li> <li>Suppr. plus ancien journal</li> <li>Suppr. tous les journaux</li> <li>Suppr. tout sauf actuel</li> </ul>	<p>Détermine comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine.</li> <li>• La valeur définie dans l'option Log Near Full Level (Consigner Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.</li> </ul>
<p><b>Consigner action à niv. plein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune</li> <li>Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel</li> <li>Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal</li> <li>Poster et suppr. journal actuel</li> <li>Poster et suppr. plus ancien journal</li> <li>Suppr. journal actuel</li> <li>Suppr. plus ancien journal</li> <li>Suppr. tous les journaux</li> <li>Suppr. tout sauf actuel</li> </ul>	<p>Détermine comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo).</p> <p><b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>URL pr poster jnal</b></p>	<p>Détermine où l'imprimante envoie les journaux de comptes travaux.</p>
<p><b>E-mail pr env. jnal</b></p>	<p>Indiquer l'adresse email où le périphérique envoie les journaux de comptes tâches.</p>
<p><b>Préfixe fichier journal</b></p>	<p>Saisir le préfixe que vous souhaitez pour nommer le fichier journal.</p> <p><b>Remarque :</b> le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.</p>

## Menu Utilitaires

Utilisation	Pour
<b>Suppr trav. suspendus</b> Confidentiel Suspendu Non restauré Tout	Supprimer tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le choix d'une valeur affecte uniquement les travaux d'impression stockés dans l'imprimante. Les signets, les travaux d'impression stockés dans les lecteurs Flash et les autres types de travaux suspendus ne sont pas supprimés.</li> <li>Non restauré supprime les travaux d'impression et les travaux suspendus qui <i>ne sont pas</i> restaurés à partir du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Formater flash</b> Oui Non	Formatez la mémoire flash.  <b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées.</li> <li>Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée.</li> <li>On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash.</li> <li>La carte mémoire Flash ne doit pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture.</li> <li>Cette option s'affiche uniquement lorsque un lecteur flash d'imprimante non défectueux est installé.</li> </ul>
<b>Supprimer télécharg. sur le disque</b> Suppr. maintenant Ne pas supprimer	Supprimer les ressources téléchargées du disque dur de l'imprimante, y compris tous les travaux suspendus, mémorisés et en attente.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suppr. maintenant configure la suppression des téléchargements et permet la réinitialisation de l'affichage de l'imprimante au terme du processus de suppression.</li> <li>Ne pas supprimer configure l'affichage de l'imprimante et rétablit le menu principal Utilitaires sur les modèles à écran tactile. Le paramètre Ne pas supprimer configure l'affichage de l'imprimante et le réinitialise après la suppression sur les modèles à écran non tactile.</li> </ul>
<b>Activer le dépistage Hex</b>	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque cette option est activée, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique et les codes de commande ne sont pas exécutés.</li> <li>Pour quitter ou désactiver le mode Dépistage Hex, réinitialisez l'imprimante ou mettez-la hors tension.</li> </ul>
<b>Taux de couverture</b> Hors fonction En fonction	Fournit une estimation du pourcentage de couverture en toner d'une page. L'estimation est imprimée sur une page distincte à la fin de chaque travail d'impression.  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu XPS

Utilisation	Pour
<b>Imprimer pages err.</b> Hors fonction En fonction	Imprimer une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML.  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu PDF

Utilisation	A
<b>Ajuster la page</b> Oui Non	Ajustez le contenu de la page au format du papier sélectionné. <b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.
<b>Commentaires</b> Ne pas imprimer Impression	Impression des commentaires dans un fichier PDF. <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

## Menu PostScript

Utilisation	A
<b>Impr. erreur PS</b> En fonction Hors fonction	Impression d'une page mentionnant l'erreur PostScript. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS)</b> En fonction Hors fonction	Permettre aux utilisateurs de désactiver le fichier SysStart. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Priorité police</b> Résidente Flash/Disque	Etablir l'ordre de recherche des polices. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résidente correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément du menu s'affiche uniquement lorsque la carte de mémoire flash en option ou le disque dur de l'imprimante, formaté et non défectueux est installé.</li> <li>• Vérifiez que la carte mémoire flash ou le disque dur de l'imprimante n'est pas protégé en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe.</li> <li>• La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %.</li> </ul>
<b>Lissage d'image</b> En fonction Hors fonction	Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution et adoucir le passage d'une couleur à une autre. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre Lissage d'image n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 ppp.</li> </ul>

## Menu Emul PCL

Utilisation	A
<b>Origine police</b> Résidente Disque Télécharger Flash Tout	Déterminer l'ensemble des polices utilisées dans le menu Nom police.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résidente correspond au paramètre usine. Il affiche le jeu de polices par défaut téléchargé dans la mémoire RAM.</li> <li>• Les paramètres Mémoire flash et Disque affichent toutes les polices résidentes de cette option. Vérifiez que l'option Flash est correctement formatée et qu'elle n'est pas protégée en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe.</li> <li>• Téléchargement affiche toutes les polices téléchargées dans la mémoire RAM.</li> <li>• Tout affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.</li> </ul>
<b>Nom police</b> Courier 10	Identifier une police spécifique et où il est stocké.  <b>Remarque :</b> Courier 10 correspond au paramètre usine.
<b>Jeu de symboles</b> 10U PC-8 12U PC-850	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le format par défaut aux Etats-Unis est 10U PC-8. Le format international par défaut est 12U PC-850</li> <li>• Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Taille en points 1.00–1008.00	Modifier la taille en points pour les polices typographiques vectorielles.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le terme « Taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 0.014 pouce. Celle ci peut être augmentée ou diminuée de 0,25 points par incréments.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Espacement 0.08–100.00	Spécifier l'espacement pour les polices vectorielles à espacement fixe.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp). Celui ci peut être réduit ou augmenté de 0,01 cpp par incrément.</li> <li>• Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Orientation Portrait Paysage	Spécifier l'orientation du texte et des images sur une page.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portrait correspond au paramètre usine. Il imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier.</li> <li>• Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Lignes par page 1–255	Spécifier le nombre de lignes imprimées sur chaque page. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 correspond au paramètre usine par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond à la valeur internationale par défaut.</li> <li>• L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Largeur A4 198 mm 203 mm	Configurer l'imprimante pour impression sur format A4. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm correspond au paramètre usine.</li> <li>• 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec espacement de 10.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> CR Auto après LF En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> LF Auto après CR En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande retour chariot (CR) <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Renommer les tiroirs</b> Affecter chrg MF Hors fonction Aucun 0–199 Attribuer bac [x] Hors fonction Aucun 0–199 Affecter papier man. Hors fonction Aucun 0–199 Attribuer enveloppe manuel Hors fonction Aucun 0–199	Configurez l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les bacs, les tiroirs et les chargeurs. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Aucun : ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. Cette sélection apparaît uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5e.</li> <li>• 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.</li> </ul>



Utilisation	A
<b>Renumeroter les tiroirs</b> Afficher les paramètres usine MPF par défaut = 8 T1 par défaut = 1 T2 par défaut = 4 T3 par défaut = 5 T4 par défaut = 20 T5 par défaut = 21 Env par défaut = 6 MPapier par défaut = 2 MEnv par défaut = 3	Affiche la valeur par défaut attribuée à chaque bac, tiroir ou chargeur.
<b>Renumeroter les tiroirs</b> Rétablir les paramètres par défaut Oui Non	Retour des paramètres par défaut de tous les tiroirs, bacs et chargeurs.

## Menu HTML

Utilisation	Pour
<b>Nom police</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times Times New Roman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Définir la police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarque :</b> la police Times est utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.

Utilisation	Pour
<b>Taille de la police</b> 1–255 pt	Définir la taille de police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt.</li> </ul>
<b>Échelle</b> 1–400%	Etablir la police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % correspond au paramètre usine.</li> <li>• La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %.</li> </ul>
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.
<b>Taille de la marge</b> 8–255 mm	Définir la marge de la page pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm.</li> </ul>
<b>Arrière-plans</b> Ne pas imprimer Impression	Indiquer s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. <b>Remarque :</b> Imprimer correspond au paramètre usine.

## Menu Image

Utilisation	Pour
<b>Ajustement auto</b> En fonction Hors fonction	Sélectionner le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine. Il annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.
<b>Inverser</b> En fonction Hors fonction	Inverser les images monochromes à deux tons. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG.</li> </ul>
<b>Echelle</b> Ancrage sup. gauche Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Ajuster l'image au format de support sélectionné. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meilleure corres. correspond à la valeur usine.</li> <li>• Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.</li> </ul>
<b>Orientation</b> Portrait Paysage Portrait inv. Paysage inversé	Définir l'orientation de l'image. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.

## Aide, menu

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide de copie	Fournit des informations sur la réalisation de copies et la configuration des paramètres
Guide du courrier électronique	Fournit des informations sur l'envoi d'e-mails et la configuration des paramètres
Guide du télécopieur	Fournit des informations sur l'envoi de télécopies et la configuration des paramètres
Guide FTP	Fournit des informations sur la numérisation de documents et la configuration des paramètres
Qualité couleur	Fournit des informations sur la manière de résoudre les problèmes de qualité des couleurs
Guide des défauts d'impression	Fournit de l'aide pour la résolution de défaillances répétées lors de la réalisation de copies et d'impressions.
Guide d'information	Indique où trouver des informations supplémentaires.
Guide des fournitures	Affiche des informations sur la commande de consommables.

# Economiser de l'argent et protéger l'environnement

Lexmark s'engage dans la protection de l'environnement et ne cesse d'améliorer ses imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. Nous concevons nos produits dans un souci de respect de l'environnement, fabriquons nos emballages de manière à réduire les matériaux utilisés et proposons des programmes de retrait et de recyclage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : [www.lexmark.com/environnement](http://www.lexmark.com/environnement)
- Le programme de recyclage Lexmark à [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

La sélection de certains paramètres ou de certaines tâches de votre imprimante peut vous permettre de réduire encore plus l'impact de votre imprimante. Ce chapitre indique quels paramètres et tâches sont plus respectueux de l'environnement.

## Economies de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80 %. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Pour plus d'informations sur l'économie de papier et d'énergie à l'aide d'un paramètre de l'imprimante, reportez-vous à la rubrique « [Utilisation du mode Eco](#) » à la page 201.

## Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark prend en charge l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser. Pour plus d'informations sur les papiers recyclés pris en charge par votre imprimante, reportez-vous à « [Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau](#) » à la page 59.

## Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.  
**Remarque :** L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.
- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

## Economie d'énergie

### Utilisation du mode Eco

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode Eco** > sélectionnez un paramètre

Utilisation	Pour
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre hors fonction prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment quand l'imprimante est inactive. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Vous constaterez peut-être un bref délai avant l'impression de la première page.</li> <li>• L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité.</li> </ul>
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer la fonction Recto verso automatique.</li> <li>• Désactiver les fonctions de journal d'impression.</li> </ul>

3 Cliquez sur **Envoyer**.

### Réduction du bruit de l'imprimante

Activer le mode silencieux pour réduire le bruit de l'imprimante.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode silencieux** > sélectionnez un paramètre

Utiliser	Pour
En fonction	Réduire le bruit de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La vitesse de traitement des travaux d'impression est réduite.</li> <li>• Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un court délai avant l'impression de la première page.</li> </ul>
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut. <b>Remarque :</b> Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.

**3** Cliquez sur **Envoyer**.

## Réglage du Mode veille

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Délais** > **Mode veille**

**2** Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente en minutes avant la mise en veille de l'imprimante.

**3** Appliquez les modifications.

## Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode de consommation électrique ultra-basse.

### Remarques :

- Le délai par défaut avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation est de trois jours.
- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression. Une réinitialisation du disque dur ou une pression longue sur le bouton Veille permet de sortir l'imprimante du mode Hibernation.
- Le serveur Web incorporé est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux**

**2** Appuyez **Appuyer sur le bouton veille** ou **Appuyer ou Maintenir le bouton veille enfoncé**.

**3** Appuyez **Mode hibernation** > .

## Définition du Délai d'hibernation

Délai d'hibernation permet de fixer la durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie.

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Délais**.

**3** Dans le menu Délai d'hibernation, sélectionnez le nombre d'heures, de jours, de semaines ou de mois que l'imprimante doit attendre avant de passer en mode Economie énergie.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

**A partir du panneau de commandes de l'imprimante**

**1** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :



**> Paramètres > Paramètres généraux > Délais > Délai d'hibernation**

**2** Sélectionnez la durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation.

**3** Appuyez sur .

**Utilisation de l'option Progr. modes alim.**

L'option Progr. modes alim. vous permet de planifier le passage de l'imprimante en mode Economie énergie ou à l'état Prêt.

**Remarque :** Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

**Utilisation d'Embedded Web Server**

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Progr. modes alim..**

**3** Dans le menu Action, sélectionnez le mode d'alimentation.

**4** Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure.

**5** Dans le menu Jour(s), sélectionnez le ou les jours.

**6** Cliquez sur **Ajouter**.

## Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

Pour économiser de l'énergie ou s'il vous est difficile de lire les informations qui s'affichent, réglez la luminosité de l'écran.

### Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- L'adresse IP se trouve sur la partie supérieure de l'écran d'accueil. Elle est constituée de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Sélectionnez **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

3 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

4 Appliquez les modifications.

### A partir du panneau de commandes

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux**

2 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

3 Appliquez les modifications.

## Recyclage

Lexmark propose des programmes de collecte et encourage une approche au recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : [www.lexmark.com/environnement](http://www.lexmark.com/environnement)
- Le programme de recyclage Lexmark à [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

1 Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

2 Recherchez le type de produit que vous souhaitez recycler, puis sélectionnez votre pays ou région dans la liste.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

**Remarque :** Le matériel et les fournitures de l'imprimante qui ne sont pas couverts par un programme de collecte Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle. Contactez votre déchetterie pour vérifier ce qui est accepté.



## Recyclage de l'emballage Lexmark

Lexmark s'efforce continuellement à réduire l'emballage. En utilisant moins de matériaux d'emballage, nous nous assurons que les imprimantes Lexmark sont transportées de la manière la plus efficace et écologique possible, et que moins de matériaux d'emballage seront à jeter. Ceci se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des économies d'énergie et de ressources naturelles.

Les cartons Lexmark sont entièrement recyclables si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

La mousse utilisée dans les emballages Lexmark est recyclable si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

Lorsque vous renvoyez une cartouche à Lexmark, vous pouvez réutiliser le carton qui contenait la cartouche. Lexmark recyclera le carton.

## Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte de cartouches Lexmark vous permet de retourner gratuitement vos cartouches usagées à Lexmark pour qu'elles soient réutilisées ou recyclées. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :

- 1** Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2** Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

# Sécurisation de l'imprimante

## Utilisation de la fonction de verrouillage

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.



## Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique, les informations réseau et les paramètres des signets, ainsi que les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	certaines imprimantes ont un disque dur installé. Le disque dur de l'imprimante est conçu pour les fonctionnalités spécifiques de l'imprimante. Cela permet à celle-ci de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.

- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

## Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

**Remarque :** Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles lorsque l'imprimante ou son disque dur ont été enlevés de vos locaux.

- **Démagnétisation :** utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage :** compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage :** broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

**Remarque :** La plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais la seule façon de garantir un effacement complet des données consiste à détruire physiquement chaque disque dur où sont stockées des données.

## Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

## Effacement de la mémoire non volatile

Effacez des paramètres individuels, des paramètres de périphérique et du réseau, des paramètres de sécurité et des solutions intégrées en procédant comme suit :

**1** Eteignez l'imprimante.

**2** Maintenez les boutons **2** et **6** du clavier enfoncées pendant la mise sous tension de l'imprimante. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante au lieu des icônes d'écran d'accueil standard.

**3** Sélectionnez **Effacer tous les paramètres**.

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

**Remarque :** La fonction Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux et les mots de passe de la mémoire de l'imprimante.

**4** Appuyez **Retour** > **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

### Remarques :

- Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.
- La configuration de l'effacement des fichiers de données temporaires dans les menus de l'imprimante permet de supprimer les documents confidentiels laissés par les travaux d'impression, grâce à l'effacement sécurisé des fichiers marqués pour suppression.

### Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

**1** Eteignez l'imprimante.

**2** Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est totalement sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions.

**3** Appuyez sur **Nettoyage du disque**, puis sur l'une des options suivantes :

- **Nettoyage du disque (rapide)** : permet d'effacer en un seul passage le disque avec tous les zéros.
- **Nettoyage du disque (sécurisé)** : permet d'effacer plusieurs fois le disque dur selon des profils binaires aléatoires, suivi d'un passage de vérification. Un effacement sécurisé est conforme à la norme DoD 5220.22-M relative à l'effacement sécurisé des données stockées sur un disque dur. Les informations hautement confidentielles doivent être effacées selon cette méthode.

**4** Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

### Remarques :

- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque.
- l'effacement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

**5** Appuyez sur **Précédent** > **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

Activez le chiffrement du disque dur pour éviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante et de son disque dur.

**Remarque :** Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Chiffrement disq.dur**.

**Remarque :** L'option Chiffrement du disque n'apparaît dans le menu Sécurité que si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux.

**3** Dans le menu Chiffrement du disque, sélectionnez **Activer**.

**Remarques :**

- l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

## A partir du panneau de commandes de l'imprimante

**1** Eteignez l'imprimante.

**2** Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

**3** Appuyez sur **Chiffrement disq. dur > Activer**.

**Remarque :** l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.

**4** Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

**Remarques :**

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque. Une fois le chiffrement du disque terminé, l'imprimante rétablit l'écran Activer/Désactiver.

**5** Appuyez **Retour > Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans l'imprimante ne sont pas accessibles à des personnes non autorisées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la

[Page Web de Lexmark consacrée à la sécurité](#).

Vous pouvez aussi consulter *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur* pour obtenir des informations supplémentaires :

- 1 Accédez à [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), puis naviguez jusqu'à **Assistance & Téléchargements** > sélectionnez votre imprimante.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur*.

# Maintenance de l'imprimante

Vous devez effectuer régulièrement certaines tâches pour conserver une qualité d'impression optimale.

## Stockage des fournitures


Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

## Nettoyage de l'imprimante

### Nettoyage de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

#### Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
- les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

- 1** Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2** Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
- 3** Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
- 4** Essayez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

#### Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyants ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
- Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.

- 5** Branchez le cordon d'alimentation, puis mettez l'imprimante sous tension.

## Nettoyage de la vitre du scanner

Nettoyez la vitre du scanner lorsque vous constatez des problèmes de qualité d'impression tels que des rayures sur les images copiées ou numérisées.

- 1 Utilisez un tissu ou un papier légèrement humide, doux et non pelucheux.
- 2 Ouvrez le capot du scanner.



- 3 Nettoyez toutes les zones indiquées et laissez-les sécher.



1	Dessous blanc du couvercle du CAD
2	Dessous blanc du couvercle du scanner
3	Vitre du scanner
4	Vitre du CAD

- 4 Fermez le capot du scanner.



## Vérification de l'état des pièces et fournitures

### Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Etat/Fournitures > Affichage fournitures**

### Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du serveur Web incorporé

**Remarque :** Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Etat du périphérique > Plus de détails**.

## Estimation du nombre de pages restantes

L'estimation du nombre de pages restantes se base sur l'historique des impressions récentes de l'imprimante. Sa précision peut varier considérablement et dépend de nombreux facteurs, tels que le contenu exact du document, les paramètres de qualité d'impression et d'autres paramètres de l'imprimante.

La précision de l'estimation du nombre de pages restantes peut diminuer lorsque la consommation d'impression réelle est différente de la consommation d'impression historique. Tenez compte du niveau de précision variable avant d'acheter ou de remplacer des fournitures sur la base de l'estimation. Aussi longtemps qu'un historique d'impression correct n'est pas réalisé sur l'imprimante, les estimations initiales évaluent la consommation future de fournitures en se basant sur les méthodes test de l'ISO (International Organization for Standardization\*) et sur le contenu des pages.

\* Rendement continu moyen en noir et blanc ou composite CMJ déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798.

## Commande de fournitures

Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ou contactez le revendeur de votre imprimante.

**Remarque :** Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

## Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

## Commande de cartouches de toner

### Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement et peut entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant que le toner soit épuisé.

### Cartouches du programme de retour CX410

Elément	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen (EEA+)	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique (RoEMEA)	Distribution d'Amérique Latine	Reste de la région Asie-Pacifique (RoAP)	Australie et Nouvelle-Zélande
<b>Cartouches de toner du programme de retour</b>						
Noir	80C10K0	80C20K0	80C80K0	80C80K0	80C80K0	80C80K0
Cyan	80C10C0	80C20C0	80C80C0	80C80C0	80C80C0	80C80C0
Magenta	80C10M0	80C20M0	80C80M0	80C80M0	80C80M0	80C80M0
Jaune	80C10Y0	80C20Y0	80C80Y0	80C80Y0	80C80Y0	80C80Y0
<b>Cartouches de toner du programme de retour à rendement standard</b>						
Noir	80C1SK0	80C2SK0	80C8SK0	80C8SK0	80C8SK0	80C8SK0
Cyan	80C1SC0	80C2SC0	80C8SC0	80C8SC0	80C8SC0	80C8SC0
Magenta	80C1SM0	80C2SM0	80C8SM0	80C8SM0	80C8SM0	80C8SM0
Pour plus d'informations sur les pays de chaque région, visitez le site à l'adresse <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .						

Élément	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen (EEA+)	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique (RoEMEA)	Distribution d'Amérique Latine	Reste de la région Asie-Pacifique (RoAP)	Australie et Nouvelle-Zélande
Jaune	80C1SY0	80C2SY0	80C8SY0	80C8SY0	80C8SY0	80C8SY0
<b>Cartouches de toner du programme de retour à haut rendement</b>						
Noir	80C1HK0	80C2HK0	80C8HK0	80C8HK0	80C8HK0	80C8HK0
Cyan	80C1HC0	80C2HC0	80C8HC0	80C8HC0	80C8HC0	80C8HC0
Magenta	80C1HM0	80C2HM0	80C8HM0	80C8HM0	80C8HM0	80C8HM0
Jaune	80C1HY0	80C2HY0	80C8HY0	80C8HY0	80C8HY0	80C8HY0
Pour plus d'informations sur les pays de chaque région, visitez le site à l'adresse <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .						

### Cartouches ordinaires CX410

Élément	Mondial
<b>Cartouches de toner ordinaires à haut rendement</b>	
Noir	80C0H10
Cyan	80C0H20
Magenta	80C0H30
Jaune	80C0H40
Pour plus d'informations sur les pays de chaque région, visitez le site à l'adresse <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

### Cartouches du programme de retour CX417

Élément	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen (EEA+)	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique (RoEMEA)	Distribution d'Amérique Latine	Reste de la région Asie-Pacifique (RoAP)	Australie et Nouvelle-Zélande
<b>Cartouches de toner du programme de retour</b>						
Noir	71B10K0	71B20K0	71B30K0	71B40K0	71B50K0	71B60K0
Cyan	71B10C0	71B20C0	71B30C0	71B40C0	71B50C0	71B60C0
Magenta	71B10M0	71B20M0	71B30M0	71B40M0	71B50M0	71B60M0
Jaune	71B10Y0	71B20Y0	71B30Y0	71B40Y0	71B50Y0	71B60Y0
<b>Cartouches de toner du programme de retour à haut rendement</b>						
Noir	71B1HK0	71B2HK0	71B5HK0	71B4HK0	71B3HK0	71B6HK0
Cyan	71B1HC0	71B2HC0	71B5HC0	71B4HC0	71B3HC0	71B6HC0
Magenta	71B1HM0	71B2HM0	71B5HM0	71B4HM0	71B3HM0	71B6HM0
Jaune	71B1HY0	71B2HY0	71B5HY0	71B4HY0	71B3HY0	71B6HY0
Pour plus d'informations sur les pays de chaque région, visitez le site à l'adresse <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .						

## Cartouches ordinaires CX417

Élément	Mondial
<b>Cartouches de toner ordinaires à haut rendement</b>	
Noir	71B0H10
Cyan	71B0H20
Magenta	71B0H30
Jaune	71B0H40
Pour plus d'informations sur les pays de chaque région, visitez le site à l'adresse <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

## Commande de kits de traitement d'images

Élément	Tous les pays et régions
Kit de traitement d'images en noir et blanc	700Z1
Kit de traitement d'images couleur	700Z5

## Commande d'un kit de maintenance

### Remarques :

- L'utilisation de certains types de papier peut entraîner un remplacement du kit de maintenance plus fréquent.
- L'unité de fusion et le module de transfert sont compris dans le kit de maintenance. Vous pouvez également les commander et les remplacer individuellement, si nécessaire.
- Pour changer le kit de maintenance, contactez l'assistance clientèle à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou votre technicien.


Nom de la pièce	Type	Référence
Kit de maintenance	115 V	40X7615
	220 V	40X7616
	100 V	40X7617

## Commande d'une bouteille de récupération de toner

Option	Tous les pays et régions
Bouteille de récupération de toner	C540X75G

## Remplacement des fournitures

### Remplacement de la bouteille de récupération de toner

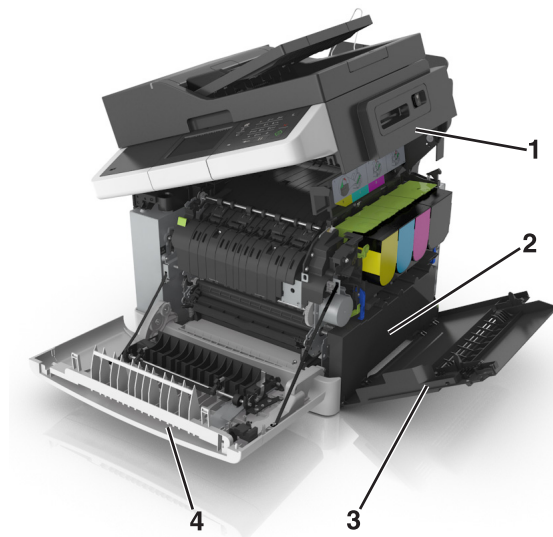

1	Porte supérieure
2	Bouteille de récupération de toner
3	Capot latéral droit
4	Porte avant

1 Déballez la bouteille de récupération de toner.

2 Ouvrez la porte avant.




**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.




**3** Ouvrez le capot.



**4** Retirez le capot latéral droit.

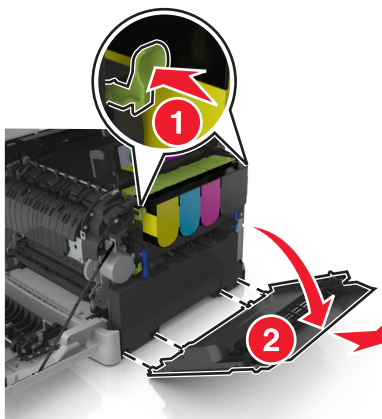


**5** Appuyez sur les leviers de couleur verte situés de chaque côté de la bouteille de récupération de toner, puis retirez cette dernière.

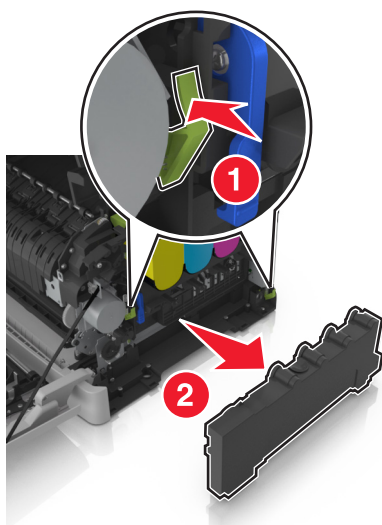


**6** Placez la bouteille de récupération de toner usagée dans un conditionnement fermé.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Recyclage des produits Lexmark](#) » à la page 204.

**7** Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner.

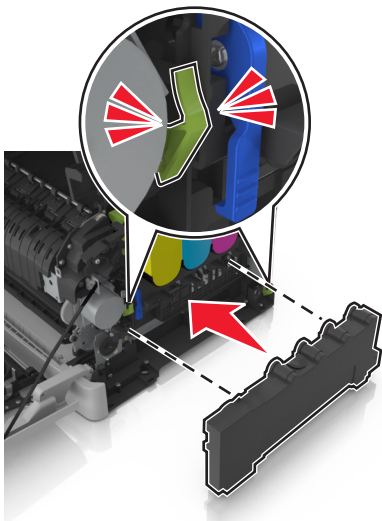

**8** Insérez le capot latéral droit.

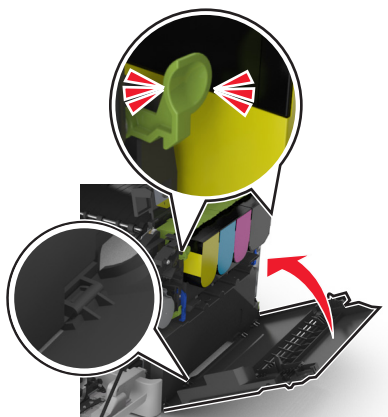

- 9 Faites glisser et retenez le loquet d'ouverture situé sur le côté droit de l'imprimante, puis fermez lentement la porte supérieure.



- 10 Fermez la porte avant.



## Remplacement d'un kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur

- 1 Ouvrez la porte avant.



**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.







**2** Ouvrez le capot.




**3** Retirez les cartouches de toner en soulevant les poignées, puis tirez doucement les cartouches pour les éloigner du kit de traitement d'images.

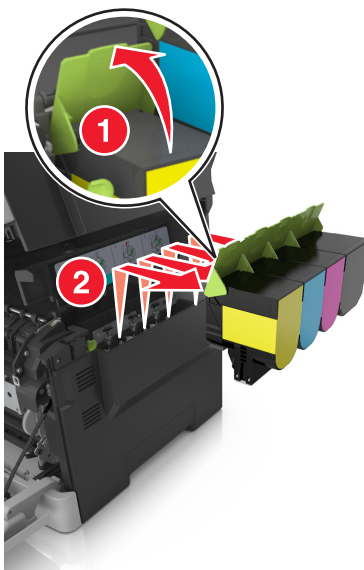


**4** Retirez le capot latéral droit.

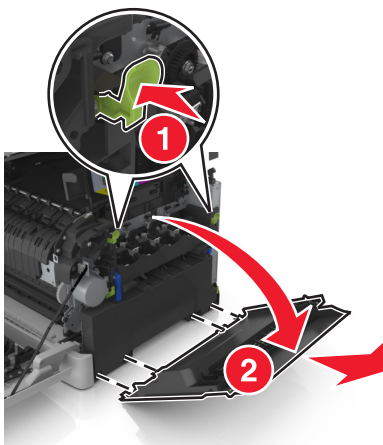


**5** Appuyez sur les leviers de couleur verte situés de chaque côté de la bouteille de récupération de toner, puis retirez cette dernière.

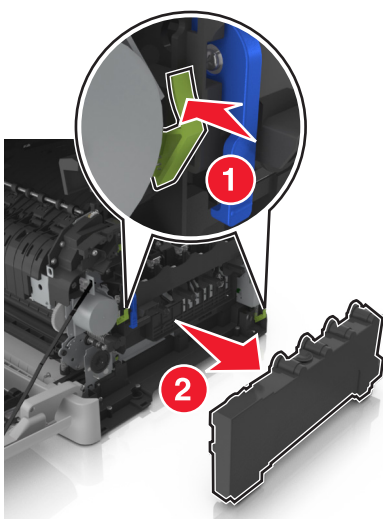


**6** Soulevez les leviers de couleur bleue situés sur le kit de traitement d'images, puis tirez ce dernier jusqu'à la butée.

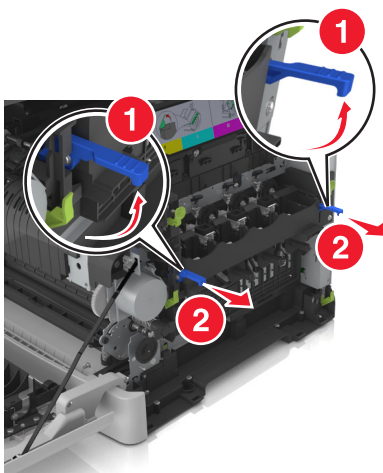

- 7** Appuyez sur le levier de couleur bleue, puis saisissez les poignées latérales vertes pour extraire le kit de traitement d'images.

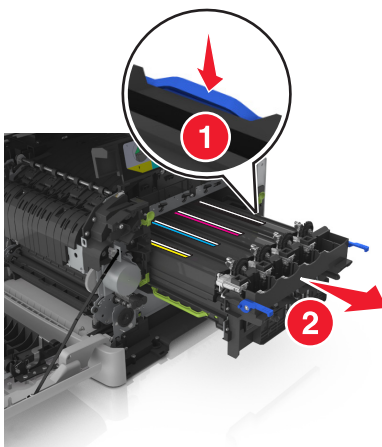


- 8** Déballez le nouveau kit de traitement d'images couleur et noir et blanc.

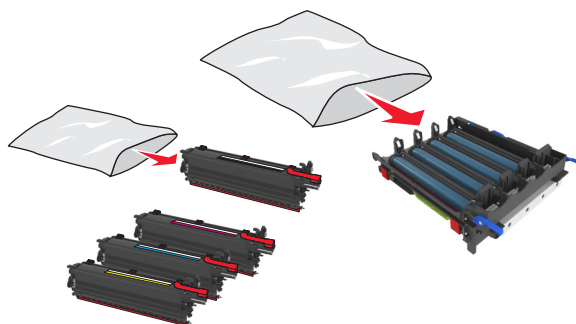


**Remarques :**

- Le kit de traitement d'images couleur comprend le kit de traitement d'images ainsi que les unités de développement cyan, magenta, jaune et noire.
  - Le kit de traitement d'images noir comprend le kit de traitement d'images ainsi que l'unité de développement noire.
- 9** Placez le kit de traitement d'images usagé dans le sac qui contenait le kit de rechange.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Recyclage des produits Lexmark » à la page 204.](#)

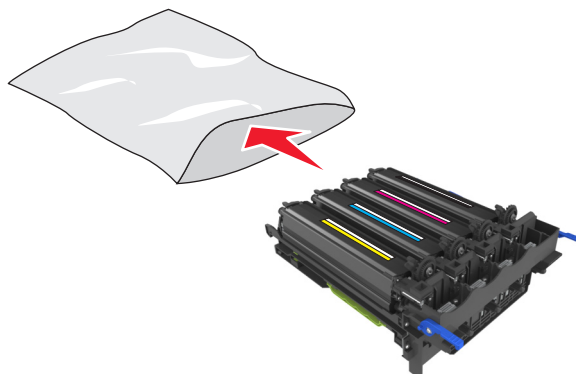


**Remarque :** Lors du remplacement du kit de traitement d'images noir, conservez les unités de développement cyan, magenta et jaune. Débarrassez-vous uniquement de l'unité de développement noire.


- 10** Secouez légèrement les unités de développement noire, jaune, cyan et magenta de gauche à droite.

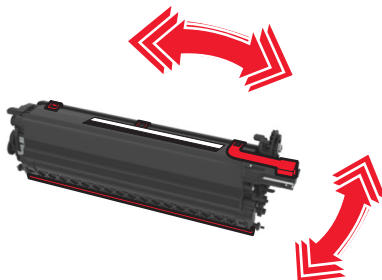

- 11** Retirez la bande d'emballage rouge et le tissu de protection des unités de développement.

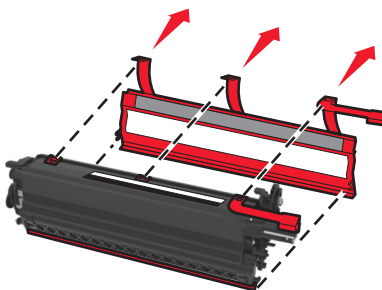


- 12** Insérez délicatement les unités de développement jaune, cyan, magenta et noire.

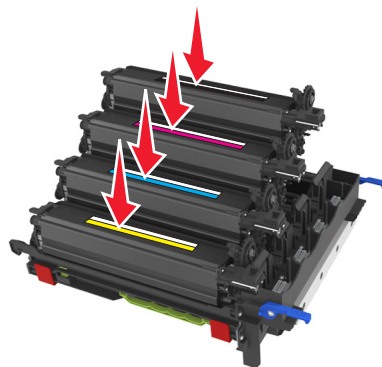

**Remarque :** Vérifiez que chaque unité de développement est insérée dans l'emplacement de couleur qui lui correspond.


- 13** Retirez la bande d'emballage rouge du kit de traitement d'images.

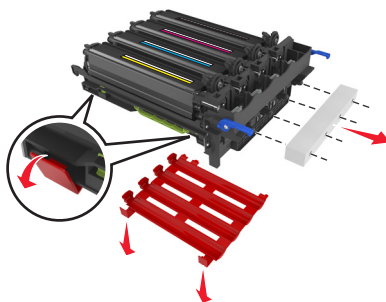


**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas le tambour brillant du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux.



- 14** Alignez, puis insérez le kit de traitement d'images.

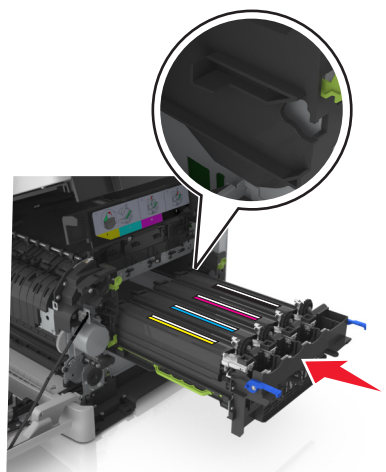


- 15** Appuyez fermement, mais avec précaution, sur les leviers de couleur bleue jusqu'à ce que le kit de traitement d'images soit correctement mis en place.

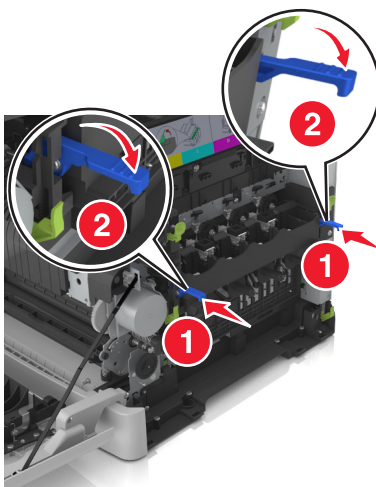


**Remarque :** Vérifiez que le kit de traitement d'images est fermement installé.


- 16** Insérez la bouteille de récupération de toner.

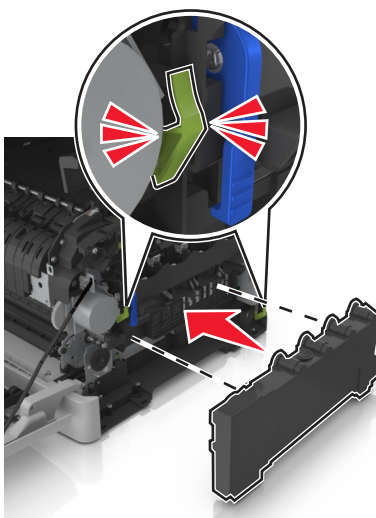

- 17** Insérez le capot latéral droit.

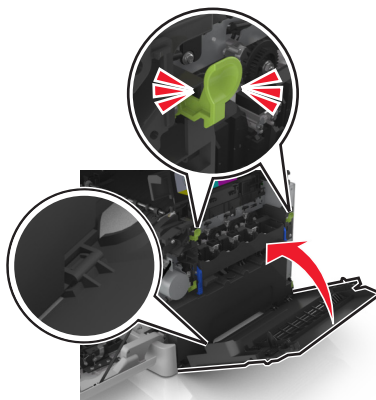


**18** Insérez les cartouches de toner.

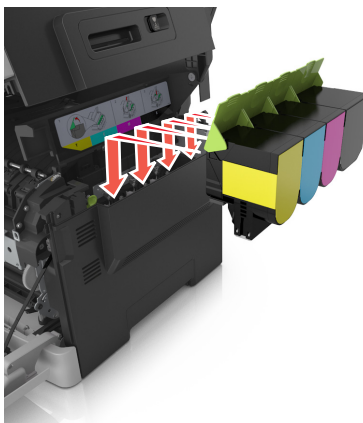

**19** Faites glisser et retenez le loquet d'ouverture situé sur le côté droit de l'imprimante, puis fermez lentement la porte supérieure.



**20** Fermez la porte avant.

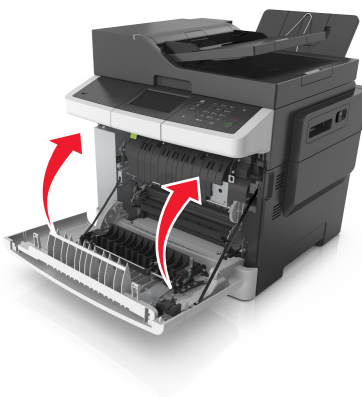


## Remplacement de cartouche de toner


**Avertissement—Danger potentiel** : les dommages causés par l'utilisation de cartouches de toner autres que Lexmark ne sont pas couverts par la garantie.

**Remarque** : L'utilisation de cartouches de toner autres que Lexmark peut entraîner une réduction de la qualité d'impression.

- 1 Ouvrez le capot.

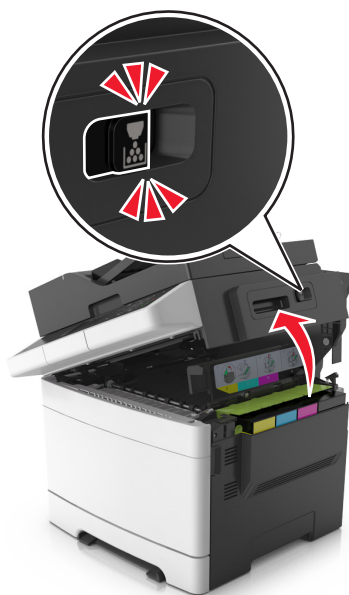


- 2 Retirez la cartouche de toner en soulevant la poignée, puis tirez doucement dessus pour l'éloigner du kit de traitement d'images.

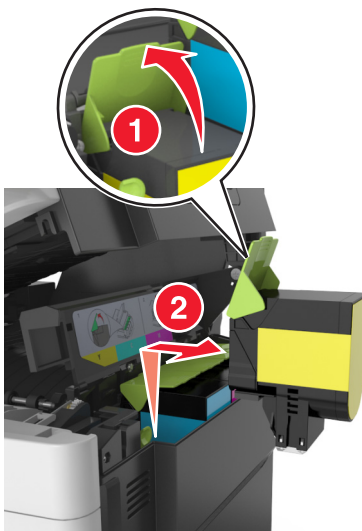




- 3** Déballez la nouvelle cartouche de toner, puis retirez son emballage.

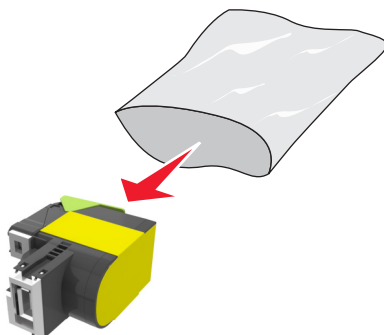

- 4** Alignez la nouvelle cartouche de toner, puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle se mette en place.



- 5** Faites glisser et retenez le loquet d'ouverture situé sur le côté droit de l'imprimante, puis fermez lentement la porte supérieure.

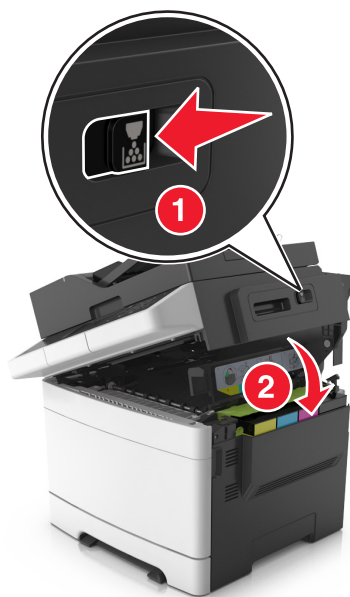


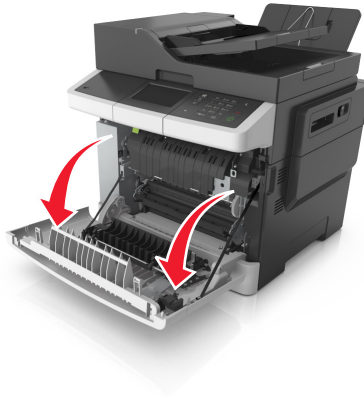
- 6** Placez la cartouche de toner usagée dans le sac qui contenait la cartouche de recharge.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Recyclage des produits Lexmark » à la page 204.](#)

## Remplacement d'une unité de développement

Remplacez l'unité de développement lorsque la qualité d'impression se dégrade ou lorsque des dommages se produisent sur l'imprimante.

- 1 Ouvrez la porte avant.


 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.




- 2 Ouvrez le capot.




**3** Soulevez la poignée de la cartouche de toner, puis retirez-la délicatement du kit de traitement d'images.

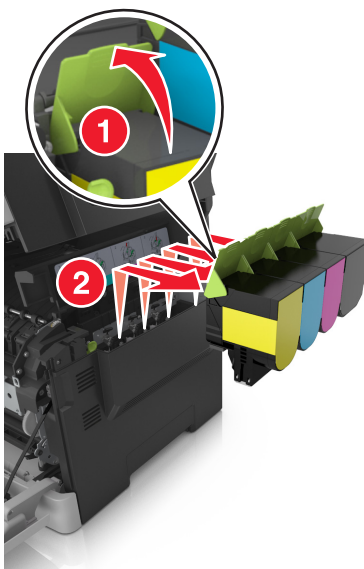


**4** Retirez le capot latéral droit.

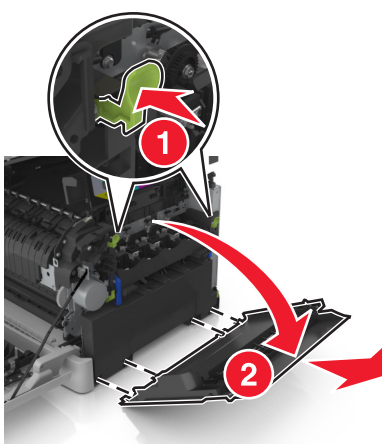

- 5 Appuyez sur les leviers de couleur verte situés de chaque côté de la bouteille de récupération de toner, puis retirez cette dernière.

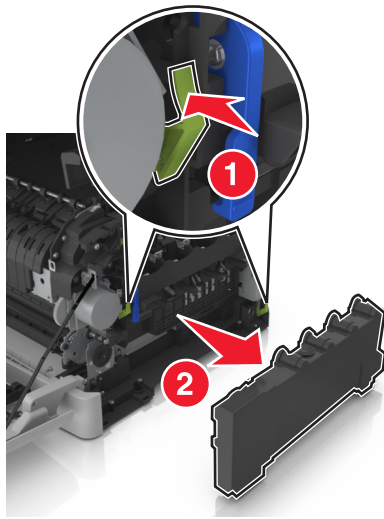


- 6 Soulevez les leviers de couleur bleue situés sur le kit de traitement d'images, puis tirez ce dernier jusqu'à la butée.

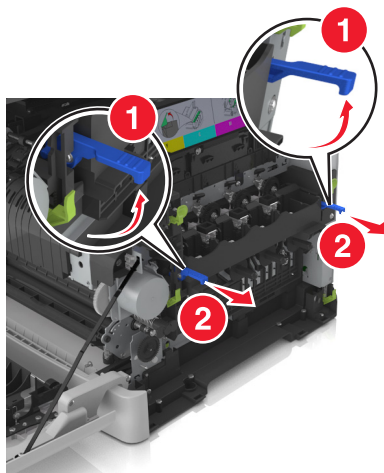


- 7 Appuyez sur le levier de couleur bleue, puis saisissez les poignées latérales vertes pour extraire le kit de traitement d'images.


**Avertissement—Danger potentiel** : ne touchez pas le dessous du kit de traitement d'images. Cela risquerait de l'endommager.

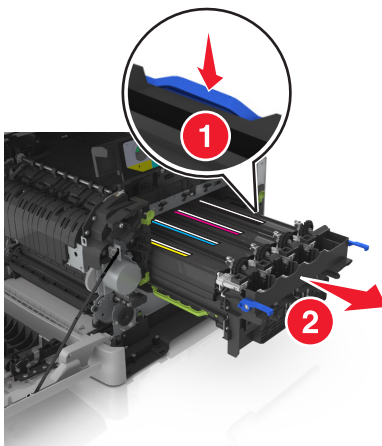


**8** Retirez l'unité de développement usagée.

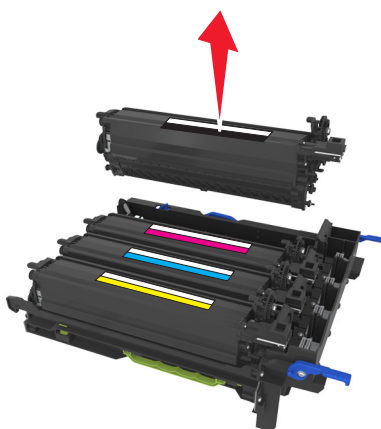


**9** Secouez légèrement de gauche à droite l'unité de développement de recharge avant de la retirer de son emballage.

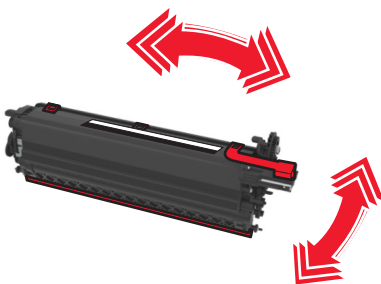


**10** Retirez la protection rouge utilisée pour le transport de l'unité de développement.

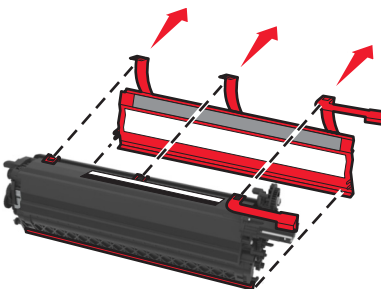


**11** Insérez l'unité de développement.

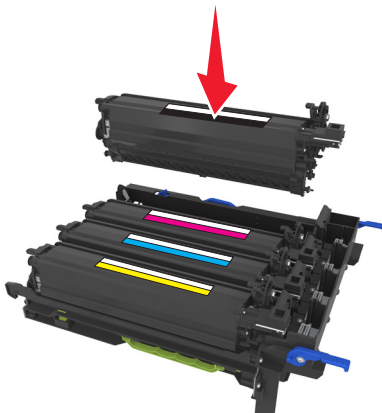

**12** Alignez, puis insérez le kit de traitement d'images.

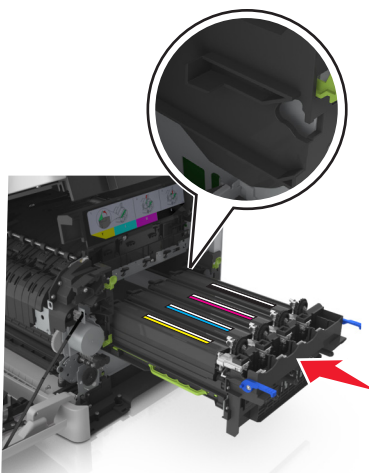


**13** Appuyez fermement, mais avec précaution, sur les leviers de couleur bleue jusqu'à ce que le kit de traitement d'images soit correctement mis en place.

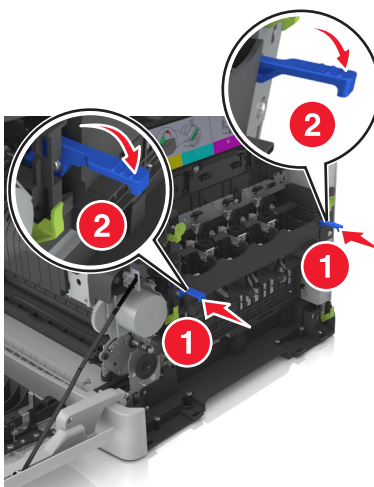


**Remarque :** Vérifiez que le kit de traitement d'images est fermement installé.


**14** Remplacez la bouteille de récupération de toner.

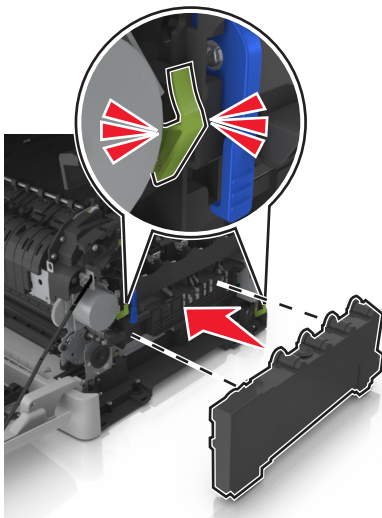

**15** Insérez le capot latéral droit.

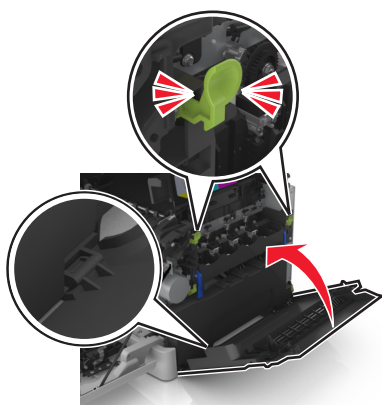


**16** Insérez les cartouches de toner.

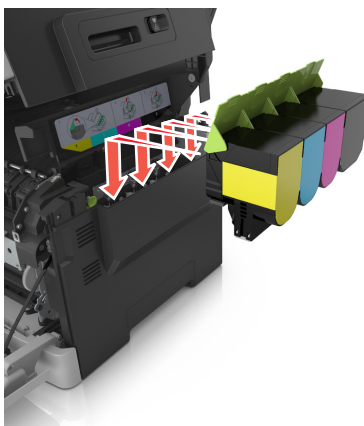

- 17** Faites glisser et retenez le loquet d'ouverture situé sur le côté droit de l'imprimante, puis fermez lentement la porte supérieure.



- 18** Fermez la porte avant.

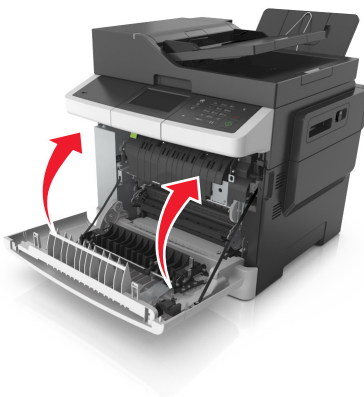

- 19** Placez l'unité de développement usagée dans le sac qui contenait l'unité de recharge.


Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Recyclage des produits Lexmark » à la page 204.](#)

## Déplacement de l'imprimante

### Déplacement de l'imprimante

- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** L'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.



 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option, soulevez-la pour la séparer de ces bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les tiroirs en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

**Remarque** : les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

## Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, utilisez l'emballage d'origine.

# Gestion de votre imprimante

## Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* ou à *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur* sur le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

## Consultation de l'écran virtuel

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Consultez l'écran virtuel qui apparaît dans l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

L'écran virtuel fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

## Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des fournitures est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres**.

- 3 Dans le menu Autres paramètres, cliquez sur **Configurer les alertes par courrier électronique**.

- 4 Sélectionnez les éléments pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification, puis entrez l'adresse électronique.

- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** pour plus d'informations sur la configuration du serveur de messagerie, contactez la personne responsable du support de votre système.

## Affichage de rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

## Configuration des notifications des fournitures à partir d'Embedded Web Server

En définissant des alertes sélectionnables, vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être averti lorsque les fournitures atteignent un niveau presque bas, bas, très bas ou lorsqu'elles sont en fin de vie.

### Remarques :

- Vous pouvez sélectionner des alertes pour les cartouches de toner, le kit de maintenance et la bouteille de récupération de toner.
- Toutes les alertes peuvent être définies pour les niveaux de fournitures presque bas, bas et très bas. Toutes les alertes ne peuvent pas être définies pour le niveau de fin de vie des fournitures. L'alerte e-mail est disponible pour tous les états des fournitures.
- Le pourcentage estimé de fourniture restante qui déclenche l'alerte peut être défini pour certaines fournitures et pour certains états.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Notifications fournitures**.

**3** Dans le menu déroulant de chaque fourniture, sélectionnez une des options de notification suivantes :

Notification	Description
Eteinte	L'imprimante se comporte normalement pour toutes les fournitures.
Email seulement	L'imprimante envoie un email lorsque l'état de la fourniture est atteint. L'état de la fourniture apparaît dans la page des menus et dans la page d'état.

<sup>1</sup> Lorsque la notification des fournitures est activée, l'imprimante envoie un email décrivant l'état des fournitures.  
<sup>2</sup> Pour éviter les dégâts, l'imprimante cesse de fonctionner lorsque certaines fournitures viennent à manquer.

Notification	Description
Avertissement	L'imprimante affiche le message d'avertissement et envoie un email décrivant l'état de la fourniture. L'imprimante ne cesse pas de fonctionner lorsque l'état de la fourniture est atteint.
Arrêt réversible <sup>1</sup>	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque l'état de la fourniture est atteint. L'utilisateur doit appuyer sur un bouton pour poursuivre l'impression.
Arrêt irréversible <sup>1,2</sup>	L'imprimante cesse de fonctionner lorsque l'état de la fourniture est atteint. La fourniture doit être remplacée pour poursuivre l'impression.
<sup>1</sup> Lorsque la notification des fournitures est activée, l'imprimante envoie un email décrivant l'état des fournitures. <sup>2</sup> Pour éviter les dégâts, l'imprimante cesse de fonctionner lorsque certaines fournitures viennent à manquer.	

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

## Modification des paramètres d'impression confidentielle

**Remarque :** Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur l'onglet **Configuration > Sécurité > Config. impression confidentielle**.

**3** Modifiez les paramètres :

- Définissez un nombre maximum de tentatives de saisie du code PIN. Lorsqu'un utilisateur dépasse le nombre maximum de tentatives autorisées, tous ses travaux d'impression sont supprimés.
- Définissez un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Lorsqu'un utilisateur n'imprime pas ses travaux dans le délai imparti, ceux-ci sont supprimés.

**4** Enregistrez les paramètres modifiés.

## Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes

**Remarque :** Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

**3** Pour changer la langue, sélectionnez une langue dans la liste déroulante, puis cliquez sur **Cliquer ici pour ajouter une langue**.

**4** Cliquez sur **Paramètres de l'imprimante**.

**5** Saisissez les adresses IP des imprimantes source et cible dans leurs champs respectifs.

**Remarque** : Si vous souhaitez ajouter ou supprimer une imprimante cible, cliquez ensuite sur **Ajouter IP cible** ou **Supprimer IP cible**.

**6** Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

## Restauration des paramètres d'usine

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menus avant de restaurer les paramètres usine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Impression d'une page des paramètres de menu » à la page 41](#).

Si vous souhaitez une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut de l'imprimante, choisissez l'option Effacer tous les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Effacement de la mémoire non volatile » à la page 207](#).

**Avertissement—Danger potentiel** : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.

A partir de l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Paramètres usine** > **Restaurer maintenant** > 

## Elimination des brourages


Un choix de papier et de supports spéciaux judicieux ainsi qu'un chargement approprié vous permettra de réduire les risques de brourage. Si un brourage papier se produit, suivez les étapes décrites dans ce chapitre.

**Avertissement—Danger potentiel** : N'utilisez jamais d'outils pour retirer du papier coincé, sous peine d'endommager définitivement l'unité de fusion.

## Réduction des risques de brourage


### Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

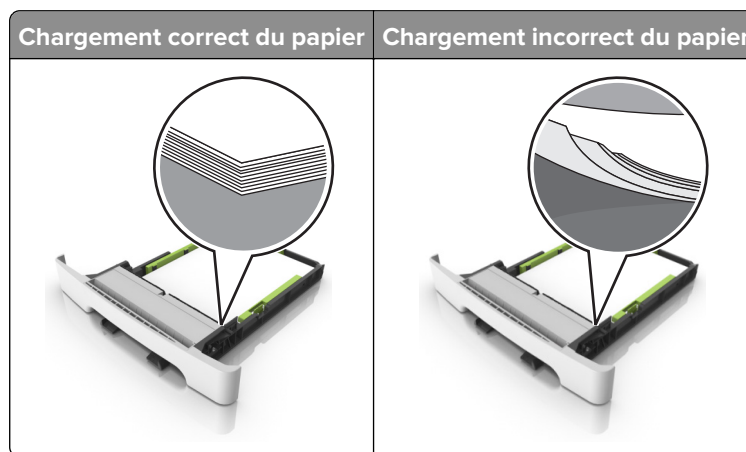

- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.


- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

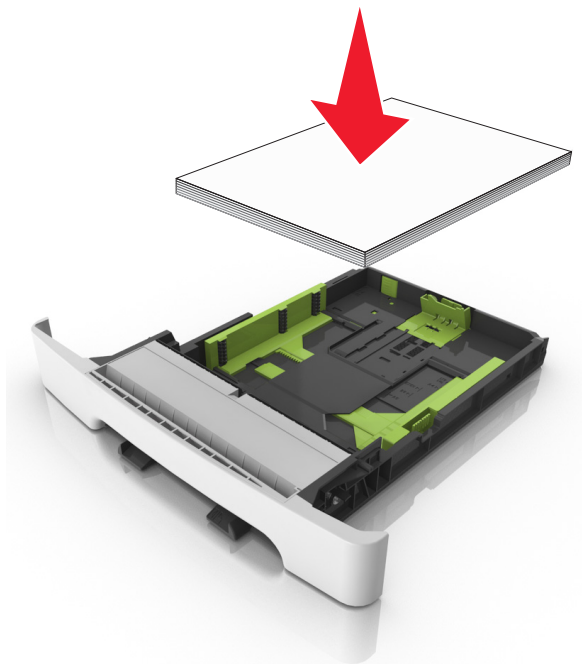

- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

### Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

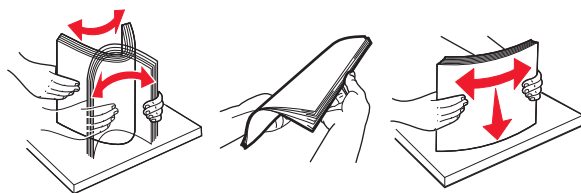


- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

## Identification des zones de bouchage

### Remarques :

- Lorsque l'Assistance bouchage papier est réglé sur **Activé**, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option **Correction bouchage** est définie sur **Activé** ou **Auto**, l'imprimante réimprime les pages coincées.

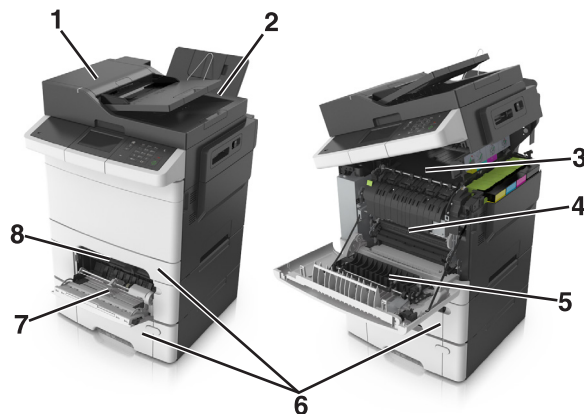

	Zone de bouchage
<b>1</b>	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
<b>2</b>	Réceptacle standard
<b>3</b>	Unité de fusion
<b>4</b>	Porte avant
<b>5</b>	Zone recto verso
<b>6</b>	Bacs
<b>7</b>	Chargeur multifonction
<b>8</b>	Chargeur manuel



## Bouffrage papier dans le réceptacle standard

- 1 Ouvrez le capot.



- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




3 Refermez le capot.

## Bouffrage papier derrièfe la porte avant

### Bouffrage papier dans l'unité de fusion

1 Ouvrez les portes avant et supérieure.


 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.




2 Retirez le papier coincé.

**Remarque** : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- Sous l'unité de fusion

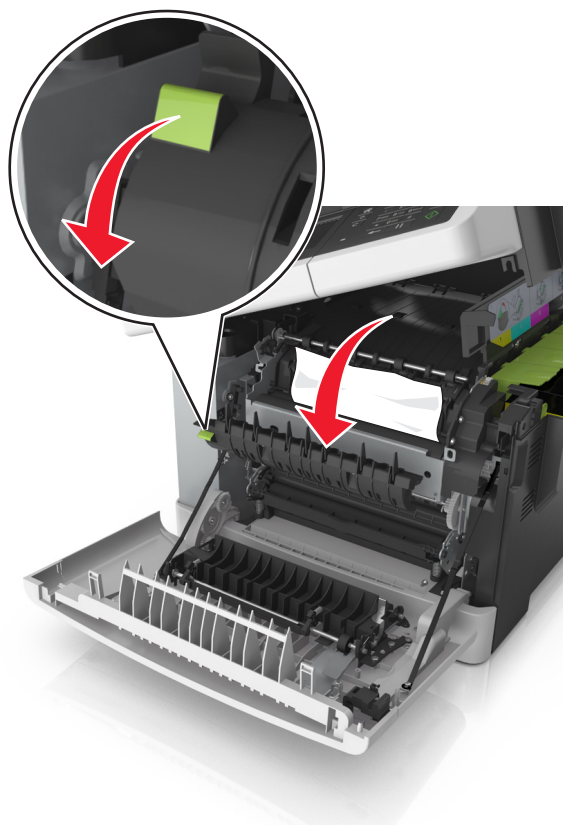


- Dans la porte d'accès à l'unité de fusion

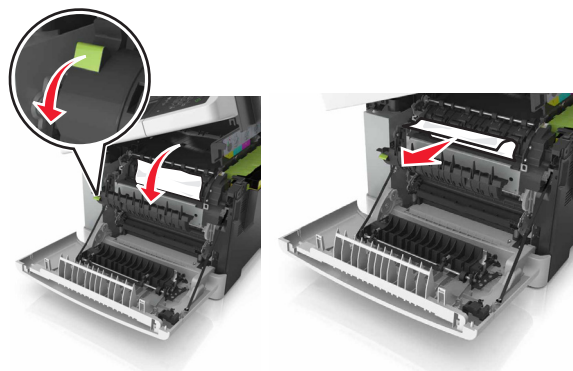


**3** Fermez les portes supérieure et avant.

## Boufrage papier dans l'unité d'impression recto verso

- 1 Ouvrez la porte avant.

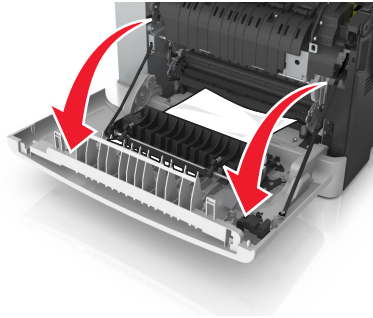

- 2 Retirez le papier coincé.

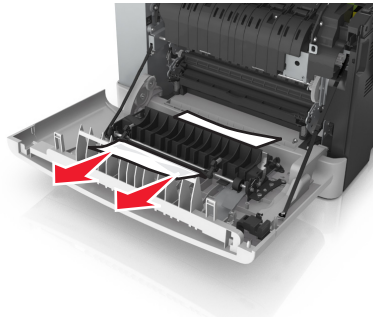

- 3 Fermez la porte avant.

## Boufrage papier dans les tiroirs

- 1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.



- 2 Retirez le papier coincé.


**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



3 Insérez le bac.


## Bouffrage papier dans le chargeur manuel

1 Retirez le tiroir.

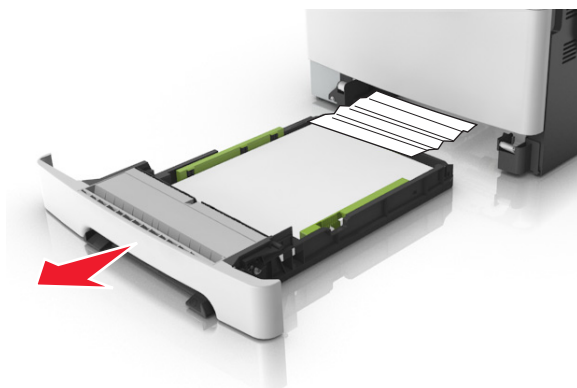

2 Retirez le papier coincé.


**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

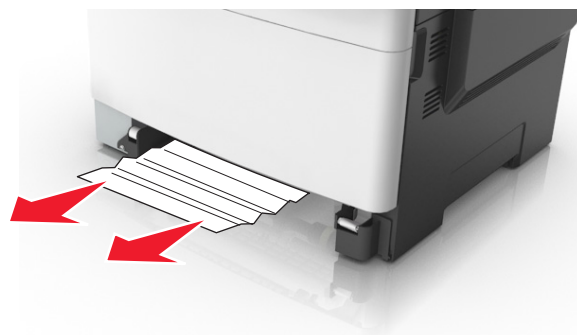

- 3 Insérez le bac.

## Bouffrage papier dans le chargeur multifonction

- 1 Retirez le papier du chargeur multifonction.
- 2 Retirez le papier coincé.  
**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- 3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

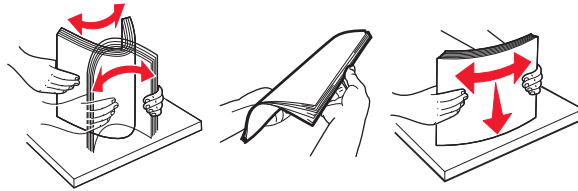


- 4 Rechargez du papier.




## Bouffrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique

- 1 Retirez tous les documents originaux du bac du DAA.
- 2 Ouvrez le capot du DAA.

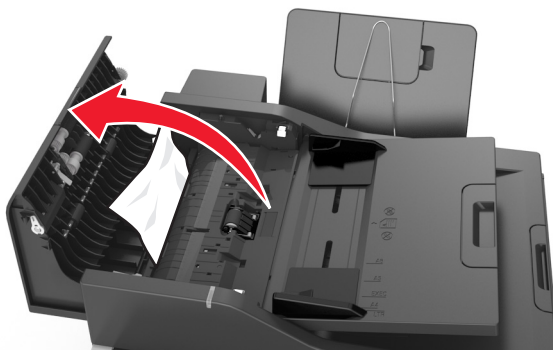


- 3 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

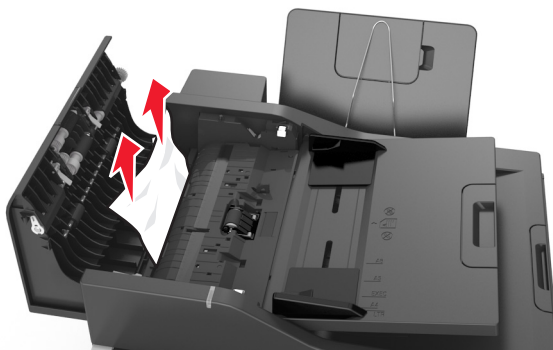

- 4 Fermez le capot du DAA.
- 5 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

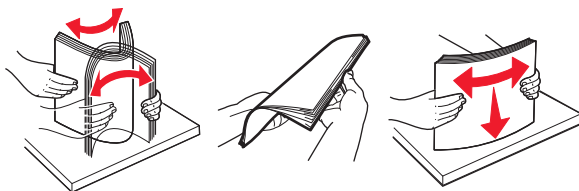

- 6 Rechargez les documents dans le DAA.

# Dépannage


## Présentation des messages de l'imprimante

### Réglage de la couleur

Attendez la fin du processus.


### Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, puis sélectionnez **Changement de papier effectué** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.  
**Remarque** : Assurez-vous que les valeurs de type et de format de papier sont définies dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
- Annulez l'impression.


### Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, puis sélectionnez **Changement de papier effectué** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.  
**Remarque** : Assurez-vous que les valeurs de type et de format de papier sont définies dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
- Annulez l'impression.

### Changer [alimentation papier] avec [format de papier] [type de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, puis sélectionnez **Changement de papier effectué** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.  
**Remarque** : Assurez-vous que les valeurs de type et de format de papier sont définies dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
- Annulez l'impression.




### Fermer la porte

Vérifiez que le capot latéral droit est installé, puis fermez les portes avant et supérieure pour effacer le message.





## [2yy.xx] Fermer le couvercle du scanner à plat et charger les originaux pour reprendre le travail


A partir du panneau de commandes de l'imprimante, essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Numériser depuis le DAA**, puis appuyez sur  pour continuer la numérisation à partir du DAA immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Sélectionnez **Numériser depuis le scanner**, puis appuyez sur  pour continuer la numérisation depuis la vitre du scanner immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Sélectionnez **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.**, puis appuyez sur  pour terminer le dernier travail de numérisation réussi.


**Remarque :** Cette action n'annule pas le travail de numérisation. Toutes les pages correctement numérisées seront ensuite utilisées pour la copie ou l'envoi par e-mail.

- Sélectionnez **Redémarrer le travail**, puis appuyez sur  pour redémarrer le travail de numérisation avec les mêmes paramètres que le travail de numérisation précédent.
- Sélectionnez **Annuler le travail**, puis appuyez sur  pour supprimer le message et annuler le travail de numérisation.

## [88.xy] Niveau cartouche [couleur] bas


Vous devez commander une cartouche de toner. Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## [88.xy] Niv. cartouche [couleur] presque bas

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## [88.xy] Niveau cartouche [couleur] très bas, nombre de pages restantes estimé [x]

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer la cartouche de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Install additional printer memory.

## [57] Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés

Les travaux suspendus ont été annulés en raison de l'une des modifications suivantes dans l'imprimante :

- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour.
- Le tiroir sélectionné pour le travail d'impression a été retiré.
- Le travail d'impression est envoyé à partir d'un lecteur flash qui n'est plus connecté au port USB.
- Le disque dur de l'imprimante contient des travaux d'impression stockés alors que le disque dur était installé sur un autre modèle d'imprimante.

**Remarque :** Le disque dur de l'imprimante et le lecteur flash ne sont pris en charge que par certains modèles d'imprimantes.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur **OK** pour confirmer.

## [51] Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la carte mémoire flash défectueuse.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## [62] Disque plein

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre le traitement.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'imprimante d'une capacité supérieure.

## Le disque doit être formaté pour être utilisé sur ce périph.

Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Formater le disque** pour reformater le disque dur de l'imprimante et supprimer le message.

**Remarque :** Le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

## Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB.

Un périphérique USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis insérez un périphérique pris en charge par l'imprimante.

## Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirez le concentrateur.

Un concentrateur USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un concentrateur pris en charge par l'imprimante.

## Mémoire du télécopieur pleine

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et annuler le travail de télécopie.
- 2 Procédez comme suit :
  - Réduisez la résolution de télécopie.
  - Réduisez le nombre de pages.
- 3 Envoyez le travail de télécopie.


## [59] Tiroir incompatible [x]

Retirez le tiroir indiqué, puis réinstallez-le pour effacer le message.

## Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] [34]

**Remarque :** La source de papier peut être un bac ou un dispositif d'alimentation.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Chargez la source d'alimentation avec le format de papier approprié.
- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour supprimer le message et effectuer l'impression en utilisant une autre source de papier. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur de la source de papier et veillez à ce que le papier soit correctement chargé.
- Assurez-vous que les valeurs de type et de format de papier sont correctement définies dans les préférences d'impression ou la boîte de dialogue Imprimer.
- Assurez-vous que les valeurs de type et de format de papier sont définies dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vérifiez que le format de papier est correctement défini. Par exemple, si l'option Format dispositif d'alimentation polyvalent est définie sur Universal, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez l'impression.

## Insérer le tiroir [x]

Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.


## [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

L'imprimante a supprimé certains travaux suspendus afin de traiter les travaux en cours.


Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

## [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources

Installez davantage de mémoire dans l'imprimante ou sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour désactiver Economiser ressources, faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.


## [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez d'autres travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.

## Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Pour utiliser le tiroir papier avec le format ou type de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque** : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Alimenter [source du papier] avec [chaîne personnalisée]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir indiqué.
- Pour utiliser le tiroir papier avec le format ou type de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque** : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Alimenter [alimentation papier] avec [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Alimentez le chargeur ou le tiroir avec du papier au format approprié.
- Pour utiliser le tiroir ou chargeur avec le format de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque** : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier au format approprié, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Alimenter [alimentation papier] avec [type de papier] [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Pour utiliser le tiroir ou chargeur avec le format et le type de papier appropriés, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque** : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.


## Charger chargeur manuel avec [chaîne perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Selon le modèle de votre imprimante, appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.


## Charger chargeur manuel avec [nom type perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Selon le modèle de votre imprimante, appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.


## Alimenter le chargeur manuel avec [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier au format approprié.
- Selon le modèle de votre imprimante, appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.


## Alimenter le chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Selon le modèle de votre imprimante, appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.


## [80.xy] Niveau kit de maintenance bas

Vous devez commander un kit de maintenance. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle et précisez le message affiché.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.


## [80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas

Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle et précisez le message affiché.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.


## [80.xy] Niveau kit de maintenance très bas

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer le kit de maintenance. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web d'assistance technique Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle et indiquez le message obtenu.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## [38] Mémoire saturée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Annuler le travail** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Install additional printer memory.


## Mémoire pleine, impossible d'imprimer les télécopies

Sur le panneau de commandes, procédez comme suit :

- Appuyez sur **Continuer la suspension des télécopies sans impression** pour effacer le message.
- Appuyez sur **Essayer d'imprimer** pour redémarrer l'imprimante et poursuivre l'impression.

## [54] Erreur logicielle réseau [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

## [33.xy] [supply type] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur


**Remarque :** Le type de fourniture peut être une cartouche de toner ou le kit de traitement d'images.

Une fourniture ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des fournitures et des composants Lexmark. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 214.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des fournitures et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de fournitures ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

**Avertissement—Danger potentiel :** L'utilisation de fournitures ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.


Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants tiers dans votre imprimante, appuyez simultanément sur  et le bouton # sur le panneau de commandes pendant 15 secondes.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant Lexmark.

**Remarque :** Pour consulter la liste des fournitures prises en charge, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » ou rendez-vous sur [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Effectuez la mise à niveau vers une carte mémoire d'une capacité de stockage plus importante.

**Remarque :** Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

## L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Pour plus d'informations, visitez <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.



## [31.xy] Réinstaller la cartouche [couleur] manquante ou qui ne répond pas

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez si la cartouche de toner indiquée est manquante. Si c'est le cas, installez la cartouche de toner. Pour plus d'informations sur l'installation d'une cartouche de toner, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures ».
- Si la cartouche de toner est installée, retirez et réinstallez la cartouche de toner qui ne répond pas.

**Remarque** : Si le message apparaît une fois la fourniture réinstallée, remplacez la cartouche de toner. La cartouche peut être défectueuse ou il peut s'agir d'une fourniture tierce. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark »](#) à la page 214.

## [31.xy] Réinstaller le kit de traitement d'images noir et couleur manquant ou qui ne répond pas, ainsi que l'ensemble des cartouches


Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez si le kit de traitement d'images est manquant. Si c'est le cas, installez-le. Pour plus d'informations sur l'installation du kit de traitement d'images, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures ».
- Si le kit de traitement d'images est installé, retirez et réinstallez le kit de traitement d'images qui ne répond pas.


**Remarque** : Si le message apparaît après la réinstallation de la fourniture, remplacez le kit de traitement d'images. Le kit de traitement d'images peut être défectueux ou il peut s'agir d'une fourniture non-Lexmark. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark »](#) à la page 214.

## Recharger pages imprimées dans tiroir [x]

Essayez l'une des opérations suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression du verso de la feuille. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone]

- 1 Retirez les matériaux d'emballage restants de l'emplacement indiqué.
- 2 Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## Retirer le papier du réceptacle standard

Sortez la pile de papier du réceptacle standard.

## [84.xy] Remplacer le kit de traitement d'images [type], nombre de pages restantes estimé 0




**Remarque :** Le kit de traitement d'images peut être de type noir et blanc ou couleur.

Remplacez le kit de traitement d'images indiqué pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.



**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'un kit de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou accédez à [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Replacer ts les origin. pr reprendre le trav.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Numériser depuis le DAA**, puis appuyez sur  pour continuer la numérisation à partir du DAA immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Sélectionnez **Numériser depuis le scanner**, puis appuyez sur  pour continuer la numérisation depuis la vitre du scanner immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Sélectionnez **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.**, puis appuyez sur  pour terminer le dernier travail de numérisation réussi.

**Remarque :** Cette action n'annule pas le travail de numérisation. Toutes les pages correctement numérisées seront ensuite utilisées pour la copie ou l'envoi par e-mail.

- Sélectionnez **Redémarrer le travail**, puis appuyez sur  pour redémarrer le travail de numérisation avec les mêmes paramètres que le travail de numérisation précédent.
- Sélectionnez **Annuler le travail**, puis appuyez sur  pour supprimer le message et annuler le travail de numérisation.

## [61] Retirer le disque défectueux

Retirez et remplacez le disque dur défectueux de l'imprimante.




## [31.xy] Remplacer cartouche [couleur] défectueuse

Remplacez la cartouche de toner défectueuse pour effacer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.



**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une cartouche de toner de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou accédez à [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Remplacer originaux coincés pour reprendre le travail.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Numériser depuis le DAA**, puis appuyez sur  pour continuer la numérisation à partir du DAA immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Sélectionnez **Numériser depuis le scanner**, puis appuyez sur  pour continuer la numérisation depuis la vitre du scanner immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Sélectionnez **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.**, puis appuyez sur  pour terminer le dernier travail de numérisation réussi.

**Remarque :** Cette action n'annule pas le travail de numérisation. Toutes les pages correctement numérisées seront ensuite utilisées pour la copie ou l'envoi par e-mail.

- Sélectionnez **Redémarrer le travail**, puis appuyez sur  pour redémarrer le travail de numérisation avec les mêmes paramètres que le travail de numérisation précédent.
- Sélectionnez **Annuler le travail**, puis appuyez sur  pour supprimer le message et annuler le travail de numérisation.

## [80.xy] Remplacer le kit de maintenance

La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez votre technicien, et indiquez le message obtenu.

## [31.xy] Remplacer la cartouche [couleur] manquante

Installez la cartouche de toner indiquée pour effacer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

## [31.xy] Remplacer le kit de traitement d'images [type] manquant

**Remarque :** Le kit de traitement d'images peut être de type noir et blanc ou couleur.

Installez le kit de traitement d'images indiqué pour effacer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

## [31.xyz] Remplacer la bouteille de récupération du toner manquante

Installez la bouteille de récupération de toner manquante pour effacer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

## [32.xy] Remplacer la cartouche [couleur] non prise en charge

Retirez la cartouche de toner, puis installez-en une prise en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Les codes d'erreur suivants indiquent qu'une cartouche de toner tierce est installée :

32.13  
32.16  
32.19  
32.22  
32.25  
32.28  
32.31  
32.34  
32.37

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark » à la page 214](#).

**Remarque :** Si vous ne disposez pas de cartouche de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » ou consultez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## [32.xy] Remplacer le kit de traitement d'images couleur et noir et blanc non pris en charge

Retirez le kit de traitement d'images indiqué, puis installez-en un pris en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Les codes d'erreur suivants indiquent qu'une cartouche tierce est installée :

32.00  
32.01  
32.02  
32.07  
32.08  
32.09  
32.36  
32.37  
32.51  
32.52  
32.55  
32.56  
32.57  
32.58  
32.59

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark » à la page 214](#).



**Remarque :** Si vous ne disposez pas de kit de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » ou consultez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## [82.xy] Remplacer bout. récup. toner

Remplacez la bouteille de récupération de toner pour effacer le message.

## Restaurer les travaux suspendus ?

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Restaurer** sur le panneau de contrôle de l'imprimante pour restaurer tous les tâches suspendues enregistrées sur le disque dur de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Sélectionnez **Ne pas restaurer** si vous ne souhaitez pas que les tâches d'impression soient restaurées. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

## Le capot du chargeur automatique du scanner est ouvert

Fermez le couvercle du CAD.

## Scanner désactivé par l'administrateur [840.01]


Imprimez sans le scanner ou contactez la personne responsable du support de votre système.

## Scanner désactivé. Contacter l'administrateur du système si le problème persiste. [840.02]

A partir du le panneau de commandes de l'imprimante, essayez une ou plusieurs des options suivantes :

- Sélectionnez **Continuer avec le scanner désactivé** pour revenir à l'écran d'accueil, puis contactez technicien de support système.
- Sélectionnez **Redémarrer et activer automatiquement le scanner** pour annuler le travail.

**Remarque :** Cette action permet d'activer scanner.

- Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.


## [2yy.xx] Bourrage scanner, retirer tous les originaux du scanner.

Retirez le papier coincé du scanner

## Scanner jam, remove jammed originals from the scanner [2yy.xx] (Bourrage scanner, retirez les originaux coincés dans le scanner)

Retirez le papier coincé du scanner

## Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque :** Les tâches suspendues qui ne sont pas restaurés sont conservés sur le disque dur de l'imprimante et sont inaccessibles.


## Serveur SMTP non configuré. Contacter l'administrateur système.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.


**Remarque :** Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

## Erreur logicielle réseau standard [54]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

## [56] Port USB standard désactivé


Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarques :**

- L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

## Fourniture manquante pour terminer le travail en cours

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Etat des consommables** pour consulter tous les messages qui indiquent les besoins en termes de consommables, nécessaires pour continuer le travail en cours. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
  - 1 Commandez immédiatement un consommable manquant.
  - 2 Installez le consommable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.
- Annulez le travail d'impression, puis installez la fourniture manquante et envoyez à nouveau le travail d'impression.

## [58] Trop d'options mémoire flash installées


- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez la mémoire flash en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## [58] Trop de tiroirs connectés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez les tiroirs en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.


## [84.xy] Kit de traitement d'images [Type] bas

**Remarque :** Le kit de traitement d'images peut être de type noir et blanc ou couleur.

Vous devrez peut-être commander un kit de traitement d'images. Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## [84.xy] Kit de traitement d'images [Type] presque bas


**Remarque :** Le kit de traitement d'images peut être de type noir et blanc ou couleur.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## [84.xy] Kit de traitement d'images [Type] très bas, nombre de pages restantes estimé [x]


**Remarque :** Le kit de traitement d'images peut être de type noir et blanc ou couleur.

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer le kit de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.


## [53] Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Formatez la mémoire flash.

**Remarque :** Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

## [82.xy] Bout. récup. toner presque pleine

Vous devrez peut-être commander une bouteille de récupération de toner. Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## Serveur Weblink non configuré. Contacter l'administrateur système.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour supprimer le message.

**Remarque :** Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

## Résolution des problèmes d'impression

- « Problèmes d'imprimante de base » à la page 268
- « Problèmes d'options » à la page 271
- « Problèmes de chargement du papier » à la page 273

## Problèmes d'imprimante de base

### L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.  L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<b>Etape 2</b> Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou en mode Hibernation.  L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?	Appuyez sur le bouton Veille pour sortir l'imprimante du mode Veille ou du mode Hibernation.	Passez à l'étape 3.



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez si une extrémité du câble d'alimentation est branché sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.</p> <p>Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique.</p> <p>Les équipements électriques fonctionnent-ils ?</p>	Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les câbles appropriés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante</li> <li>• Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet</li> </ul>
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Assurez-vous que l'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Eteignez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 7.
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge.</p> <p>L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?</p>	Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.	Passez à l'étape 8.
<p><b>Etape 8</b></p> <p>Vérifiez si une extrémité du câble de l'imprimante est branchée dans un port sur l'imprimante et l'autre à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?</p>	Passez à l'étape 9.	Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 9</b> Assurez-vous d'installer correctement toutes les options matérielles et de retirer tous les emballages.</p> <p>Toutes les options matérielles sont-elles correctement installées et tous les emballages sont-ils retirés ?</p>	Passez à l'étape 10.	Mettez l'imprimante hors tension, retirez tous les emballages, réinstallez les options matérielles, puis mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 10</b> Vérifiez si vous avez sélectionné les paramètres de port appropriés dans le pilote d'imprimante.</p> <p>Les paramètres du port sont-ils corrects ?</p>	Passez à l'étape 11.	Utilisez les paramètres du pilote d'imprimante appropriés.
<p><b>Etape 11</b> Vérifiez le pilote d'imprimante installé.</p> <p>Le pilote d'imprimante approprié est-il installé ?</p>	Passez à l'étape 12.	Installez le pilote d'imprimante approprié.
<p><b>Etape 12</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>L'imprimante fonctionne-t-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### L'écran de l'imprimante n'affiche rien

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Appuyez sur le bouton Veille sur le panneau de commandes de l'imprimante.</p> <p>Le message <b>Prêt</b> s'affiche-t-il sur l'écran de l'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>Les messages <b>Veillez patienter</b> et <b>Prêt</b> s'affichent-ils sur l'écran de l'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Eteignez l'imprimante, puis contactez <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Problèmes d'options

### Impossible de détecter une option interne

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Mettez l'imprimante hors, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur.</p> <p><b>a</b> Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.</p> <p><b>b</b> Vérifiez si l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur.</p> <p><b>c</b> Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.</p> <p>L'option interne est-elle correctement installée dans la carte contrôleur ?</p>	Passez à l'étape 3.	Raccordez l'option interne à la carte contrôleur.
<p><b>Etape 3</b> Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>L'option interne figure-t-elle sur la page des paramètres de menu ?</p>	Passez à l'étape 4.	Réinstallez l'option interne.
<p><b>Etape 4</b> <b>a</b> Vérifiez si l'option interne est sélectionnée. Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'imprimante afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression</a> » à la page 37.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Impossible de détecter la carte mémoire

Action	Oui	Non
<p>Vérifiez que la carte mémoire est installée.</p> <p><b>a</b> Installez la carte mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Installation d'une carte mémoire</a> » à la page 29.</p> <p><b>Remarque :</b> Vérifiez si la carte mémoire est correctement connectée à la carte contrôleur de l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Imprimez une page des paramètres de menus, puis vérifiez si la carte apparaît dans la liste des options installées.</p> <p>La carte est-elle répertoriée dans la liste des options installées ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .


## Problèmes de bac

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.</li> <li>• Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac.</li> <li>• Si vous imprimez sur du papier personnalisé, assurez-vous que les guide-papier touchent le bord du papier.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac.</li> </ul> <p><b>b</b> Vérifiez si le bac est complètement fermé.</p> <p>Le bac fonctionne-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le bac fonctionne-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez que le bac est installé et reconnu par l'imprimante.</p> <p>Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le tiroir apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>Le bac apparaît-il dans la page de paramètres de menu ?</p>	Passez à l'étape 4.	Réinstallez le bac. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec le bac.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez si le bac est disponible sur le pilote d'imprimante</p> <p><b>Remarque :</b> Il peut être nécessaire d'ajouter le bac manuellement dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression</a> » à la page 37.</p> <p>Le bac est-il disponible dans le pilote d'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Problèmes de chargement du papier

### Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
<p>Activez la correction bourrage.</p> <p><b>a</b> Dans l'écran d'accueil, accédez à :</p> <p> &gt; <b>Paramètres</b> &gt; <b>Paramètres généraux</b> &gt; <b>Récupération d'impression</b></p> <p><b>b</b> A partir du menu Correction bourrage, appuyez sur les flèches pour accéder à <b>Activé</b> ou <b>Auto</b>.</p> <p><b>c</b> Appuyez sur <b>Envoyer</b>.</p> <p>Les pages sont-elles réimprimées après un bourrage ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.</li> <li>• Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le tiroir.</li> <li>• Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>• Assurez-vous d'imprimer sur un format et un type de papier recommandés.</li> </ul> <p><b>b</b> Insérez le tiroir correctement.</p> <p>Si l'option Correction bourrage est activée, les travaux d'impression se réimprimeront automatiquement.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Consultez les astuces permettant d'éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Réduction des risques de bourrage</a> » à la page 242.</p> <p><b>b</b> Suivez les recommandations, puis renvoyez le travail d'impression.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage.

Action	Oui	Non
<p>Vérifiez l'ensemble du trajet du papier pour trouver le papier coincé.</p> <p><b>a</b> Retirez le papier coincé.</p> <p><b>b</b> Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message.</p> <p>Le message de bourrage papier s'affiche-t-il toujours ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

# Résolution des problèmes d'impression

## Problèmes d'impression

### Les travaux confidentiels et suspendus ne s'impriment pas.

**Remarque :** Les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Ouvrez le dossier des tâches suspendues sur l'écran de l'imprimante et vérifiez si votre travail figure dans la liste.</p> <p>Votre travail figure-t-il dans le dossier des tâches suspendues ?</p>	Passez à l'étape 2.	Sélectionnez une des options Imprimer et conserver, puis renvoyez le travail d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Impression des tâches suspendues</a> » à la page 70.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le à nouveau.</li> <li>• Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau PDF, puis imprimez-le à nouveau.</li> </ul> <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons et supprime tous les travaux en cours à l'exception du premier.</p> <p><b>Utilisateurs de Windows</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez le dossier Propriétés d'impression.</p> <p><b>b</b> Dans la boîte de dialogue Imprimer et conserver, activez la case à cocher « Conserver les documents en double ».</p> <p><b>c</b> Entrez un numéro PIN.</p> <p><b>Utilisateurs de Mac</b></p> <p>Enregistrez chaque travail d'impression sous un nom différent, puis envoyez-les à l'imprimante.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Libérez davantage de mémoire de l'imprimante en supprimant des tâches suspendues.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.

## Le message d'erreur de lecture du lecteur flash s'affiche

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant.</p> <p><b>Remarque :</b> Le lecteur flash ne fonctionne pas dans le port USB arrière.</p> <p>Le lecteur flash est-il inséré dans le port USB avant ?</p>	Passez à l'étape 2.	Insérez le lecteur flash dans le port USB situé à l'avant.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si le voyant lumineux du panneau de commandes de l'imprimante clignote en vert.</p> <p><b>Remarque :</b> Lorsque le voyant clignote en vert, cela signifie que l'imprimante est occupée.</p> <p>Le voyant lumineux clignote-t-il en vert ?</p>	Attendez que l'imprimante soit prête, affichez la liste des travaux suspendus, puis imprimez les documents.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si un message d'erreur s'affiche à l'écran.</p> <p><b>b</b> Effacez le message.</p> <p>Le message d'erreur apparaît-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge.</p> <p>Pour plus d'informations sur les lecteurs flash USB testés et approuvés, reportez-vous à la section « <a href="#">Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge</a> » à la page 67.</p> <p>Le message d'erreur apparaît-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b> Vérifiez si l'agent du support technique a désactivé le port USB.</p> <p>Le message d'erreur apparaît-il toujours ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.



### Des caractères incorrects s'impriment.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex.</p> <p><b>Remarque :</b> Si le message <b>Hex prêt</b> s'affiche sur l'écran de l'imprimante, éteignez l'imprimante puis rallumez-la pour désactiver le mode Dépistage Hex.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Dépistage Hex ?</p>	Désactivez le mode Dépistage Hex	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez <b>Réseau standard</b> ou <b>Réseau [x]</b>, puis activez SmartSwitch.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des caractères incorrects sont-ils imprimés ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### Le travail est imprimé depuis un bac inapproprié ou sur un papier inadéquat.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le bac.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer, puis spécifiez le type de papier.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les bacs ne sont pas chaînés.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Finition sur le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le paramètre Assembler sur (1,2,3) (1,2,3)</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du logiciel d'imprimante, définissez Assembler sur (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>Remarque :</b> Si vous définissez Assembler sur (1,1,1) (2,2,2) dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les options d'impression de la sortie PDF sont définies pour intégrer toutes les polices.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Générez un nouveau fichier PDF, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Les fichiers sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer.</p> <p><b>b</b> Cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer &gt; Options avancées &gt; Imprimer comme image &gt; OK &gt; OK</b>.</p> <p>Les fichiers sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## impression lente

### Remarques :

- L'impression sur du papier étroit est plus lente pour éviter d'endommager l'unité de fusion.
- La vitesse de l'imprimante peut être réduite en cas d'impression prolongée ou à des températures élevées.

Action	Oui	Non
Insérez du papier au format A4 ou Lettre dans le tiroir, puis renvoyez le travail d'impression. La vitesse d'impression augmente-t-elle ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Depuis le document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez si vous avez sélectionné l'imprimante correcte. <b>Remarque :</b> Si tel n'est pas le cas, vous devez sélectionner l'imprimante pour chaque document que vous souhaitez imprimer. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression. Les travaux s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est branchée et sous tension, et si <b>Prêt</b> s'affiche sur l'écran de l'imprimante. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression. Les travaux sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<b>Etape 3</b> Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'imprimante, effacez-le. <b>Remarque :</b> L'imprimante poursuit l'impression une fois le message effacé. Les travaux s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<b>Etape 4</b> <b>a</b> Vérifiez si les ports (USB, série ou Ethernet) fonctionnent et si les câbles sont solidement raccordés à l'ordinateur et à l'imprimante. <b>Remarque :</b> Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression. Les travaux s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Désinstallez, puis réinstallez le logiciel de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Installation du logiciel de l'imprimante</a> » à la page 36.</p> <p><b>Remarque :</b> Le logiciel de l'imprimante est disponible à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

### Le travail d'impression prend plus de temps que prévu

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Modifier les paramètres environnementaux de l'imprimante.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux</b></p> <p><b>b</b> Sélectionnez <b>Mode Eco</b> ou <b>Mode Silencieux</b>, puis sélectionnez <b>Désactivé</b>.</p> <p><b>Remarque :</b> La désactivation du mode Eco ou du mode Silencieux peut augmenter la consommation électrique ou de fournitures, ou des deux.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail d'impression, puis renvoyez le travail</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Supprimez des travaux stockés dans la mémoire de l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Désactivez la fonction Protection page. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux &gt; Reprise de l'impression &gt; Protection de la page &gt; Désactivé</b></p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les branchements des câbles sur l'imprimante et le serveur d'impression sont corrects. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante, puis renvoyez le travail d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## La fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas.


### Remarques :

- Les bacs ne parviennent pas à détecter la longueur du papier.
- Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez les bacs, puis vérifiez s'ils contiennent du papier correspondant au format et au type.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si les guide-papier sont positionnés de manière appropriée par rapport au format du papier chargé dans chaque bac.</li> <li>• Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac.</li> </ul> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les bacs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans les bacs à chaîner.</p> <p><b>Remarque :</b> Le format et le type de papier doivent correspondre aux bacs à chaîner.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les bacs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Des sauts de page inattendus se produisent

Action	Oui	Non
<p>Augmentez le délai d'impression.</p> <p><b>a</b> Dans l'écran d'accueil, accédez à :</p> <p> &gt; <b>Paramètres</b> &gt; <b>Paramètres généraux</b> &gt; <b>Délais</b></p> <p><b>b</b> Augmentez la valeur du délai d'impression, puis appuyez sur <b>Envoyer</b>.</p> <p><b>c</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fichier s'est-il imprimé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Vérifiez les sauts de page manuels dans le fichier d'origine.

### Problèmes de qualité d'impression



Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.

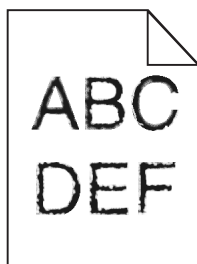

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Imprimez une liste des échantillons de polices pour vérifier si les polices utilisées sont prises en charge par l'imprimante.</p> <p><b>1</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :</p> <p><b>Menus</b> &gt; <b>Rapports</b> &gt; <b>Imprimer polices</b></p> <p><b>2</b> Sélectionnez <b>Polices PCL</b> ou <b>Polices PostScript</b>.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Utilisez-vous des polices qui sont prises en charge par l'imprimante ?</p>	Passez à l'étape 2.	Sélectionnez une police qui est prise en charge par l'imprimante.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si les polices installées sur l'ordinateur sont prises en charge par l'imprimante.</p> <p>Les polices installées sur l'ordinateur sont-elles prises en charge par l'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .


## Pages ou images tronquées

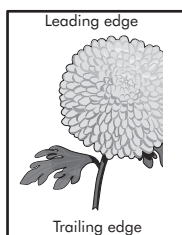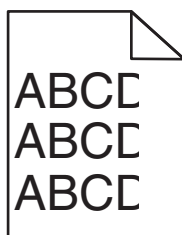

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur du tiroir au format du papier chargé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A partir du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez le format de papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le bac.</li> <li>• A partir du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez le type de papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le bac.</li> </ul>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-la en place.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le dessous du kit de traitement d'images. Cela risquerait de l'endommager.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Le fond des impressions est gris

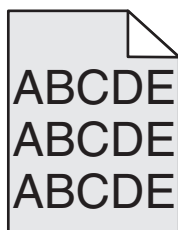


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Réduisez l'intensité du toner.</p> <p><b>a</b> A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, diminuez l'intensité du toner.</p> <p><b>Remarque</b> : 4 correspond au paramètre d'usine par défaut.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris a-t-il disparu ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-la en place.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le dessous du kit de traitement d'images. Cela risquerait de l'endommager.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris a-t-il disparu ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .


## Des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions

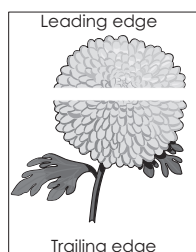

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-la en place.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le dessous du kit de traitement d'images. Cela risquerait de l'endommager.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b> Remplacez le kit de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Les marges sont incorrectes sur les impressions

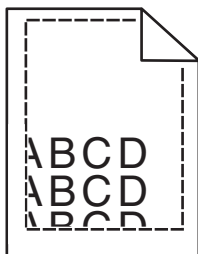


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Papier recourbé

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Les guides de longueur et de largeur sont-ils positionnés correctement ?</p>	Passez à l'étape 2.	Réglez les guides de largeur et de longueur.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Retirez le papier du tiroir et retournez-le.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Irrégularités d'impression

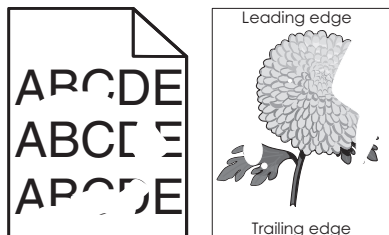

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le bac est-il réglé sur le format et le type du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	<p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'elle corresponde au papier chargé dans le tiroir.</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>
<p><b>Etape 5</b> <b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. <b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 6</b> Remplacez le kit de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


## L'impression est trop sombre

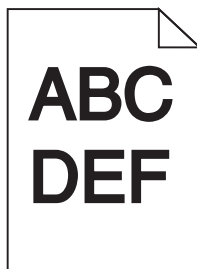

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> <b>a</b> Dans le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez <b>Réglage couleur</b>. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, diminuez l'intensité du toner.</p> <p><b>Remarque :</b> 4 correspond au paramètre usine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 4.	Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'elle corresponde au papier chargé dans le tiroir.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Remplacez le kit de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## L'impression est trop claire

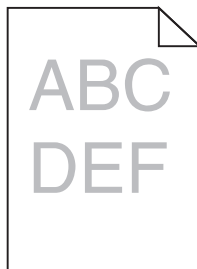

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Dans le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez <b>Réglage couleur</b>.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, augmentez l'intensité du toner.</p> <p><b>Remarque :</b> 4 correspond au paramètre usine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 4.	Spécifiez le type, la texture et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'elle corresponde au papier chargé dans le tiroir	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Remplacez le kit de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## L'imprimante imprime des pages vierges

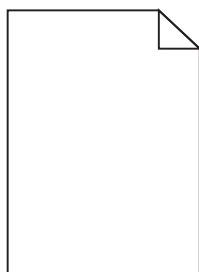

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que tous les matériaux d'emballage du kit de traitement d'images ont été retirés.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Retirez le kit de traitement d'images.</li> <li>Vérifiez que tous les matériaux d'emballage du kit de traitement d'images ont été correctement retirés.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le dessous du kit de traitement d'images. Cela risquerait de l'endommager.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Réinstallez le kit de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Remplacez le kit de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.




## L'imprimante imprime des pages noires




Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-la en place.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le dessous du kit de traitement d'images. Cela risquerait de l'endommager.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Remplacez le kit de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Des défauts répétés apparaissent sur les impressions

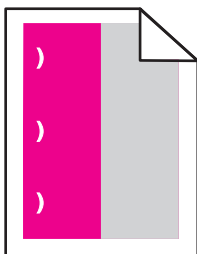

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Vérifiez si la distance entre les défauts est égale à une de celles ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25,1 mm (0,98 po)</li> <li>• 29,8 mm (1,17 po)</li> <li>• 43,9 mm (1,72 po)</li> <li>• 45,5 mm (1,79 po)</li> <li>• 94,2 mm (3,70 po)</li> </ul> <p><b>b</b> Si la distance entre les défauts équivaut à 25,1 mm (0,98 po), 29,8 mm (1,17 po) ou 94,2 mm (3,70 po), remplacez le photoconducteur.</p> <p><b>c</b> Si la distance entre les défauts équivaut à 43,9 mm (1,72 po) ou 45,5 mm (1,79 po), remplacez l'unité de développement.</p> <p>Les défaillances récurrentes persistent-elles ?</p>	<p><b>1</b> Vérifiez si la distance entre les défauts est égale à une de celles ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,7 mm (1,48 po)</li> <li>• 78,5 mm (3,09 po)</li> <li>• 95 mm (3,74 po.)</li> </ul> <p><b>2</b> Notez la distance, puis contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> ou votre technicien.</p>	Le problème est résolu.


## Des images ombrées apparaissent sur les impressions

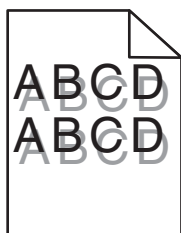

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si le type et le grammage du papier chargé dans le bac sont corrects.</p> <p>Le tiroir contient-il du papier qui possède le type et le grammage appropriés ?</p>	Passez à l'étape 2.	Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Les paramètres de l'imprimante correspondent-ils au type et au grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b> Remplacez le kit de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### L'impression est inclinée sur la page

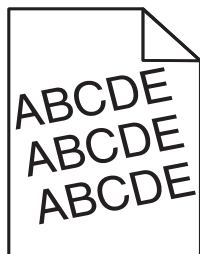

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours inclinée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours inclinée ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


### Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions

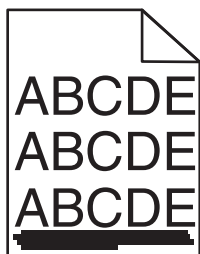

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le tiroir ou le chargeur à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le bac ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-la en place.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le dessous du kit de traitement d'images. Cela risquerait de l'endommager.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Remplacez le kit de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Des rayures verticales apparaissent sur les impressions

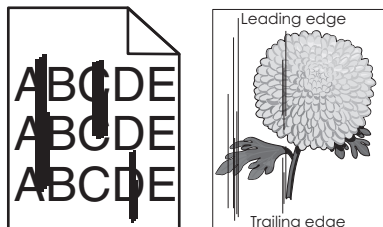

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture, le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>La texture, le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez la texture, le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-la en place.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le dessous du kit de traitement d'images. Cela risquerait de l'endommager.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Remplacez le kit de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur les impressions

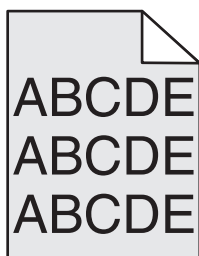

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-la en place.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le dessous du kit de traitement d'images. Cela risquerait de l'endommager.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris ou la tonalité de fond disparaît-il des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b> Remplacez le kit de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Le fond gris ou la tonalité de fond disparaît-il des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Effacement du toner

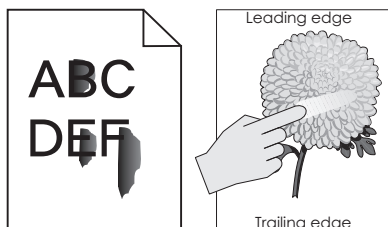

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le type de papier, la texture et le grammage.</p> <p>Les paramètres de type de papier, de texture et de grammage correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 2.	Spécifiez le type, la texture et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 2</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le toner ne se fixe toujours pas bien sur le papier ?</p>	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Des traces de toner se déposent sur les impressions

Action	Oui	Non
<p>Remplacez le kit de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des traces de toner se déposent-elles sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## La qualité d'impression des transparents laisse à désirer.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type de papier du tiroir est-il réglé sur Transparent ?</p>	Passez à l'étape 2.	Définissez le type de papier sur Transparent.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si vous utilisez un type de transparent recommandé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La qualité d'impression laisse-t-elle toujours à désirer ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## La densité d'impression est inégale

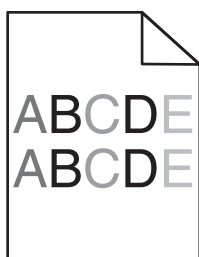

Action	Oui	Non
<p>Remplacez le kit de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>La densité d'impression est-elle inégale ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Des blancs verticaux apparaissent sur les impressions

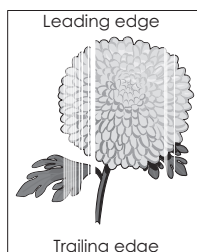

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si votre logiciel utilise un motif de remplissage correct.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le type de papier et le grammage du papier.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez si vous utilisez un type de papier recommandé.</p> <p><b>a</b> Charger le type de papier recommandé dans la source d'alimentation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-la en place.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le dessous du kit de traitement d'images. Cela risquerait de l'endommager.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Remplacez le kit de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Problèmes de qualité des couleurs

### questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

#### Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Les couleurs rouge, vert et bleu peuvent être associées selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Par exemple, le rouge et le vert peuvent être combinés pour créer du jaune. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs des moniteurs des ordinateurs et des téléviseurs. Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu nécessaire pour produire une couleur donnée.

### Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Les encres ou toner cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Par exemple, le cyan et le jaune peuvent être combinés pour créer le vert. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser couleur. Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir nécessaire pour restituer une couleur donnée.

### Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Les logiciels spécifient généralement la couleur du document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. En outre, ils permettent aux utilisateurs de modifier la couleur de chaque objet du document. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de votre système d'exploitation.

### Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un utilisateur imprime un document, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante. Elles sont traitées par les tables de conversion des couleurs qui convertissent chaque couleur en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de reproduire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

### Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Cependant, la correction des couleurs doit être définie sur Corr. Manuelle auquel cas aucune conversion des couleurs définie par l'utilisateur ne sera appliquée. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image et à la façon dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN).

#### Remarques :

- La correction manuelle des couleurs est inutile si le logiciel ne spécifie pas les couleurs au moyen de combinaisons RVB ou CMJN. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs.
- Lorsque **Correction automatique des couleurs** est sélectionné, les tables de conversion des couleurs génèrent les couleurs préférées utilisées pour la majorité des documents.

Pour appliquer manuellement une table de conversion des couleurs différente, procédez comme suit :

- 1** Depuis le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Correction couleur**, puis **Manuelle**.
- 2** Dans le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Couleur manuelle**, puis sélectionnez la table de conversion des couleurs appropriée pour le type d'objet concerné.

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vives</b> : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants.</li> <li>• <b>Affichage sRVB</b> : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. <b>Remarque</b> : L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos.</li> <li>• <b>Affichage – vrai noir</b> : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres.</li> <li>• <b>Vives sRVB</b> : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. <b>Remarque</b> : L'utilisation du toner noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux.</li> <li>• <b>Hors fonction</b> : aucune correction des couleurs n'est appliquée.</li> </ul>
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CMJN US</b> : applique la correction manuelle des couleurs en vue de s'approcher de la couleur de sortie SWOP.</li> <li>• <b>CMJN Euro</b> : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme Euroscale.</li> <li>• <b>CMJN vives</b> : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN US.</li> <li>• <b>Hors fonction</b> : aucune correction des couleurs n'est appliquée.</li> </ul>

### Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Neuf types de jeux d'exemples couleurs sont disponibles dans le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante. Ils sont également disponibles à partir de la page Exemples couleur d'Embedded Web Server est nécessaire. La sélection d'un jeu d'exemples génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case illustre une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Vous pouvez identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle que vous désirez obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de votre système d'exploitation.

**Remarque** : La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Les jeux d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de concordance des couleurs déterminé dépend du paramètre de correction des couleurs sélectionné, du type d'objet imprimé et de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel. Lorsque la correction des couleurs est désactivée, le réglage des couleurs est basé sur les informations du travail d'impression et aucune conversion des couleurs n'est appliquée.

**Remarque** : les pages d'exemples de couleurs sont inutiles si le logiciel ne spécifie pas les couleurs au moyen de combinaisons RVB ou CMJN. En outre, il arrive que le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur utilise la gestion des couleurs pour régler les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées dans le programme. Il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

## Les impressions sur transparents couleurs semblent foncées à la projection

**Remarque :** Ce problème se produit lorsque les transparents sont projetés à l'aide de rétroprojecteurs réfléchissants. Pour que la qualité des couleurs projetées soit optimale, il est conseillé d'opter pour un rétroprojecteur transmissif.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez que le paramètre Type papier est défini sur Transparent.</p> <p>Le paramètre Type papier sélectionné est-il correct ?</p>	Passez à l'étape 2.	Définissez le type de papier sur Transparent.
<p><b>Etape 2</b> Réduisez l'intensité du toner, puis renvoyez le travail d'impression.</p> <p>L'impression sur le transparent couleur semble-t-elle plus claire ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez que vous utilisez un type de transparent couleur recommandé, puis renvoyez le travail d'impression.</p> <p>L'impression sur le transparent couleur semble-t-elle plus claire ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## La couleur de l'impression ne correspond pas à celle du fichier d'origine.

**Remarque :** En général, les tables de conversion des couleurs utilisées en mode de correction automatique des couleurs restituent approximativement les couleurs d'un moniteur d'ordinateur ordinaire. Toutefois, en raison des différences de technologie entre les imprimantes et les moniteurs, de nombreuses couleurs peuvent également être affectées par les conditions d'éclairage ou certaines variations de l'affichage.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> <b>a</b> Désactivez le paramètre Correction couleur.</p> <p><b>Remarque :</b> Lorsque le paramètre de correction des couleurs de l'imprimante est désactivé, le réglage des couleurs est basé sur les informations relatives au travail d'impression, et aucune conversion des couleurs n'est appliquée.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La couleur de l'impression correspond-elle à celle du fichier affiché sur l'écran de l'ordinateur ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, procédez comme suit :</p> <p><b>a</b> Sélectionnez <b>Correction couleur</b>, puis <b>Corr. manuelle</b>.</p> <p><b>b</b> Sélectionnez <b>Couleur manuelle</b>, puis sélectionnez la table de conversion des couleurs appropriée pour le type d'objet concerné.</p> <p><b>c</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La couleur de l'impression correspond-elle à celle du fichier affiché sur l'écran de l'ordinateur ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## L'impression présente une dominante de couleur

Action	Oui	Non
<p>Régler l'équilibre des couleurs.</p> <p><b>a</b> Dans le menu Equilibre des couleurs du panneau de commandes de l'imprimante, augmentez ou diminuez les valeurs pour le cyan, le magenta, le jaune et le noir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression présente-t-elle toujours une dominante de couleur ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Résolution des problèmes de copie

- « Le copieur ne répond pas » à la page 305
- « Le scanner ne se ferme pas. » à la page 305
- « Faible qualité de la copie » à la page 306
- « Copies partielles de document ou de photo » à la page 307

## Le copieur ne répond pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si un message d'erreur ou d'état s'affiche à l'écran.</p> <p>Un message d'erreur ou d'état s'affiche-t-il ?</p>	Effacez le message d'erreur ou d'état.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et à une prise de courant correctement mise à la terre.</p> <p>Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?</p>	Passez à l'étape 3.	Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis à une prise électrique correctement mise à la terre.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>Est-ce que <b>Autotest à mise sous tension</b> et <b>Prêt</b> s'affichent ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Le scanner ne se ferme pas.

Action	Oui	Non
<p>Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction entre le scanner et l'imprimante.</p> <p><b>a</b> Soulevez le scanner.</p> <p><b>b</b> Retirez tout élément qui bloquerait la fermeture du scanner.</p> <p><b>c</b> Abaissez le scanner.</p> <p>Le scanner s'est-il refermé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Faible qualité de la copie

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez si un message d'erreur ou d'état apparaît sur l'affichage.</p> <p>Un message d'erreur ou d'état s'affiche-t-il ?</p>	Effacez le message d'erreur ou d'état.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez la qualité du document d'origine.</p> <p>La qualité du document d'origine est satisfaisante ?</p>	Passez à l'étape 3.	Augmentez le paramètre de résolution de numérisation pour obtenir un résultat de meilleure qualité.
<p><b>Etape 3</b> Si des traces noires apparaissent sur les impressions, nettoyez la vitre du scanner ainsi que la vitre du DAA à l'aide d'un chiffon humide et propre qui ne peluche pas.</p> <p>La vitre du scanner est-elle propre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Consultez <a href="#">« Nettoyage de la vitre du scanner » à la page 212.</a>
<p><b>Etape 4</b> Envoyez un travail d'impression, puis recherchez les problèmes de qualité d'impression éventuels.</p> <p><b>a</b> A partir du menu Paramètres généraux, réglez les paramètres du mode Eco.</p> <p><b>b</b> A partir du menu Copie, ajustez le paramètre Intensité.</p> <p><b>c</b> Si l'impression demeure pâle, remplacez la cartouche de toner.</p> <p>La qualité d'impression est-elle satisfaisante ?</p>	Passez à l'étape 5.	Consultez <a href="#">« Problèmes de qualité d'impression » à la page 282.</a>
<p><b>Etape 5</b> Vérifiez le positionnement du document ou de la photo. Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.</p> <p>Le document ou la photo est-il chargé correctement ?</p>	Passez à l'étape 6.	Chargez le document ou la photo face vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.
<p><b>Etape 6</b> Vérifiez les paramètres de copie. Dans l'écran Copie, assurez-vous que les paramètres Type de contenu et Source de contenu sont correctement adaptés au document numérisé.</p> <p>Les paramètres Type de contenu et Source de contenu sont-ils correctement adaptés au document numérisé ?</p>	Passez à l'étape 7.	Modifiez les paramètres Type de contenu et Source de contenu pour les adapter au document numérisé.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 7</b> Recherchez la présence de motifs dans les impressions.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : <b>Copier &gt; Intensité</b> &gt; sélectionnez un paramètre moins élevé</p> <p><b>Remarque</b> : Vérifiez que la mise à l'échelle n'est pas sélectionnée.</p> <p><b>b</b> Renvoyez le travail de copie.</p> <p>Des motifs apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 8</b> Vérifiez si le texte imprimé est complet et s'il n'est pas estompé.</p> <p><b>a</b> A partir de l'écran Copie, ajustez les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intensité</b> : augmentez le paramètre d'intensité.</li> <li>• <b>Contraste</b> : augmentez le paramètre de contraste.</li> </ul> <p><b>b</b> Renvoyez le travail de copie.</p> <p>Le texte imprimé est-il complet et n'est-il pas estompé ?</p>	Passez à l'étape 9.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 9</b> Vérifiez si l'impression n'est pas délavée ou surexposée.</p> <p><b>a</b> A partir de l'écran Copie, ajustez les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Retrait arrière-plan</b> : réduisez le paramètre actuel.</li> <li>• <b>Intensité</b> : augmentez le paramètre actuel.</li> </ul> <p><b>b</b> Renvoyez le travail de copie.</p> <p>Les pages imprimées sont-elles délavées ou surexposées ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Copies partielles de document ou de photo

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez si le document ou la photo sont placés correctement. Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.</p> <p>Avez-vous chargé correctement le document ou la photo ?</p>	Passez à l'étape 2.	Placez le document ou la photo face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez que le paramètre de format papier correspond au format du papier chargé dans le bac d'alimentation. Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.</p> <p>Le paramètre Format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le bac ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le paramètre Format de papier en fonction du papier qui se trouve dans le bac ou chargez un papier correspondant au paramètre défini.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Indiquez le format de papier. Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier dans les Préférences d'impression ou la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les copies s'impriment-elles correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Résolution des problèmes de copie

### L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas

Action	Oui	Non
<p>Contactez votre opérateur téléphonique pour vérifier si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant pour votre ligne téléphonique.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si votre région prend en charge plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant, vous devrez peut-être modifier le paramètre par défaut. Deux paramètres sont disponibles : FSK (modèle 1) et DTMF (modèle 2).</li> <li>• Ces paramètres sont disponibles dans le menu Télécopie si votre pays ou région prend en charge plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant.</li> <li>• Contactez votre opérateur téléphonique pour déterminer le modèle à utiliser ou le paramètre vers lequel basculer.</li> </ul> <p>L'ID de l'appelant s'affiche-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

### Impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si un message d'erreur ou d'état s'affiche à l'écran.</p> <p>Un message d'erreur ou d'état s'affiche-t-il ?</p>	Effacez le message d'erreur ou d'état.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement mise à la terre.</p> <p>Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?</p>	Passez à l'étape 3.	Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis à une prise électrique correctement mise à la terre.



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez l'alimentation. Vérifiez si l'imprimante est branchée et sous tension, et si <b>Prêt</b> apparaît sur l'écran.</p> <p>Est-ce que l'imprimante est allumée et affiche <b>Prêt</b> ?</p>	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension, puis attendez que <b>Prêt</b> apparaisse sur l'écran.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez les connexions de l'imprimante. Le cas échéant, vérifiez que les câbles des appareils suivants sont branchés correctement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Téléphone</li> <li>• Combiné</li> <li>• Répondeur</li> </ul> <p>Les câbles sont-ils correctement branchés ?</p>	Passez à l'étape 5.	Branchez les câbles correctement.
<p><b>Etape 5</b> <b>a</b> Vérifiez la prise téléphonique murale.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Branchez le cordon du téléphone à la prise murale.</li> <li><b>2</b> Attendez la tonalité.</li> <li><b>3</b> Si vous n'entendez aucune tonalité, branchez un autre cordon de téléphone à la prise murale.</li> <li><b>4</b> Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le cordon à une autre prise murale.</li> <li><b>5</b> Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale.</li> </ol> <p><b>b</b> Essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.</p> <p>Le modem de télécopie est un appareil analogique. Certains appareils peuvent être connectés à l'imprimante pour permettre l'utilisation des services de téléphonie numérique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez un service de téléphonie ISDN, branchez l'imprimante à un port analogique (port d'interface R) de l'adaptateur de terminal ISDN. Pour obtenir plus d'informations et faire la demande d'un port d'interface R, contactez votre fournisseur de connexion ISDN.</li> <li>• Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou routeur DSL qui prendra en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL.</li> <li>• Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur.</li> </ul> <p>L'imprimante est-elle connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Connectez l'imprimante à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.</p>
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Vérifiez la tonalité.</p> <p>Entendez-vous la tonalité ?</p>	<p>Passez à l'étape 8.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez d'appeler le numéro de télécopie pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.</li> <li>• Si la ligne téléphonique est utilisée par un autre appareil, attendez qu'il ait fini de l'utiliser avant d'envoyer une télécopie.</li> <li>• Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité.</li> </ul>
<p><b>Etape 8</b></p> <p>Débranchez temporairement les autres appareils (répondeurs, ordinateurs avec modem ou séparateurs de lignes téléphoniques, par exemple) situés entre l'imprimante et la ligne téléphonique, puis essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 9.</p>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 9</b></p> <p><b>a</b> Désactivez temporairement l'option Appel en attente. Contactez votre opérateur de téléphonie pour obtenir le code permettant de désactiver temporairement cette fonction.</p> <p><b>b</b> Essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 10.
<p><b>Etape 10</b></p> <p><b>a</b> Désactivez temporairement le service de messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone.</p> <p><b>Remarque :</b> Si vous souhaitez utiliser à la fois la messagerie vocale et l'imprimante, vous devez envisager d'ajouter une deuxième ligne de téléphone pour l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 11.
<p><b>Etape 11</b></p> <p>Numérisez le document d'origine une page à la fois.</p> <p><b>a</b> Composez le numéro de télécopie.</p> <p><b>b</b> Numérisez le document page par page.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez le bac ou le chargeur.</p> <p>S'il est vide, chargez du papier dans le bac ou le chargeur.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie.</p> <p><b>a</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</li> <li>• Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.</li> </ul> <p><b>b</b> Cliquez sur <b>Paramètres &gt; Paramètres de télécopie &gt; Configuration télécopie analogique</b>.</p> <p><b>c</b> Dans le champ Nombre de sonneries avant réponse, indiquez après combien de sonneries du téléphone l'imprimante répondra.</p> <p><b>d</b> Cliquez sur <b>Envoyer</b>.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Remplacez la cartouche de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer.



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante est en mode Télécopie. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Télécopie</b> pour mettre l'imprimante en mode Télécopie, puis envoyez la télécopie.</p> <p><b>Remarque :</b> L'application Multi Send ne prend pas en charge le type de sortie XPS. Pour utiliser XPS, utilisez la méthode de télécopie ordinaire.</p> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Placez correctement le document d'origine.</p> <p>Chargez le document d'origine face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.</p> <p><b>Remarque :</b> Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.</p> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Définissez correctement le numéro de raccourci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer.</li> <li>• Composez manuellement le numéro de téléphone.</li> </ul> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Fonctions Télécopie et E-mail non configurées

### Remarques :

- Avant de procéder au dépannage, vérifiez que les câbles du télécopieur sont branchés.
- Le voyant clignote en rouge tant que les fonctions de télécopie et de messagerie ne sont pas configurées.

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Dans l'écran d'accueil, accédez à :</p> <p> &gt; <b>Paramètres</b> &gt; <b>Paramètres généraux</b> &gt; <b>Exécuter la configuration initiale</b> &gt; <b>Oui</b> &gt; <b>Envoyer</b></p> <p><b>b</b> Eteignez, puis rallumez l'imprimante. L'écran de sélection de la langue s'affiche sur l'imprimante.</p> <p><b>c</b> Sélectionnez une langue, puis appuyez sur .</p> <p><b>d</b> Sélectionnez un pays ou une région, puis appuyez sur <b>Suivant</b>.</p> <p><b>e</b> Sélectionnez un fuseau horaire, puis appuyez sur <b>Suivant</b>.</p> <p><b>f</b> Sélectionnez <b>Télécopie</b> et <b>Courrier électronique</b>, puis appuyez sur <b>Suivant</b>.</p> <p>Les fonctions Télécopie et Courrier électronique sont-elles configurées ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## La qualité d'impression de la télécopie reçue est médiocre

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Demandez à l'expéditeur de la télécopie de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Vérifier que la qualité du document d'origine est satisfaisante.</li> <li><b>b</b> Augmenter, si possible, la résolution de numérisation du télécopieur.</li> <li><b>c</b> Soumettre à nouveau la télécopie.</li> </ul> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</li> <li>• Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.</li> <li>• Imprimez une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Cliquez sur <b>Paramètres &gt; Paramètres de télécopie &gt; Configuration télécopie analogique</b>.</li> <li><b>c</b> Dans le menu Vitesse maximale, cliquez sur l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2400</li> <li>• 4800</li> <li>• 9600</li> <li>• 14400</li> <li>• 33600</li> </ul> </li> <li><b>d</b> Cliquez sur <b>Envoyer</b>, puis renvoyez la télécopie.</li> </ul> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Remplacez la cartouche de toner. Lorsque le message <b>Cartouche faible [88.xy]</b> apparaît, changez la cartouche et renvoyez la télécopie.</p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Résolution des problèmes de numérisation

- « Le scanner ne répond pas » à la page 315

- « Le travail de numérisation a échoué » à la page 316
- « Le scanner ne se ferme pas. » à la page 317
- « La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur. » à la page 317
- « Faible qualité d'image numérisée » à la page 317
- « Numérisation partielle de document ou de photo » à la page 318
- « Impossible de numériser depuis un ordinateur. » à la page 319

## Le scanner ne répond pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez si l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau ?</p> <p>Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?</p>	Passez à l'étape 3.	Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement mise à la terre.</p> <p>Le cordon d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis à une prise de courant correctement mise à la terre.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b> Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge.</p> <p>L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?</p>	Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.	Passez à l'étape 6.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique.</p> <p>Les autres équipements électriques fonctionnent-ils ?</p>	<p>Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques et passez à l'étape 6.</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>L'imprimante et le scanner fonctionnent-ils ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>

## Le travail de numérisation a échoué

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Assurez-vous que les câbles sont bien branchés.</p> <p>Assurez-vous que le câble Ethernet ou USB est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement connectés ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Branchez les câbles de manière appropriée.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez si le nom de fichier est déjà utilisé.</p> <p>Le nom de fichier est-il déjà utilisé ?</p>	<p>Modifiez le nom de fichier.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez si le document ou la photo à numériser n'est pas ouvert dans une autre application ou par un autre utilisateur.</p> <p>Le fichier vers lequel vous souhaitez numériser est-il ouvert par une autre application ou un autre utilisateur ?</p>	<p>Fermez le fichier avant de numériser.</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si la case à cocher <b>Ajouter un horodatage</b> ou <b>Ecraser le fichier existant</b> est activée dans les paramètres de configuration de la destination.</p> <p>La case à cocher <b>Ajouter un horodatage</b> ou <b>Ecraser le fichier existant</b> est-elle activée dans les paramètres de configuration de la destination ?</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>	<p>Activez la case à cocher <b>Ajouter un horodatage</b> ou <b>Ecraser le fichier existant</b> dans les paramètres de configuration de la destination.</p>



## Le scanner ne se ferme pas.

Action	Oui	Non
<p>Vérifiez que le scanner n'est pas obstrué.</p> <p><b>a</b> Soulevez le scanner.</p> <p><b>b</b> Retirez tout élément qui bloquerait le scanner.</p> <p><b>c</b> Abaissez le scanner.</p> <p>Le scanner se ferme-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si d'autres applications ne gênent pas la numérisation. Fermez toutes les applications que vous n'utilisez pas.</p> <p>La numérisation est-elle toujours trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Sélectionnez une résolution de numérisation plus basse.</p> <p>La numérisation est-elle toujours trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Faible qualité d'image numérisée

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si un message d'erreur apparaît sur l'affichage.</p> <p>Est-ce qu'un message d'erreur apparaît sur l'écran de l'imprimante ?</p>	Effacez le message d'erreur.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez la qualité du document d'origine.</p> <p>La qualité du document d'origine est satisfaisante ?</p>	Passez à l'étape 3.	Augmentez les paramètres de résolution de numérisation pour obtenir un résultat de meilleure qualité.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Nettoyez la vitre du scanner et celle du DAA à l'aide d'un tissu légèrement humide, propre et non pelucheux.</p> <p>La vitre du scanner est-elle propre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Consultez <a href="#">« Nettoyage de la vitre du scanner » à la page 212</a> .

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez le positionnement du document ou de la photo. Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.</p> <p>Le document ou la photo est-il chargé correctement ?</p>	Passez à l'étape 5.	Chargez le document ou la photo face vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Envoyez un travail d'impression, puis recherchez les problèmes de qualité d'impression éventuels.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A partir du menu Paramètres généraux, réglez les paramètres du mode Eco.</li> <li>• A partir du menu Copie, ajustez le paramètre Intensité.</li> <li>• Lorsque la qualité d'impression est altérée, remplacez la cartouche de toner.</li> </ul> <p>La qualité d'impression est-elle satisfaisante ?</p>	Passez à l'étape 6.	Consultez <a href="#">« Problèmes de qualité d'impression » à la page 282.</a>
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Vérifiez les paramètres de numérisation. Dans l'écran Numériser, assurez-vous que les paramètres Type de contenu et Source de contenu sont correctement adaptés au document numérisé.</p> <p>Les paramètres Type de contenu et Source de contenu sont-ils correctement adaptés au document numérisé ?</p>	Passez à l'étape 7.	Modifiez les paramètres Type de contenu et Source de contenu pour les adapter au document numérisé.
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Augmentez les paramètres de résolution de numérisation pour obtenir un résultat de meilleure qualité.</p> <p>L'augmentation de la résolution a-t-elle permis d'obtenir un résultat de meilleure qualité ?</p>	Problème résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle.</a>

## Numérisation partielle de document ou de photo

Action	Oui	Non
<p>Vérifiez si le document ou la photo sont placés correctement. Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.</p> <p>Avez-vous chargé correctement le document ou la photo ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle.</a>	Placez le document ou la photo face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.

## Impossible de numériser depuis un ordinateur.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension et que <b>Prêt</b> est affiché sur l'écran de l'imprimante avant de lancer la numérisation.</p> <p>Le statut <b>Prêt</b> apparaît-il avant la numérisation ?</p>	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>Un message d'erreur s'affiche-t-il à l'écran ?</p>	Effacez le message d'erreur.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez les connexions entre l'imprimante et le serveur d'impression pour vous assurer que les câbles sont correctement reliés.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression ?</p>	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Resserrez les branchements.

## Résolution des problèmes d'application de l'écran d'accueil

- « Une erreur d'application s'est produite » à la page 320

## Une erreur d'application s'est produite

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Recherchez les informations pertinentes dans le journal du système.</p> <p><b>a</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.</p> <p>Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• afficher l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil ;</li> <li>• imprimer une page de configuration du réseau ou les pages des paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Cliquez sur <b>Paramètres &gt; App. &gt; Gest. app.</b> &gt;onglet <b>Système &gt; Journal</b>.</p> <p><b>c</b> Dans le menu Filtre, sélectionnez un état d'application.</p> <p><b>d</b> Dans le menu Application, sélectionnez une application, puis cliquez sur <b>Envoyer</b>.</p> <p>Un message d'erreur s'affiche-t-il dans le journal ?</p>	Passez à l'étape 2.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .
<p><b>Etape 2</b> Résolvez l'erreur. L'application fonctionne-t-elle désormais ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Mettez l'imprimante sous tension.</p> <p><b>b</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p><b>c</b> Appuyez sur <b>Entrée</b>.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <p><b>a</b> Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu</li> <li>• En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP.</p> <p><b>Remarque :</b> Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir <b>https://</b> au lieu de <b>http://</b> devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder au serveur Web incorporé.</p> <p><b>c</b> Appuyez sur <b>Entrée</b>.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez si le réseau fonctionne.</p> <p><b>a</b> Imprimez une page de configuration réseau.</p> <p><b>b</b> Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée.</p> <p><b>Remarque :</b> Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion soit intermittente ou que le câble réseau soit défectueux. Contactez votre technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.</p> <p><b>c</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p><b>d</b> Appuyez sur <b>Entrée</b>.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez si les branchements des câbles sur l'imprimante et le serveur d'impression sont corrects.</p> <p><b>a</b> Branchez les câbles de manière appropriée. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p><b>c</b> Appuyez sur <b>Entrée</b>.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b> Désactivez temporairement les serveurs proxy Web. Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre technicien de support technique.

## Contactez l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com> pour bénéficier d'une assistance en ligne ou par e-mail, ou parcourez la bibliothèque de manuels, de documentation d'assistance, de pilotes et d'autres téléchargements.

Une assistance technique est également disponible par téléphone. Si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

# Avis

## Informations produit

Nom du produit :

Lexmark CX410e, CX410de, CX417de

Type de machine :

7527

Modèle(s) :

415, 436

## Note d'édition

Mars 2017

**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2017 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

## Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence correspondant à ce produit peuvent être consultés à partir du répertoire racine du CD du logiciel d'installation.

## Marques commerciales

Lexmark, le logo Lexmark, MarkNet, AccuRead et MarkVision sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Google Cloud Print est une marque de Google Inc.

Mac et le logo Mac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales du groupe Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Mopria®, le logo Mopria® et le logo Mopria® Alliance sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les marques ci-dessous sont des marques ou des marques déposées des sociétés correspondantes :

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Produit d'Agfa Corporation basé sur Times New Roman sous licence The Monotype Corporation plc
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.



Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

## Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	51
Numérisation	50
Copie	50
Prêt	16

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)




Le logo WEEE signale des programmes de recyclage et des procédures destinés aux produits électroniques des pays de l'Union européenne. Nous vous recommandons de recycler vos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

## Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

## Avis relatif à l'électricité statique

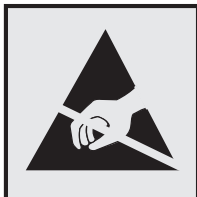

Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

## ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



## Informations de température

Température ambiante de fonctionnement	15,6 à 32,2 °C (60 à 90°F)
Température de transport	-40 à 43,3°C (-40 à 110°F)
Température de stockage et humidité relative	2 à 35 °C (34 à 95 °F) 8 à 80 % d'humidité relative

## Avis relatif à l'utilisation du laser

L'imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser (DHHS 21 CFR, Chapter I, Subchapter J for Class I (1)). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes IEC 60825-1 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de Classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un laser de classe IIIb (3b), laser arséniure de gallium 7 milliwatts opérant sur une longueur d'onde de l'ordre de 655 à 675 nanomètres. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit exposé à des rayonnements laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

## Etiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser

L'étiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser suivante doit apparaître sur l'imprimante comme indiqué :

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zraccima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószekerezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consommation d'électricité

### Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	600 (recto) ; 380 (recto verso)
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	640
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	55
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	35
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	3
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,5
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	20
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

## Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation
- Utilisation du bouton Veille/Hibernation

Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

## Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

## Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

## Informations relatives à la réglementation en matière de compatibilité électromagnétique

Cette section contient des informations relatives à la réglementation en matière de compatibilité électromagnétique.

## Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

## Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

## Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC et 2011/65/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'aux exigences de sécurité EN 60950-1 ou EN 62368-1.

## Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication

Cette section contient les informations réglementaires relatives aux produits dotés de fonctions radio et de télécommunication tels que le fac-similé.

## Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus of an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five. The modem REN is located on the rear of the equipment on the product labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is recommended that the customer install an appropriate AC surge arrester in the AC outlet to which this device is connected. An appropriate AC surge arrester is defined as one that is suitably rated, and certified by UL (Underwriter's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

## Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada. Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) fournit une indication du nombre maximum de terminaux pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN du modem est indiqué sur l'étiquette produit située à l'arrière de l'équipement.

Les compagnies de téléphone constatent que les surtensions électriques, en particulier celles dues à la foudre, entraînent d'importants dégâts sur les terminaux privés connectés à des sources d'alimentation CA. Il s'agit-là

d'un problème majeur d'échelle nationale. En conséquence, il vous est recommandé de brancher un parasurtenseur dans la prise de courant à laquelle l'équipement est connecté. Utilisez un parasurtenseur répondant à des caractéristiques nominales satisfaisantes et certifié par le laboratoire d'assureurs UL (Underwriter's Laboratories), un autre laboratoire agréé de type NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) ou un organisme de certification agréé dans votre région ou pays. Ceci prévient tout endommagement de l'équipement causé par les orages et autres surtensions électriques.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

## **DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK**

### **Lexmark International, Inc., Lexington, KY**

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

### **Garantie limitée**

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

### **Conditions de garantie limitée**

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a "Life Warning" or "Scheduled Maintenance" message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

### **Etendue de la garantie limitée**

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

**TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.**

## Limite de responsabilité

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

## Droits supplémentaires

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.



The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Index

## Numéros

62 Disque saturé 254

[

[2yy.xx] Bourrage scanner, retirer les originaux coincés du scanner. 265

[2yy.xx] Bourrage scanner, retirer tous les originaux du scanner. 265

[2yy.xx] Fermer le couvercle du scanner à plat et charger les originaux pour reprendre le travail 253

[31.xy] Cartouche [couleur] défectueuse 262

[31.xy] Réinstaller la cartouche [couleur] manquante ou qui ne répond pas 261

[31.xy] Remplacer la cartouche [couleur] manquante 263

[31.xy] Remplacer le kit de traitement d'images [type] manquant 263

[31.xy] Remplacer le kit de traitement d'images noir et couleur manquant ou qui ne répond pas, ainsi que l'ensemble des cartouches 261

[31.xyz] Remplacer la bouteille de récupération du toner manquante 263

[32.xy] Remplacer la cartouche [couleur] non prise en charge 263

[32.xy] Remplacer le kit de traitement d'images couleur et noir et blanc non pris en charge 264

[33.xy] [supply type] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur. 259

[34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 255

[35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 256

[37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 256

[37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 256

[37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 256

[38] Mémoire saturée 259

[39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 254

[51] Mémoire flash défectueuse détectée 254

[52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 260

[53] Mémoire flash non formatée détectée 268

[54] Erreur logicielle réseau [x] 259

[54] Erreur logicielle réseau standard 266

[56] Port USB standard désactivé 266

[57] Config. modifiée, certaines tâches suspendues n'ont pas été restaurées 254

[58] Trop d'options mémoire flash installées 267

[58] Trop de bacs connectés 267

[59] Bac incompatible [x] 255

[61] Retirer le disque défectueux 262

[80.xy] Niveau kit de maintenance bas 258

[80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas 259

[80.xy] Niveau kit de maintenance très bas 259

[80.xy] Remplacer le kit de maintenance 263

[82.xy] Bout. récup. toner presque pleine 268

[82.xy] Remplacer bout. récup. toner 265

[84.xy] Kit de traitement d'images [Type] bas 267

[84.xy] Kit de traitement d'images [Type] presque bas 267

[84.xy] Kit de traitement d'images [Type] très bas, nombre de pages restantes estimé [x] 267

[84.xy] Remplacer le kit de traitement d'images [type], nombre de pages restantes estimé 0 262

[840.01] Scanner désactivé par l'administrateur 265

[88.xy] Niv. cartouche [couleur] presque bas 253

[88.xy] Niveau cartouche [couleur] bas 253

[88.xy] Niveau cartouche [couleur] très bas, nombre de pages restantes estimé [x] 253

## A

à l'aide d'un numéro de raccourci

numérisation vers une adresse FTP 122

à l'aide du carnet d'adresses envoi d'une télécopie 112

accès au serveur Web incorporé 19

adaptateur RJ11 105

adaptateur VoIP 102

adresse FTP

création de raccourcis via le panneau de commandes 121 options FTP 124

adresse FTP, numérisation à l'aide d'un numéro de raccourci 122

à partir du panneau de commandes 121

adresse IP de l'imprimante recherche 19

Adresse IP de l'ordinateur recherche 19

affichage

panneau de commandes de l'imprimante 15

rapports 239

affichage d'un journal de télécopie 115  
affichage des icônes sur l'écran d'accueil 20  
affichage, panneau de commandes de l'imprimante réglage, luminosité 204  
agrandissement d'une copie 78  
Aide, menu 199  
AirPrint utilisation 69  
ajout des options internes pilote d'imprimante 37  
ajout des options matérielles pilote d'imprimante 37  
alertes par courrier électronique Bourrage papier, message 238 configuration 238 niveaux bas des fournitures 238  
Alimentation par défaut, menu 129  
Alimenter [alimentation papier] avec [format de papier] 257  
Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] 256  
Alimenter [alimentation papier] avec [type de papier] [format de papier] 257  
Alimenter [source du papier] avec [chaîne personnalisée] 257  
Alimenter chargeur manuel avec [chaîne perso] 258  
Alimenter chargeur manuel avec [format de papier] 258  
Alimenter chargeur manuel avec [nom type perso] 258  
Alimenter chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier] 258  
annulation d'un e-mail 91  
annulation d'un travail d'impression à partir de l'ordinateur 72 depuis le panneau de commandes de l'imprimante 71  
annulation d'une copie 82  
annulation du chaînage des bacs 49, 51

Aperçu de la numérisation numérisation, options 126  
aperçu numérisation options de télécopie 119  
applications écran d'accueil 21 présentation 20  
applications de l'écran d'accueil configuration 21 recherche d'informations 21  
assemblage options de copie 84  
assemblage des copies 79  
assistant de configuration sans fil utilisation 39  
avis 325, 326, 327, 328, 329  
avis relatif aux télécommunications 329

## B

bac 250 feuilles chargement 42  
bac standard chargement 42  
bacs annulation du chaînage 49, 51 chaînage 49, 51  
bacs chaînés 49, 51  
barrette microcode 26  
blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 115  
bourrages localisation des zones de bourrage 244 réduction des risques 242 zones 244  
bourrages papier réduction des risques 242  
bourrages papier, élimination dans la porte avant 246 dans le chargeur manuel 249 dans le chargeur multifonction 250 dans le dispositif d'alimentation automatique 251 dans le dispositif recto verso 246 dans le réceptacle standard 245 dans les tiroirs 248

sous l'unité de fusion 246  
bourrages, élimination dans la porte avant 246 dans le chargeur manuel 249 dans le chargeur multifonction 250 dans le dispositif d'alimentation automatique 251 dans le dispositif recto verso 246 dans le réceptacle standard 245 dans les tiroirs 248 sous l'unité de fusion 246  
bouteille de récupération de toner commande 216 remplacement 217  
bouton Accueil panneau de commandes de l'imprimante 15  
bouton Annuler panneau de commandes de l'imprimante 15  
bouton Démarrer panneau de commandes de l'imprimante 15  
bouton Tout effacer / Restaurer panneau de commandes de l'imprimante 15  
bouton Veille panneau de commandes de l'imprimante 15  
boutons de l'écran d'accueil présentation 15  
boutons, écran tactile utilisation 17  
bristol chargement 47 conseils 56

## C

câbles Ethernet 35 USB 35  
carte en option installation 31  
carte logique accès 27  
carte mémoire 26 dépannage 272 installation 29

- cartouches de toner
    - commande 214
    - recyclage 205
    - remplacement 228
  - Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 266
  - changement de type de fichier de sortie
    - envoi d'un message électronique 91
  - Changer [alimentation papier] par [chaîne personnalisée] 252
  - Changer [alimentation papier] par [nom du type personnalisé] 252
  - Changer [alimentation papier] par [type de papier] [format de papier] 252
  - chargement
    - bac 250 feuilles 42
    - bristol 47
    - chargeur manuel 45
    - chargeur multifonction 47
    - double bac 650 feuilles 42, 46
    - enveloppes 45, 47
    - Tiroir 550 feuilles 42
    - transparents 47
  - chargement du papier à en-tête
    - orientation du papier 53
  - chargeur manuel
    - chargement 45
  - chargeur multifonction
    - chargement 47
  - chiffrement du disque dur de l'imprimante 208
  - choix d'un emplacement pour l'imprimante 11
  - Choix du papier 58
  - commande
    - bouteille de récupération de toner 216
    - cartouches de toner 214
    - kit de maintenance 216
    - kits de traitement d'images 216
  - Compta travaux, menu 191
  - Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le 255
  - conf. couverture
    - options de copie 85
  - configuration
    - configuration des notifications, bouteille de récupération de toner 239
    - configuration des notifications, kit de traitement d'images 239
    - format du papier 42
    - notifications de fournitures, cartouche de toner 239
    - notifications de fournitures, kit de maintenance 239
    - plusieurs imprimantes 240
    - TCP/IP, adresse 141
    - type de papier 42
  - configuration de la télécopie
    - connexion à une ligne téléphonique standard 96
  - connexion DSL 100
  - connexion VoIP 102
  - propre au pays ou à la région 105
  - service téléphonique numérique 103
- configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé 239
  - configuration des alertes par e-mail 238
  - configuration des fonctions Télécopie et E-mail 313
  - configuration du réseau sans fil
    - à partir du serveur Web incorporé 40
  - configuration Ethernet
    - préparation pour un 37
  - configuration initiale du télécopieur 96
    - à partir du serveur Web incorporé 96
  - Configuration SMTP, menu 146
  - Configuration, menu 187
  - configurations
    - imprimante 12
  - connexion à un réseau sans fil
    - à partir du serveur Web incorporé 40
    - utilisation de l'assistant de configuration sans fil 39
  - utilisation de la méthode Configuration des boutons de commande 39
  - utilisation de la méthode PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) 39
- connexion de l'imprimante à un service de sonnerie distincte 109
  - connexion des câbles 35
  - conseils
    - bristol 56
    - étiquettes, papier 56
    - sur l'utilisation des enveloppes 55
    - sur l'utilisation du papier à en-tête 53
    - transparents 55
  - conseils sur l'utilisation des enveloppes 55
  - conseils sur l'utilisation du papier à en-tête 53
  - consignes de sécurité 7, 8, 9
  - consultation de l'écran virtuel à partir du serveur Web incorporé 238
  - contacter l'assistance clientèle 322
  - contenu
    - paramètres email 92
  - copie
    - à l'aide du DAA 73
    - agrandissement 78
    - ajout d'un message de fond de page 82
    - annulation d'une copie 82
    - assemblage des copies 79
    - copie rapide 73
    - création de raccourcis via le panneau de commandes 75
    - différents formats de papier 77
    - insertion d'un en-tête ou pied de page 81
    - insertion de feuilles de séparation entre les copies 80
    - photos 74
    - plusieurs pages sur une feuille 80
    - réduction 78
    - réglage de la qualité 78
    - sélection d'un tiroir 76
    - sur des transparents 74
    - sur du papier à en-tête 75
    - sur les deux faces du papier (recto verso) 77
    - sur un autre format 76
    - utilisation de la vitre du scanner 74

Copie de carte  
  configuration 22  
copie de formats de papier  
différents 77  
copie de plusieurs pages sur une  
feuille 80  
copie des deux côtés du papier  
(recto verso) 77  
copie vers des transparents 74  
copie vers du papier à en-  
tête 75  
copie, annulation  
  à l'aide du DAA 82  
  utilisation de la vitre du  
  scanner 82  
copie, dépannage  
  copies partielles de document  
  ou de photo 307  
  faible qualité d'image  
  numérisée 317  
  faible qualité de la copie 306  
  le copieur ne répond pas 305  
  le scanner ne se ferme  
  pas. 305, 317  
copies  
  options de copie 84  
copies sur le papier du tiroir  
sélectionné 76  
courrier électronique  
  annulation 91  
création d'un nom personnalisé  
  type de papier 50  
création d'un raccourci de  
destinations de télécopies  
  à partir du serveur Web  
  incorporé 113  
création d'un raccourci FTP  
  à partir du serveur Web  
  incorporé 120  
créer un livret  
  options de copie 86

## D

### DAA

  copie à l'aide de 73  
date et heure, télécopie  
  configuration 110  
de publications  
  emplacement 10  
déclaration relative à la  
volatilité 206

définition du Délai  
d'hibernation 202  
définition du format de papier  
Universel 42  
définition du nom du télécopieur  
utilisé pour les émissions 109  
définition du numéro de  
télécopie 109  
Délai d'hibernation  
  configuration 202  
densité d'impression  
inégale 300  
dépannage  
  fonctions Télécopie et E-mail  
  non configurées 313  
  impossible d'ouvrir Embedded  
  Web Server 320  
  le scanner ne répond pas 315  
  questions les plus fréquentes  
  sur l'impression couleur 301  
  résolution de base, problèmes  
  d'imprimante 268  
  une erreur d'application s'est  
  produite 320  
  vérification d'une imprimante  
  qui ne répond pas 268  
dépannage, alimentation du  
papier  
  message affiché après le  
  dégagement du  
  bourrage 274  
dépannage, copie  
  copies partielles de document  
  ou de photo 307  
  faible qualité d'image  
  numérisée 317  
  faible qualité de la copie 306  
  le copieur ne répond pas 305  
  le scanner ne se ferme  
  pas. 305, 317  
dépannage, écran  
  L'écran de l'imprimante n'affiche  
  rien 270  
dépannage, impression  
  bourrages papier fréquents 273  
  des caractères incorrects  
  s'impriment 277  
  des sauts de page inattendus  
  se produisent 282  
  erreur de lecture du lecteur  
  flash 276

impression depuis un bac  
  inapproprié 277  
impression lente 279  
impression sur du papier  
  inadéquat 277  
l'impression prend plus de  
  temps que prévu 280  
la fonction de chaînage des  
  bacs ne fonctionne pas 281  
les fichiers PDF multilingues ne  
  s'impriment pas 278  
les pages bloquées ne sont pas  
  réimprimées 273  
les travaux ne s'impriment  
  pas 279  
les travaux suspendus ne  
  s'impriment pas 275  
Les travaux volumineux ne sont  
  pas assemblés. 278  
marges incorrectes sur les  
  impressions 286  
papier recourbé 287  
dépannage, numérisation  
  échec de la numérisation 316  
  impossible de numériser depuis  
  un ordinateur 319  
  la numérisation prend trop de  
  temps ou bloque  
  l'ordinateur 317  
  le scanner ne se ferme  
  pas. 305, 317  
  numérisation partielle de  
  document ou de photo 318  
dépannage, qualité d'impression  
  bords des caractères  
  irréguliers 282  
  densité d'impression  
  inégale 300  
  des blancs horizontaux  
  apparaissent sur les  
  impressions 285  
  des images ombrées  
  apparaissent sur les  
  impressions 294  
  des rayures horizontales  
  apparaissent sur les  
  impressions 295  
  des rayures verticales  
  apparaissent sur les  
  impressions 297

- des traces de toner se déposent sur les impressions 299
- effacement du toner 299
- impression inclinée sur la page 295
- impression trop claire 291
- impression trop sombre 289
- irrégularités d'impression 288
- l'imprimante imprime des pages noires 293
- la qualité d'impression des transparents laisse à désirer 300
- le fond des impressions est gris 284
- pages ou images tronquées 283
- pages vierges 292
- présence de blancs verticaux sur les impressions 300
- répétition des défauts d'impression 293
- un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur les impressions 298
- dépannage, qualité des couleurs
  - l'impression présente une dominante de couleur 305
  - la couleur de l'impression ne correspond pas à celle affichée sur l'écran de l'ordinateur 304
  - les impressions sur transparents couleurs semblent foncées à la projection 304
- dépannage, télécopieur
  - il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir. 311
  - il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer. 312
  - impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie 308
  - l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 308
  - qualité d'impression médiocre de la télécopie reçue 314
- déplacement de l'imprimante 11, 236
- des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 295
- des rayures verticales apparaissent sur les impressions 297
- destinataire(s)
  - e-mail, options 91
- disque dur de l'imprimante
  - chiffrement 208
  - essuyage 208
  - mise au rebut 206
- documents, impression
  - à partir d'un ordinateur 64
  - à partir d'un périphérique mobile 69
- données confidentielles
  - informations sur la sécurisation 209
- double bac 650 feuilles
  - chargement 42, 46
  - installation 33
- DSL (digital subscriber line)
  - télécopie, configuration 100
- E**
- e-mail, options
  - destinataire(s) 91
  - Enregistrer comme raccourci 91
  - Envoyer en tant que 92
  - format d'origine 92
  - intensité 92
  - journal de transmission 93
  - message 91
  - mise en page 93
  - objet 91
  - Réglage de l'inclinaison du DAA 94
  - résolution 92
  - suppression des bords 93
  - traitement avancé d'image 93
  - travail personnalisé 93
- économie de papier 80
- économie des fournitures 200
- économiseur de papier
  - options de copie 85
- écran d'accueil
  - affichage des icônes 20
  - boutons, présentation 15
  - masquage des icônes 20
  - personnalisation 20
- écran de copie
  - options 83, 84, 85
  - source de contenu 84
  - type de contenu 84
- écran de courrier électronique
  - options 91, 92, 93
- écran de numérisation
  - source de contenu 125
  - traitement avancé d'image 126
  - type de contenu 125
- écran de télécopie
  - options 117
- écran tactile
  - boutons 17
- écran virtuel
  - consultation, à l'aide d'Embedded Web Server 238
- effacement de disque 208
- effacement de la mémoire du disque dur 208
- effacement de la mémoire non volatile 207
- effacement de la mémoire volatile 207
- effacement du disque dur de l'imprimante 208
- éléments
  - utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 214
  - vérification de l'état 213
  - vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 213
  - vérification, sur le panneau de commandes de l'imprimante 213
- email, envoi
  - à l'aide d'un numéro de raccourci 89
  - à l'aide du carnet d'adresses 90
- Embedded Web Server 239
  - accès 19
  - configuration des alertes par e-mail 238
  - configuration initiale du télécopieur 96
  - copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes 240
  - création d'un raccourci de destinations de télécopies 113

- création d'un raccourci FTP 120
  - création de raccourcis
    - d'email 87
  - modification des paramètres d'impression
    - confidentielle 70, 240
  - numérisation vers un ordinateur 122
  - paramètres administrateur 238
  - paramètres de mise en réseau 238
  - problème d'accès 320
  - vérification de l'état des fournitures 213
  - vérification de l'état des pièces 213
  - Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur
    - emplacement 238, 209
  - émissions, avis 325, 328
  - émul PCL, menu 195
  - en-tête
    - insertion 81
  - en-tête/pied de page
    - options de copie 85
  - Enregistrer comme raccourci e-mail, options 91
  - numérisation, options 124
  - options de copie 84
  - enveloppes
    - chargement 45, 47
    - conseils sur l'utilisation 55
  - Envoi d'un email à partir du panneau de commandes de l'imprimante 89
  - envoi d'un message électronique
    - à l'aide d'un numéro de raccourci 89
    - à l'aide du carnet d'adresses 90
    - à partir du panneau de commandes 89
  - ajout de la ligne d'objet 90
  - ajout de la ligne de message 90
  - configuration de la fonction d'e-mail 87
  - création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 87
  - création de raccourcis via le panneau de commandes 88
  - envoi d'une télécopie
    - à l'aide du carnet d'adresses 112
  - affichage d'un journal de télécopie 115
  - annulation d'une télécopie 115, 116
  - blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 115
  - configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été 110
  - création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 113
  - création de raccourcis via le panneau de commandes 113
  - définition de la date et l'heure 110
  - définition du nom du télécopieur utilisé pour les émissions 109
  - définition du numéro de télécopie 109
  - éclaircir ou obscurcir une télécopie 114
  - envoi d'une télécopie à une heure planifiée 112
  - modification de la résolution 114
  - service de sonnerie distinctive 109
  - suspension des télécopies 116
  - télécopie, configuration 96
  - transfert de télécopies 117
  - utilisation de raccourcis 111
- Envoi d'une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante 110
- envoi d'une télécopie à une heure programmée 112
  - envoi d'une télécopie à partir d'un ordinateur 111
  - envoi différé
    - options de télécopie 119
  - Envoi multiple
    - ajout d'un profil 23
    - configuration 23
  - Envoyer en tant que e-mail, options 92
  - numérisation, options 125
- Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirer le concentrateur. 255
- Erreur de lecture du pilote USB. Retirer USB. 255
- état des fournitures
    - vérification 213
  - état des pièces
    - vérification 213
  - étiquettes, papier conseils 56
  - exportation d'une configuration à partir du serveur Web incorporé 25
- ## F
- faces (recto verso)
    - options de copie 83
  - Fermer la porte 252
  - filtre ADSL 100
  - filtre de ligne 100
  - Finition, menu 188
  - fonctions Télécopie et E-mail configuration 313
  - fonctions Télécopie et E-mail non configurées 313
  - fond de page
    - options de copie 85
  - format d'origine e-mail, options 92
  - numérisation, options 125
  - format du papier configuration 42
  - format papier Universel configuration 42
  - formats de papier
    - prise en charge par l'imprimante 60
  - formats de papier différents, copie 77
  - Formulaires et favoris configuration 21
  - Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 266
  - fournitures
    - économie 200
    - stockage 211
    - utilisation de papier recyclé 200
    - utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 214

vérification de l'état 213  
 vérification, à l'aide  
   d'Embedded Web Server 213  
 vérification, sur le panneau de  
   commandes de  
   l'imprimante 213  
 fournitures, commande  
   bouteille de récupération de  
   toner 216  
   cartouches de toner 214  
   kit de maintenance 216  
   kits de traitement d'images 216  
 FTP, écran  
   options 125

## G

Google Cloud Print  
   utilisation 68  
 grammages de papier  
   prise en charge par  
   l'imprimante 62  
 grammages de papiers pris en  
 charge 62  
 Guide de mise en réseau  
   emplacement 238

## H

heure d'été, configuration 110  
 HTML, menu 197

## I

icônes sur l'écran d'accueil  
   affichage 20  
   masquage 20  
 image numérisée  
   type de fichier de sortie 125  
 importation d'une configuration  
   à partir du serveur Web  
   incorporé 25  
 impossible d'ouvrir Embedded  
 Web Server 320  
 impression  
   à partir d'un ordinateur 64  
   à partir d'un périphérique  
   mobile 68  
   annulation, depuis le panneau  
   de commandes de  
   l'imprimante 71  
   depuis un lecteur flash 66  
   liste des échantillons de  
   polices 71

liste des répertoires 71  
 noir et blanc 64  
 page de configuration du  
   réseau 41  
 page des paramètres de  
   menus 41  
 Vitesse maximale et rendement  
   maximal 65  
 impression à partir d'un lecteur  
 flash 66  
 impression d'une page de  
 configuration réseau 41  
 impression d'une page des  
 paramètres de menu 41  
 impression de formulaires 64  
 impression de la liste des  
 échantillons de polices 71  
 impression de la liste des  
 répertoires 71  
 impression des tâches  
 suspendues  
   depuis un Macintosh 70  
   sous Windows 70  
 impression en noir et blanc 64  
 Impression mobile Lexmark  
   utilisation 69  
 impression noir et blanc 64  
 impression, dépannage  
   bourrages papier fréquents 273  
   des caractères incorrects  
   s'impriment 277  
   des sauts de page inattendus  
   se produisent 282  
   erreur de lecture du lecteur  
   flash 276  
 impression depuis un bac  
   inapproprié 277  
 impression lente 279  
 impression sur du papier  
   inadéquat 277  
 l'impression prend plus de  
   temps que prévu 280  
 la fonction de chaînage des  
   bacs ne fonctionne pas 281  
 les fichiers PDF multilingues ne  
   s'impriment pas 278  
 les pages bloquées ne sont pas  
   réimprimées 273  
 les travaux ne s'impriment  
   pas 279  
 les travaux suspendus ne  
   s'impriment pas 275

Les travaux volumineux ne sont  
 pas assemblés. 278  
 marges incorrectes sur les  
   impressions 286  
 papier recourbé 287  
 imprimante  
   choix d'un emplacement 11  
   configurations 12  
   déplacement 11, 236  
   espace minimum 11  
   modèles 12  
   transport 237  
 imprimante, adresse IP  
   recherche 19  
 imprimante, résolution des  
 problèmes de base 268  
 informations d'objet et de  
 message  
   ajout dans l'email 90  
 informations de configuration  
   réseau sans fil 38  
 informations sur l'imprimante  
   emplacement 10  
 informations sur les paramètres  
 de sécurité  
   effacement 207  
 informations sur les paramètres  
 du périphérique et du réseau  
   effacement 207  
 informations sur les paramètres  
 individuels  
   effacement 207  
 informations sur les solutions  
 intégrées  
   effacement 207  
 Insérer le bac [x] 256  
 insertion d'un en-tête ou pied de  
 page 81  
 insertion de feuilles de  
 séparation entre les copies 80  
 installation d'options  
   ordre d'installation 32  
 installation d'une carte en  
 option 31  
 installation du logiciel de  
 l'imprimante 36  
 intensité  
   e-mail, options 92  
   numérisation, options 125  
   options de copie 83  
   options de télécopie 117



intensité toner  
réglage 64  
intérieur de l'imprimante  
nettoyage 211  
IPv6, menu 142  
irrégularités d'impression 288

## J

journal de transmission  
e-mail, options 93  
numérisation, options 126  
options de télécopie 118  
journal des télécopies  
affichage 115

## K

kit de maintenance  
commande 216  
Kit trait. image  
remplacement 220  
kits de traitement d'images  
commande 216

## L

l'assistance clientèle  
contacter 322  
L'imprimante a dû redémarrer. Le  
dernier travail est peut-être  
incomplet. 260  
l'imprimante imprime des pages  
vierges 292  
Le capot du chargeur  
automatique du scanner est  
ouvert 265  
Le disque doit être formaté pour  
être utilisé sur ce périph. 254  
le scanner ne répond pas 315  
lecteur flash  
impression depuis 66  
Lecteur Flash, menu 182  
lecteurs flash  
types de fichier pris en  
charge 67  
lecteurs flash pris en charge 67  
liste des échantillons de polices  
impression 71  
liste des répertoires  
impression 71  
logiciel d'imprimante,  
installation 36

## M

masquage des icônes sur l'écran  
d'accueil 20  
mémoire  
types installés sur  
l'imprimante 206  
mémoire du disque dur de  
l'imprimante  
effacement 208  
Mémoire du télécopieur  
pleine 255  
mémoire non volatile 206  
effacement 207  
Mémoire pleine, impossible  
d'imprimer les télécopies 259  
mémoire volatile 206  
effacement 207  
Menu AppleTalk 144  
Menu Carte Réseau 141  
Menu Changer format 132  
Menu Chargement du papier 135  
Menu Configuration  
générale 137  
menu d'impression  
confidentielle 148  
menu Définir la date et  
l'heure 150  
Menu Divers paramètres de  
sécurité 147  
Menu du mode Télécopie  
(Configuration du serveur de  
télécopie) 171  
menu Effacer fichiers données  
temporaires 149  
Menu Format/Type papier 130  
Menu Formats de numérisation  
personnalisés 137  
Menu Fournitures 129  
Menu Grammage du papier 134  
Menu Image 198  
Menu Journal d'audit de  
sécurité 150  
Menu NIC actif 139  
Menu Paramètres de copie 159  
Menu Paramètres de  
messagerie 172  
Menu Paramètres FTP 178  
Menu Rapports 138  
Menu Réseau standard 139  
Menu Sans fil 143  
Menu TCP/IP 141

Menu Utilitaires 193  
menus  
Aide 199  
AppleTalk 144  
Carte réseau 141  
Changer format 132  
Chargement du papier 135  
Compta des travaux 191  
Configuration 187  
Configuration générale 137  
Configuration SMTP, menu 146  
Définir la date et l'heure 150  
Divers paramètres de  
sécurité 147  
Effacer fichiers données  
temporaires 149  
Emul PCL 195  
Fini 188  
Format/Type papier 130  
Formats de numérisation  
personnalisés 137  
Fournitures 129  
Grammage du papier 134  
HTML 197  
Image 198  
Impression confidentielle 148  
IPv6 142  
Journal d'audit de sécurité 150  
Lecteur Flash 182  
liste des 128  
Mode télécopie (configuration  
analogique de télécopie) 163  
Mode Télécopie (Configuration  
du serveur de télécopie) 171  
NIC actif 139  
Noms personnalisés 136  
Paramètres de copie 159  
Paramètres de messagerie 172  
Paramètres FTP 178  
Paramètres généraux 151  
PDF 194  
PostScript 194  
Qualité 189  
Rapports 138  
Rapports réseau 140  
Réseau [x] 139  
Réseau standard 139  
Sans fil 143  
Source par défaut 129  
TCP/IP 141  
Texture du papier 132  
types personnalisés 136

- USB standard 144
- Utilitaires 193
- XPS 193
- message
  - e-mail, options 91
- messagerie vocale
  - configuration 96
- messages de l'imprimante
  - [2yy.xx] Bourrage scanner, retirer les originaux coincés du scanner. 265
  - [2yy.xx] Bourrage scanner, retirer tous les originaux du scanner. 265
  - [2yy.xx] Fermer le couvercle du scanner à plat et charger les originaux pour reprendre le travail 253
  - [31.xy] Cartouche [couleur] défectueuse 262
  - [31.xy] Réinstaller la cartouche [couleur] manquante ou qui ne répond pas 261
  - [31.xy] Remplacer la cartouche [couleur] manquante 263
  - [31.xy] Remplacer le kit de traitement d'images [type] manquant 263
  - [31.xy] Remplacer le kit de traitement d'images noir et couleur manquant ou qui ne répond pas, ainsi que l'ensemble des cartouches 261
  - [31.xyz] Remplacer la bouteille de récupération du toner manquante 263
  - [32.xy] Remplacer la cartouche [couleur] non prise en charge 263
  - [32.xy] Remplacer le kit de traitement d'images couleur et noir et blanc non pris en charge 264
  - [33.xy] [supply type] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur. 259
  - [34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 255
  - [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 256
  - [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 256
  - [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 256
  - [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 256
  - [38] Mémoire saturée 259
  - [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 254
  - [51] Mémoire flash défectueuse détectée 254
  - [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 260
  - [53] Mémoire flash non formatée détectée 268
  - [54] Erreur logicielle réseau [x] 259
  - [54] Erreur logicielle réseau standard 266
  - [56] Port USB standard désactivé 266
  - [57] Config. modifiée, certaines tâches suspendues n'ont pas été restaurées 254
  - [58] Trop d'options mémoire flash installées 267
  - [58] Trop de bacs connectés 267
  - [59] Bac incompatible [x] 255
  - [61] Retirer le disque défectueux 262
  - [80.xy] Niveau kit de maintenance bas 258
  - [80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas 259
  - [80.xy] Niveau kit de maintenance très bas 259
  - [80.xy] Remplacer le kit de maintenance 263
  - [82.xy] Bout. récup. toner presque pleine 268
  - [82.xy] Remplacer bout. récup. toner 265
  - [84.xy] Kit de traitement d'images [Type] bas 267
  - [84.xy] Kit de traitement d'images [Type] presque bas 267
  - [84.xy] Kit de traitement d'images [Type] très bas, nombre de pages restantes estimé [x] 267
  - [84.xy] Remplacer le kit de traitement d'images [type], nombre de pages restantes estimé 0 262
  - [840.01] Scanner désactivé par l'administrateur 265
  - [88.xy] Niv. cartouche [couleur] presque bas 253
  - [88.xy] Niveau cartouche [couleur] bas 253
  - [88.xy] Niveau cartouche [couleur] très bas, nombre de pages restantes estimé [x] 253
  - 62 Disque saturé 254
  - Alimenter [alimentation papier] avec [format de papier] 257
  - Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] 256
  - Alimenter [alimentation papier] avec [type de papier] [format de papier] 257
  - Alimenter [source du papier] avec [chaîne personnalisée] 257
  - Alimenter chargeur manuel avec [chaîne perso] 258
  - Alimenter chargeur manuel avec [format de papier] 258
  - Alimenter chargeur manuel avec [nom type perso] 258
  - Alimenter chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier] 258
  - Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 266
  - Changer [alimentation papier] par [chaîne personnalisée] 252
  - Changer [alimentation papier] par [nom du type personnalisé] 252

- Changer [alimentation papier] par [type de papier] [format de papier] 252
  - Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le 255
  - Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirer le concentrateur. 255
  - Erreur de lecture du pilote USB. Retirer USB. 255
  - Fermer la porte 252
  - Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 266
  - Insérer le bac [x] 256
  - L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet. 260
  - Le capot du chargeur automatique du scanner est ouvert 265
  - Le disque doit être formaté pour être utilisé sur ce périph. 254
  - Mémoire du télécopieur pleine 255
  - Mémoire pleine, impossible d'imprimer les télécopies 259
  - Recharger pages imprimées dans tiroir [x] 261
  - réglage de la couleur 252
  - Replacer originaux coincés pour reprendre le travail. 263
  - Replacer ts les origin. pr reprendre le trav. 262
  - Restaurer les travaux suspendus ? 265
  - Retirer le papier du réceptacle standard 261
  - Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone] 261
  - Scanner désactivé. Si le problème persiste, contactez l'administrateur du système. [840.02] 265
  - Serveur SMTP non configuré. Contacter l'administrateur système. 266
  - Serveur Weblink non configuré. Contacter l'administrateur système. 268
  - méthode de configuration des boutons de commande utilisation 39
  - méthode Numéro d'identification personnel utilisation 39
  - mise au rebut du disque dur de l'imprimante 206
  - mise en page e-mail, options 93
  - numérisation, options 126
  - options de télécopie 118
  - mode E-mail configuration 87
  - mode Hibernation utilisation 202
  - Mode silencieux 201
  - Mode télécopie (configuration analogique de télécopie), menu 163
  - Mode Veille réglage 202
  - MyShortcut à propos de 23
- N**
- nettoyage intérieur de l'imprimante 211
  - partie externe de l'imprimante 211
  - vitre du scanner 212
  - nettoyage de l'imprimante 211
  - niveaux du volume sonore 325
  - nom de type de papier personnalisé attribution 51
  - nom du télécopieur, définition 109
  - nom fichier numérisation, options 124
  - nom personnalisé configuration 51
  - nombre de pages restantes estimation 213
  - Noms personnalisés, menu 136
  - notifications de fournitures configuration 239
  - numérisation à partir d'un lecteur flash 124
  - copie rapide 73
  - vers un ordinateur avec Embedded Web Server 122
  - numérisation vers des emplacements réseau 120
  - numérisation vers un lecteur flash 124
  - numérisation vers un ordinateur 123 à partir du serveur Web incorporé 122
  - numérisation vers une adresse FTP à l'aide d'un numéro de raccourci 122
  - à partir du panneau de commandes 121
  - création de raccourcis sur l'ordinateur 120
  - numérisation, dépannage échec de la numérisation 316
  - impossible de numériser depuis un ordinateur 319
  - la numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur 317
  - le scanner ne se ferme pas. 305, 317
  - numérisation partielle de document ou de photo 318
  - numérisation, options Aperçu de la numérisation 126
  - Enregistrer comme raccourci 124
  - Envoyer en tant que 125
  - format d'origine 125
  - intensité 125
  - journal de transmission 126
  - mise en page 126
  - nom fichier 124
  - Réglage de l'inclinaison du DAA 127
  - résolution 125
  - suppression des bords 126
  - travail personnalisé 127
  - Numériser vers l'ordinateur configuration 123
  - Numériser vers le réseau configuration 24
  - utilisation 120
  - numéro de télécopie, définition 109

**O**

options  
barrettes microcode 26  
carte mémoire 29  
cartes mémoire 26  
double bac 650 feuilles 33  
Tiroir 550 feuilles 33  
options de copie  
assemblage 84  
conf. couverture 85  
copies 84  
créer un livret 86  
économiseur de papier 85  
en-tête/pied de page 85  
Enregistrer comme raccourci 84  
faces (recto verso) 83  
fond de page 85  
intensité 83  
recto verso avancé 84  
Réglage de l'inclinaison du DAA 86  
séparateurs 85  
traitement avancé d'image 86  
travail personnalisé 86  
options de l'imprimante, dépannage  
carte mémoire 272  
option interne non détectée 271  
problèmes de bac 272  
options de télécopie  
aperçu numérisation 119  
envoi différé 119  
intensité 117  
journal de transmission 118  
mise en page 118  
Réglage de l'inclinaison du DAA 119  
résolution 117  
source de contenu 118  
suppression des bords 118  
traitement avancé d'image 119  
travail personnalisé 118  
type de contenu 118  
options FTP  
adresse FTP 124  
options internes 26  
options internes disponibles 26  
options internes, ajout pilote d'imprimante 37

options matérielles, ajout pilote d'imprimante 37  
options, écran de copie  
copier à partir de 83  
échelle 83  
modifier marge 85  
suppression des bords 85  
options, écran tactile  
copie 83, 84  
courrier électronique 91, 92, 93  
FTP 125  
télécopie 117

**P**

page de configuration du réseau impression 41  
page des paramètres de menus impression 41  
Page Web sécurité emplacement 209  
pages restantes, nombre estimation 213  
panneau de commandes voyant 17  
Voyant du bouton Veille 17  
panneau de commandes de l'imprimante  
paramètres usine, restauration 241  
utilisation 15  
panneau de commandes de l'imprimante, écran virtuel à partir du serveur Web incorporé 238  
panneau de commandes distant configuration 25  
papier  
caractéristiques 57  
déconseillé 58  
enregistrement 80  
formats différents, copie 77  
formulaires préimprimés 59  
papier à en-tête 59  
paramètre Format Universel 42  
recyclé 59, 200  
sélection 58  
stockage 59  
papier à en-tête  
bacs, chargement 53  
chargeur multifonction, chargement 53  
copie 75  
papier recyclé utilisation 59, 200  
papiers impression 64  
paramètre Mode Eco 201  
paramètres administrateur Embedded Web Server 238  
paramètres de conservation  
Délai d'hibernation 202  
luminosité, réglage 204  
Mode Eco 201  
mode Hibernation 202  
Mode silencieux 201  
Mode Veille 202  
Progr. modes alim. 203  
paramètres de menu chargement sur plusieurs imprimantes 240  
paramètres du réseau Embedded Web Server 238  
paramètres écologiques  
Délai d'hibernation 202  
Mode Eco 201  
mode Hibernation 202  
Mode silencieux 201  
Progr. modes alim. 203  
paramètres environnementaux  
Délai d'hibernation 202  
Mode Eco 201  
mode Hibernation 202  
Mode silencieux 201  
Mode Veille 202  
Progr. modes alim. 203  
réglage de la luminosité de l'écran 204  
Paramètres généraux, menu 151  
paramètres usine restauration 241  
partie externe de l'imprimante nettoyage 211  
pavé numérique  
panneau de commandes de l'imprimante 15  
PDF, menu 194  
périphérique mobile impression depuis 68, 69  
photos copie 74  
pied page insertion 81  
pilote d'imprimante options matérielles, ajout 37

port du verrou de protection 35  
 Port Ethernet 35  
 Port EXT 35  
 Port LINE 35  
 Port USB 35  
   panneau de commandes de  
   l'imprimante 15  
 PostScript, menu 194  
 préparation de la configuration  
 de l'imprimante sur un réseau  
 Ethernet 37  
 présence de blancs verticaux sur  
 les impressions 300  
 présentation de l'écran  
 d'accueil 15  
 prévention des risques de  
 bourrage papier 242  
 prise adaptateur 105  
 prise du cordon  
 d'alimentation 35  
 Progr. modes alim.  
 utilisation 203

## Q

qualité d'impression  
 nettoyage de la vitre du  
 scanner 212  
 remplacement d'une unité de  
 développement 230  
 remplacement de la bouteille  
 de récupération de toner 217  
 remplacement du kit de  
 traitement d'images 220  
 qualité d'impression, dépannage  
 bords des caractères  
 irréguliers 282  
 densité d'impression  
 inégale 300  
 des blancs horizontaux  
 apparaissent sur les  
 impressions 285  
 des images ombrées  
 apparaissent sur les  
 impressions 294  
 des rayures horizontales  
 apparaissent sur les  
 impressions 295  
 des rayures verticales  
 apparaissent sur les  
 impressions 297

des traces de toner se  
 déposent sur les  
 impressions 299  
 effacement du toner 299  
 impression inclinée sur la  
 page 295  
 impression trop claire 291  
 impression trop sombre 289  
 irrégularités d'impression 288  
 l'imprimante imprime des pages  
 noires 293  
 la qualité d'impression des  
 transparents laisse à  
 désirer 300  
 le fond des impressions est  
 gris 284  
 pages ou images  
 tronquées 283  
 pages vierges 292  
 présence de blancs verticaux  
 sur les impressions 300  
 répétition des défauts  
 d'impression 293  
 un fond gris ou une tonalité de  
 fond apparaît sur les  
 impressions 298  
 qualité de la copie  
 réglage 78  
 qualité des couleurs, dépannage  
 l'impression présente une  
 dominante de couleur 305  
 Qualité, menu 189  
 questions les plus fréquentes sur  
 l'impression couleur 301

## R

raccourcis d'email, création  
 à partir du serveur Web  
 incorporé 87  
 raccourcis, création  
 adresse FTP 121  
 courrier électronique 87  
 destination de télécopie 113  
 destination FTP 120  
 écran de copie 75  
 écran de courrier  
 électronique 88  
 rapports  
 affichage 239  
 Rapports réseau, menu 140  
 Recharger pages imprimées dans  
 tiroir [x] 261  
 recherche d'informations  
 supplémentaires sur  
 l'imprimante 10  
 recherche de l'adresse IP de  
 l'imprimante 19  
 recto verso 77  
 recto verso avancé  
 options de copie 84  
 recyclage  
 cartouches de toner 205  
 emballage Lexmark 205  
 produits Lexmark 204  
 réduction d'une copie 78  
 réduction des risques de  
 bourrage 59  
 réduction du bruit 201  
 Réglage de l'inclinaison du DAA  
 e-mail, options 94  
 numérisation, options 127  
 options de copie 86  
 options de télécopie 119  
 réglage de l'intensité du  
 toner 64  
 réglage de la couleur 252  
 réglage de la qualité des  
 copies 78  
 réglage du mode veille 202  
 réglage, luminosité  
 écran de l'imprimante. 204  
 Embedded Web Server 204  
 répartiteur téléphonique 102  
 répétition des défauts  
 d'impression 293  
 répétition des travaux  
 d'impression 69  
 Remplacer originaux coincés pour  
 reprendre le travail. 263  
 Remplacer ts les origin. pr  
 reprendre le trav. 262  
 répondeur  
 configuration 96  
 Réseau [x], menu 139  
 réseau Ethernet  
 préparation de la configuration  
 pour l'impression Ethernet 37  
 réseau sans fil  
 informations de  
 configuration 38  
 résolution  
 e-mail, options 92  
 numérisation, options 125  
 options de télécopie 117

résolution des problèmes liés à la qualité des couleurs  
la couleur de l'impression ne correspond pas à celle affichée sur l'écran de l'ordinateur 304  
les impressions sur transparents couleurs semblent foncées à la projection 304  
résolution, télécopie modification 114  
restauration des paramètres usine 241  
Restaurer les travaux suspendus ? 265  
Retirer le papier du réceptacle standard 261  
Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone] 261

## S

scanner  
dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA) 14  
fonctions 13  
vitre du scanner 14  
Scanner désactivé. Si le problème persiste, contactez l'administrateur du système. [840.02] 265  
sécurité  
modification des paramètres d'impression confidentielle 70, 240  
sécurité de l'imprimante informations 209  
sécurité, verrouillage 206  
séparateurs options de copie 85  
Serveur SMTP non configuré. Contacter l'administrateur système. 266  
Serveur Weblink non configuré. Contacter l'administrateur système. 268  
Service d'impression Mopria utilisation 68  
service de sonnerie distinctive, télécopies connexion à 109

service téléphonique numérique télécopie, configuration 103  
source de contenu options de télécopie 118 paramètres email 92  
stockage fournitures 211 papier 59  
stockage de tâches d'impression 69  
suppression des bords e-mail, options 93 numérisation, options 126 options de télécopie 118  
suspension des télécopies 116

## T

tâches d'impression confidentielles 69  
télécopie envoi à partir du panneau de commandes de l'imprimante 110  
télécopie, configuration connexion à une ligne téléphonique standard 96 connexion DSL 100 propre au pays ou à la région 105 service téléphonique numérique 103 VoIP 102  
Texture du papier, menu 132  
Tiroir 550 feuilles chargement 42 installation 33  
traitement avancé d'image e-mail, options 93 écran de numérisation 126 options de copie 86 options de télécopie 119  
transfert de télécopies 117  
transparents chargement 47 conseils sur l'utilisation 55 copie 74  
transport de l'imprimante 237  
travail d'impression annulation à partir de l'ordinateur 72  
travail personnalisé e-mail, options 93 numérisation, options 127 options de copie 86 options de télécopie 118  
travaux confidentiels modification des paramètres d'impression 70, 240  
travaux d'impression différés impression sous Windows 70  
travaux d'impression suspendus impression à partir d'un ordinateur Macintosh 70 impression sous Windows 70  
travaux suspendus 69 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 70 impression sous Windows 70  
type de contenu options de télécopie 118 paramètres email 92  
type de fichier de sortie image numérisée 125 modification 91  
type de papier configuration 42  
Type perso [x] changement du type de papier 51 création d'un nom personnalisé 50  
types de papier prise en charge par l'imprimante 62  
types de papier pris en charge 62  
Types personnalisés, menu 136

## U

unité de développement remplacement 220, 230  
USB standard, menu 144  
utilisation de l'option Progr. modes alim. 203  
utilisation de la vitesse maximale et du rendement maximal 65  
utilisation de raccourcis envoi d'une télécopie 111  
utilisation des boutons de l'écran tactile 17  
utilisation du mode Hibernation 202

**V**

- vérification d'une imprimante qui ne répond pas 268
- vérification de l'état des pièces et fournitures 213
- vérification des travaux d'impression 69
- verrouillage, sécurité 206
- Vitesse maximale et rendement maximal
  - utilisation 65
- vitre du scanner
  - copie à l'aide de 74
  - nettoyage 212
- VoIP (Voice over Internet Protocol)
  - télécopie, configuration 102
- volatilité
  - déclaration 206
- voyant
  - panneau de commandes de l'imprimante 15

**X**

- XPS, menu 193