




**Vriezer**  
**WLA VF-5500/5510**

**Beste klant,**  
Dank u voor de aankoop van dit WLA-product. Lees de instructies zorgvuldig door, voor een optimaal gebruik van dit apparaat.  
Indien de instructies onduidelijk zijn of indien u overige vragen heeft kunt u contact opnemen met de cliëntenservice.

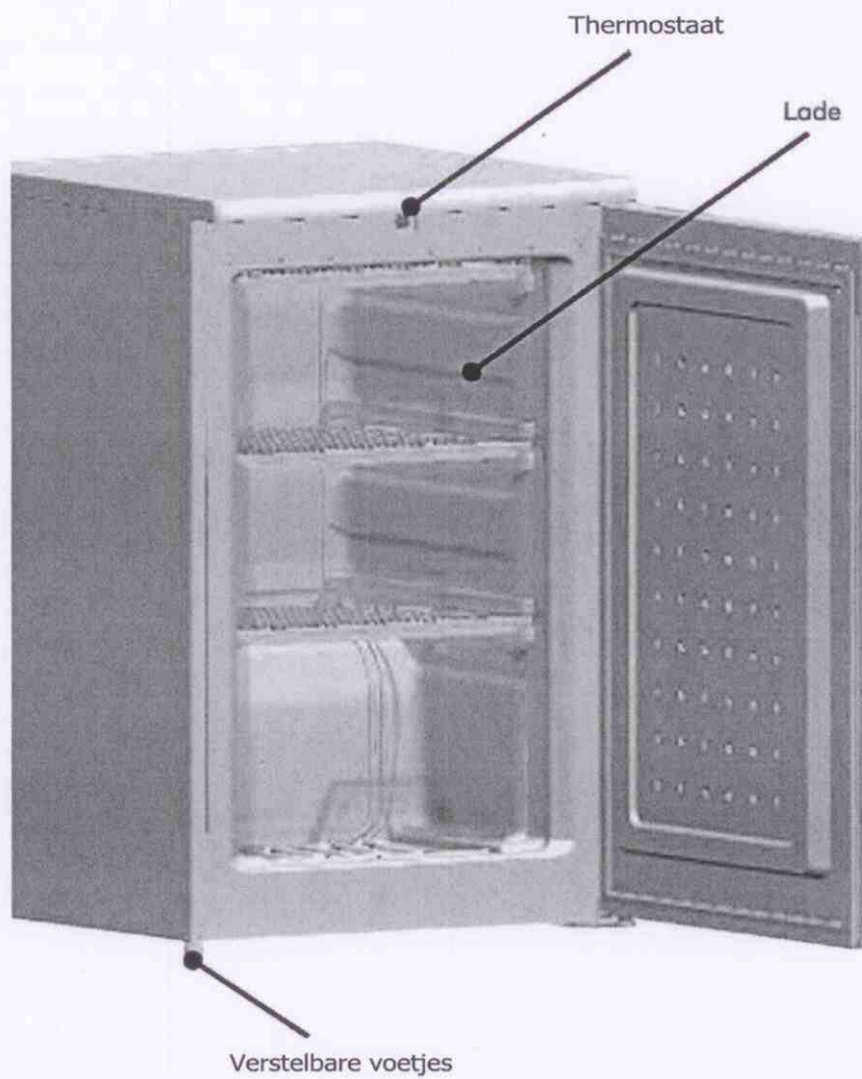

---

## Voor u uw nieuwe apparaat installeert en gebruikt

- Lees de instructies die met het apparaat zijn meegeleverd. Als u het apparaat niet installeert of gebruikt volgens het instructieboekje kan de garantie vervallen.
- Dit apparaat is bestemd om te worden gebruikt in huishoudelijke en gelijksoortige toepassingen, zoals:
  - keukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen en door gasten van hotels, motels en andere soorten accommodaties;
  - Bed&Breakfast accommodaties;
  - Voor catering en andere niet-commerciële toepassingen.
- De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door foutief gebruik of verkeerde installatie.
- Installeer het a niet wanneer het tijdens het transport is beschadigd. Dit geldt eveneens voor de stekker en het stroomsnoer.
- Installeer het apparaat altijd volgens deze instructies. Lees altijd de volledige instructies voor u het apparaat voor de eerste maal gebruikt.

## Waarschuwing

- **Gebruik geen andere elektrische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces (indien van toepassing) te versnellen dan degene aanbevolen door de fabrikant**
- **Gebruik geen elektrische apparaten in de compartimenten van het apparaat waar voedingsmiddelen worden bewaard, behalve het type aanbevolen door de fabrikant**
- **Zorg ervoor dat het koelsysteem niet wordt beschadigd tijdens gebruik of installatie. Wordt het toch beschadigd, gebruik het apparaat dan niet tot er een gekwalificeerd persoon naar het apparaat heeft kunnen kijken. Koelmiddel kan ontbranden of schade aan de ogen veroorzaken wanneer het lekt**
- **Trek de stekker van het apparaat voor het reinigen altijd uit het stopcontact.**  
**Trek aan de stekker en niet aan het stroomsnoer om het apparaat van het stroomnet los te koppelen.**
- **Gebruik geen elektrische apparaten in de ruimte waar voedingsmiddelen worden bewaard, tenzij ze worden aanbevolen door de fabrikant**
- **Alle elektrische reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien. Niet goed uitgevoerde reparaties kunnen leiden tot groot gevaar voor de gebruiker en het vervallen van de garantie.**

- Bewaar nooit iets gevaarlijks in het apparaat, zoals brandstoffen, explosieve substanties (zoals spuitbussen, ...), sterke zuren en alkali, enz. Alcoholische dranken moeten rechtop worden bewaard in een luchtdichte verpakking in de diepvries.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen altijd vrij blijven. Als ze verstopt zijn, maak ze dan onmiddellijk schoon.
- Laat kinderen niet spelen met, zitten op of hangen aan gelijk welk deel van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de stekker bereikbaar is wanneer de installatie voltooid is. Verwijder alle verpakkingsmateriaal. Gebruik dit apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden, voor het koelen van voeding, in overeenstemming met deze instructies.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij ze onder afdoend toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Hou de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of de ingebouwde structuur altijd vrij van verstopping.
- Breng geen schade toe aan het koelsysteem.
- Plaats het apparaat op zo'n manier dat het stroomsnoer niet wordt geklemd of beschadigd.
- Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, of een gekwalificeerd persoon om gevaar te vermijden.
- Plaats geen contactdozen of transformatoren/stroomvoorzieningen in de buurt van de compressor wegens gevaar voor oververhitting.

---

### Voor u aan de slag gaat

- Dit apparaat is erg zwaar. Wees voorzichtig wanneer u het transporteert.
- Til het apparaat niet op aan de buizen of de deur wanneer u het verplaatst.
- Dit apparaat moet verticaal op een vlakke, effen ondergrond staan. Om het apparaat waterpas te zetten, draait u aan de voetjes tot het apparaat zo waterpas mogelijk staat. Installeer het apparaat niet op een vloer met tapijt, omdat dit de ventilatie zou hinderen.
- Het apparaat mag niet in de buurt van warmtebronnen (kookvuur, radiator, enz.) of in een onverwarmde ruimte (garage, tuinhuis, enz.) worden geplaatst, omdat de omgevingstemperatuur de prestaties van het apparaat beïnvloedt.
- Let op dat de onderdelen die warm kunnen worden niet kunnen worden aangeraakt. De achterkant moet dus tegen de muur staan maar met de nodige afstand voor de ventilatie. Voorzie 300 mm vrije ruimte aan de achterzijde van apparaat, aan beide zijkanten en aan de bovenkant om een goede ventilatie te verzekeren.
- Stel het apparaat niet bloot aan vochtige omstandigheden, open lucht of regen.
- Reinig, nadat u al het verpakkingsmateriaal hebt verwijderd, de binnenzijde van de diepvries voor u het apparaat gebruikt.
- Als het apparaat wordt beschadigd, neem dan contact op met de cliëntenservice en gebruik het apparaat niet tot er een onderhoudsmonteur naar heeft kunnen kijken.

### Aan de slag

Volg onderstaande startprocedure wanneer u het toestel op een geschikte plaats hebt geïnstalleerd:

- Reinig grondig de binnenzijde en alle accessoires voor u de stekker in het stopcontact doet.
- Laat het toestel 2-3 uur staan, zodat het koelmiddel zich kan verspreiden na de installatie en reiniging.
- Als het toestel horizontaal getransporteerd is, moet het 12 uur verticaal staan voor het wordt geïnstalleerd.
- Doe de stekker in het stopcontact wanneer het toestel droog is. Controleer eerst of het voltage van het toestel overeenkomt met dat van uw elektriciteitsnet.
- Draai de thermostaat op de gewenste stand.
- Wanneer u de diepvries voor de eerste maal gebruikt of wanneer u hem hebt ontdooid, zet dan de thermostaat minstens 2 uur op de maximale stand voor u voedingswaren in het toestel legt. Zet hem daarna op de normale stand.

### Temperatuurcontrole

De temperatuur in de diepvries wordt gecontroleerd met de thermostaatknop. Hij bevindt zich bovenaan aan de voorzijde van het apparaat. Draai de thermostaatknop naar boven of beneden om de temperatuur in de diepvries te regelen. Op de knop staan markeringen van 1 tot 4 voor de verschillende temperatuurstanden. De temperatuur daalt van 1 (warmste stand) naar 4 (koudste stand).

Zet de knop op een stand tussen 1 en 4. Voor normaal gebruik is stand 2 aangewezen.

### Tips voor het gebruik van het apparaat

- Laat gekookte voedingswaren afkoelen tot kamertemperatuur voor u ze in de diepvries legt. Leg nooit hete of zelfs warme voedingswaren in de diepvries. Overvul het apparaat niet om een correcte luchtcirculatie te behouden. Als er te veel voeding in ligt, werkt de compressor minder efficiënt. Open de deur niet vaker dan nodig - zo blijft de temperatuur binnenin zo laag mogelijk. Pak voedingswaren goed in of dek ze af voor u ze in de diepvries legt. Zorg er altijd voor dat de verpakking luchtdicht is en geschikt voor gebruik in een diepvries.

- Succesvol invriezen hangt af van een correcte verpakking. Voor u voedsel invriest, moet u het altijd grondig afdekken met zilver- of plastic folie en het in een plastic zakje of luchtdichte container doen. Zo voorkomt u uitdroging van het voedsel en overdracht van geuren.
  - Aangekochte diepvriesvoeding moet zo snel mogelijk in de diepvries worden gelegd om te vermijden dat ze ontdooit en bederft. Volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking van diepgevroren voedingswaren.
- U kan een gorgelend of zoemend geluid horen terwijl het apparaat in werking is. Dit is normaal wanneer de compressor draait en het koelmiddel door het systeem beweegt.
- U kan een klikkend geluid horen. Dat komt van de thermostaat en is normaal.
- Het apparaat is ontworpen om te werken in een omgevingstemperatuur tussen 16 en 32°C.
- Respecteer de bewaartijden aanbevolen door de voedingsfabrikanten en controleer altijd de uiterste houdbaarheidsdatum.

### **Ontdooien**

Trek de stekker uit het stopcontact, open de deur, neem alle voedingswaren uit de diepvries en bewaar ze op een koele plaats. Verwijder het ijs met een plastic krabber of laat de temperatuur op natuurlijke wijze stijgen tot het ijs smelt. Wrijf achtergebleven ijs en water weg en doe de stekker opnieuw in het stopcontact

Opmerking: gebruik geen scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen of diepgevroren voedingswaren van elkaar te scheiden. Zo voorkomt u schade aan de wand van de diepvries.

### **Uw diepvries reinigen**

Zet de temperatuurcontrole op "Off" en trek de stekker uit het stopcontact voor u de diepvries reinigt. Gebruik een schone spons of zachte doek en een milde zeep in warm water. Gebruik geen ruwe of schurende schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen reinigingswas, geconcentreerde reinigingsmiddelen, bleekmiddelen of schoonmaakmiddelen met petroleum op plastic en rubberen onderdelen.

Gebruik nooit papieren handdoeken, ruitensprays, schurende schoonmaakmiddelen of ontvlambare vloeistoffen op plastic onderdelen, omdat ze het apparaat kunnen krassen of beschadigen.

Was alle oppervlakken met de hand, spoel af en wrijf grondig droog.

Vermijd dat er water terechtkomt op de elektrische onderdelen van het apparaat (met name de thermostaat) en laat geen water over de diepvries lopen.

Als de diepvries lange tijd niet wordt gebruikt, reinig het toestel dan zoals beschreven. Laat de deur openstaan om onaangename geuren binnenin te vermijden.

### **Probleemoplossing**

Bij slechte werking kunt u een aantal veel voorkomende problemen makkelijk zelf oplossen.

**De diepvries werkt niet—** Controleer of

- de stekker in het stopcontact zit;
- de thermostaatknop niet op de "Off"-stand staat

**Het licht werkt niet—** Controleer of

- de stekker in het stopcontact zit;
- een zekering of stroomonderbreker niet is gesprongen;
- een lamp niet los in de fitting zit;
- een lamp niet gesprongen is.

---

**De diepvries koelt onvoldoende.**●● Controleer of

- de deur niet te vaak is geopend of een tijdje open heeft gestaan; het duurt een tijd voor de diepvries de ingestelde temperatuur bereikt;
- de luchtstroom aan de achterzijde van de diepvries niet wordt belemmerd door te weinig vrije ruimte.

**De diepvries maakt een ongewoon geluid—**Controleer of

- de diepvries waterpas staat op de vloer;
- de behuizing van de diepvries de muur niet raakt;
- de opvangbak correct is geplaatst;

**De deuren sluiten niet volledig**●●● Controleer of

- de leggers niet verkeerd zijn geplaatst;
- de pakkingen niet vuil zijn;
- de diepvries waterpas staat.