

KLIMAANLAGE

AIR CONDITIONER

DEUTSCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

TYP : WANDMONTAGE

ENERGIESPARTIPPS

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, den Stromverbrauch des Klimagerätes zu verringern. Beachten Sie für einen effizienteren Einsatz des Klimagerätes die folgenden Hinweise:

- Innenräume nicht zu stark herunterkühlen. Eine zu kalte Raumluft ist gesundheitsschädlich und verursacht hohe Stromkosten.
- Direkte Sonneneinstrahlung bei laufendem Klimagerät mithilfe von Rollos oder Gardinen verhindern.
- Türen und Fenster bei laufendem Klimagerät fest geschlossen halten.
- Die Richtung des vertikalen und horizontalen Luftstroms zur optimalen Zirkulation der Raumluft einstellen.
- Den Lüfter zum schnellen Herunterkühlen oder Aufheizen der Raumluft vorübergehend auf eine höhere Geschwindigkeit einstellen.
- Zum Durchlüften regelmäßig die Fenster öffnen, da die Qualität der Raumluft bei längerem Betrieb des Klimagerätes abnimmt.
- Der Luftfilter sollte alle zwei Wochen gereinigt werden. Im Luftfilter angesamelter Staub und Verunreinigungen können den Luftstrom während der Kühlung/Entfeuchtung blockieren oder behindern.

Für Ihre Unterlagen

Heften Sie Ihren Beleg als Nachweis über das Kaufdatum bzw. zur Vorlage im Garantiefall an diese Seite. Notieren Sie hier die Modell- und Seriennummer des Gerätes:

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Diese Nummern finden Sie auf einem Etikett auf der Seite jedes Gerätes.

Händler: _____

Kaufdatum: _____

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES SÄMTLICHE ANLEITUNGEN.

Bitte beachten Sie stets die folgenden Vorsichtshinweise, um gefährliche Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung des Gerätes zu gewährleisten.



ACHTUNG

Bei Missachtung der Anweisungen besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Lebensgefahr.



VORSICHT

Bei Missachtung der Anweisungen besteht die Gefahr von leichten Verletzungen oder Schäden am Gerät.

ACHTUNG

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen bei der Bedienung nur unter Aufsicht und nach vorheriger Unterweisung bedient werden, damit eine sichere Handhabung des Gerätes gewährleistet sowie Gefahren vermieden wird. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege sollte ohne Aufsicht nicht von Kindern vorgenommen werden. Kinder im Alter von unter 3 Jahren sollten sich nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes aufhalten.
- Einen zugelassen Überlastungsschalter zwischen Stromquelle und Gerät installieren. Zur ordnungsgemäßen Trennen der Stromzufuhr muss ein Trenngerät installiert werden.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, vom Servicebetrieb oder von ausgebildetem Fachpersonal durch ein spezielles Kabel ausgetauscht werden.
- Bei Montage- oder Reparaturarbeiten, die von nicht ausgebildeten Personen vorgenommen werden, besteht die Möglichkeit von Gefahren für Sie und andere.
- Appliance wird in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften installiert werden.
- Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung sind ausschließlich für ausgebildete Servicetechniker vorgesehen, die mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind und über geeignete Werkzeuge und Testgeräte verfügen.
- Bei Nichtbeachtung und Missachtung der Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung besteht die Gefahr von Geräteausfällen, Sachschäden, Verletzungen und/oder Lebensgefahr.
- Wenn das Netzkabel ersetzt werden soll, besteht im Austausch der Arbeit nur durch autorisiertes Personal mit nur Original-Ersatzteile durchgeführt werden.

Montage

- Verwenden Sie normale Trennschalter und Sicherungen entsprechend der Nennleistung des Klimagerätes. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Wenden Sie sich Montage und zum Umsetzen des Klimagerätes an einen zugelassenen Servicebetrieb. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Der Netzstecker und die Steckdose müssen immer ordnungsgemäß geerdet sein. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Die Frontblende sowie die Abdeckung des Schaltkastens müssen gut befestigt werden. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Montieren Sie vor dem Einsatz des Klimagerätes eine separate elektrische Steckdose mit Trennschalter. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Verwenden Sie normale Trennschalter und Sicherungen entsprechend der Nennleistung des Klimagerätes. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Das Netzkabel niemals verändern oder verlängern. Bei Beschädigungen des Netzkabels oder der Isolierung muss das Kabel ausgetauscht werden. Ansonsten besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Das Klimagerät vorsichtig aus der Verpackung entnehmen und montieren. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Das Klimagerät muss auf einem festen Untergrund montiert werden, so dass es nicht herunterfallen kann. Ansonsten besteht Lebensgefahr, die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Zur Überprüfung auf Leckstellen und zur Entlüftung muss ein nicht brennbares Gas (Stickstoff) zusammen mit Druckluft verwendet werden. Ansonsten besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Operation

- Das Klimagerät bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder bei geöffneten Türen und Fenstern nicht über einen längeren Zeitraum betreiben. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Bei laufendem Klimagerät dürfen keine Zugkräfte auf das Netzkabel wirken und das Kabel darf nicht beschädigt sein. Ansonsten besteht die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Keine Gegenstände auf das Netzkabel stellen. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Das Gerät niemals durch Einstecken oder Ziehen des Netzsteckers ein- bzw. ausschalten. Ansonsten besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Das Klimagerät niemals mit nassen Händen berühren, bedienen oder reparieren. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Das Netzkabel nicht in der Nähe von Heizgeräten oder sonstigen Wärmequellen verlegen. Ansonsten besteht die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Es darf kein Wasser in das Klimagerät eindringen. Es besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Keine brennbaren Stoffe wie Benzin, Benzol oder Verdüner in der Nähe des Klimagerätes lagern. Es besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Das Klimagerät nicht ohne ausreichende Belüftung über einen längeren Zeitraum in kleineren Räumen verwenden. Der Raum sollte regelmäßig belüftet werden. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Ein Raum sollte bei ausgetretenem Gas gut gelüftet werden, bevor das Klimagerät weiter genutzt wird. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen oder Rauchentwicklung sofort den Netzstecker abziehen. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Halten Sie das Gerät an und schließen Sie bei Gewitter oder Unwettern die Fenster. Falls möglich, nehmen Sie das Gerät vom Fenster, bevor ein Unwetter beginnt.
- Den Elektrostatik-Filter bei geöffnetem Vordergitter niemals berühren. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Falls das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist, verständigen einem zugelassenen Servicebetrieb. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Es darf kein Wasser in das Gerät eindringen.
- Sorgen Sie bei gleichzeitigem Einsatz des Klimagerätes mit einem Heizgerät für eine ausreichende Belüftung des Raumes. Ansonsten besteht die Gefahr von Bränden, schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Vor der Reinigung oder Reparatur des Klimagerätes stets die Hauptstromversorgung trennen und den Netzstecker ziehen. Ansonsten besteht Lebensgefahr, die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Falls das Klimagerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Keine Gegenstände auf das Klimagerät stellen. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Bitte wenden Sie sich zur Reinigung des Innenbereichs an einen zugelassenen Servicebetrieb oder an den Händler. Verwenden Sie keine starken Reiniger, die zu Korrosion oder Schäden am Gerät führen könnten. Bei Verwendung starker Reiniger besteht zudem die Gefahr von Geräteausfällen, Bränden oder Stromschlägen.
- Dieses Gerät sollte nicht durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physikalischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis bedient werden, es sei unter Aufsicht oder Anleitung zur sachgerechten Bedienung durch eine für die Sicherheit verantwortliche Person.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass das Gerät nicht zum Spielen verwendet wird.

VORSICHT

Montage

- Überprüfen Sie das Klimagerät nach Montage- oder Reparaturarbeiten auf Kältemittellecks. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Der Ablassschlauch muss für einen störungsfreien Abfluss des Kondenswassers ordnungsgemäß installiert werden. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Das Gerät muss immer waagrecht montiert werden.
- Das Gerät so montieren, dass umliegende Nachbarn nicht durch Betriebsgeräusche oder Abluft des Außengerätes belästigt werden. So vermeiden Sie Streitfälle mit der Nachbarschaft.
- Zum Transport des Gerätes sind mindestens zwei Personen bzw. ein Gabelstapler erforderlich. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen.
- Das Klimagerät nicht an einem Ort mit direktem Seewind montieren (salzhaltige Luft). Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.

Betrieb

- Personen, Tiere oder Pflanzen sollten sich nicht direkt im Kalt- oder Warmluftstrom des Klimagerätes aufhalten. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen.
- Das Gerät nicht für besondere Zwecke verwenden, z. B. zur Kühlung von Lebensmitteln oder Kunstgegenständen. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Haushalts-Klimagerät und nicht um ein Präzisions-Kühlsystem. Ansonsten besteht Lebens-, Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Lufteinlass und -auslass dürfen nicht verdeckt werden. Ansonsten besteht Explosionsgefahr oder die Gefahr von Geräteausfällen.
- Keine starken Reinigungsmittel, Lösungen oder Spritzwasser zur Reinigung des Klimagerätes verwenden. Verwenden Sie ein weiches Tuch. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Beim Herausnehmen des Luftfilters keine Metallteile am Gerät berühren. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Keine Gegenstände auf das Klimagerät stellen. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Den Filter nach der Reinigung immer fest einsetzen. Er sollte bei Bedarf alle zwei Wochen oder häufiger gereinigt werden.
- Bei angeschlossenem Klimagerät niemals die Hand oder andere Gegenstände in den Lufteinlass oder -auslass einführen. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Das Abwasser des Klimagerätes niemals trinken. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Gesundheitsschäden.
- Benutzen Sie zur Reinigung, Wartung oder Reparatur des Klimagerätes ggf. einen Tritt oder eine Leiter. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien zusammen in die Fernbedienung einlegen. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Batterien nicht wieder aufladen oder auseinandernehmen. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr oder die Gefahr von schweren Verletzungen.
- Die Fernbedienung bei einer ausgelaufenen Batterie nicht weiter verwenden. Auf die Haut oder Kleidung gelangte Batterieflüssigkeit gründlich mit Wasser abspülen. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen.
- Bei Verschlucken der Batterieflüssigkeit den Mund gründlich mit Wasser ausspülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Gesundheitsschäden.

Betriebsbereiche

Die folgende Tabelle zeigt die zulässigen Temperaturbereiche für den Betrieb des Klimagerätes.

Kapazität	Modus	Innentemperatur	Außentemperatur
9,12k	Kühlung	18 °C~32 °C	-15 °C~48 °C
	Heizung	16 °C~30 °C	-15 °C~24 °C
18,24k	Kühlung	18 °C~32 °C	-15 °C~48 °C
	Heizung	16 °C~30 °C	-10 °C~24 °C

INHALTSVERZEICHNIS

2 ENERGIESPARTIPPS

2 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

7 VOR DEM BETRIEB

- 7 Komponenten
- 8 Umgang mit der Fernbedienung

10 GRUNDFUNKTIONEN

- 10 Raum kühlen
- 10 Raum Heizung
- 10 Entfeuchtung
- 11 Raumluft umwälzen
- 11 Lüftergeschwindigkeit einstellen
- 11 Luftstromrichtung einstellen
- 11 Timer einstellen
- 11 - Uhrzeit einstellen
- 12 - Klimagerät zu einer programmierten Uhrzeit automatisch einschalten
- 12 - Klimagerät zu einer programmierten Uhrzeit automatisch ausschalten
- 12 - Timer-Einstellung löschen
- 12 - Ruhemodus einstellen

13 ERWEITERTE FUNKTIONEN

- 13 Raumtemperatur schnell ändern
- 13 Reinigung der Raumluft
- 13 Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs
- 14 Luftreinigungsbetrieb (optional)
- 14 Automatikbetrieb
- 14 Automatischer Wechselbetrieb
- 15 Leiser Betrieb
- 15 Stromsparbetrieb
- 15 Helligkeit der Anzeige
- 16 Verwendung der Taste 1 Touch Soft Air
- 16 Bedienung des Klimagerätes ohne Fernbedienung
- 17 Smart Diagnosis
- 18 Automatischer Neustart des Klimagerätes

19 WARTUNG

- 20 Reinigung des Luftfilters
- 20 Montage des Luftfilters


22 STÖRUNGSBEHEBUNG

- 22 Selbstdiagnosefunktion
- 22 Bevor Sie den Kundendienst verständigen

VOR DEM BETRIEB

Komponenten

Komponenten

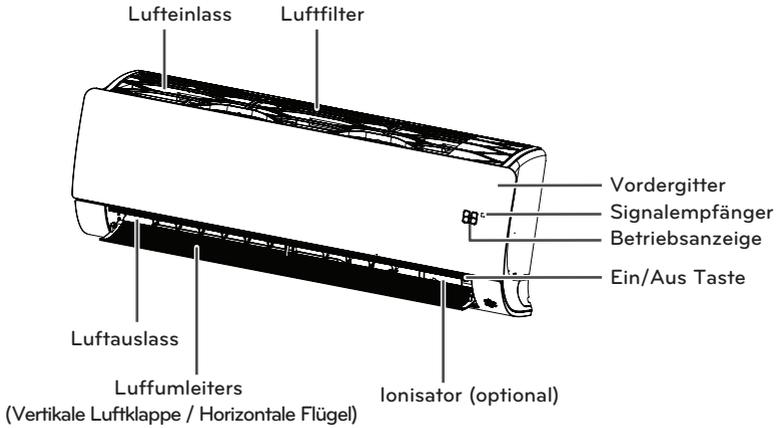

* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.


! HINWEIS

Anzahl und Position der Betriebsanzeigen können je nach Modell des Klimagerätes variieren.

Außengerät

9,12,18k

24k

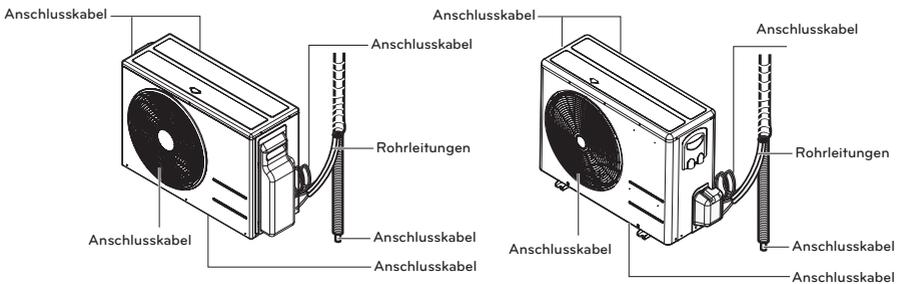


* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.

Umgang mit der Fernbedienung

Sie haben die Möglichkeit, das Klimagerät bequem über die Fernbedienung zu bedienen. Unter der Klappe der Fernbedienung befinden sich weitere Tasten für die Zusatzfunktionen.

Kabellose Fernbedienung

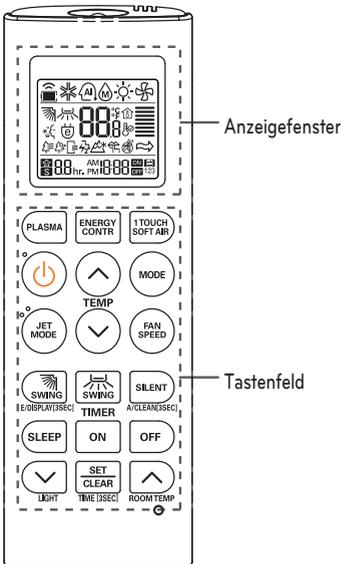

DEUTSCH

! VORSICHT

Die folgenden Vorsichtshinweise sind nur relevant für Modelle in Frankreich. Falls ausschließlich der Heizbetrieb eingerichtet wurde, sind die Betriebsarten Kühlung/Automatischer Wechselbetrieb/Entfeuchtung nicht möglich, sondern lediglich der Heiz-/Luftzirkulationsbetrieb. Falls das Gerät ausgeschaltet wird, während sich die kabellose Fernbedienung in der Betriebsart Kühlung/Automatischer Wechselbetrieb/Entfeuchtung befindet, wird das Gerät wieder eingeschaltet. Stellen Sie die kabellose Fernbedienung auf den Heiz-/Luftzirkulationsbetrieb ein und schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.


Tastenfeld	Anzeigefenster	Beschreibung
		Ionisator Taste* : Der Ionisator sterilisiert die Luft von Bakterien und anderen gesundheitsschädlichen Stoffen.
		Taste 1 Touch Soft Air : Einfache Einstellung des Luftstroms von Personen im Raum weg.
		Taste für automatischen Ruhemodus* : Automatischen Betrieb im Ruhemodus aktivieren.
		Tasten zur Temperatureinstellung : Einstellen der Raumtemperatur im Kühlungs- bzw. Heizbetrieb.
	-	Netzschalter : Gerät ein- und ausschalten.
		Taste für Lüftergeschwindigkeit Innengerät : Einstellen der Lüftergeschwindigkeit.
		Betriebswahl taste* : Auswahl des Betriebsmodus. Kühlungsbetrieb (✱) / Automatikbetrieb oder Automatischer Wechselbetrieb (A) / Entfeuchtungsbetrieb (Δ) / Heizbetrieb (☼) / Luftzirkulation (☼)
		Taste Schnellkühlen/Schnellheizen* : Raumtemperatur vorübergehend erwärmen bzw. herunterkühlen.
		Taste für Luftstromrichtung : Einstellen der vertikalen und horizontalen Luftstromrichtung. Zur Anzeige von Energieinformationen drei Sekunden lang gedrückt halten.
		Taste Timer : Einstellen der Start- und Endzeit.
		Navigations- und Funktionstaste* : Einstellen der Uhrzeit und Aufrufen von Sonderfunktionen. LEISER Betrieb/ Stromsparbetrieb/ : Automatische Reinigung Der Leise Betrieb und der Stromsparbetrieb können nicht zur gleichen Zeit aktiviert werden
		Taste zur Temperaturanzeige : Raumtemperatur anzeigen.
	-	Einstellen der Helligkeit der Anzeige des Innengerätes
	-	Taste Set/Clear : Funktionen aktivieren und deaktivieren. Beim Gedrückthalten über drei Sekunden wird die aktuelle Uhrzeit.
	-	Reset-Taste : Einstellungen für Fernbedienung zurücksetzen.

* Bestimmte Funktionen sind nicht für alle Modelle möglich.


Einlegen der Batterien

Legen Sie vor der Nutzung der Fernbedienung die Batterien ein. Es kann nur der Batterietyp AAA (1,5 V) verwendet werden.

- 1 Nehmen Sie die Batterieklappe ab.

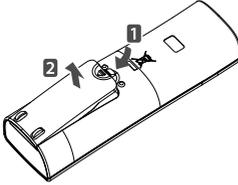

- 2 Legen Sie die neuen Batterien ein + und - beachten Sie die richtige Polung der Batterien.

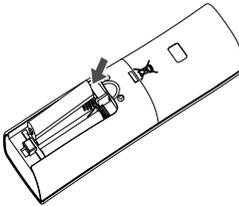

- 3 Bringen Sie die Batterieklappe wieder an.

! HINWEIS


Falls die Anzeige der Fernbedienung schwächer wird, tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.

Montage der Fernbedienungshalterung


Zum Schutz der Fernbedienung sollte die Halterung an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung montiert werden.

- 1 Wählen Sie einen sicheren und leicht zugänglichen Ort.
- 2 Ziehen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite der Halterung ab und kleben Sie die Halterung an die Wand.

- 2 Befestigen Sie dann die Halterung mit den zwei Schrauben.

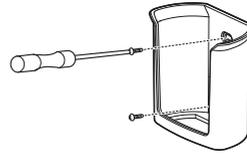


- 3 Schieben Sie die Fernbedienung in die Halterung.



Bedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger an der Unterseite des Klimagerätes.

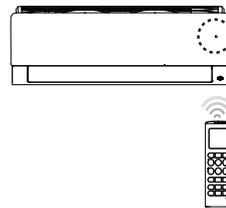

! HINWEIS


- Mit dieser Fernbedienung werden u. U. auch andere elektronische Geräte angesprochen. Richten Sie die Fernbedienung immer auf den Signalempfänger des Klimagerätes.
- Für eine störungsfreie Übertragung sollten Signalsender und -empfänger regelmäßig mit einem weichen Tuch gereinigt werden.

GRUNDFUNKTIONEN

Raum kühlen

(Kühlungsbetrieb)

- 1 Drücken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie zur Auswahl des Kühlungsbetriebs mehrmals die Taste .
 - Daraufhin erscheint das Symbol  im Anzeigefenster.

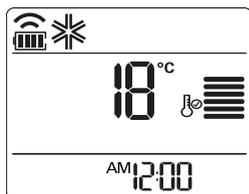


- 3 Stellen Sie mit den Tasten  und  die gewünschte Temperatur ein.
 - Die Temperatur kann von 18 °C (64 °F) bis 30 °C (86 °F) eingestellt werden.

Raum Heizung

(Heizbetrieb)

- 1 Drücken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie zur Auswahl des Heizungsbetriebs mehrmals die Taste .
 - Daraufhin erscheint das Symbol  im Anzeigefenster.

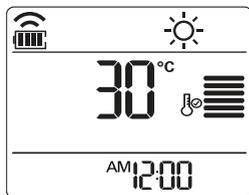

- 3 Stellen Sie mit den Tasten  und  die gewünschte Temperatur ein.
 - Die Temperatur kann von 16 °C (60 °F) bis 30 °C (86 °F) eingestellt werden.

! HINWEIS


Für Geräte, die nur zur Kühlung dienen, ist diese Funktion nicht möglich.

Entfeuchtung

(Entfeuchtungsbetrieb)

In dieser Betriebsart wird bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bei regnerischem Wetter überschüssige Feuchtigkeit in der Raumluft entfernt, um Schimmelbildung vorzubeugen. In dieser Betriebsart werden die Raumtemperatur und die Lüftergeschwindigkeit automatisch eingestellt, um eine optimale Luftfeuchtigkeit zu erreichen.

- 1 Drücken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie zur Auswahl des Entfeuchtungsbetriebs mehrmals die Taste .
 - Daraufhin erscheint das Symbol  im Anzeigefenster.

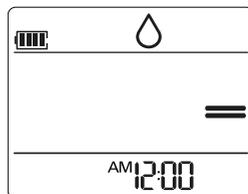


! HINWEIS

- Die Raumtemperatur wird in dieser Betriebsart automatisch geregelt und kann nicht manuell eingestellt werden. Zudem wird die aktuelle Raumtemperatur im Anzeigefenster nicht angezeigt.

Raumluft umwälzen (Luftzirkulationsbetrieb)

In dieser Betriebsart wird die Raumluft ohne eine Änderung der Raumtemperatur umgewälzt.

- 1 Drücken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie zur Auswahl des Luftzirkulationsbetriebs mehrmals die Taste .
 - Daraufhin erscheint das Symbol  im Anzeigefenster.

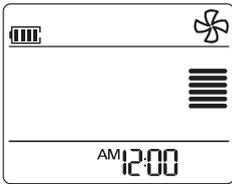

- 3 Drücken Sie auf die Taste , um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

Lüftergeschwindigkeit einstellen

- 1 Drücken Sie zur Einstellung der Lüftergeschwindigkeit mehrmals die Taste .
 - Wählen Sie  für einen natürlichen Luftzug.
 - Die Lüftergeschwindigkeit wird sodann automatisch eingestellt.

Anzeigebildschirm		Geschwindigkeit
Bemerkung des Innengerätes		
	F5	Hoch
	F4	Medium - Hoch
	F3	Medium
	F2	Medium - Gering
	F1	Gering
	eingestellte Temperatur angezeigt.	Natürlich Wind

! HINWEIS

Die Anzeige des Innengerätes erscheint 5 Sekunden lang, anschließend wird wieder die eingestellte Temperatur angezeigt.

Luftstromrichtung einstellen

- 1 Um die Richtung des horizontalen Luftstroms zu ändern, drücken Sie mehrmals die Taste  und wählen Sie die gewünschte Luftstromrichtung.
 - Wählen Sie , um die Richtung des Luftstroms automatisch einstellen zu lassen.
- 2 Um die Richtung des vertikalen Luftstroms zu ändern, drücken Sie mehrmals die Taste  und wählen Sie die gewünschte Luftstromrichtung.
 - Wählen Sie , um die Richtung des Luftstroms automatisch einstellen zu lassen.

! HINWEIS

- Die vertikale Luftstromrichtung kann bei bestimmten Modellen u. U. nicht geändert werden.
- Bei wahllosem Verstellen des Luftumleiters besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Bei einem Neustart des Klimagerätes wird die zuvor eingestellte Luftstromrichtung wiederhergestellt, so dass die Position des Luftumleiters u. U. nicht mit dem auf der Fernbedienung angezeigten Symbol übereinstimmt. Stellen Sie in diesem Fall mit den Tasten  und  die Luftstromrichtung erneut ein.

Timer einstellen

Die Timer-Funktion hilft beim Energie sparen und sorgt für einen effizienteren Betrieb des Klimagerätes.

Uhrzeit einstellen

- 1 Halten Sie die Taste  mindestens drei Sekunden lang gedrückt.
 - Daraufhin blinkt das AM/PM Symbol im unteren Bereich der Anzeige.



- 2 Stellen Sie mit den Tasten  und  die gewünschten Minuten ein.
- 3 Drücken Sie zum Beenden der Einstellungen die Taste .

Klimagerät zu einer programmierten Uhrzeit automatisch einschalten


- 1 Drücken Sie die Taste .
 - Daraufhin blinkt das folgende Symbol im unteren Bereich der Anzeige.



- 2 Stellen Sie mit den Tasten  und  die gewünschten Minuten ein.
- 3 Drücken Sie zum Beenden der Einstellungen die Taste .
- 4 Bei programmiertem Timer werden die aktuelle Uhrzeit und das Symbol EIN im Anzeigefenster angezeigt und weisen darauf hin, dass die gewünschte Uhrzeit eingestellt wurde.

Klimagerät zu einer programmierten Uhrzeit automatisch ausschalten

- 1 Drücken Sie die Taste .
 - Daraufhin blinkt das folgende Symbol im unteren Bereich der Anzeige.



- 2 Stellen Sie mit den Tasten  und  die gewünschten Minuten ein.
- 3 Drücken Sie zum Beenden der Einstellungen die Taste .
- 4 Bei programmiertem Timer werden die aktuelle Uhrzeit und das Symbol AUS im Anzeigefenster angezeigt und weisen darauf hin, dass die gewünschte Uhrzeit eingestellt wurde.

Timer-Einstellung löschen

- 1 Wählen Sie mit den Tasten  und  die zu löschende Timer-Einstellung.
- 2 Drücken Sie auf die Taste .
 - Um alle Timer-Einstellungen zu löschen, drücken Sie die Taste .

Ruhemodus einstellen


Der Ruhemodus dient zum automatischen Ausschalten des Klimagerätes während der Nachtruhe.

- 1 Drücken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten.
- 3 Taste .
- 4 Stellen Sie mit den Tasten  und  die gewünschten Stunden ein (bis zu 7 Stunden).
- 5 Drücken Sie zum Beenden der Einstellungen die Taste .

- Im Ruhemodus erscheint das Symbol  im Anzeigefenster.

* Beispiel: 1 Std.

[Anzeigebildschirm] [Anzeige des Innengerätes]

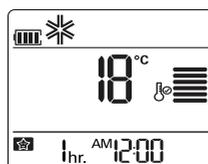

HINWEIS

- In den Betriebsarten Kühlung und Entfeuchtung wird die Temperatur nach 30 Minuten um 1 °C, und nach weiteren 30 Minuten erneut um 1 °C erhöht, um eine angenehme Nachtruhe zu gewährleisten.
- Die aktuell eingestellte Temperatur wird dabei um bis zu 2 °C erhöht.
- Die Lüftergeschwindigkeit kann im Ruhemodus nicht geändert werden. Im Kühlungsbetrieb wird eine sehr niedrige, im Heizbetrieb eine niedrige Lüftergeschwindigkeit eingestellt.
- In der Anzeige des Innengerätes wird 5 Sekunden lang 1H bis 7H angezeigt, anschließend wird wieder die eingestellte Temperatur angezeigt.


ERWEITERTE FUNKTIONEN

Das Klimagerät besitzt zahlreiche zusätzliche erweiterte Funktionen.

Raumtemperatur schnell ändern (Schnellkühl-/Schnellheizbetrieb)

Diese Betriebsart ermöglicht das schnelle Herunterkühlen der Raumluft im Sommer bzw. das schnelle Aufheizen im Winter.

- 1 Drücken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie auf die Taste .
 - Daraufhin erscheint das Symbol  im Anzeigefenster.

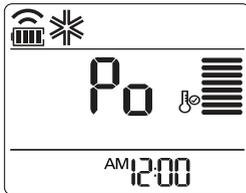

- Im Schnellkühlungsbetrieb erfolgt 30 Minuten lang eine starke Belüftung bei einer Temperatur von 18 °C (64 °F).
- Im Schnellheizbetrieb erfolgt 30 Minuten lang eine starke Belüftung bei einer Temperatur von 30 °C (86 °F).

! HINWEIS

- In den Betriebsarten Luftzirkulation, Automatik oder Automatischer Wechselbetrieb ist diese Funktion nicht möglich.
- Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.


Reinigung der Raumluft

Automatischer Reinigungsbetrieb

In den Betriebsarten Kühlung und Entfeuchtung sammelt sich Feuchtigkeit im Innengerät an. **Diese Feuchtigkeit wird mithilfe der automatischen Reinigungsfunktion beseitigt.**

- 1 Drücken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten.

- 2 Halten Sie die Taste  mindestens drei Sekunden lang gedrückt.
 - Daraufhin erscheint das Symbol  im Anzeigefenster.

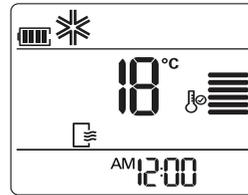

- Beim Ausschalten des Gerätes wird der Lüfter 30 Minuten lang betrieben, wobei das Innengerät gereinigt wird.

! HINWEIS

Bestimmte Tasten können während der automatischen Reinigungsfunktion nicht genutzt werden.

Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs

Mit dieser Funktion kann der aktuelle Stromverbrauch während des Betriebs in der Anzeige des Innengerätes angezeigt werden.

- 1 Drücken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Halten Sie die Taste  mindestens drei Sekunden lang gedrückt.
 - Der derzeitige Stromverbrauch wird einige Sekunden lang in der Anzeige des Innengerätes angezeigt.




! HINWEIS

- Der Stromverbrauch wird nicht zusätzlich auf der kabellosen Fernbedienung angezeigt.
- Der tatsächliche Stromverbrauch kann vom angezeigten Wert abweichen.

Luftreinigungsbetrieb (optional)

Die Ionenpartikel des von LG entwickelten Ionisators sterilisieren die Luft von Bakterien und anderen gesundheitsschädlichen Stoffen.

- 1 Drücken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie auf die Taste .
 - Daraufhin erscheint das Symbol  im Anzeigefenster.

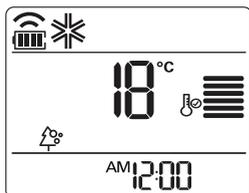

! HINWEIS

- Diese Funktion kann durch Drücken der Taste  auch bei ausgeschaltetem Klimagerät aktiviert werden.
- Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.
- Den Ionisator während des Betriebs niemals berühren.

Automatikbetrieb (Künstliche Intelligenz)

Geräten, die nur zur Kühlung dienen

In dieser Betriebsart werden Temperatur und Lüftergeschwindigkeit von der elektronischen Steuerung je nach herrschender Raumtemperatur automatisch eingestellt.

- 1 Drücken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie zur Auswahl des Automatikbetriebs mehrmals die Taste .repeatedly
- 3 Falls die Temperatur höher bzw. geringer als die gewünschte Temperatur ist, drücken Sie die Taste  und , um die gewünschte Betriebskennung auszuwählen.

Kennung	Beschreibung
2	Kühlen
1	Etwas kühlen
0	Raumtemperatur halten
-1	Etwas heizen
-2	Heizen


! HINWEIS

- In dieser Betriebsart kann die Lüftergeschwindigkeit nicht geändert werden, der Luftumleiter wird jedoch automatisch gedreht.
- Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.

Automatischer Wechselbetrieb

In dieser Betriebsart wird der Betriebsmodus automatisch gewechselt, um die eingestellte Temperatur bei $\pm 2^\circ\text{C}$ zu halten.

- 1 Drücken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie zur Auswahl des Automatischen Wechselbetriebs mehrmals die Taste .
 - Daraufhin erscheint das Symbol  im Anzeigefenster.

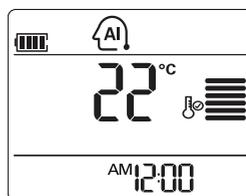

- 3 Drücken Sie auf die Taste  und  die gewünschte Temperatur ein.
 - Die Temperatur kann von 18°C (64°F) bis 30°C (86°F) eingestellt werden.
- 4 Drücken Sie zur Einstellung der Lüftergeschwindigkeit mehrmals die Taste .


! HINWEIS

- Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.

Leiser Betrieb

In dieser Betriebsart wird die Geräuschkentwicklung der Außengeräte verringert, sodass mögliche Streitigkeiten mit Nachbarn vermieden werden können. Der Schalldruck des Außengerätes im Kühlungs- und Heizbetrieb liegt 3dB unterhalb des Nenn-Geräuschpegels.

- 1 Drücken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie auf die Taste .
 - Daraufhin erscheint das Symbol  im Anzeigefenster.

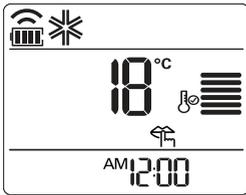

Der leise Betrieb ist nur bei folgenden Temperatureinstellungen möglich

- Temperaturbereich zur Kühlung: Innen 18 °C (64 °F) ~ 30 °C (86 °F), Außen 18 °C (64 °F) ~ 43 °C (109 °F).
- Temperaturbereich zur Heizung: Innen 16 °C (60 °F) ~ 30 °C (86 °F), Außen 6 °C (43 °F) ~ 24 °C (75 °F).

! HINWEIS

- Setting available only under operation-ON Silent Mode and E/Control are not available at the same time. If E/Control is pressed under Silent Mode, Silent Mode is released and E/Control works.
- Im leisen Betrieb des Außengerätes kann die Gesamtleistung geringer sein.
- In den Betriebsarten Luftzirkulation und Luftbefeuchtung ist diese Funktion nicht möglich.


Stromsparbetrieb

Dient zum energiesparenden Betrieb des Gerätes. (Einstellung nur möglich im Luftkühlungsbetrieb)


Stufe1 : Der Stromverbrauch im Kühlungsbetrieb wurde um 20% im Vergleich zur Nennleistung gesenkt.

Stufe2 : Der Stromverbrauch im Kühlungsbetrieb wurde um 40% im Vergleich zur Nennleistung gesenkt.


- 1 Drücken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie auf die Taste .
 - Daraufhin erscheint das Symbol  im Anzeigefenster.

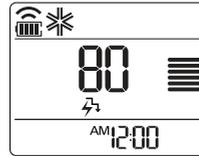

Stufe 1

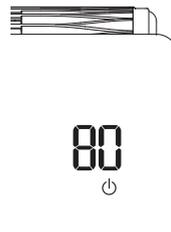

Stufe 2

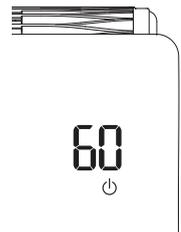

Der Stromsparbetrieb ist nur bei folgenden Temperatureinstellungen möglich

- Temperaturbereich zur Kühlung: Innen 18 °C (64 °F) ~ 30 °C (86 °F), Außen 21 °C(70 °F) ~ 32 °C (90 °F)

! HINWEIS

- Im Kühlungsbetrieb kann diese Funktion genutzt werden.
- Bei jedem Drücken der Taste E/Control auf der kabellosen Fernbedienung ändert sich die Betriebsart nacheinander nach Stufe 1, Stufe 2 und Deaktiviert. Die gewünschte Temperatur wird fünf Sekunden lang angezeigt.
- Im leisen Betrieb des Außengerätes kann die Gesamtleistung geringer sein.

Helligkeit der Anzeige

Sie haben die Möglichkeit, die Helligkeit der Anzeige des Innengerätes zu ändern.

- 1 Drücken Sie .
 - Schalten Sie das Display an/aus.

! HINWEIS

Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.


Verwendung der Taste 1 Touch Soft Air (Komfortabler Flügelbetrieb)

Der Komfortable Flügelbetrieb stellt die Flügel auf eine voreingestellte Position ein, so dass die Luftzufuhr nicht direkt auf die Personen im Raum gerichtet wird.

- 1 Drücken Sie die Taste , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie mehrmals die Taste , um die gewünschte Luftstromrichtung einzustellen.
 - Daraufhin erscheint das Symbol  oder , im Anzeigefenster.


[Anzeigebildschirm]

[Anzeige des Innengerätes]

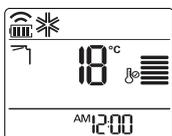

[Anzeigebildschirm]

[Anzeige des Innengerätes]

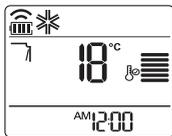

! HINWEIS

- Drücken Sie während des komfortablen Flügelbetriebs die Taste  oder , um die Funktion zu beenden.
- Drücken Sie während des komfortablen Flügelbetriebs die Taste , um die Funktion zu beenden und die Funktion Auto-Schwingen für den vertikalen Luftstrom einzustellen.
- Bei deaktivierter Funktion werden die horizontalen Flügel je nach Betriebsart automatisch gesteuert.
- Die Anzeige des Innengerätes erscheint 5 Sekunden lang, anschließend wird wieder die eingestellte Temperatur angezeigt.


Bedienung des Klimagerätes ohne Fernbedienung

Über den Netzschalter des Innengerätes kann das Klimagerät auch ohne Fernbedienung bedient werden. Die Lüftergeschwindigkeit ist jedoch zu hoch eingestellt.

- 1 Horizontale Lüfterklappe öffnen.
- 2 Betätigen Sie den Netzschalter.

! HINWEIS

Bei defektem Schrittmotor kann sich die horizontale Lüfterklappe schnell öffnen.

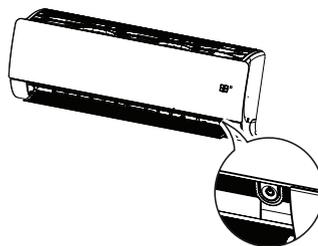

* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.

- Bei Kühl- und Heizgeräten ändert sich der Betriebsmodus abhängig von der Raumtemperatur.

Raumtemperatur	Eingestellte Temperatur	Betriebsmodus
Unter 21 °C	24 °C	Heizbetrieb
Über 21 °C und unter 24 °C	23 °C	Entfeuchtungsbetrieb
Über 24 °C	22 °C	Kühlungsbetrieb

- Bei Geräten, die nur zur Kühlung dienen, wird die Temperatur auf 22 °C eingestellt.

Smart Diagnosis

Mithilfe der Smart Diagnosis kann ein Benutzer die Servicedaten eines Gerätes mühelos prüfen.

- Schnelle und bequeme Anzeige des Betriebsstatus des Klimagerätes.
- Verständliche Erläuterungen der Fehlermeldungen.
- Optimierung der Geräteleistung bei längerer Lebensdauer.

- 1 App 'LG A/C Smart Diagnosis' im Google Play Store oder im App Store suchen und herunterladen.
- 2 Im Hauptbildschirm Ihres Telefons auf "Empfangen" tippen.




Empfangen

- 3 Richten Sie die kabellose Fernbedienung auf das Innengerät und halten Sie die Taste  fünf Sekunden lang gedrückt.



- 4 Telefon nahe an das Innengerät halten. Bei Datenempfang des Telefons ertönt ein Signal.

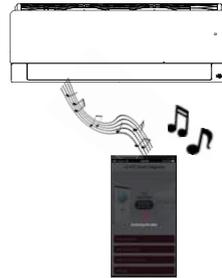

- 5 Datenempfang auf Ihrem Telefon bestätigen.



HINWEIS


Es sollten möglichst wenig Hintergrundgeräusche zu hören sein. Ansonsten kann das Telefon die Signaltöne des Innengerätes nicht korrekt empfangen.

Automatischer Neustart des Klimagerätes

Wenn das Klimagerät nach einem Stromausfall eingeschaltet wird, werden die vorherigen Einstellungen mithilfe dieser Funktion wiederhergestellt.

Automatische Neustartfunktion

- 1 Horizontale Lüfterklappe öffnen.
- 2 Halten Sie den Netzschalter sechs Sekunden lang gedrückt.
 - Das Gerät gibt zwei Signaltöne aus und die Anzeige blinkt zweimal nacheinander viermal auf.

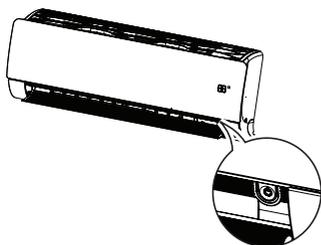

- * Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.
- Um diese Funktion wieder zu aktivieren, halten Sie den Netzschalter erneut sechs Sekunden lang gedrückt. Das Gerät gibt zwei Signaltöne aus und die Anzeige blinkt viermal.

! HINWEIS

Falls der Netzschalter lediglich drei bis fünf anstelle von sechs Sekunden lang gedrückt gehalten wird, wechselt das Gerät in den Testbetrieb. Während des Testbetriebs wird das Gerät mit hoher Lüftergeschwindigkeit im Kühlungsbetrieb betrieben und wird nach 18 Minuten zurückgesetzt.


WARTUNG

Falls das Klimagerät über einen längeren Zeitraum nicht betrieben wird, sollte das Gerät getrocknet werden, um die optimale Leistung zu erhalten.

- 1 Um das Klimagerät gründlich zu trocknen, indem es drei bis vier Stunden lang im Lüfterbetrieb betrieben und anschließend der Netzstecker gezogen werden. Feuchtigkeit auf den Bauteilen kann zu Schaden im Innern führen.
- 2 Vor dem erneuten Einschalten des Klimagerates sollten die inneren Bauteile des Klimagerates ebenfalls im Lüfterbetrieb drei bis vier Stunden lang getrocknet werden. Auf diese Weise wird die Bildung unangenehmer Gerüche durch Feuchtigkeit verhindert.

Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und mögliche Geräteausfälle zu vermeiden.

* Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.

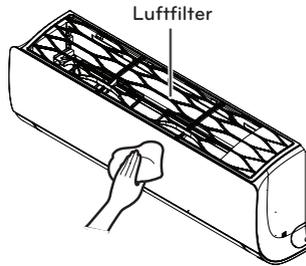


* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.

Typ	Beschreibung	Intervall
Luftfilter	Siehe Kapitel "Reinigung des Luftfilters".	2 Wochen
Ionisator	Siehe Kapitel "Ionisator(optional) reinigen"	6 Monate
Innengerät	Oberflächen des Innengerätes mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.	Regelmäßig
	Rohr des Kondenswasserabflusses reinigen.	Alle vier Monate
	Wanne des Kondenswasserabflusses reinigen.	Einmal im Jahr
	Wärmetauscher gründlich reinigen.	Einmal im Jahr
	Batterien der Fernbedienung wechseln.	Einmal im Jahr
Außengerät	Die Windungen des Wärmetauschers und die Belüftungsöffnungen mit einem Dampfreiniger säubern. (Bitte wenden Sie sich an einen Techniker)	Regelmäßig
	Lüfter reinigen	Einmal im Jahr
	Wanne des Kondenswasserabflusses reinigen.	Einmal im Jahr
	Lüfteranordnung auf festen Sitz prüfen.	Einmal im Jahr
	Elektrische Bauteile mit Druckluft auf festen Sitz prüfen.	Einmal im Jahr
Elektrische Bauteile mit Druckluft reinigen.	Einmal im Jahr	

Reinigung des Luftfilters


Der Luftfilter sollte alle zwei Wochen oder je nach Bedarf häufiger gereinigt werden.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 2 Halten Sie die Verriegelung des Luftfilters gedrückt und heben Sie den Filter etwas an.



* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.

- 3 Halten Sie die Verriegelung des Luftfilters gedrückt, heben Sie den Filter etwas an und nehmen Sie ihn aus dem Gerät heraus.

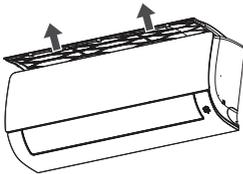

* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.

- 4 Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder mit warmem Wasser.
- Starke Verschmutzungen können mit einer lauwarmen Reinigungslösung gereinigt werden.
- 5 Lassen Sie den Filter an der Luft trocknen.

! HINWEIS


Der Luftfilter kann gebrochen, wenn es gebogen wird, werden.

Montage des Luftfilters



Der Luftfilter sollte alle zwei Wochen oder je nach Bedarf häufiger gereinigt werden.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.

- 2 Setzen Sie die Haken des Luftfilters in das Vordergitter ein.

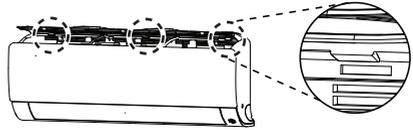

- 3 Drücken Sie die Haken herunter, um den Luftfilter zu fixieren.

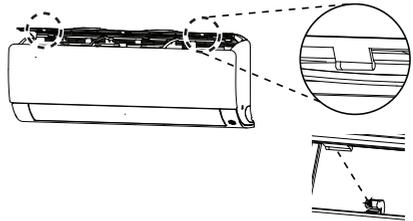

- 4 Prüfen Sie am seitlichen Vordergitter, ob der Luftfilter korrekt eingesetzt wurde.




! HINWEIS

Bei falsch eingesetztem Luftfilter können Staub und andere Partikel in das Innengerät eindringen. Wenn Blick auf das Innengerät von höher als es, die Top-Filter leicht zu montieren.

Ionisator reinigen (optional)

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
 - Entfernen Sie vorhandenen Staub mit einem trockenen Wattestäbchen.
- HINWEIS : Der Ionisator ist bei bestimmten Modellen nicht im Lieferumfang enthalten.

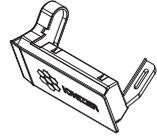**! VORSICHT**

- Schalten Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Filter kein Wasser wärmer als 40 °C. Es besteht die Gefahr von Verformungen und Verfärbungen.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Filter keine flüchtigen Stoffe. Diese können die Oberflächen des Gerätes beschädigen.

! HINWEIS

- Lage und Form der Filter können je nach Modell variieren.
- Die Windungen des Wärmetauschers des Außengerätes sollten regelmäßig gereinigt werden. An den Windungen angesammelte Verschmutzungen können die Leistung des Gerätes verringern und den Stromverbrauch erhöhen.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Selbstdiagnosefunktion

Dieses Gerät besitzt eine integrierte Funktion zur Fehlerdiagnose. Bei einer Störung blinkt die Anzeige des Innengerätes alle zwei Sekunden. Verständigen Sie in diesem Fall Ihren Händler oder den Kundendienst.

Bevor Sie den Kundendienst verständigen

Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst verständigen. Sollte eine Störung weiterhin bestehen, verständigen Sie den Kundendienst.

Störung	Mögliche Ursachen	Behebung
Das Gerät verströmt einen Verbrennungsgeruch oder gibt ungewöhnliche Geräusche ab.	-	Schalten Sie das Klimagerät aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und verständigen Sie den Kundendienst.
Aus dem Innengerät tropft Wasser, selbst bei geringer Luftfeuchtigkeit.		
Das Netzkabel ist beschädigt oder überhitzt.		
Ein Schalter, Überlastungsschalter (Sicherheit, Erdung) oder eine Sicherung ist defekt		
Das Klimagerät kann nicht betrieben werden.	Das Klimagerät ist nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist.
	Eine Sicherung ist durchgebrannt bzw. das Netzteil ist blockiert.	Tauschen Sie die Sicherung aus bzw. überprüfen Sie, ob der Trennschalter ausgelöst wurde.
	Es ist ein Stromausfall aufgetreten.	Schalten Sie das Klimagerät bei einem Stromausfall aus. Nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt wurde, warten Sie drei Minuten und schalten Sie das Klimagerät wieder ein.
	Die Spannung ist zu hoch bzw. zu niedrig.	Überprüfen Sie, ob der Trennschalter ausgelöst wurde.
	Das Klimagerät schaltet sich automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit aus.	Drücken Sie nochmals den Netzschalter.

Störung	Mögliche Ursachen	Behebung
Das Klimagerät erzeugt keine Kaltluft.	Die Raumluft wird nicht ausreichend umgewälzt.	Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des Klimagerätes nicht durch Gardinen, Jalousien oder Möbel verdeckt wird.
	Der Luftfilter ist verschmutzt.	Der Luftfilter sollte alle zwei Wochen gereinigt werden. Weitere Hinweise finden Sie in Kapitel "Luftfilter reinigen".
	Die Raumtemperatur ist zu hoch.	Im Sommer dauert das Herunterkühlen der Raumluft etwas länger. Wählen Sie in diesem Fall den Schnellkühlungsbetrieb, um die Raumluft schnell herunterzukühlen.
	Kaltluft entweicht aus dem Raum.	Stellen Sie sicher, dass keine Kaltluft durch Belüftungsöffnungen im Raum entweichen kann.
	Die gewünschte Temperatur ist höher als die eingestellte Temperatur.	Stellen Sie die gewünschte Temperatur geringer als die aktuelle Temperatur ein.
	In der Nähe befindet sich eine Heizquelle.	Bei laufendem Klimagerät sollten keine Heizgeräte wie elektrische Öfen oder Gasbrenner verwendet werden.
	Es wurde der Luftzirkulationsbetrieb gewählt.	Im Luftzirkulationsbetrieb wird Luft vom Klimagerät ohne Kühlung oder Heizung in die Raumluft abgegeben. Wählen Sie den Kühlungsbetrieb.
Die Lüftergeschwindigkeit lässt sich nicht einstellen.	Es wurde der Automatik-, Schnell- oder Entfeuchtungsbetrieb gewählt.	In bestimmten Betriebsarten wie im Schnell- oder Entfeuchtungsbetrieb kann die Lüftergeschwindigkeit nicht geändert werden. Wählen Sie eine Betriebsart, in der die Lüftergeschwindigkeit eingestellt werden kann.
Die Temperatur lässt sich nicht einstellen.	Es wurde der Luftzirkulations- oder der Schnellbetrieb gewählt.	In bestimmten Betriebsarten wie im Luftzirkulations- oder Schnellbetrieb kann die Temperatur nicht geändert werden. Wählen Sie eine Betriebsart, in der die Temperatur eingestellt werden kann.

