

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Straightener

HP8360/00




---

IT      Manuale utente

---


# PHILIPS

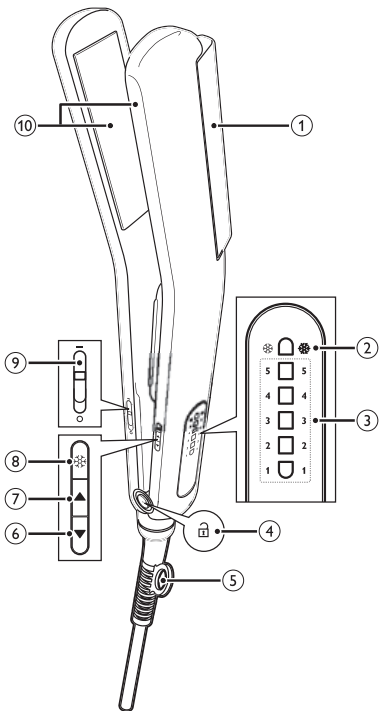

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
  - Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
  - **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- 
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
  - Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
  - Utilizzare l'apparecchio solo su capelli asciutti. Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
  - Tenere le superfici calde dell'apparecchio lontano dalla pelle.
  - Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
  - Non inserite alcun oggetto all'interno dell'apparecchio.
  - Non bloccare mai le griglie di aerazione.
  - Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
  - Quando l'apparecchio è caldo, appoggiarlo su una superficie termoresistente e non coprirlo mai con vestiti o asciugamani.

- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Se l'apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, le piastre possono macchiarsi.
- Le piastre sono dotate di un rivestimento in cromo. Tale rivestimento si usura lentamente con il tempo. Questo non compromette le prestazioni dell'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno. Questo dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.

---

## Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

## Ambiente

Non smaltire l'apparecchio tra i rifiuti domestici; consegnarlo a un centro di raccolta autorizzato. In questo modo è possibile tutelare l'ambiente.



## 2 Come lisciare i capelli

Assicurarsi di selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli. Quando si utilizza la piastra per la prima volta, selezionare una temperatura bassa.

Tipo di capelli	Impostazione della temperatura
Ispidi, ricci, difficili da lisciare	Media-alta (da 3 a 5)
Sottili, consistenza media, leggermente mossi	Bassa-media (da 1 a 3)
Chiari, biondi, schiariti o tinti	Bassa (inferiore a 3)

- 1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
- 2 Impostare l'interruttore on/off (9) su "I".
  - ↳ La spia di impostazione della temperatura (3) 1 inizia a lampeggiare sul display a indicare che l'apparecchio sta raggiungendo tale temperatura.
- 3 Premere il pulsante ▲ (7) e ▼ (6) per selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli.
  - ↳ Le spie che corrispondono alla temperatura selezionata (3) lampeggiano sul display a indicare che l'apparecchio si sta riscaldando fino ad arrivare all'impostazione desiderata.
  - ↳ Quando le spie della temperatura selezionata non lampeggiano più, l'apparecchio si è riscaldato ed è pronto per l'uso.

- 4 Il sistema di raffreddamento attivo viene attivato automaticamente quando l'apparecchio viene acceso. Questo sistema dirige un flusso di aria fredda sui capelli subito dopo il passaggio delle piastre in modo da proteggerli.
- ↳ La spia del raffreddamento attivo (②) si accende a indicare che tale sistema è attivo e l'apparecchio produce dei segnali acustici. Questo è un fenomeno normale e non influisce sulle prestazioni del sistema di raffreddamento.
  - ↳ Per disattivare/attivare il sistema di raffreddamento attivo, tenere premuto il pulsante relativo ❄️ (⑧) fino a che la spia del sistema non si spegne/accende.
- 5 Premere l'interruttore di blocco per sbloccare l'apparecchio (④).
- 6 Pettinare i capelli, quindi prendere una ciocca da lisciare non più grande di 5 cm.
- 7 Posizionarla tra le piastre. Tenere la piastra per capelli in modo che la griglia di sfogo del sistema di raffreddamento attivo (①) sia rivolta verso l'alto e le piastre rivestite in cromo (⑩) siano rivolte verso il basso, quindi stringere fra loro le impugnature.
- ↳ Quando l'apparecchio viene passato sui capelli, le piastre (⑩) devono toccare i capelli prima di quelle di raffreddamento (①).
- 8 Far scorrere la piastra per capelli lungo i capelli con un unico movimento (max. 5 secondi) dalla radice alle punte, senza fermarsi per evitare il surriscaldamento delle piastre.
- 9 Dopo 20 secondi, ripetere i passaggi 6 e 7 fino ad ottenere il look desiderato.
- 10 Per lisciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 5 a 8.

### **Dopo l'uso:**

- 1 Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina.
- 2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
- 3 Pulire l'apparecchio e le piastre per lisciare i capelli con un panno umido.

- 4 Bloccare le piastre (④).
- 5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre l'apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l'apposito anello (⑤).

## 3 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo [www.philips.com](http://www.philips.com) oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21691



100% recycled paper  
100% papier recyclé