

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Straightener

HP8360/00




---

PT    Manual do utilizador

---


# PHILIPS

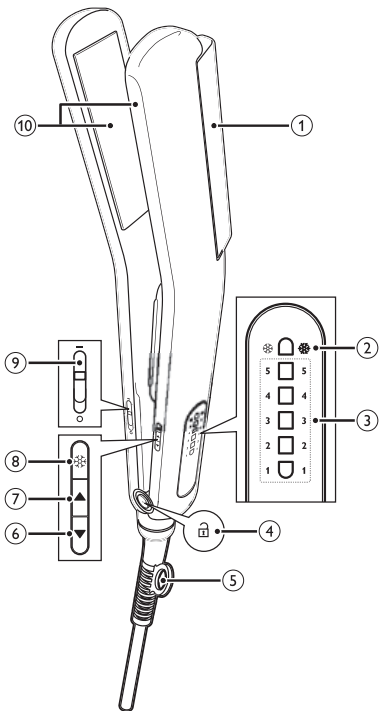

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água. 
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Mantenha as superfícies quentes do aparelho afastadas da sua pele.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Não insira quaisquer objectos no aparelho.
- Nunca obstrua as grelhas de ventilação.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o numa superfície resistente ao calor e nunca o cubra, por exemplo com uma toalha ou um pano.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.

- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de alisamento podem ficar manchadas.
- As placas têm um revestimento cromado. Este revestimento cromado desgasta-se lentamente ao longo do tempo. Isto não afecta o desempenho do aparelho.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.

---

## Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparelho cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

---

## Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.




## 2 Alisar o seu cabelo

Certifique-se de que seleccionou uma temperatura adequada para o seu cabelo.

Utilize sempre uma regulação baixa quando da primeira utilização.

Tipo de cabelo	Regulação da temperatura
Cabelo grosso, encaracolado, difícil de alisar	Média a alta (3 a 5)
Cabelo fino, de textura intermédia, ligeiramente ondulado	Alta a média (1 a 3)
Cabelo claro, louro, pintado	Baixa (inferior a 3)

- 1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
- 2 Coloque o botão ligar/desligar (9) em "I".
  - ↳ A luz de regulação de temperatura (3) "1" fica intermitente no visor, indicando que o aparelho está a aquecer a esta temperatura.
- 3 Utilize o botão ▲ (7) e o botão ▼ (6) para seleccionar uma temperatura adequada ao seu cabelo.
  - ↳ As luzes correspondentes à definição de temperatura (3) seleccionada ficam intermitentes no visor, indicando que o aparelho está a aquecer a esta temperatura.
  - ↳ Quando a intermitência das luzes correspondentes à definição de temperatura parar, o aparelho já aqueceu e está pronto para ser utilizado.
- 4 O sistema de arrefecimento activo liga-se automaticamente quando o aparelho é ligado. Ele direcciona um fluxo de ar frio para o seu cabelo imediatamente após a passagem das placas alisadoras, evitando que o seu cabelo seja danificado.

- ↳ A luz de arrefecimento activa (②) acende-se para indicar que o sistema de arrefecimento activo está activado e o aparelho emite diversos sons. Isto é normal e não afecta o desempenho do sistema de arrefecimento.
  - ↳ Para ligar/desligar o sistema de arrefecimento activo, mantenha o botão de arrefecimento activo  (⑧) premido até a luz do arrefecimento activo se acender/apagar.
- 5 Empurre o interruptor de bloqueio para desbloquear o aparelho (④).
  - 6 Penteie o seu cabelo e faça uma madeixa inferior a 5 cm de largura para alisar.
  - 7 Coloque-a entre as placas alisadoras. Segure o alisador de forma a que a grelha de arrefecimento activo (①) fique voltada para cima e as placas alisadoras cromadas (⑩) fiquem voltadas para baixo e, em seguida, aperte as pegas.
    - ↳ Quando desliza o alisador pelo cabelo, as placas alisadoras (⑩) têm de tocar no cabelo antes das placas de arrefecimento (①).
  - 8 Deslize o alisador através do comprimento do cabelo num só movimento (máx. 5 segundos) da raiz até às pontas, sem parar para evitar o sobreaquecimento.
  - 9 Após 20 segundos, repita os passos 6 e 7 até obter o aspecto desejado.
  - 10 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 5 a 8.

### **Após a utilização:**

- 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- 3 Limpe o aparelho e as placas alisadoras com um pano húmido.
- 4 Bloqueie as placas alisadoras (④).
- 5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo pendurando-o com argola de suspensão (⑤).

### **3 Garantia e assistência**

Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em [www.philips.com](http://www.philips.com) ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21691



100% recycled paper  
100% papier recyclé