

SAMSUNG

SM-T825

Brugervejledning

Indhold

Grundlæggende brug

- 4 Læs dette først
- 6 Situationer med overophedning af enheden og tilhørende løsninger
- 9 Pakkens indhold
- 10 Enhedens udseende
- 15 Batteri
- 19 SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
- 22 Hukommelseskort (microSD-kort)
- 25 Tænde og slukke for enheden
- 26 Styring af touchskærmen
- 29 Startskærm
- 35 Låseskærm
- 36 Informationspanel
- 38 Angive tekst
- 40 Skærbillede
- 41 Åbne apps
- 42 S Pen-funktioner
- 50 Sikker mappe
- 53 Multi-vindue
- 57 Samsung account
- 58 Overføre data fra din forrige enhed
- 61 Enheds- og datahåndtering
- 63 HURTIG TILSLUTNING
- 65 Delefunktioner

Applikationer

- 67 Installere eller afinstallere apps
- 69 Telefon
- 72 Kontakter
- 76 Beskeder
- 78 Internet
- 80 E-mail
- 81 Kamera
- 93 Galleri
- 97 Game Launcher
- 100 Samsung Notes
- 105 PEN.UP
- 107 Kalender
- 109 Samsung Flow
- 110 Mine filer
- 110 Ur
- 112 Lommereg.
- 112 Google-apps

Indstillinger

- 114 Introduktion
- 114 Forbindelse
- 123 Lyde og vibration
- 124 Meddelelser
- 124 Skærm
- 125 Baggrund
- 126 Avancerede funktioner
- 127 Enhedsvedligeholdelse
- 129 Apps
- 129 Låseskærm og sikkerhed
- 134 Sky og konti
- 137 Google
- 137 Tilgængelighed
- 138 Generel administration
- 139 Softwareopdatering
- 139 Brugervejledning
- 139 Om enheden

Appendiks

- 140 Fejlsøgning
- 146 Fjerne batteriet

Grundlæggende brug

Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.

- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område, tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
- Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicesteder. Kontakt tjenesteudbyderen angående brugerinstallerede apps.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

- Vær omhyggelig med ikke at glemme dine oplåsningskoder til skærmlåsen, konti og andre sikkerhedsfunktioner. Hvis du glemmer en oplåsningskode, vil du ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel ulempe forårsaget af glemte oplåsningskoder.
- Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er godkendt af FCC, kan du få vist FCC's id på enheden. Hvis du vil se FCC's id, skal du trykke på **Apps → Indstillinger → Om enheden → Batteriopllysninger**.

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger

Situationer med overophedning af enheden og tilhørende løsninger

Hvis enheden bliver varm, når batteriet oplades

Enheden og opladeren kan blive varme under opladning. Under trådløs opladning eller hurtigopladning kan enheden føles varm ved berøring. Dette påvirker ikke enhedens levetid eller ydelse og er inden for enhedens normale driftsområde. Hvis batteriet bliver for varmt, kan opladeren muligvis stoppe opladning.

Gør følgende, hvis enheden bliver varm:

- Kobl opladeren fra enheden, og luk eventuelle kørende apps. Vent, indtil enheden er afkølet, og begynd derefter at oplade enheden igen.
- Hvis den nederste del af enheden overopheder, kan det skyldes, at det tilsluttede USB-kabel er beskadiget. Udskift det beskadigede USB-kabel med et nyt kabel godkendt af Samsung.
- Når du bruger en trådløs oplader, skal du undlade at placere fremmedlegemer, som f.eks. metalgenstande, magneter og kort med magnetstriber, mellem enheden og den trådløse oplader.



Funktionen til trådløs opladning eller hurtigopladning er kun tilgængelig på understøttede modeller.

Hvis enheden bliver varm under brug

Når du bruger funktioner eller apps, der kræver mere effekt, eller hvis du bruger dem i længere tid, kan enheden midlertidigt blive varm som følge af øget batteriforbrug. Luk kørende apps, og undlad at anvende enheden i et stykke tid.

Følgende er eksempler på situationer, hvor enheden kan overophede. Afhængigt af de funktioner og de apps du bruger, gælder disse eksempler muligvis ikke for din model.

- Under den indledende konfiguration efter købet eller ved gendannelse af data
- Ved download af store filer

- Ved brug af apps, der kræver mere effekt, eller ved brug af apps i længere tid
 - Ved spil af spil i høj kvalitet i længere tid
 - Ved optagelse af videoer i længere tid
 - Ved streaming af videoer i forbindelse med brug af indstillingen for maksimal lysstyrke
 - Når du opretter forbindelse til et tv
- Ved multitasking (eller ved aktivering af mange apps i baggrunden)
 - Ved brug af Multi-vinduet
 - Ved opdatering eller installation af apps i forbindelse med optagelse af videoer
 - Ved download af store filer i forbindelse med et videoopkald
 - Ved optagelse af videoer i forbindelse med brug af en app til navigering
- Ved brug af store mængder data ved synkronisering med skylager, e-mail eller andre konti
- Ved brug af en app til navigering i en bil, mens enheden er placeret i direkte sollys
- Ved brug af funktionen til mobilt hotspot og deling af internetforbindelse
- Ved brug af enheden i områder med svagt eller intet signal
- Ved opladning af batteriet med et beskadiget USB-kabel
- Hvis enhedens multifunktionsstik er beskadiget eller udsat for fremmedlegemer, f.eks. væske, støv, metalstøv og blyantsgratit
- Hvis du roamer

Gør følgende, hvis enheden bliver varm:

- Hold enheden opdateret med den nyeste software.
- Konflikter mellem kørende apps kan forårsage, at enheden bliver varm. Genstart enheden.
- Deaktiver funktionerne Wi-Fi, GPS og Bluetooth, når de ikke anvendes.
- Luk apps, der øger batteriforbruget, eller som kører i baggrunden, når de ikke bruges.
- Slet unødvendige filer eller ikke-brugte apps.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.
- Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.

Enhedsbegrænsninger, når enheden overophedes

Når enheden bliver for varm, kan funktionerne og ydeevnen være begrænsede, eller enheden slukkes muligvis for at køle af. Denne funktion er kun tilgængelig på understøttede modeller.

- Hvis enheden bliver varmere end normalt, vises der en meddelelse om, at enheden er blevet overophedet. For at sænke enhedens temperatur vil skærmens lysstyrke og ydeevnehastigheden være begrænset, og opladning af batteriet ophører. Apps, der kører, lukkes, og du vil kun kunne foretage nødopkald, indtil enheden er kølet af.
- Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, vises der en meddelelse om, at enheden slukkes. Sluk for enheden, og vent, indtil den er kølet af.

Forholdsregler for driftsmiljø

Enheden kan blive varm som følge af omgivelserne under følgende betingelser. Udvis forsigtighed for at undgå, at batteriets levetid forringes, at enheden beskadiges, eller at der opstår brand.

- Undlad at opbevare enheden under meget kolde eller meget varme temperaturer.
- Undlad at udsætte enheden for direkte sollys i længere perioder.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i længere perioder i meget varme omgivelser, f.eks. i en bil om sommeren.
- Undlad at placere enheden i omgivelser, der kan overophede, f.eks. på en elektrisk varmepude.
- Undlad at opbevare din enhed i nærheden af eller i varmeapparater, mikrobølger, varmt udstyr til madlavning eller beholdere under højt tryk.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Pakkens indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:


- Enhed
- S Pen
- Hurtigstart




- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke compatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Enhedens udseende

Enhed

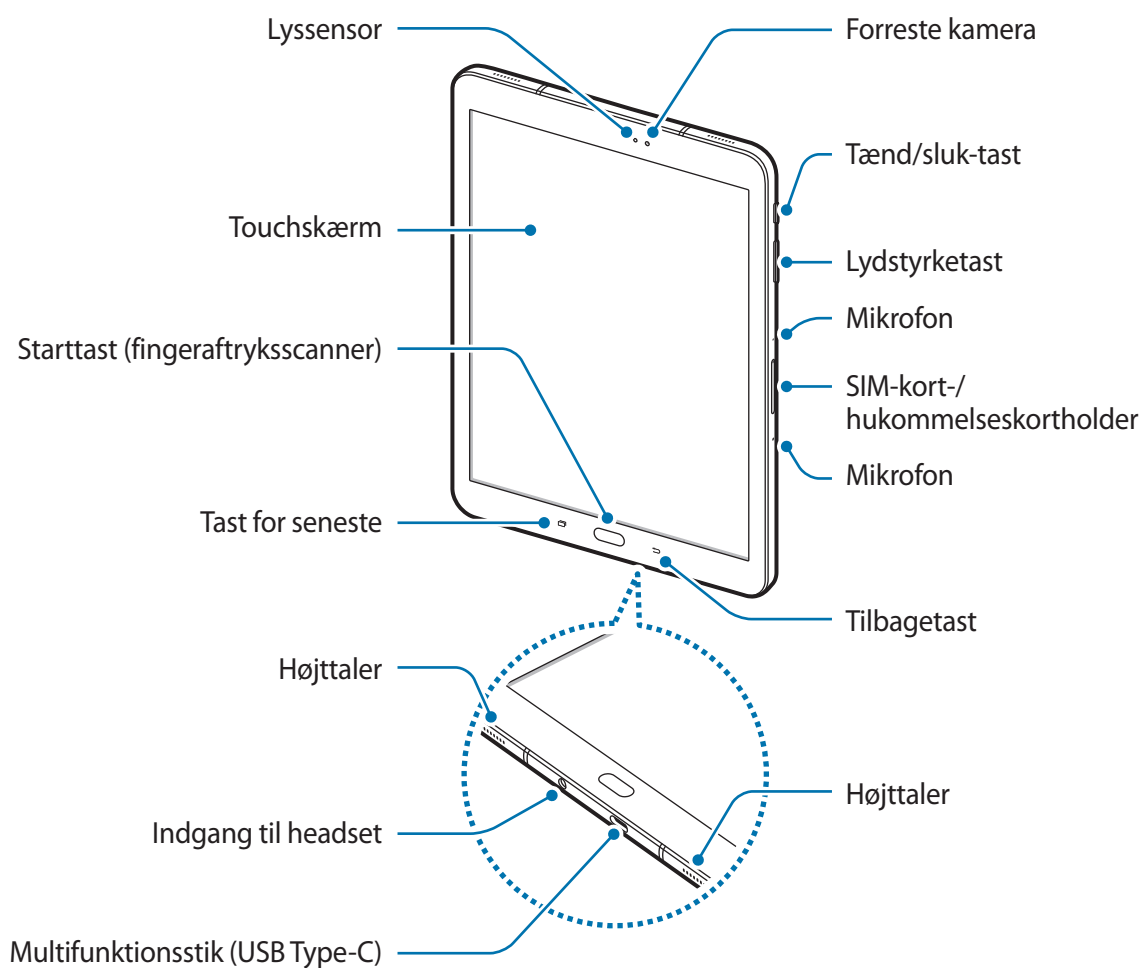

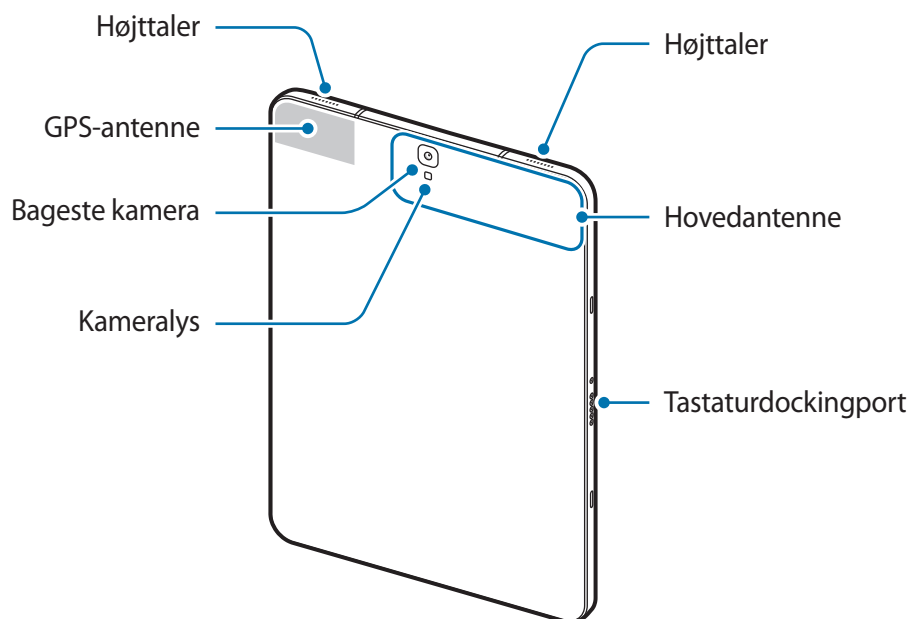

Enheden og tastaturcoveret (sælges separat) indeholder magneter. The American Heart Association (i USA) og the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (i Storbritannien) advarer om, at magneter kan påvirke funktionen af indopererede pacemakere, ICD-enheder, defibrillatorer, insulinpumper eller andre former for elektromedicinsk udstyr (samlet benævnt "medicinsk enhed") inden for en afstand af 15 cm (6 tommer). Hvis du bruger en af denne type medicinske enheder, **MÅ DU IKKE BRUGE DENNE ENHED OG TASTATURCOVERET (SÆLGES SEPARAT), MEDMINDRE DU HAR DRØFTET DETTE MED DIN LÆGE.**



Opbevar ikke din enhed og tastaturcoveret (sælges separat) i nærheden af magnetfelter. Kort med magnetstriber, herunder kreditkort, telefonkort, bankbøger og boardingkort, kan tage skade af magnetfelter.




- Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer:
 - Hvis du sætter metalstickers på enhedens antenneområde
 - Hvis du monterer et enhedscover af metalmateriale på enheden
 - Hvis du dækker enhedens antenneområde til med hænderne eller andre objekter, mens du bruger visse funktioner, f.eks. opkald eller den mobile dataforbindelse
- Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
- Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Taster

Tast		Funktion
	Tænd/sluk	- Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden. - Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
	Seneste	Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
	Startskærm	- Tryk for at aktivere skærmen, mens den er låst. - Tryk for at gå tilbage til startskærmen. - Tryk og hold for at starte Google.
	Tilbage	- Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm. - Tryk og hold for at få adgang til yderligere indstillinger for den aktuelle skærm.
	Lydstyrke	Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

S Pen

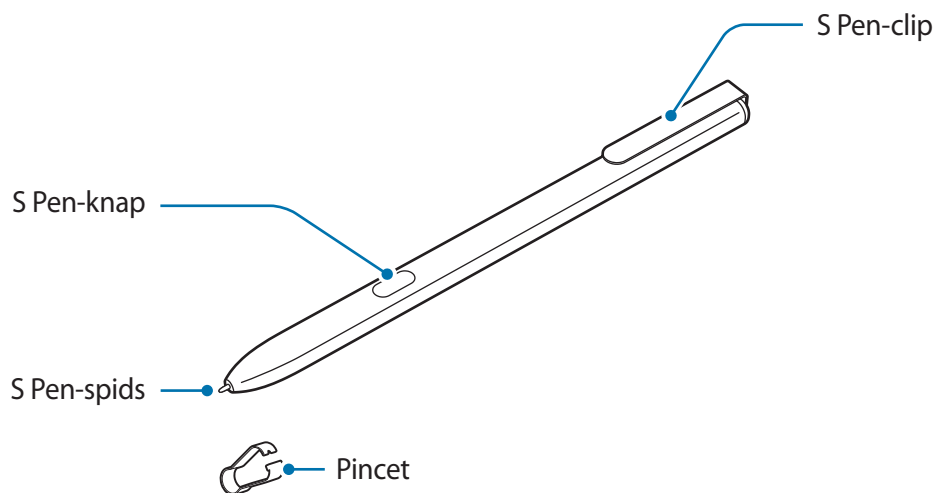


Navn	Funktioner
S Pen-spids	• Brug S Pen til at skrive, tegne eller udføre berøringshandlinger på skærmen. Tasten seneste og tilbagetasten kan bruges sammen med S Pen. • Hold S Pen over elementer på skærmen for at få adgang til yderligere S Pen-funktioner, f.eks. funktionen luft-visning.
S Pen-knap	• Hold S Pen over skærmen, og tryk på S Pen-knappen for at få vist air command-funktioner. • Mens du trykker og holder på S Pen-knappen, skal du trække din S Pen over elementerne for at markere dem.
Pincet	• Fjern spidsen af din S Pen med pincetten, når spidsen skal udskiftes.


Udskifte S Pen-spidsen

Hvis spidsen er blevet slidt, kan du udskifte den med en ny.

- 1 Hold spidsen fast med pincetten, og fjern den.

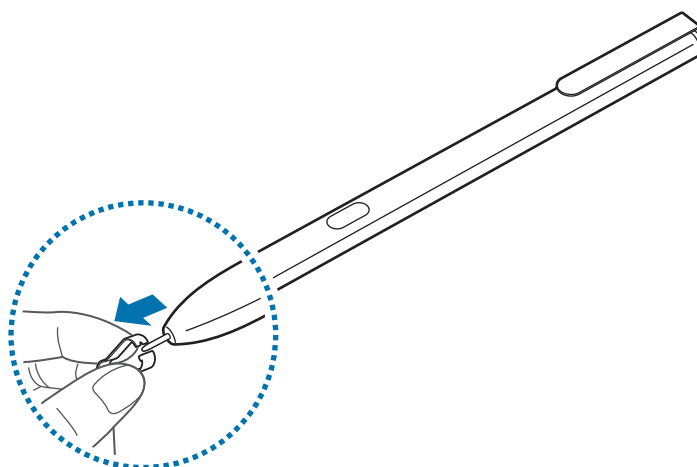

2 Indsæt en ny spids i din S Pen.

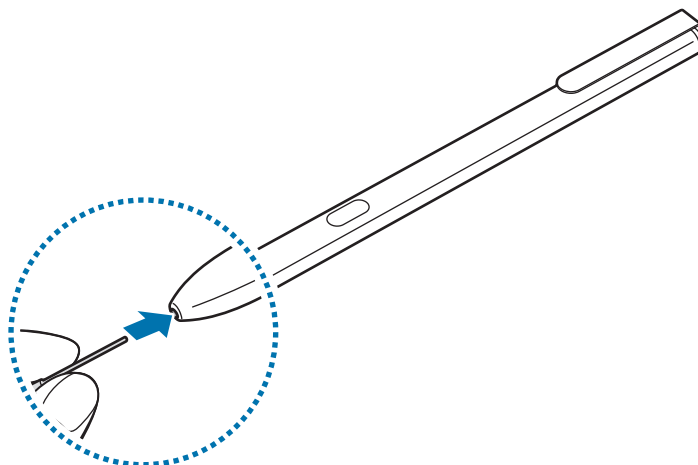

Pas på, at du ikke kommer til at klemme dine fingre med pincetten.



- Undlad at genbruge gamle spidser. I modsat fald kan det betyde, at S Pen ikke fungerer som den skal.
- Undgå at trykke for hårdt på spidsen, når du indsætter den i S Pen.
- Undgå at indsætte spidsens runde ende i S Pen. Det kan beskadige S Pen eller enheden.
- Undgå at bøje din S Pen eller udsætte den for overdrevent tryk, når du bruger den. Din S Pen kan blive beskadiget, eller spidsen kan blive deformeret.
- Din S Pen sidder muligvis ikke fast, hvis du clipser den på objekter, der er for tykke eller tynde.



- Hvis du bruger S Pen ved skarpe vinkler på skærmen, genkender enheden muligvis ikke S Pen-handlingerne.
- Tasten seneste og tilbagetasten kan bruges sammen med S Pen.
- Du kan få flere oplysninger om S Pen på Samsungs websted.
- Hvis din S Pen ikke fungerer korrekt, bør du indlevere den i et af Samsungs servicesteder.

Batteri

Oplade batteriet

Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i en længere periode.



Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.




- Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
- Brug kun det USB Type-C-kabel, der fulgte med enheden. Enheden kan blive beskadiget, hvis du bruger et micro USB-kabel.



Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

- 1 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og slut derefter USB-kablet til enhedens multifunktionsstik.

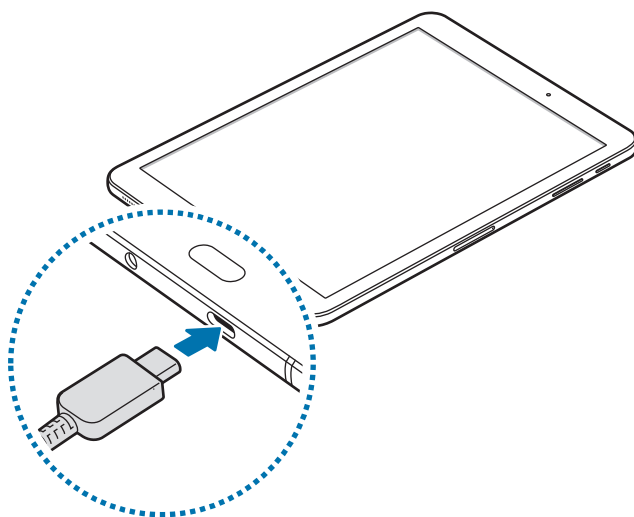

- 2 Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.
- 3 Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Se resterende opladetid

Åbn startskærmen under opladning, og tryk på **Apps** → **Indstillinger** → **Enhedsvedligeholdelse** → **Batteri**.



Den reelle opladetid kan variere afhængigt af statussen på din enhed og opladeforholdene. Den resterende opladetid vises måske ikke, når du oplader enheden i meget kolde eller meget varme omgivelser.

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.

- Optimer enheden med funktionen Enhedsvedligeholdelse.
- Når du ikke bruger enheden, bør du slukke skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
- Aktiver strømsparetilstand.
- Luk unødvendige apps.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen, når den ikke er i brug.
- Deaktiver automatisk synkronisering af apps, der skal synkroniseres, f.eks. e-mails.
- Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
- Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.

- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis du oplader enheden, mens multifunktionsstikket er vådt, kan enheden blive beskadiget. Tør multifunktionsstikket grundigt af, før enheden oplades.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicesteder.

Hurtigopladning

Enheden har en indbygget funktion til hurtigopladning. Du kan lade batteriet hurtigere op, hvis enheden eller skærmen er slukket.

Om hurtigopladning

- Hurtigopladning anvender batteriopladningsteknologi, der oplader batteriet hurtigere ved at forøge opladespændingen. Enheden understøtter Samsung-funktionen hurtig adaptiv opladning og Qualcomm Quick Charge 2.0.
- For at anvende hurtigopladning på din enhed skal du slutte den til en batterioplader, der understøtter hurtig adaptiv opladning eller Quick Charge 2.0.

Forøgelse af opladehastigheden

For at forøge opladehastigheden skal du slukke for enheden eller dens skærm, når du oplader batteriet. Ved opladning af batteriet, når enheden er slukket, vises ikonet ⚡ på skærmen.

Hvis funktionen hurtigopladning ikke er aktiveret, skal du på startskærmen trykke på **Apps** → **Indstillinger** → **Enhedsvedligeholdelse** → **Batteri** → ⋮ → **Avancerede indstillinger**, og derefter trykke på kontakten **Hurtig kabelopladning** for at aktivere det.



- Du kan ikke bruge den indbyggede funktion til hurtigopladning, når du oplader batteriet med en almindelig batterioplader.
- Hvis enheden bliver varm, eller den omgivende lufts temperatur stiger, nedsættes opladehastigheden muligvis automatisk. Dette er en normal driftsfunktion for at forhindre skade på enheden.

Strømsparetilstand

Aktiver den strømbesparende tilstand for at forlænge batteriets brugstid.

- 1 På startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Enhedsvedligeholdelse** → **Batteri** → **MID**.
- 2 Tryk på **TILPAS** for at skifte strømspareindstillinger, før du aktiverer den strømbesparende tilstand.
- 3 Tryk på **ANVEND**.

Maksimal strømbesparende tilstand

I maksimal strømbesparende tilstand sænker enheden batteriforbruget ved at anvende det mørke tema og begrænse de tilgængelige apps og funktioner. Netværkstilslutning, med undtagelse af det mobile netværk, vil blive deaktiveret.

- 1 På startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Enhedsvedligeholdelse** → **Batteri** → **MAKS**.
- 2 Tryk på **TILPAS** for at skifte de strømbesparende indstillinger, før du aktiverer den maksimale strømbesparende tilstand.
- 3 Tryk på **ANVEND**.

Før du aktiverer den maksimale strømbesparende tilstand på startskærmen, skal du trykke på  og vælge den app, du skal bruge. Du kan fjerne apps ved at trykke på  → **Rediger** og vælge en app med .

Du kan deaktivere den maksimale strømbesparende tilstand ved at trykke på  → **Deaktiver maksimalt niveau for strømbesparende tilstand**.



Batteriets forventede brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)

Isætte SIM- eller USIM-kortet



Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.



Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.



Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

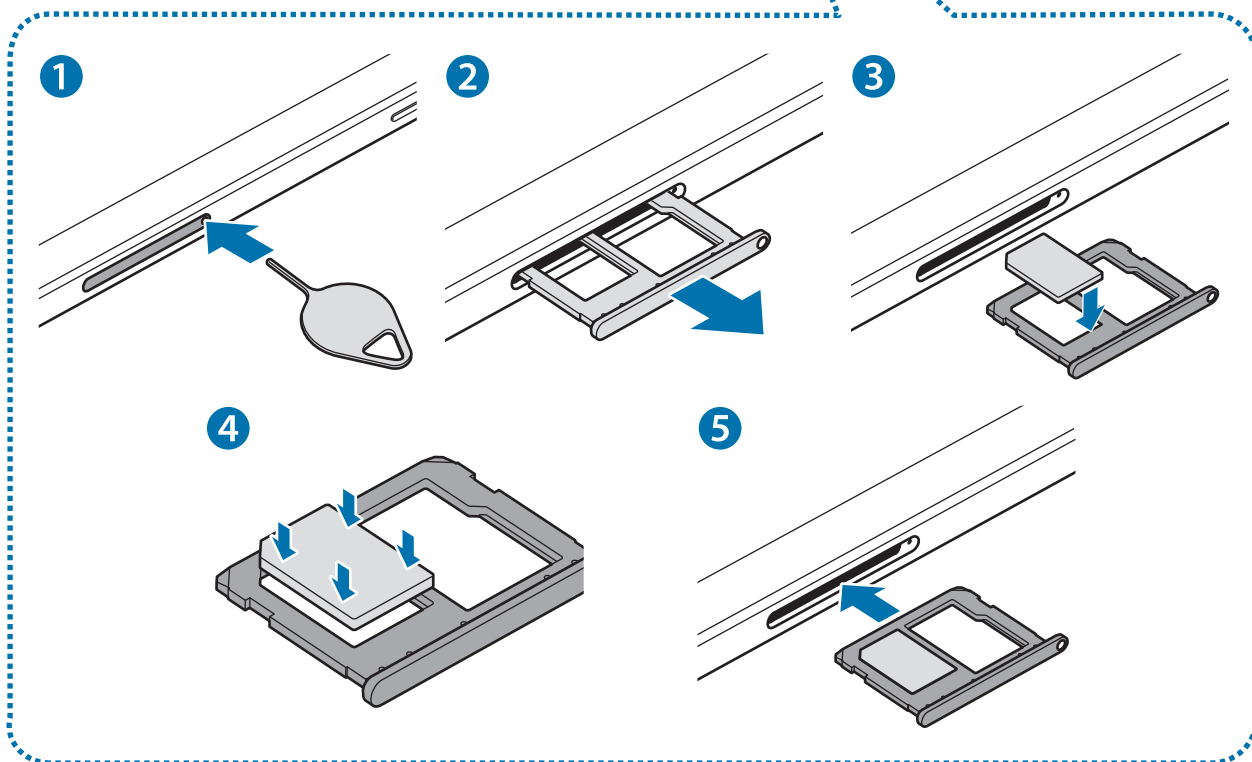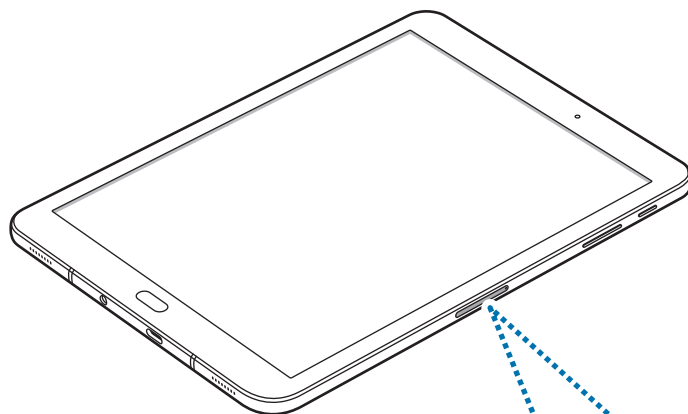


1 Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.

! Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive beskadiget.

2 Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.

3 Placer SIM- eller USIM-kortet i holder 1, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

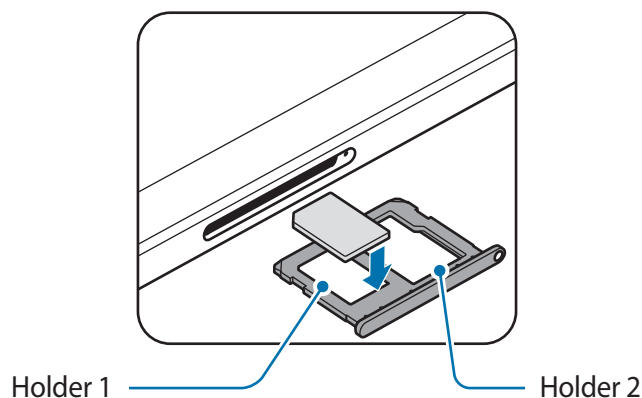

4 Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i holderen for at fastgøre det.


! Hvis SIM-kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.

5 Sæt holderen ind i porten til holderen.

! • Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade. Sørg altid for, at holderen er tør.

- Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge ind i enheden.


Korrekt installation af kort

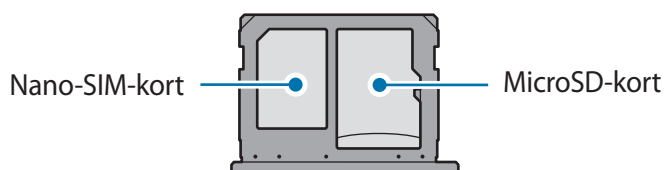

Brug kun et nano-SIM-kort.

Fjerne SIM- eller USIM-kortet

- 1 Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
- 2 Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
- 3 Fjern SIM- eller USIM-kortet.

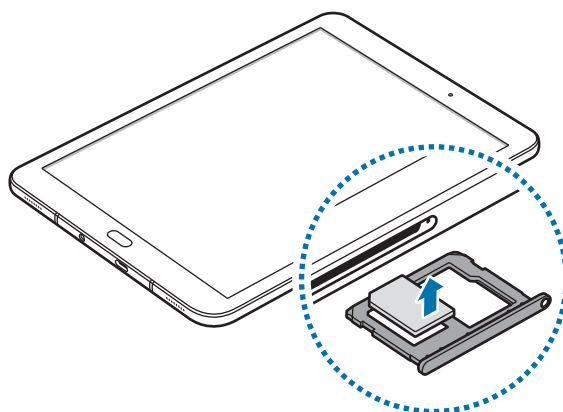

- 4 Sæt holderen ind i porten til holderen.

Hukommelseskort (microSD-kort)

Isætte et hukommelseskort


Kapaciteten på enhedens hukommelseskort kan variere i forhold til andre modeller, og nogle hukommelseskort er muligvis ikke kompatible med din enhed, afhængigt af hukommelseskortproducent og -type. Du kan finde den maksimale kapacitet på hukommelseskortet på din enhed ved at besøge Samsungs websted.



- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.



- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, beder enheden dig om at omformatere kortet, ellers genkender det ikke kortet. Hvis enheden ikke genkender hukommelseskortet, skal du formatere det på din computer.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **Mine filer** → **SD-kort**.

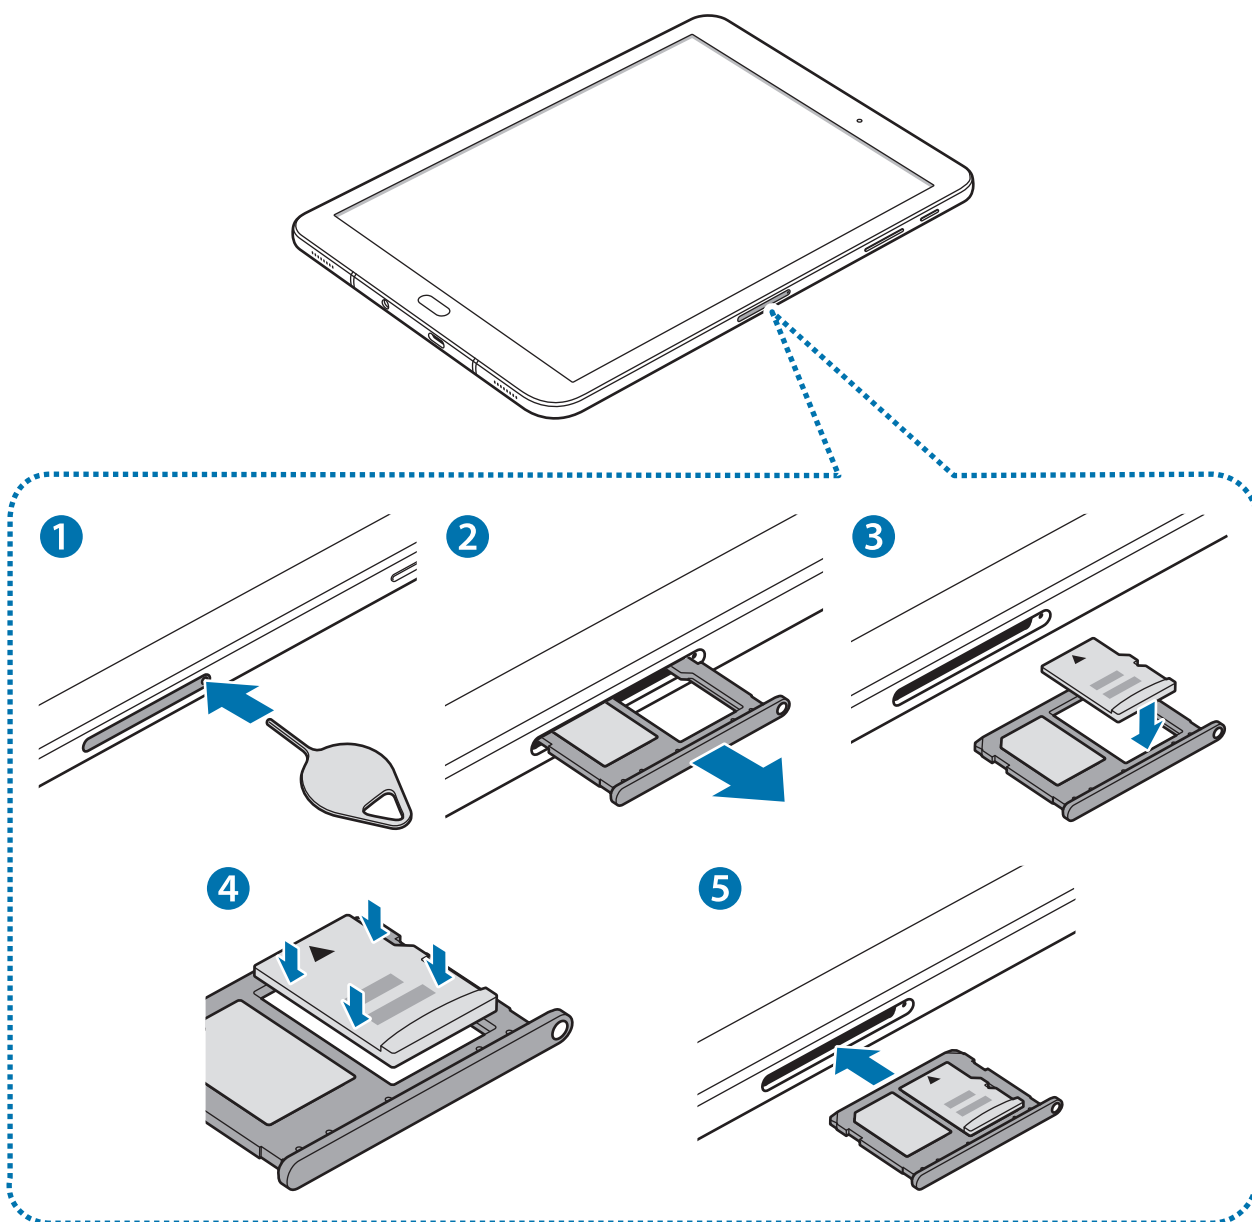


1 Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.

! Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive beskadiget.

2 Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.

! Når du fjerner holderen fra enheden, deaktiveres den mobile dataforbindelse.

- 3 Placer et hukommelseskort i holder 2, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

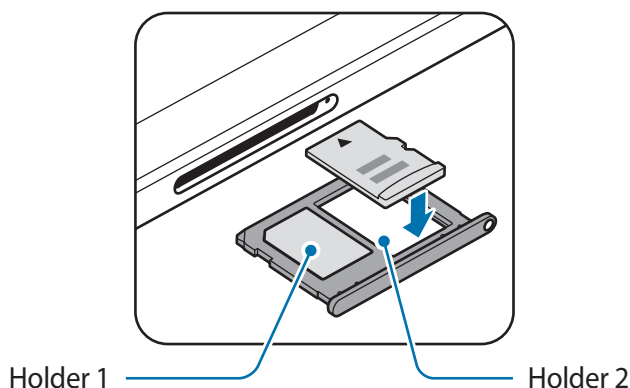

- 4 Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i holderen for at fastgøre det.

- 5 Sæt holderen ind i porten til holderen.



- Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade. Sørg altid for, at holderen er tør.
- Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge ind i enheden.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.

På startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Enhedsvedligeholdelse** → **Lagring** → **Lagerindstillinger** → **SD-kort** → **DEAKTIVER**.

- 1 Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.

- 2 Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.

- 3 Fjern hukommelseskortet.

- 4 Sæt holderen ind i porten til holderen.



Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.

På startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Enhedsvedligeholdelse** → **Lagring** → **Lagerindstillinger** → **SD-kort** → **Formater** → **FORMATER**.



Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Tænde og slukke for enheden

Tryk og hold på tænd/sluk-tasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.

Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.


Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter trykke på **Sluk**.



Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.

Genstarte enheden

Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrke ned-tasten samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

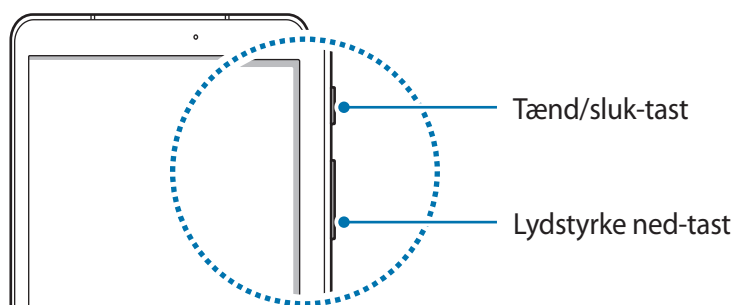

Styring af touchskærmen





- Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på touchskærmen.
- For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.



- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger touchskærmen i en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger enheden.
- Det anbefales at bruge fingrene eller S Pen, når du benytter touchskærmen.



Trykke

Du kan åbne en app, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller bruge tastaturet til at indtaste et tegn på skærmen ved at trykke på det med fingeren eller med S Pen.

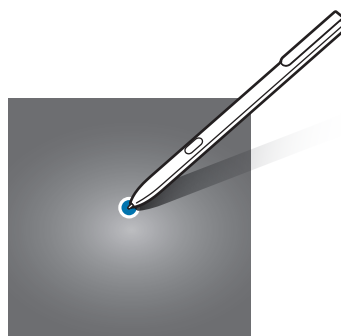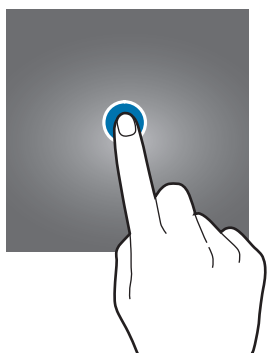



Trykke og holde

Tryk og hold på et element på skærmen i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.

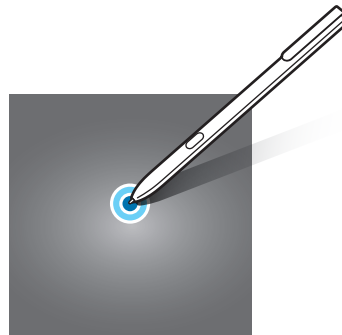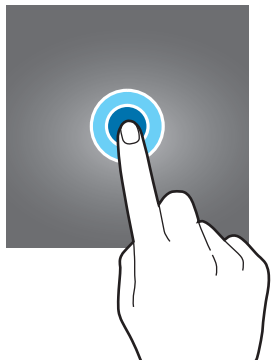



Trække

Du kan flytte et element ved at trykke og holde på det og trække det til den ønskede position.

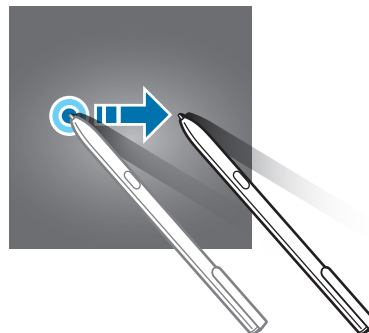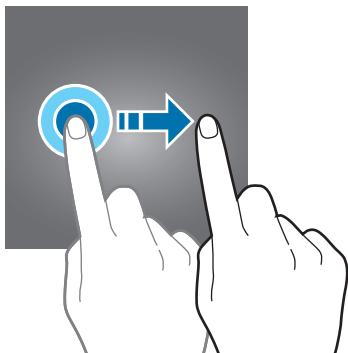



Dobbeltrykke

Dobbeltryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbeltryk igen for at vende tilbage.

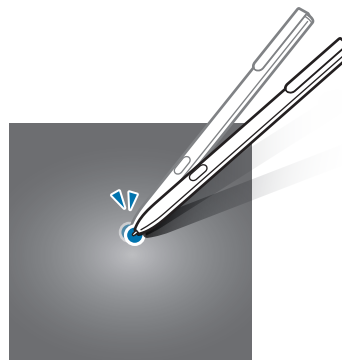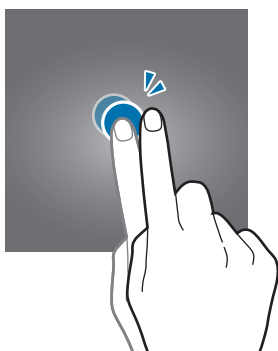



Stryge

Stryg til højre eller venstre på startskærmen eller på skærmen apps for at få vist andre paneler. Stryg op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste over elementer, såsom en kontaktliste.

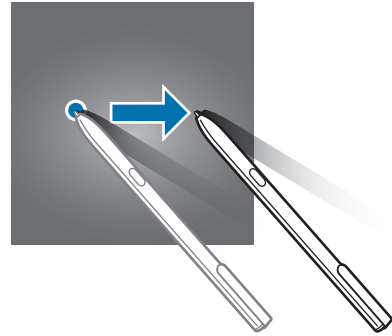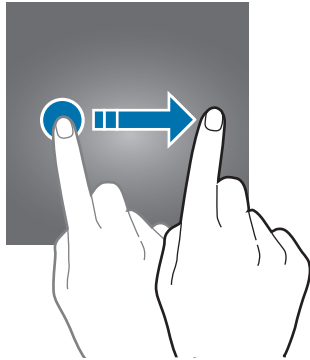

Sprede og knibe

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

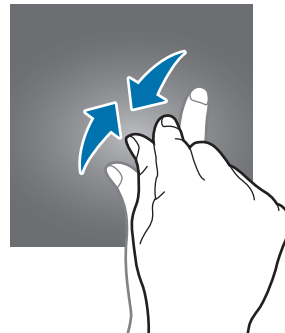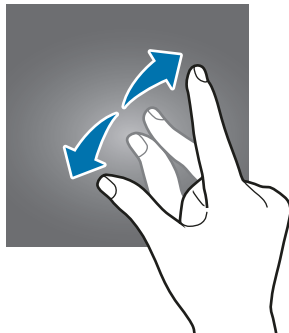

Startskærm

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises widgets, genveje til apps og andet.


Hvis du vil se andre paneler, skal du stryge til venstre eller højre eller trykke på en skærmindikator nederst på skærmen.



Indstillinger for startskærm

Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, eller knib fingrene sammen på skærmen for at få adgang til de tilgængelige indstillinger. Tilpas startskærmen ved at tilføje, slette eller flytte paneler. Du kan også angive en baggrund for startskærmen, tilføje widgets osv.

- **Baggrunde:** Du kan redigere indstillingerne for baggrunden for startskærmen og den låste skærm.
- **Widgets:** Føj widgets til startskærmen. Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger og praktisk adgang på din startskærm.

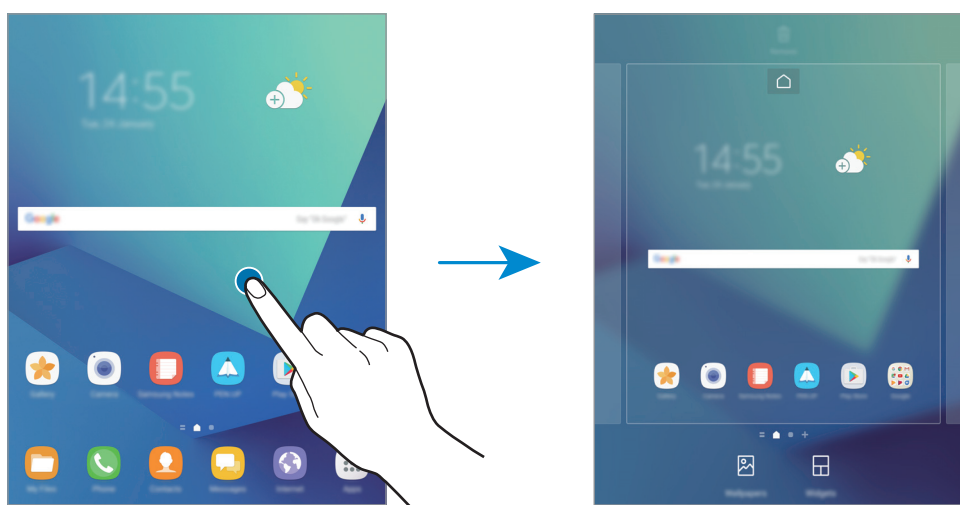

Tilføje elementer

Tryk og hold på en app eller en mappe på skærmen apps, og træk den derefter til startskærmen. Hvis du vil tilføje widgets, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, trykke på **Widgets**, trykke og holde på en widget, og derefter trække den til startskærmen.

Flytte elementer

Tryk og hold på et element på startskærmen, og træk det derefter til en ny placering.

Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.

Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

For nemt at flytte et element skal du trykke og holde på et element og trække det til **Flyt apps** øverst på skærmen. Elementet flyttes til panelet øverst på skærmen. Stryg mod venstre eller højre for at flytte til et andet panel, og træk elementet til den nye placering.


Fjerne elementer

Tryk og hold på et element, og træk det derefter til **Fjern genvej**, **Slet** eller **Fjern øverst** på skærmen.

Oprette mapper

Opret mapper, og saml applikationer, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne apps.

- 1 På startskærmen skal du trykke og holde på en app og derefter trække den over en anden app.
- 2 Slip appen, når der vises en mapperamme omkring appsene.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps.

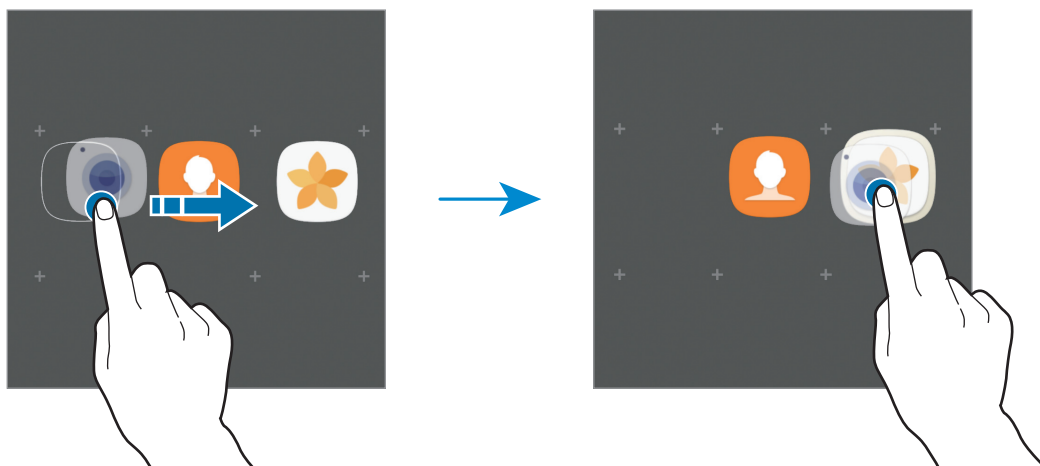

- 3 Tryk på **Angiv mappenavn**, og angiv et mappenavn.

Tryk på ☺ for at ændre mappefarven.

Hvis du vil føje flere apps til mappen, skal du trykke på **TILFØJ**, vælge appsene og derefter trykke på **TILFØJ**. Du kan også tilføje en app ved at trække den til mappen på startskærmen.

Hvis du vil flytte apps fra en mappe til startskærmen, skal du trykke på mappen og derefter trække en app til startskærmen.

Hvis du vil slette apps i en mappe, skal du trykke på mappen og derefter trække den app, du vil slette, til **Fjern genvej** øverst på skærmen.

Administrere paneler

Tryk og hold på et tomt område på startskærmen for at tilføje, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil tilføje et panel, skal du stryge mod venstre og derefter trykke på **+**.

Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til en ny placering.

Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til **Fjern** øverst på skærmen.

Hvis du vil angive et panel som hovedstartskærm, skal du trykke på .

Bruge hurtigindstillinger

Tryk og hold på et appikon eller en mappe på startskærmen for hurtigt at få adgang til indstillinger.

Skærmen apps

Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.

På startskærmen trykkes på **Apps** for at åbne skærmen apps. Hvis du vil se andre paneler, skal du stryge til venstre eller højre eller vælge en skærmindikator nederst på skærmen.

Flytte elementer



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

På skærmen apps trykkes på  → **Rediger**. Tryk og hold på et element, og træk det til en ny placering.

Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Oprette mapper

Opret mapper, og saml applikationer, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne apps.




Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 På skærmen apps trykkes på  → **Rediger**.

2 Tryk og hold på en app, og træk den derefter over en anden app.

3 Slip appen, når der vises en mapperamme omkring appsene.

Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps.

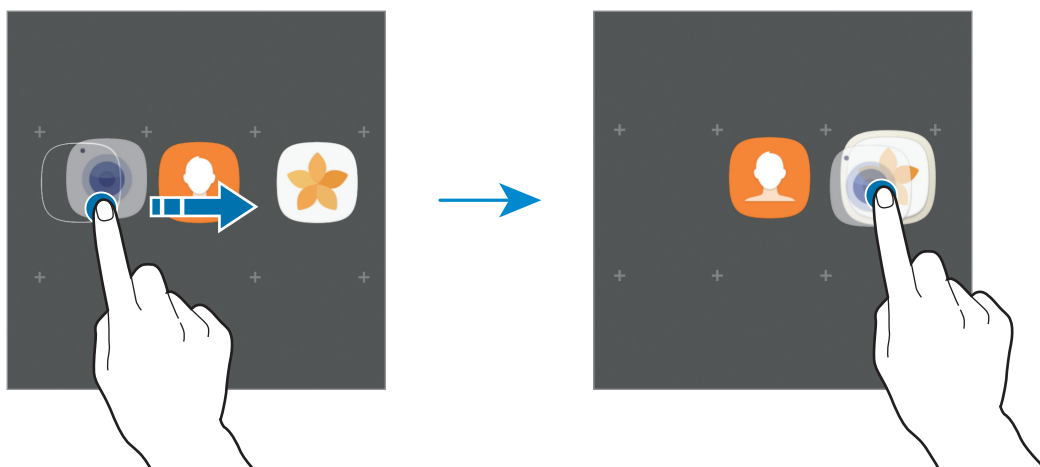

4 Tryk på **Angiv mappenavn**, og angiv et mappenavn.

Tryk på 🗑️ for at ændre mappefarven.

Hvis du vil føje flere apps til mappen, skal du trykke på **TILFØJ**, vælge appsene og derefter trykke på **TILFØJ**. Du kan også tilføje en app ved at trække den til mappen på skærmen apps.

Tryk på 🗑️ på en mappe for at slette den. Kun mappen bliver slettet. Mappens apps bliver flyttet til skærmen apps.

Omarrangere elementer

Du kan omarrangere elementer i alfabetisk rækkefølge på skærmen apps.

På skærmen apps trykkes på ⋮ → **Sorter** → **Alfabetisk rækkefølge**.

Søge efter elementer

Du kan søge efter apps på skærmen apps eller fra **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.

Indtast tegn i søgefeltet på skærmen apps. Enheden søger efter og viser elementer, der indeholder de tegn, du har indtastet.

Indikatorikoner

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.



Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra skærmens overkant for at få vist statusbjælken.


Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til HSPA+-netværk
	Forbundet til LTE-netværk
	Forbundet til Wi-Fi
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	Lydløs tilstand aktiveret
	Vibrationstilstand aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriopladning
	Batteriniveau

Låseskærm

Når du trykker på tænd/sluk-tasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.

Skærmen låses ved brug af **Stryg**, som er standardlåsemetoden.

Tryk på tænd/sluk-tasten eller på starttasten, og stryg i en vilkårlig retning for at låse skærmen op.

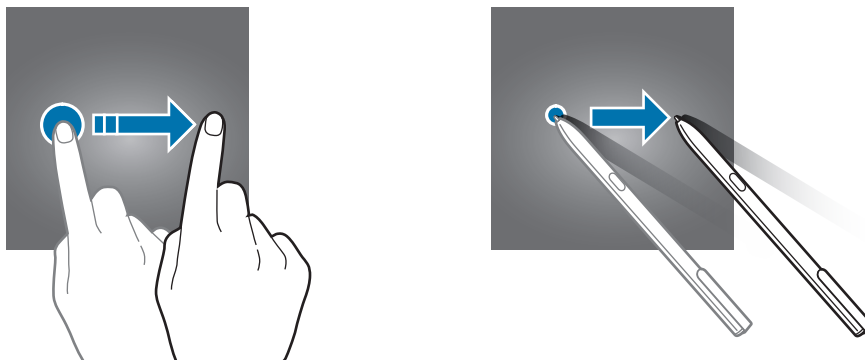

For at ændre skærmlåsemetode trykkes der på skærmen apps på **Indstillinger** → **Låseskærm og sikkerhed** → **Skærmlåsningstype**, og derefter vælges en metode.

Hvis du angiver et mønster, en PIN-kode, en adgangskode eller et fingeraftryk som skærmlåsemetode, kan du beskytte dine personlige oplysninger ved at forhindre andre i at få adgang til din enhed. Når du har angivet skærmlåsemetoden, kræver enheden en oplåsningskode, når du vil låse den op.

- **Stryg:** Stryg i en vilkårlig retning på skærmen for at låse den op.
- **Mønster:** Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op.
- **PIN-kode:** Indtast en PIN-kode med mindst fire tal for at låse skærmen op.
- **Adgangskode:** Indtast en adgangskode med mindst fire tegn, tal eller symboler for at låse skærmen op.

- **Ingen:** Undlad at angive en skærmlåsemetode.
- **Fingeraftryk:** Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Der henvises til [Genkendelse af fingeraftryk](#) for yderligere oplysninger.




- Du kan fjernoplåse enhedens skærm fra webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com) via din Samsung account. For at anvende denne funktion skal enheden være tilsluttet et Wi-Fi- eller mobilt netværk, og du skal logge på din Samsung account.
- Hvis du har glemt oplåsningskoden, vil du ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel ulejlighed forårsaget af glemte oplåsningskoder.
- Du kan indstille din enhed til at udføre en fabriksnulstilling, hvis du har indtastet oplåsningskoden forkert flere gange i træk og når grænsen for antal forsøg. På skærmen apps skal du trykke på **Indstillinger** → **Låseskærm og sikkerhed** → **Indstillinger for sikker lås** og trykke på kontakten **Auto-nulstil til fabrik** for at aktivere det.

Informationspanel

Bruge informationspanelet


Når du modtager nye meddelelser, om f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne informationspanelet og se detaljerne.

Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal du stryge opad på skærmen.

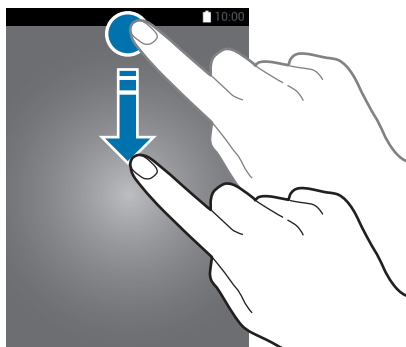


Du kan åbne informationspanelet, selv om skærmen er låst.

Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.

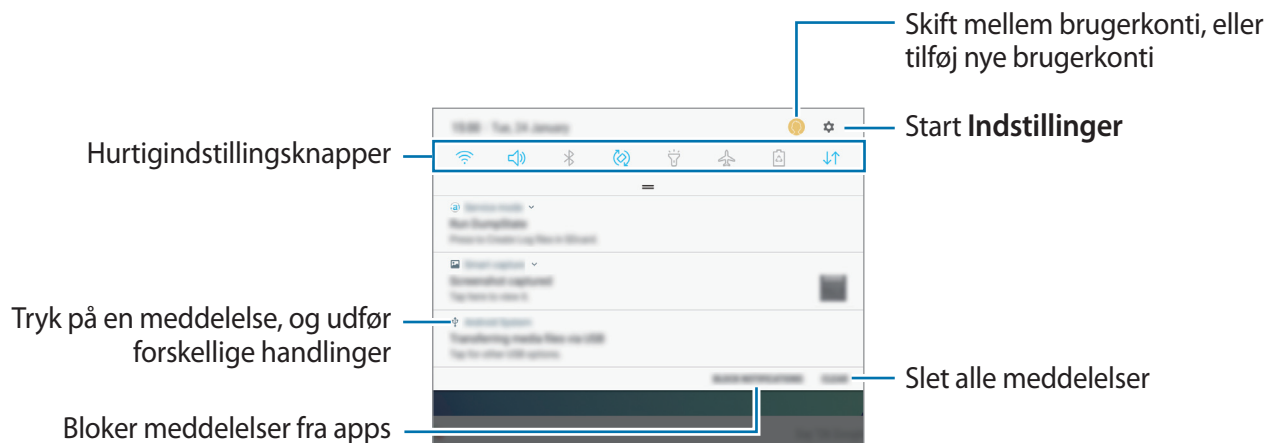

Bruge hurtigindstillingsknapper

Tryk på hurtigindstillingknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg nedad i informationspanelet for at se flere knapper.

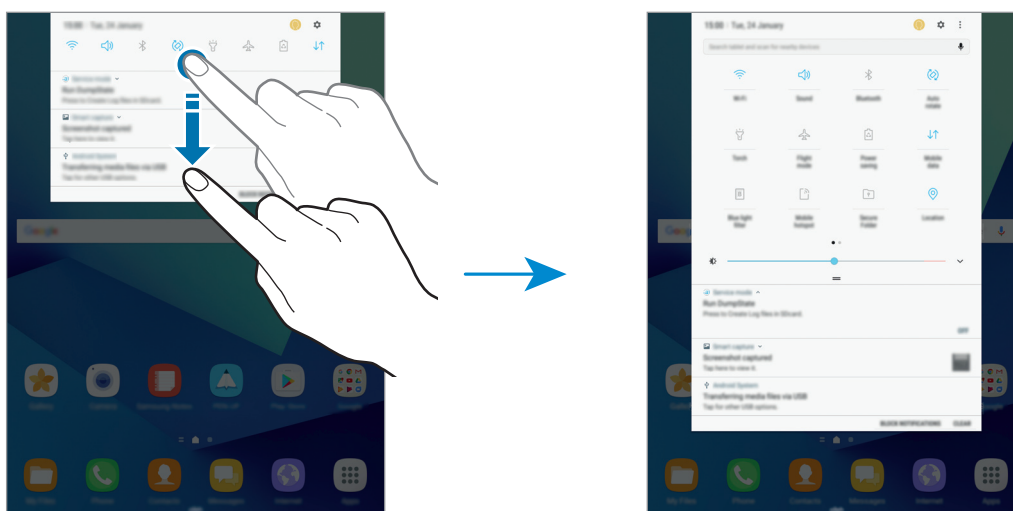

Tryk på teksten under de enkelte knapper for at ændre funktionsindstillingerne. For at se flere detaljerede indstillinger kan du trykke og holde på en knap.

For at omorganisere knapper skal du trykke på **⋮** → **Flyt rundt på knapper**, trykke og holde på en knap og derefter trække den til en anden placering.

Finder

Søg efter en række forskellige indholdstyper med søgeord, eller søg efter enheder i nærheden.

Søge efter indhold eller enheder i nærheden

Åbn informationspanelet, stryg nedad på informationspanelet, og tryk derefter på **Søg på tabletten, og søg efter enheder i nærheden**.

Indtast et søgeord i søgefeltet, eller tryk på , og sig et søgeord.

Tryk på **Filter** under søgefeltet, og vælg derefter filterdetaljer for at få mere indsnævrede resultater.

Hvis du vil søge efter nærliggende enheder, skal du trykke på **HURTIG TILSLUTNING**. Der henvises til [HURTIG TILSLUTNING](#) for yderligere oplysninger.

Angive søgekategorier

Du kan angive søgekategorier til søgning efter indhold i bestemte søgefelter.

Tryk på  → **Indstillinger** → **Vælg søgeplaceringer**, og vælg kategorier.


Angive tekst

Tastaturlayout

Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette noter m.v.



Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.

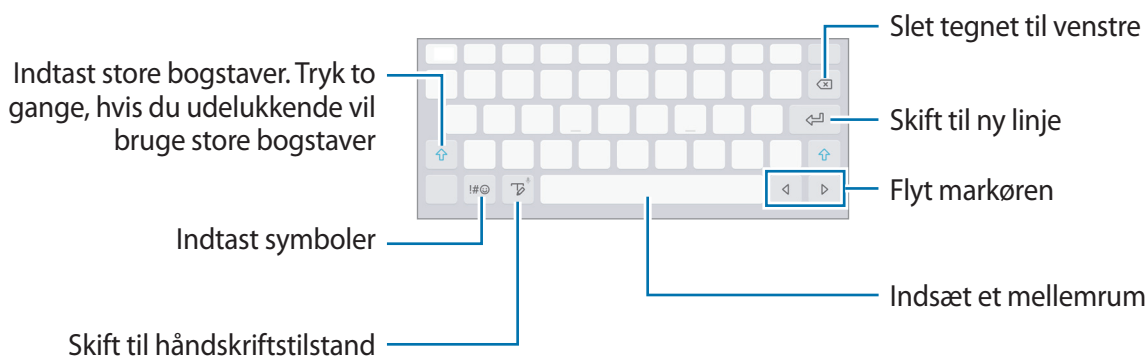


Skifte inputsprog

Tryk og hold på , tryk på  → **Sprog og typer** → **ADMINISTRER INPUTSPROG**, og vælg derefter det ønskede sprog. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at stryge til venstre eller højre på mellemrumstasten.


Yderligere tastaturfunktioner

Tryk og hold på  for at anvende forskellige funktioner. Andre ikoner vises eventuelt i stedet for ikonet , alt efter den seneste funktion, der blev anvendt.

-  : Angiv tekst via tale.

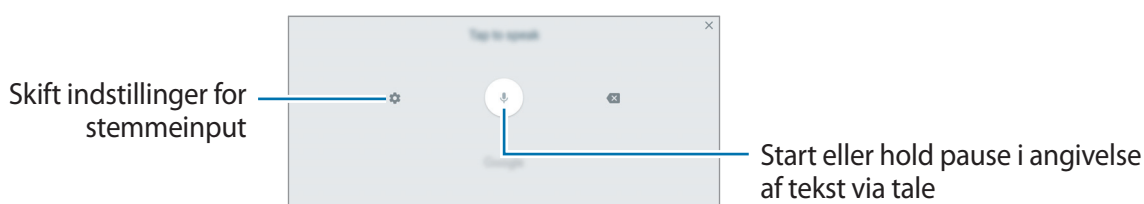

-  : Skift til håndskriftstilstand.

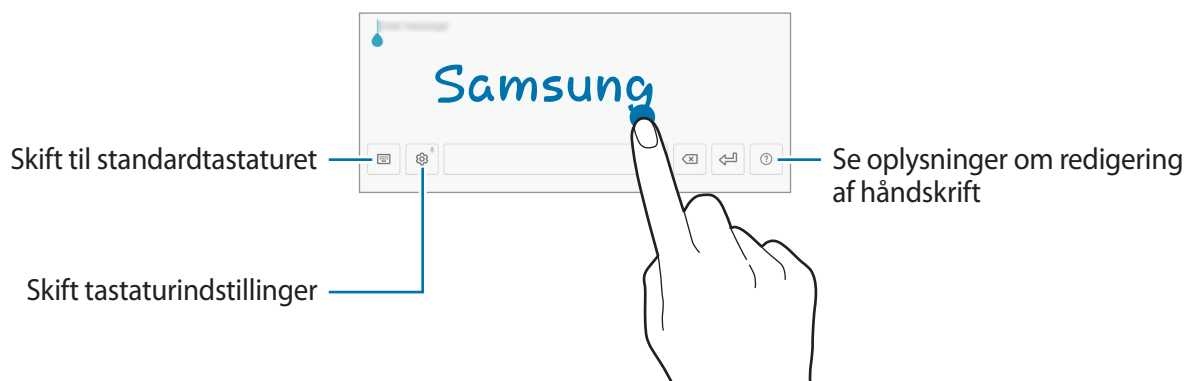

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

-  : Tilføj et element fra udklipsholderen.
-  : Indsæt humørikoner.
-  : Skift til det flydende eller opdelte tastatur. Du kan flytte tastaturet til en anden placering ved at trække i fanen.
-  : Skift tastaturindstillinger.

Kopiere og indsætte

- 1 Tryk og hold på teksten.
- 2 Træk i  eller  for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på **Vælg alle** for at vælge al tekst.
- 3 Tryk på **Kopier** eller **Klip**.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
- 4 Tryk og hold, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på **Indsæt**.
Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på **Udklipsholder** og vælge teksten.

Skærbillede

Tag et skærbillede, mens du bruger enheden.

Optage skærbilleder

Tryk og hold på starttasten og tænd/sluk-tasten samtidigt. Du kan se optagede billeder i **Galleri**. Du kan også tage skærbilleder ved at stryge din hånd til venstre eller højre over skærmen. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du åbne skærmen apps og trykke på **Indstillinger** → **Avancerede funktioner** → **Stryg med hånden for skærbillede** og trykke på kontakten for at aktivere det.



Det er ikke muligt at tage skærbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.

Sådan tages skærbilleder ved hjælp af din S Pen

Du kan også bruge air command-funktionerne til at tage skærbilleder.

Med **Screen write** kan du skrive på skærbilleder, du har taget. Brug **Skærbillede ved rulning** til at tage billeder af indhold, der strækker sig over flere skærme.

Brug **Smart select** til at markere og tage et billede af et bestemt område.

Der henvises til [Screen write](#) og [Smart select](#) for yderligere oplysninger.

Smart skærbillede

Du kan tage et billede af den aktuelle skærm og det område, der kan rulles i. Du kan også straks beskære og dele skærbilledet.

Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du åbne skærmen apps, trykke på **Indstillinger** → **Avancerede funktioner** → **Smart skærbillede**, trykke på kontakten for at aktivere det, og derefter tage et skærbillede. Brug en af følgende indstillinger på den skærm, du tager et billede af:

- **Skærbillede ved rulning:** Optag mere indhold, der fortsætter på flere skærbilleder, f.eks. en webside. Skærbilledet ruller automatisk ned, og der optages mere indhold.
- **Tegn:** Skriv eller tegn på skærbilledet.
- **Beskær:** Beskær en del af skærbilledet.
- **Del:** Del skærbilledet.

Åbne apps

Åbn en app ved at vælge et appikon på startskærmen eller skærmen apps.

For at åbne en app på listen med de senest anvendte apps skal du trykke på  og vælge et tidligere appvindue.

Lukke en app


Tryk på , og træk et tidligere appvindue til venstre eller højre for at lukke det. Tryk på **LUK ALLE** for at lukke alle åbne kørende apps.

S Pen-funktioner

Air command

Du kan åbne air command-panelet ved at føre din S Pen hen over skærmen og trykke på S Pen-knappen. Du kan også trykke på air command-ikonet.

Du kan få adgang til nyttige funktioner og ofte anvendte apps.

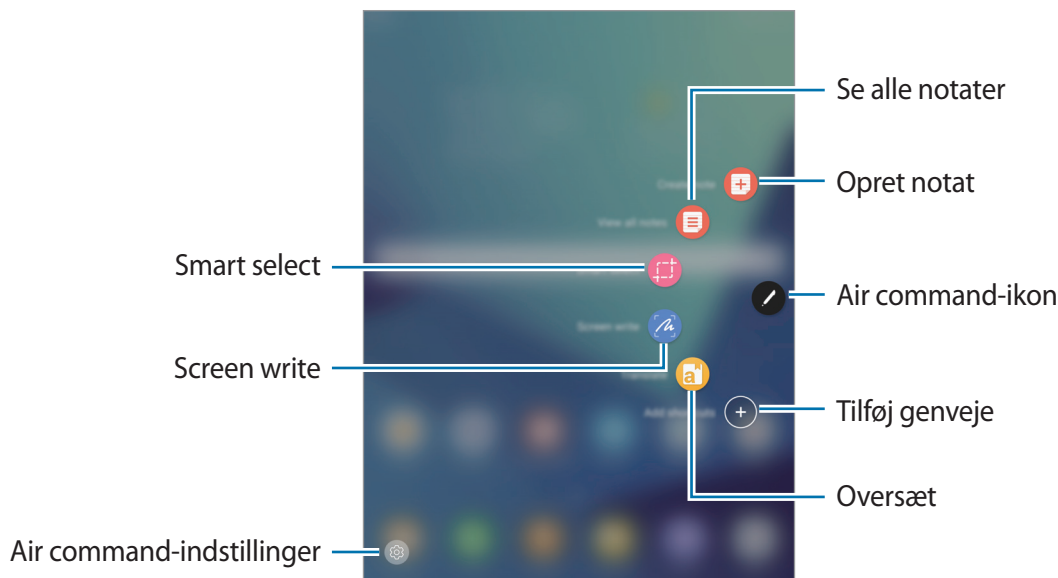

- **Opret notat**: Start **Samsung Notes**, og opret et nyt notat. Der henvises til [Samsung Notes](#) for yderligere oplysninger.
- **Se alle noter**: Start **Samsung Notes**, og få vist alle notater.
- **Smart select**: Indsaml indhold hurtigt. Der henvises til [Smart select](#) for yderligere oplysninger.
- **Screen write**: Tag et billede, rediger og skriv notater på skærbilleder, og del dem derefter. Der henvises til [Screen write](#) for yderligere oplysninger.
- **Oversæt**: Hold S Pen over et ord for at oversætte det. Der henvises til [Oversæt](#) for yderligere oplysninger.
- **Tilføj genveje**: Føj genveje til ofte anvendte apps til air command-panelet. Der henvises til [Tilføj genveje](#) for yderligere oplysninger.
-  : Skift air command-indstillingerne.

Air command-ikon


Når air command-panelet er lukket, kan air command-ikonet stadigvæk ses på skærmen. Du kan åbne air command-panelet ved at trykke på ikonet.

Du kan flytte ikonet ved at trykke på  og derefter trække det til en anden placering.

Smart select

Brug S Pen til at vælge et område og udføre handlinger såsom at dele eller gemme.

- 1 Hvis du støder på indhold, du gerne vil tage et skærbillede af, skal du åbne air command-panelet og trykke på **Smart select**.
- 2 Vælg et ønsket formikon i værktøjslinjen, og træk S Pen på tværs af det indhold, du vil vælge. Tryk på **Vælg automatisk** for automatisk at omforme det valgte område.
Hvis der er tekst i det valgte område, skal du trykke på **Udtræk tekst** for at genkende og udtrække tekst fra det valgte område.

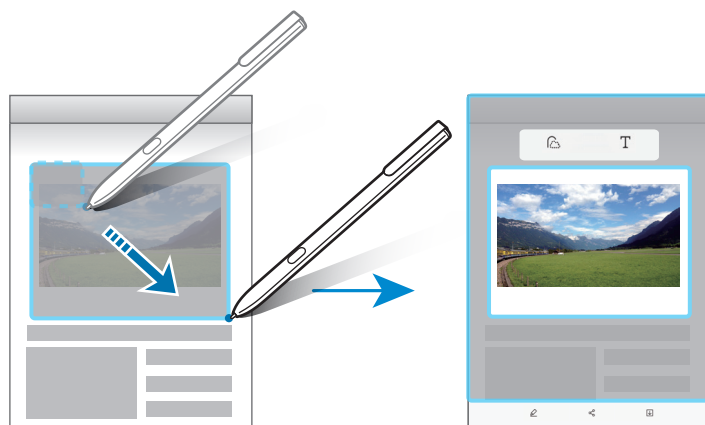

- 3 Vælg den indstilling, du vil bruge sammen med det valgte område.
 - **Tegn:** Skriv eller tegn på skærbilledet.
 - **Del:** Del det valgte område med andre.
 - **Gem:** Gem det valgte område i **Galleri**.

Screen write


Tag skærbilleder for at skrive eller tegne på dem.

- 1 Hvis du støder på indhold, du gerne vil tage et skærbillede af, skal du åbne air command-panelet og trykke på **Screen write**.

Der tages automatisk et billede af den aktuelle skærm, og værktøjslinjen til redigering vises på skærmen.

- 2 Hvis du optager indhold, der fortsætter på tværs af flere skærme, såsom en webside, skal du trykke på **Skærbillede ved rulning** for at optage mere indhold. Skærbilledet ruller automatisk nedad og gør det muligt at vælge **SKÆRBILLEDE VED RULNING** igen. Tryk på **UDFØRT**, når du er færdig med at tage skærbilleder.

- 3 Skriv et notat på skærbilledet.

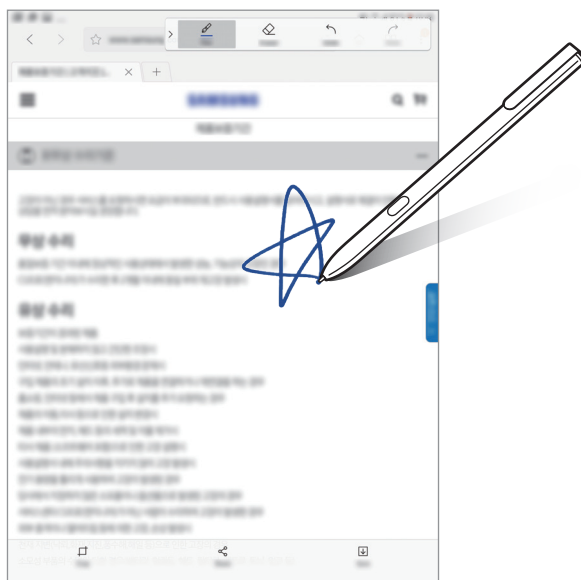

- 4 Vælg den indstilling, du vil bruge sammen med skærbilledet.

- **Beskær:** Beskær skærbilledet.
- **Del:** Del skærbilledet med andre.
- **Gem:** Gem skærbilledet i **Galleri**.



Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærbilleder.

Oversæt

Hold S Pen over et ord for at oversætte det.



- Det er nødvendigt, at enheden er koblet til et Wi-Fi- eller mobilt netværk for at kunne bruge denne funktion.
- Denne funktion understøtter ikke visse sprog.
- Denne funktion er kun tilgængelig på skærbilleder, der lader dig udføre et screenshot.


1 Åbn air command-panelet, og tryk på **Oversæt**.

2 Vælg sprog i oversættelsespanelet øverst på skærmen.

3 Hold S Pen over det ord, du vil oversætte.

Det oversatte ord vil blive vist oven over det originale ord. Tryk på  for at lytte til udtalen.

Du kan se flere definitioner ved at trykke på det oversatte ord.

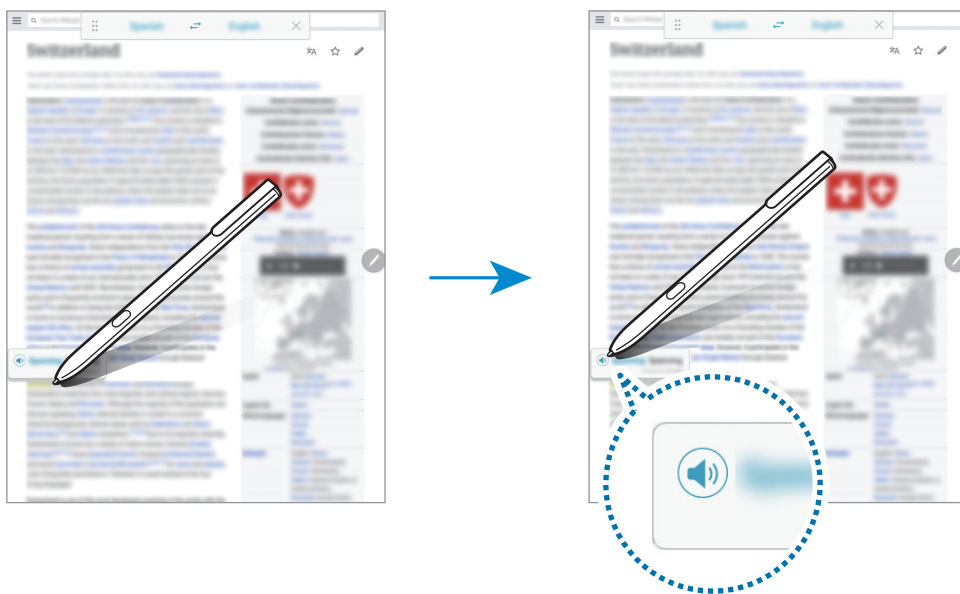

4 Tryk på  i oversætterpanelet for at lukke oversætteren.

Tilføj genveje

Føj genveje til ofte anvendte apps eller funktioner til air command-panelet.

Tryk på **Tilføj genveje** på air command-panelet, og vælg apps eller funktioner, der skal åbnes fra panelet.

Hvis du vil redigere genveje, skal du åbne air command-panelet og trykke på  → **Genveje**.


Du kan også fjerne genvejen **Opret notat**.

Luft-visning

Før S Pen over et element på skærmen for at udføre en række handlinger.


Se oplysninger

Peg på skærmen for at få vist et eksempel på indholdet eller se oplysninger i et pop op-vindue.

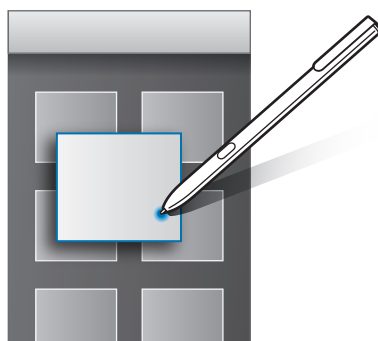

Anvende luft-knap


Hvis du fører din S Pen hen over elementer i visse apps, f.eks. **Galleri**, vises luft-knappen i eksempelvinduet. Du kan udføre en række handlinger direkte i eksempelvinduet ved at anvende luft-knap.

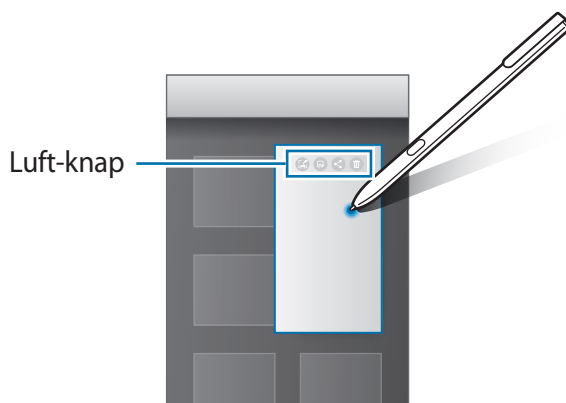

Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du åbne skærmen apps og trykke på **Indstillinger** → **Avancerede funktioner** → **S Pen** → **Luft-visning**, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.

Pen Select

Mens du trykker og holder på S Pen-knappen, skal du trække din S Pen over tekst eller elementlister for at vælge flere elementer eller flere dele med tekst. Du kan også kopiere og indsætte de valgte elementer eller den valgte tekst i en anden app eller dele dem med andre.

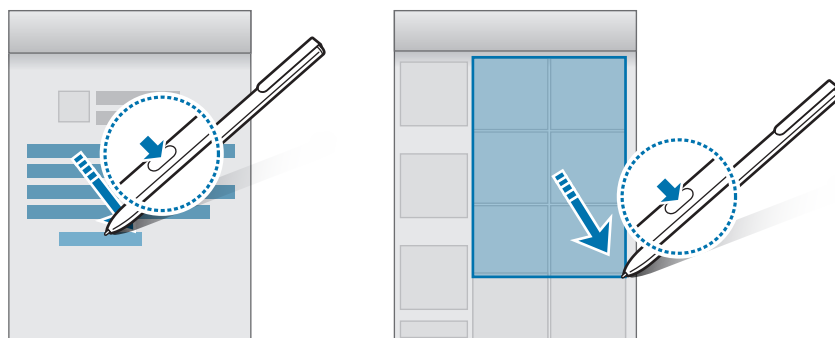

Direkte penneinput

Udfyld blanketter, og skriv beskeder med håndskrift ved hjælp af S Pen.

- 1 Før S Pen over et tekstfelt.
- 2 Tryk på  for at åbne håndskriftsfeltet.



- 3 Skriv med S Pen.



Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du åbne skærmen apps og trykke på **Indstillinger** → **Avancerede funktioner** → **S Pen** → **Direkte penneinput**, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.

Skærm fra-notat

Du kan hurtigt oprette notater ved at skrive på skærmen uden at tænde den.

Du kan aktivere denne funktion ved at åbne skærmen apps, trykke på **Indstillinger** → **Avancerede funktioner** → **S Pen**, og derefter trykke på kontakten **Skærm fra-notat** for at aktivere det.

Når skærbilledet er slået fra, kan du skrive et notat med din S Pen. Når du er færdig med at skrive notatet, skal du trykke på **GEM**. Derefter gemmes notatet i **Samsung Notes**.



Åbn skærmen apps, og tryk på **Samsung Notes** → **SAMLINGER** → **Skærm fra-notat** for at se notaterne.

Sikker mappe

Introduktion

Sikker mappe forhindrer andre i at få adgang til dit private indhold og dine apps, såsom fotos og noter. Du kan beskytte dit private indhold og dine apps, selv om enheden er låst op.



Sikker mappe er et separat, sikkert lagerområde. Dataene i Sikker mappe kan ikke overføres til andre enheder via ikke-godkendte delemetoder, som f.eks. USB. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet eller ændre softwaren vil det medføre, at den sikre mappe automatisk vil blive låst og gjort utilgængelig. Inden du gemmer data i Sikker mappe, skal du sørge for at tage en sikkerhedskopi af dine data og gemme den et andet sikkert sted.

Oprette Sikker mappe

- 1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Låseskærm og sikkerhed** → **Sikker mappe**.
- 2 Tryk på **LOG PÅ** for at logge på din Samsung account.
- 3 Vælg en låsemetode til Sikker mappe, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre indstillingen.

Der vil blive føjet en genvejstast til Sikker mappe på startskærmen og skærmen apps.



Hvis du glemmer oplåsningskoden for Sikker mappe, kan du nulstille den via din Samsung account. Tryk på knappen til nulstilling, der vises, når en forkert oplåsningskode er indtastet, og angiv adgangskoden for din Samsung account.

Indstilling af automatisk aflåsning af Sikker mappe

Indstil enheden til automatisk at låse Sikker mappe, når den ikke bruges.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **Sikker mappe**.
- 2 Tryk på **⋮** → **Indstillinger** → **Automatisk lås Sikker mappe**.
- 3 Vælg en låseindstilling.



Tryk på **Lås** for manuelt at aflåse Sikker mappe.

Flytte indhold

Flyt indhold, såsom fotos og kontakter til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på, hvordan man flytter et billede fra den automatiske lagerplads til Sikker mappe.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Galleri**.
- 2 Vælg et billede, og tryk derefter på **⋮** → **Flyt til Sikker mappe**.

De valgte elementer vil blive flyttet til den tilsvarende app i Sikker mappe.



Du kan flytte indhold fra Sikker mappe til den tilsvarende app på den automatiske lagerplads. Vælg et element, og tryk derefter på **⋮** → **Flyt ud af Sikker mappe**.

Tilføje apps

Tilføj en app at bruge i Sikker mappe.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **Sikker mappe**.
- 2 Tryk på **Tilføj apps**.
- 3 Marker en eller flere apps, der er installeret på enheden, og tryk på **UDFØRT**.
Du kan installere apps fra **Play Butik** ved at trykke på **DOWNLOAD FRA PLAY BUTIK**.
Du kan installere apps fra **Galaxy Apps** ved at trykke på **DOWNLOAD FRA GALAXY APPS**.

Fjerne apps fra Sikker mappe

Tryk og hold på en app, tryk på **Vælg**, marker de apps, du vil fjerne, og tryk derefter på **Afinstaller**.

Tilføje konti

Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med appsene i Sikker mappe.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **Sikker mappe**.
- 2 Tryk på **⋮** → **Indstillinger** → **Konti** → **Tilføj konto**.
- 3 Vælg en kontotjeneste.
- 4 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.

Skjule Sikker mappe

Du kan skjule genvejstasten til Sikker mappe på startskærmen og skærmen apps.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **Sikker mappe**.
- 2 Tryk på **⋮** → **Indstillinger**, og tryk på kontakten **Vis Sikker mappe** for at deaktivere det.
Du kan få vist genvejen til Sikker mappe igen ved at åbne skærmen apps, trykke på **Indstillinger** → **Låseskærm og sikkerhed** → **Sikker mappe**, og derefter trykke på kontakten **Vis Sikker mappe** for at aktivere det.

Afinstallere Sikker mappe

Du kan afinstallere Sikker mappe med indhold og apps.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Låseskærm og sikkerhed** → **Sikker mappe** → **Afinstaller**.
- 2 Tryk på **AFINSTALLER** for at sikkerhedskopiere indhold og afinstallere Sikker mappe.
Du kan få adgang til sikkerhedskopierede data fra Sikker mappe ved at åbne skærmen apps og trykke på **Samsung** → **Mine filer** → **Internt lager** → **Sikker mappe**.



Noter gemt i **Samsung Notes** vil ikke blive sikkerhedskopieret.


Multi-vindue

Introduktion


Med funktionen Multi-vindue kan du køre to apps samtidigt på den opdelte skærm. Du kan også køre flere apps samtidigt i pop op-visning.



Ikke alle apps understøtter denne funktion.

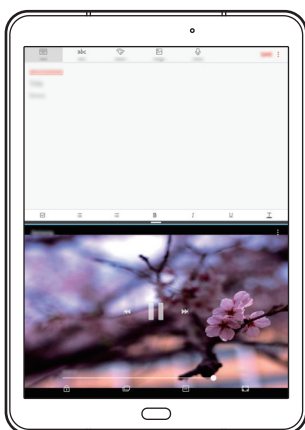


Opdelt skærm-visning

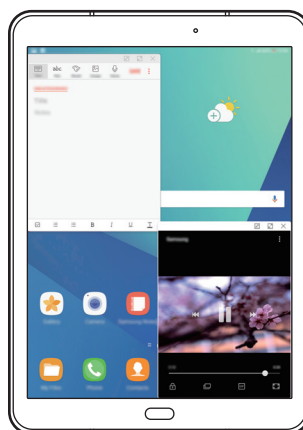

Pop op-visning

Opdelt skærm-visning


- 1 Tryk på  for at åbne listen med senest anvendte apps.
- 2 Stryg op eller ned, og tryk på  på et tidligere appvindue.
Den valgte app starter i det øverste vindue.

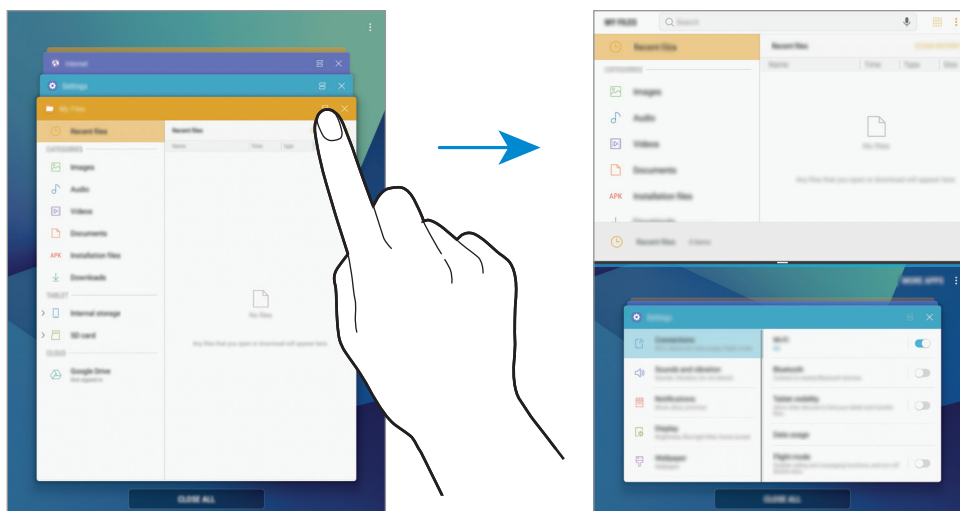

- 3 Stryg opad eller nedad i det nederste vindue for at vælge en anden app, du vil starte.
Hvis du vil starte apps, der ikke er på listen over de senest anvendte apps, skal du trykke på **FLERE APPS** og vælge en app.


Bruge yderligere indstillinger

Tryk på strengen mellem appvinduerne for at få adgang til flere funktioner.

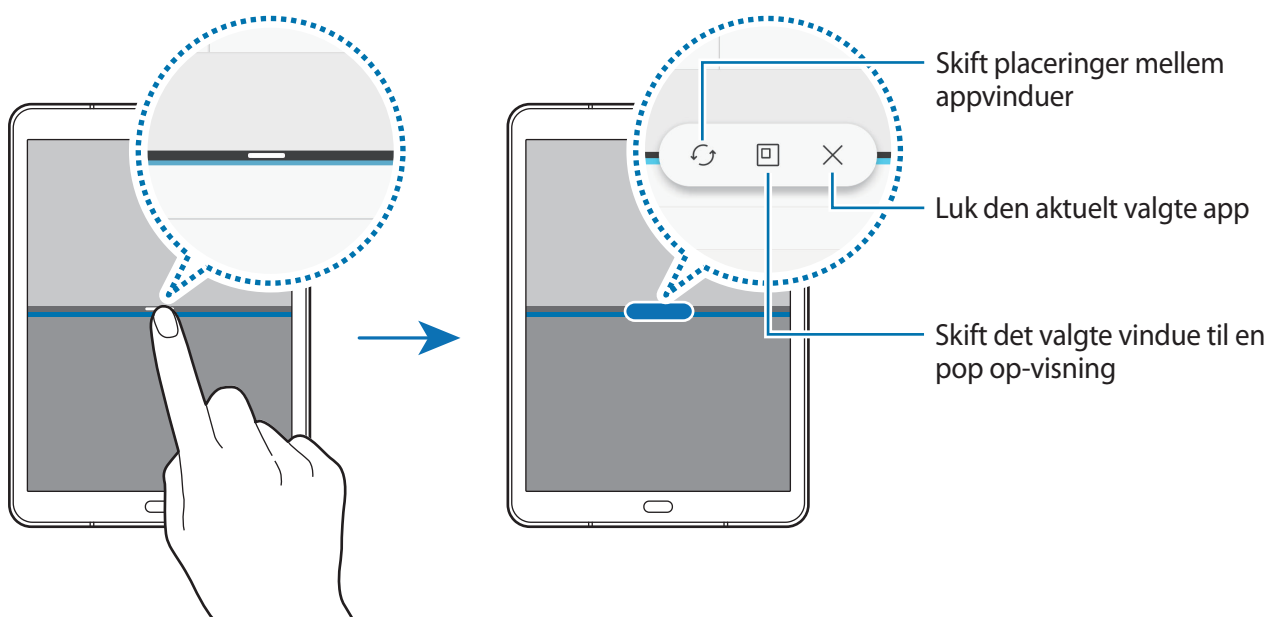


Justere vinduesstørrelsen

Træk stregen mellem appvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.

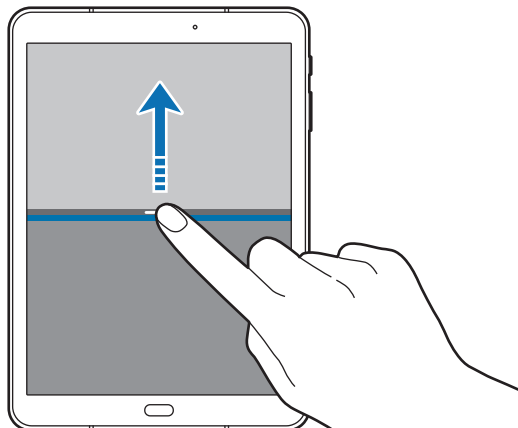

Deling af tekst eller billeder mellem vinduer

Træk og slip tekst eller kopierede billeder fra et vindue til et andet. Tryk og hold på et element i det valgte vindue, og træk det til en placering i et andet vindue.

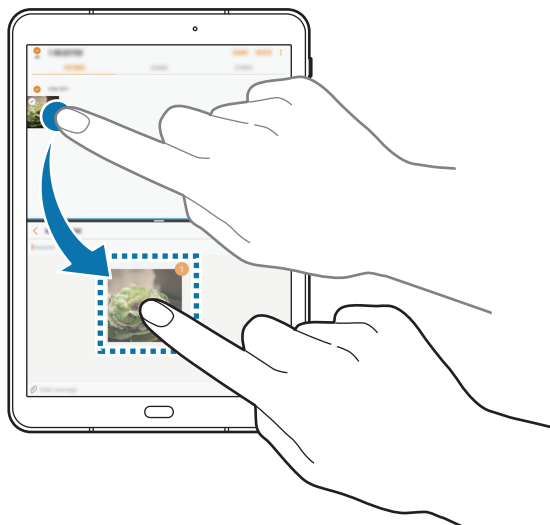

Ikke alle apps understøtter denne funktion.

Minimering af opdelt skærmvisning

Tryk på starttasten for at minimere den opdelt skærmvisning. Ikonet  vises på statuslinjen. Appen i det nederste vindue lukkes, og appen i det øverste vindue vil forblive aktiv i den minimerede opdelt skærmvisning.

For at lukke den minimerede opdelt skærmvisning skal du åbne informationspanelet og trykke på ikonet  i Multi-vinduesmeddelelsen.


Maksimering af et vindue

Tryk på et appvindue, og træk strengen mellem appvinduerne til skærmens øverste eller nederste kant.

Pop op-visning

- 1 Tryk på  for at åbne listen med tidligere anvendte apps.
- 2 Stryg opad eller nedad, tryk og hold på et appvindue, og træk det derefter hen til **Åbn i pop op-visning**.

Appskræmen vises i pop op-visningen.

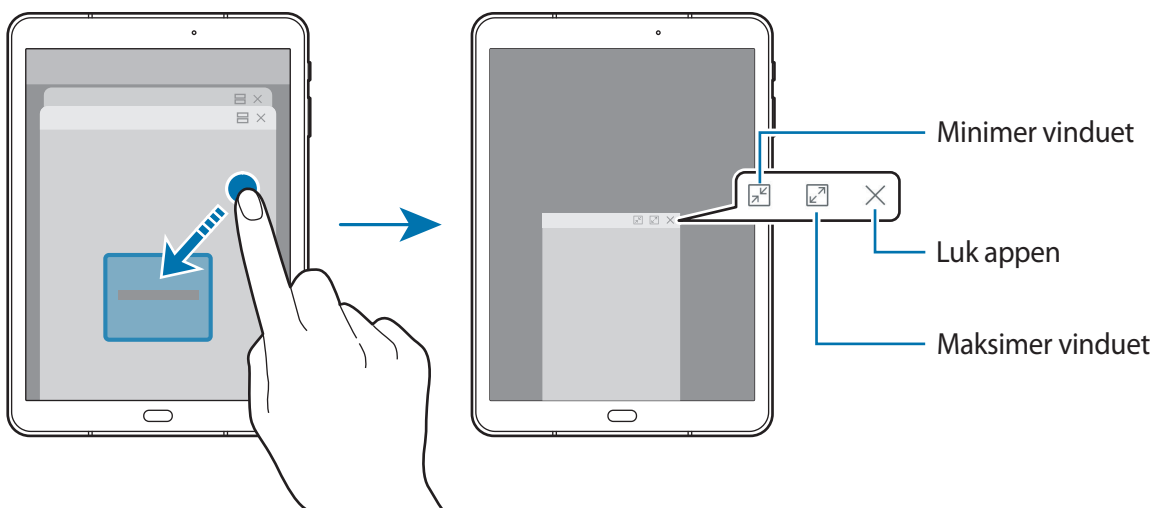

Flytte pop op-vinduer

Hvis du vil flytte et pop op-vindue, skal du trykke på vinduets værktøjslinje og trække det til en ny placering.

Samsung account

Introduktion

Din Samsung account er en integreret kontotjeneste, hvormed du kan bruge en bred vifte af Samsung-tjenester på mobilenheder, tv'er og på Samsungs websted. Når din Samsung account er blevet registreret, kan du bruge apps fra Samsung uden at skulle logge på din konto.

Opret din Samsung account med din e-mailadresse.

Du kan se listen over de tjenester, du kan bruge med din Samsung account, på account.samsung.com. Du kan få flere oplysninger om Samsung accounts ved at åbne skærmen apps og trykke på **Indstillinger** → **Sky og konti** → **Konti** → **Samsung account** → **Hjælp**.

Registrere din Samsung account

Registrere en ny Samsung account

Hvis du ikke har en Samsung account, skal du oprette en.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Sky og konti** → **Konti** → **Tilføj konto**.
- 2 Tryk på **Samsung account** → **OPRET KONTO**.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette kontoen.

Registrere en eksisterende Samsung account

Hvis du allerede har en Samsung account, skal du registrere den på enheden.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Sky og konti** → **Konti** → **Tilføj konto**.
- 2 Tryk på **Samsung account**.
- 3 Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på **LOG PÅ**.

Hvis du har glemt dine kontooplysninger, kan du trykke på **Har du glemt dit id eller din adgangskode?** Du kan finde dine kontooplysninger, når du indtaster de nødvendige oplysninger og den sikkerhedskode, der vises på skærmen.

Fjerne din Samsung account

Når du fjerner din registrerede Samsung account fra enheden, fjernes dine data, f.eks. kontakter eller events, også.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Sky og konti** → **Konti**.
- 2 Tryk på **Samsung account** og derefter på den konto, der skal fjernes.
- 3 Tryk på  → **Indstillinger** → **Fjern konto** → **FJERN KONTO** → **OK**.
- 4 Indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk på **BEKRÆFT**.

Overføre data fra din forrige enhed

Du kan overføre kontakter, billeder og andre data fra en enhed, du tidligere har anvendt, til din enhed via Smart Switch eller Samsung Cloud.



- Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder eller computere.
- Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer. Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.

Overføre data via Smart Switch

Overfør data mellem mobilenheder via Smart Switch. Du kan downloade appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.

Overføre data fra en mobilenhed


Overfør data fra din forrige enhed til din enhed.



- 1 På din forrige enhed skal du downloade og installere Smart Switch fra **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.
- 2 Anbring enhederne tæt på hinanden.
- 3 Start **Smart Switch** på begge enheder.
- 4 Når denne funktion anvendes første gang, skal du trykke på **START** på din enhed.
- 5 Når du har valgt, hvordan du vil sende data og slutte din forrige enhed til din enhed, skal du følge vejledningen på skærmen til overførsel af data fra den forrige enhed.

Overføre sikkerhedskopidata fra en computer

Sikkerhedskopier data fra din forrige enhed til en computer, og importer dataene på din enhed.

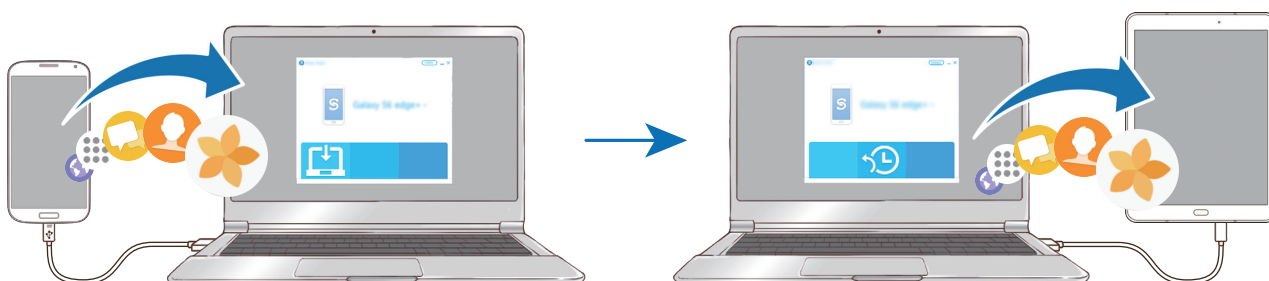

- 1 På computeren kan du besøge www.samsung.com/smarts witch for at downloade Smart Switch.

2 Start Smart Switch på computeren.



Hvis din forrige enhed ikke er en Samsung-enhed, kan du sikkerhedskopiere data til en computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til det femte trin.

3 Slut din forrige enhed til computeren med et USB-kabel.

4 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at sikkerhedskopiere data fra enheden. Kobl herefter din forrige enhed fra computeren.

5 Slut enheden til computeren via USB-kablet.

6 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at overføre dataene til din enhed.

Overføre data via Samsung Cloud

Sikkerhedskopier data fra din forrige enhed til Samsung Cloud, og gendan dataene på din enhed. Du skal registrere og logge på din Samsung account for at bruge Samsung Cloud. Der henvises til [Samsung account](#) for yderligere oplysninger.

1 På den forrige enhed skal du sikkerhedskopiere data til din Samsung account.

2 På din enhed trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Sky og konti** → **Samsung Cloud** → **Gendannelse**.

3 Tryk på ▼, og vælg den forrige enhed på listen med enheder.

4 Marker de datatyper, du vil gendanne, og tryk på **GENDAN NU**.

Enheds- og datahåndtering

Slutte enheden til en computer med henblik på dataoverførsel

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.



Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du miste data eller beskadige enheden.



Enhederne kan muligvis ikke forbindes korrekt, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut enheden direkte til computerens USB-port.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 2 Åbn informationspanelet, og tryk derefter på **Overførsel af mediefiler via USB** → **Overførsel af mediefiler**.
Hvis computeren ikke kan genkende enheden, skal du trykke på **Overførsel af billeder**.
- 3 Tryk på **TILLAD** for at give computeren adgang til dataene på enheden.
Når computeren genkender enheden, vises enheden under Min pc.
- 4 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Opdatere enheden

Enhedens software kan opdateres til den seneste udgave.

Trådløs opdatering

Enhedens software kan opdateres direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Softwareopdatering** → **Download opdateringer manuelt**.



Når du trykker på kontakten **Download opdateringer automatisk** for at aktivere det, vil opdateringer blive downloadet, når enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.

Opdatere med Smart Switch

Slut enheden til en computer, og opdater til den nyeste software.

- 1 På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade og installere Smart Switch.
 - 2 Start Smart Switch på computeren.
 - 3 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
 - 4 Hvis en softwareopdatering er tilgængelig, skal du følge instruktionerne på skærmen for at opdatere enheden.
-  • Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opdateres.
 - Under opdatering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen. Før opdatering skal du koble alle andre medieenheder fra computeren.

Sikkerhedskopiere og gendanne data

Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger, og få adgang til dem senere. Du skal logge på din Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller gendanne data. Se [Samsung account](#) og [Konti](#) for flere oplysninger.

Bruge en Samsung account

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Sky og konti** → **Sikkerhedskop. og gendan** → **Indstillinger for sikkerhedskopiering** til Samsung account, tryk på kontakterne ud for de elementer, der skal sikkerhedskopieres, for at aktivere dem, og tryk derefter på **SIKKERHEDSKOPIER NU**.

Data vil blive sikkerhedskopieret til Samsung Cloud. Der henvises til [Samsung Cloud](#) for yderligere oplysninger.

Hvis enheden skal sikkerhedskopiere data automatisk, skal du trykke på kontakten **Automatisk sikkerhedskopiering** for at aktivere det.

For at gendanne sikkerhedskopierede data fra Samsung Cloud med en Samsung account skal du trykke på **Gendan**. Vælg en enhed og de datatyper, du vil gendanne, og tryk på **GENDAN NU**. Dine valgte data vil blive gendannet på din enhed.

Bruge en Google-konto

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Sky og konti** → **Sikkerhedskop. og gendan**, og derefter trykkes på kontakten **Sikkerhedskopier mine data** for at din Google-konto kan aktivere det. Tryk på **Sikkerhedskopikonto**, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto. Hvis du skal tilføje sikkerhedskopikontoen, skal du trykke på **Tilføj konto**.

For at gendanne data med en Google-konto skal du trykke på kontakten **Gendan automatisk** for at aktivere det. Når du geninstallerer apps, gendannes de sikkerhedskopierede indstillinger og data.

Foretage nulstilling af data

Slet alle indstillinger og data på enheden. Før du udfører en nulstilling til fabriksstandard, skal du sørge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Der henvises til [Sikkerhedskopiere og gendanne data](#) for yderligere oplysninger.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Generel administration** → **Nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **NULSTIL** → **SLET ALT**. Enheden genstarter automatisk.

HURTIG TILSLUTNING

Introduktion

Søg hurtigt efter og opret forbindelse til enheder i nærheden, som f.eks. Bluetooth-headsets eller tv'er, med funktionen Hurtig tilslutning.



- Hvis enheden, som du vil tilslutte, ikke understøtter funktionen Hurtig tilslutning, skal du aktivere dens Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-funktion, inden du starter **HURTIG TILSLUTNING** på din enhed.
- Forbindelsesmetoderne kan variere alt efter typen af forbundne enheder eller det delte indhold.

Slutte til andre enheder

- 1 Åbn informationspanelet, stryg nedad på informationspanelet, og tryk derefter på **Søg på tabletten, og søg efter enheder i nærheden**.
- 2 Tryk på **HURTIG TILSLUTNING**.
Wi-Fi- og Bluetooth-funktionerne aktiveres, og enheden vil automatisk søge efter enheder i nærheden.
- 3 Vælg en enhed på listen, og opret forbindelse til den ved at følge anvisningerne på skærmen.
De næste trin kan variere afhængigt af den forbundne enhed.

Oprette forbindelse til et tv

Forbind din enhed og et tv for at få vist enhedens indhold på en større skærm. Du kan muligvis bruge flere funktioner afhængigt af det tilsluttede tv.

- 1 Tænd for tv'et, og anbring din enhed tæt på tv'et.
- 2 Åbn informationspanelet, stryg nedad på informationspanelet, og tryk derefter på **Søg på tabletten, og søg efter enheder i nærheden**.
- 3 Tryk på **HURTIG TILSLUTNING**.
- 4 Vælg tv'et.
Listen over funktioner, du kan bruge med tv'et, vises.
- 5 Vælg en funktion, og følg anvisningerne på skærmen for at bruge funktionen.
Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af tv'et.
 - **Se enhed på tv (Smart View):** Få vist enhedens indhold på tv-skærmen. Det kan være nødvendigt at aktivere funktionen Screen Mirroring på tv'et afhængigt af det tv, som du vil oprette forbindelse til. Hvis tv'et ikke understøtter skærmspejlingsfunktionen Screen Mirroring, så brug kompatibelt tilbehør for at aktivere funktionen. Kompatibelt tilbehør omfatter HomeSync og en AllShare Cast-dongle.

- **Se tv på enhed:** Se tv på din enheds skærm. Du kan fortsætte med at se tv inden for det tilladte forbindelsesområde.
- **Afspil tv-lyd på enhed:** Lyt til lyd via enhedens højttaler, mens du ser på tv'et. Du kan slutte et headset til enheden, så andre ikke hører lyden fra tv'et.
- **Registrer tv/Afregistrer tv:** Registrer tv'et til din enhed for at bruge yderligere funktioner, som f.eks. **Brug som fjernbetjening**.



- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af tilslutningen.
- Hvis tv'et ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), kan du ikke få vist DRM-beskyttet (Digital Rights Management) indhold på tv'et.

Streaming af indhold på det registrerede tv

Hvis du registrerer et tv til din enhed, kan du nemmere oprette forbindelse til tv'et under afspilning af indhold.

Når din enhed genkender det registrerede tv, mens du ser indhold, vises ikonet  på enheden. Tryk på ikonet for at streame indholdet fra din enhed til dit tv.



- Denne funktion understøttes kun af enhedens standardgalleriapp.
- Hvis det registrerede tv er sluttet til en stikkontakt, kan du bruge denne funktion, selv om tv-skærmen er slukket.

Delefunktioner

Del indhold ved at bruge forskellige delingsindstillinger. Følgende handlinger er et eksempel på deling af billeder.



Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk.

1 På skærmen apps trykkes på **Galleri**.

2 Vælg et billede.

3 Tryk på **Del**, og vælg en delingsmetode, f.eks. Bluetooth og e-mail.

Du kan også bruge følgende indstillinger:

- **Overfør filer til enhed:** Del indhold med enheder i nærheden via Wi-Fi Direct eller Bluetooth. Synlighedsindstillinger skal aktiveres på enhederne.
- **Se indhold på tv (Smart View):** Se din enheds viste indhold på en større skærm via en trådløs forbindelse.



Når du har en kommunikations- eller delehistorie, vises de personer, du har kontaktet, på panelet med delingsmuligheder. Vælg en persons ikon, hvis du vil dele indhold direkte med vedkommende via den tilhørende app. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du åbne skærmen apps, trykke på **Indstillinger** → **Avancerede funktioner**, og derefter trykke på kontakten **Direkte deling** for at aktivere det.

4 Følg vejledningen på skærmen for at dele billedet med andre.

Når billedet er sendt til modtagernes enheder, vises en meddelelse på deres enheder. Tryk på meddelelsen for at se eller downloade billedet.

Applikationer

Installere eller afinstallere apps

Galaxy Apps

Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxy-enheder.

På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **Galaxy Apps**.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere apps

Gennemse apps efter kategori, eller tryk på søgefeltet for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på **INSTALLER** for at downloade gratis apps.

Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge instruktionerne på skærmen.



Tryk på ☰ → **Indstillinger** → **Opdater apps automatisk** for at ændre indstillingerne for automatisk opdatering, og vælg derefter en indstilling.

Play Butik

Køb og download apps.

På skærmen apps trykkes på **Play Butik**.

Installere apps

Gennemse apps efter kategori, eller søg efter apps med nøgleord.

Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på **INSTALLER** for at downloade gratis apps.

Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge instruktionerne på skærmen.



Tryk på ☰ → **Indstillinger** → **Opdater apps automatisk** for at ændre indstillingerne for automatisk opdatering, og vælg en indstilling.

Administrere apps

Afinstallere eller deaktivere apps

På skærmen apps trykkes på  → **Rediger**. Ikonet  vises på de apps, som kan deaktiveres eller afinstalleres. Vælg en app, og tryk på **DEAKTIVER** eller **OK**. Du kan også trykke på **Indstillinger** → **Apps**, vælg en app og derefter trykke på **DEAKTIVER** eller **AFINSTALLER** på skærmen apps.

- **DEAKTIVER**: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan afinstalleres på enheden.
- **AFINSTALLER**: Afinstaller downloadede apps.

Aktivere apps

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Apps** →  → **Deaktiveret**, vælg en app, og tryk derefter på **AKTIVER**.

Indstille apptilladelser

For at visse apps kan fungere korrekt skal de muligvis have rettigheder til at åbne eller bruge oplysninger på din enhed. Når du åbner en app, får du muligvis vist et pop op-vindue, hvor der bedes om adgang til bestemte funktioner eller oplysninger. Tryk på **TILLAD** i pop op-vinduet for at give appen de ønskede tilladelser.

Du kan få vist dine tilladelsesindstillinger for apps ved at åbne skærmen apps og trykke på **Indstillinger** → **Apps**. Vælg en app, og tryk på **Tilladelser**. Du kan se appens tilladelseslister og ændre dens tilladelser.

Du kan se eller ændre tilladelsesindstillinger for apps efter tilladelseskategori ved at åbne skærmen apps og trykke på **Indstillinger** → **Apps** →  → **Apptilladelser**. Vælg et element, og tryk på kontakterne ud for de apps, der skal tildeles tilladelser.



Hvis du ikke giver tilladelser til apps, fungerer de grundlæggende funktioner i appsene muligvis ikke som de skal.


Telefon

Introduktion

Foretag eller besvar stemme- og videoopkald.

Foretage opkald

- 1 På skærmen apps trykkes på **Telefon**.
- 2 Indtast et telefonnummer.
Hvis tastaturet ikke vises på skærmen, så tryk på  for at åbne tastaturet.
- 3 Tryk på  for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på  for at foretage et videoopkald.

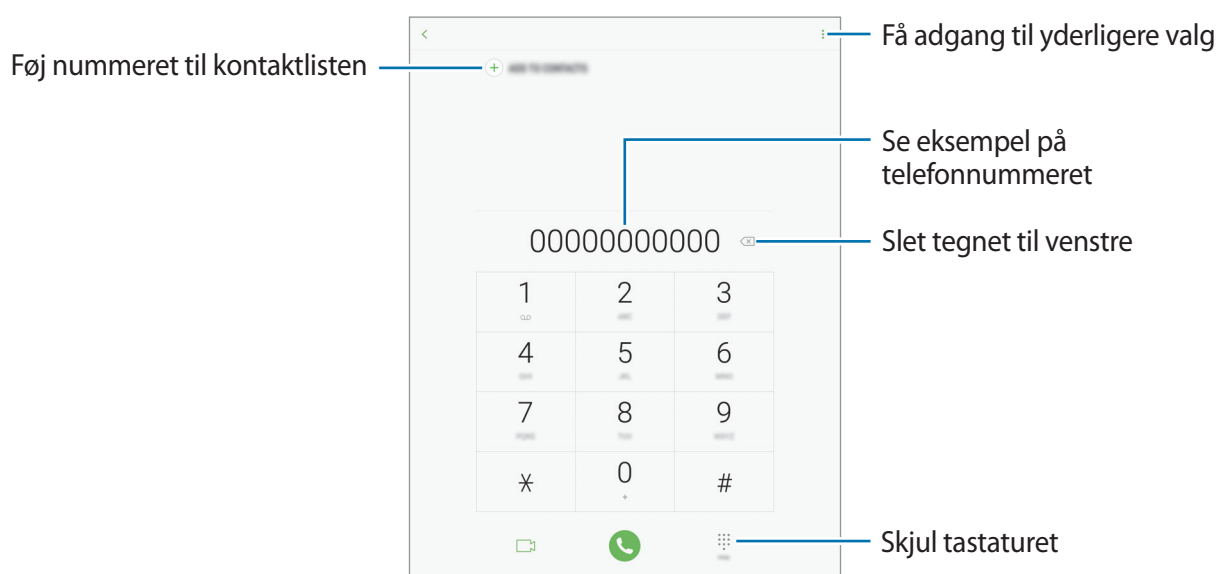

Ring op med hurtigopkald

Angiv hurtigopkaldsnumre for hurtigt at foretage opkald.

For at angive et hurtigopkaldsnummer skal du trykke på  → **Hurtigopkald**, vælge et hurtigopkaldsnummer og derefter tilføje et telefonnummer.

For at foretage et opkald skal du trykke og holde på hurtigopkaldsnummeret på tastaturet.

For hurtigopkaldsnumre fra 10 og op skal du først trykke det første ciffer eller de første cifre i nummeret og derefter trykke og holde på det sidste ciffer.

Hvis du f.eks. angiver nummeret **123** som et hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på **1**, trykke på **2** og derefter trykke og holde på **3**.

Foretage opkald fra den låste skærm

Træk  uden for den store cirkel på den låste skærm.

Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste

Tryk på **SENESTE** eller **KONTAKTER**, og stryg derefter mod højre på en kontakt eller et telefonnummer for at foretage et opkald.

Foretage et internationalt opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet, hvis det ikke vises på skærmen.
- 2 Tryk og hold på **0**, indtil tegnet **+** vises.
- 3 Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .

Modtage opkald

Besvare et opkald

Træk  uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.

Afvis et opkald

Træk  uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.

For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisningsbeskedlinjen opad.

For at oprette forskellige afvisningsbeskeder skal du åbne skærmen apps og trykke på **Telefon** →  → **Indstillinger** → **Hurtige afvisningsbeskeder**, indtaste en besked og derefter trykke på .

Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises ikonet  på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen over ubesvarede opkald. Du kan også trykke på **Telefon** → **SENESTE** på skærmen apps for at få vist mistede opkald.

Blokere telefonnumre

Bloker opkald fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.

1 På skærmen apps trykkes på **Telefon** →  → **Indstillinger** → **Bloker numre**.

2 Tryk på  for at vælge kontakter, og tryk på **UDFØRT**.

Du kan manuelt angive et nummer ved at trykke på **Indtast telefonnummer**, indtaste et telefonnummer og derefter trykke på .

Når blokerede numre forsøger at kontakte dig, modtager du ikke meddelelser. Opkaldene bliver logget i opkaldsloggen.



Du kan også blokere for indgående opkald fra personer, der ikke viser deres opkalds-id. Tryk på kontakten **Bloker opkald fra ukendte numre** for at aktivere funktionen.

Valgmuligheder under opkald

Under et stemmeopkald

Du kan gøre følgende:

- **LYDSTYRKE:** Juster lydstyrken.
- : Få adgang til yderligere valg.
- **Tilføj opkald:** Foretag et andet opkald.
- **Ekstra lyds.:** Skru op for lyden.
- **Bluetooth:** Skift til et eventuelt tilsluttet Bluetooth-headset.
- **Sæt på hold:** Sæt et opkald på hold. Tryk på **Genoptag samtale** for at hente et opkald på hold.
- **Tastatur/Skjul:** Åbn eller skjul tastaturet.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden part ikke kan høre dig.
- : Afbryd samtalen.

Under et videoopkald

Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:

- **LYDSTYRKE:** Juster lydstyrken.
- : Få adgang til yderligere valg.
- **Kamera:** Sluk for kameraet, så den anden part ikke kan se dig.
- **Skift:** Skift mellem forreste og bageste kamera.
- : Afbryd samtalen.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden part ikke kan høre dig.
- **Bluetooth:** Skift til et eventuelt tilsluttet Bluetooth-headset.

Kontakter

Introduktion

Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden.

Tilføje kontakter

Oprette en ny kontakt

- 1 På skærmen apps trykkes på **Kontakter**.
- 2 Tryk på , og vælg en lagerplacering.

3 Angiv kontaktoplysninger.



Typen af information, du kan gemme, afhænger af den valgte lagerplacering.

4 Tryk på **GEM**.

Føje et telefonnummer til kontakter ved brug af tastaturet

- 1 På skærmen apps trykkes på **Telefon**.
- 2 Indtast nummeret, og tryk på **FØJ TIL KONTAKTER**.
Hvis tastaturet ikke vises på skærmen, så tryk på  for at åbne tastaturet.
- 3 Tryk på **Opret kontakt** for at oprette en ny kontakt, eller tryk på **Opdater eksisterende** for at føje et nummer til en eksisterende kontakt.

Føje et telefonnummer til kontakter fra opkaldslisten

- 1 På skærmen apps trykkes på **Telefon** → **SENESTE**.
- 2 Tryk på et telefonnummer.
- 3 Tryk på **OPRET KONTAKT** for at oprette en ny kontakt, eller tryk på **OPDATER EKSISTERENDE** for at føje et nummer til en eksisterende kontakt.

Importere kontakter

Tilføj kontakter ved at importere dem fra andre lagerplaceringer til din enhed.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Kontakter**.
- 2 Tryk på  → **Indstillinger** → **Importer/eksporter kontakter** → **IMPORTER**.
- 3 Vælg en lagerplacering, du vil importere kontakter fra.
- 4 Vælg en lagerplacering, du vil gemme kontakter i.
- 5 Marker VCF-filer eller kontakter, der skal importeres, og tryk på **UDFØRT**.

Synkronisere kontakter med dine internetkonti

Synkroniser kontakterne i din enhed med onlinekontakter, der er gemt i dine internetkonti, såsom din Samsung account.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Sky og konti** → **Konti**. Vælg et kontonavn, vælg den konto, der skal synkroniseres med, og tryk derefter på kontakten **Kontakter (Samsung account)** eller **Synkroniser Kontakter**.

Søge efter kontakter

På skærmen apps trykkes på **Kontakter**.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Træk en finger langs indekset i venstre side af kontaktlisten for at rulle hurtigt igennem den.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

-  : Føj til favoritkontakter.
-  /  : Foretag et stemme- eller videoopkald.
-  : Skriv en besked.
-  : Skriv en e-mail.

Dele kontakter

Du kan dele kontakter med andre med forskellige delingsvalg.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Kontakter**.
- 2 Tryk på  → **Del**.
- 3 Marker kontakter, og tryk på **DEL**.
- 4 Vælg en delingsmetode.

Flette dublerede kontakter

Når du importerer kontakter fra andre lagerplaceringer eller synkroniserer eller flytter kontakter til andre konti, kan din kontaktliste indeholde dublerede kontakter. Flet de dublerede kontakter til én liste for at strømline din kontaktliste.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Kontakter**.
- 2 Tryk på  → **Indstillinger** → **Flet identiske kontakter**.
- 3 Marker kontakter, og tryk på **FLET**.

Slette kontakter

- 1 På skærmen apps trykkes på **Kontakter**.
- 2 Tryk på  → **Slet**.
- 3 Marker kontakter, og tryk på **SLET**.

Beskeder

Introduktion


Send og se beskeder efter samtale.

Sende beskeder



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende beskeder, når du roamer.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Beskeder**.
- 2 Tryk på
- 3 Tilføj modtagere, og tryk derefter på **SKRIV**.
- 4 Indtast en besked.

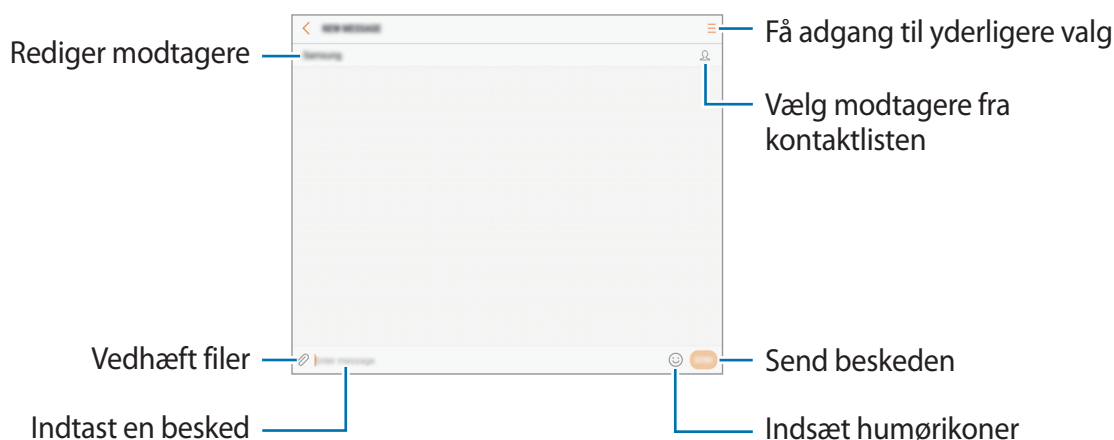

- 5 Tryk på **SEND** for at sende beskeden.

Se beskeder

Beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, når du roamer.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Beskeder**.
- 2 Vælg en kontaktperson på beskedlisten.
- 3 Se din samtale.
For at besvare beskeden, indtast en besked, og tryk på **SEND**.

Blokere uønskede beskeder

Bloker beskeder fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Beskeder**.
- 2 Tryk på  → **Indstillinger** → **Bloker beskeder** → **Bloker numre**.
- 3 Tryk på **INDBAKKE** eller **KONTAKTER** for at vælge kontakter, og tryk på .
Vil du manuelt indtaste et nummer, skal du trykke på **Indtast nummer** og derefter indtaste et telefonnummer.

Angive meddelelse om besked

Du kan ændre meddelelseslyd, skærmindstillinger og mere.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Beskeder**.
- 2 Tryk på  → **Indstillinger** → **Meddelelser**, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.

3 Skift meddelelsesindstillingerne.

- **Meddelelseslyd:** Skift meddelelseslyden.
- **Vibrer, når lyd afspilles:** Indstil enheden til at vibrere, når du modtager beskeder.
- **Pop op-visning:** Indstil enheden til at vise beskeder i pop op-vinduer.
- **Forhåndsvisning af besked:** Indstil enheden til at vise beskedindhold på den låste skærm og i pop op-vinduer.

Indstille påmindelse om besked

Du kan indstille et varsel til et bestemt interval, så du får at vide, at du har ikke-sete beskeder. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du åbne skærmen apps og trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Meddelelspåmindelse**, og trykke på kontakten for at aktivere det. Tryk derefter på kontakten **Beskeder** for at aktivere det.

Internet


Introduktion

Søg efter information på internettet og tilføj dine favoritsider som bogmærker for at få nem adgang til dem.

Visning af websider

- 1 På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **Internet**.
- 2 Tryk på adressefeltet.
- 3 Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på **Gå**.

Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.

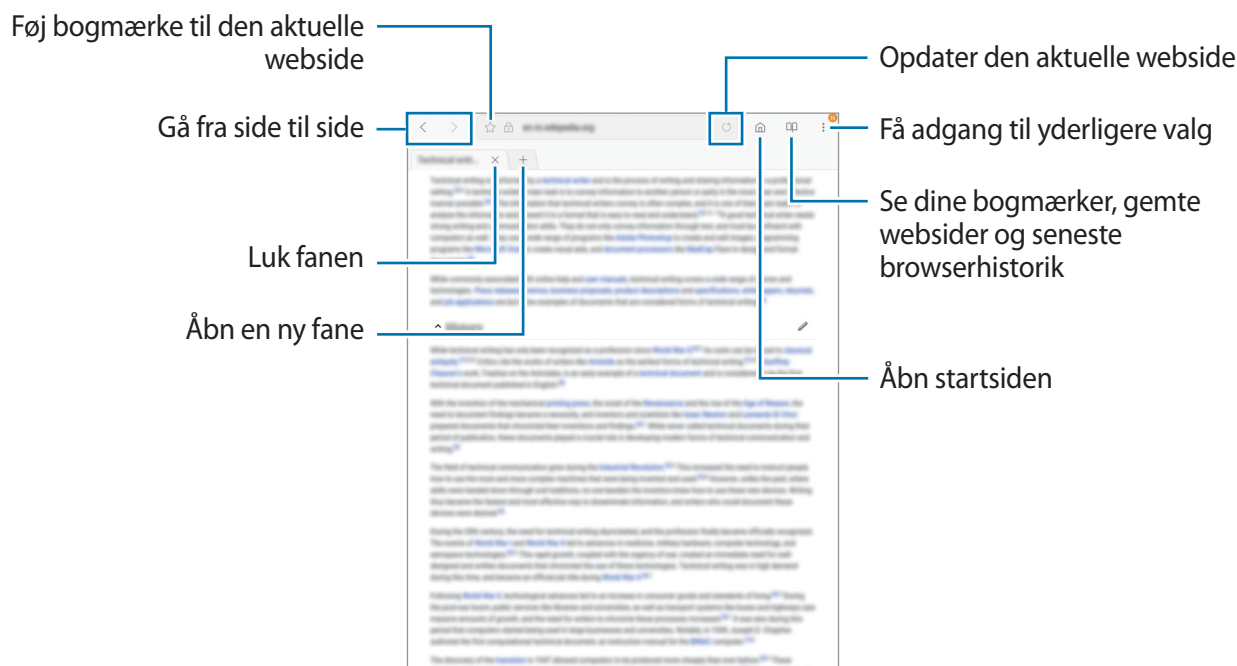

Bruge hemmelig tilstand

I hemmelig tilstand kan du gemme og administrere åbne faner, bogmærker og gemte sider. Du kan låse hemmelig tilstand med en adgangskode og dit fingeraftryk.

Aktivere hemmelig tilstand

Tryk på  → **Akt. Hemmelig tilst.** Hvis du bruger denne funktion for første gang, skal du angive, om du vil bruge en adgangskode til hemmelig tilstand.



I hemmelig tilstand kan du ikke bruge visse funktioner, f.eks. optagelse af skærbillede.

I hemmelig tilstand skifter enheden farverne på værktøjslinjerne.

Ændre sikkerhedsindstillinger

Du kan ændre din adgangskode eller låsemetoden.

Tryk på  → **Indstillinger** → **Fortrolighed** → **Hemm. tilst.-sikkerh.** → **Skift adgangskode**. Hvis du vil bruge dine registrerede fingeraftryk som låsemetode sammen med adgangskoden, skal du trykke på kontakten **Fingeraftryk** for at aktivere det. Se [Genkendelse af fingeraftryk](#) for at få flere oplysninger om brug af fingeraftryk.

Deaktivere hemmelig tilstand

Tryk på  → **Deakt. Hemmelig tilstand**.

E-mail

Oprette e-mailkonti

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **E-mail**.
- 2 Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på **LOG PÅ**.
Du kan registrere en konto manuelt ved at trykke på **MANUEL OPSÆTN.**
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på  →  → **Tilføj konto**.

Hvis du har mere end én e-mailkonto, kan du angive den ene som standardkonto. Tryk på  →  →  → **Angiv standardkonto**.

Sende e-mail

- 1 Tryk på  for at skrive en e-mail.
- 2 Tilføj modtagere, og indtast en e-mailtekst.
- 3 Tryk på **SEND** for at sende e-mailen.

Læse e-mails

Når **E-mail** er åben, henter enheden automatisk nye e-mails. Vil du hente e-mails manuelt, skal du stryge nedad på skærmen.

Tryk på en e-mail på skærmen for at læse den.



Hvis e-mailsynkronisering er deaktiveret, kan du ikke hente nye e-mails. Vil du aktivere e-mailsynkronisering, skal du trykke på ☰ → ⚙ → dit kontonavn og derefter trykke på kontakten **Synk. konto** for at aktivere det.

Kamera

Introduktion

Tag fotos og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage fotos af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Start af kamera

På skærmen apps trykkes på **Kamera**.




Nogle kamerafunktioner er ikke tilgængelige, når du vælger **Kamera** på den låste skærm, eller når skærmen er slukket, mens sikkerhedsfunktionerne er aktiveret.

Bruge strygebevægelser

Kontroller eksempelskærmen hurtigt ved at stryge den i forskellige retninger. Du kan skifte optagelsestilstand, skifte mellem kameraer eller bruge filtereffekter.




Eksempel på forreste kamera

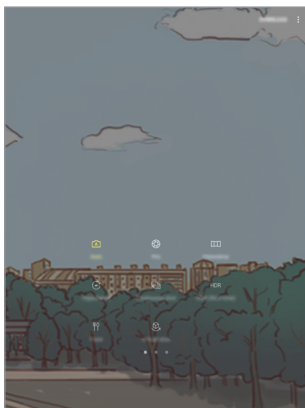

Optagelsestilstande



Eksempel på bageste kamera

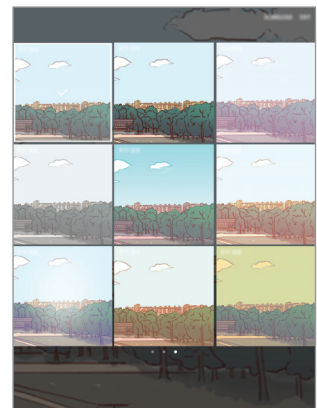

Filtereffekter

Skifte kameraer

Stryg opad eller nedad på eksempelskærmen for at skifte mellem kameraer.

Få vist optagelsestilstande

Stryg fra venstre mod højre på eksempelskærmen for at åbne listen med optagelsestilstande.

Få vist filtereffekter

Stryg fra højre mod venstre på eksempelskærmen for at åbne listen med filtereffekter. Giv dine fotos og videoer et unikt touch.



Denne funktion er kun tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Grundlæggende optagelse

Tage fotos eller optage videoer

- 1 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
- 2 Tryk på  for at tage et foto, eller tryk på  for at optage en video. Vil du tage en række fotos, skal du trykke og holde på .
 - Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud.
 - Vil du justere lysstyrken for fotos eller videoer, skal du trykke på skærmen. Når justeringslinjen vises, skal du trække den mod  på justeringslinjen hen mod **+** eller **—**.
 - Tryk på  for at tage et billede fra videoen under optagelse.
 - Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på  for at fokusere på midten af skærmen.





- Eksempelskærmen kan være anderledes afhængigt af optagelsestilstanden og det anvendte kamera.
- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
- Det forreste kamera indeholder et vidvinkelobjektiv. Der kan forekomme mindre forvrængninger på vidvinkelfotos, hvilket ikke angiver problemer med enhedens ydeevne.

Låse fokussen og eksponeringen

Du kan låse fokus eller eksponering for et valgt område med henblik på at forhindre kameraet i automatisk at foretage justeringer på baggrund af ændringer i motivet eller lyskilderne.

Tryk og hold på området, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises på området og fokus- og eksponeringsindstillingen bliver låst. Indstillingen forbliver låst, også efter du har taget et foto.



Denne funktion er kun tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Tilpasse optagelsestilstande

Stryg til højre på eksempelskærmen for at åbne listen med optagelsestilstande og vælge en tilstand.

Tryk på  → **Oplysninger** for at få vist oplysninger om hver enkelt tilstand.

For at omarrangere tilstande skal du trykke på  → **Rediger**, tryk og hold på et tilstandsikon, og træk det derefter til en ny placering.

For at tilføje tilstandsgenveje på startskærmen trykkes på  → **Tilføj genvej på startskærm**.

Autotilstand

Med automatisk tilstand kan kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den bedste fototilstand.

Tryk på **Auto** på listen med optagelsestilstande.

Pro-tilstand

Tag fotos, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som f.eks. eksponeringsværdi og ISO-værdi.

Tryk på **Pro** på listen med optagelsestilstande. Foretag valg, tilpas indstillingerne, og tryk derefter på  for at tage et foto.

-  : Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Du kan indstille farvetemperaturen.
-  : Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
-  : Rediger eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.

Panorama

Tag en række fotos over eller ved siden af hinanden, og sæt dem sammen for at skabe et bredt landskabsbillede.

Tryk på **Panorama** på listen med optagelsestilstande.



Benyt disse tip for at få det bedste billede med panoramatilstand:

- Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
- Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger. Hvis eksempelbilledet ligger uden for rammen, eller hvis du ikke flytter enheden, stopper enheden automatisk med at tage fotos.
- Undgå at tage fotos af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.

Hyperlapse

Optag scener, f.eks. mennesker, der bevæger sig, eller biler, der kører forbi, og se dem som videoer i høj hastighed. Billedhastigheden justeres automatisk med henblik på at optage mere ensartede, mindre rystede videoer i høj hastighed, mens du går, kører og meget andet.



I denne tilstand fungerer automatisk fokusering ikke.

- 1 Tryk på **Hyperlapse** på listen med optagelsestilstande.
- 2 Tryk på , og vælg en billedhastighed.
Hvis du indstiller billedhastigheden til **Automatisk**, justerer enheden automatisk billedhastigheden efter ændringerne i motivet.
- 3 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 4 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
- 5 På eksempelskærmen trykkes på eksempelminiaturen og derefter på  for at få vist videoen.

Selfie

Tag selvportrætter med det forreste kamera. Du kan gennemse forskellige skønhedseffekter på skærmen.

- 1 På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på  for at skifte til det forreste kamera til selvportrætter.
- 2 Tryk på **Selfie** på listen med optagelsestilstande.
- 3 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
- 4 Når enheden registrerer dit ansigt, skal du vise din håndflade til forsidekameraet. Efter at din håndflade er blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et billede.



Hvis du vil bruge forskellige optagelsesindstillinger med det forreste kamera, skal du trykke på  → **Måder at tage billeder på**, og derefter trykke på kontakterne for at aktivere dem.

Anvendelse af skønhedseffekter

Du kan ændre ansigtstræk, som f.eks. hudfarve eller ansigtsform, før du tager selvportrætter.



Denne funktion er kun tilgængelig i **Selfie**-tilstand.

- 1 På eksempelskærmen trykkes på .
- 2 Vælg indstillingerne herunder for at anvende skønhedseffekterne på dit ansigt på eksempelskærmen og tage et billede af dig selv.
 - **Hudtone:** Få din hud til at virke lysere og klarere.
 - **Smalt ans.:** Juster ansigtsfaconen, og få dit ansigts udseende til at virke tyndere.
 - **Store øjne:** Få dine øjne til at virke større.

Bred selfie

Tag et bredt selvportræt, og få så mange personer med på billedet som muligt og undgå, at nogen ikke kommer med.

- 1 På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på  for at skifte til det forreste kamera til selvportrætter.
- 2 Tryk på **Bred selfie** på listen med optagelsestilstande.

3 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.


4 Når enheden registrerer dit ansigt, skal du vise din håndflade til forsidekameraet. Efter at din håndflade er blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et billede.



Hvis du vil bruge forskellige optagelsesindstillinger med det forreste kamera, skal du trykke på  → **Måder at tage billeder på**, og derefter trykke på kontakterne for at aktivere dem.

5 Drej langsomt enheden mod venstre og derefter mod højre eller omvendt for at tage et bredt selvportræt.

Enheden tager flere billeder, når den hvide ramme flyttes til en af enderne i søgervinduet.

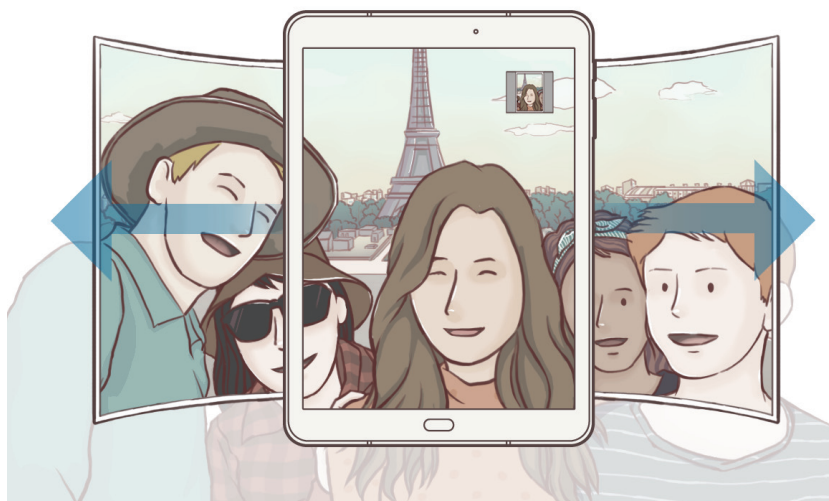

- Sørg for, at den hvide ramme hele tiden er inden for søgervinduet.
- Motiverne skal være i ro, når du tager brede selvportrætter.
- De øverste og nederste dele af det billede, der vises på eksempelskærmen, kan afhængigt af optagelsesforholdene være skåret af billedet.

Kontin. opt.

Tag en serie fotos af motiver i bevægelse.

Tryk på **Kontin. opt.** på listen med optagelsestilstande.

Tryk og hold på  for at tage flere fotos på én gang.

HDR (Rig tone)

Tag fotos med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.

Tryk på **HDR (Rig tone)** på listen med optagelsestilstande.



Uden effekt



Med effekt

Mad

Tag mere farverige billeder af mad.

- 1 Tryk på **Mad** på listen med optagelsestilstande.
- 2 Tryk på skærmen, og træk den cirkulære ramme hen over området for at fremhæve det. Området omkring den cirkulære ramme sløres. Træk i et af rammens hjørner for at ændre rammens størrelse.



- 3 Tryk på , og træk i justeringslinjen for at justere farvetonen.
- 4 Tryk på  for at tage et billede.

Virtuelt billede


Tag en række fotos, mens du kredser om et motiv for at se motivet fra flere vinkler. Du kan se motivet fra forskellige vinkler ved at trække din finger til venstre eller højre på fotoet.

- 1 Tryk på **Virtuelt billede** på listen med optagelsestilstande.

2 Anbring et motiv i midten af eksempelskærmen, og tryk på .

3 Flyt enheden langsomt omkring motivet i én retning for at tage flere fotos.

Når pilen bliver helt gul, eller når du stopper med at kredse om motivet, ophører enheden automatisk med at tage fotos.

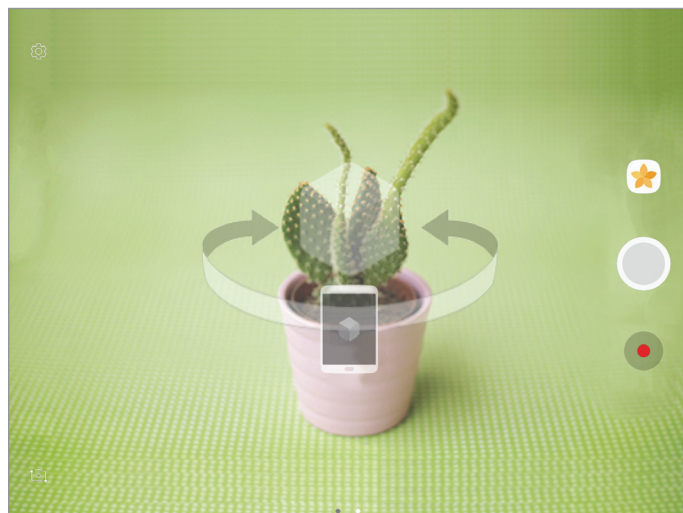

Se virtuel optagelse-billeder

1 På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.

2 Tryk på .

3 Træk din finger til venstre eller højre på skærmen, eller drej enheden til venstre eller højre for at se motivet fra forskellige vinkler.

Downloadede optagelsestilstande

Download flere optagelsestilstande fra **Galaxy Apps**.

Tryk på **OVERFØRSEL** på listen med optagelsestilstande.



Nogle downloadede optagelsestilstande har ikke adgang til alle funktioner.

Kameraindstillinger

Hurtigindstillinger

På eksempelskærmen kan du bruge følgende hurtigindstillinger.



De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte kamera.

- : Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering. **Spot** anvender lyset i et koncentreret midterområde af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- : Aktiver eller deaktiver kameralys.
- : Fokuser på et motiv i den cirkulære ramme, og slør billedet uden for rammen.

Kameraindstillinger

På eksempelskærmen trykkes på .



De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte kamera.

BAGESTE KAMERA

- **Fotostørrelse:** Vælg en opløsning til fotos. Brug af en højere opløsning medfører fotos i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
- **Videostørrelse:** Vælg en opløsning til videoer. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.

FORRESTE KAMERA

- **Fotostørrelse:** Vælg en opløsning til fotos. Brug af en højere opløsning medfører fotos i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
- **Videostørrelse:** Vælg en opløsning til videoer. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
- **Gem billeder som du så dem:** Spejlvend billedet for at oprette en skærmspejling af det oprindelige motiv, når du tager fotos med det forreste kamera.
- **Måder at tage billeder på:** Vælg de ønskede optagelsesindstillinger.

FÆLLES


- **Timer:** Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et foto.
- **Videostabilisering:** Aktiver billedstabilisatoren for at mindske eller fjerne slør på billedet, som kan opstå, fordi kameraet ryster, mens du optager video.
- **Fuldskræmsvisning (16:9):** Indstil enheden til at vise billeder eller afspille videoer med fuldskræmsvisning.
- **Gitterlinjer:** Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Placeringstags:** Føj et GPS-tag til fotoet for at se den geografiske placering.
 - GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige vejrforhold.
 - Din placering vises muligvis på fotos, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.
- **Vis billeder:** Indstil enheden til at vise fotos, når de er taget.
- **Lagerplacering:** Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Lydstyrketast:** Indstil enheden til at bruge lydstyrketasten til at styre lukkeren.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil kameraindstillingerne.



Galleri

Introduktion

Se billeder og videoer gemt på enheden. Du kan også sortere billeder og videoer i album eller oprette historier, som skal deles med andre.

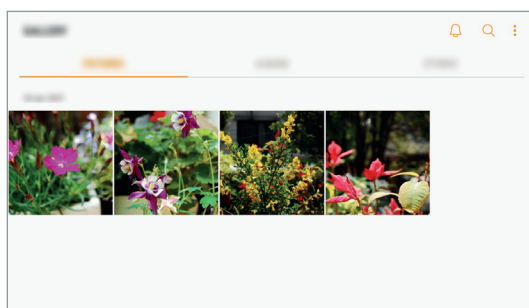


Se billeder og videoer

Se billeder

1 På skærmen apps trykkes på **Galleri** → **BILLEDER**.

2 Vælg et billede.

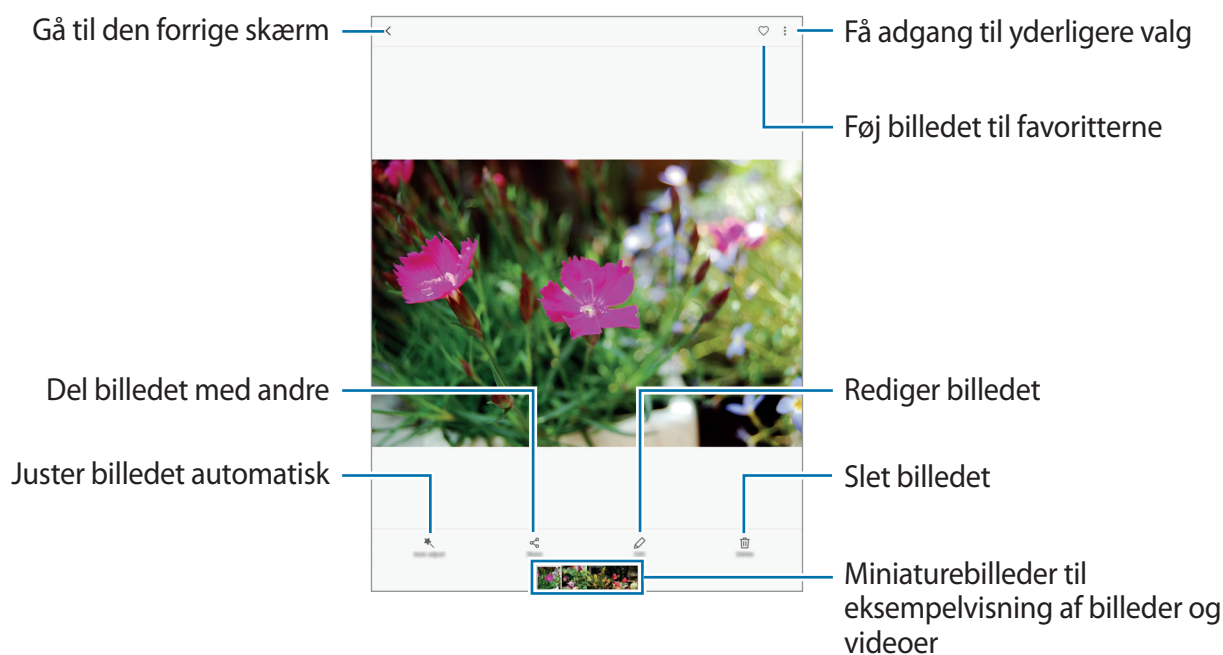


For at skjule eller vise menuerne skal du trykke på skærmen.



Du kan oprette en GIF-animation eller en collage med flere forskellige billeder. Tryk på **⋮** → **Animer** eller **Collage**, og vælg derefter billeder. Du kan vælge op til seks billeder til en collage.

Se videoer

- 1 På skærmen apps trykkes på **Galleri** → **BILLEDER**.
- 2 Vælg det videoklip, du vil afspille. Videofiler vises med ikonet ► i eksempelvisning.

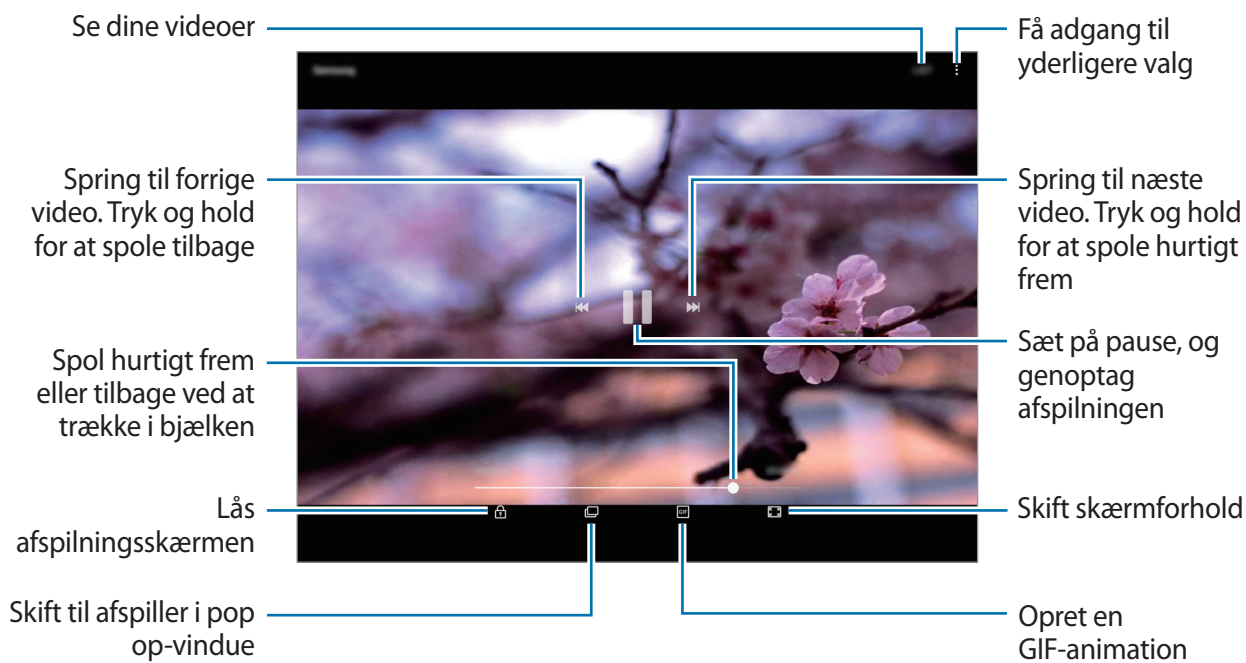

Træk din finger op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller træk din finger op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.

Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.

Få vist album

Du kan sortere de billeder og videoer, der er gemt i din enhed, ud fra mappe eller album. De animationer eller collager, du har skabt, vil også være sorteret i dine mapper i listen over album.

På skærmen apps trykkes på **Galleri** → **ALBUM**, og derefter vælges et album.

Se historier

Hvis du optager eller gemmer billeder og videoer, vil enheden læse deres dato- og placeringstags, sortere billederne og videoerne og derefter oprette historier. Du skal optage eller gemme flere forskellige billeder og videoer for at kunne oprette historier automatisk.

Oprette historier

Opret historier med forskellige temaer.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Galleri** → **HISTORIER**.
- 2 Tryk på  → **Opret historie**.
- 3 Marker de billeder eller videoer, der skal med i din historie, og tryk på **UDFØRT**.
- 4 Indtast en overskrift til historien, og tryk på **OPRET**.

For at føje billeder eller videoer til en historie skal du først vælge en historie og derefter trykke på **TILFØJ ELEMENTER**.

For at fjerne billeder eller videoer fra en historie skal du først vælge en historie og derefter trykke på  → **Rediger**, herefter markere de billeder eller videoer der skal fjernes, og trykke på  → **Fjern fra historie**.

Slette historier

- 1 På skærmen apps trykkes på **Galleri** → **HISTORIER**.
- 2 Tryk og hold på en historie, der skal slettes, og tryk derefter på **SLET**.

Synkronisering af billeder og videoer med Samsung Cloud

Du kan synkronisere billeder og videoer, der er blevet gemt i **Galleri**, med Samsung Cloud og få adgang til dem fra andre enheder. Du skal registrere og logge på din Samsung account for at bruge Samsung Cloud. Der henvises til [Samsung account](#) for yderligere oplysninger.

På skærmen apps trykkes på **Galleri** →  → **Indstillinger**, og derefter trykkes på kontakten **Synkroniser med Samsung Cloud** for at aktivere det. Billeder og videoer optaget på enheden gemmes automatisk i Samsung Cloud.

Slette billeder eller videoer

Slette et billede eller en video

Vælg et billede eller en video, og tryk på **Slet** nederst på skærmen.

Slette flere billeder og videoer samtidigt

- 1 Tryk på hovedskærmen i Galleri, og tryk og hold på et billede eller en video for at slette.
- 2 Marker de billeder eller videoer, der skal slettes.
- 3 Tryk på **SLET**.


Dele billeder eller videoer

Vælg et billede eller en video, tryk på **Del** nederst på skærmen, og vælg derefter en delingsmetode.

Game Launcher

Introduktion

Game Launcher samler de spil, du har downloadet fra **Play Butik** og **Galaxy Apps** på ét sted, så du nemt kan få adgang til dem. Du kan indstille enheden til spiltilstand for at gøre det nemmere at spille spil.

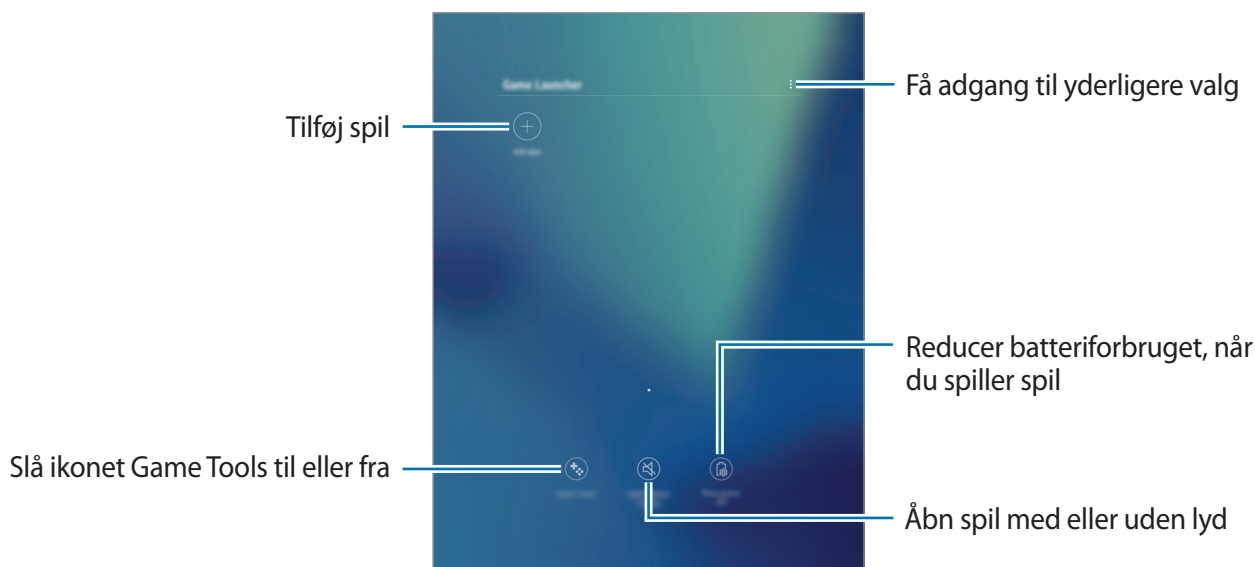

Bruge Game Launcher

- 1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Avancerede funktioner** → **Spil** → **Game Launcher**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

Game Launcher tilføjes på startskærmen og på skærmen apps.



Når du deaktiverer funktionen, fjernes **Game Launcher** fra startskærmen og fra skærmen apps.

- 2 På skærmen apps trykkes på **Game Launcher**.

- 3 Tryk på et spil på spillisten.



Spil, der er downloadet fra **Play Butik** og **Galaxy Apps**, vises automatisk på skærmen **Game Launcher**. Hvis du ikke får vist dine spil, kan du trykke på **Tilføj apps**.

Fjerne et spil fra Game Launcher

Tryk og hold på et spil, og træk det til **Fjern** øverst på skærmen.

Aktivere strømbesparende tilstand for spil

Når du aktiverer strømbesparende tilstand for spil, sænker enheden spillets opløsning og billedhastighed for at reducere batteriforbruget.

På skærmen apps trykkes på **Game Launcher** → **Spar strøm fra**. Vælg én af følgende indstillinger:

- **Fra**: Strømbesparende tilstand bruges ikke.
- **Spar strøm**: Reducer batteriforbruget ved at sænke opløsningen.
- **Spar maksimalt på strømmen**: Reducer batteriforbruget væsentligt ved at sænke opløsningen og billedhastigheden.



Batteriforbruget kan variere alt afhængigt af spillet.

Bruge Game Tools

Du kan indstille ikonet Game Tools til at blive vist som et flydende ikon på spilskærme.


På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Avancerede funktioner** → **Spil**, og derefter trykkes på kontakten **Game Tools** for at aktivere det.

Tryk på  for at få vist spilværktøjet Game Tools, mens du spiller et spil.

Du kan flytte ikonet ved at trykke på  og derefter trække det til en anden placering.

Hvis du vil skjule ikonet på den aktuelle spilskærm, skal du trykke og holde på  og trække det til **Skjul** øverst på skærmen.

Du kan vise ikonet på spilskærmen igen ved at åbne informationspanelet og trykke på meddelelsen Game Tools.

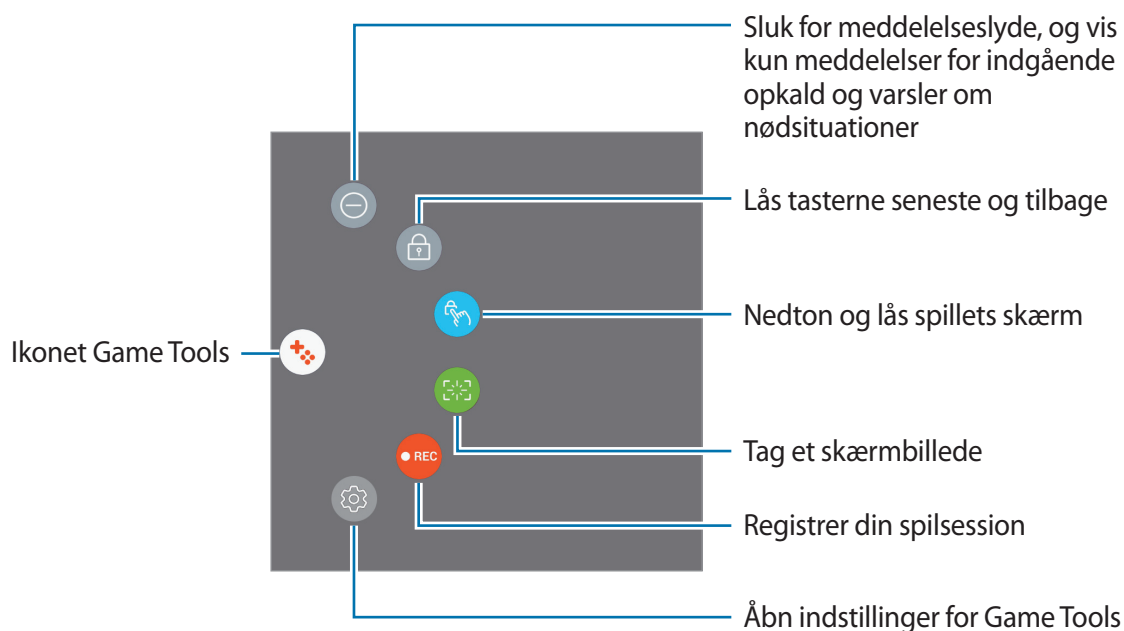

Blokere meddelelser under spil

Tryk på  →  for at slukke for meddelelseslyde og få kun vist meddelelser for indgående opkald og varsler om nødsituationer, således at du kan få glæde af dine spil uden at blive forstyrret. Hvis du modtager et indgående opkald, vises en lille meddelelse øverst på skærmen.


Samsung Notes

Introduktion

Opret noter ved at indtaste tekst ved brug af tastaturet eller ved at skrive eller tegne på skærmen med din S Pen. Du kan også indsætte billeder eller diktafonoptagelser i noterne.

Oprette noter


- 1 På skærmen apps trykkes på **Samsung Notes** → **ALLE** → **+**.
Du kan også åbne air command-panelet og trykke på genvejen **Opret notat**.
- 2 Vælg en indtastningsmetoden fra værktøjslinjen øverst på skærbilledet, og opret en note.
Tryk på **Billede** for at indsætte et billede fra **Galleri** eller ved at tage et foto.
Tryk på **Stemme** for at foretage en diktafonoptagelse, og sætte den ind i noten.
Diktafonoptagelsen starter med det samme.

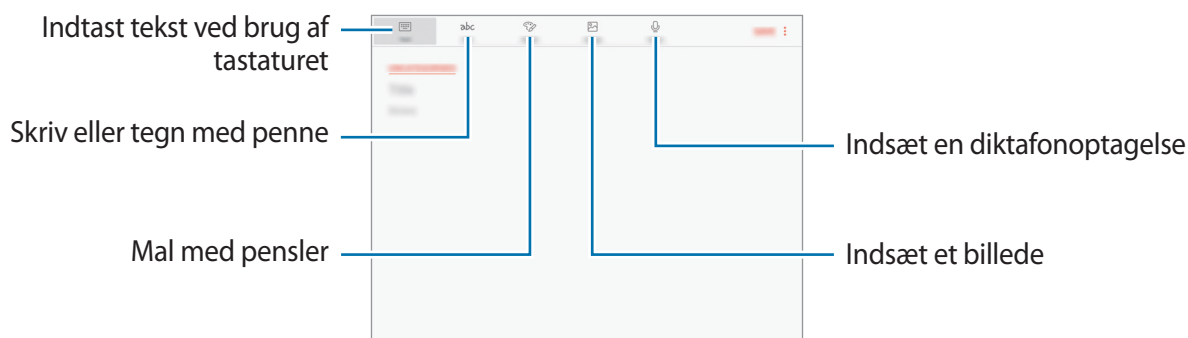

- 3 Når du er færdig med at oprette noten, skal du trykke på **GEM**.


Oprette noter i håndskriftstilstand

På skærmen til oprettelse af en note skal du trykke på **Pen** for at skrive eller tegne med din S Pen.

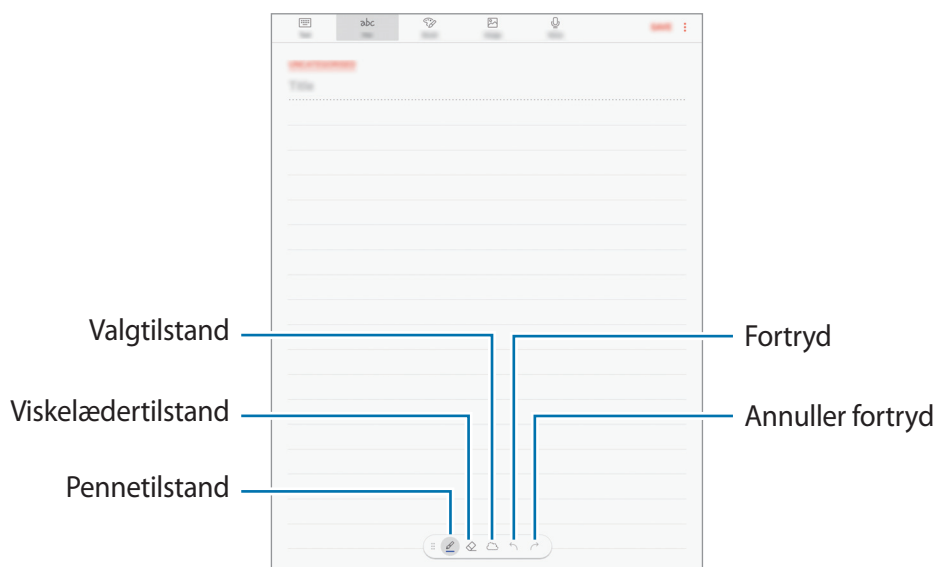

Skifte penneindstillinger

Når du skriver eller tegner på skærmen, skal du trykke på  for at skifte pennetype, stregtykkelse eller pennefarve.

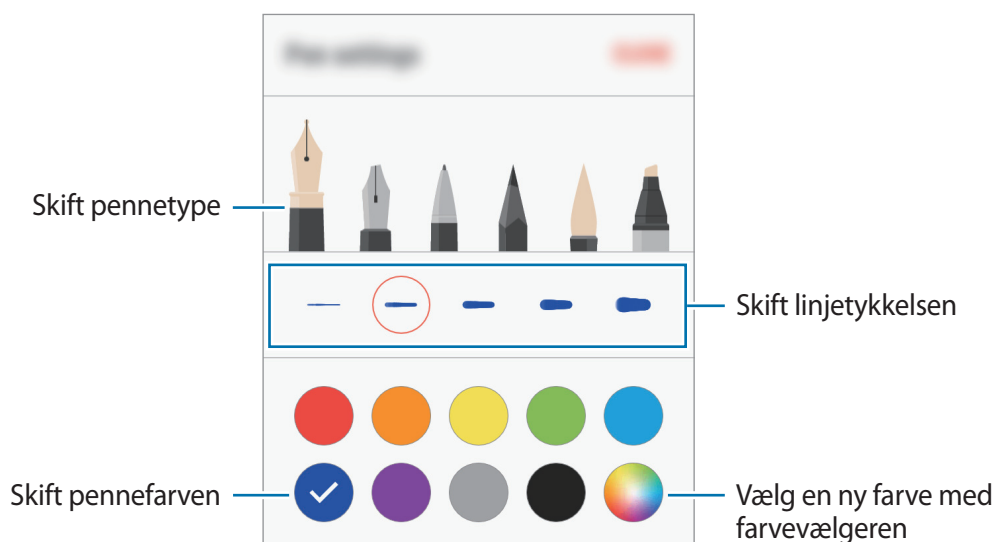

Bruge linjeviskelæder

1 Hvis du vil slette håndskrift fra en note, skal du trykke på .

2 Tryk på et område for at viske det ud.

Hele linjen i området bliver visket ud. Du kan bruge linjeviskelæderet til at viske din note ud linje for linje.

- Hvis du kun vil viske det område ud, du rører ved med din S Pen, skal du trykke på  en gang mere og derefter trykke på **Slet berørt område**. Du kan tilpasse viskelæderets størrelse ved at trække i værktøjet til justering af størrelsen.
- Tryk på **SLET ALLE** for at slette noten.



- Du kan også slette et område i pennetilstand ved at trykke på det, mens du trykker og holder på S Pen-knappen.
- Selv med det mindste viskelæder kan du muligvis ikke slette et ønsket område helt præcist.

Redigere håndskrevne noter

Rediger håndskrevne noter med forskellige redigeringsindstillinger, f.eks. ved at klippe, flytte, ændre størrelse eller omdanne.


1 Tryk på , hvis en note indeholder håndskrift.

Tryk på  én gang til for at ændre formen på det markerede.

2 Tryk eller tegn derefter en linje omkring det for at markere det.

Hvis du vil flytte det til en anden placering, skal du markere det og trække det til en ny placering.

Tryk på indholdet for at ændre størrelse på det valgte, og træk i et hjørne af den ramme, der vises.

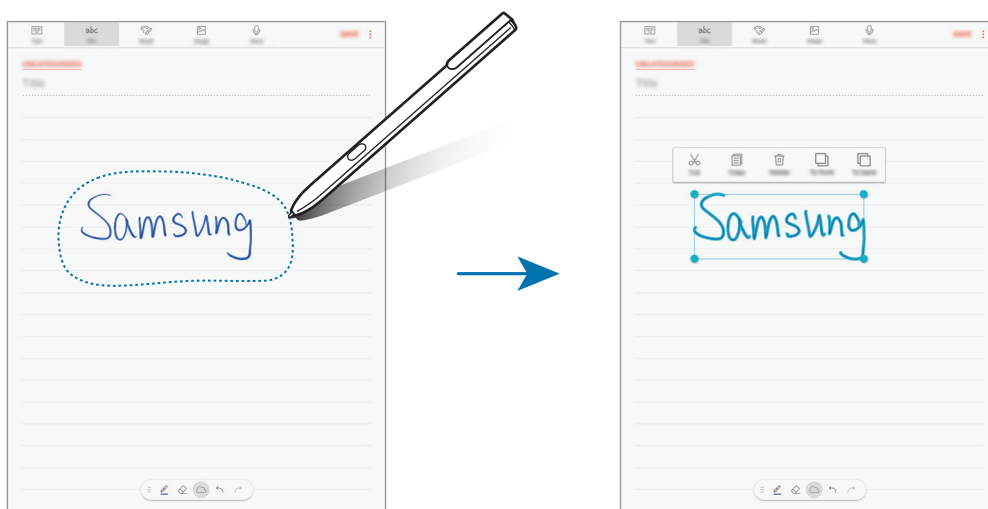

3 Rediger indholdet med de tilgængelige valg.


- **Klip:** Klip indholdet ud. Du kan indsætte det et andet sted ved at trykke og holde på destinationen og derefter trykke på **Indsæt**.
- **Kopier:** Kopier indholdet. Du kan indsætte det et andet sted ved at trykke og holde på destinationen og derefter trykke på **Indsæt**.
- **Slet:** Slet indholdet.
- **Forrest:** Send indholdet fremad.
- **Til baggr.:** Send indholdet bagud.

Male med pensler

Tryk på **Pensel** på skærmen til oprettelse af noter for at male med forskellige pensler.

Når dette er gjort, skal du trykke på **UDFØRT** for at sætte dit maleri ind i noten.

Du kan publicere dit maleri i PEN.UP for at dele det med andre.

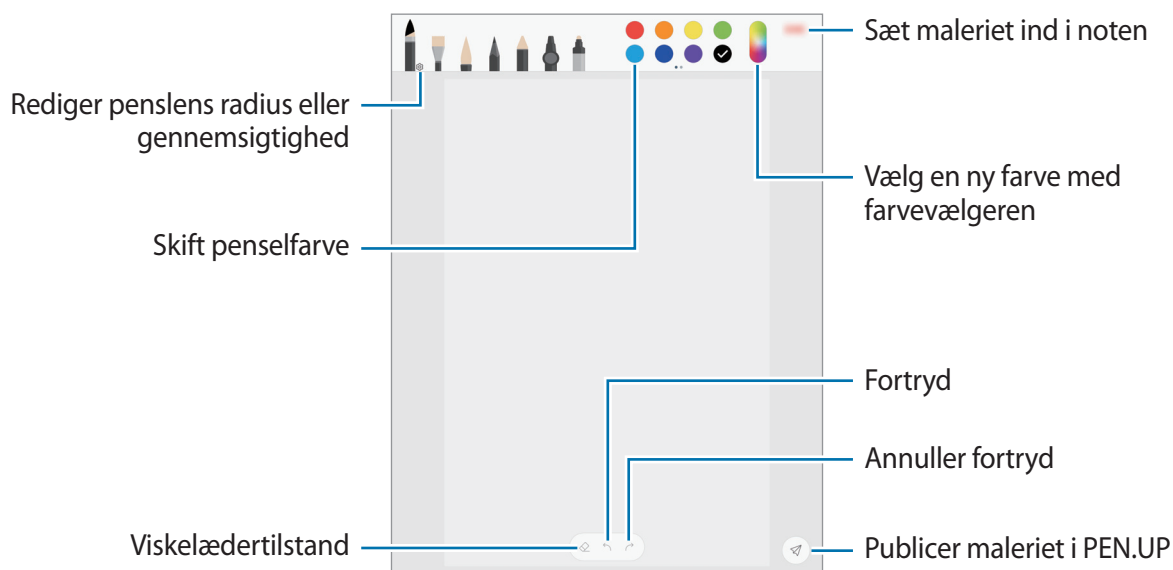

Indsætte billeder i en note

Tryk på **Billede** på skærmen til oprettelse af noter. Tryk på **KAMERA** →  for at tage et billede, eller tryk på **GALLERI** eller **ANDET** for at vælge et billede. Billedet indsættes i din note.

Indsætte diktafonoptagelser i en note

Tryk på **Stemme** på skærmen til oprettelse af noter for at oprette en diktafonoptagelse. Tryk på  for at stoppe optagelsen. Diktafonoptagelsen bliver sat ind i din note.

Fastgøre noter til startskærmen

Fastgør en note til startskærmen, så du hurtigt kan se den, åbne den og redigere i den.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Samsung Notes**.
- 2 Tryk på **ALLE**, eller tryk på **SAMLINGER**, og vælg en kategori.
- 3 Vælg en note, og tryk på  → **Fastgør til startskærm**.
Noten føjes automatisk til startskærmen.

Tryk og hold på en note på startskærmen for at flytte eller fjerne den. Tryk på  → **SKIFT NOTE** for at skifte noten ud med en anden.

Slette noter

- 1 På skærmen apps trykkes på **Samsung Notes**.
- 2 Tryk på **ALLE**, eller tryk på **SAMLINGER**, og vælg en kategori.
- 3 Tryk og hold på en note, der skal slettes.
Slet flere noter ved at markere flere noter til sletning.
- 4 Tryk på **SLET**.

PEN.UP

Introduktion

PEN.UP er en social netværkstjeneste til deling af kunstværker, der er tegnet med S Pen. Publicer dine kunstværker, se andres kunstværker, og få nyttige tips.




Du kan logge på PEN.UP ved hjælp af din Samsung account, din Google-konto eller andre SNS-konti.

Publicere dine kunstværker

Publicer de kunstværker, du har oprettet i **Samsung Notes** eller andre tegneapps i PEN.UP.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **PEN.UP** → .
- 2 Tilføj de kunstværker, der skal publiceres, og indtast en overskrift, beskrivelse og hashtag.

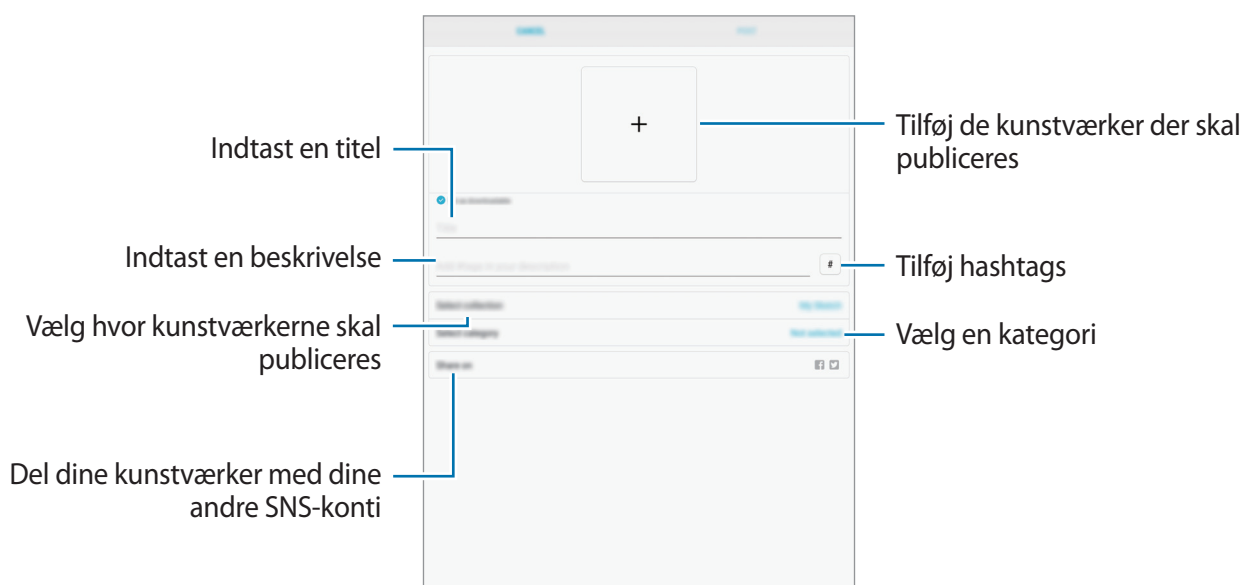


- 3 Tryk på **POST**.

Publicere kunstværker fra andre apps

Du kan publicere dine kunstværker fra **Galleri** eller andre tegneapps ved at vælge kunstværket fra en app og trykke på **Del** → **PEN.UP**.

Se kunstværker

Vælg den publicering du vil se. Ud over at se på kunstværker kan du tilføje kommentarer eller føje dem til dine foretrukne. Du kan også downloade kunstværker eller vælge at bruge et som baggrund.

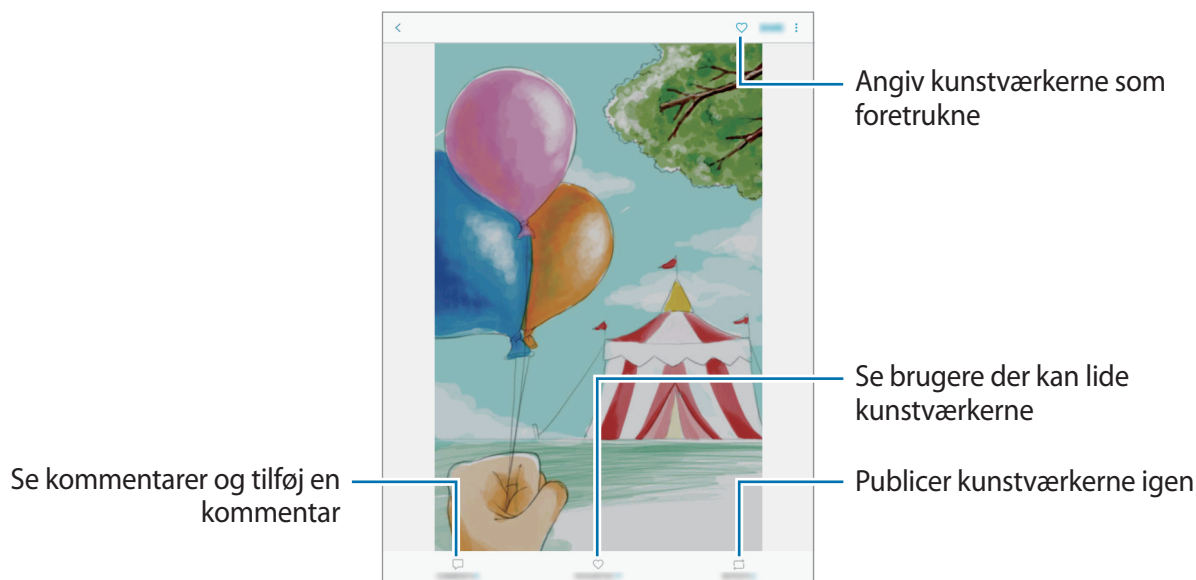

For at downloade kunstværker skal du trykke på  → **Gem kunstværk**. Downloadede kunstværker vil blive gemt i **Galleri**. Du kan kun downloade kunstværker, hvor ejerne har givet tilladelse.

Kalender

Introduktion

Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende events eller opgaver i planlægningsappen.


Oprette events

1 På skærmen apps trykkes på **Kalender**.

2 Tryk på , eller dobbelttryk på en dato.

Hvis datoen allerede har gemte events eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på .

3 Indtast eventdetaljer.

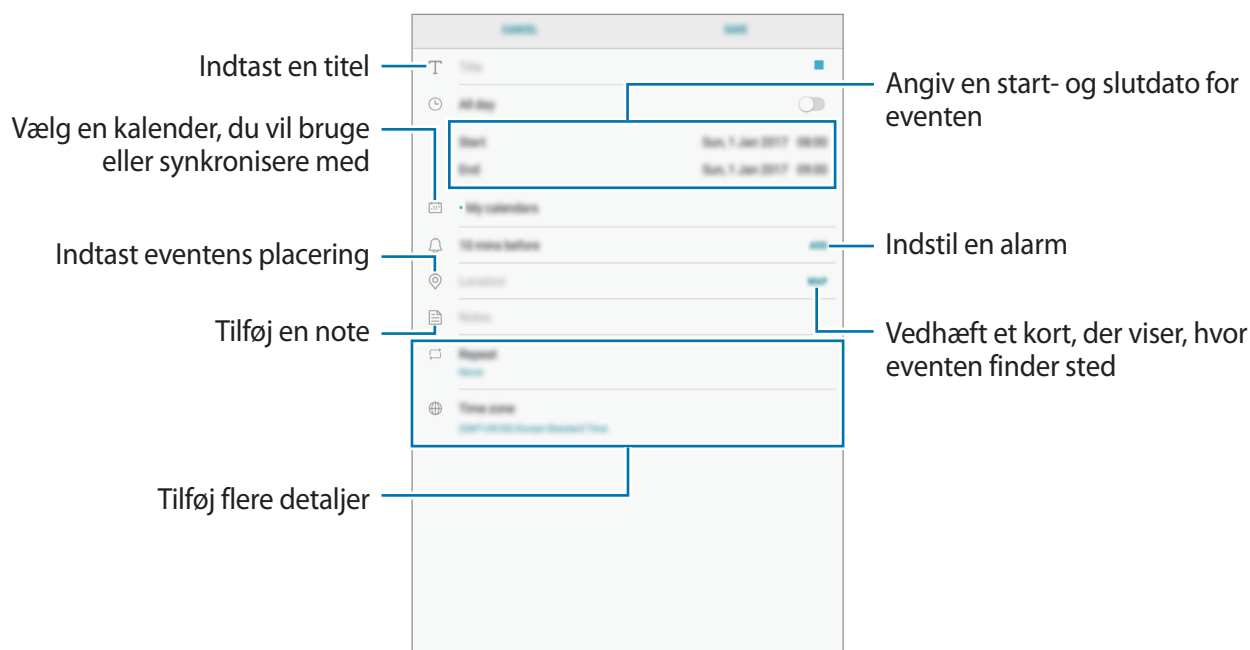

4 Tryk på **GEM** for at gemme eventen.

Oprette opgaver

- 1 På skærmen apps trykkes på **Kalender**.
- 2 Tryk på **VIS** → **Opgaver**.
- 3 Tryk på **+**, og indtast opgaveoplysninger.
- 4 Tryk på **GEM** for at gemme opgaven.

Synkronisere events og opgaver med dine konti

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Sky og konti** → **Konti**, vælg en kontotjeneste, og tryk derefter på kontakten **Synkroniser Kalender** for at synkronisere events og opgaver med kontoen.

For at tilføje konti der skal synkroniseres med, skal du åbne skærmen apps og trykke på **Kalender** → **⋮** → **Administrer kalendere** → **Tilføj konto**. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når der tilføjes en konto, vil den blive vist på listen.

Samsung Flow

Introduktion

Med Samsung Flow kan du nemt oprette forbindelse mellem din tablet og din smartphone. Du kan dele indhold mellem de forbundne enheder.

Samsung Flow skal være installeret på begge de enheder, som du vil forbinde. Hvis Samsung Flow ikke er installeret, kan du hente den fra **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.



- Denne funktion er kun tilgængelig på visse Samsung Android-enheder.
- Hvis du vil anvende denne funktion, skal du registrere dit fingeraftryk på din smartphone.

Tilslutning af din tablet og smartphone

- 1 På din smartphone trykkes på **Samsung Flow**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

Hvis du ikke har registreret dit fingeraftryk, vises der et pop op-vindue, hvor du bliver bedt om at tilføje et fingeraftryk.

- 2 På din tablet skal du trykke på **Apps** → **Samsung** → **Samsung Flow** → **SØG EFTER ENHEDER**.

- 3 Vælg din smartphone på listen over fundne enheder, og tryk derefter på **OPRET FORBINDELSE**.

Mine filer

Få adgang til og administrer flere filer, som er gemt på enheden.

På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **Mine filer**.

Se filer, der er lagret i hvert lager. Du kan også få vist filer på din enhed eller et hukommelseskort efter kategori.

For at frigøre lagerplads i enheden trykkes på  → **Administrer lagerbrug** → **RYD NU**.

Du kan søge efter filer eller mapper ved at trykke på søgefeltet og derefter angive et nøgleord.

Alternativt kan du trykke på  og sige et nøgleord.

Ur

Introduktion

Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en begivenhed eller indstil en specifik varighed.

ALARM

På skærmen apps trykkes på **Ur** → **ALARM**.

Indstille alarmer

Tryk på  på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages, angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på **GEM**.

For at åbne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke på tidsindtastningsfeltet.

Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på kontakten ved siden af alarmen på alarmlisten.

Stoppe alarmer

Tryk på **AFVIS** for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du trykke på **SLUMRE** for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.

Slette alarmer

Tryk og hold på en alarm, marker de alarmer der skal slettes, og tryk derefter på **SLET**.

VERDENSUR

På skærmen apps trykkes på **Ur** → **VERDENSUR**.

Oprette ure

Tryk på , indtast et bynavn, eller vælg en by på globussen, og tryk derefter på **TILFØJ**.

Slette ure

Tryk og hold på et ur, marker de ure der skal slettes, og tryk derefter på **SLET**.

STOPUR

- 1 På skærmen apps trykkes på **Ur** → **STOPUR**.
- 2 Tryk på **START** for at tage tid på en begivenhed.
Tryk på **OMGANG** for at registrere omgangstider under en begivenhed.
- 3 Tryk på **STOP** for at stoppe tidtagningen.
Tryk på **GENOPTAG** for at genoptage tidtagningen.
Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på **NULSTIL**.

TIMER

- 1 På skærmen apps trykkes på **Ur** → **TIMER**.
- 2 Angiv varighed, og tryk på **START**.
For at åbne tastaturet for at indtaste en varighed, skal du trykke på indtastningsfeltet for varighed.
- 3 Tryk på **AFVIS**, når nedtællingen stopper.

Lommereg.

Udfør enkle eller komplekse beregninger.

På skærmen apps trykkes på **Lommereg.**

Du kan rydde historikken ved at trykke på **RYD HISTORIK**.

Google-apps

Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en Google-konto for at kunne bruge visse apps. Der henvises til [Konti](#) for yderligere oplysninger.

For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.



Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Chrome

Søg efter oplysninger, og gennemse websider.

Gmail

Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.

Maps

Find din placering på kortet, søg på verdenskortet, og se placeringsoplysninger for forskellige steder omkring dig.

Play Musik

Opdag, lyt til og del musik på din enhed. Du kan uploade musiksamlinger lagret på din enhed i skylageret og opnå adgang til dem senere.

Play Film

Køb eller lej videoer såsom film og tv-programmer fra **Play Butik**.

Drev

Gem dit indhold i skylageret, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.

YouTube

Se eller opret videoer, og del dem med andre.

Fotos

Søg efter, administrer og rediger alle dine fotos og videoer fra forskellige kilder på ét sted.

Duo

Foretag videoopkald med andre.

Google

Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.

Indstillinger

Introduktion

Tilpas indstillinger for funktioner og apps. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere forskellige indstillinger.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger**.

Tryk på  for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.

Forbindelse

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.



- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Wi-Fi**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
- 2 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode.

3 Tryk på **TILSLUT**.



- Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen oprette forbindelse til netværket hver gang det er tilgængeligt uden at kræve en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke på **GLEM**.
- Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du genstarte din enheds Wi-Fi-funktion eller den trådløse router.

WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.

1 På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Wi-Fi**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

2 Tryk på **WI-FI DIRECT**.

De registrerede enheder angives.

Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.

3 Vælg en enhed at oprette forbindelse med.

Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen.

Sende og modtage data

Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.

1 På skærmen apps trykkes på **Galleri**.

2 Vælg et billede.

- 3 Tryk på **Del** → **Wi-Fi Direct**, og vælg en enhed, billedet skal overføres til.
- 4 Accepter Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Hvis enhederne allerede er forbundet, sendes billedet til den anden enhed uden forbindelsesanmodning.

Afslutte enhedsforbindelse

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Wi-Fi**.
- 2 Tryk på **WI-FI DIRECT**.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
- 3 Tryk på enhedsnavnet for at frakoble enhederne.

Bluetooth

Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undlad at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

Parre med andre Bluetooth-enheder

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Bluetooth**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

De registrerede enheder angives.

- 2 Vælg en enhed til parring.

Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at være synlig. Se brugervejledningen til den anden enhed.



Din enhed er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.

- 3 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på din enhed for at bekræfte.

Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetooth-forbindelsesanmodningen.

Sende og modtage data

Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data såsom kontakter eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Galleri**.

- 2 Vælg et billede.

- 3 Tryk på **Del** → **Bluetooth**, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.

Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.

Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at være synlig.

- 4 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.

Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Bluetooth**.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
- 2 Tryk på  ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
- 3 Tryk på **Ophæv parring**.

Tabletsynlighed

Tillad andre enheder at finde din enhed for at dele indhold med dig. Når denne funktion er aktiveret, vil din enhed være synlig for andre enheder, når de søger efter tilgængelige enheder via deres valgmulighed **Overfør filer til enhed**.

På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse**, og derefter trykkes på kontakten **Tabletsynlighed** for at aktivere det.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Databrug**.

- **Datasparer:** Forhindr apps, der kører i baggrunden, i at bruge en mobil dataforbindelse.
- **Mobile data** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Brug af mobile data:** Overvåg dit forbrug af mobile data.
- **Faktureringscyklus:** Angiv en begrænsning for brug af mobile data.
- **Wi-Fi-databrug:** Overvåg dit forbrug af Wi-Fi-data.
- **Begræns netværk:** Vælg Wi-Fi-netværk for at forhindre, at apps, der kører i baggrunden, kan anvende dem.

Du kan ændre den månedlige nulstillingsdato for overvågningsperioden ved at trykke på **Faktureringscyklus** → **Start faktureringscyklus den**.

Begrænse databrug

Indstil enheden til automatisk at deaktivere den mobile dataforbindelse, når mængden af brugte mobile data når den angivne grænse.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Databrug** → **Faktureringscyklus**. Tryk derefter på kontakten **Datagrænse** for at aktivere det.
- 2 Tryk på **Datagrænse**, angiv begrænsningen, og tryk derefter på **INDSTIL**.
- 3 Tryk på **Dataadvarsel**, angiv et advarselsniveau for dataforbrug, og tryk derefter på **INDSTIL**. Enheden varsler dig, når advarselsniveauet er nået.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse**, og derefter trykkes på kontakten **Flytilstand** for at aktivere det.



Kontroller, at enheden er slukket under afgang og landing. Når flyet er i luften, kan du bruge enheden i flytilstand, hvis kabinpersonalet tillader det.

Mobilt hotspot og internetdeling

Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.

På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Mobilt hotspot og internetdeling**.



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.

- **Mobilt hotspot:** Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere eller andre enheder.
- **Bluetooth-internetdeling:** Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
- **USB-internetdeling:** Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.

Bruge det mobile hotspot

Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Mobilt hotspot og internetdeling** → **Mobilt hotspot**.
- 2 Tryk på kontakten for at aktivere det.
Ikonet  vises på statuslinjen. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Fi-netværk.
For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på  → **Konfigurer Mobilt hotspot** og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på **GEM**.
- 3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Fi-netværk.
- 4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til internettet.

Mobile netværk

Konfigurer indstillinger for mobilt netværk.

På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Mobile netværk**.

- **Dataroaming:** Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Adgangspunktnavne:** Opret adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværksoperatører:** Søg efter tilgængelige netværk, og foretag manuel registrering på et netværk.

Placering

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Placering**.

- **Placeringsmetode:** Vælg et netværk, du skal bruge til at lokalisere din enhed.
- **Forøg nøjagtighed:** Indstil enheden til at bruge Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen for at øge nøjagtigheden af dine lokaliseringsoplysninger, selv når funktionerne er deaktiverede.
- **SENESTE PLACERINGSANMODNINGER:** Se hvilke apps, der anmoder om oplysninger om din aktuelle placering og deres batteriforbrug.
- **PLACERINGSTJENESTER:** Se de placeringstjenester, din enhed anvender.

Flere forbindelsesindstillinger

Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.

På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Flere forbindelsesindstillinger**.

- **Søg efter enheder:** Indstil enheden til at scanne efter enheder i nærheden, som der kan oprettes forbindelse til.
- **Udskrivning:** Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Der henvises til [Udskrivning](#) for yderligere oplysninger.
- **Download booster:** Indstil enheden til at downloade filer større end 30 MB hurtigere via Wi-Fi- og mobile netværk samtidigt. Der henvises til [Download booster](#) for yderligere oplysninger.
- **VPN:** Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).
- **Ethernet:** Indstillingen Ethernet er tilgængelig, når der er sluttet en Ethernet-adapter til enheden. Brug denne indstilling til at aktivere Ethernet-funktionen og konfigurere netværksindstillinger.

Udskrivning

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.



Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Tilføjelse af plug-ins til printere

Føj printer-plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Flere forbindelsesindstillinger** → **Udskrivning** → **DOWNLOAD PLUG-IN**.
- 2 Søg efter et printer-plug-in i **Play Butik**.
- 3 Vælg et printer-plug-in, og installer det.
- 4 Vælg printer-plug-in'et, og tryk på kontakten for at aktivere det.
Enheden søger efter printere, der er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden.
- 5 Vælg en printer, der skal tilføjes.



For at tilføje printere manuelt skal du trykke på  → **Tilføj printer** → **ADD PRINTER**.

Udskrive indhold

Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du åbne valglisten, trykke på **Udskriv** → ▼ → **Alle printere** og derefter vælge en printer.



Udskrivningsmetoderne kan variere afhængigt af indholdstypen.

Download booster

Indstil enheden til at downloade filer større end 30 MB hurtigere via Wi-Fi- og mobile netværk samtidigt. Et stærkere Wi-Fi-signal giver en hurtigere downloadhastighed.

På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Flere forbindelsesindstillinger** → **Download booster**.



- Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder.
- Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af filer via mobile netværk.
- Når du downloader store filer, kan enheden blive varm. Hvis enheden overskrider en bestemt temperatur, slukker den.
- Hvis netværkssignalerne er ustabile, kan det påvirke hastigheden og ydelsen af denne funktion.
- Hvis Wi-Fi- og den mobile netværkstilslutning har meget forskellige dataoverførselshastigheder, bruger enheden muligvis kun den hurtigste forbindelse.
- Denne funktion understøtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funktion kan ikke anvendes med andre protokoller, såsom FTP.

Lyde og vibration

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

På indstillingsskærmen trykkes på **Lyde og vibration**.

- **Lydtilstand:** Indstil enheden til at anvende lydtilstand eller lydløs tilstand.
- **Vibrer ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Standardkont. af lydstyrketast:** Indstil standardtasten til justering af lydstyrken.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Vibrationsintensitet:** Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
- **Ringetone:** Skift opkaldsringetone.
- **Vibrationsmønster:** Vælg et vibrationsmønster.
- **Meddelelseslyde:** Vælg en standard meddelelseslyd. Du kan også ændre meddelelsesindstillingerne for hver enkelt tjeneste.
- **Forstyr ikke:** Indstil enheden til lydløs for indgående opkald, meddelelseslyde og medier, undtagen ved tilladte undtagelser.

- **Berøringslyde:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en app eller en funktion på touchskærmen.
- **Tone for skærmlås:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser touchskærmen eller låser den op.
- **Opladningslyd:** Indstil enheden til at afgive lyd, når den er sluttet til en oplader.
- **Vibrationstilbage melding:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på  eller  og for andre handlinger, som for eksempel når du trykker og holder på elementer.
- **Opkaldstastaturtoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Tastaturlyd:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Tastaturvibration:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Lydkvalitet og effekter:** Konfigurer flere lydindstillinger.

Meddelelser

Skift meddelelsesindstillinger for hver enkelt app.

På indstillingsskærmen trykkes på **Meddelelser**.

For at tilpasse indstillinger for meddelelser trykkes på **AVANCERET**, og derefter vælges en app.

- **Tillad meddelelser:** Tillad meddelelser fra den valgte app.
- **Vis stille:** Indstil enheden til at dæmpe meddelelseslyd og skjule eksempeltvisninger af meddelelser.
- **Angiv som prioritet:** Vis meddelelser øverst i informationspanelet, og medtag dem på listen over tilladte apps, når **Forstyr ikke** er aktiveret.

Skærm

Valg

Skift indstillinger for skærmen og startskærmen.

På indstillingsskærmen trykkes på **Skærm**.

- **Lysstyrke:** Juster skærmens lysstyrke.
- **Automatisk lysstyrke:** Juster skærmens lysstyrke automatisk.
- **Blåt lys-filter:** Aktiver blåt lys-filteret og skift filterindstillingerne. Der henvises til [Blåt lys-filter](#) for yderligere oplysninger.

- **Skærmtilstand:** Skift skærmtilstanden for at justere skærmens farve og kontrast.
- **Skærmzoom og skrifttype:** Skift indstillinger for skærmzoom eller skrifttypestørrelse og typografi.
- **Startskærm:** Tilpas startskærmen ved at tilføje, slette eller flytte paneler osv. Der henvises til [Indstillinger for startskærm](#) for yderligere oplysninger.
- **Ikonrammer:** Angiv, om der skal vises skraverede baggrunde til at sætte ikonerne i relief.
- **Statuslinje:** Tilpas indstillinger til visning af meddelelser eller indikatorer på statuslinjen.
- **Skærm-timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Pauseskærm:** Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når enheden oplader eller er tilsluttet en dock.

Blåt lys-filter

Begræns risikoen for trætte øjne ved at reducere omfanget af blåt lys, der udsendes af skærmen.



Mens du ser HDR-videoer fra eksklusive HDR-videokilder, som f.eks. Amazon Video, anvendes blåt lys-filteret ikke.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Skærm** → **Blåt lys-filter**, og derefter trykkes på kontakten **Aktiver nu** for at aktivere det.
- 2 Træk justeringsbjælken for at justere filterets uigennemsigtighed.
- 3 Du kan indstille tidsplanen til at aktivere blåt lys-filteret for skærmen ved at trykke på kontakten **Aktiver som planlagt** for at aktivere det og vælge en indstilling.
 - **Solnedgang til solopgang:** Indstil enheden til at anvende blåt lys-filteret om aftenen, og deaktivere det om morgenen, afhængigt af din placering.
 - **Tilpasset tidsplan:** Indstil et specifikt tidspunkt, hvor du vil anvende blåt lys-filteret.

Baggrund

Du kan redigere indstillingerne for baggrunden for startskærmen og den låste skærm.

På indstillingsskærmen trykkes på **Baggrund**.

Avancerede funktioner

Valg

Aktiver avancerede funktioner og skift indstillingerne, der kontrollerer dem.

På indstillingsskærmen trykkes på **Avancerede funktioner**.



Overdreven rystelse eller stød af enheden kan forårsage utilsigtet input til nogle funktioner.

- **S Pen:** Skift indstillinger for brug af S Pen. I [S Pen-funktioner](#) kan du finde flere oplysninger om **Air command**, **Luft-visning** og **Skærm fra-notat**.
- **Tilbehør:** Skift indstillinger for tilbehør.
- **Smart skærm-standby:** Indstil enheden til denne funktion for at undgå, at skærmens baggrundslys slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Spil:** Aktiver ikonerne Game Launcher og Game Tools, og rediger spilrelaterede indstillinger. Der henvises til [Game Launcher](#) for yderligere oplysninger.
- **Multi-vindue:** Vælg en startmetode for Multi-vindue.
- **Smart skærbillede:** Indstil enheden til at kopiere indhold, der fortsætter på tværs af flere skærme, og straks beskære og dele skærbilledet.
- **Stryg med hånden for skærbillede:** Indstil enheden til at tage et skærbillede, når du stryger håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre. Du kan se de optagede billeder i **Galleri**.




Det er ikke muligt at tage skærbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.

- **Nem lydløs:** Indstil enheden til at dæmpe indgående opkald eller alarmer ved hjælp af håndfladebevægelser.
- **Direkte deling:** Indstil enheden til at vise personer, du har kontaktet i panelet med delingsmuligheder, så du kan dele indhold direkte.

Enhedsvedligeholdelse

Funktionen Enhedsvedligeholdelse giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager, RAM og systemsikkerhed. Du kan også automatisk optimere enheden med et enkelt tryk af din finger.

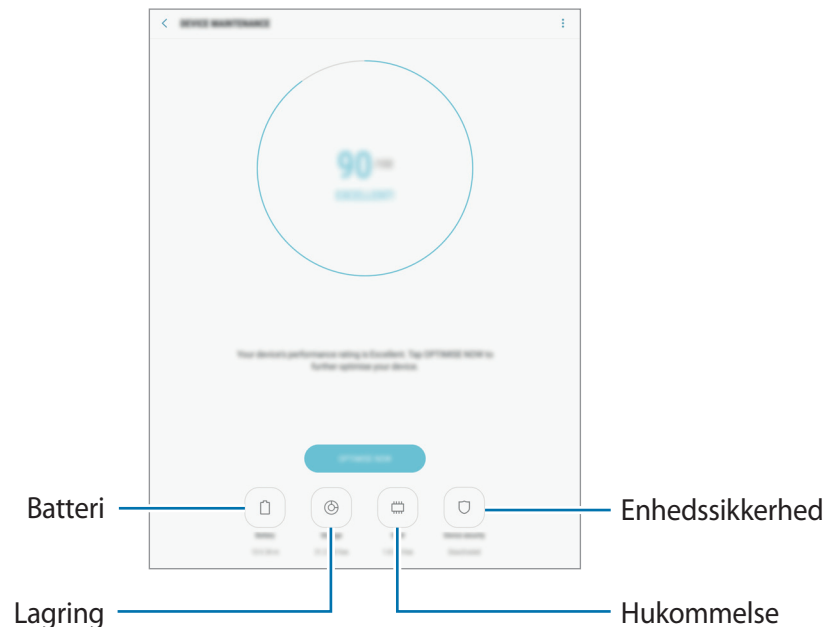

Bruge funktionen til hurtig optimering

På indstillingsskærmen trykkes på **Enhedsvedligeholdelse** → **RET NU** eller **OPTIMER NU**.

Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved følgende handlinger:

- Rydder noget hukommelse.
- Sletter unødvendige filer og lukker apps der kører i baggrunden.
- Administrerer unormalt batteriforbrug.
- Scanner for malware.

Batteri

Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan du spare på batteriet ved at aktivere strømbesparende funktioner.

På indstillingsskærmen trykkes på **Enhedsvedligeholdelse** → **Batteri**.



- Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt. Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
- Du kan ikke modtage meddelelser fra apps, der anvender strømbesparende tilstand.

Administrere batteriet

Du kan spare batteristrøm ved at forhindre apps, der kører i baggrunden, i at bruge batteristrøm, når de ikke er i brug. Marker de pågældende apps på listen over apps, og tryk på **SPAR STRØM**.

Tryk også på  → **Avancerede indstillinger** for at indstille strømforbrug til apps.

Du kan indstille enheden til at oplade batteriet hurtigere. Tryk på  → **Avancerede indstillinger**, og tryk derefter på kontakten **Hurtig kabelopladning** for at aktivere det.

Lagring

Tjek statussen for brugt og ledig hukommelse.

På indstillingsskærmen trykkes på **Enhedsvedligeholdelse** → **Lagring**.



Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.

Administrere hukommelsen

Hvis du vil slette overflødige filer, f.eks. fra cachen, skal du trykke på **RYD NU**. For at slette filer eller fjerne apps, du ikke længere bruger, skal du vælge en kategori under **BRUGERDATA**. Marker derefter de elementer, der skal vælges, og tryk på **SLET** eller **AFINSTALLER**.

Hukommelse

På indstillingsskærmen trykkes på **Enhedsvedligeholdelse** → **Hukommelse**.

Enhedens hastighed kan øges ved at reducere mængden af RAM, du bruger. Dette gøres ved at markere apps fra listen over apps og trykke på **RYD NU**.

Enhedssikkerhed

Tjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for malware.

På indstillingsskærmen trykkes på **Enhedsvedligeholdelse** → **Enhedssikkerhed** → **SCAN ENHED**.

Apps

Administrer enhedens apps, og skift deres indstillinger. Du kan se oplysninger om brugen af appsene, skifte indstillinger for meddelelser eller tilladelser, eller afinstallere eller deaktivere unødvendige apps.

På indstillingsskærmen trykkes på **Apps**.

Låseskærm og sikkerhed

Valg

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

På indstillingsskærmen trykkes på **Låseskærm og sikkerhed**.



De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.

- **Skærmlåsningstype:** Skift skærmlåsemetoden.
- **Info- og appgenveje:** Rediger indstillinger for de elementer, der vises på den låste skærm.
- **Meddelelser:** Du kan angive, om du vil have vist meddelelsesindhold på den låste skærm, og du kan vælge, hvilke meddelelser du vil have vist.
- **Indstillinger for sikker lås:** Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.

- **Fingeraftryk:** Registrer dit fingeraftryk på enheden for at sikre enheden eller logge på din Samsung account. Der henvises til [Genkendelse af fingeraftryk](#) for yderligere oplysninger.
 - **Find min mobil:** Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil. Gå til webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com) for at spore og styre din mistede eller stjålne enhed.
 - **Ukendte kilder:** Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
 - **Sikker mappe:** Opret en sikker mappe til at beskytte dit private indhold og apps fra andre. Der henvises til [Sikker mappe](#) for yderligere oplysninger.
 - **Sikker start:** Beskyt enheden ved at indstille krav om oplåsning af skærm med kode, når enheden tændes. Du skal indtaste oplåsningskoden for at starte enheden og modtage beskeder og meddelelser.
 - **Krypter SD-kort:** Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
-  Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.
- **Andre sikkerhedsindstillinger:** Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger.

Genkendelse af fingeraftryk

For at fingeraftryksgenkendelse kan fungere, skal du registrere og gemme dine fingeraftryksoplysninger i din enhed. Efter registrering kan du indstille enheden til at bruge dit fingeraftryk til følgende funktioner:

- Skærmlås
- Logge på internettet
- Verificere Samsung account
- Sikker mappe



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Fingeraftryksgenkendelse anvender de unikke karakteristika fra hvert fingeraftryk for at forbedre din enheds sikkerhed. Sandsynligheden for, at fingeraftrykssensoren tager fejl af to forskellige fingeraftryk, er meget ringe. I sjældne tilfælde, hvor separate fingeraftryk ligner hinanden meget, vil sensoren muligvis genkende dem som ens.
- Hvis du bruger dit fingeraftryk som skærmlåsemetode, kan dit fingeraftryk ikke bruges til at låse skærmen, når du tænder for enheden. Før du kan bruge enheden, skal du låse enheden op med et mønster, en PIN-kode eller en adgangskode, som du angiver, når dit fingeraftryk registreres. Vær omhyggelig med ikke at glemme dit mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
- Hvis dine fingeraftryk ikke genkendes, kan du låse enheden op via mønsteret, PIN-koden eller adgangskoden, som du angav, da du registrerede fingeraftrykket, og derefter registrere fingeraftrykket igen. Hvis du har glemt dit mønster, din PIN-kode eller din adgangskode, vil du ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel ulejlighed forårsaget af glemte oplåsningskoder.

For bedre genkendelse af fingeraftryk

Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold kan påvirke funktionens effektivitet:

- Starttasten indeholder en sensor til genkendelse af fingeraftryk. Sørg for, at starttasten ikke er ridset eller beskadiget af metalgenstande, såsom mønter, nøgler og halskæder.
- Hvis feltet til fingeraftryksgenkendelse dækkes med beskyttelsesfilm, stickers eller andet, kan det føre til fejlaflæsninger af fingeraftryk. Hvis feltet til fingeraftryksgenkendelse oprindeligt er dækket med beskyttelsesfilm, skal folien fjernes før sensoren til fingeraftryksgenkendelse bruges.
- Sørg for, at området for genkendelse af fingeraftryk og dine fingre er rene og tørre.
- Enheden kan muligvis ikke genkende fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
- Enheden genkender eventuelt ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
- Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine fingeraftryk. Sørg for at dække hele starttasten med din finger.
- Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene for den hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge denne funktion i tørre omgivelser, eller sørg for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en metalgenstand, før du benytter funktionen.

Registrering af fingeraftryk

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Låseskærm og sikkerhed** → **Fingeraftryk**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Hvis du ikke har indstillet en skærmlåsemetode, skal du oprette en.
- 3 Placer din finger på starttasten.
- 4 Når enheden har registreret din finger, løft den og placer den på starttasten igen.
Gentag denne handling ved at flytte din finger opad eller nedad, indtil fingeraftrykket er registreret.

Slette fingeraftryk

Du kan slette registrerede fingeraftryk.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Låseskærm og sikkerhed** → **Fingeraftryk**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
- 3 Tryk på **REDIGER**.
- 4 Marker fingeraftryk, der skal slettes, og tryk på **FJERN**.

Verifikation af adgangskode til Samsung account

Brug fingeraftryk til at bekræfte adgangskoden til din Samsung account. Du kan bruge et fingeraftryk i stedet for at indtaste en adgangskode, f.eks. når du køber indhold fra **Galaxy Apps**.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Låseskærm og sikkerhed** → **Fingeraftryk**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
- 3 Tryk på kontakten **Samsung account** for at aktivere det.
- 4 Log på din Samsung account.

Bruge fingeraftryk til at logge på konti

Du kan bruge dine fingeraftryk til at logge ind på websider, der understøtter lagring af adgangskode.



Denne funktion er kun tilgængelig for websider, som du åbner via appen **Internet**.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Låseskærm og sikkerhed** → **Fingeraftryk**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
- 3 Tryk på kontakten **Log på internettet** for at aktivere det.
- 4 Åbn en webside, som du vil logge på med et fingeraftryk.
- 5 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk derefter på websidens loginknap.
- 6 Marker **Log på ved hjælp af dine fingeraftryk**, og tryk på **HUSK**.
Du kan bruge dit fingeraftryk til at verificere din konto og din adgangskode, når du skal logge på websiden.

Oplåsning af skærmen med fingeraftryk

Du kan låse skærmen op med dit fingeraftryk i stedet for at bruge et mønster eller en PIN- eller adgangskode.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Låseskærm og sikkerhed** → **Fingeraftryk**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
- 3 Tryk på kontakten **Oplåsning m. fingeraftryk** for at aktivere det.
- 4 Sæt fingeren på starttasten på den låste skærm for at scanne dit fingeraftryk.

Sky og konti

Introduktion

Synkroniser, sikkerhedskopier, eller gendan din enheds data ved brug af Samsung Cloud, eller nulstil din enhed. Du kan også registrere og administrere konti såsom din Samsung account eller din Google-konto og overføre data til eller fra andre enheder via Smart Switch.



Sikkerhedskopier dine data regelmæssigt til et sikkert sted, f.eks. Samsung Cloud eller en computer, så du kan gendanne dine data, hvis data beskadiges eller mistes på grund af en uforsætlig nulstilling til fabriksstandarden.

Samsung Cloud

Du kan administrere det indhold, du vil gemme sikkert i Samsung Cloud. Tjek brugsstatus for dit Samsung Cloud-skylager, og synkroniser, sikkerhedskopier og gendan dine data.

På indstillingsskærmen trykkes på **Sky og konti** → **Samsung Cloud**.

Administrer skylager

Se hvor meget lagerplads du bruger i øjeblikket med Samsung Cloud, og se dit dataforbrug ud fra datatype. Du kan også slette sikkerhedskopierede data fra gamle enheder, når data er gendannet.

SIKKERH.KOPIER OG GENDAN

Sikkerhedskopier dine applikationsdata og enhedsindstillinger til Samsung Cloud, og gendan dem, når du har brug for det. Der henvises til [Sikkerhedskopiere og gendanne data](#) for yderligere oplysninger.

DATA, DER SKAL SYNKRONISERES

Brugerdefiner indstillingerne for synkronisering af dine data, såsom kontakter, kalenderevents, billeder og videoer.

Konti

Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med disse.

Tilføje konti

Nogle apps på din enhed kræver en registreret konto. Opret konti for at få mest ud af enheden.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Sky og konti** → **Konti** → **Tilføj konto**.
- 2 Vælg en kontotjeneste.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.

Hvis du vil synkronisere indhold med dine konti, skal du vælge en konto og vælge elementer, du vil synkronisere.

Fjerne konti

På indstillingsskærmen trykkes på **Sky og konti** → **Konti**. Vælg et kontonavn, vælg den konto, som du vil fjerne, og tryk derefter på  → **Indstillinger** → **Fjern konto**, eller tryk på  → **Fjern konto**.

Brugere

Du kan angive flere brugerkonti til andre brugere, der kan bruge enheden med personlige indstillinger som f.eks. e-mailkonti, præferencer for baggrund med mere. Du kan vælge følgende typer brugerkonti:

- **Ejer:** Ejerkontoen oprettes kun, når enheden indstilles første gang, og den kan kun oprettes denne ene gang. Med denne konto har du fuld kontrol over enheden, herunder administration af brugerkonto. Du kan kun tilføje eller slette brugerkonti, når du anvender denne konto.
- **Gæst:** Denne konto gør det muligt for gæster at få adgang til enheden. De oplysninger og data, der anvendes under en gæstesession, gemmes midlertidigt. Hver gang du anvender denne konto, bliver du spurgt, om du vil fortsætte den tidligere gæstesession, eller om du vil nulstille den.
- **Bruger:** Denne konto giver brugerne adgang til deres egne apps og indhold samt til at tilpasse enhedens indstillinger, som påvirker alle konti.

Tilføje brugere


- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Sky og konti** → **Brugere**.
- 2 Tryk på **Tilføj bruger eller profil** → **OK** → **KONFIGURER NU**.
Enheden skifter til en ny brugerkonto, og den låste standardskærm vises på skærmen.
- 3 Lås enheden op, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

Skifte bruger

Tryk på brugerkontoikonet øverst på den låste skærm eller informationspanelet, og vælg derefter en konto, som du vil skifte til.



Låst skærm

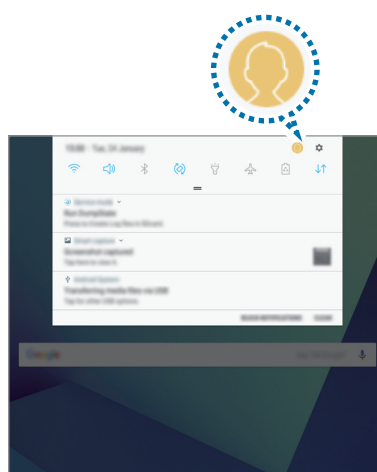

Informationspanel

Administrere brugere

Når du bruger ejerkontoen, kan du slette konti eller skifte kontoindstillinger.

Du kan slette en brugerkonto ved at trykke på ⚙ ved siden af kontoen og derefter trykke på **Slet bruger**.

Du kan skifte indstillinger for kontoen ved at trykke på ⚙ ved siden af kontoen.

Sikkerhedskop. og gendan

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

På indstillingsskærmen trykkes på **Sky og konti** → **Sikkerhedskop. og gendan**.

SAMSUNG ACCOUNT

- **Indstillinger for sikkerhedskopiering:** Sikkerhedskopier dine personlige oplysninger og appdata til Samsung Cloud. Du kan også indstille enheden til automatisk at sikkerhedskopiere data.
- **Gendan:** Gendan tidligere sikkerhedskopierede personlige informationer og appdata fra Samsung Cloud.

GOOGLE-KONTO

- **Sikkerhedskopier mine data:** Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopikonto:** Opsæt eller rediger din Google sikkerhedskopikonto.
- **Gendan automatisk:** Indstil enheden til at gendanne indstillinger og appdata fra Google-serveren, når apps geninstalleres på enheden.

Google

Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

På indstillingsskærmen trykkes på **Google**.

Tilgængelighed

Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til enheden.

På indstillingsskærmen trykkes på **Tilgængelighed**.

- **Syn:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for svagtseende brugere.
- **Hørelse:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat hørelse.
- **Færdighed og interaktion:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere, der er bevægelseshæmmede.
- **Tekst-til-tale:** Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, der anvendes, når Voice Assistant er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.

- **Retningslås:** Skift de retningsbestemte kombinationsindstillinger for at låse skærmen op.
- **Direkte adgang:** Indstil enheden til at vise udvalgte tilgængelighedsmenuer, når du trykker tre gange hurtigt på starttasten.
- **Meddelelspåmindelse:** Indstil enheden til at varsle dig om meddelelser, som du ikke har kontrolleret i intervallet.
- **Besvare og afslutte opkald:** Indstil enheden til at svare eller afslutte opkald ved at trykke på start- eller tænd/sluk-tasten og ved anvendelse af stemmekommandoer.
- **Tilstanden Enkelt tryk:** Indstil enheden til at kontrollere indgående opkald eller meddelelser ved at trykke på knappen i stedet for at trække den.
- **Adm. tilgængelighed:** Eksporter eller importer tilgængelighedsindstillingerne for at dele dem med andre enheder.
- **TJENESTER:** Få vist de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.

Generel administration

Tilpas din enheds systemindstillinger, eller nulstil enheden.

På indstillingsskærmen trykkes på **Generel administration**.

- **Sprog og input:** Vælg enhedssprog, og skift indstillinger, som f.eks. tastaturer og stemmeinputtyper. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.
- **Dato og tid:** Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.



Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Rapporter diagnostiske oplysninger:** Indstil enheden til automatisk at sende informationer om enhedens diagnostik og brug til Samsung.
- **Markedsføringsoplysninger:** Angiv, om du vil modtage marketingoplysninger fra Samsung, såsom særlige tilbud, medlemsfordele og nyhedsbreve.
- **Nulstil:** Nulstil enhedens indstillinger, eller udfør en fabriksdatanulstilling.

Softwareopdatering

Opdater softwaren på din enhed, eller rediger opdateringsindstillingerne.

På indstillingsskærmen trykkes på **Softwareopdatering**.

- **Download opdateringer manuelt:** Tjek om der er opdateringer, og installer dem manuelt.
- **Download opdateringer automatisk:** Indstil enheden til at hente opdateringer og downloade dem automatisk, når enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
- **Planlagte softwareopdateringer:** Indstil enheden til at installere downloadede opdateringer på et bestemt tidspunkt.

Brugervejledning

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.

På indstillingsskærmen trykkes på **Brugervejledning**.

Om enheden

Få adgang til oplysningerne på din enhed.

På indstillingsskærmen trykkes på **Om enheden**.

- **Mit telefonnummer:** Få vist dit telefonnummer.
- **Status:** Se forskellige oplysninger om enheden, såsom SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og serienummer.
- **Juridiske oplysninger:** Se juridiske oplysninger vedrørende enheden, såsom sikkerhedsoplysninger og open source-licensen.
- **Enhedsnavn:** Se og rediger det navn, der vises, når du forbinder din enhed til andre enheder via Bluetooth, Wi-Fi Direct og andre metoder.
- **Modelnummer:** Se enhedens modelnummer.
- **Softwareoplysninger:** Se enhedens softwareoplysninger, såsom dens operativsystem og firmwareversion.
- **Batterioplysninger:** Se enhedens batteristatus og -oplysninger.

Appendiks

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicesteder, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Din enhed tænder ikke

Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.

Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter en skærmbeskytter eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på touchskærmen.
- Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
- Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.

Enheden fryser eller har en alvorlig fejl

Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.

Genstart enheden

Hvis enheden er gået i baglås eller ikke reagerer, kan det være nødvendigt at lukke apps eller slukke for enheden og tænde den igen.

Gennemtvinge genstart

Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrke ned-tasten samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Nulstilling af enheden

Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Generel administration** → **Nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **NULSTIL** → **SLET ALT**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis du har registreret en Google-konto for enheden, skal du logge på samme Google-konto efter nulstilling af enheden.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasten, eller find et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Besøg et af Samsungs servicesteder og få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer, kan den brugbare opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger meddelelsesfunktioner eller bestemte apps som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller bruger apps på enheden i længere tid ad gangen, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet.
- Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller dine fotos kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi- eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller vibration af delene kan forekomme.
- Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Der er ikke tilstrækkelig med plads på enhedens lager

Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, ved at anvende funktionen til vedligeholdelse af enheden, eller slet apps eller filer manuelt for at frigøre lagerplads.

Fjerne batteriet

- For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicested. Besøg www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af batteriet.
- Af sikkerhedsmæssige årsager **må du ikke selv forsøge at fjerne** batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskaade og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
- Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke følges præcist, bortset fra død eller personskaade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2017 Samsung Electronics

Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.