

Jabra Speak 710



Manual de usuario

© 2021 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S. La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. El uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.

Diseñado y desarrollado en Dinamarca

Fabricado en China

MODELO. PHS040W / END060W



La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en www.jabra.com/doc

1. Bienvenido.....	5
2. Resumen.....	6
3. Dónde se coloca.....	7
3.1 Sala de reuniones pequeña	
3.2 Sala de reuniones grande	
3.3 Escritorio	
3.4 Medios estéreo	
4. Cómo se carga.....	11
4.1 Carga USB	
4.2 Apagado automático	
4.3 Estado de la batería	
5. Cómo se conecta.....	13
5.1 Conexión con un ordenador (adaptador Bluetooth)	
5.2 Conexión con un ordenador (cable USB)	
5.3 Conexión con smartphone o tablet	
6. Cómo se usa	15
6.1 Visibilidad de los botones	
6.2 Uso típico	
6.3 Gestión de varias llamadas	
6.4 Botón Conectar	
6.5 Botón Microsoft Teams	
6.6 Guía por voz	
6.7 Uso compartido	

6.8 Configuración de fábrica	
7. Software	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Actualización del firmware	
8. Asistencia.....	24
8.1 Preguntas frecuentes y especificaciones técnicas	
8.2 Cómo cuidar su dispositivo Jabra	

1. Bienvenido



Gracias por utilizar Jabra Speak 710. ¡Esperamos que lo disfrute!

Características del Jabra Speak 710

- Sonido envolvente para llamadas y música
- Conectividad plug and play intuitiva: conexión con un ordenador mediante USB o adaptador Bluetooth o con smartphone o tablet mediante Bluetooth®
- Diseño ligero, bolsa de viaje protectora y 15 horas de batería
- Botón Conectar único para sincronizar dos Jabra Speak 710 y disfrutar de un verdadero sonido envolvente para llamadas y música
- Botón Microsoft Teams dedicado*
- Certificado para Microsoft Teams y Skype Empresarial para disfrutar de una experiencia plug and play

*La función del botón depende de la configuración de Microsoft Teams.

2. Resumen

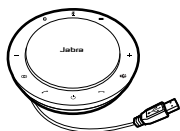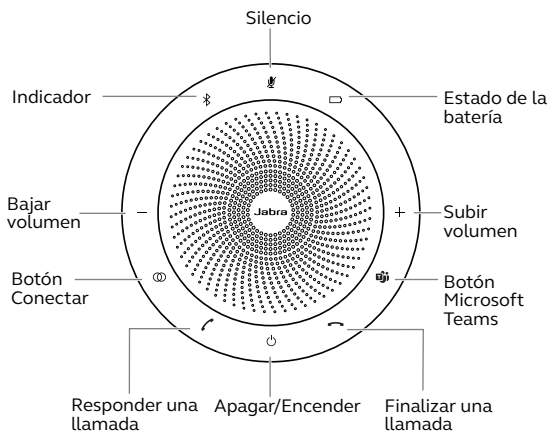

Cable USB



Soporte para mesa
y para guardar
el adaptador
Bluetooth



Adaptador
Bluetooth USB-A Jabra
Link 380




Bolsa

3. Dónde se coloca


3.1 Sala de reuniones pequeña

Coloque el altavoz en el centro de la mesa, a un máximo de 2 m (6 ft) de cada participante. Puede utilizar un solo Jabra Speak 710 para hasta 6 personas.

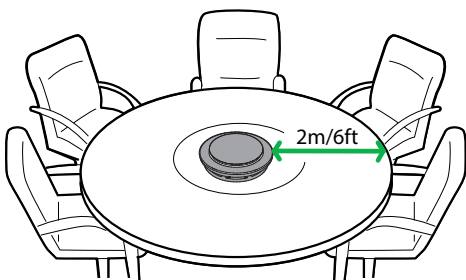


3.2 Sala de reuniones grande

Para reuniones grandes de hasta 12 personas en la misma sala, coloque dos Jabra Speak 710 en los extremos de la mesa para que se oiga a todos los participantes.

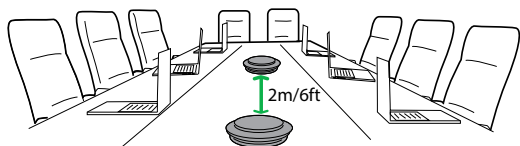


Para vincular temporalmente el audio entre dos Jabra Speak 710, pulse el botón **Conectar** en ambos altavoces cuando estén a menos de 2 m (6 ft).

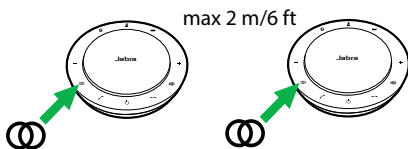


3.3 Escritorio

Al utilizar el Jabra Speak 710 en su mesa, recomendamos colocar el altavoz en posición vertical con el soporte de mesa. Dirige el sonido hacia usted para disfrutar de una mejor experiencia de música y multimedia. Además, puede conectar dos Jabra Speak 710 para disfrutar de sonido estéreo.

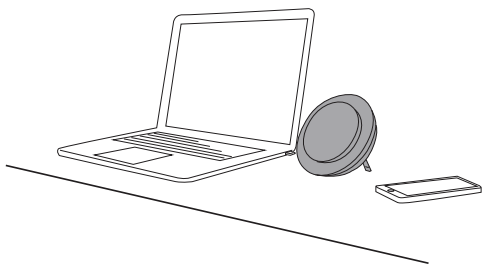


3.4 Medios estéreo

Si está presentando o viendo multimedia estéreo o escuchando vídeos o archivos multimedia en su mesa, puede colocar dos Jabra Speak 710 a ambos lados del proyector o la pantalla para disfrutar de sonido estéreo automático.

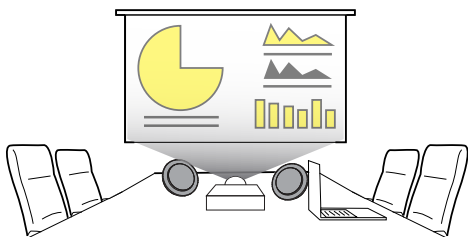


Para vincular temporalmente el audio entre dos Jabra Speak 710, pulse el botón **Conectar** en ambos altavoces cuando estén a menos de 2 m (6 ft).

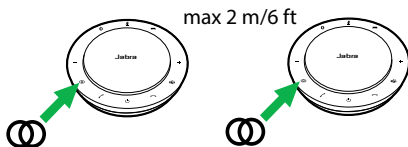

4. Cómo se carga

4.1 Carga USB

Conecte el Jabra Speak 710 a una fuente de alimentación utilizando el cable USB. La batería de Jabra Speak 710 dura hasta 15 horas de conversación y se tardan unas 3 horas en cargarla.

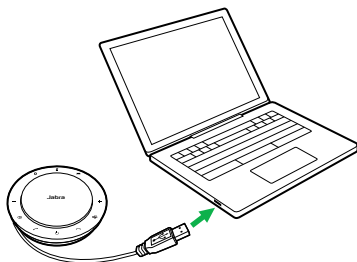

4.2 Apagado automático


Para conservar la batería, el Jabra Speak 710 se apaga automáticamente si lleva 15 minutos sin conectarse a un dispositivo Bluetooth.

Si se conecta a un dispositivo Bluetooth y se desconecta, se apagará automáticamente después de 8 horas.


4.3 Estado de la batería

Para ver el estado actual de la batería, pulse el botón **Estado de la batería**. Los LED que rodean el borde de Jabra Speak 710 se iluminarán para indicar el estado actual de la batería.

Batería media

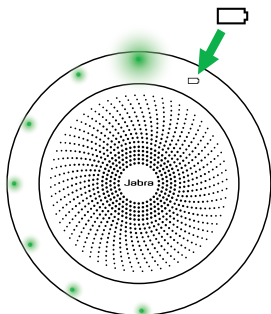


Batería baja

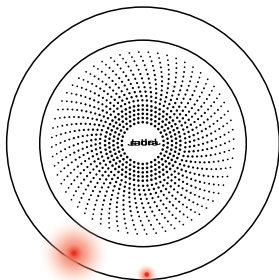

5. Cómo se conecta

5.1 Conexión con un ordenador (adaptador Bluetooth)

Conecte el Adaptador Bluetooth Jabra Link 380 a cualquier puerto USB de su PC. El Jabra Speak 710 y el Adaptador Bluetooth Jabra Link 380 están presincronizados y listos para utilizar al desempaquetarlos. El alcance de Bluetooth es de hasta 30 m.

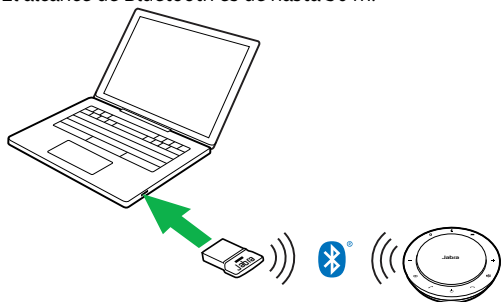


Para que Jabra Speak 710 funcione correctamente, tal vez tenga que seleccionar el adaptador Bluetooth Jabra Link 380 como dispositivo de reproducción en los ajustes de audio de su sistema operativo y en los de Microsoft Teams.

Para sincronizar manualmente el Jabra Speak 710 con el Adaptador Bluetooth Jabra Link 380 debe utilizar Jabra Direct. Puede descargar Jabra Direct en jabra.com/direct

5.2 Conexión con un ordenador (cable USB)

Conecte el Jabra Speak 710 con un puerto USB de su PC. Tal vez tenga que seleccionar el Jabra Speak 710 como dispositivo de reproducción en los ajustes de audio de su sistema operativo y en los de Microsoft Teams.

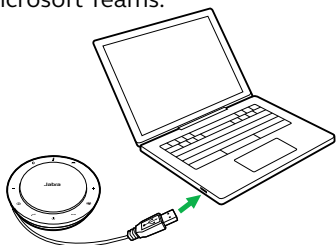


5.3 Conexión con smartphone o tablet

Mantenga pulsado el botón **Bluetooth** durante 2 segundos y siga las instrucciones de voz para sincronizarlo con su smartphone. El alcance Bluetooth es de hasta 10 metros.



Para desconectar o reconectar, pulse el botón **Bluetooth** de nuevo.

6. Cómo se usa

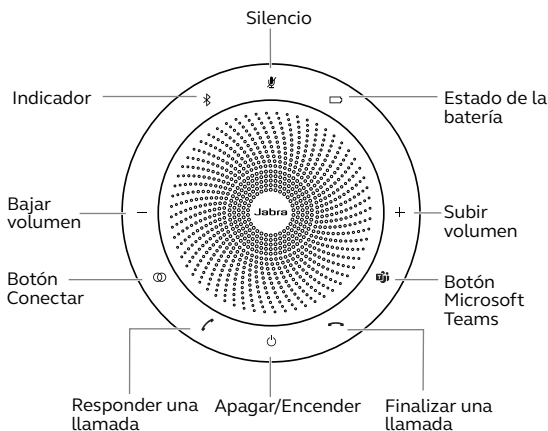










6.1 Visibilidad de los botones

Los botones están retroiluminados y solo se ven cuando el altavoz está encendido. Tras 1 minuto de inactividad, los botones se apagan. Para reactivarlos, toque la zona de los botones.

Los botones **Microsoft Teams**, **Conectar** y **Silenciar** solo se ven en determinadas condiciones (por ejemplo, el botón **Conectar** solo se ve cuando el Jabra Speak 710 está cerca de otro Jabra Speak 710).



6.2 Uso típico

	PARA	DEBE
	Apagar/Encender	Mantener pulsado (1 segundo) el botón Encendido
	Responder una llamada	Pulsar el botón Responder llamada
	Finalizar/ Rechazar llamada	Pulsar el botón Finalizar llamada
	Encender/Apagar guía por voz	Mantener pulsado (8 segundos) el botón Finalizar llamada
	Subir/Bajar volumen	Pulsar (o mantener pulsado) el botón Subir volumen o Bajar volumen
	Silenciar/Activar micrófono	Pulsar el botón Silencio
	Estado de la batería	Pulsar el botón Estado de la batería
	Conectar dispositivo Bluetooth	Pulsar el botón Estado de Bluetooth

	PARA	DEBE
	Conectar dos Jabra Speak 710	Pulsar el botón Conectar (visible solo si está a menos de 2 m (6 ft) de otro Jabra Speak 710)
	Llevar Microsoft Teams al primer plano en el ordenador	Tocar el botón Microsoft Teams*
	Unirse a una reunión de Microsoft Teams	Tocar el botón Microsoft Teams*
	Ver llamadas perdidas y mensajes de buzón de voz de Microsoft Teams	Tocar el botón Microsoft Teams*


*La función del botón depende de la configuración de Microsoft Teams.

6.3 Gestión de varias llamadas

	PARA	DEBE
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Pulsar el botón Responder llamada
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Pulsar el botón Responder llamada
	Rechazar una llamada entrante y continuar la llamada activa	Pulsar el botón Finalizar llamada

6.4 Botón Conectar

Para vincular temporalmente el audio entre dos Jabra Speak 710, pulse el botón **Conectar** en ambos altavoces cuando estén a menos de 2 m (6 ft). El botón **Conectar** solo se verá si los dos Jabra Speak 710 están a menos de 2 m (6 ft).

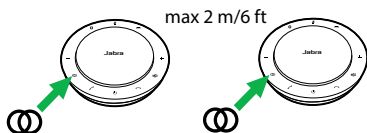


Para desconectar los altavoces, pulse el botón **Conectar** en uno de los altavoces.

NOTA Para conectar dos Jabra 710 se utiliza la conexión Bluetooth. Cada Speak 710 solo puede tener dos conexiones Bluetooth activas. Si hay dos dispositivos Bluetooth conectados a uno de los Jabra Speak 710, el último dispositivo Bluetooth conectado se sustituirá temporalmente por la conexión con el otro Jabra 710. Al desconectar los Jabra 710, se recuperará la conexión con el dispositivo Bluetooth sustituida temporalmente.

6.5 Botón Microsoft Teams

El botón **Microsoft Teams** solo se ve al tener la sesión de Microsoft Teams abierta y su comportamiento es diferente en función del estado de Microsoft Teams.

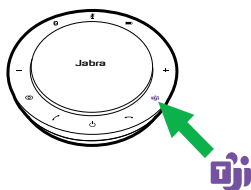

LED DE JABRA SPEAK 710

QUÉ INDICAN LOS LED



LED fijo

Conectado con Microsoft Teams



LED intermitentes

Notificación

- Reunión de Microsoft Teams lista para unirse
- Llamada pérdida de Microsoft Teams
- Buzón de voz de Microsoft Teams

*Los LED de Microsoft Teams solo pueden mostrar una notificación a la vez. El botón Microsoft Teams interactuará con la última notificación recibida.

Únase a una reunión de Microsoft Teams

Si alguien se ha unido a una reunión de Microsoft Teams programada y está empezando, los LED parpadearán. Toque el botón Microsoft Teams para unirse a la reunión.

Llamadas perdidas y mensajes en el buzón de voz de Microsoft Teams


Si tiene llamadas perdidas o mensajes en el buzón de voz de Microsoft Teams, los LED se encenderán. Toque el botón **Microsoft Teams** para ver la lista de llamadas perdidas y mensajes en el buzón de voz.

Llevar Microsoft Teams al primer plano

Si Microsoft Teams está activo pero minimizado, toque el botón Microsoft Teams para maximizarlo en primer plano.

6.6 Guía por voz

Mantenga pulsado el botón **Finalizar llamada** durante 8 segundos para activar o desactivar las indicaciones de voz.

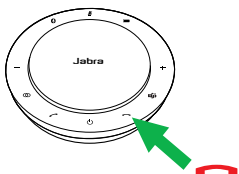

6.7 Uso compartido


Si muchos usuarios van a utilizar Jabra Speak 710, recomendamos activar el uso compartido en Jabra Direct. Si el uso compartido está activado, el altavoz no se conectará automáticamente a un smartphone previamente conectado ni a Adaptador Bluetooth Jabra Link 380. El smartphone o el adaptador Bluetooth Jabra Link 380 deberán sincronizarse con el altavoz cada vez que el smartphone salga del radio de alcance o se apague y vuelva a encenderse.

Para sincronizar un smartphone o un adaptador **Bluetooth** Jabra Link 380 con el altavoz, mantenga pulsado (2 segundos) el botón Bluetooth del altavoz y siga las instrucciones de voz.

6.8 Configuración de fábrica

Al restaurar el Jabra Speak 710 se elimina la lista de dispositivos Bluetooth sincronizados y también se borran todos los ajustes personalizados. Después de recuperar la configuración de fábrica, tendrá que volver a sincronizar el Jabra Speak 710 con sus dispositivos Bluetooth y con el adaptador Bluetooth Jabra Link 380.

Para recuperar la configuración de fábrica, mantenga pulsado el botón **Responder llamada** y el botón **Finalizar llamada** durante 8 segundos hasta oír «Configuración de fábrica» en el altavoz.

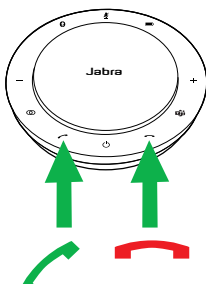

7. Software

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct es un software para PC diseñado para gestionar, administrar y facilitar una funcionalidad óptima de los dispositivos Jabra.

Descargue la última versión en jabra.com/direct

7.2 Actualización del firmware

Las actualizaciones del firmware mejoran el rendimiento o añaden nuevas funcionalidades a los dispositivos Jabra.

1. Conecte el Jabra Speak 710 con un PC utilizando el cable USB o Adaptador Bluetooth Jabra Link 380.
2. Utilice Jabra Direct para comprobar las últimas actualizaciones de firmware. Puede descargar Jabra Direct en jabra.com/direct

8. Asistencia

8.1 Preguntas frecuentes y especificaciones técnicas

Consulte las preguntas frecuentes y las especificaciones técnicas en jabra.com/Help/speak710

8.2 Cómo cuidar su dispositivo Jabra

- El Jabra Speak 710 es solo para uso en interiores.
- Evite guardarlo a temperaturas extremas (por encima de los 60°C/140°F o por debajo de los -40°C/-40°F).
- No someta el Jabra Speak 710 al agua de lluvia ni a otros líquidos.
- No cubra la tela del altavoz Jabra Speak 710 ni los botones con adhesivos ni etiquetas.