


Jabra
Speak 710

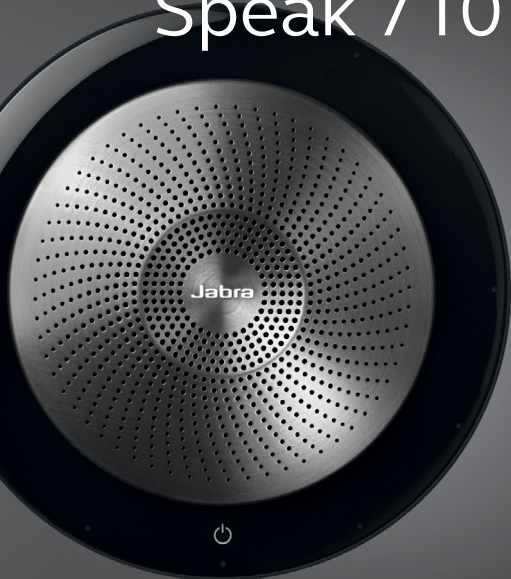

Handleiding

© 2021 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een handelsmerk van GN Audio A/S. Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van de Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Audio A/S is onder licentie.

Ontworpen en ontwikkeld in Denemarken

Gefabriceerd in China

MODEL: PHS040W / END060W



Verklaring van conformiteit kunt u vinden op
www.jabra.com/doc

1. Welkom	5
2. Overzicht	6
3. Plaatsing	7
3.1 Kleine vergaderruimte	
3.2 Grote vergaderruimte	
3.3 Bureau	
3.4 Stereomedia	
4. Opladen	11
4.1 Opladen via USB	
4.2 Automatisch uitschakelen	
4.3 Batterijstatus	
5. Verbinden	13
5.1 Verbinden met een computer (Bluetooth-adapter)	
5.2 Verbinding maken met PC (USB-kabel)	
5.3 Verbinden met een smartphone of tablet	
6. Gebruiken	15
6.1 Zichtbaarheid toetsen	
6.2 Regulier gebruik	
6.3 Meerdere gesprekken afhandelen	
6.4 Koppel-toets	
6.5 Microsoft Teams-toets	
6.6 Stembegeleiding	
6.7 Gedeeld gebruik	

6.8	Fabrieksinstellingen	
7.	Software	23
7.1	Jabra Direct	
7.2	Firmware bijwerken	
8.	Ondersteuning	24
8.1	Veelgestelde vragen en technische specificaties	
8.2	Onderhoud van uw Jabra-product	

1. Welkom



Bedankt dat u de Jabra Speak 710 gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!

Kenmerken Jabra Speak 710

- Meeslepend geluid voor gesprekken en muziek
- Intuïtieve, plug-and-play connectiviteit - maak verbinding met de computer via USB of een Bluetooth-adapter, of met smartphone en tablet via Bluetooth®
- Lichtgewicht design, beschermende draagtas en een batterij die 15 uur meegaat
- Unieke Link-toets om twee Jabra Speak 710's te koppelen voor echt meeslepende audio voor gesprekken en muziek
- Speciale Microsoft Teams-toets*
- Gecertificeerd voor een plug-and-play ervaring met Microsoft Teams en Skype for Business

*Functionaliteit van de toets afhankelijk van uw Microsoft Teams-configuratie.

2. Overzicht

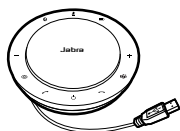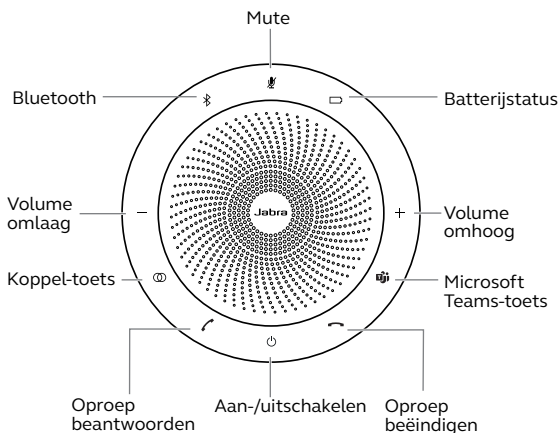

USB-kabel



Table stand and
Bluetooth adapter
storage



Jabra Link 380 USB-A
Bluetooth adapter




Draagtas

3. Plaatsing


3.1 Kleine vergaderruimte

Plaats de speakerphone midden op tafel, tot 2m van elke deelnemer. Een enkele Jabra Speak 710 is ideaal voor maximaal 6 personen.

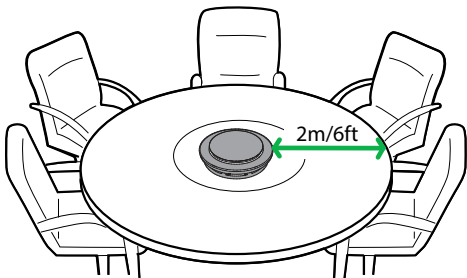


3.2 Grote vergaderruimte

Voor grote vergaderingen met maximaal 12 deelnemers in een enkele ruimte plaatst u twee Jabra Speak 710's aan weerszijden van de tafel. Zo zijn alle sprekers duidelijk verstaanbaar.

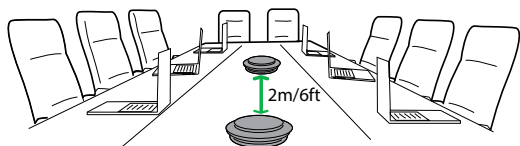


Om tijdelijk het geluid van twee Jabra Speak 710's te koppelen, drukt u op de **Link**-toets op beide speakerphones wanneer ze niet verder uit elkaar staan dan 2 m.

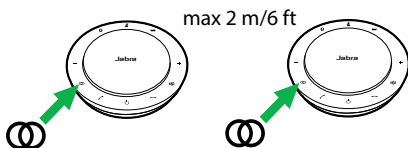


3.3 Bureau

Wanneer u de Jabra Speak 710 op uw bureau gebruikt, is het raadzaam om de speakerphone rechtop te zetten door middel van de tafelstandaard. Dit richt de audio beter op u, voor een rijkere muziek- en media-ervaring. Bovendien kunnen twee Jabra Speak 710's aan elkaar worden gekoppeld voor stereogeluid.

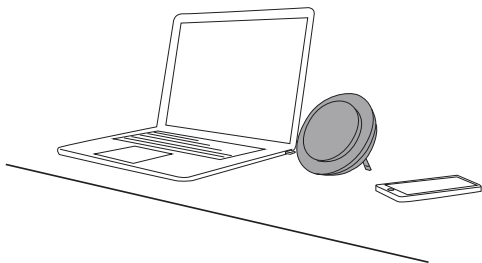


3.4 Stereomedia

Als u stereo multimedia presenteert of bekijkt, of naar muziek of media luistert aan uw bureau, kunt twee Jabra Speak 710's aan weerszijden van de projector of de monitor plaatsen voor automatisch stereogeluid.

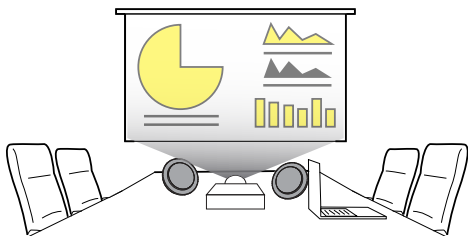


Om tijdelijk het geluid van twee Jabra Speak 710's te koppelen, drukt u op de **Link**-toets op beide speakerphones wanneer ze niet verder uit elkaar staan dan 2 m.

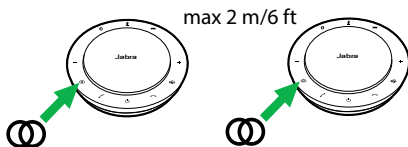

4. Opladen

4.1 Opladen via USB

Sluit de Jabra Speak 710 aan op een USB-stroombron door middel van de USB-kabel. De batterij van de Jabra Speak 710 gaat tot 15 uur mee en het duurt ongeveer 3 uur om hem volledig op te laden.

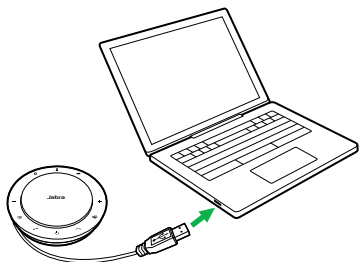

4.2 Automatisch uitschakelen


Om batterijspanning te sparen terwijl het apparaat niet aangesloten is, zal de Jabra Speak 710 zichzelf automatisch uitschakelen wanneer de speakerphone 15 minuten niet verbonden is geweest met een Bluetooth-apparaat.

Als het product verbonden is met een Bluetooth-apparaat maar niet met een stroombron, schakelt het zichzelf uit na 8 uur.


4.3 Batterijstatus

Om de huidige batterijstatus te bekijken drukt u op de **Batterijstatus**-toets. De indicatielampjes aan de rand van de Jabra Speak 710 gaan branden om de huidige batterijstatus aan te geven.

Batterijniveau gemiddeld

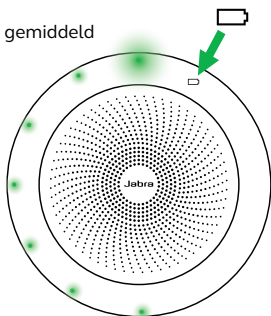


Batterijniveau laag

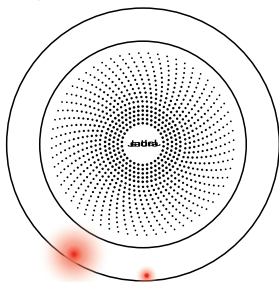

5. Verbinden

5.1 Verbinden met een computer (Bluetooth-adapter)

Steek de Jabra Link 380 Bluetooth-adapter in een USB-poort van uw PC. De Jabra Speak 710 en Jabra Link 380 Bluetooth-adapter zijn al gekoppeld en direct uit de verpakking klaar voor gebruik. Het Bluetooth-bereik bedraagt tot 30 m.

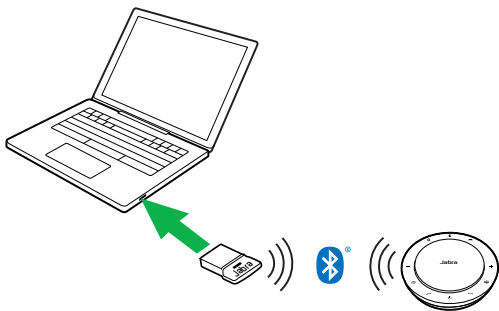


Om de Jabra Speak 710 correct te laten werken, moet u de Jabra Link 380 Bluetooth-adapter wellicht instellen als geluidsapparaat in de geluidsinstellingen van uw besturingssysteem en Microsoft Teams.

Gebruik Jabra Direct om de Jabra Speak 710 handmatig te koppelen met de Jabra Link 380 Bluetooth-adapter. U kunt Jabra Direct downloaden op jabra.com/direct

5.2 Verbinding maken met PC (USB-kabel)

Sluit de Jabra Speak 710 aan op een USB-poort van uw PC. U moet de Jabra Speak 710 wellicht instellen als geluidsapparaat in de geluidsinstellingen van uw besturingssysteem en Microsoft Teams.

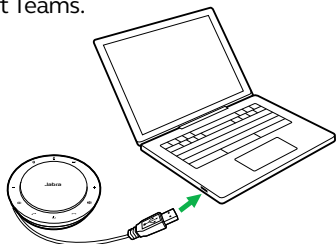


5.3 Verbinden met een smartphone of tablet

Houd de **Bluetooth**-toets 2 seconden ingedrukt en volg de gesproken aanwijzingen om te koppelen met uw smartphone. Het Bluetooth-bereik bedraagt tot 10m.



Op de verbinding te verbreken en opnieuw verbinding te maken drukt u nogmaals op de **Bluetooth**-toets.

6. Gebruiken

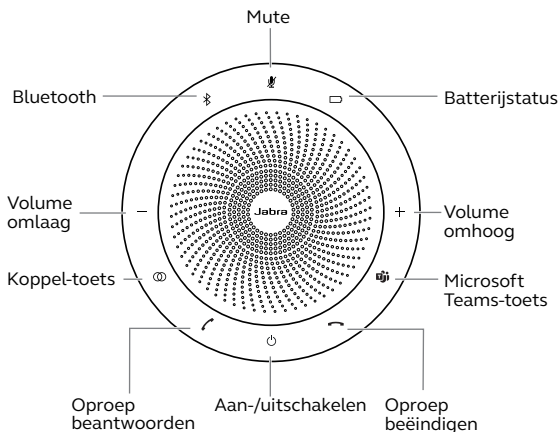

6.1 Zichtbaarheid toetsen

De toetsen zijn verlicht en alleen zichtbaar wanneer de speakerphone ingeschakeld is. Na 1 minuut van inactiviteit worden de toetsen gedimd. U kunt de verlichten heractiveren door op het gedeelte met de toetsen te tikken.

De **Microsoft Teams**-toets, **Link**-toets en **Mute**-toets zijn alleen onder bepaalde omstandigheden zichtbaar (de **Link**-toets is bijvoorbeeld alleen zichtbaar wanneer de Jabra Speak 710 zich dichtbij een andere Jabra Speak 710 bevindt).

6.2 Regulier gebruik

	WAT	HOE
	Aan-/uitschakelen	Houd de Power -toets 1 seconde ingedrukt
	Oproep beantwoorden	Tik op de toets Oproep beantwoorden (Answer call)
	Oproep beëindigen/ weigeren	Tik op de toets Oproep beëindigen (End call)
	Stembegeleiding in-/uitschakelen	Houd de toets Oproep beëindigen (End call) 8 seconden ingedrukt
	Volume omlaag/ omhoog	Druk op Volume omhoog of Volume omlaag of houd die toetsen ingedrukt
	Mute-stand microfoon in-/uitschakelen	Druk op de Mute -toets
	Batterijstatus	Druk op de Batterij -toets
	Verbinden met Bluetooth-apparaat	Druk op de toets Bluetoothstatus

	WAT	HOE
	Twee Jabra Speak 710's koppelen	Druk op de Link -toets (alleen zichtbaar wanneer binnen 2 m van een andere Jabra Speak 710)
	Breng Microsoft-teams naar de voorgrond op de computer	Tik op de Microsoft Teams -toets*
	Neem deel aan een Microsoft Teams-vergadering	Tik op de Microsoft Teams -toets*
	Bekijk gemiste gesprekken en voicemails in Microsoft Teams	Tik op de Microsoft Teams -toets*


*Functionaliteit van de toets afhankelijk van uw Microsoft Teams-configuratie.

6.3 Meerdere gesprekken afhandelen

	WAT	HOE
	Zet het huidige gesprek in de wacht en beantwoord de binnenkomende oproep	Tik op de toets Oproep beantwoorden (Answer call)
	Schakel tussen een gesprek in de wacht en een actief gesprek	Tik op de toets Oproep beantwoorden (Answer call)
	Binnenkomende oproep weigeren en actieve gesprek hervatten	Tik op de toets Oproep beëindigen (End call)

6.4 Koppel-toets

Om tijdelijk het geluid van twee Jabra Speak 710's te koppelen drukt u op de **Link**-toets op beide speakerphones wanneer ze niet verder uit elkaar staan dan 2 m. De **Link**-toets is alleen zichtbaar wanneer twee Jabra Speak 710's zich binnen 2 m van elkaar bevinden.

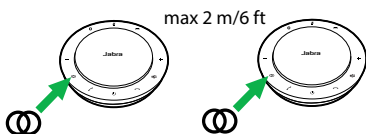


Om de speakerphones te ontkoppelen drukt u op de **Link**-toets opeenvanbeide speakerphones.

LET OP : De koppeling tussen twee Jabra 710's maakt gebruik van een Bluetooth-verbinding. Elke Speak 710 kan slechts twee actieve Bluetooth-verbindingen hebben. Als er momenteel twee Bluetooth-apparaten verbonden zijn met een van de Jabra Speak 710's, wordt het laatst verbonden Bluetooth-apparaat tijdelijk vervangen door de koppeling tussen de Jabra Speak 710's. Wanneer de Jabra 710's ontkoppeld worden, wordt de verbinding met het vervangen Bluetooth-apparaat hersteld.

6.5 Microsoft Teams-toets

De **Microsoft Teams**-toets is alleen zichtbaar wanneer u bent ingelogd bij Microsoft Teams, en werkt anders, afhankelijk van de huidige status van Microsoft Teams.

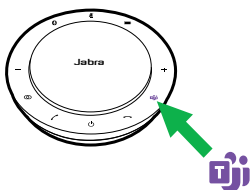

INDICATIE LAMPJES JABRA
SPEAK 710

WAT DE LAMPJES
BETEKENEN



Brandend
indicatie-
lampje

Verbindingsmelding voor
Microsoft Teams



Knipperende
indicatie-
lampjes

Notifications

- Klaar om deel te nemen aan Microsoft Teams-vergadering
- Gemiste oproep Microsoft Teams
- Voicemail Microsoft Teams

*De Microsoft Teams-lampjes kunnen één melding tegelijk weergeven. De Microsoft Teams-toets kan alleen gebruikt worden voor de laatst-ontvangen melding.

Deelnemen aan een Microsoft Teams-vergadering

Als iemand deelneemt aan een geplande Microsoft Teams-vergadering en deze begint, gaan de lampjes knipperen. Tik op de Microsoft Teams-toets om aan de vergadering deel te nemen.

Gemiste gesprekken en voicemails in Microsoft Teams


Als u gemiste oproepen of voicemails heeft in Microsoft Teams, gaan de lampjes knipperen. Tik op de **Microsoft Teams**-toets om de lijst met gemiste oproepen en voicemails te bekijken.

Microsoft Teams naar de voorgrond brengen

Wanneer Microsoft Teams draait maar geminimaliseerd is, tikt u op de Microsoft Teams-toets om het te maximaliseren naar de voorgrond.

6.6 Stembegeleiding

U kunt stembegeleiding aan- of uitschakelen door de toets **Oproep beëindigen** (End call) 8 seconden ingedrukt te houden.

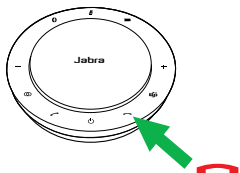

6.7 Gedeeld gebruik


Als de Jabra Speak 710 gedeeld zal worden door verschillende gebruikers, is het raadzaam om Shared use (gedeeld gebruik) in te schakelen in Jabra Direct. Wanneer Shared use ingeschakeld is, zal de speakerphone **niet** automatisch opnieuw verbinding maken met een eerder verbonden smartphone of Jabra Link 380 Bluetooth-adapter. In plaats daarvan moet de smartphone of de Jabra Link 380 Bluetooth-adapter elke keer wanneer de smartphone buiten bereik gaat of uit- en weer aangezet wordt opnieuw gekoppeld worden met de speakerphone.

Om een smartphone of Jabra Link 380 Bluetooth-adapter te koppelen met de speakerphone, drukt u op de **Bluetooth**-toets op de speakerphone en volgt u de gesproken instructies.

6.8 Fabrieksinstellingen

Door de Jabra Speak 710 te resetten worden de lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten en alle persoonlijke instellingen gewist. Nadat u de fabrieksinstellingen herstelt moet u de Jabra Speak 710 opnieuw koppelen met uw Bluetooth-apparaten en Jabra Link 380 Bluetooth-adapter.

Om de fabrieksinstellingen te herstellen houdt u de toetsen **Oproep beantwoorden** (Answer call) en **Oproep beëindigen** (End call) 8 seconden ingedrukt, totdat 'Factory reset' (fabrieksinstellingen herstellen) wordt aangekondigd door de speakerphone.

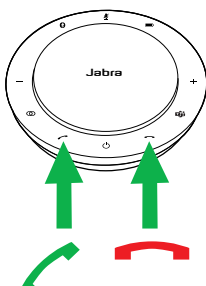

7. Software

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct is pc-software die is ontworpen om Jabra-apparaten te ondersteunen en beheren en om optimale functionaliteit mogelijk te maken.

Download de nieuwste versie van jabra.com/direct

7.2 Firmware bijwerken

Door de firmware bij te werken kunt u de prestaties verbeteren of nieuwe functionaliteit toevoegen aan Jabra-apparaten.

1. Verbind de Jabra Speak 710 met een PC door middel van de USB-kabel of Jabra Link 380 Bluetooth-adapter.
2. Gebruik Jabra Direct om te controleren op nieuwe firmware-updates. U kunt Jabra Direct downloaden op jabra.com/direct

8. Ondersteuning

8.1 Veelgestelde vragen en technische specificaties

U kunt de veelgestelde vragen, certificaties en de technische specificaties vinden op: jabra.com/help/speak710

8.2 Onderhoud van uw Jabra-product

- De Jabra Speak 710 is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen (meer dan 60°C of minder dan -40°C)
- Stel de Jabra Speak 710 niet bloot aan regen of andere vloeistoffen.
- Bedek het luidsprekerrooster en de toetsen van de Jabra Speak 710 niet met stickers of labels.