

# Affichage des menus


## Liste des menus

Menu Papier	Rapports	Réseau/Ports
Alimentation par défaut	Page des paramètres	NIC actif
Format/Type papier	Statistiques du périphérique	Réseau standard <sup>2</sup>
Configurer MF	Test agraf.	USB standard
Changer format	Page de configuration du réseau <sup>1</sup>	Parallèle [x]
Texture du papier	Liste des profils	Série [x]
Grammage du papier	Imprimer polices	Configuration SMTP
Chargement du papier	Imprimer répertoire	
Types personnalisés	Rapport d'inventaire	
Configuration générale		
Configuration du réceptacle		
Sécurité	Paramètres	Aide
Impression confidentielle	Paramètres généraux	Imprimer tous les guides
Effacer fichiers données temporaires	Menu Lecteur flash	Qualité d'impression
Journal d'audit de sécurité	Paramètres d'impression	Guide d'impression
Définir la date et l'heure		Guide des supports
		Guide des défauts d'impression
		Affichage des menus
		Guide d'information
		Guide raccordement
		Guide de transport
		Guide des fournitures

<sup>1</sup> En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Page de configuration du réseau ou Page de configuration du réseau [x].

<sup>2</sup> En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Réseau standard ou Réseau [x].

## A partir du panneau de commandes de l'imprimante

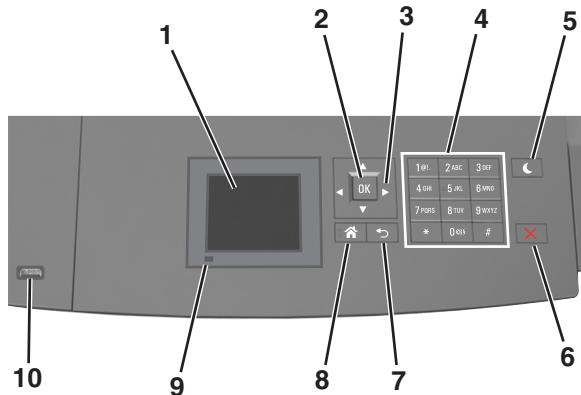

	Utilisez	Pour
<b>1</b>	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connaître l'état de l'imprimante.</li> <li>Configurer et utiliser l'imprimante.</li> </ul>
<b>2</b>	Touche Sélectionner	Soumettre les modification apportées aux paramètres de l'imprimante.
<b>3</b>	Touches fléchées	Faire défiler du haut ou vers le bas et de gauche à droite.
<b>4</b>	Pavé numérique	Entrez des chiffres, des lettres ou des symboles.
<b>5</b>	Bouton Veille	<p>Activer le mode veille ou le mode hibernation. Pour sortir l'imprimante du mode Veille, procédez comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur une touche quelconque.</li> <li>Extrayez le tiroir 1 ou chargez du papier dans le chargeur multifonction.</li> <li>Ouvrez une porte ou un capot.</li> <li>Envoyez un travail d'impression depuis l'ordinateur.</li> <li>Exécutez une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal.</li> <li>Connectez un périphérique au port USB de l'imprimante.</li> </ul>
<b>6</b>	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante.
<b>7</b>	bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
<b>8</b>	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
<b>9</b>	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
<b>10</b>	Port USB	<p>Connecter un lecteur flash à l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.</p>

## Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs des voyants et du bouton Veille du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant :	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert uni :	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante quitte ou entre en mode Hibernation.
Ambre clignotant pendant 1/10 de seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde en mode impulsion lent	L'imprimante est en mode Hibernation.