

PHILIPS

Nešiojamas
garsiakalbis

SB500

**Naudojimosi
instrukcijų
knygelė**



Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą:

www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbi informacija	3
	Saugumas	3
	Pastabos	3

2	Jūsų "Bluetooth" garsiakalbis	4
	Pristatymas	4
	Ką rasite dėžutėje	4
	Garsiakalbio apžvalga	5

3	Pradžia	6
	Patikrinkite baterijos įkrovimo lygį	6
	Įkraukite integruotą bateriją	6
	Įjungimas/ Išjungimas	7

4	Grojimas iš "Bluetooth" įrenginių	8
	"Bluetooth" įrenginio prijungimas	8
	Grojimas iš prijungto "Bluetooth" įrenginio	9
	Įrenginio atjungimas	9
	Įrenginio prijungimas iš naujo	9
	Sujungimo ("suporavimo") informacijos ištrynimasis	9
	Telefoninio skambučio valdymas	9

5	Kitos funkcijos	10
	Papildomai prijungtų įrenginių klausymas	10
	"Shoq" režimo įjungimas/ išjungimas	10
	LED apšvietimo efekto pasirinkimas	10
	Garsumo padidinimas	10

6	Techniniai duomenys	11
----------	----------------------------	-----------

7	Trikčių šalinimas	12
	Bendro pobūdžio problemos	12
	Apie "Bluetooth" įrenginį	12

1 Svarbi informacija

Saugumas



Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
 - Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
 - Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
 - Įsitikinkite, kad visada turite gerą prieigą prie maitinimo laido, jungties ar adapterio, kad galėtumėte išjungti garsiakalbį.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
 - Baterijų neturėtų veikti papildomas karštis, toks kaip saulė, ugnis ir pan.
 - Ant įrenginio nestatykite jokių pavojingų objektų (pavyzdžiui, skysčiais pripildytų daiktų, degančių žvakių).
 - Garsiakalbis gali atitikti IP57 atsparumo vandeniui standartą tik tuo atveju, kai USB/ AUDIO IN lizdas yra nepriekaištingai uždengtas.
 - Įrenginio veikimo temperatūra yra nuo -10°C iki 40°C.
 - Garsiakalbis yra suderinamas tik su USB V2.0, V1.1 ir V1.0.



Pastaba

- Produkto tipas yra nurodytas įrenginio apačioje.

Pastabos

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra išskirtinai patvirtinti "Gibson Innovations", gali atimti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Atitikimas

C € 0700

"Gibson Innovations" pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas nuostatas, numatytas 1999/5/EC Direktyvoje. Atitikimo deklaracijos kopiją galite parsisiųsti iš www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal Europos Direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad produkto sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2013/56/EU, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis. Mes stipriai rekomenduojame jums savo produktą nunešti į oficialų surinkimo punktą arba Philips paslaugų centrą, kur įkraunama baterija bus profesionaliai išimta.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/ išmetimo taisyklėmis. Laikykites vietinių

taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

! Įspėjimas

- Integruotos baterijos išėmimas panaikina garantiją ir gali sugadinti produktą.

Norėdami išimti integruotą bateriją, visada įrenginį neškite profesionaliems meistrams.

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų įrenginys yra pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimą, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Prekiniai ženklai



Bluetooth® žodinis ženklas bei logotipai yra "Bluetooth SIG, Inc." registruoti prekiniai ženklai. "Gibson Innovations Limited" šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją. Kiti prekiniai ženklai ir prekiniai pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

2 Jūsų "Bluetooth" garsiakalbis

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos ir pagalbos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.


Pristatymas

Naudodamiesi šiuo garsiakalbiu, jūs galite:

- mėgautis garsu, grojamu jūsų "Bluetooth" įrenginiuose bei kituose išoriniuose įrenginiuose
- mėgautis mirksinčia šviesa muzikos grojimo metu.


Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar radote dėžutėje šiuos elementus:

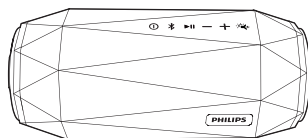

- Garsiakalbį
- USB laidą, skirtą įkrovimui
- Atspausdintą medžiagą

Garsiakalbio apžvalga

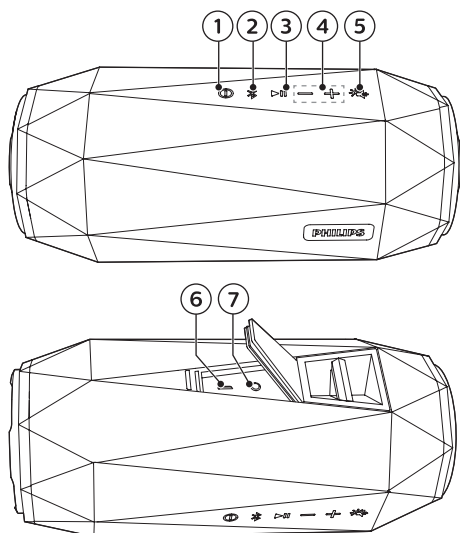

4 +/- Garsumo reguliavimas.

5

- "Shoq" režimo įjungimas arba išjungimas.
- Skirtingų LED apšvietimų pasirinkimas.
- Apšvietimo efekto išjungimas.

6 Integruotos baterijos įkrovimas.

7 **AUDIO IN**

- Išorinio audio įrenginio prijungimas.

1

- Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas.
- Baterijų įkrovimo lygio rodymas.
- Įkrovimo progreso rodymas.
- Išsikrovusių baterijų indikacijos išjungimas.

2

- "Bluetooth" sujungimo ("suporavimo") režimo įjungimas.
- "Bluetooth" sujungimo ("suporavimo") informacijos ištrynimasis.

3

- "Bluetooth" režime, spauskite, norėdami sustabdyti ar atnaujinti grojimą.
- "Bluetooth" režime, spauskite dukart, norėdami groti tolimesnį takelį.
- Atsiliepti į įeinantį skambutį naudojantis "Bluetooth" sujungimu.

3 Pradžia


Visada eilės tvarka laikykitės šiame skyriuje aprašytų instrukcijų.

Patikrinkite baterijos įkrovimo lygį

Garsiakalbis yra maitinamas integruotos įkraunamos baterijos. Po įsijungimo garsiakalbis tuoj pat parodys baterijos įkrovimo lygį, o baterijos indikacija dings po penkių sekundžių.

- Norėdami baterijos įkrovimo lygį patikrinti rankiniu būdu, spauskite ① mygtuką.
↳ Skirtingi penki LED indikatoriai rodo skirtingus baterijos įkrovimo lygius.

LED indikatoriai:

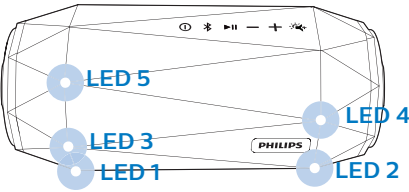


Baterijos įkrovimo lygis	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Pilnai įkrauta	Dega žaliai				
> 80%	Dega žaliai				Ne-dega
60% – 80%	Dega žaliai			Nedega	
40% – 60%	Dega žaliai		Nedega		
20% – 40%	Dega žaliai	Nedega			
Mažai įkrauta (<20%)	Mirksi raudonai	Nedega			

Įkraukite integruotą bateriją

Pastaba


- Pilnai įkrauti bateriją trunka apie 3.5 valandos.
- Mikro USB lizdas yra skirtas tik įkrovimui.
- Įkraunama baterija turi ribotą įkrovimo ciklų skaičių. Baterijos gyvavimo laikas ir įkrovimo ciklų skaičius priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.

Kai baterija baigia išsekti, LED 3 indikatorius mirksi raudonai, kaip parodyta. Norėdami išjungti išsekusios baterijos indikaciją, spauskite ①.

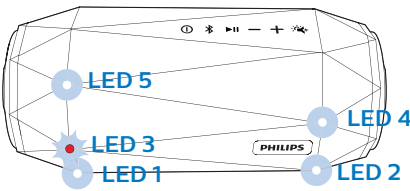

Norėdami įkrauti integruotą bateriją:

- Garsiakalbį prie AC maitinimo prijunkite naudodami maitinimo adapterį (komplekte nepateiktas; rekomenduojamas adapteris 5V 2.1A).

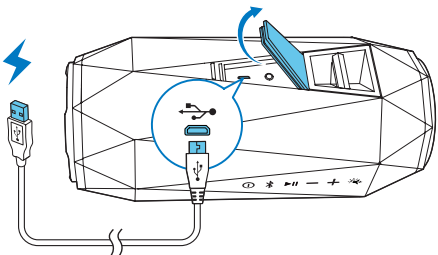


Sistemos būklė	Baterijos būklė	Sistemos elgsena
Ijungta	Įkrovimo metu	Supypsi vieną kartą, be įkrovimo indikacijos.
Išjungta	Įkrovimo metu	Parodoma įkrovimo indikacija.
Išjungta	Pilnai įkrauta	Visi LED įsijungia, tuomet išsijungia po 3 minučių.

Įkrovimo progreso stebėjimas

Įkrovimo metu galite spausti **ⓘ**, norėdami stebėti įkrovimo progresą.

Baterijos įkrovimo lygis	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Įkrauta mažiau nei <20%	Mirk-si žaliai	Nedega			
Įkrauta 20% - 40%	Dega žaliai	Mirk-si žaliai	Nedega		
Įkrauta 40% - 60%	Dega žaliai		Mirk-si žaliai	Nedega	
Įkrauta 60% - 80%	Dega žaliai			Mirk-si žaliai	Ne-dega
Įkrauta >80%	Dega žaliai				Mirk-si žaliai
Pilnai įkrauta	Dega žaliai (išsijungia po 3 minučių)				

Ijungimas/ Išjungimas

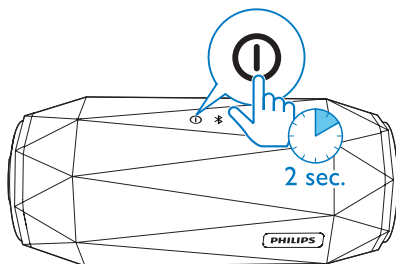

- Norėdami įjungti garsiakalbį, paspauskite ir ilgiau nei dvi sekundes palaikykite nuspaudę **ⓘ** mygtuką, kol užsidegs LED indikatoriai.
- Norėdami garsiakalbį išjungti, dar kartą paspauskite ir ilgiau nei dvi sekundes palaikykite nuspaudę **ⓘ** mygtuką.

Pastaba

- Jei neatliekamas joks veiksmas per 15 minučių, garsiakalbis automatiškai išsijungs, kad taupyty energiją.

4 Grojimas iš "Bluetooth" įrenginių


Per šį garsiakalbį galėsite klausyti garso, grojamo iš savo "Bluetooth" įrenginių bei valdyti įeinančius skambučius per "Bluetooth".

"Bluetooth" įrenginio prijungimas

☰ Pastabos


- Įsitikinkite, jog jūsų įrenginyje yra įjungta "Bluetooth" funkcija, o pats įrenginys yra "matomas" kitiems "Bluetooth" prietaisams.
- Bet kokios kliūtys tarp sistemos ir "Bluetooth" įrenginio mažina veikimo diapazoną.
- Laikykite kuo atokiau kitų elektrinių prietaisų, kurie gali sukelti tam tikrus trukdžius.
- Tinkamas atstumas tarp šio garsiakalbio ir "Bluetooth" įrenginio yra apie 10 metrų.

- 1 Įsitikinkite, kad garsiakalbis yra "Bluetooth" sujungimo ("poravimo") režime.
- ↳ LED indikatoriai ims greitai mirksėti mėlynai.

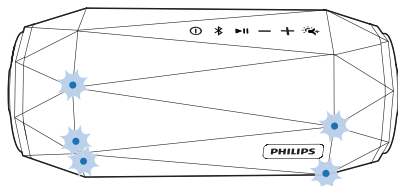

- ↳ Jeigu LED indikatoriai mirksės lėtai, spauskite ir dvi sekundes laikykite nuspaudę  mygtuką, kad įjungtumėte sujungimo ("poravimo") režimą.

- 2 Savo prijungiamame "Bluetooth" įrenginyje aktyvuokite "Bluetooth" funkciją ir įjunkite paiešką "Bluetooth" sujungimui tinkamų įrenginių (norėdami detalesnės informacijos, skaitykite šio prietaiso naudojimosi instrukcijas).
- 3 Prietaisų sąrašė sujungimui ("suporavimui") pasirinkite **[Philips SB500]**. Prireikus, įveskite slaptažodį "0000".
- ↳ Po sėkmingo sujungimo garsiakalbis supypsės du kartus, o mėlynas LED indikatorius nebemirksės.

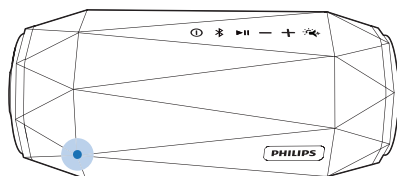

LED indikatorius	Aprašymas
Greitai mirksi mėlynai	Pasiruošęs sujungimui ("suporavimui")
Iš lėto mirksi mėlynai	Prijungiamas paskutinis prijungtas įrenginys; laukiama sujungimo iš prijungto ("suporuoto") įrenginio.
Dega mėlynai	Sujungta

Grojimas iš prijungto "Bluetooth" įrenginio

☰ Pastaba

- Jei prijungtame mobiliajame prietaise laukia įeinantis skambutis, muzikos grojimas laikinai sustoja.

Po sėkmingo "Bluetooth" sujungimo, pradėkite muzikos grojimą prijungtame "Bluetooth" įrenginyje.

- ↳ Garsas transliuojamas iš jūsų "Bluetooth" įrenginio į garsiakalbį.
- Norėdami laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą, spauskite **⏸**.
- Norėdami groti tolimesnį takelį, spauskite **⏭** du kartus.



Patarimas

- Taip pat galite naudoti savo "Bluetooth" įrenginį, kad valdytumėte grojimą.

Įrenginio atjungimas

- Spauskite ir dvi sekundes laikykite nuspaudę **✖**;
- Išjunkite garsiakalbį;
- Savo įrenginyje išjunkite "Bluetooth" funkciją; arba
- Patraukite įrenginį iš "Bluetooth" veikimo diapazono.

Įrenginio prijungimas iš naujo

- Įjungus garsiakalbį, jis automatiškai bandys prisijungti prie paskutinio prijungto įrenginio;
- Jei taip neatsitiks, savo "Bluetooth" įrenginio meniu pasirinkite **[Philips SB50]**, kad pradėtumėte sujungimą iš naujo.

Sujungimo ("suporavimo") informacijos ištrynimasis

- Spauskite ir laikykite nuspaudę **✖** mygtuką 10 sekundžių.

Skambučių valdymas

Sėkmingai atlikę "Bluetooth" sujungimą, šiuo garsiakalbiu galite valdyti įeinantį skambutį

Mygtukas	Funkcija
⏭	Spauskite, norėdami priimti įeinantį skambutį. Spauskite ir palaikykite nuspaudę dvi sekundes, norėdami atmesti įeinantį skambutį. Pokalbio metu spauskite, norėdami pabaigti skambutį. Pokalbio metu spauskite ir palaikykite nuspaudę dvi sekundes, norėdami nukreipti skambutį į savo mobiliojo ryšio įrenginį.


5 Kitos funkcijos

Papildomai prijungtų įrenginių klausymas

Per šį garsiakalbį jūs galite klausytis ir kitų išorinių garso įrenginių, tokių kaip MP3 grotuvas.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad muzikos grojimas kituose "Bluetooth" įrenginiuose yra sustabdytas.

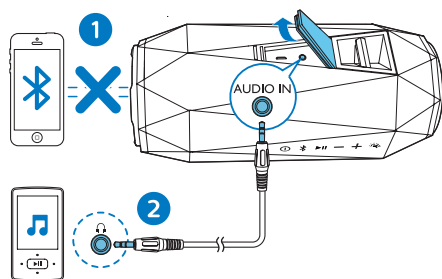

- 1 Nuimkite apsauginį dangtelį, esantį garsiakalbio galinėje dalyje.
- 2 Prijunkite garso įvesties laidą (komplekte nepateiktas) su 3.5mm kištuku abiejuose galuose, tarp:
 - AUDIO IN lizdo, esančio šiame garsiakalbyje, ir
 - ausinių lizdo, esančio papildomai prijungiamame įrenginyje.
- 3 Grokite garsą papildomai prijungiamame įrenginyje (jei reikia, skaitykite papildomai prijungiamo įrenginio naudojimosi instrukcijas).

Patarimas

- Kai pradėsite muzikos transliavimą iš prijungto "Bluetooth" įrenginio, garsiakalbis automatiškai persijungia į "Bluetooth" šaltinį.

"Shoq" režimo įjungimas arba išjungimas

- Muzikos grojimo metu spauskite ir dvi sekundes laikykite nuspaudę  mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte "shoq" režimą.
 - ↳ Kai "shoq" režimas yra įjungtas, garsumo lygis iškart padidėja iki maksimalaus.
 - ↳ Kai "shoq" režimas yra išjungtas, garsumo lygis sugrįžta į paskutinį pasirinktą.

LED apšvietimo efekto pasirinkimas

Muzikos grojimo metu jūs galite mėgautis mirksinčios šviesos efektais. Galimi du garsiakalbio apšvietimo efektai, iš kurių galite rinktis.

- Pakartotinai spauskite  mygtuką, kad pasirinktumėte apšvietimo efektą arba išjungtumėte apšvietimo režimą.
 - 1 efektas
 - 2 efektas
 - Režimas išjungtas

Pastaba

- Jei muzika negrojama, apšvietimo efektai neįsijungs.

Garsumo reguliavimas

Muzikos grojimo metu spauskite **-/+**, norėdami padidinti arba sumažinti garsumo lygį.



Patarimai

- Galite spausti ir laikyti nuspaudę **-/+**, kad garsumas nuolat didėtų arba mažėtų.
- Kai garsumo lygis pasieks aukščiausią tašką, garsiakalbis supypsės du kartus.
- "Bluetooth" grojimo metu garsumo valdymas veiks sinchronizuotai tarp garsiakalbio ir jūsų "Bluetooth" įrenginio (jei jūsų įrenginys turi tokią funkciją).

6 Techniniai duomenys



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.
- Reitinguota išvesties galia (Stiprintuvas): $2 \times 15W \text{ RMS} \leq 1\% \text{ THD}$
- Akustinis dažnis: 50 - 20000 Hz
- Garsiakalbio valdiklis (driver): $2 \times 2"$ "full range", 4Ω
- Žemų dažnių išryškėjimas: $2 \times 2.25"$ "passive radiator"
- "Bluetooth" versija: V2.1 + EDR
- "Bluetooth" suderinami profiliai: HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- "Bluetooth" dažnis/ Išvesties galia: 2.402GHz ~ 2.480GHz ISM Band / $\leq 4\text{dBm}$ (2 Klasė)
- AUX įvesties lygis: $500\text{mV} \pm 100\text{mV}$
- Atsparumas vandeniui: IP57
- Integruota baterija: Li-ion baterija (7.4 V, 2200 mAh)
- Grojimo laikas baterijos režime: Apie 8 valandas
- Įkrovimo laikas: Apie 3.5 valandos
- USB įkrovimas: 5V, 2.1A / Micro-USB lizdas
- Matmenys – Pagrindinis įrenginys (P x A x G): 230 x 101 x 105 mm
- Svoris – Pagrindinis įrenginys: 1 kg

7 Trikčių šalinimas



Ispėjimas

- Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta išspręsti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Bendro pobūdžio problemos

Nėra maitinimo.

- Įkraukite savo garsiakalbį.

Nėra garso.

- Pareguliuokite šio įrenginio garsumo lygį.
- Pakeiskite garsumą prijungtame įrenginyje.
- AUDIO IN režime, įsitikinkite, kad muzikos grojimas per "Bluetooth" yra sustabdytas.
- Įsitikinkite, jog jūsų "Bluetooth" įrenginys yra nutolęs tinkamu atstumu (yra veikimo diapazone).

Garsiakalbis nereaguoja į jokių mygtukų paspaudimus.

- Garsiakalbis yra demonstraciniame režime. Nuspauskite ir palaikykite  20 sekundžių, norėdami išjungti šį režimą.

- Jei problema tęsiasi, garsiakalbiui esant įjungtam vienu metu spauskite ir laikykite nuspaudę  ir  mygtukus 7 sekundes, kol garsiakalbis neišsijungs. Tuomet palaukite, kol garsiakalbis vėl automatiškai įsijungs.

Apie "Bluetooth" įrenginį

Prasta garso kokybė sujungus su "Bluetooth" įrenginiu.

- Prastas "Bluetooth" ryšys. Atneškite įrenginį arčiau šio prietaiso arba patraukite visus trukdžius tarp jų.

Įrenginyje nerandamas [Philips SB500] sujungimui.

- Spauskite ir dvi sekundes laikykite nuspaudę , kad aktyvuotumėte sujungimo ("suporavimo") režimą, tuomet pamėginkite dar kartą.

Negaliu prisijungti prie jokio įrenginio.

- Įrenginyje nėra įjungta "Bluetooth" funkcija. Skaitykite įrenginio, kurį norite prijungti, naudojimo instrukcijas ir aktyvuokite šią funkciją.
- Garsiakalbis jau sujungtas su kitu "Bluetooth" įrenginiu. Atjunkite jį ir bandykite dar kartą.

Prijungtas įrenginys nuolat prisijungia ir vėl atsijungia.

- Prastas "Bluetooth" ryšys. Atneškite įrenginį arčiau prietaiso arba patraukite visus trukdžius tarp jų.
- Kai kuriuose įrenginiuose "Bluetooth" sujungimas yra automatiškai išjungiamas energijos taupymo tikslu. Tai nėra gedimas.

Pastabos

Pastabos



Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.


© 2017 "Gibson Innovations Limited". Visos teisės saugomos.

Šis produktas buvo pagamintas ir yra parduodamas "Gibson Innovations Ltd." atsakomybėje. "Gibson Innovations Ltd." garantuoja už šį produktą.

Philips ir Philips Skydo Emblema yra "Koninklijke Philips N.V." registruoti prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją iš "Koninklijke Philips N.V."

SB500_00_UM_V1.0



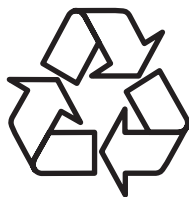

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite
sužinoti pasauliniame Interneto tinkle.

Svetainės adresas:

<http://www.philips.com>